




Работы с буровым оборудованием для строительства специальных подземных сооружений

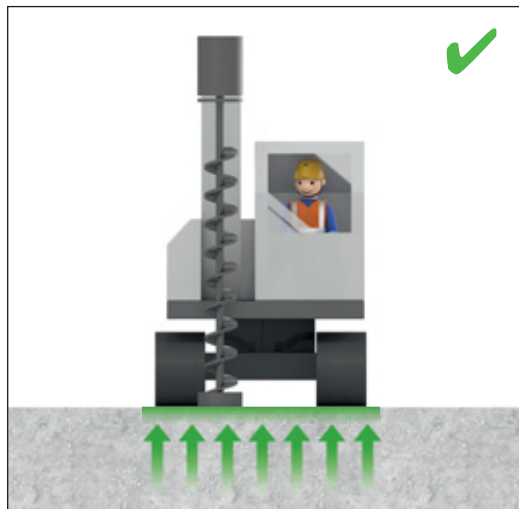

B 184-1

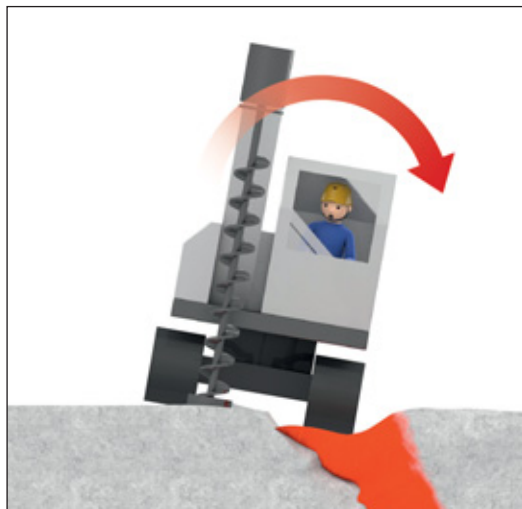



Использовать
в устойчивом
положении

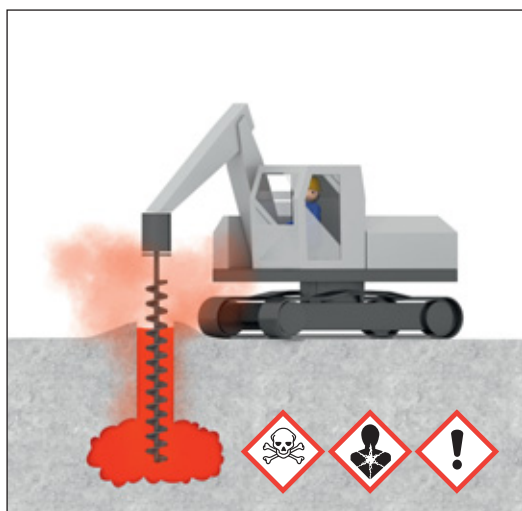

В случае опас-
ности прекра-
тить работы

Покинуть опас-
ную зону

Сообщить об
опасности

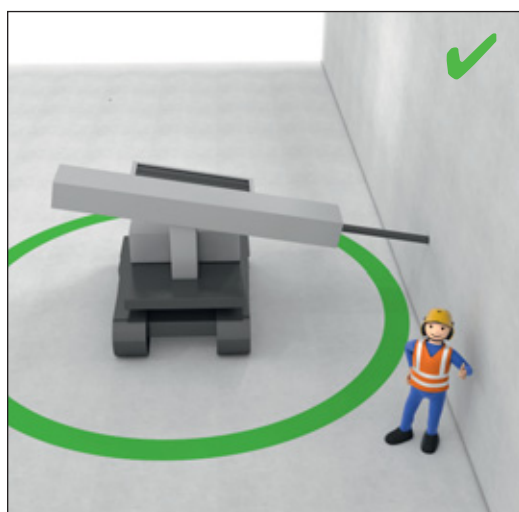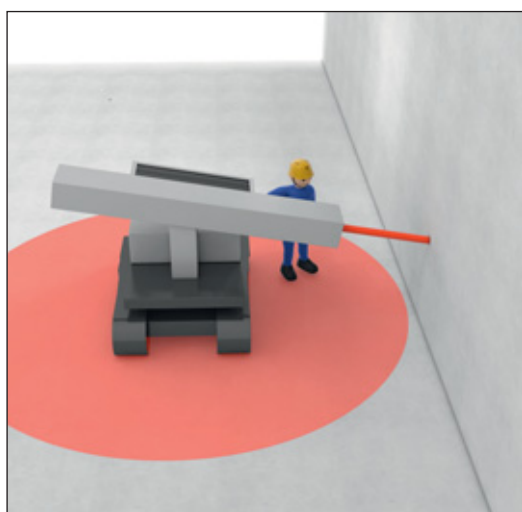

В случае опас-
ности остано-
вить машину

Применять
автоматическу
юподачу сверла

Соблюдать
дистанцию