


# Práce ručními bruskami



B 251

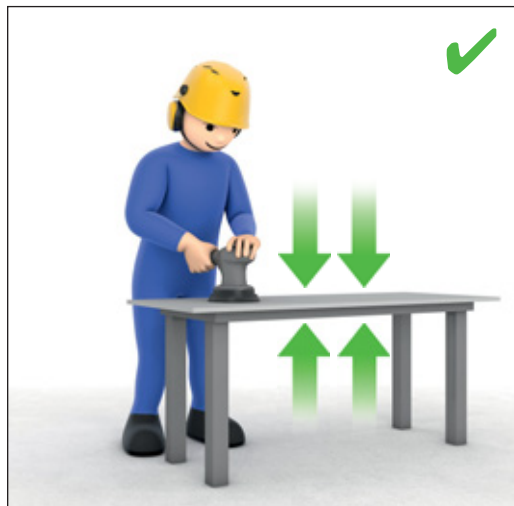


Zajistit  
obrobek

Ruce na  
stroji



Použít  
odsávání

Zabránit  
prášení

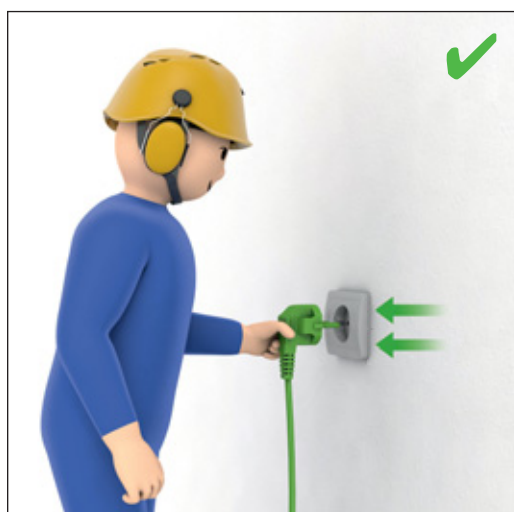

Před prací na  
stroji vytáhnout  
vidlici síťového  
přívodu ze  
zásuvky