



Работы в траншеях с креплениями


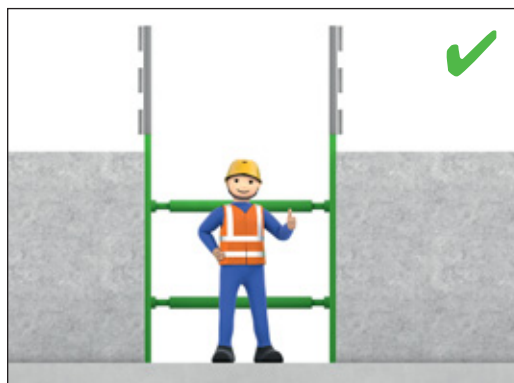


Использовать крепление


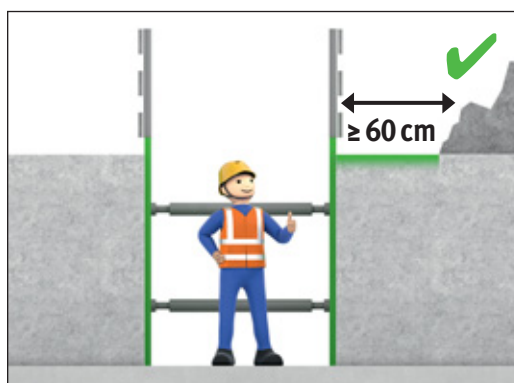


Держать защитные полосы свободными

Обеспечить возвышение крепления над верхом траншеи

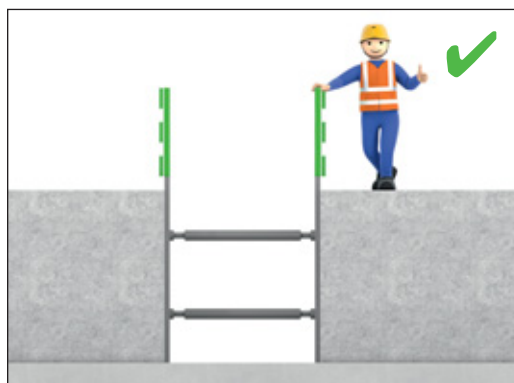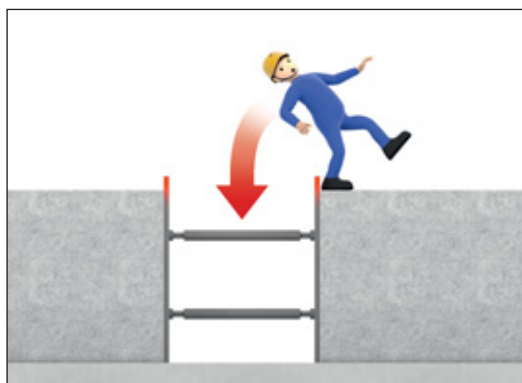

Оградить края

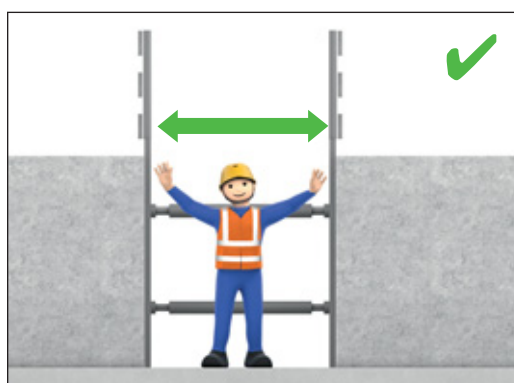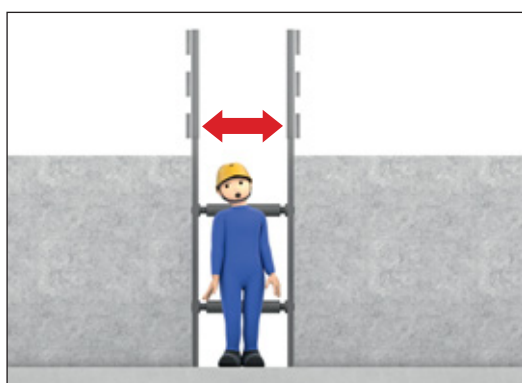

Учитывать ширину рабочей зоны