

MODUL PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER



**Dosen Pengampu : Dr. Eng. Budi Rahmadya,
M.Eng**

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2024

Modul Praktikum 5

Introduction Of Mikrotik Router

Tujuan :

1. Memahami dan mengenali antarmuka dasar Mikrotik Router
2. Mengenal konfigurasi dasar pada Mikrotik Router
3. Memahami fungsi-fungsi dasar Mikrotik Router menggunakan Winbox

PENDAHULUAN

Mikrotik adalah salah satu produsen jaringan terbesar di dunia yang berfokus pada produk-produk di bidang networking dan berbasis di Riga, Latvia. Perusahaan ini bertujuan untuk menghadirkan teknologi internet yang lebih murah, cepat, andal, dan dapat diakses oleh banyak orang. Didirikan oleh John Trully dan Arnis Reikstins pada tahun 1996 dengan moto "Routing the World," Mikrotik hadir untuk menjawab berbagai tantangan di dunia jaringan dan menjadi perangkat pilihan yang dipercaya oleh banyak perusahaan, baik penyedia layanan internet maupun perusahaan lainnya.

1.1 Jenis – Jenis Mikrotik

Berikut adalah jenis-jenis utama Mikrotik:

1. MikroTik RouterOS

MikroTik RouterOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan sebagai router jaringan. RouterOS merupakan perangkat lunak yang memungkinkan komputer biasa menjadi router yang handal, dilengkapi dengan berbagai fitur seperti Firewall & NAT, Routing, Hotspot, Point to Point Tunneling Protocol, DNS Server, DHCP Server, dan lainnya. RouterOS berbasis Linux, dirancang agar mudah digunakan, dan dapat diatur melalui aplikasi Windows (WinBox). Instalasi dapat dilakukan pada PC standar, yang tidak memerlukan sumber daya besar untuk penggunaan umum, seperti sebagai gateway. Namun, untuk jaringan yang kompleks dan pemrosesan yang berat, disarankan untuk memilih sumber daya PC yang memadai, termasuk:

- a. Arsitektur yang kompatibel dengan i386
- b. Dukungan multi-core dan multi-CPU (SMP)
- c. RAM minimal 32MB (maksimal 2GB, kecuali perangkat Cloud Core dan instalasi CHR yang tidak memiliki batas maksimum)


- d. Media penyimpanan minimal 64MB (IDE, SATA, USB, atau flash)
- e. Kartu jaringan yang kompatibel dengan kernel Linux v3.3.5 (PCI, PCI-X)
- f. Kompatibilitas dengan perangkat keras PC.

2. MikroTik RouterBOARD

RouterBOARD adalah perangkat keras produksi Mikrotik yang sudah dilengkapi dengan MikroTik RouterOS dan lisensinya, sehingga siap digunakan. RouterBOARD tersedia dalam berbagai varian, mulai dari harga terjangkau hingga model dengan harga tinggi yang menawarkan spesifikasi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan jaringan.

1.2 Tipe Router Board

Dalam RouterBOARD Mikrotik, terdapat berbagai seri yang masing-masing menunjukkan karakteristik spesifik perangkat secara umum berdasarkan nama serinya. Selain itu, terdapat kode tambahan di belakang seri RouterBOARD yang memberikan informasi lebih detail mengenai fitur atau spesifikasi khusus dari perangkat tersebut.

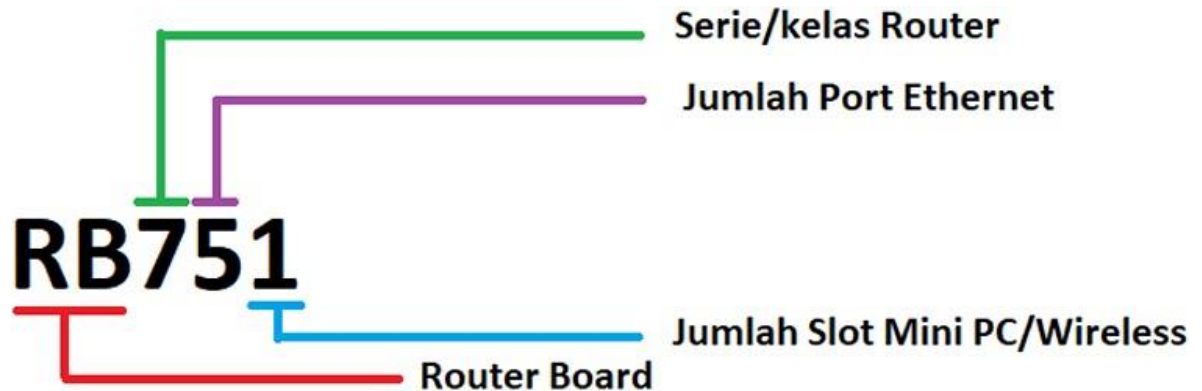

Gambar 1.1 Series MikrotikBoard

Berikut adalah penjelasan kode-kode tambahan tersebut:

- a. **U** – Memiliki port USB
- b. **P** – Mendukung power injection dengan controller
- c. **I** – Power injector dengan satu port tanpa controller
- d. **A** – Dilengkapi dengan lebih banyak memori dan/atau tingkat lisensi yang lebih tinggi
- e. **H** – Memiliki CPU yang lebih kuat

- f. **G** – Mendukung koneksi Gigabit (bisa juga memiliki kombinasi dengan kode “U,” “A,” atau “H” jika tidak digunakan bersama dengan “L”)
- g. **L** – Versi ringan atau edisi sederhana
- h. **S** – Memiliki port SFP (biasanya digunakan untuk perangkat SwitchOS dengan fitur legacy)
- i. **e** – Kartu ekstensi dengan antarmuka PCIe
- j. **x<N>** – Menyatakan jumlah inti CPU, misalnya, x2, x16, x36, dll.
- k. **R** – Dilengkapi dengan slot MiniPCI atau MiniPCIe

Kode-kode ini memudahkan dalam memahami fitur tambahan yang disertakan pada setiap model RouterBOARD tanpa harus memeriksa spesifikasi detail perangkat satu per satu.


1.3 Arsitektur Routerboard

Arsitektur RouterBoard dapat dibedakan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan dalam seri tertentu. Arsitektur ini menentukan tipe perangkat lunak yang sesuai untuk proses upgrade atau downgrade pada perangkat Router. Adapun jenis arsitek yang terdapat pada Router Board.

routeros-mipsle (<i>mipsle</i>)	combined package for mipsle (RB100, RB500) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
routeros-mipsbe (<i>mipsbe</i>)	combined package for mipsbe (RB400) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
routeros-powerpc (<i>ppc</i>)	combined package for powerpc (RB300, RB600, RB1000) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
routeros-x86 (<i>x86</i>)	combined package for x86 (Intel/AMD PC, RB230) (includes system, hotspot, wireless, ppp, security, mpls, advanced-tools, dhcp, routerboard, ipv6, routing)
mpls-test (<i>mipsle, mipsbe, ppc, x86</i>)	Multi Protocol Labels Switching support improvements
routing-test (<i>mipsle, mipsbe, ppc, x86</i>)	routing protocols (RIP, OSPF, BGP) improvements

Gambar 1.2 Arsitektur RouterBoard

Dengan melihat jenis arsitektur maka kita dapat menentukan Packages apa saja yang support dengan perangkat yang digunakan, untuk mengetahui sebuah arsitektur perangkat RouterBoard maka dapat kita lihat ketika sudah berada pada aplikasi winbox.

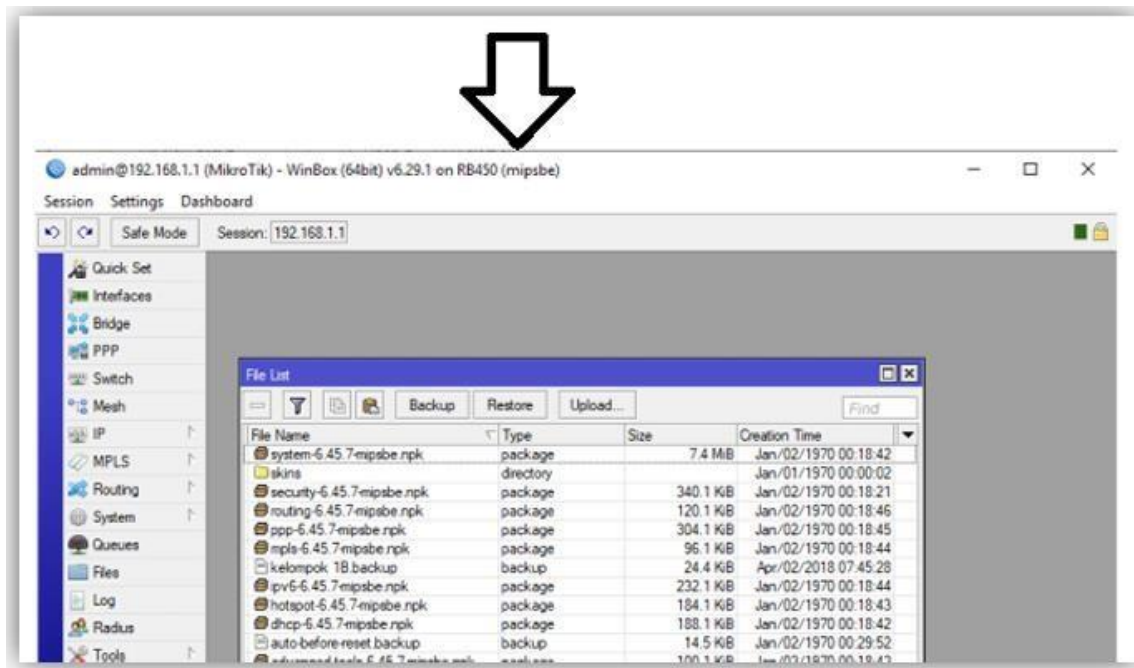

Gambar 1.3 Mengetahui Jenis Arsitektur RouterBoard

Jenis arsitektur pada RouterBoard biasanya dapat dilihat saat menggunakan aplikasi WinBox. Dengan aplikasi ini, informasi arsitektur perangkat RouterBoard akan terlihat jelas. Sebagai contoh, salah satu arsitektur yang umum digunakan adalah **MIPSBE**.

1.4 Accessing the Router

Ada beberapa cara untuk mengakses Router MikroTik, yang dibagi menjadi dua metode utama: **Console** dan **GUI**.

1. Console

Console digunakan untuk mengakses konfigurasi dan manajemen MikroTik Router melalui antarmuka teks. Akses console dapat dilakukan menggunakan port serial, telnet, SSH, console dalam WinBox, atau langsung dengan monitor dan keyboard. Console juga memungkinkan pengguna untuk menulis skrip, dengan dokumentasi yang menjelaskan prinsip dasar operasi console dan petunjuk untuk menulis skrip lanjutan.


```
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
#   NAME           TYPE      MTU
0   R ether1        ether     1500
1   R ether2        ether     1500
2   R ether3        ether     1500
3   R ether4        ether     1500
[admin@MikroTik] > interface set 0,1,2 mtu=1460
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
#   NAME           TYPE      MTU
0   R ether1        ether     1460
1   R ether2        ether     1460
2   R ether3        ether     1460
3   R ether4        ether     1500
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 1.4 Tampilan Console

Sebagai contoh, untuk melihat daftar interface atau ethernet pada Router, pengguna dapat mengetikkan perintah ***interface print***. Dalam tampilan yang muncul, *interface* yang sedang aktif akan ditandai dengan huruf "**R**" di sebelah nama interface (misalnya, ether1 hingga ether4), menandakan bahwa semua ethernet dalam kondisi aktif dan terhubung. Tanda "#" menunjukkan urutan nomor interface yang dimulai dari angka "0".

2. GUI

GUI (Graphical User Interface) adalah antarmuka berbasis grafis yang disediakan oleh Router MikroTik untuk memudahkan pengguna. Dengan GUI, seperti di aplikasi **WinBox** dan **WebFig**, pengguna dapat melakukan konfigurasi tanpa perlu menghafal perintah console. GUI sangat membantu administrator dalam manajemen jaringan karena menyajikan tampilan yang mudah digunakan dan dipahami.

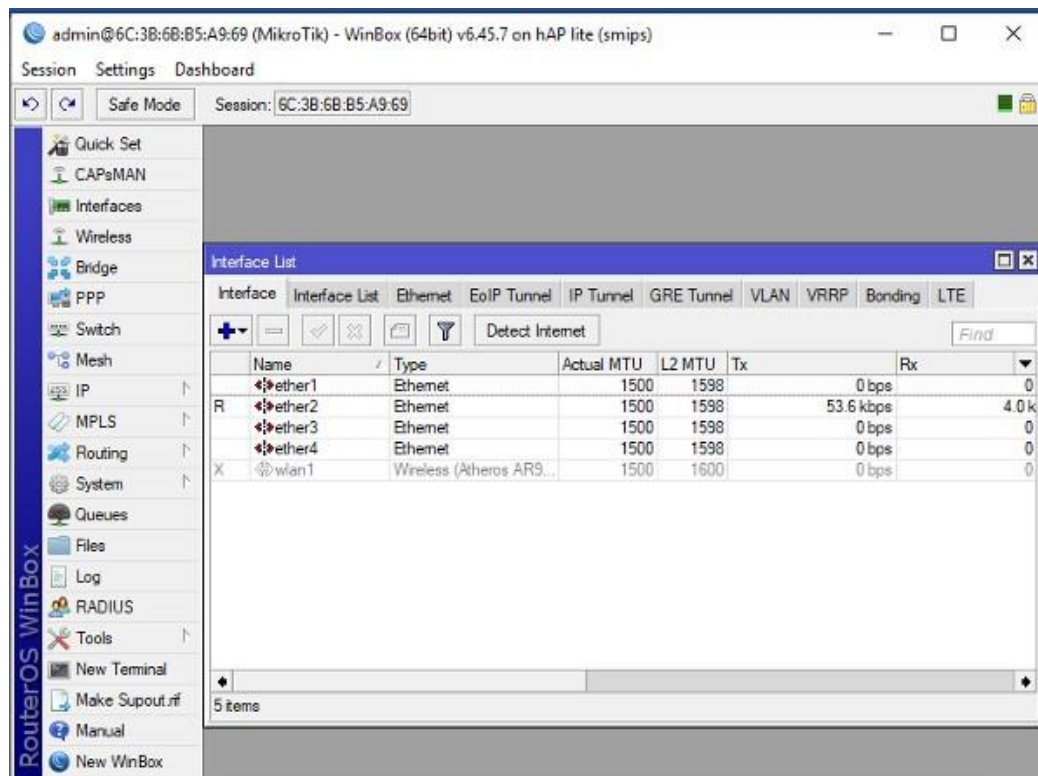

Gambar 1.5 Tampilan GUI


Tampilan GUI memungkinkan administrator untuk memeriksa status interface secara visual. Misalnya, interface yang aktif akan ditandai dengan huruf "R" sama seperti pada console. Antarmuka GUI ini sangat memudahkan dalam pengelolaan jaringan Router MikroTik karena dapat menampilkan status interface yang sedang aktif secara langsung.

Dengan adanya akses melalui Console dan GUI, terdapat beberapa cara untuk masuk ke dalam sistem Router MikroTik dan melakukan manajemen jaringan.

1.5 Software Akses Router Mikrotik -

Winbox

Winbox adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh MikroTik untuk mengelola dan mengonfigurasi router mereka melalui antarmuka berbasis Windows, tersedia dalam versi 32-bit dan 64-bit. Aplikasi ini bersifat portable, sehingga tidak memerlukan instalasi dan dapat langsung dijalankan setelah diunduh dari situs resmi MikroTik (mikrotik.com) atau diperoleh dari rekan yang sudah memilikinya.

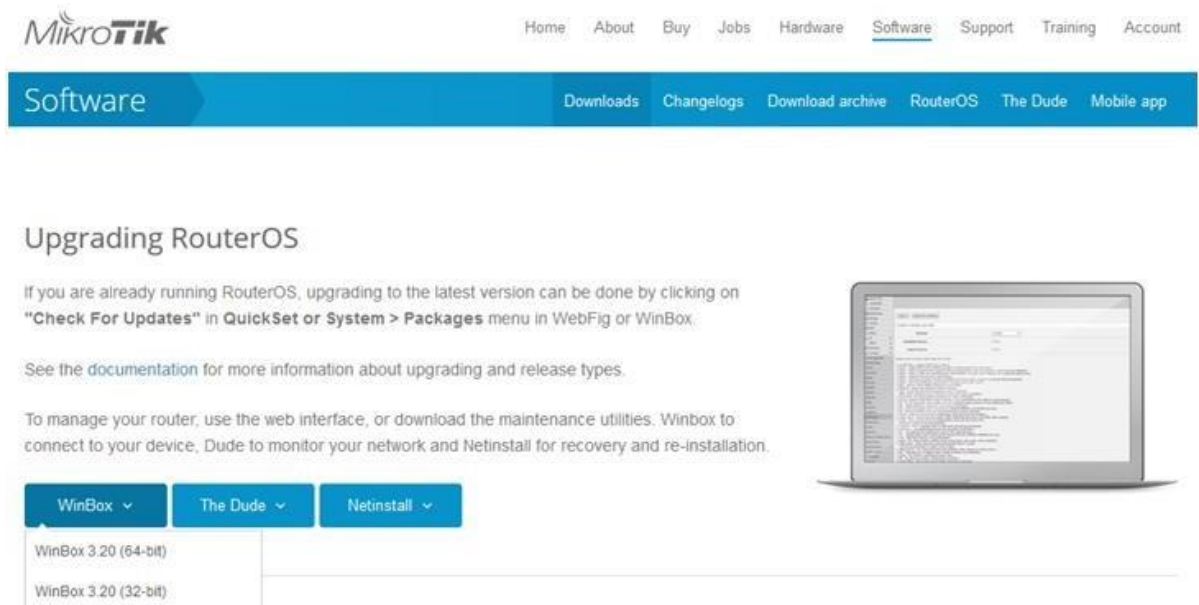

Gambar 1.6 Download Winbox

Link Download Winbox : <https://mikrotik.com/download>

Berikut adalah fungsi menu dan sub-menu yang terdapat pada WinBox:

1. **Interfaces**, Menu ini berfungsi sebagai gerbang keluar-masuk trafik ke dan dari MikroTik. Secara default, MikroTik hanya mengenali antarmuka fisik yang ada. Nama antarmuka dapat diubah untuk memudahkan identifikasi fungsi.
2. **Bridge**, Menu ini digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang terpisah menjadi satu jaringan yang sama dalam satu protokol.
3. **PPP (Point to Point Protocol)**, Menu ini berisi paket-paket protokol komunikasi PPP, seperti PPPoE, L2TP, dan PPTP, yang digunakan untuk komunikasi jaringan area luas (WAN) menggunakan koneksi serial.
4. **Switch**, Menu ini adalah penghubung beberapa perangkat untuk membentuk jaringan LAN (Local Area Network).
5. **Mesh**, Digunakan untuk mengimplementasikan topologi jaringan Mesh.
6. **IP**, Menu IP untuk pengaturan IP, mencakup berbagai fungsi seperti ARP, DHCP, DNS, Firewall, Hotspot, dan IPsec.

Fungsi Sub-Menu pada Menu IP:

- ARP List : Melihat semua ARP yang terkoneksi.
- Accounting : Mengatur pemantauan data yang lewat.
- Address : Menambah, menghapus, atau mengedit alamat IP.
- DHCP Client : Mengaktifkan DHCP client.

- DHCP Server : Mengatur server DHCP.
 - DNS : Mengatur DNS.
 - Firewall : Memblokir atau mengatur trafik, NAT, mangle, dsb.
 - Hotspot : Mengatur server hotspot.
 - IPSec : Pengaturan protokol IPSec.
 - Neighbors : Melihat informasi perangkat yang terhubung.
 - IP Packing : Mengompresi paket data.
 - IP Pool : Mengatur range IP untuk DHCP atau PPTP.
 - Router : Menentukan gateway jaringan.
 - SNMP : Mengaktifkan layanan pemantauan SNMP.
 - Web Proxy : Mengatur server web proxy.
7. **MPLS**, Multi Protocol Label Switching, untuk membuat interface virtual MPLS VPLS dan pengaturan MPLS lainnya.
 8. **Routing**, Mengatur berbagai protokol routing seperti BGP, OSPF, RIP, serta fitur pendukung seperti Filter dan Prefix Lists.
 9. **System**, Menu pengaturan sistem MikroTik, mencakup berbagai fungsi seperti Auto Upgrade, Certificate, Clock, Logging, Resource, Routerboard, dan sebagainya.

Fungsi Sub-Menu pada Menu System:

- Auto Upgrade : Upgrade sistem otomatis.
 - Certificate : Mengatur sertifikat enkripsi.
 - Clock : Mengatur jam dan tanggal.
 - Logging : Menyetel log sistem.
 - Password : Mengatur kata sandi.
 - Reboot : Memulai ulang perangkat.
 - Scheduler : Membuat penjadwalan otomatis.
 - Shutdown : Mematikan perangkat.
 - Users : Mengelola akun pengguna.
 - Watchdog : Pengujian koneksi otomatis.
10. **Queues**, Mengatur pembatasan koneksi berdasarkan alamat sumber, tujuan, atau paket yang ditandai.
 11. **Files**, Tempat penyimpanan file di OS MikroTik, seperti halaman login hotspot, backup, log, dll.
 12. **Log**, Melihat informasi log yang terjadi, yang bermanfaat untuk pemecahan masalah.

13. **Radius**, Menyambungkan sistem hotspot dengan server radius eksternal.
14. **Tools**, Berisi alat bantu yang ada pada OS MikroTik.
15. **New Terminal**, Mode text console untuk mengonfigurasi MikroTik, mirip dengan mode teks di Linux.
16. **Meta Router**, Membuat mesin virtual pada perangkat MikroTik, mirip dengan KVM atau OpenVZ.
17. **Make Supout.rif**, Membuat backup khusus yang mencakup informasi lengkap OS untuk analisis permasalahan.
18. **Manual**, Menunjukkan panduan penggunaan OS MikroTik.
19. **Exit**, Menutup antarmuka WinBox pada OS MikroTik.


Lab Akses Router MikroTik dengan Winbox

Untuk mengakses Router MikroTik menggunakan aplikasi Winbox, diperlukan peralatan berikut:

1. Satu buah Router MikroTik
2. Satu buah Client (PC/Laptop)
3. Kabel LAN (Straight)
4. Aplikasi Winbox yang sudah ada di Client
5. Tugas 1: Login/Akses dengan Menggunakan MAC Address


Langkah-langkah:

1. Hubungkan Router MikroTik dengan kabel LAN. Pilih port selain Ether1, seperti Ether2, Ether3, atau Ether4. Port Ether1 disarankan untuk digunakan sebagai port akses internet. Hubungkan ujung lain kabel LAN ke port Ethernet di PC/Laptop.
2. Open Winbox

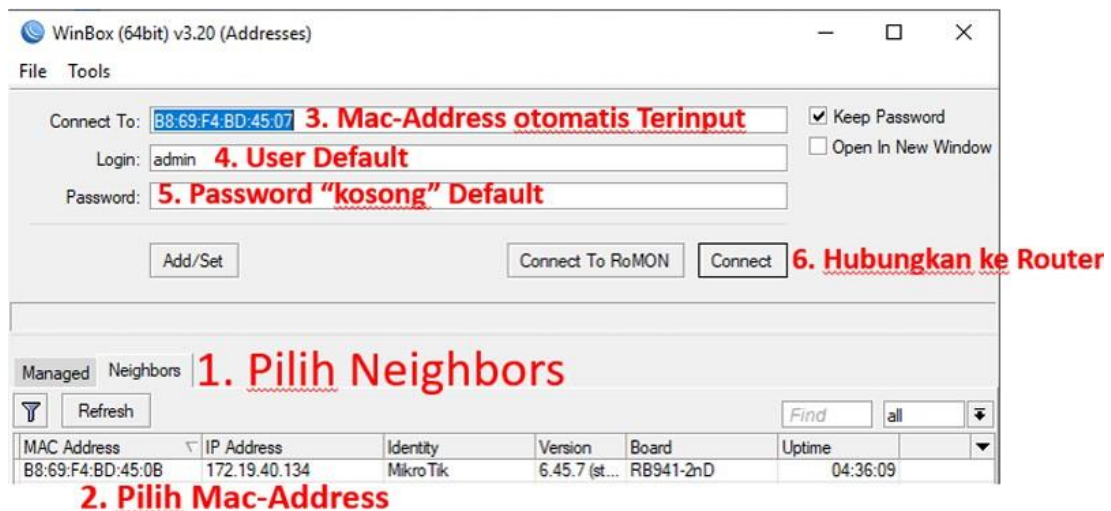

Gambar 1.7 Login Winbox


- Pilih menu Neighbors pada aplikasi Winbox untuk mendeteksi router yang terhubung ke klien. Daftar router yang terhubung akan muncul secara otomatis di jendela ini. Jika ada banyak router yang terhubung ke jaringan, maka Winbox akan menampilkan semua perangkat yang terdeteksi oleh fitur Neighbor.
- Setelah router muncul di menu Neighbors, maka akan muncul identitas MAC Address yang terkoneksi ke klien. Perlu dicatat bahwa setiap port ethernet (ether) memiliki MAC Address masing-masing, dan tergantung pada port mana yang terhubung ke klien, itulah MAC Address yang akan terbaca. Pilih atau klik MAC Address yang terdaftar di daftar neighbors.
- Setelah memilih atau mengklik MAC Address dari daftar neighbors, kolom Connect to akan otomatis terisi dengan MAC Address yang telah dipilih. Pada tahap ini, kita sedang mencoba login menggunakan MAC Address, bukan IP Address, sehingga tidak perlu mengatur IP antara perangkat.
- Pada kolom login, secara default akan terisi dengan nama pengguna admin. Jika tidak muncul otomatis, Anda dapat mengetikkan "admin" secara manual. Harap diingat bahwa nama pengguna bersifat case-sensitive, sehingga perbedaan huruf besar dan kecil akan berpengaruh.
- Untuk kolom password, biarkan kosong atau jangan diisi dengan karakter apapun, karena pengaturan awalnya tidak membutuhkan password.
- Setelah memastikan nama pengguna dan password sudah sesuai, klik tombol Connect seperti yang terlihat pada gambar untuk melanjutkan koneksi ke router.

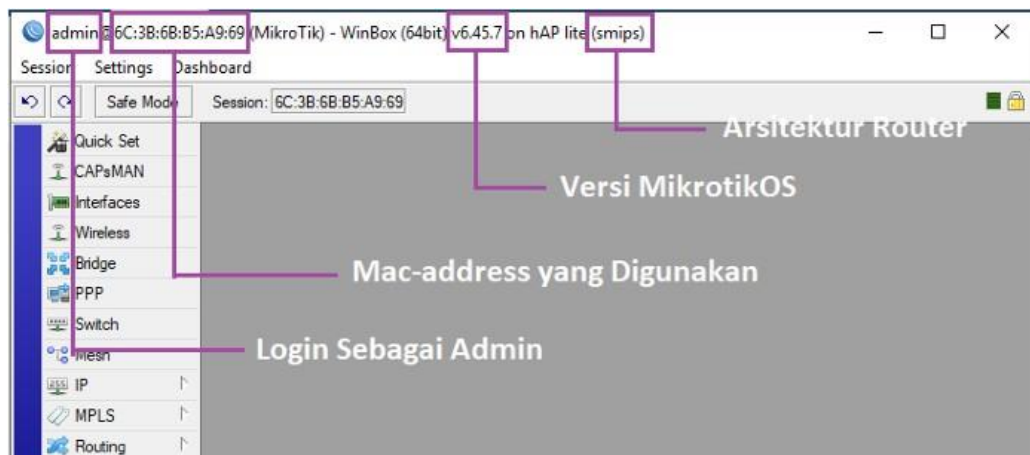

Gambar 1.8 Tampilan User Interface Winbox

Dari keterangan diatas dapat diamsusikan bahwa client login dengan menggunakan Mac Address.

1.6 Setup Internet

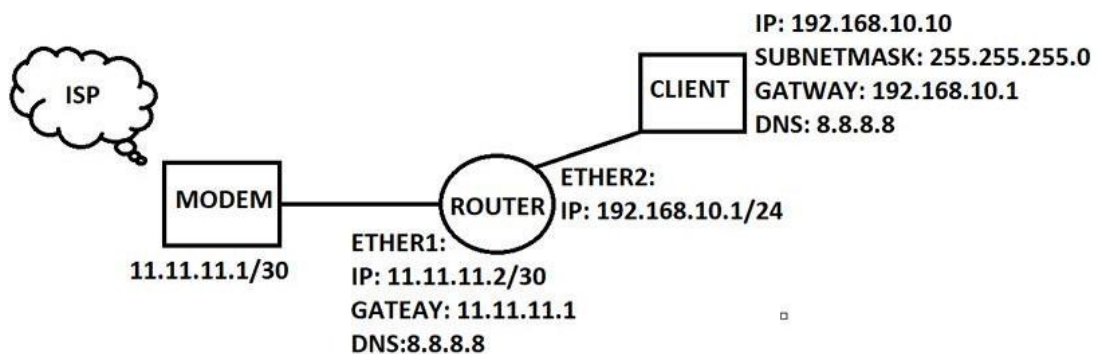

Gambar 1.9 Skema Setup Internet

Berikut adalah skema setup internet dari modem hingga ke klien. Pada skema ini, terdapat ISP (Internet Service Provider) dengan IP statis 11.11.11.1/30 yang terhubung ke Ether1 Router MikroTik. Ether1 Router MikroTik dikonfigurasi dengan IP 11.11.11.2/30, sedangkan gateway menggunakan IP modem, yaitu 11.11.11.1. Konfigurasi gateway ini memungkinkan Router MikroTik mengakses internet dari modem. Untuk mengatur gateway pada Router MikroTik, gunakan IP 11.11.11.1 sebagai alamat gateway. Selain itu, konfigurasi DNS pada Router MikroTik juga penting agar Router dapat terhubung ke internet menggunakan domain, seperti saat melakukan ping ke detik.com atau situs lainnya.

Jaringan lokal terhubung melalui Ether2 Router MikroTik dengan IP konfigurasi 192.168.10.1/24. Dengan menggunakan CIDR /24, IP klien yang terkoneksi dengan Ether2


bisa berada dalam rentang 192.168.10.2 hingga 192.168.10.254, yang merupakan rentang IP yang bisa digunakan oleh klien. Gateway tambahan pada Ether2 tidak diperlukan, karena gateway yang sudah diatur pada Ether1 mencakup keseluruhan Router MikroTik itu sendiri. Dengan demikian, cukup memasukkan IP pada Ether2 Router MikroTik.

Untuk klien yang terhubung dengan Ether2, jaringan yang digunakan adalah 192.168.10.0, sehingga IP klien dapat diatur, misalnya 192.168.10.10, dengan subnet mask 255.255.255.0. Gateway klien menggunakan IP yang berada "di depan" klien, yaitu 192.168.10.1, dan DNS diatur menggunakan 8.8.8.8.

Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan langkah-langkah berikut:


No	Penyelesaian
1	Membuat IP pada setiap Ether sertakan CIDR pada Router
2	Setting IP Client + DNS yang terkoneksi terhadap Ether tertentu
3	Cek Koneksi pastikan dari client dapat ping ke Router
4	Cek koneksi router ke ISP/modem
akses internet	
5	Setting gateway dan DNS pada Router Mikrotik gateway: ip route add gateway=10.10.10.25 (via terminal) DNS: ip -> DNS (via GUI)
6	Cek koneksi internet router mikrotik ping 8.8.8.8 ping google.com
7	Agar client dapat akses internet setting Firewall NAT ip -> firewall -> NAT -> + -> General, Chain:srcnat , outinterface:ether1 -> Action, Action:masquerade
8	test koneksi client ke internet

1. Membuat IP pada setiap Ether sertakan CIDR pada Router

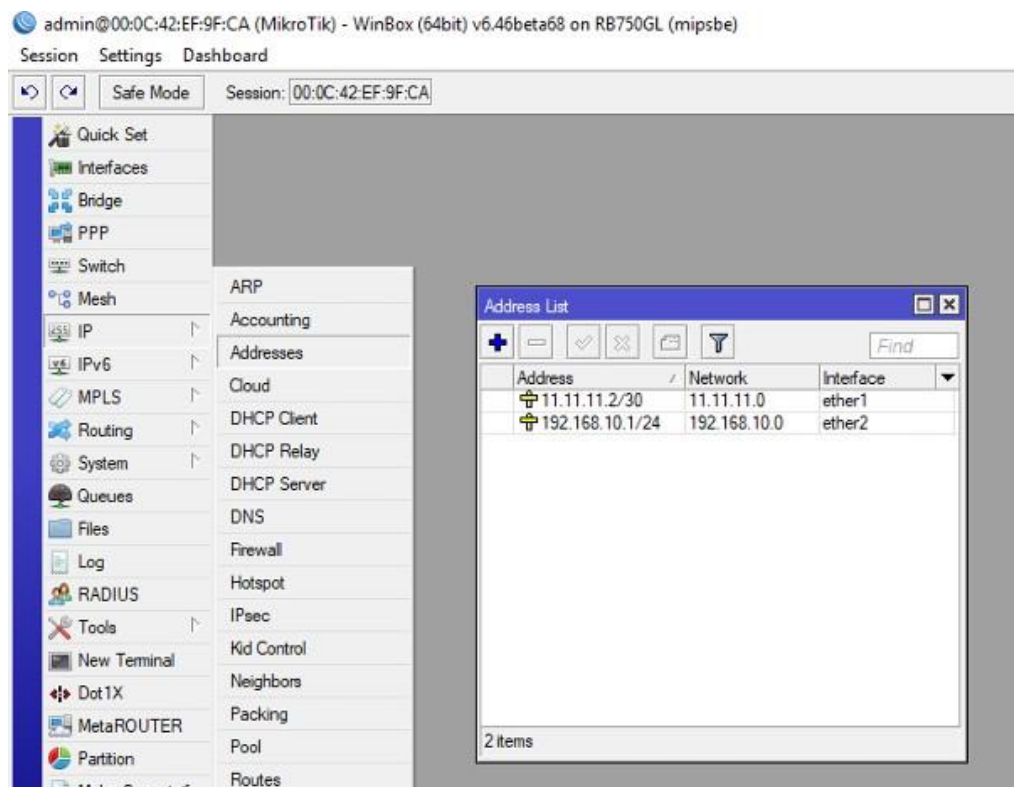

Gambar 1.10 Konfigurasi IP Router


2. Setting IP Client + DNS yang terkoneksi terhadap Ether tertentu

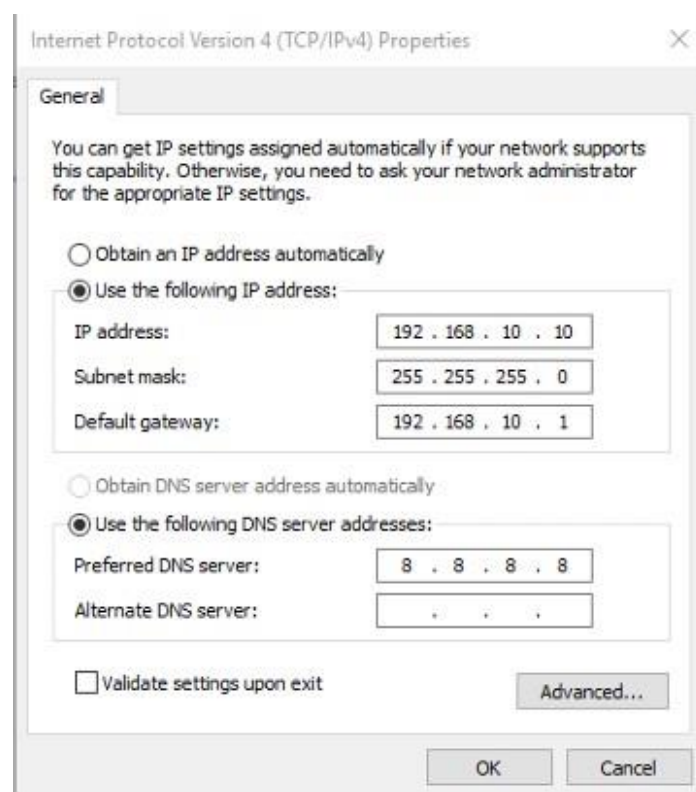

Gambar 1.11 Konfigurasi IP Client

3. Cek Koneksi pastikan dari client dapat ping ke Router 44

Buka CMD Client lalu ketik ping 192.168.10.1 yang merupakan IP dari Ether2 atau IP Router Mikrotik

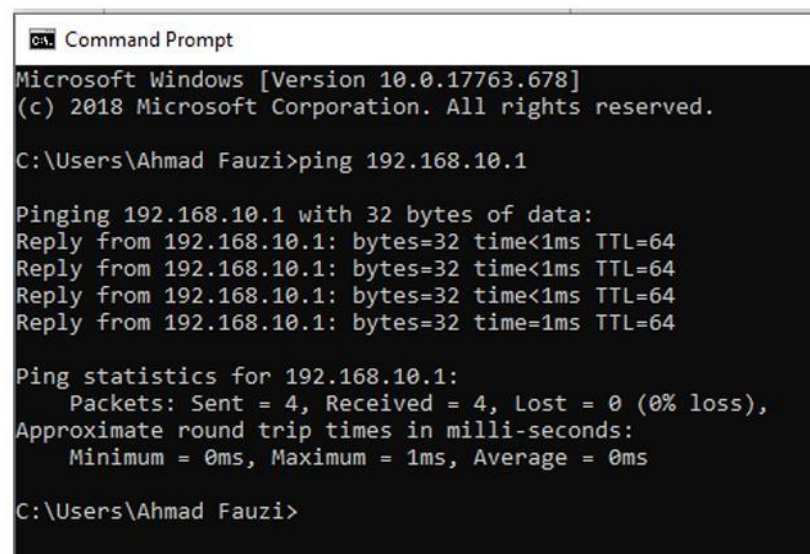

```

C:\> Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.678]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ahmad Fauzi>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms


C:\Users\Ahmad Fauzi>
```

Gambar 1.12 Test Koneksi CMD client ke Router

Pastikan berhasil dan mendapat Replay dari router. Untuk kesempatan ini fokusnya adalah Ping dari client ke router abaikan jika tidak bisa ping dari client to client karena yang paling pokok adalah client dapat mengakses router.

4. Cek koneksi router ke ISP/modem 45

Buka New Terminal pada Winbox dan ketikan ping 11.11.11.1 yaitu Ip dari Modem ISP.

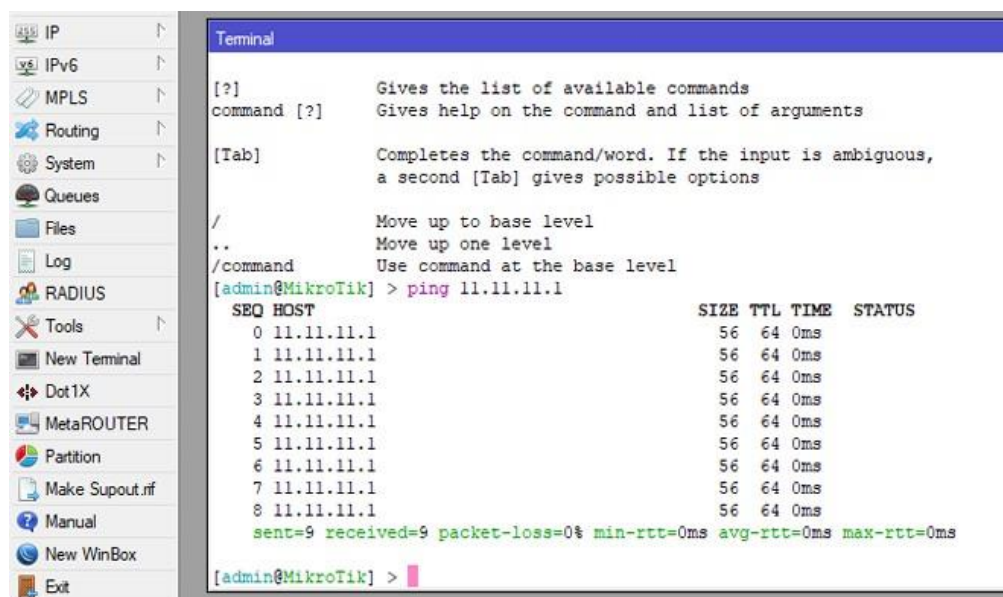

```

Terminal

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

[admin@MikroTik] > ping 11.11.11.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 11.11.11.1                          56  64 0ms
    1 11.11.11.1                          56  64 0ms
    2 11.11.11.1                          56  64 0ms
    3 11.11.11.1                          56  64 0ms
    4 11.11.11.1                          56  64 0ms
    5 11.11.11.1                          56  64 0ms
    6 11.11.11.1                          56  64 0ms
    7 11.11.11.1                          56  64 0ms
    8 11.11.11.1                          56  64 0ms
sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 1.13 Test Koneksi Terminal Router ke Modem ISP

5. Setting gateway dan DNS pada Router Mikrotik

Setting Gateway kita dapat menggunakan Command pada Terminal dengan perintah “ip route add gateway=11.11.11.1”

```
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments


[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ip route add gateway=11.11.11.1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 1.14 Setting Gateway dengan Terminal Router

Dan Pastikan sudah terdapat pada Route List.

Pada menu IP => Routes

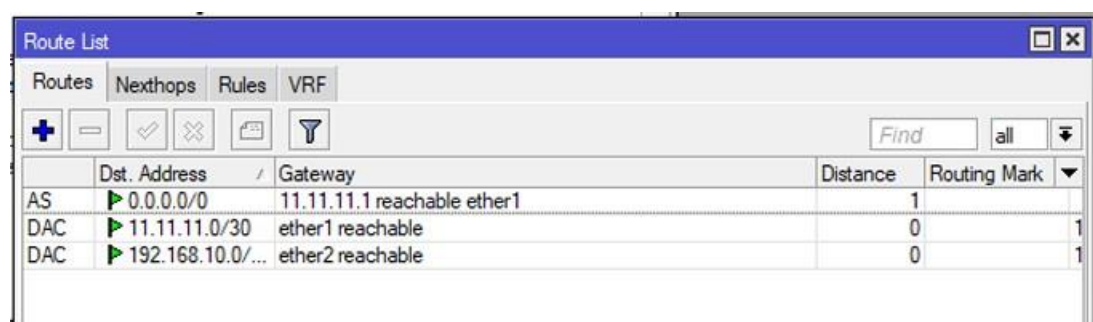

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
AS	0.0.0.0/0	11.11.11.1 reachable ether1	1	
DAC	11.11.11.0/30	ether1 reachable	0	1
DAC	192.168.10.0/...	ether2 reachable	0	1

Gambar 1.15 Route List gateway yang sudah tersetting

Sudah masuk dengan Dst. Address 0.0.0.0/0 berapapun IP yang dituju maka dapat menggunakan IP gateway 11.11.11.1.

6. Cek koneksi internet router mikrotik

Dengan menggunakan Terminal maka lakukan ping 8.8.8.8, maka hasilnya:


```
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 8.8.8.8                56  51 199ms
    1 8.8.8.8                56  51  57ms
    2 8.8.8.8                56  51  66ms
    3 8.8.8.8                56  51  64ms
    4 8.8.8.8                56  51  86ms
    5 8.8.8.8                56  51  64ms
  sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=57ms avg-rtt=89ms max-rtt=199ms
[admin@MikroTik] >
```


Gambar 1.16 Cek Koneksi Terminal Router ke IP Google

Pastikan Router Mikrotik dapat melakukan ke IP Google 8.8.8.8 47 Setelah dapat melakukan test koneksi dengan menggunakan IP google, maka sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan domain google.com. buka terminal kembali dan ping google.com

```
Terminal
[admin@MikroTik] > ping google.com
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 74.125.68.138          56  41  51ms
    1 74.125.68.138          56  41  56ms
    2 74.125.68.138          56  41  60ms
    3 74.125.68.138          56  41  41ms
    4 74.125.68.138          56  41  52ms
    5 74.125.68.138          56  41  50ms
    6 74.125.68.138          56  41  50ms
    7 74.125.68.138          56  41  53ms
    8 74.125.68.138          56  41  48ms
    9 74.125.68.138          56  41  55ms
   10 74.125.68.138          56  41 124ms
   11 74.125.68.138          56  41  54ms
  -- -- --
```

Gambar 1.17 Cek Koneksi Terminal Router ke DNS Google

7. Agar client dapat akses internet setting Firewall NAT

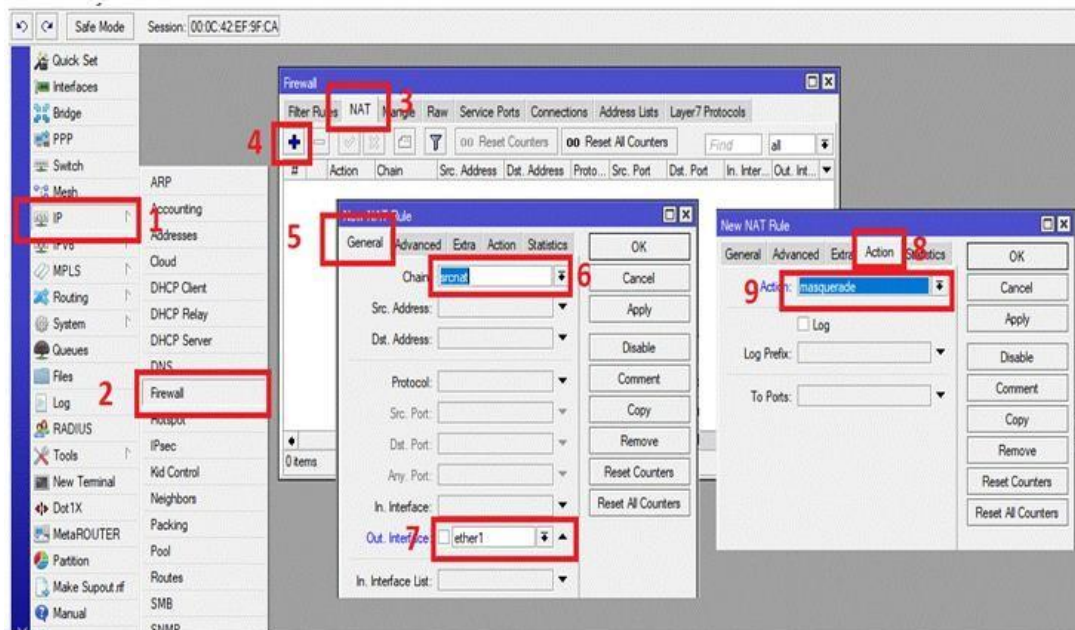

Gambar 1.18 Konfigurasi NAT

Pilih IP -> Firewall -> Menu NAT -> Klik “+” -> Menu General -> Chain: srcnat -> Out. Interface: Ether 1 (Ether yang dapat akses kemodem Internet) -> Menu Action -> Action: masquerade

8. Test koneksi client ke internet

Setelah Sudah diatru untuk firewall NAT maka pastikan Client sudah dapat mengakses internet dengan membuka CMD lalu ping kedomain google.com

```

C:\Users\Ahmad Fauzi>ping google.com

Pinging google.com [74.125.24.101] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.24.101: bytes=32 time=201ms TTL=40
Reply from 74.125.24.101: bytes=32 time=73ms TTL=40
Reply from 74.125.24.101: bytes=32 time=77ms TTL=40
Reply from 74.125.24.101: bytes=32 time=55ms TTL=40

Ping statistics for 74.125.24.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 55ms, Maximum = 201ms, Average = 101ms

C:\Users\Ahmad Fauzi>

```

Gambar 1.19 Test Koneksi Client Ke Internet

Pastikan sudah dapat Reply dari google dan sudah dapat digunakan akses Internet untuk clientnya,