

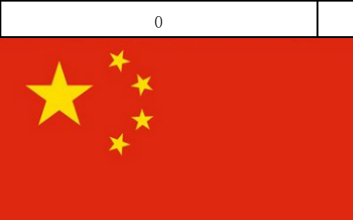
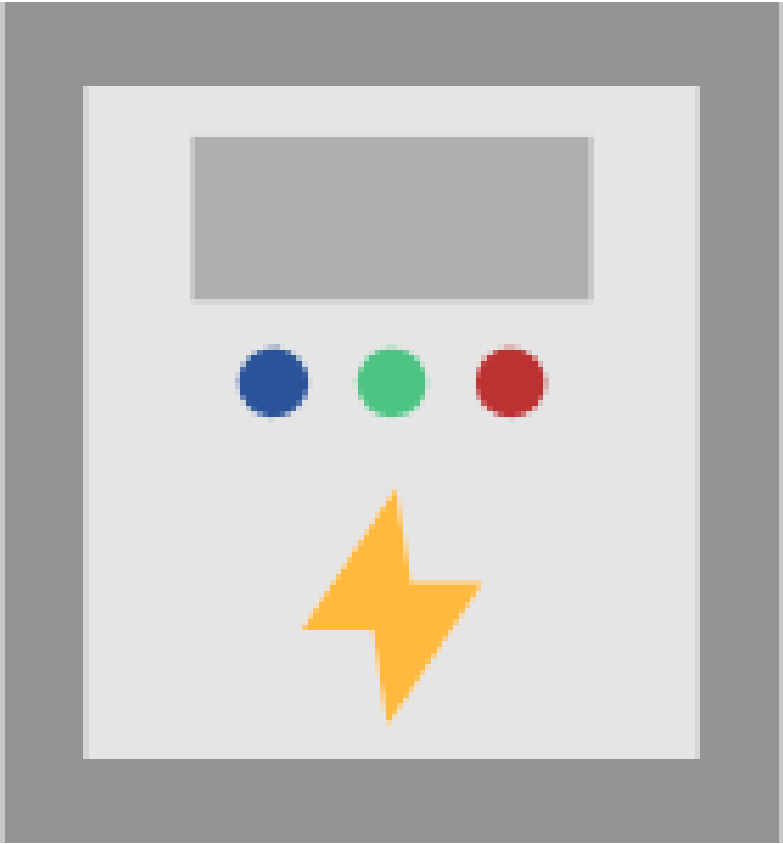



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
 项目名称：1200控制两台变频器加模拟量温度输入												
				设计人：日期：								
				审核人：日期：								
				签发人：日期：								
				配盘电工：								
				调试电工：								
				物料协调：								
				客户单位：								
				交付地址：								
				施工单位：								
				建造地址：								
			日期	2026/5/10	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		标志封面			=
			校对	JXGM								+
			审核		带 GB 标准标识结构的项目模板							
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人				GB_tp1001	页数	1
											页	1 / 6

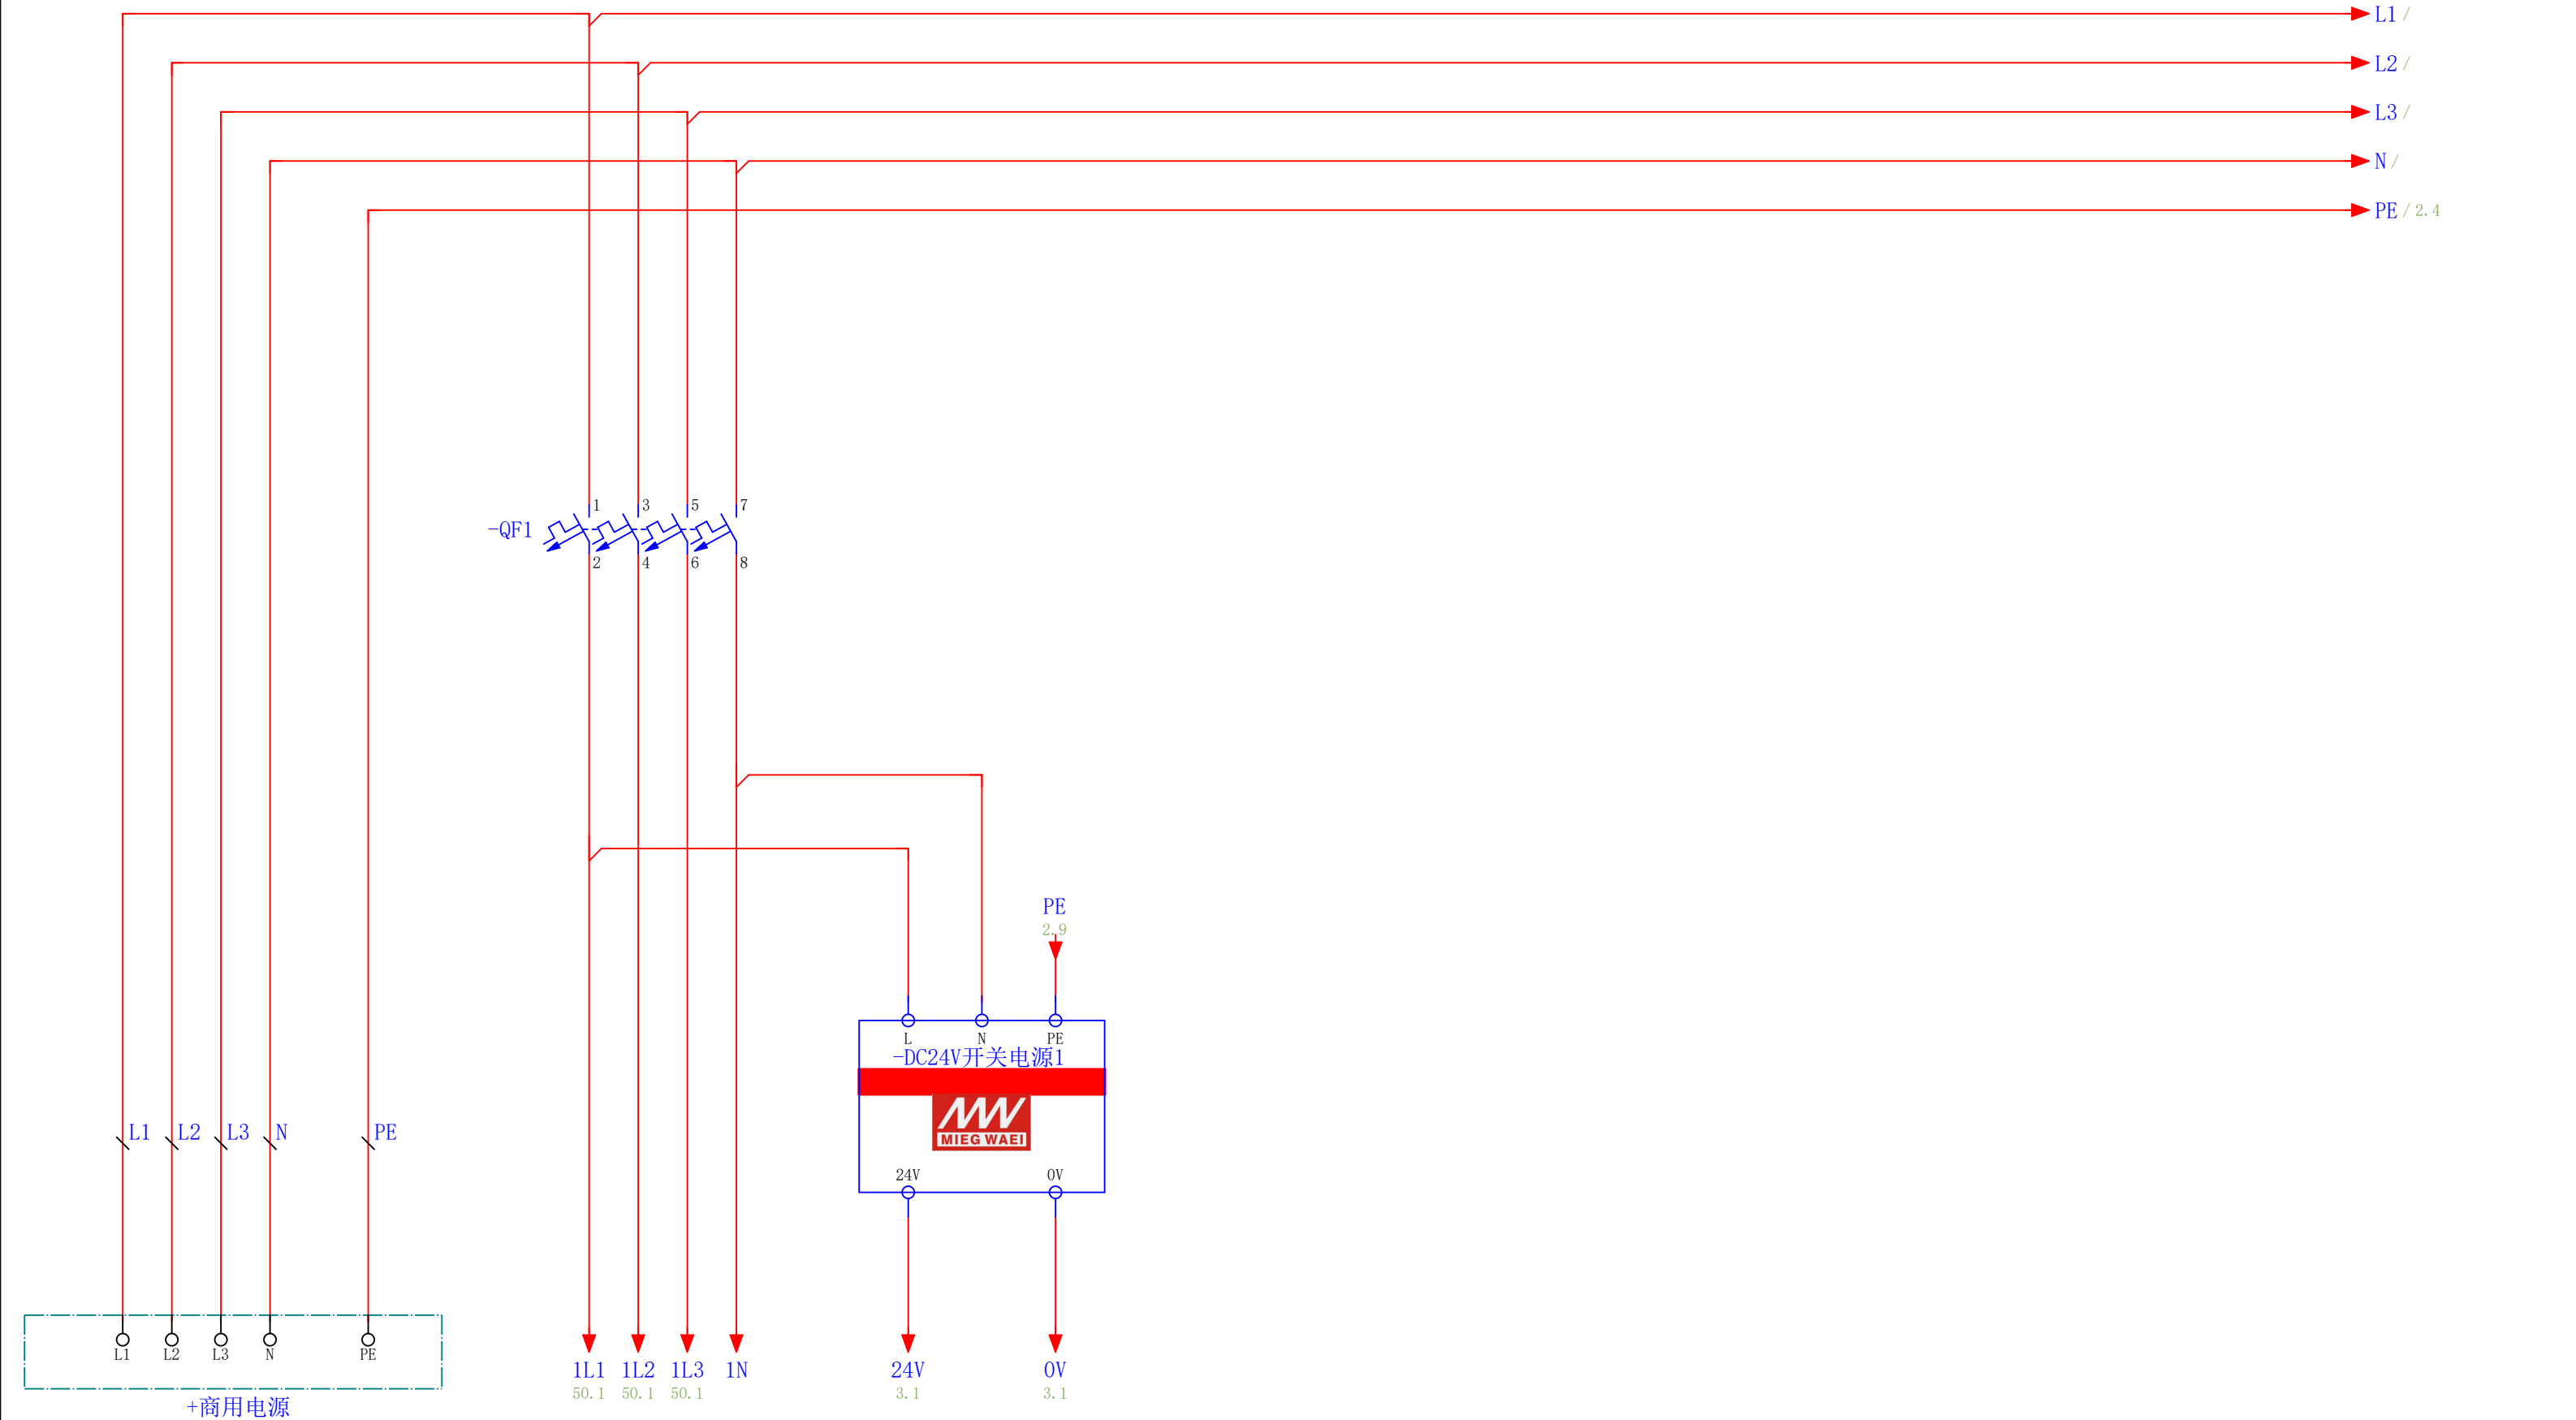




说明：
商用电源-特指国家电网提供的电源
3根火线（相线）+1根零线（中性线）

说明：
PE 地线需要用户自行进行施工取得
并且要务必保证稳定可靠的接地性能

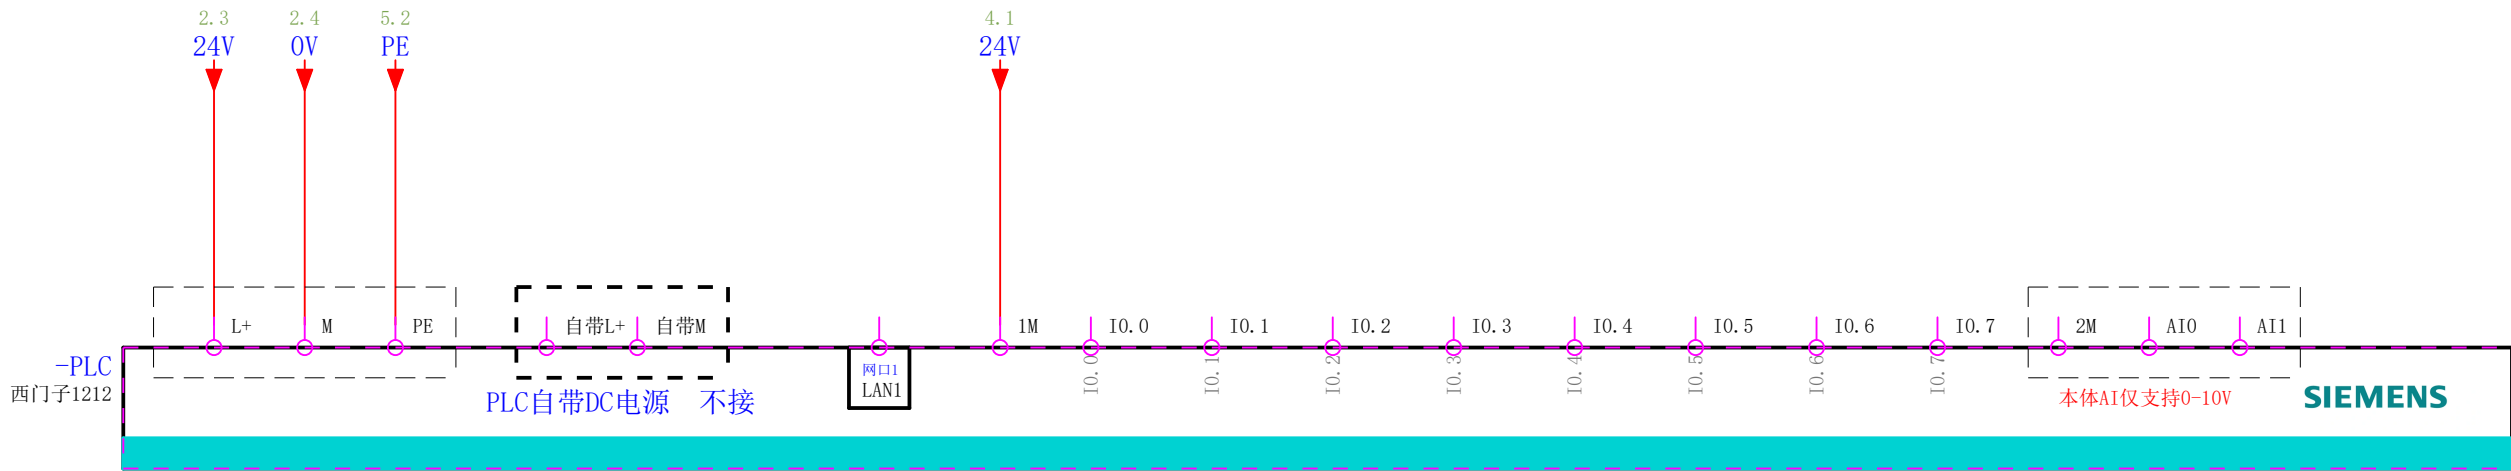

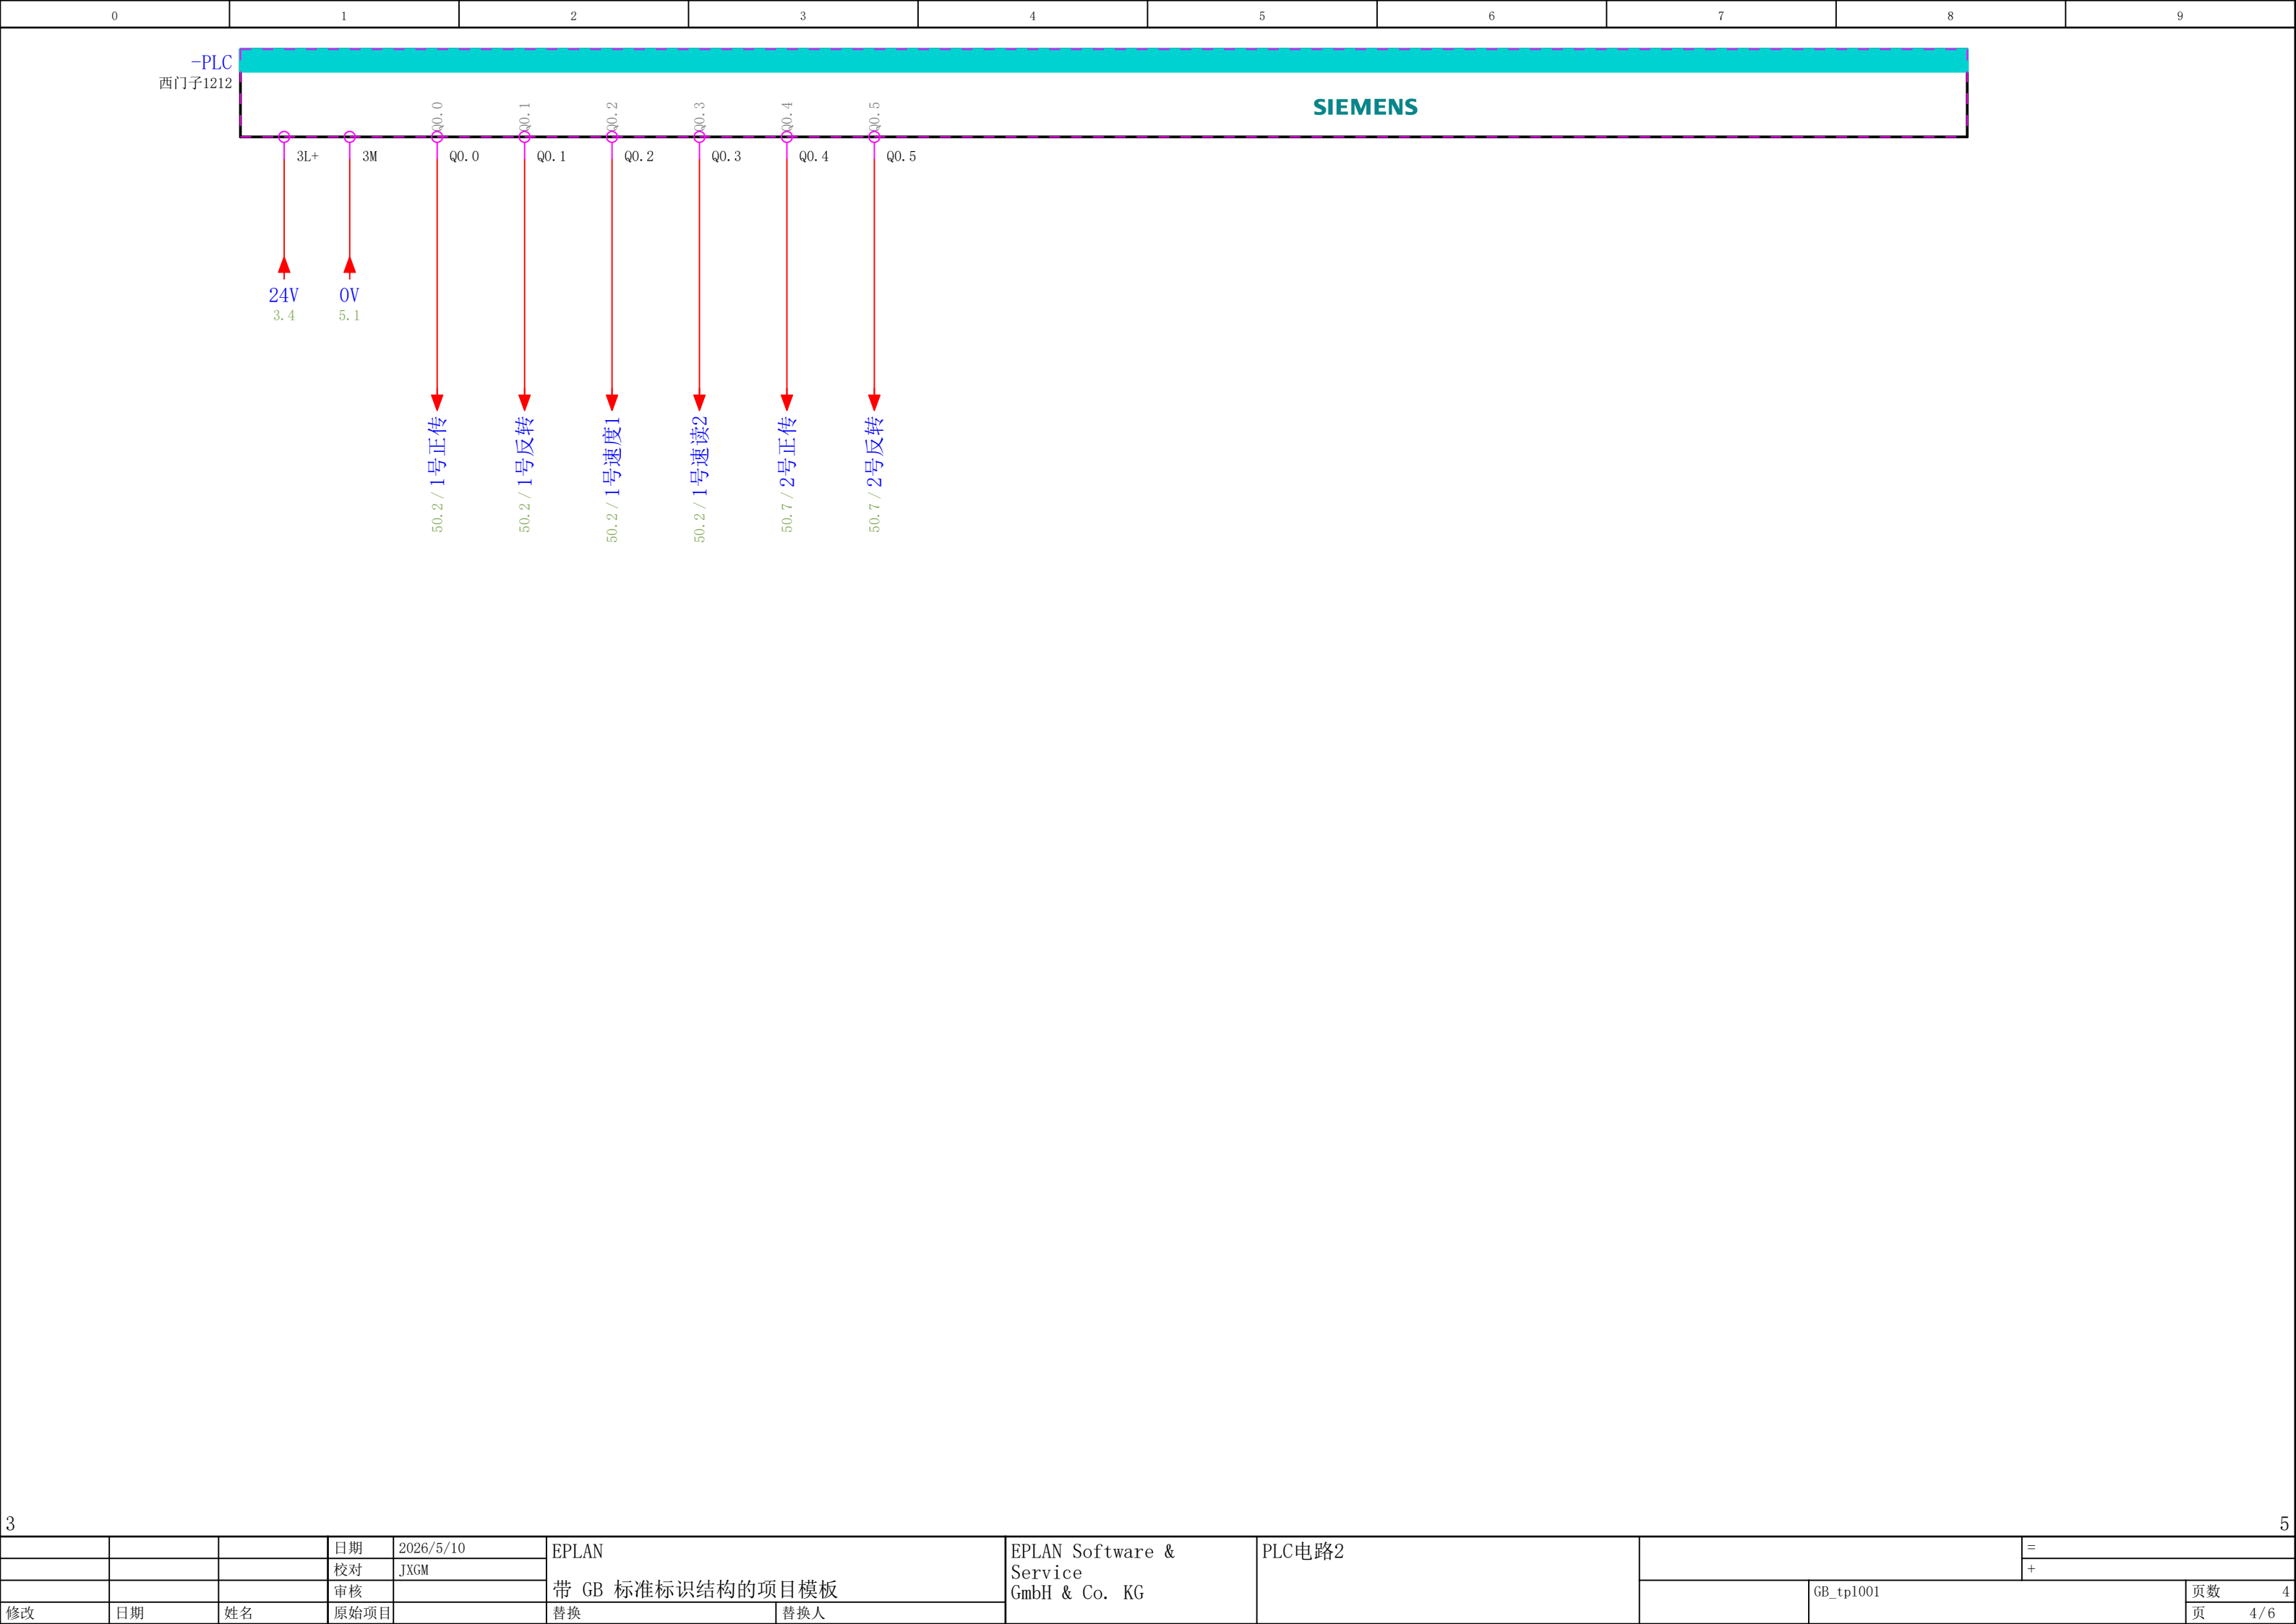

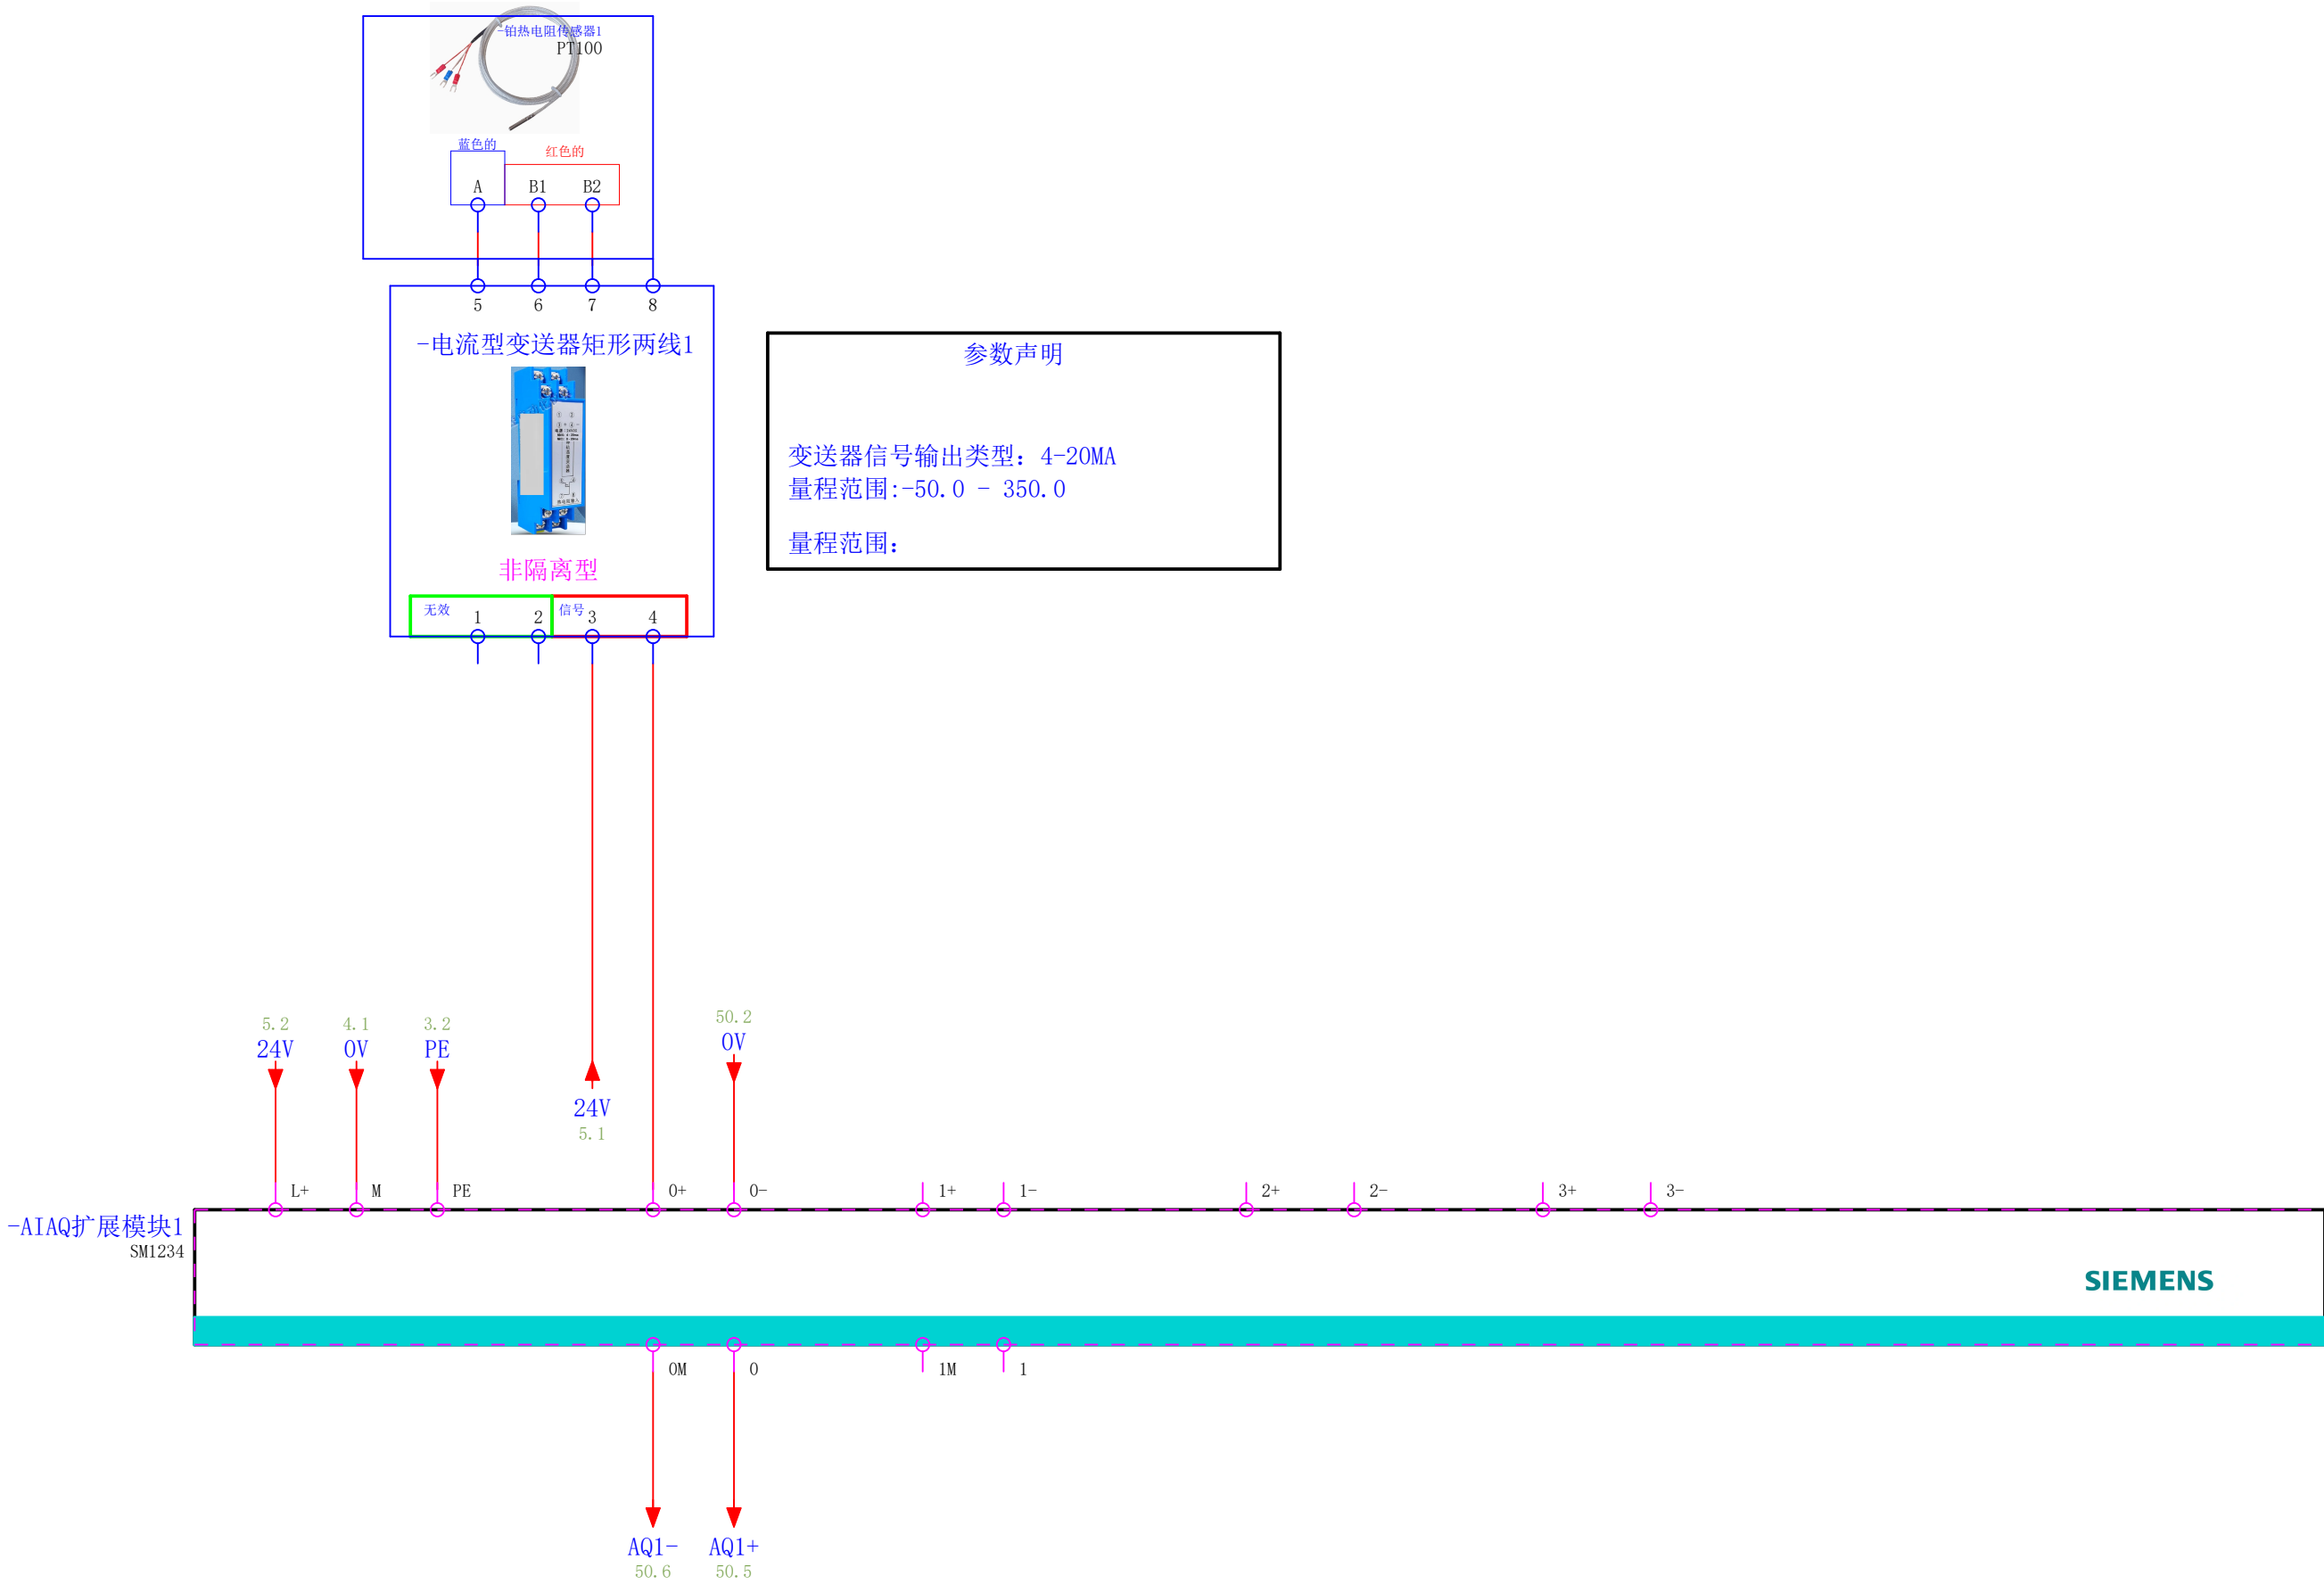

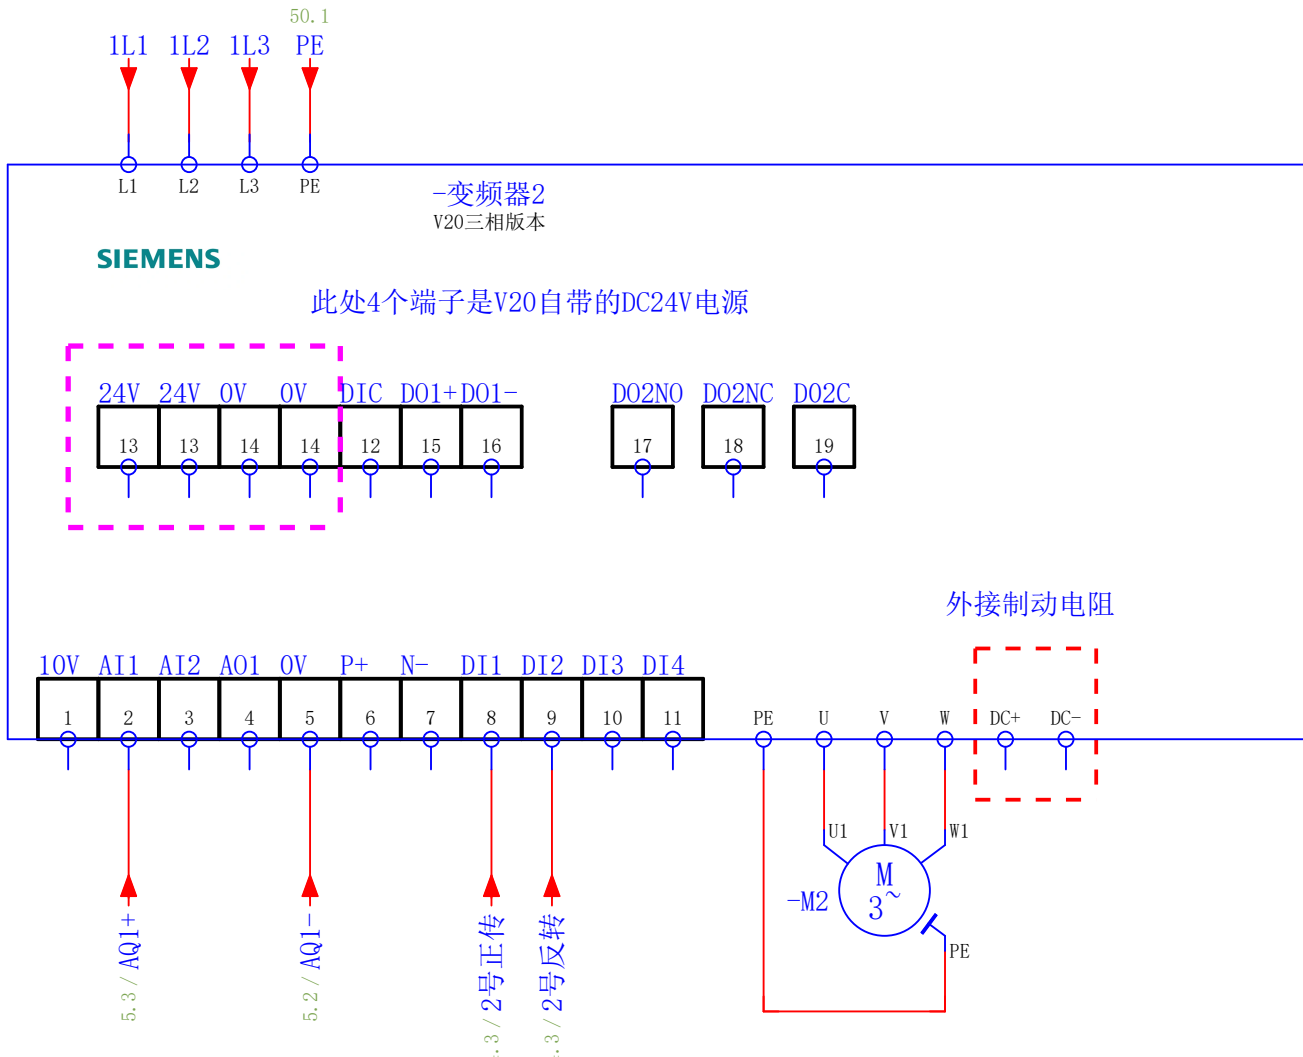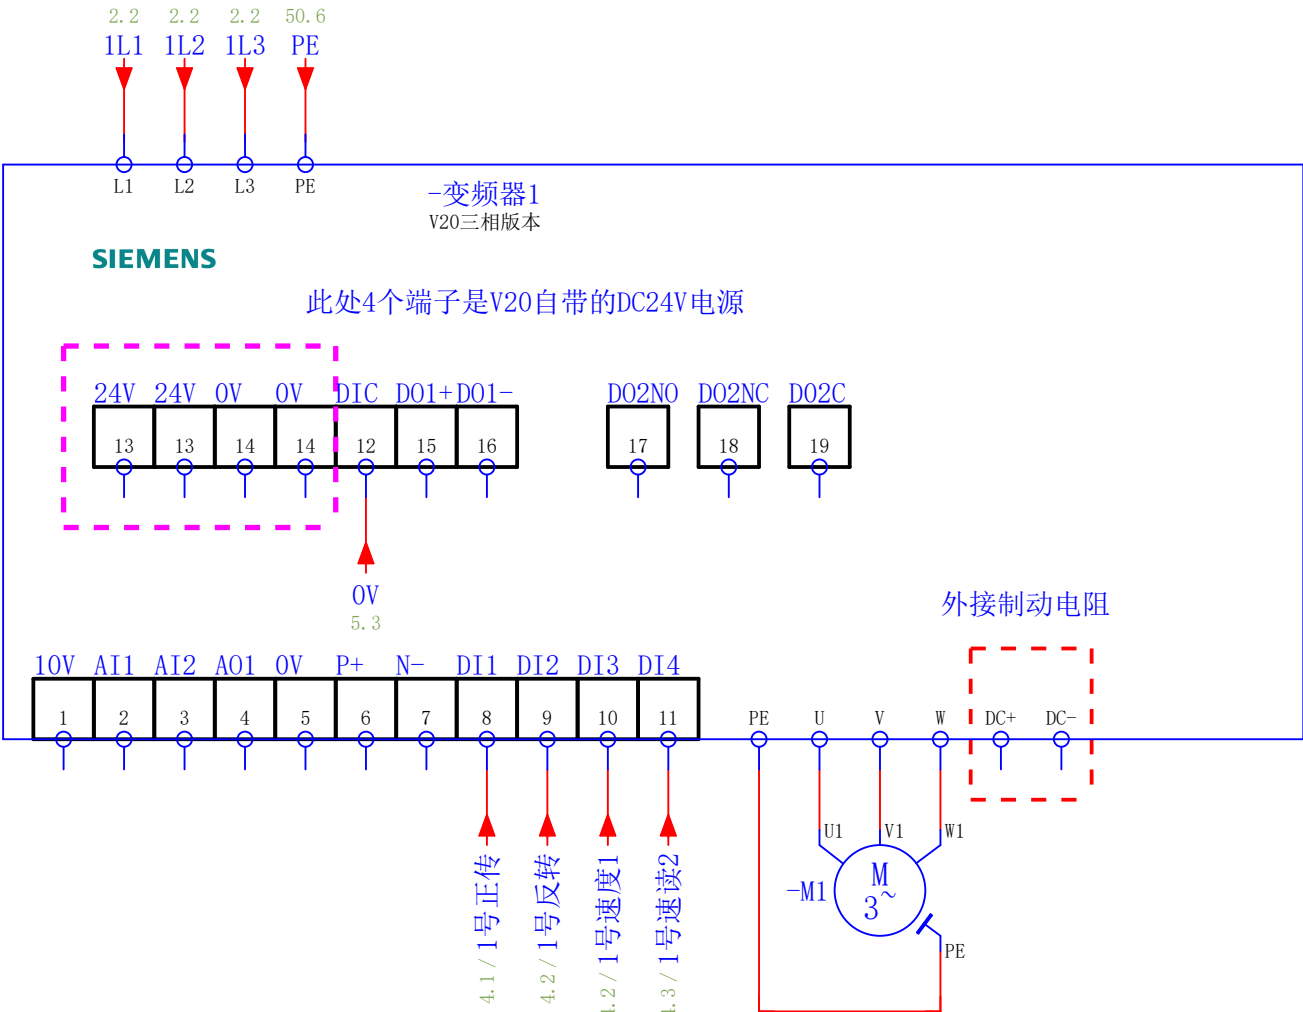

P10: 30 P970:21 断电操作 P003:3 恢复出厂

【P0010: 0】选择就绪模式

P700:2 P1000:3 运转指令由外部端子控制
频率指令由外部端子控制

P701:1 P702:2 P703:15 P704:16
设定外部端子功能

P1016:2 频率命令设置为2进制选择
P1001:10HZ P1002:25HZ P1003: 50HZ
设置3段速频率各自的值

P1120: 5S P1121:5S 加减速设置为5秒

P1032:0 设置为允许反向（允许反转）

P10: 30 P970:21 断电操作 P003:3 恢复出厂

【P0010: 0】选择就绪模式

P700:2 P1000:2 运转指令由外部端子控制
频率指令由外部模拟量通道控制 【AI1】
如果使用AI2 备用通道 P1000参数设置为7

P701:1 P702:2
设置DI1端子功能 设置DI2端子功能

P756:3 【接受模拟量0-20MA的信号】

P1120: 5S P1121:5S 加减速各设置为5秒

P1032:0 设置为允许反向（允许反转）