

80043-699-03
03/2006
Peru, IN USA

Replaces / Reemplaza / Remplace 80043-699-02 02/2005

NQOD Panelboard Main Circuit Breaker (250 A Maximum) and Adapter Kit Installation
Instalación de un interruptor principal (de 250 A máx.) y accesorio de adaptador en un tablero NQOD
Installation du disjoncteur principal (250 A maximum) et du kit adaptateur dans un panneau de distribution NQOD

Class
Clase
Classe
1630

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

INTRODUCTION

This bulletin contains instructions for installing a main circuit breaker (250 A maximum) and an adapter kit onto an NQOD panelboard.

INTRODUCCIÓN

Este boletín contiene las instrucciones de instalación de un interruptor automático principal (de 250 A como máximo) y un accesorio de adaptador en un tablero NQOD.

INTRODUCTION

Ce bulletin contient les directives pour l'installation d'un disjoncteur principal (250 A maximum) et d'un kit adaptateur dans un panneau de distribution NQOD.

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de esta instruccione podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnel (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces précaution ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

INSTALLING A MAIN CIRCUIT BREAKER AND ADAPTER KIT

1. Turn off the power supplying this equipment before working inside the panelboard and follow lockout/tagout procedures..
2. Remove the deadfront from the panelboard; separate the two parts of the deadfront. Discard the portion without the circuit breaker twistouts. Retain all of the screws for reuse.
3. Attach the main circuit breaker deadfront from the adapter kit to the panelboard deadfront section with the circuit breaker twistouts, using the screws from step 2.

INSTALACIÓN DE UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL Y ACCESORIO DE ADAPTADOR

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro del tablero de alumbrado y distribución y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado.
2. Desmonte el frente muerto del tablero; separe sus dos partes. Deseche la parte sin rectángulos removibles para los interruptores automáticos. Conserve los tornillos para su uso posterior.
3. Instale el frente muerto del interruptor automático principal desde el accesorio de adaptador a la sección de frente muerto del tablero con rectángulos removibles para interruptores; utilice los tornillos que conservó en el paso 2.

INSTALLATION D'UN DISJONCTEUR PRINCIPAL ET D'UN KIT ADAPTATEUR


1. Couper l'alimentation de cet appareil avant de travailler à l'intérieur du panneau de distribution et observer toutes les procédures d'interverrouillage et d'étiquetage.
2. Retirer l'écran isolant du panneau de distribution; séparer les deux parties de l'écran. Jeter la partie démunie de plaquettes à tordre pour disjoncteur. Mettre toutes les vis de côté pour un usage ultérieur.
3. Fixer l'écran isolant du disjoncteur principal à partir du kit adaptateur à la section écran isolant du panneau de distribution munie de plaquettes à tordre pour disjoncteur, en utilisant les vis du point 2.

4. For 200% rated panelboards: Remove the rail extensions (Figure 1, item B) from the main lug end of the panelboard interior before assembling the main circuit breaker mounting pan in step 5. Discard the rail extensions and screws.
5. Attach the main circuit breaker mounting pan to the main lugs end of the panelboard using four 10–32 x 1/4-inch tapping screws supplied with the kit. (See Figure 1, item A.)
6. For kits using the J frame circuit breakers: Attach the sub-mounting pan onto the main circuit breaker mounting pan using two of the 10–32 x 1/4-inch tapping screws supplied with the kit. (See Figure 1, item A.)
7. Attach the two deadfront support brackets to the square embosses on the main circuit breaker mounting pan (with the top of the brackets pointing outward) using two of the 10–32 x 1/4-inch tapping screws. (See Figure 1, item A.)

4. En los tableros con valor nominal de neutro al 200%: Retire las extensiones de riel (figura 1, B) del extremo de las zapatas principales en el interior del tablero antes de ensamblar la bandeja de montaje del interruptor automático principal en el paso 5. Deseche las extensiones de riel y los tornillos.
5. Instale la bandeja de montaje del interruptor automático principal en el extremo de las zapatas principales del tablero utilizando los cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 1/4 incluidos con el accesorio (vea la figura 1, A).
6. En los accesorios que utilizan interruptores automáticos marco J: instale la bandeja de montaje secundario en la bandeja de montaje del interruptor automático principal utilizando dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 1/4 incluidos con el accesorio (vea la figura 1, A).
7. Instale los dos soportes sujetadores del frente muerto en las incrustaciones cuadradas en la bandeja de montaje del interruptor automático principal (con la parte superior de los soportes señalando hacia fuera) utilizando dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 1/4. (vea la figura 1, A).

4. Pour les panneaux de distribution classés à 200 % : retirer les prolongateurs de rails (figure 1, B) de l'extrémité cosses principales de l'intérieur du panneau de distribution avant d'assembler la cuve de montage du disjoncteur principal du point 5. Jeter les prolongateurs de rails et les vis.
5. Fixer la cuve de montage du disjoncteur principal à l'extrémité cosses principales du panneau de distribution à l'aide des quatre vis auto-taraudeuses de 10-32 x 1/4 po fournies avec le kit (voir la figure 1, A).
6. Pour les kits utilisant des disjoncteurs à châssis J : fixer la cuve de sous-montage à la cuve de montage du disjoncteur principal à l'aide des deux vis auto-taraudeuses de 10-32 x 1/4 po fournies avec le kit (voir la figure 1, A).
7. Fixer les deux supports de l'écran isolant aux bosselures carrées sur la cuve de montage du disjoncteur principal (avec le haut des supports tourné vers l'extérieur), à l'aide des vis auto-taraudeuses de 10-32 x 1/4 po (voir la figure 1, A).

Figure / Figura / Figure 1 : Main Circuit Breaker and Adapter Kit / Interruptor automático principal y accesorio de adaptador / Disjoncteur principal et kit adaptateur

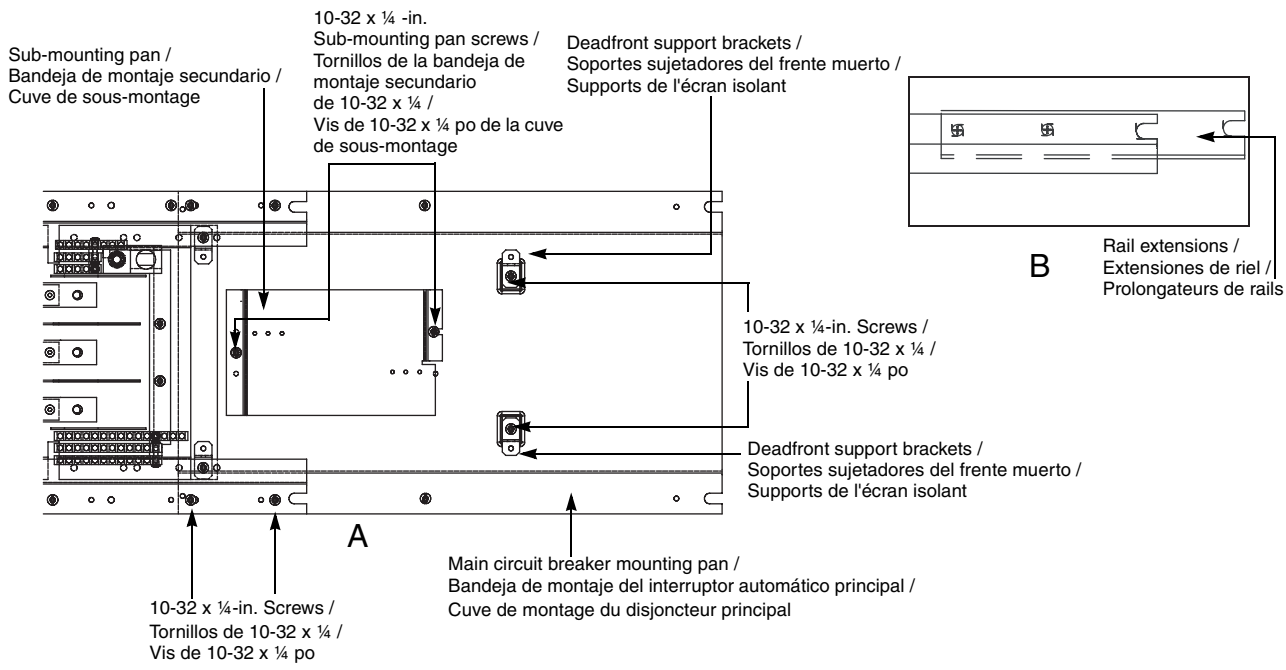

© 2004–2006 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

CONNECTING A MAIN CIRCUIT BREAKER TO PANELBOARD BUS STRUCTURE

1. Remove the line lugs from the panel bus structure. Retain the Keps™ nuts for future use.


CONEXIÓN DE UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL A LA ESTRUCTURA DE LAS BARRAS DEL TABLERO

1. Retire las zapatas de línea de la estructura de las barras del tablero. Conserve las tuercas de seguridad para usarlas posteriormente.

CONNEXION DU DISJONCTEUR PRINCIPAL À LA STRUCTURE DE BARRE-BUS DU PANNEAU DE DISTRIBUTION

1. Retirer les cosses de ligne de la structure de barres-bus du panneau. Mettre les écrous Keps™ de côté pour un usage ultérieur.

Figure / Figura / Figure 2 : Main Circuit Breaker and Panelboard Lugs (Lugs not shown) / Interruptor automático principal y zapatas del tablero (no se muestran las zapatas) / Disjoncteur principal et cosses du panneau de distribution (cosses non représentées)

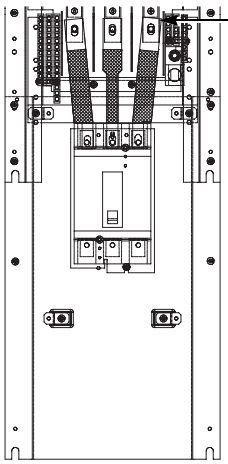

2. Install the hardbus breaker connectors to the bus structure with the Keps nuts from step 1. Do not tighten the Keps nut until step 8.
3. Slide the insulators included in the kit over each hardbus breaker connector.
4. Remove the lugs (if provided) from the panel end of the breaker. Ensure the breaker is located so that the “ON” end is always toward the top of the panelboard.
5. Install the terminal nut kit S37445 for the J frame breaker or the AL250KAIN for the KI breaker as directed in the terminal nut kit instruction bulletin.
6. Slide the main breaker onto the hardbus breaker connectors. Attach the breaker to the mounting pan for the KI breaker or the sub-mounting pan for the J breaker using the screws provided with the breaker.

2. Instale los conectores (de cobre) del interruptor a la estructura de las barras con las tuercas de seguridad que retiró en el paso 1. No apriete las tuercas de seguridad sino hasta el paso 8.
3. Deslice los aisladores incluidos en el accesorio sobre cada conector (de cobre) del interruptor automático.
4. Retire las zapatas (si fueron provistas) del extremo para el tablero del interruptor. Asegúrese de que el extremo abierto “I” del interruptor automático esté siempre orientado hacia la parte superior del tablero.
5. Instale el accesorio de tuercas de terminal S37445 en el interruptor marco J o el AL250KAIN en el interruptor automático KI como se indica en el boletín de instrucciones del accesorio de tuercas de terminal.
6. Deslice el interruptor principal sobre los conectores (de cobre). Instale el interruptor KI en la bandeja de montaje o el interruptor marco J en la bandeja de montaje secundario utilizando los tornillos incluidos.

2. Installer les connecteurs de barre-bus rigide du disjoncteur sur la structure de barre-bus à l'aide des écrous Keps du point 1. Ne pas serrer les écrous Keps avant le point 8.
3. Glisser les isolateurs inclus dans le kit sur chaque connecteur de barre-bus rigide du disjoncteur.
4. Retirer les cosses (si fournies) de l'extrémité de panneau du disjoncteur. S'assurer que le disjoncteur est installé de façon à ce que l'extrémité marche (I) soit toujours orientée vers le haut du panneau de distribution.
5. Installer le kit d'écrous de raccordement S37445 pour le disjoncteur à châssis J ou le AL250KAIN pour le disjoncteur KI comme indiqué dans les directives d'utilisation du kit d'écrous de raccordement.
6. Introduire le disjoncteur principal sur les connecteurs de barre-bus rigide. Fixer le disjoncteur KI à la cuve de montage ou fixer le disjoncteur à châssis J à la cuve de sous montage à l'aide des vis fournies.

© 2004–2006 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés

NOTE: For bottom feed applications, the "ON" end of the circuit breaker is positioned toward the branch section. The circuit breaker should be installed so that the "ON" end will always be positioned toward the top of the panelboard.

7. Assemble the breaker connectors to the breaker using 1/4-20-inch screws from the KI breaker. For the J breaker, use the hardware provided in S37445 kit.
8. Tighten the 1/4-20-inch screw on the KI breaker to 80-90 in-lb (9.0-10.2 N•m). For the J frame, torque the bolts as indicated in the S37445 J breaker instruction bulletin. Torque the panel bus structure Keps nuts to 80–125 in-lb (9-14 N•m).
9. Peel off the backing of the "MAIN" circuit breaker label. Apply it to the deadfront near the circuit breaker handle.
10. For the J frame breakers, **remove the breaker handle extension** (if provided), by removing the screw from the center of the breaker handle. Discard the screw and breaker handle extension after removal.
11. Remount the deadfront.
12. Remount the outer cover trim.

RE-ENERGIZING THE PANELBOARD

1. Turn off all the downstream loads.
2. Turn on the power supplying the panelboard.
3. Turn on the panelboard.
4. Turn on all the downstream loads.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

NOTA: En las aplicaciones de alimentación por la parte inferior, el extremo abierto "I" del interruptor se encuentra orientado hacia la sección de derivación. El interruptor deberá estar instalado de manera que el extremo abierto "I" esté siempre orientado hacia la parte superior del tablero.

7. Instale los conectores en el interruptor automático KI utilizando los tornillos de 1/4-20. Para el interruptor marco J, utilice los herrajes incluidos con el accesorio S37445.
8. Apriete el tornillo de 1/4-20 en el interruptor automático KI de 9–10.2 N•m (80–90 lbs-pulg). En los interruptores marco J, apriete los tornillos en los valores especificados en el boletín de instrucciones del accesorio S37445. Apriete las tuercas de seguridad en la estructura de las barras del tablero de 9–14 N•m (80–125 lbs-pulg).
9. Desprenda el papel protector posterior de la etiqueta "MAIN" del interruptor. Adhiérala al frente muerto junto a la palanca del interruptor.
10. En los interruptores automáticos marco J, **retire la extensión de palanca** (si fue provista), quitando el tornillo intermedio de la palanca. Deseche el tornillo y la extensión de palanca después de extraerlos.
11. Vuelva a montar el frente muerto.
12. Vuelva a montar el marco de la cubierta exterior.

RE-ENERGIZACIÓN DEL TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN

1. Desconecte todas las cargas descendentes.
2. Energice la fuentes de alimentación que suministra al tablero.
3. Energice el tablero.
4. Energice todas las cargas descendentes.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

REMARQUE : Pour les applications alimentées par le bas, l'extrémité de marche (I) du disjoncteur est orientée vers la section de dérivation. Le disjoncteur doit être installé de façon à ce que l'extrémité marche (I) soit toujours orientée vers le haut du panneau de distribution.

7. Assembler les connecteurs au disjoncteur KI à l'aide des vis de 1/4-20 po. Pour le disjoncteur à châssis J, utiliser la quincaillerie fournie dans le kit S37445.
8. Serrer la vis de 1/4-20 po, sur le disjoncteur KI, au couple de 9 à 10.2 N•m (80 à 90 lb-po). Pour le disjoncteur à châssis J, serrer les boulons au couple indiqué dans les directives d'utilisation du kit S37445. Serrer les écrous Keps de la structure de barre-bus du panneau au couple de 9 à 14 N•m (80 à 125 lb-po).
9. Enlever la protection de l'étiquette du disjoncteur « MAIN » (principal). Placer l'étiquette sur l'écran isolant, près de la manette du disjoncteur.
10. Pour les disjoncteurs à châssis J, **retirer le prolongateur de manette** (si fourni), en enlevant la vis du centre de la manette du disjoncteur. Jeter la vis et le prolongateur de manette après le retrait.
11. Remettre en place l'écran isolant.
12. Remettre en place la garniture extérieure du couvercle.

REMISE DU PANNEAU SOUS TENSION

1. Mettre hors tension toutes les charges en aval.
2. Mettre le panneau sous tension.
3. Mettre le panneau en position de marche (I).
4. Mettre sous tension toutes les charges en aval.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

a brand of Schneider Electric. / una marca de Schneider Electric. / une marque de Schneider Electric.

© 2004–2006 Schneider Electric
All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés