NF Panelboard FI- or KI-Frame Main Circuit Breaker and Adapter Kit

Installation onto an NF Panelboard

Kit de interruptor automático principal marco FI o KI y adaptador para tableros de alumbrado y distribución NF

Instalación en un tablero de alumbrado y distribución NF


Kit de disjoncteur principal à châssis FI ou KI et adaptateur pour un panneau de distribution NF

Installation sur un panneau de distribution NF

Instruction Bulletin
Boletín de instrucciones
Directives d'utilisation

80043-765-02

Retain for Future Use. /
Conservar para uso futuro. /
À conserver pour usage ultérieur.

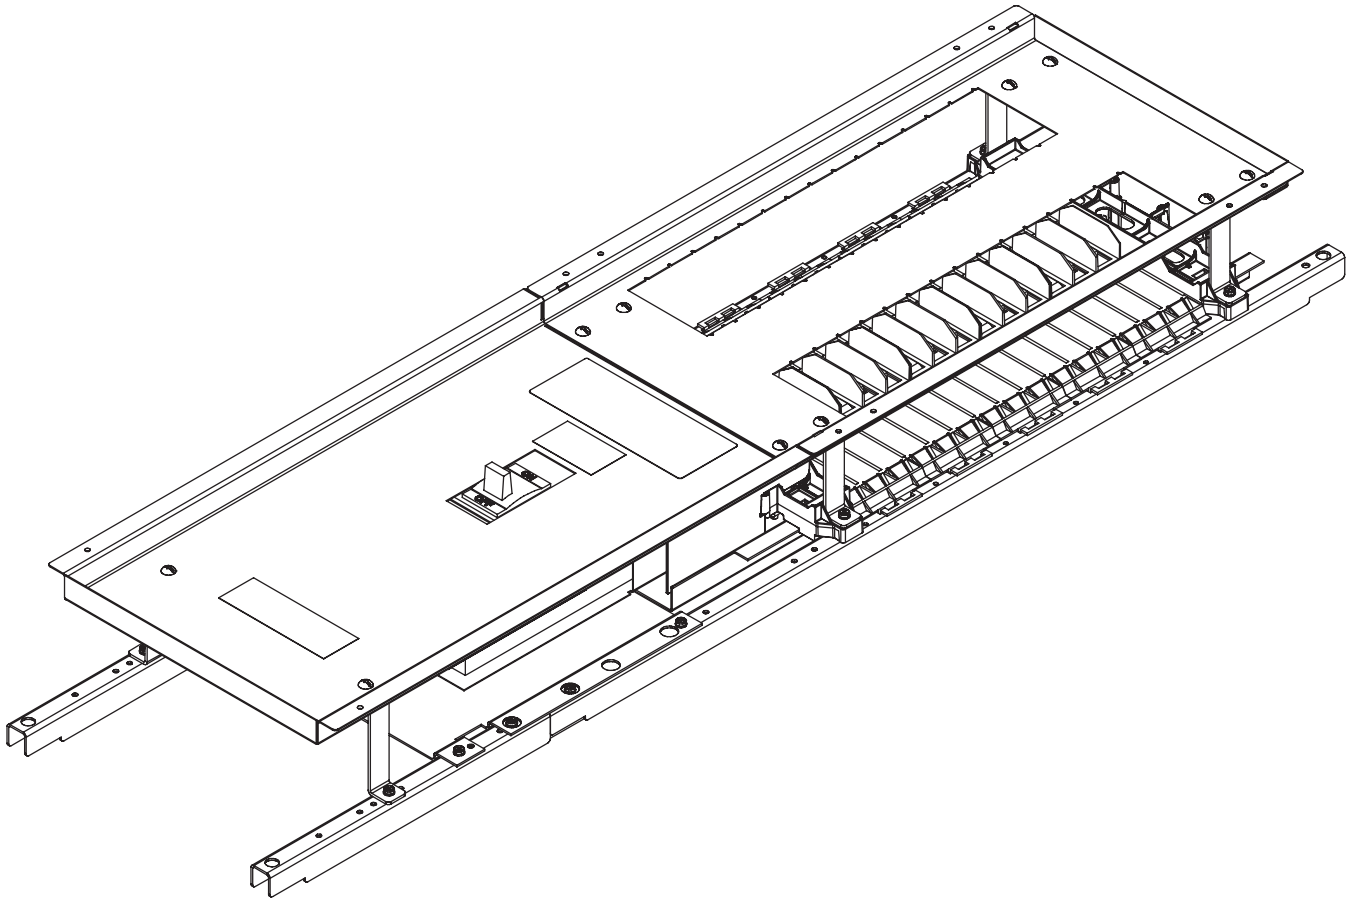

SQUARE D

by Schneider Electric

80043-765-02
01/2009
Peru, IN, USA

Instruction Bulletin

ENGLISH

NF Panelboard FI- or KI-Frame Main Circuit Breaker and Adapter Kit
Installation onto an NF Panelboard
Class 1670

Retain for future use.

Introduction

This bulletin contains instructions for installing a Square D® brand FI-frame or KI-frame main circuit breaker and adapter kit onto a Square D brand NF panelboard manufactured by Schneider Electric.

Safety Precautions

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH


- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Kit Contents

N100MFI and N250MKC

A. Main circuit breaker deadfront cover (1)
B. Main circuit breaker mounting pan (1)
C. Deadfront support brackets (2)
D. 10-32 x 5/16-inch tapping screws (10)
E. 1/4-20 x 3/4-inch tapping screws **N100MFI kit** (6), **N250MKC kit** (9)
F. 10-32 x 7/16-inch tapping screws (4)
G. **N100MFI kit only**–Main circuit breaker connectors (3)
H. **N250MKC kit only**–Main circuit breaker connector (1)
I. **N250MKC kit only**–Main circuit breaker connector assembly (1)
J. **N250MKC kit only**–Main circuit breaker connector (1)
K. Rail extensions (2)
L. Rail splices (2)
M. “MAIN” circuit breaker label (1)

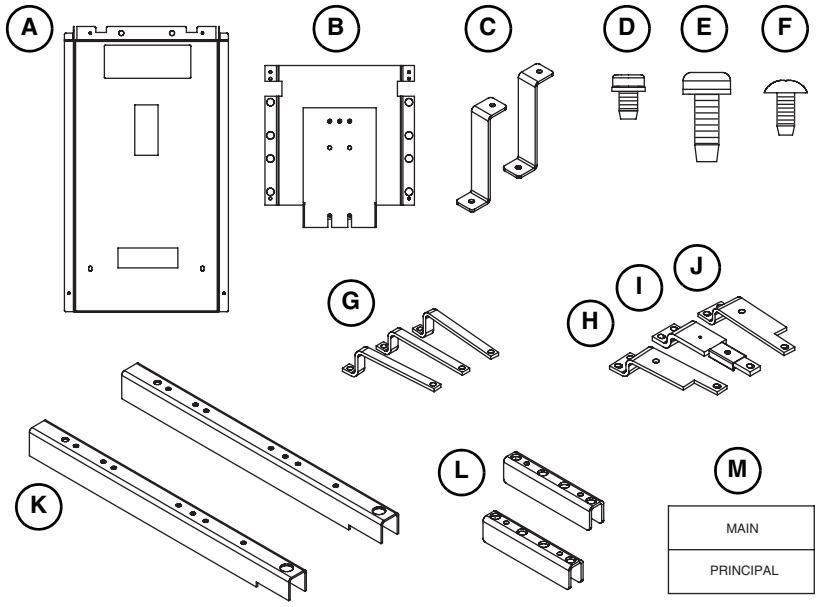

NOTE: Kit contents not shown to scale.

Tools Needed



- Slotted-head screwdriver
- 3/8-inch Allen driver
- #2 Square-head Robertson driver
- Torque wrench with 5/32-inch Allen driver


© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

SQUARE D
by Schneider Electric

ENGLISH

Installing the Main Circuit Breaker and Adapter Kit


Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard; follow all lockout/tagout procedures.

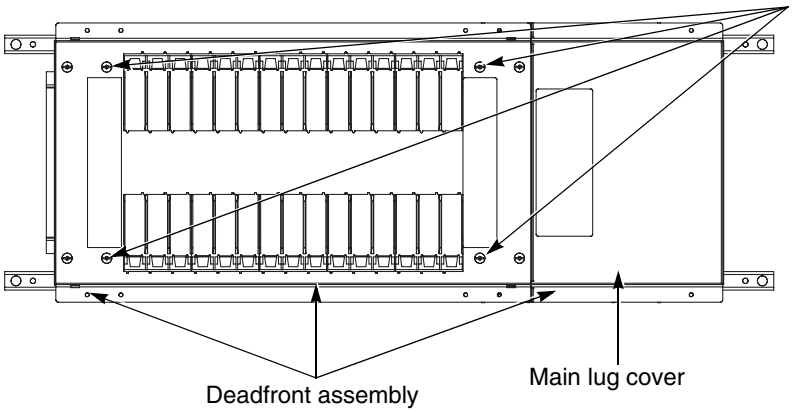


1 Remove the deadfront assembly and retain the four screws for reuse.

Remove the main lug cover and discard the cover and screws.

2 Attach the main circuit breaker deadfront cover to the panelboard deadfront assembly using the two 10-32 x 7/16-inch tapping screws included in the kit.

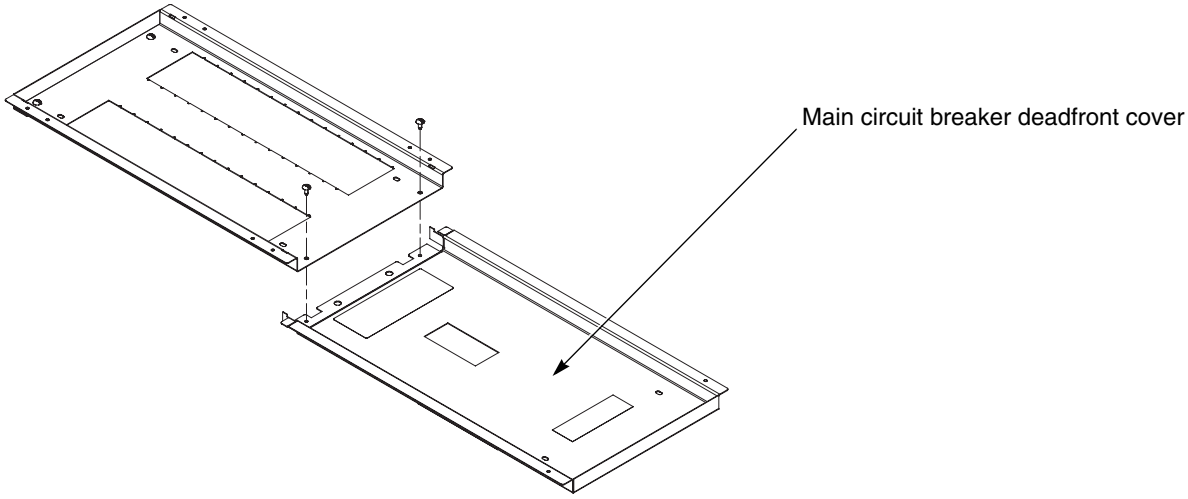


3 Remove the line lugs from the panel bus. Discard the lugs and the screws.

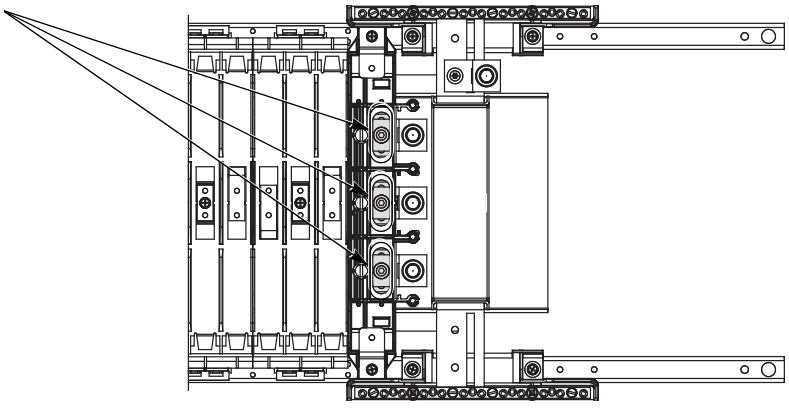


© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH


4 Install the two rail splices from the kit underneath the panelboard rails, on the mains end, with two 10-32 x 5/16-inch tapping screws included in the kit.

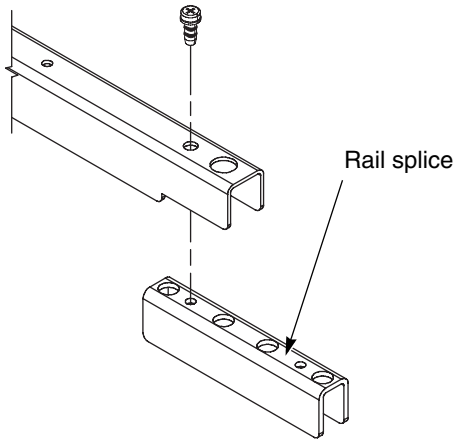

5 Install the two rail extensions onto the rail splices and slide them until they meet the existing rails. Attach them with two 10-32 x 5/16-inch tapping screws included in the kit.

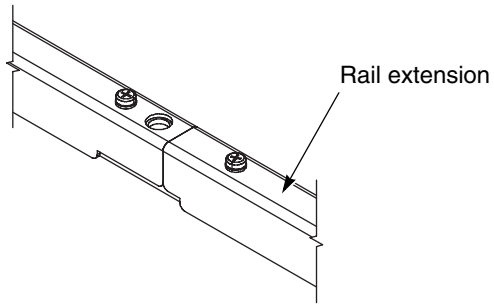


6 Install the main circuit breaker mounting pan assembly onto the rail extensions with four 10-32 x 5/16-inch tapping screws included in the kit.

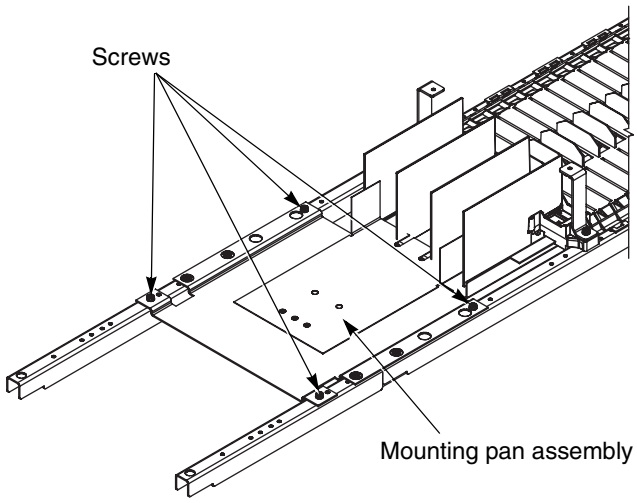

© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved


ENGLISH

7 Attach the two deadfront support brackets (with the top of the brackets pointing toward each other) using the two 10-32 x 5/16-inch tapping screws included in the kit.

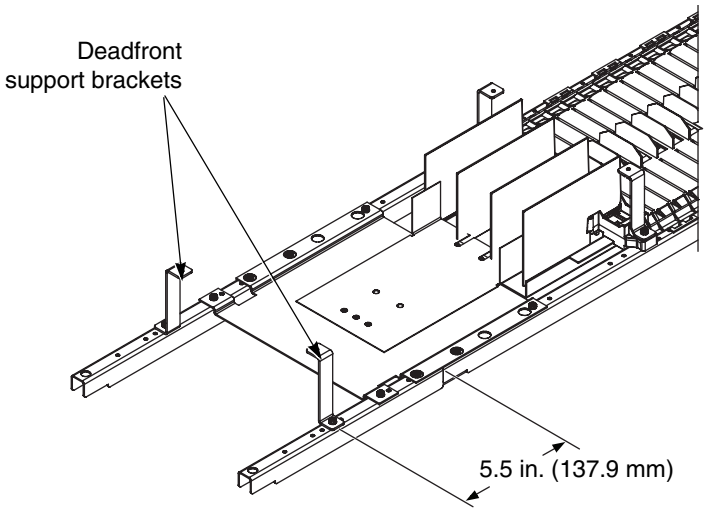


8 Attach the main circuit breaker connectors loosely to the panel bus using the 1/4-20 x 3/4-inch tapping screws included in the kit. Do not tighten the screws until reaching step 12.

NOTE: Example shown below is for three-phase applications with an **N250MKC** kit. For a single-phase panelboard, the B-phase connector is not required.

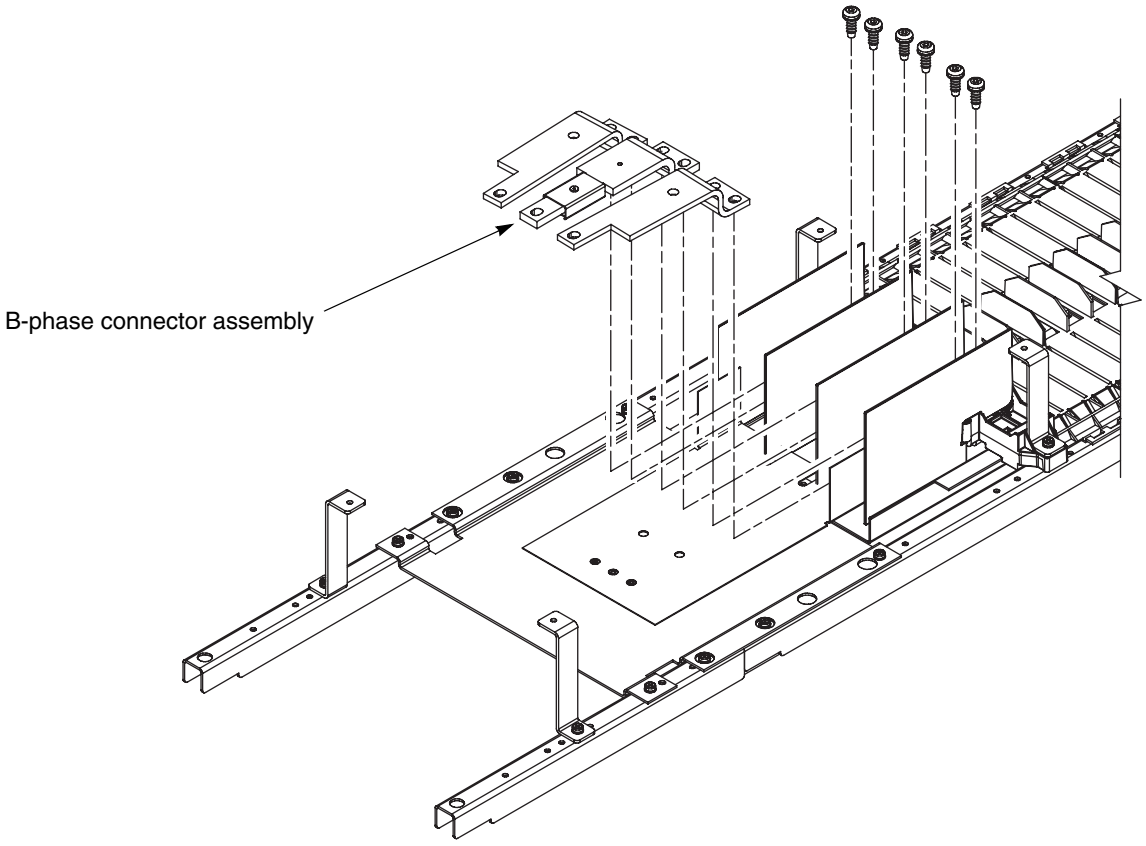

© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

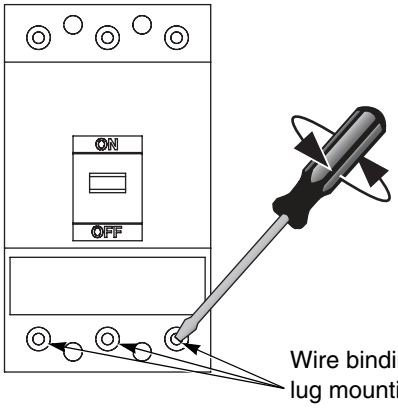


9 Remove the lugs from the end of the circuit breaker that will be connected to the panelboard.

With a slotted-head screwdriver (**N100MFI kit**) / 3/8-in. Allen driver (**N250MKC kit**) remove the wire binding screws from the circuit breaker lugs.

With a slotted-head screwdriver remove the lug mounting screws and the lugs. Discard the lugs, lug mounting screws, and wire binding screws.

10 Install the circuit breaker onto the mounting pan with the "ON" end positioned toward the top of the panelboard using the screws included with the circuit breaker.

NOTE: Example shown below is for three-phase applications.

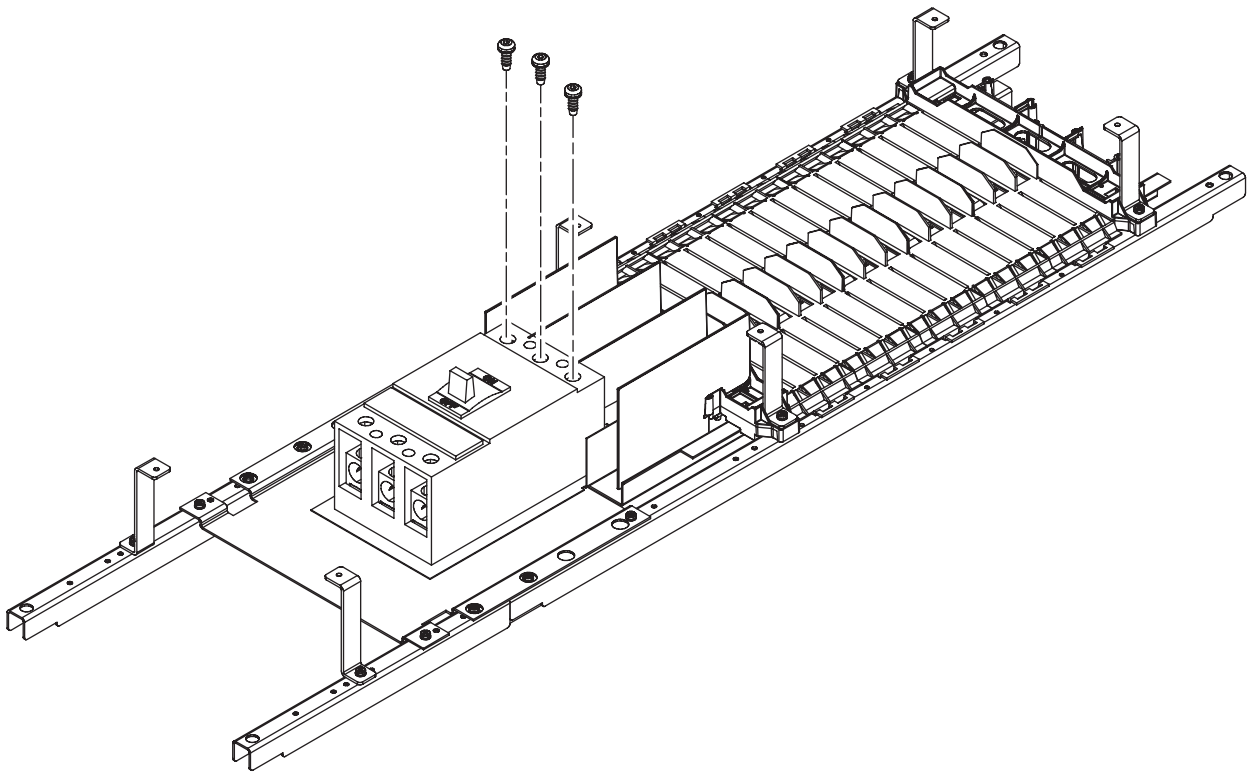

11 **NOTE: Do not overtighten the screws.**

Attach the main (hard bus) circuit breaker connectors to the circuit breaker using the 1/4-20 x 3/4-inch tapping screws included in the kit. Tighten the screws to 60–65 lb-in (6.8–7.3 N•m).

12 **NOTE: Do not overtighten the screws.**


Tighten the main (hard bus) circuit breaker connector hardware from step 8 to 60–65 lb-in (6.8–7.3 N•m).

NOTE: For a single-phase panelboard, the B-phase connector assembly is not required.

© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

13 Remount the deadfront assembly using the screws retained from step 1 and two additional 10-32 x 7/16-inch screws included in the kit.

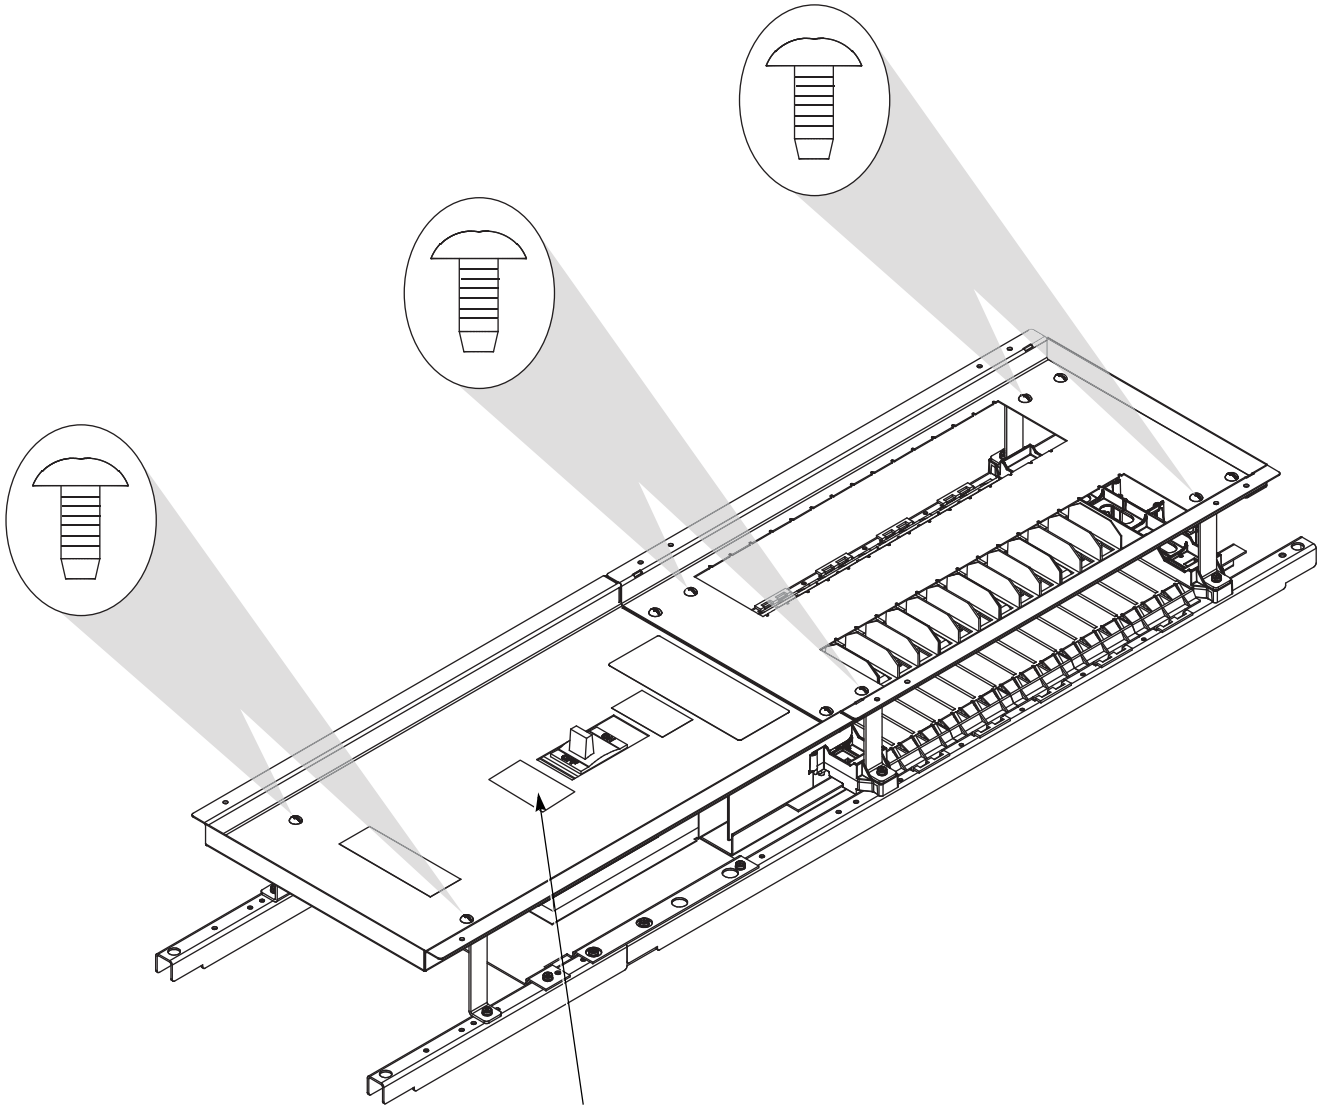

14 Peel off the backing from the “MAIN” circuit breaker label. Apply it to the cover near the circuit breaker handle.

For technical support on the installation of this kit, contact the Square D/Schneider Electric Customer Information Center at 1-888-SquareD (1-888-778-2733).

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

Square D® is a trademarks or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

80043-765-02
01/2009
Peru, IN, EUA

Boletín de instrucciones

Kit de interruptor automático principal marco FI o KI y adaptador para tableros de alumbrado y distribución NF

Instalación en un tablero de alumbrado y distribución NF Clase 1670

Conservar para uso futuro.

ESPAÑOL

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones de instalación de un kit de adaptador e interruptor principal marco FI o KI Square D® en un tablero de alumbrado y distribución NF marca Square D fabricados por Schneider Electric.

Precauciones de seguridad

⚠ DANGER

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO


- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimientode estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Contenido del kit

N100MFI y N250MKC

A. (1) cubierta de frente muerto para el interruptor automático principal
B. (1) base de montaje del interruptor principal
C. (2) soportes sujetadores de frente muerto
D. (10) tornillos roscantes de 10-32 x 5/16
E. Tornillos roscantes de 1/4-20 x 3/4 **(6) para el kit N100MFI (9) para el kit N250MKC**
F. (4) tornillos roscantes de 10-32 x 7/16
G. **Kit N100MFI únicamente**–(3) conectores de interruptor automático principal
H. **Kit N250MKC únicamente**–(1) conector de interruptor automático principal
I. (**Kit N250MKC únicamente**–1) ensamble de conector de interruptor automático principal
J. **Kit N250MKC únicamente**–(1) conector de interruptor automático principal
K. (2) extensiones de riel
L. (2) empalmes de riel
M. (1) etiqueta "PRINCIPAL"de interruptor

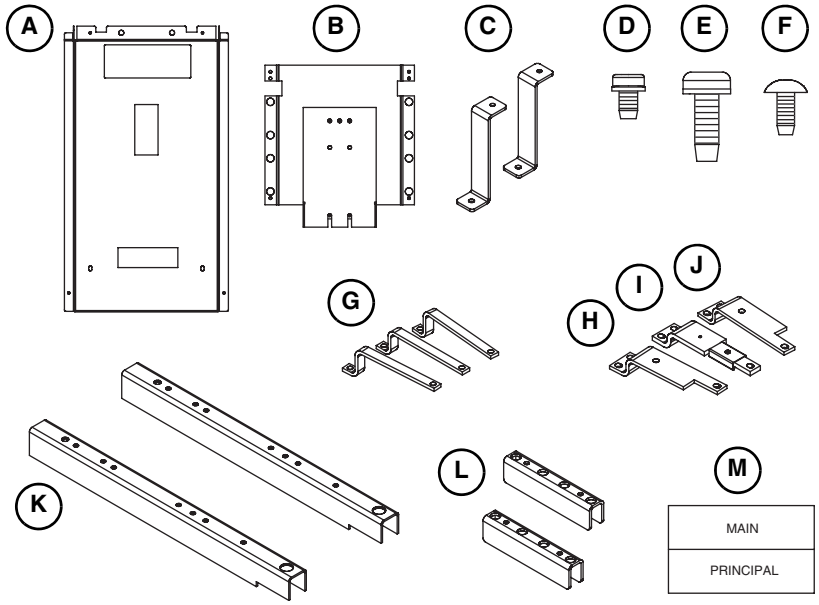

NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.

© 2008–2009 Schneider Electric All Rights Reserved

SQUARE D
by Schneider Electric

Herramientas necesarias




- Destornillador de punta plana
- Destornillador con punta de 10 mm (3/8 pulg)
- Destornillador Robertson no. 2 (cabeza cuadrada)
- Llave de apriete prefijado con destornillador con punta de 4 mm (5/32 pulg)

Instalación de un kit de interruptor automático principal y adaptador




Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro del tablero de alumbrado y distribución y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado.

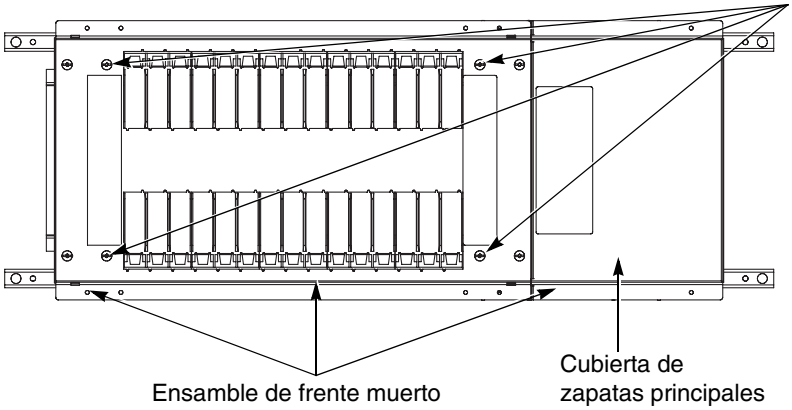

1 Retire el ensamble de frente muerto y conserve los cuatro tornillos para su uso posterior.


Retire la cubierta de las zapatas principales y deseche la cubierta y los tornillos.

2 Instale la cubierta de frente muerto del interruptor automático principal en el ensamble de frente muerto del tablero utilizando los dos tornillos roscantes de 10-32 x 7/16 incluidos con el kit.

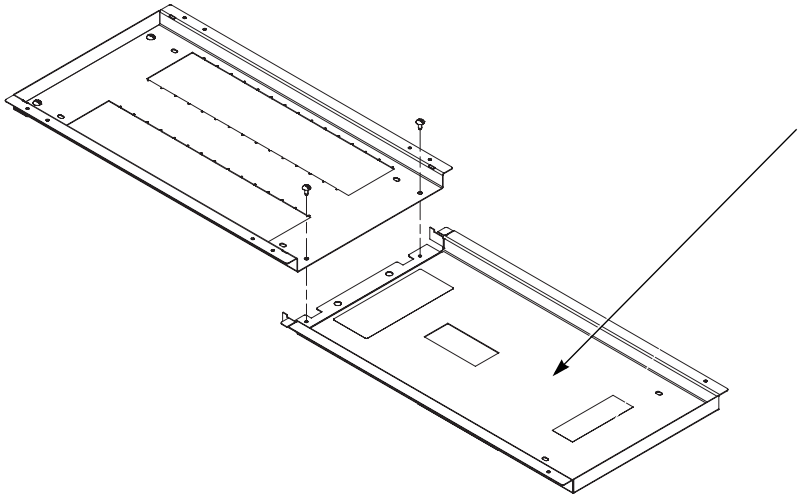


© 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos


3 Retire las zapatas de línea de la barra del tablero. Deseche las zapatas y los tornillos.

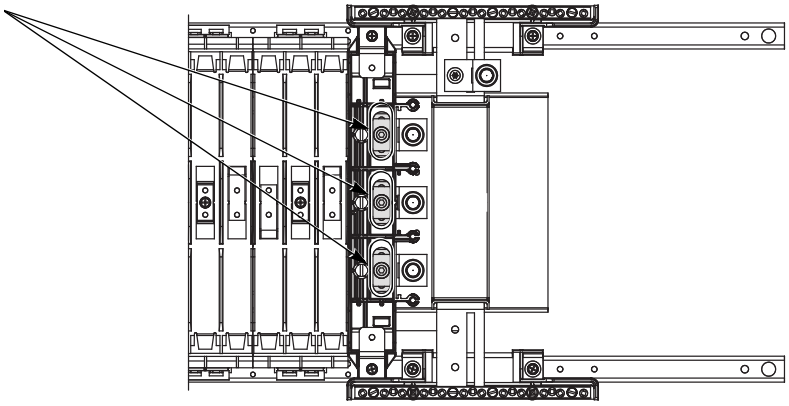

4 Instale los dos empalmes de riel del kit debajo de los rieles del tablero, en el extremo de la alimentación principal, utilizando dos tornillos roscantes de 10-32 x 5/16, incluidos con el kit.

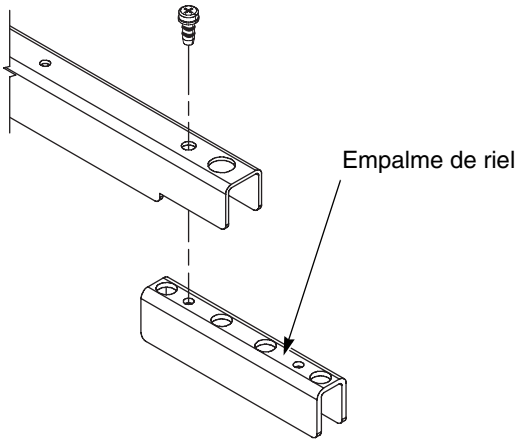


5 Instale las dos extensiones de riel sobre los empalmes y deslícelas hasta que toquen los rieles existentes. Instálelas empleando dos tornillos roscantes de 10-32 x 5/16 incluidos con el kit.

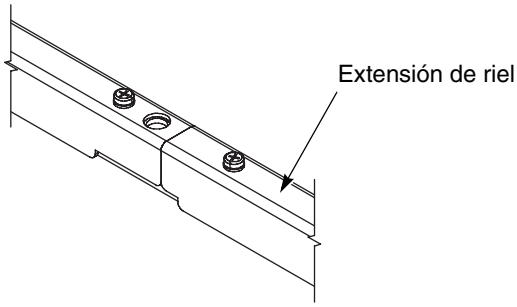


ESPAÑOL

© 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

6 Instale el ensamble de la base de montaje del interruptor automático principal en las extensiones de riel utilizando cuatro tornillos roscantes de 10-32 x 5/16 incluidos con el kit.

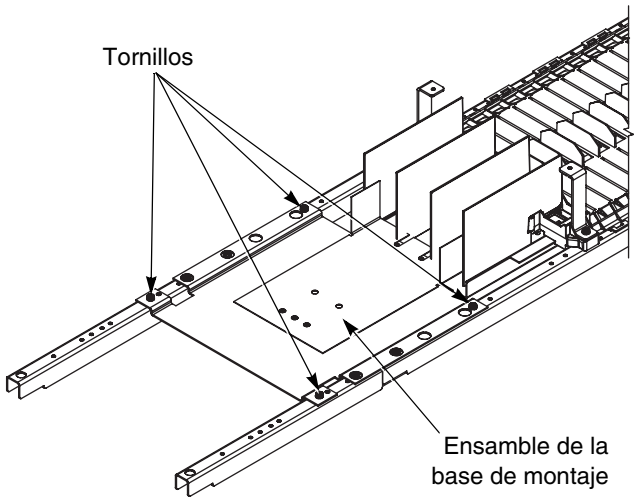


7 Instale los dos soportes sujetadores del frente muerto (con la parte superior de los soportes señalando uno al otro) utilizando dos tornillos roscantes de 10-32 x 5/16, incluidos con el kit.

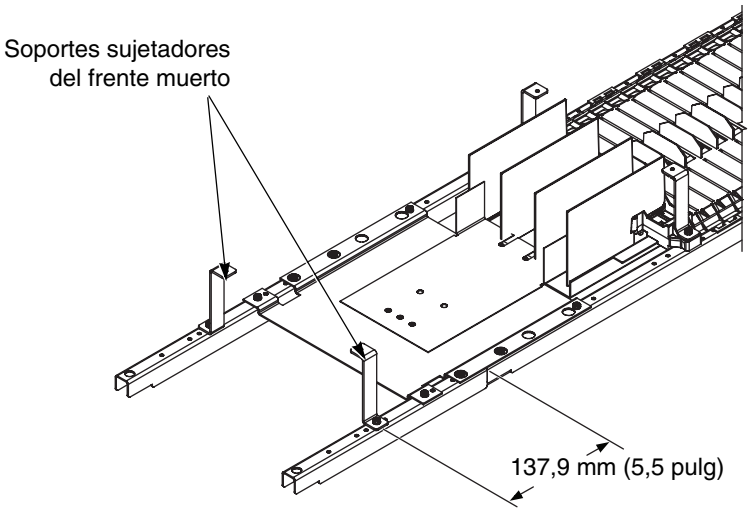


 © 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

8 Instale los conectores (barra rígida) del interruptor automático principal, sin apretarlos, en la barra del tablero utilizando los tornillos roscantes de 1/4-20 x 3/4 incluidos con el kit. No apriete los tornillos sino hasta llegar al paso 12.

NOTA: El siguiente ejemplo es una representación de aplicaciones de tres fases con un kit **N250MKC**. Para los tableros de una sola fase, no es necesario el conector de la fase B.

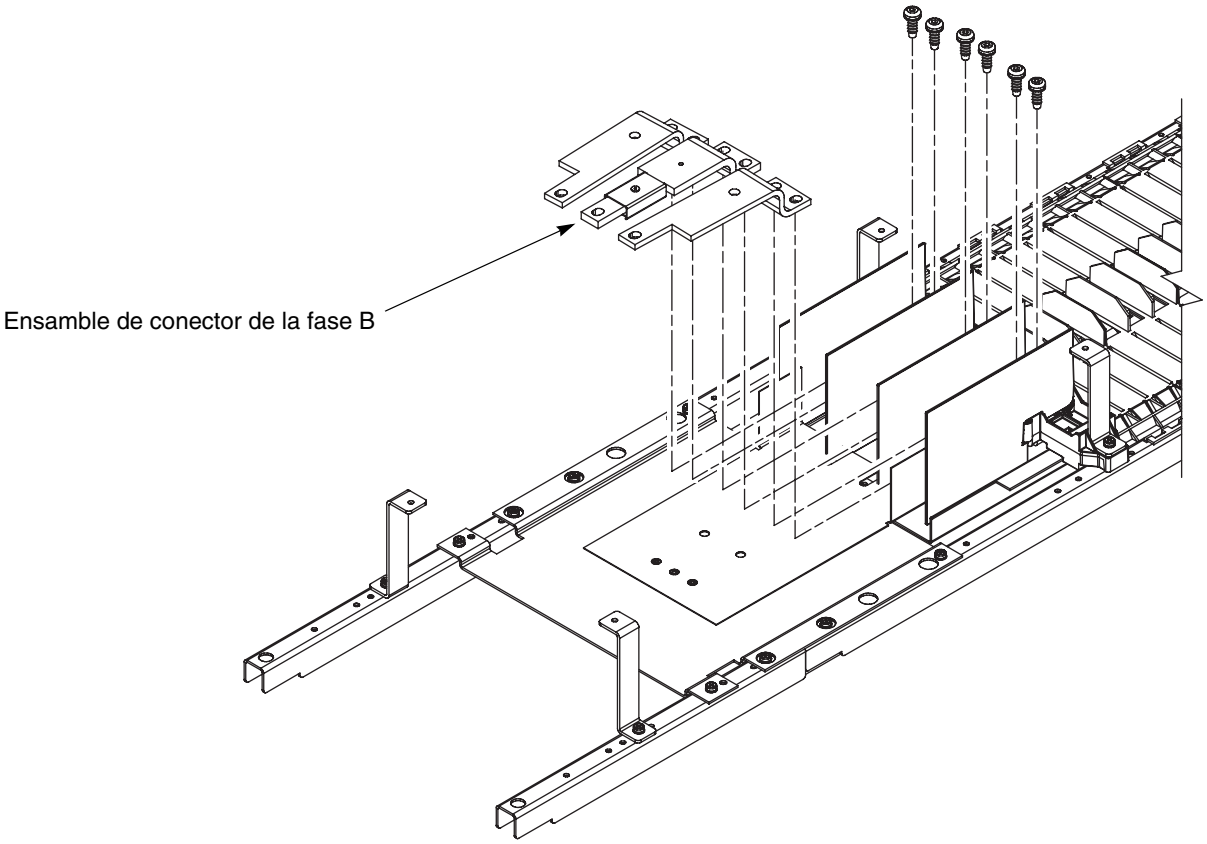

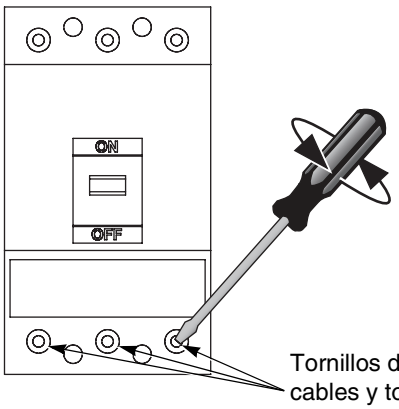

9 Retire las zapatas del extremo del interruptor automático que será conectado al tablero.

Con un destornillador de punta plana (**kit N100MFI**) / destornillador con punta de 10 mm (3/8 pulg) (**kit N250MKC**), extraiga los tornillos de sujeción de cables de las zapatas del interruptor automático.


Retire los tornillos de montaje de las zapatas y las zapatas empleando un destornillador de punta plana. Deseche las zapatas, los tornillos de montaje de las zapatas y los tornillos de sujeción de cables.

ESPAÑOL

© 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

10 Instale el interruptor automático en la base de montaje con el extremo cerrado “I/On” orientado hacia la parte superior del tablero empleando los tornillos incluidos con el interruptor.

NOTA: El siguiente ejemplo es una representación de aplicaciones de tres fases.

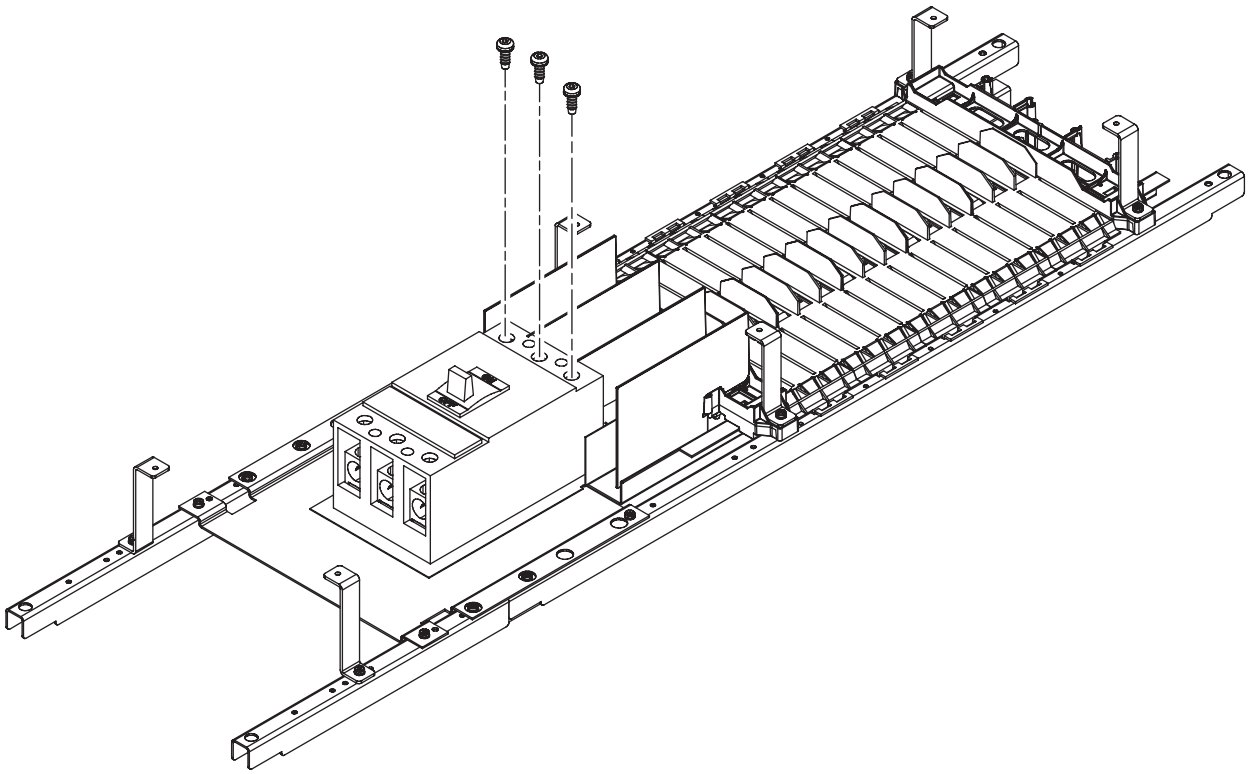

11 **NOTA: No apriete los tornillos en exceso.**

Instale los conectores de barra rígida en el interruptor automático principal utilizando los tornillos roscantes de 1/4-20 x 3/4 incluidos con el kit. Apriete los tornillos de 6,8 a 7,3 N•m (60–65 lbs-pulg).


12 **NOTA: No apriete los tornillos en exceso.**

Apriete los herrajes de los conectores de barra rígida en el interruptor automático principal del paso 8 de 6,8–7,3 N•m (60–65 lbs-pulg).

NOTA: Para los tableros de una sola fase, no es necesario el ensamble de conector de la fase B.

© 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

13 Vuelva a montar el ensamble de frente muerto utilizando los tornillos que conservó en el paso 1 y dos tornillos adicionales de 10-32 x 7/16, incluidos con el kit.

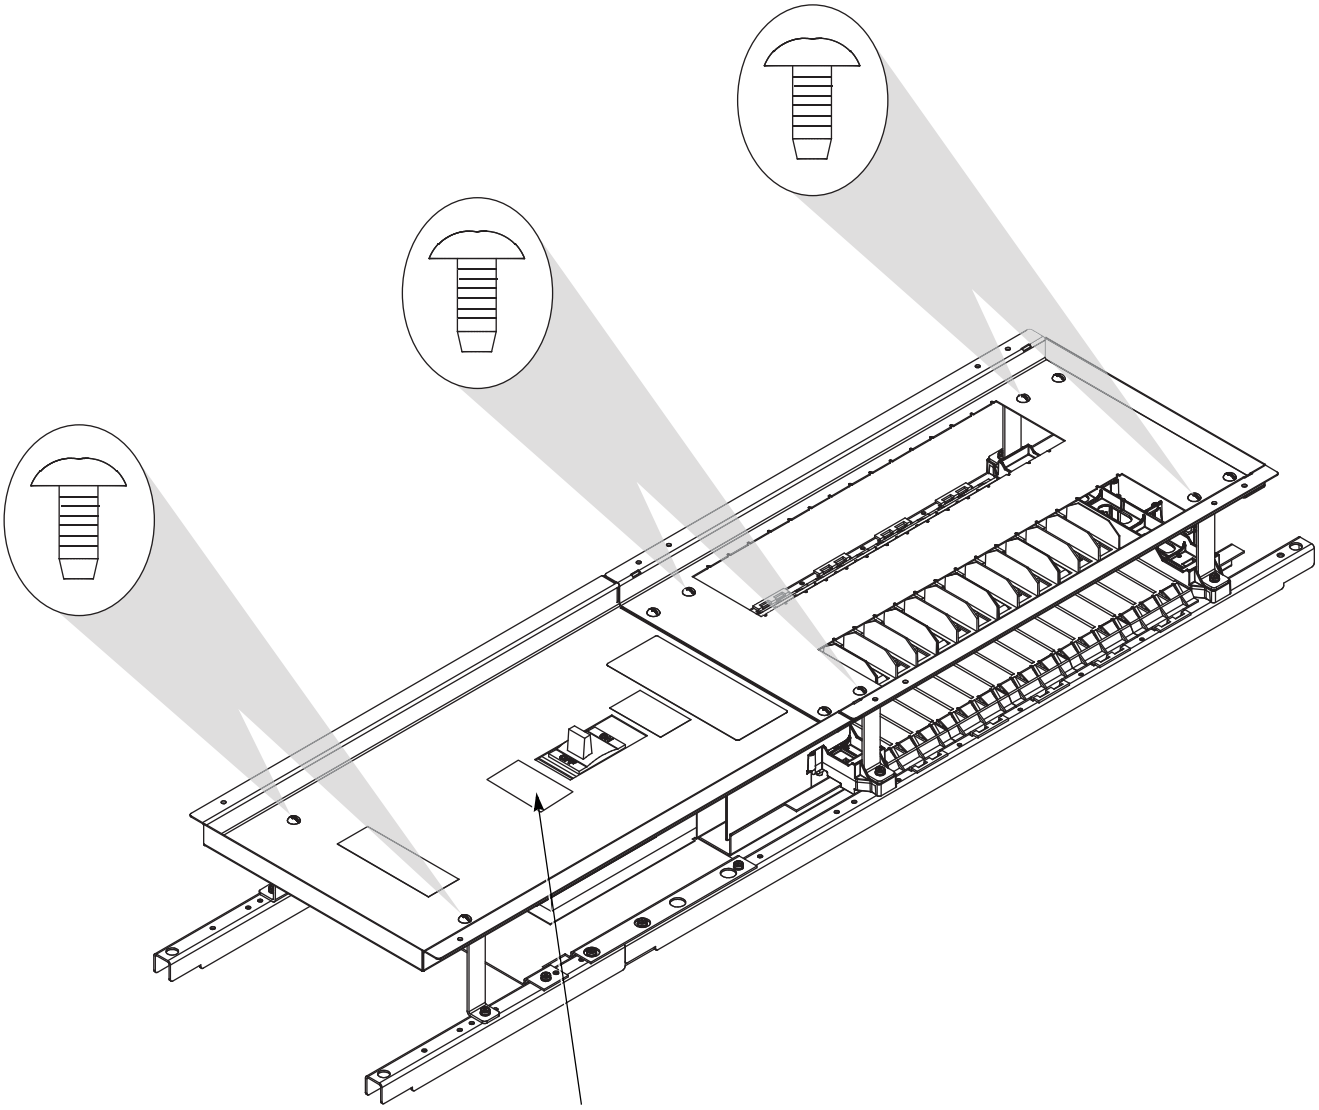

14 Desprenda el papel protector posterior de la etiqueta “PRINCIPAL” del interruptor automático. Adhiérala a la cubierta junto a la palanca del interruptor automático.

Para obtener asistencia técnica sobre la instalación de este kit, póngase en contacto con el Centro de información al cliente de Square D/Schneider Electric llamando al 01 800 724 63 43 37 (en México) o al 1-888-778-2733 (en EUA).

© 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V., S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

© 2008–2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos

80043-765-02
01/2009
Peru, IN, É.-U.

Directives d'utilisation

Kit de disjoncteur principal à châssis FI ou KI et adaptateur pour un panneau de distribution NF

Installation sur un panneau de distribution NF Classe 1670

À conserver pour usage ultérieur.

Introduction

Ce bulletin contient les directives pour l'installation d'un disjoncteur principal à châssis FI ou KI et d'un kit adaptateur Square D® dans un panneau de distribution NF de la marque Square D fabriqués par Schneider Electric.

Mesures de sécurité

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension


Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

FRANÇAIS

Contenu du kit

N100MFI et N250MKC

A. Couvercle de l'écran isolant du disjoncteur principal (1)
B. Cuve de montage du disjoncteur principal (1)
C. Supports de l'écran isolant (2)
D. Vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po (10)
E. Vis auto-taraudeuses de 1/4-20 x ¾ po **Kit N100MFI** (6), **Kit N250MKC** (9)
F. Vis auto-taraudeuses de 10-32 x 7/16 po (4)
G. **Kit N100MFI uniquement**–connecteurs du disjoncteur principal (3)
H. **Kit N250MKC uniquement**–connecteur du disjoncteur principal (1)
I. **Kit N250MKC uniquement**–assemblage du connecteur du disjoncteur principal (1)
J. **Kit N250MKC uniquement**–connecteur du disjoncteur principal (1)
K. Prolongateurs de rails (2)
L. Raccords de rails (2)
M. Étiquette « PRINCIPAL » du disjoncteur (1)

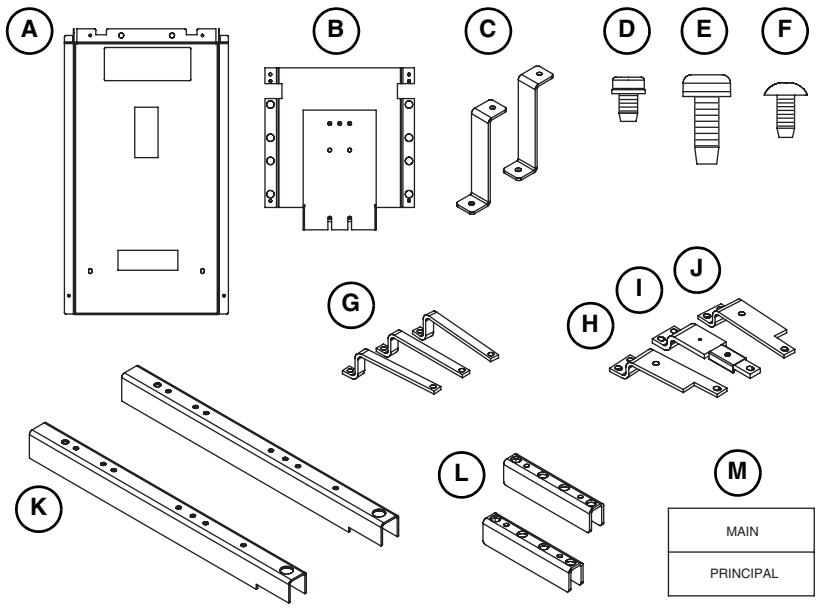

REMARQUE : Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

SQUARE D
by Schneider Electric

Outils nécessaires




- Tournevis à tête fendue
- Tournevis creux de 3/8-po
- Tournevis à pointe Robertson (carrée) nº 2
- Clé dynamométrique avec tournevis creux de 5/32 po

Installation du disjoncteur principal et kit adaptateur




Couper toutes les alimentations à cet appareil avant de travailler à l'intérieur du panneau de distribution et observer toutes les procédures d'interverrouillage et d'étiquetage.

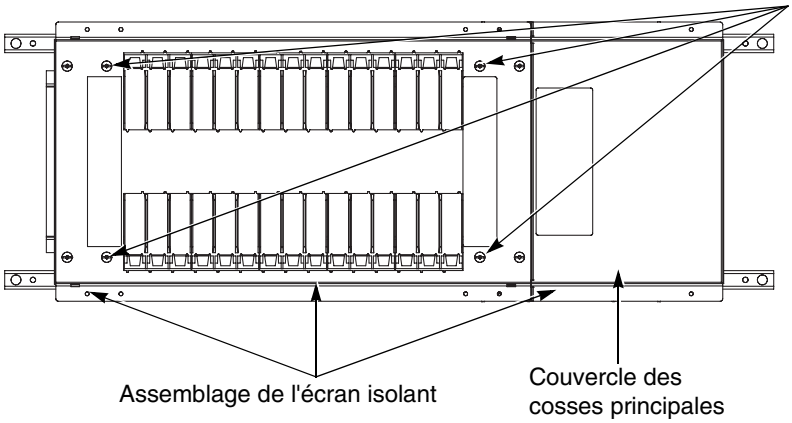

1 Retirer l'assemblage de l'écran isolant et mettre de côté les quatre vis pour un usage ultérieur.

Retirer le couvercle des cosses principales et jeter le couvercle et les vis.


2 Fixer le couvercle de l'écran isolant du disjoncteur principal à l'assemblage d'écran isolant du panneau de distribution à l'aide de deux vis auto-taraudeuses de 10-32 x 7/16 po comprises dans le kit.

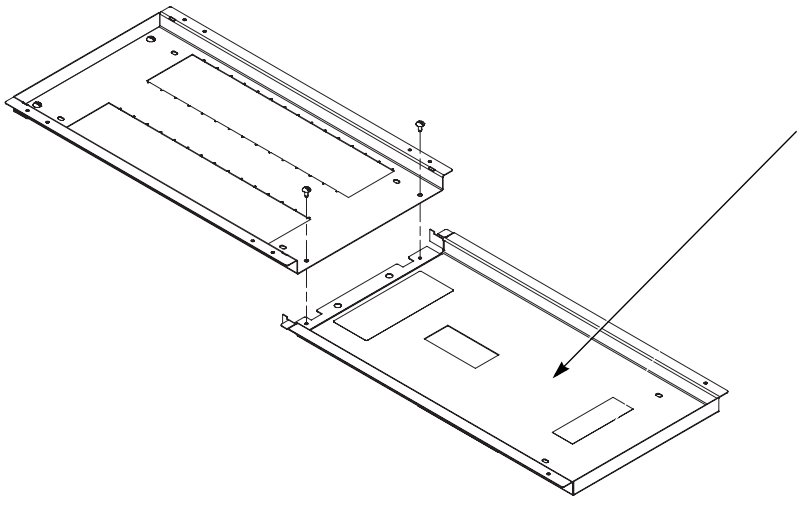


FRANÇAIS

© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés


3 Retirer les cosses de ligne de la barre-bus du panneau. Jeter les cosses et les vis.

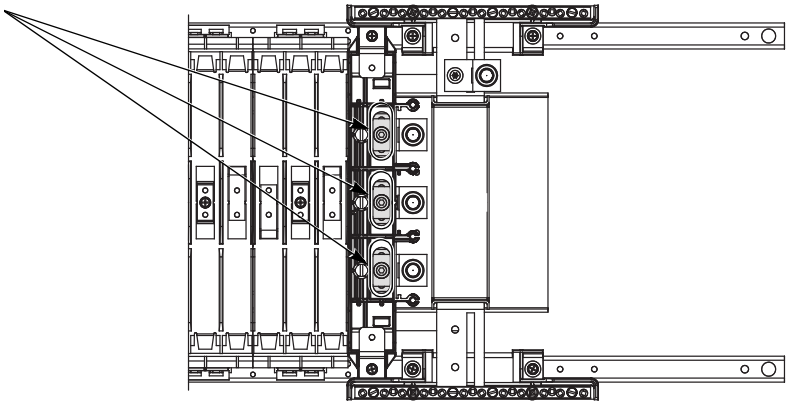

4 Installer les deux raccords de rails, compris dans le kit, sous les rails du panneau de distribution, sur l'extrémité secteur, à l'aide de deux vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po comprises dans le kit.

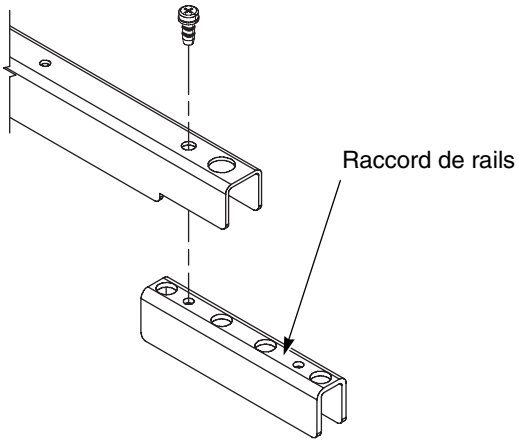


5 Installer les deux prolongateurs de rails sur les raccords de rails et les faire glisser jusqu'à ce qu'ils touchent les rails existants. Fixer les prolongateurs avec deux vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po comprises dans le kit.

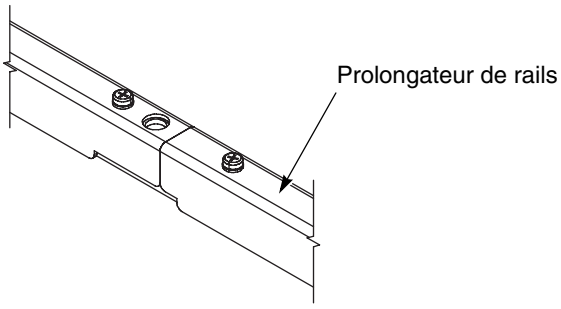

FRANÇAIS


© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

6 Installer l'assemblage de la cuve de montage du disjoncteur principal sur les prolongateurs de rails à l'aide de quatre vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po comprises dans le kit.

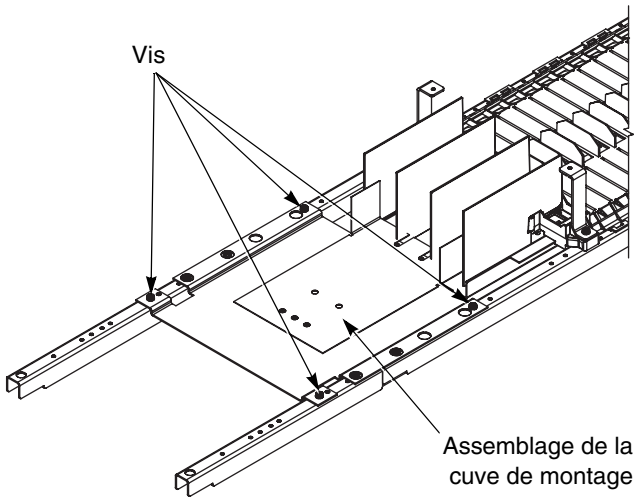

FRANÇAIS


7 Fixer les deux supports de l'écran isolant (le haut des supports orienté l'un vers l'autre) à l'aide de deux vis auto-taraudeuses de 10-32 x 5/16 po comprises dans le kit.

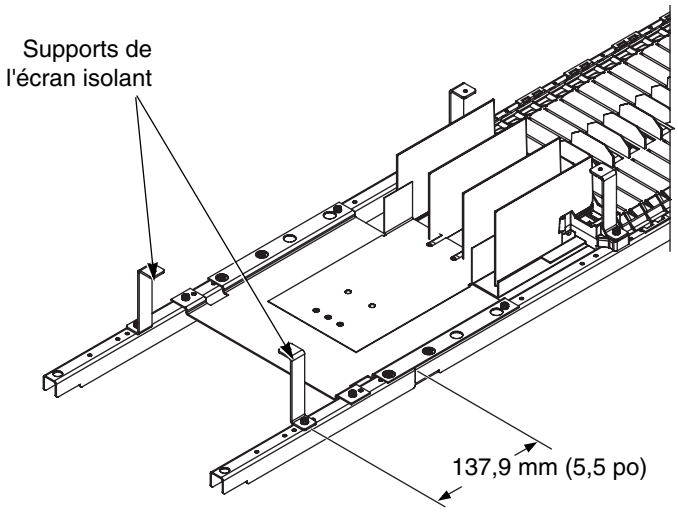


© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

8 Fixer les connecteurs du disjoncteur principal au panneau, sans les serrer, à l'aide des vis auto-taraudeuses de 1/4-20 x 3/4 po comprises dans le kit. Ne pas serrer les vis jusqu'au point 12.

REMARQUE : L'exemple montré ci-après concerne les applications triphasées avec un kit N250MKC. Pour un panneau de distribution monophasé, le connecteur de la phase B n'est pas exigé.

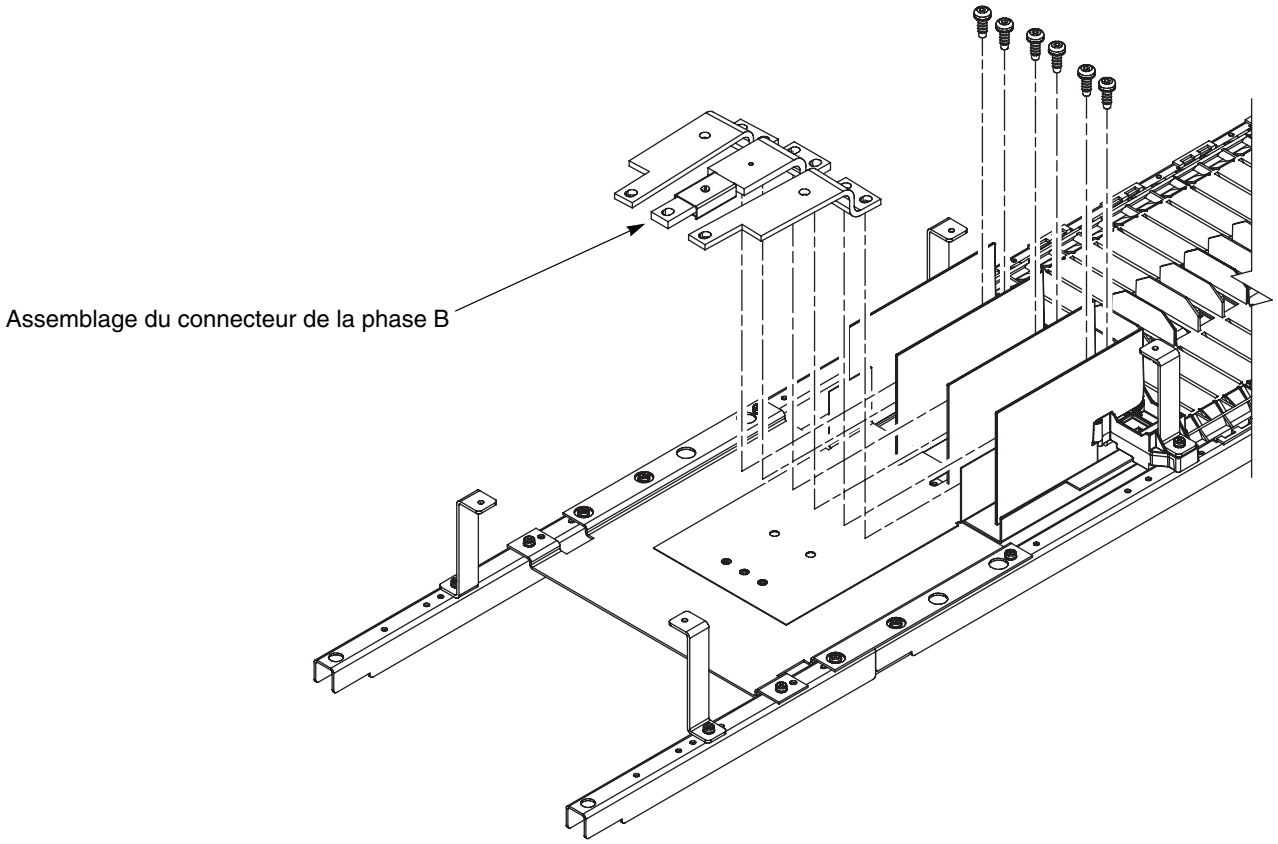

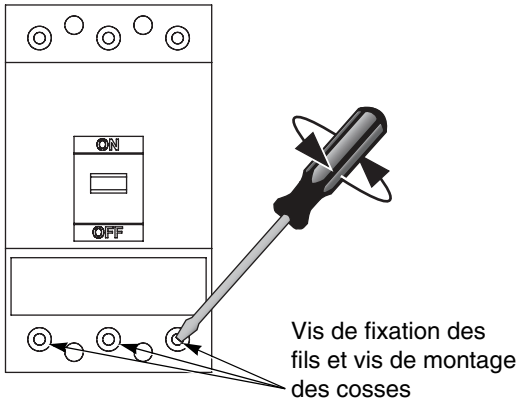

9 Retirer les cosses de l'extrémité du disjoncteur qui sera raccordée au panneau de distribution.


À l'aide du tournevis à tête fendue (**kit N100MFI**) ou d'un tournevis creux de 3/8 po (**Kit N250MKC kit**), retirer les vis de fixation des fils des cosses du disjoncteur.

À l'aide du tournevis à tête fendue retirer les vis de montage des cosses et les cosses. Jeter les cosses, les vis de montage des cosses et les vis de fixation des fils.

© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

10 Installer le disjoncteur sur la cuve de montage avec l'extrémité de marche (I) orientée vers le haut du panneau de distribution à l'aide des vis fournies avec le disjoncteur.

REMARQUE : L'exemple montré ci-après concerne les applications triphasées.

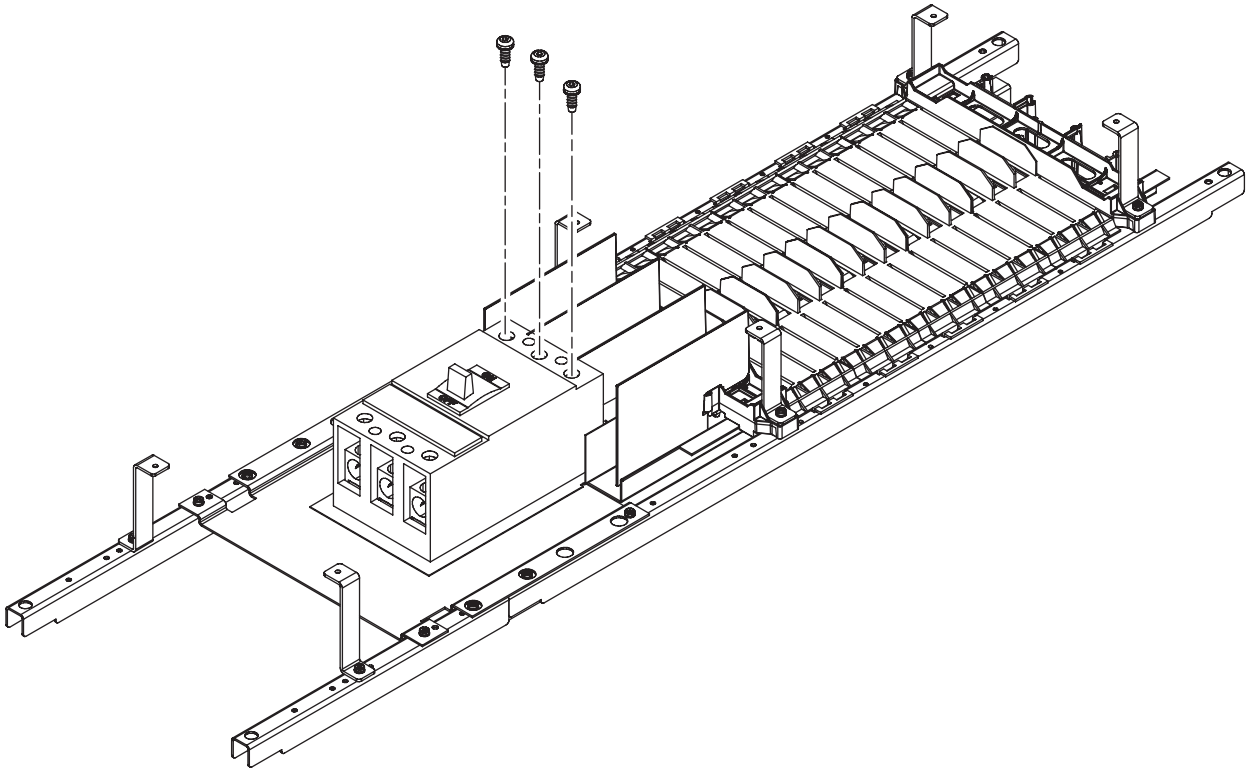

11 **REMARQUE : Ne pas serrer les vis à l'excès.**

Fixer les connecteurs (type barre rigide) au disjoncteur principal à l'aide des vis auto-taraudeuses de 1/4-20 x 3/4 po comprises dans le kit. Serrer les vis au couple de 6,8 à 7,3 N•m (60 à 65 lb-po).


12 **REMARQUE : Ne pas serrer les vis à l'excès.**

Serrer la quincaillerie des connecteurs (type barre rigide) du disjoncteur principal du point 8 au couple de 6,8 à 7,3 N•m (60 à 65 lb-po).

REMARQUE : Pour un panneau de distribution monophasé, l'assemblage du connecteur de la phase B n'est pas exigé.

© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

13 Remonter l'assemblage de l'écran isolant à l'aide des vis mises de côté au point 1 et de deux vis supplémentaires de 10-32 x 7/16 po comprises dans le kit.

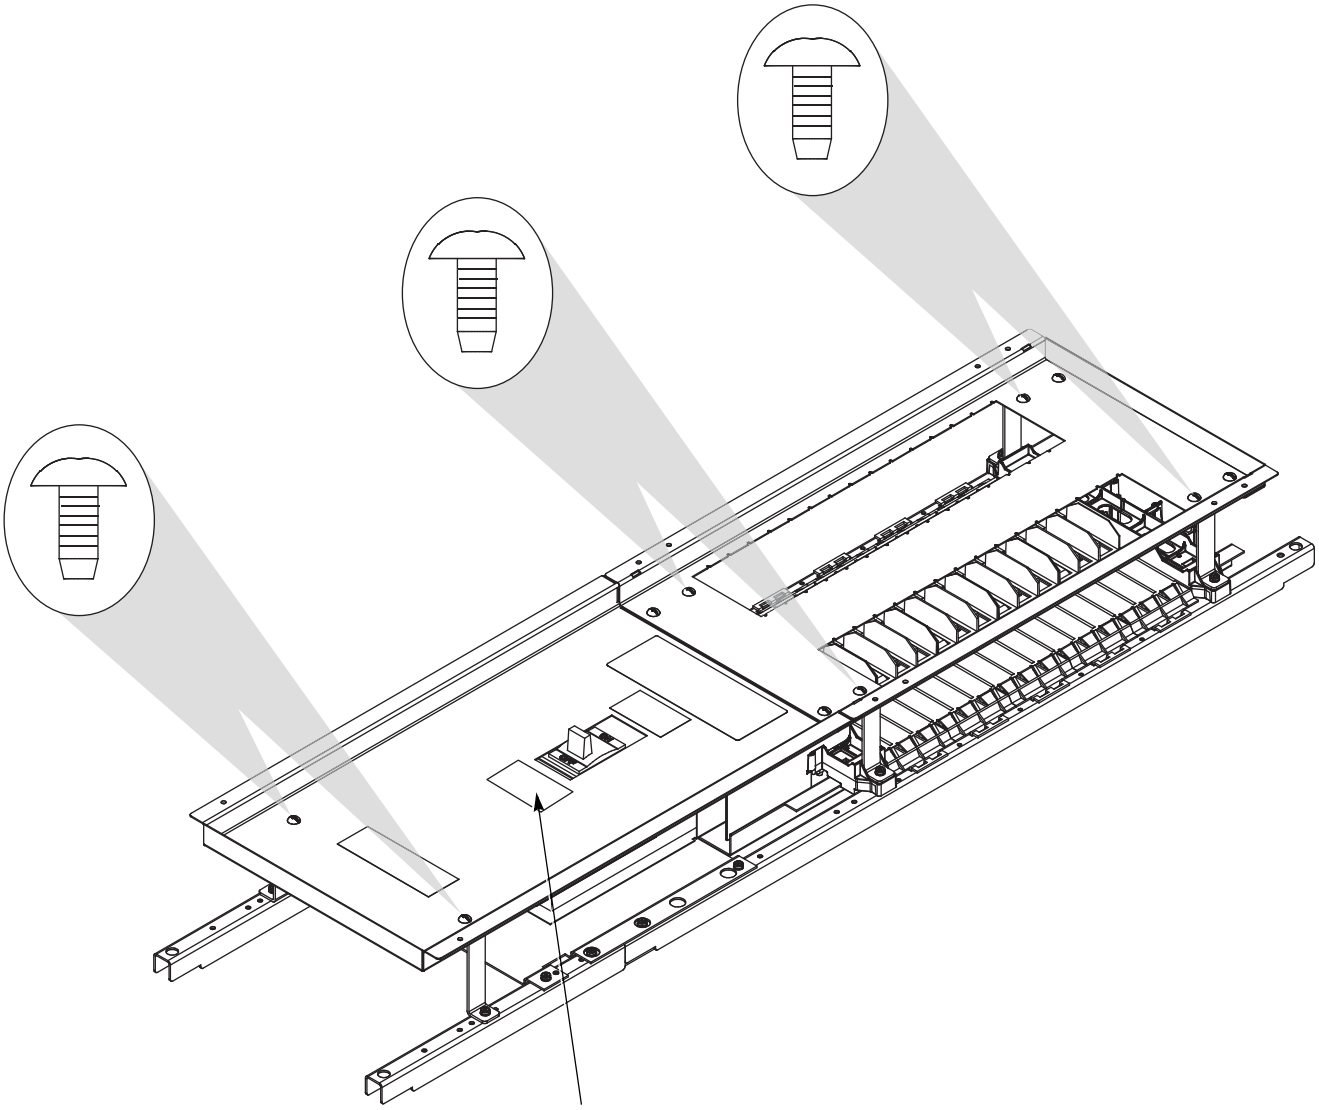

14 Enlever la protection de l'étiquette « PRINCIPAL » (main) du disjoncteur. Placer l'étiquette sur le couvercle, près de la manette du disjoncteur.

Pour obtenir une assistance technique sur l'installation de ce kit, contacter le centre d'informations à la clientèle Square D/Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É.-U.).

© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

FRANÇAIS

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

© 2008–2009 Schneider Electric Tous droits réservés

Notes

Notes

NF Panelboard FI- or KI-Frame Main Circuit Breaker and Adapter Kit
Kit de interruptor automático principal marco FI o KI y adaptador para tableros de alumbrado y distribución NF
Kit de disjoncteur principal à châssis FI ou KI et adaptateur pour un panneau de distribution NF

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.schneider-electric.us

80043-765-02 **01/2009**
© 2008–2009 Schneider Electric
All Rights Reserved

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

80043-765-02 **01/2009**
© 2008–2009 Schneider Electric
Reservados todos los derechos

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

80043-765-02 **01/2009**
© 2008–2009 Schneider Electric
Tous droits réservés



80043-842-01
08/2018

California Proposition 65 Warning—Nickel Compounds and Bisphenol A (BPA)

Advertencia de la Proposición 65 de California—compuestos de níquel y Bisfenol A (BPA)

Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie—composés de nickel et Bisphénol A (BPA)

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

All trademarks are the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca

© 2018 Schneider Electric All Rights Reserved / Reservados todos los derechos / Tous droits réservés