Main Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for PowerPacT™ M-Frame and P-Frame / Kit de reemplazo del frente muerto del interruptor automático principal para PowerPacT™ marco M y marco P / Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal pour PowerPacT™ à châssis M et à châssis P


NFRPLMB8PPMP Installation onto NF Panelboards / NFRPLMB8PPMP Instalación en paneles NF / NFRPLMB8PPMP Installation sur panneaux NF

Instruction Bulletin / Boletín de instrucciones / Directives d'utilisation

80043-861-01
07/2021

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

SQUARE D™

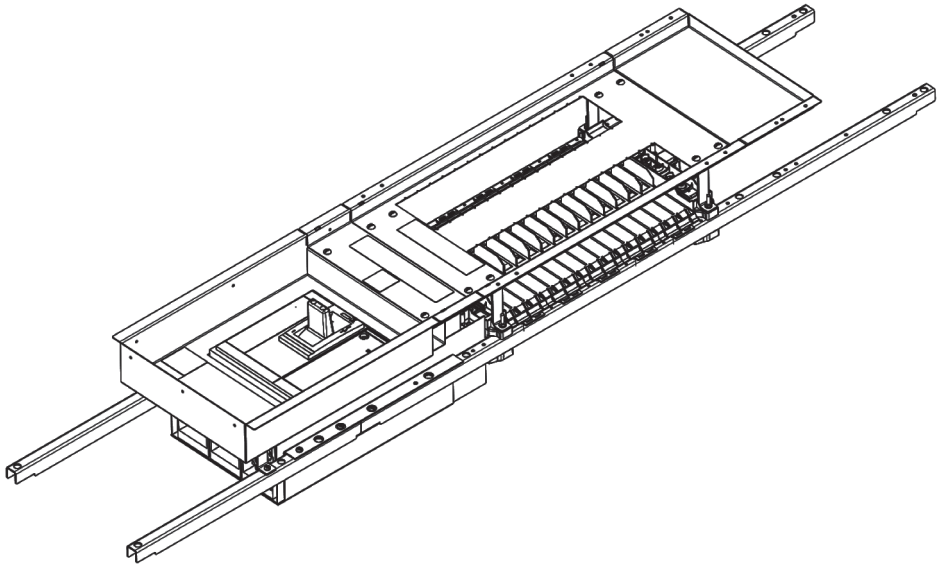

Main Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for PowerPacT™ M-Frame and P-Frame

ENGLISH

NFRPLMB8PPMP
Installation onto NF Panelboards


Class 1670

Instruction Bulletin

80043-861-01
07/2021

Retain for future use.

SQUARE D™

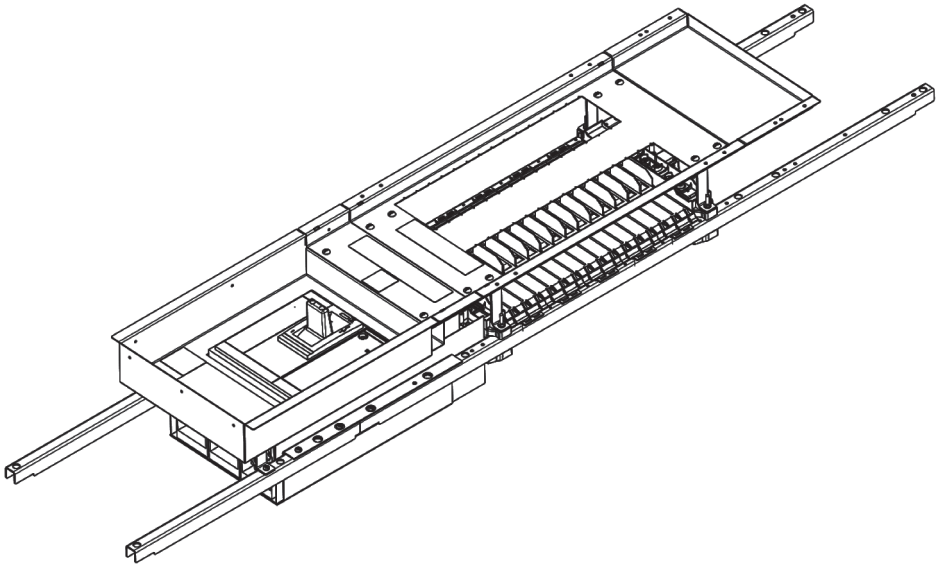

Schneider Electric™

ENGLISH

Legal Information

The Schneider Electric brand and any trademarks of Schneider Electric SE and its subsidiaries referred to in this guide are the property of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

This guide and its content are protected under applicable copyright laws and furnished for informational use only. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), for any purpose, without the prior written permission of Schneider Electric.

Schneider Electric does not grant any right or license for commercial use of the guide or its content, except for a non-exclusive and personal license to consult it on an “as is” basis. Schneider Electric products and equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.

As standards, specifications, and designs change from time to time, information contained in this guide may be subject to change without notice.

To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is assumed by Schneider Electric and its subsidiaries for any errors or omissions in the informational content of this material or consequences arising out of or resulting from the use of the information contained herein.

ENGLISH

Table of Contents

Introduction 5

Precautions 5

Kit Contents 6
- NFRPLMB8PPMP NF 800 A PowerPacT M-Frame and P-Frame Main Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit 6

Installation 7
- Tools Needed 7
- Removing the Deadfront Assembly 7

Removing the Main Circuit Breaker Deadfront Cover from Deadfront Assembly 8

Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Cover and Extension 8

Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Insulator 9

Installing the Labels 10

Remount the Deadfront Assembly 11

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

Safety Information

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service, or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury. The safety alert symbol is not used with this signal word.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.


A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved.

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

Introduction

This bulletin contains instructions to install the main circuit breaker deadfront replacement kit for Power**PacT**™ M-frame and P-frame onto a Square D™ brand NF panelboard manufactured by Schneider Electric.

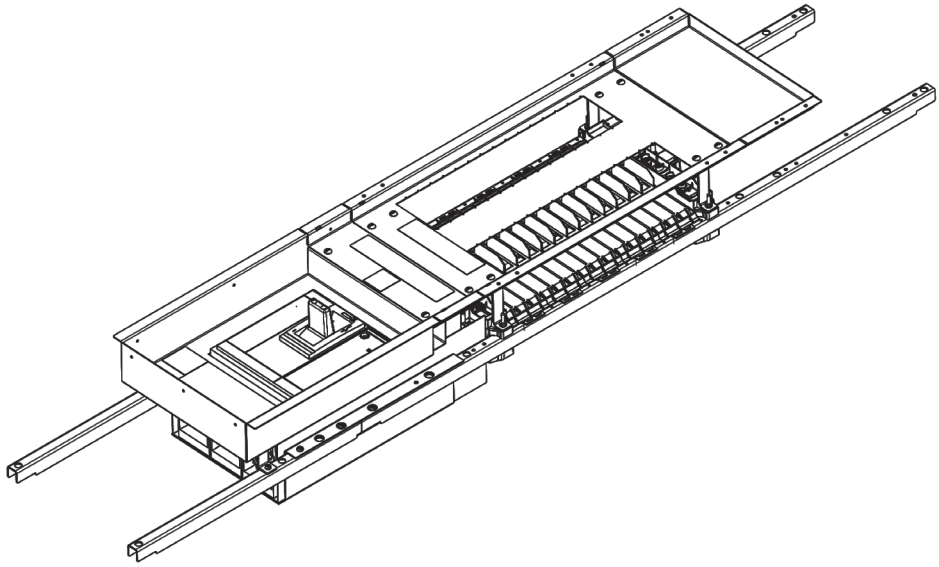

Precautions

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

Kit Contents

NFRPLMB8PPMP NF 800 A PowerPacT M-Frame and P-Frame Main Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit


A. NF Replacement Deadfront Main Circuit Breaker
Power**PacT** M-frame and P-frame Label Bag Assembly (1)
Warning Label (1)
Danger Label (1)
Wiring and Torque Label (1)
Service Disconnect Label (1)
Seismic Label (1)
Main Circuit Breaker Label (1)
Installation Bulletin (1)

B. NF 800 A Power**PacT** M-frame and P-frame Replacement Deadfront Hardware Bag Assembly (1)
(a) 10-32 x 7/16-inch Mounting Screw (4)


C. NF M-frame and P-frame Deadfront Extension (1)


D. NF M-frame and P-frame Deadfront Cover (1)

E. NF M-frame and P-frame Deadfront Insulator (1)

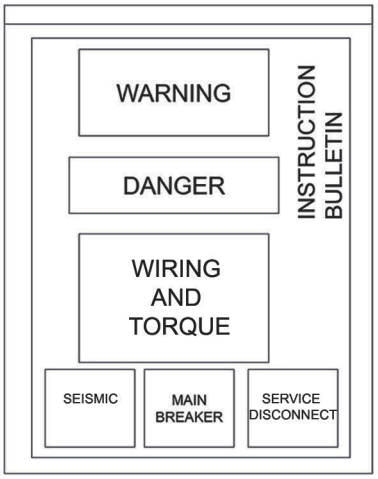

A

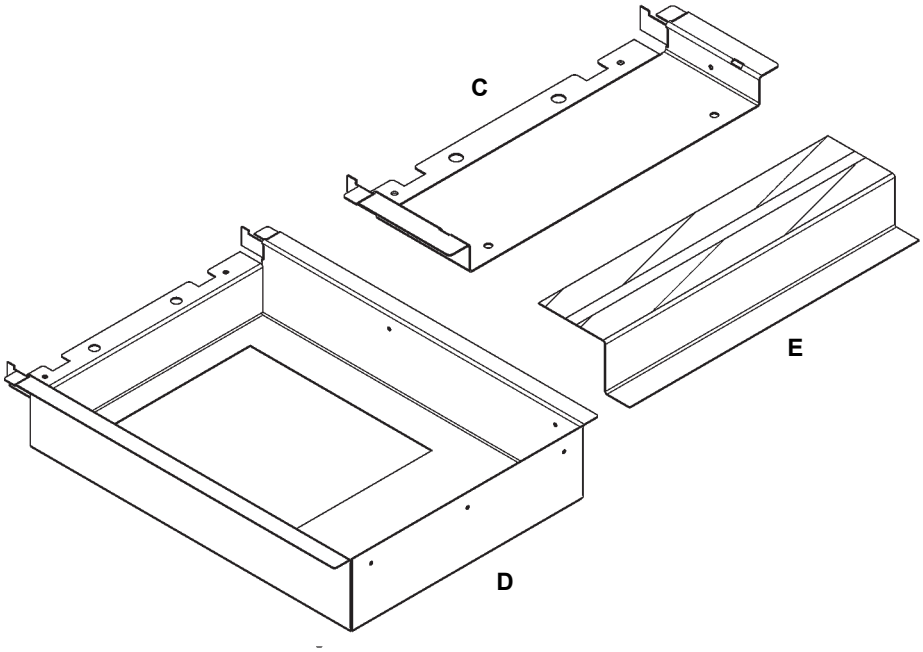

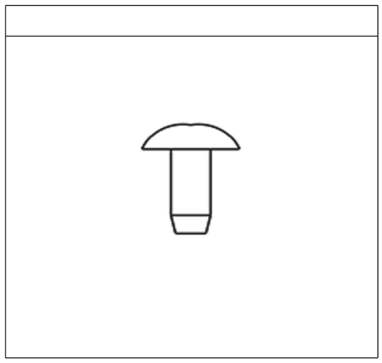

B

NOTE: Kit contents not shown to scale.

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

Installation

Tools Needed

- #2 square-head Robertson driver
- Flat-head screwdriver

Removing the Deadfront Assembly

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

Do not install in weatherproof enclosures (3R, 5, 12, 4, 4X).

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Remove the deadfront assembly, retain the six 10-32 x 7/16-inch mounting screws for reuse.

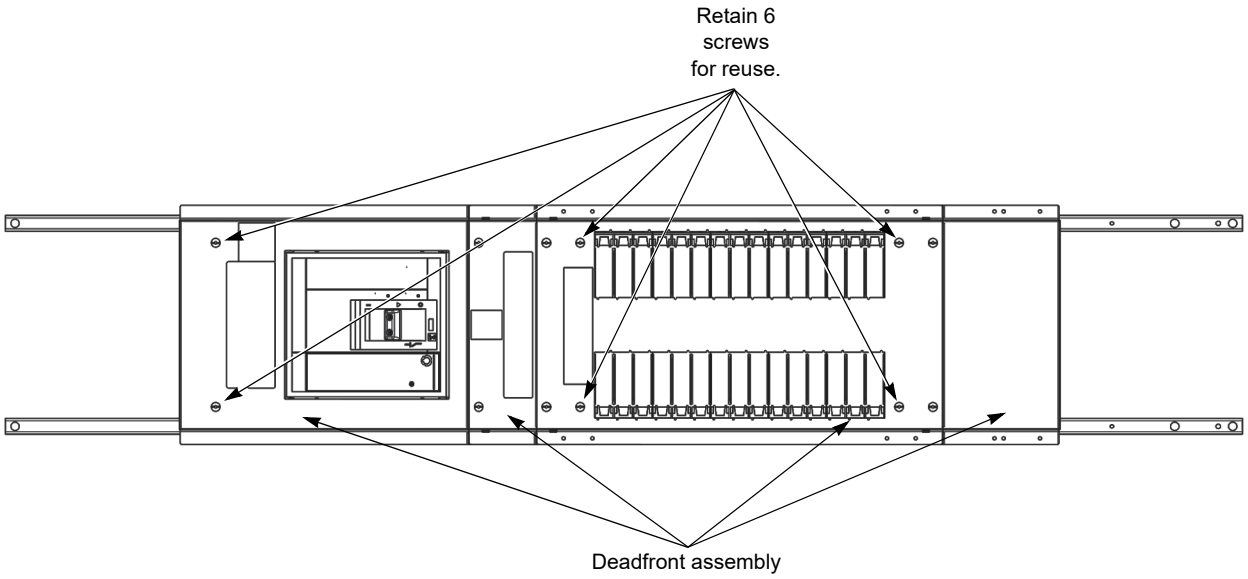


© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH


Removing the Main Circuit Breaker Deadfront Cover from Deadfront Assembly

Remove the NF M-frame and P-frame deadfront cover and deadfront extension from the assembly and discard.

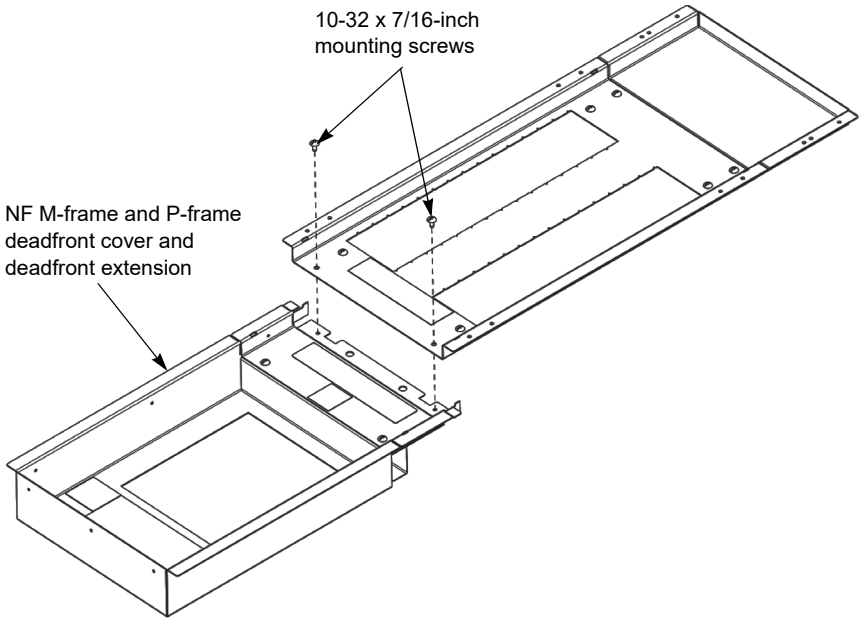

Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Cover and Extension

Assemble the M-frame and P-frame deadfront cover to the deadfront extension provided in the kit and reinstall on the deadfront assembly using the new 10-32 x 7/16-inch mounting screws, also provided in the kit.

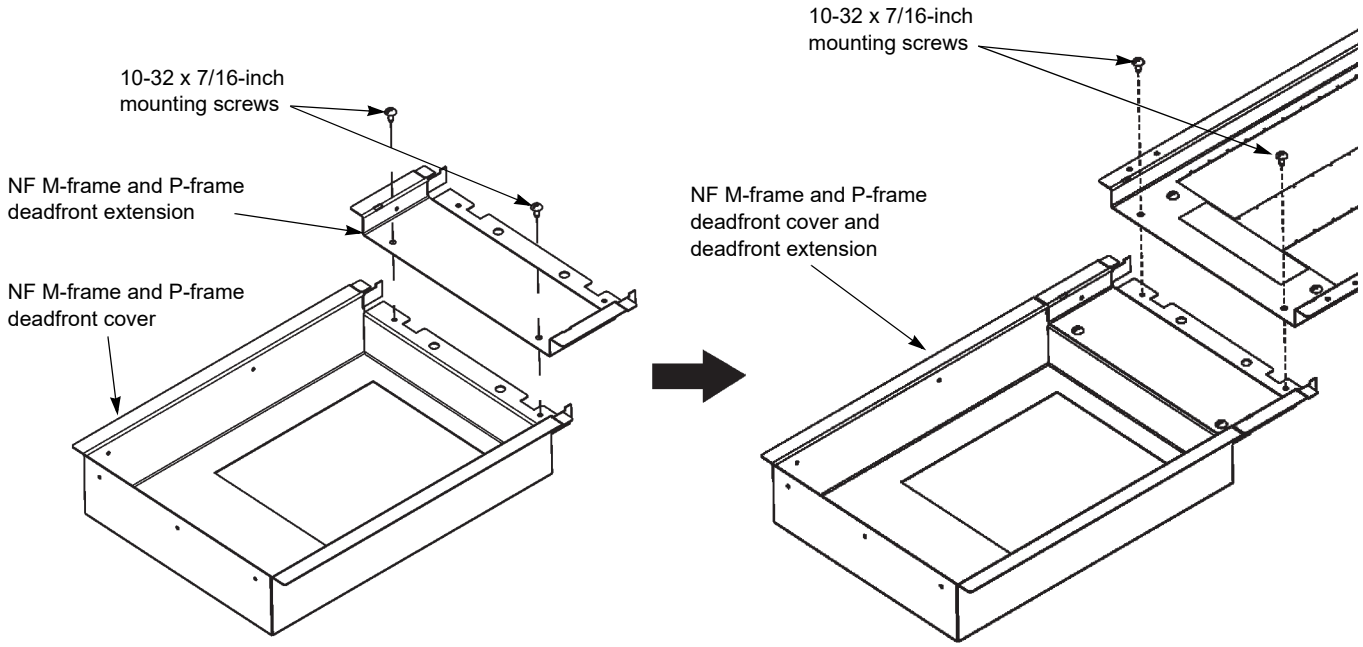

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Insulator

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


⚠ WARNING

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

Ensure deadfront insulator is properly installed.

Failure to follow this instruction can result in death or serious injury.

Peel the backing off the adhesive strips from the NF M-frame and P-frame deadfront insulator and place it on the bottom of the deadfront extension.

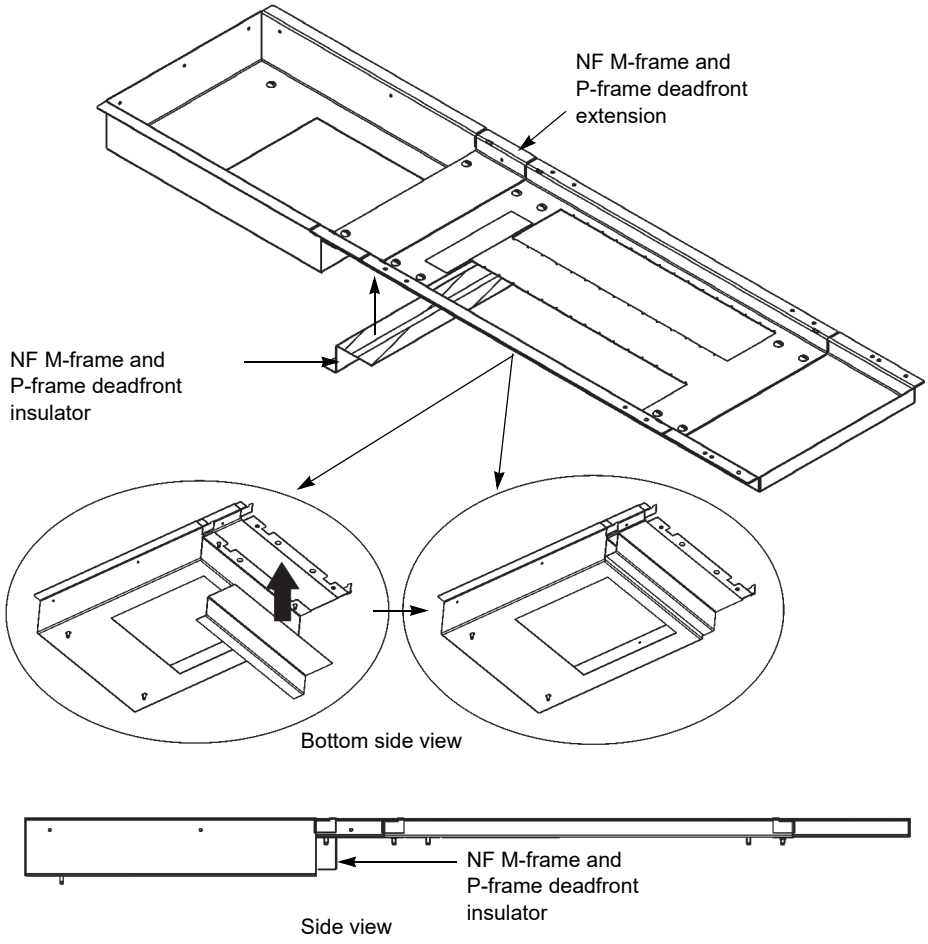


© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

Installing the Labels


Peel off the backing of the labels and adhere to deadfront covers.

A. Seismic label (if required)
B. Warning label
C. Main circuit breaker label
D. Danger label
E. Name plate (not included in this kit)
F. Wiring and torque label
G. Kit label (not included in this kit)
H. Connection diagram (not included in this kit)
I. Service disconnect label (replaces the main circuit breaker label when the panel is service entrance)


NOTE: Place labels based on top feed or bottom feed orientation.

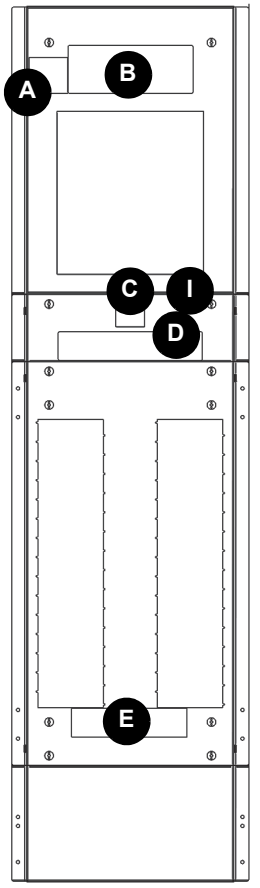


Top feed
Front deadfront view

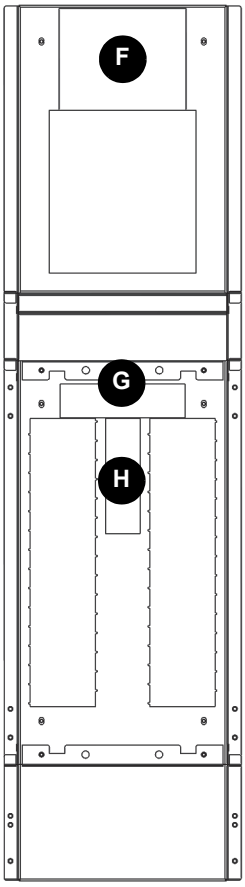

Top feed
Back deadfront view

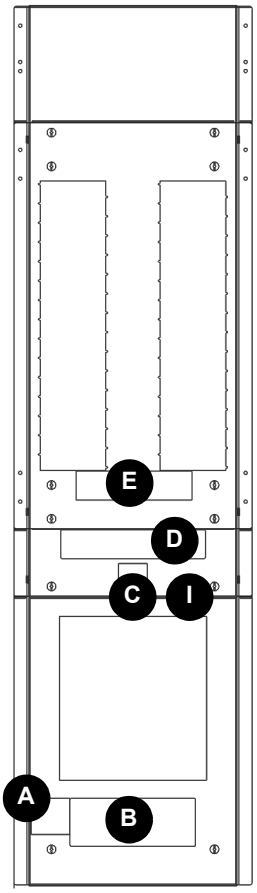

Bottom feed
Front deadfront view

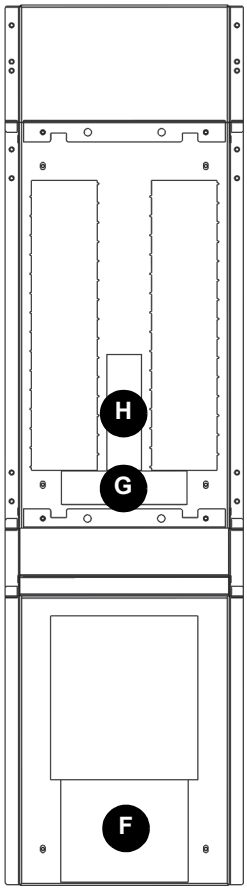


Bottom feed
Back deadfront view

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

Remount the Deadfront Assembly

Remount the deadfront assembly using the screws retained when removing the deadfront assembly, see page 8 step 1.

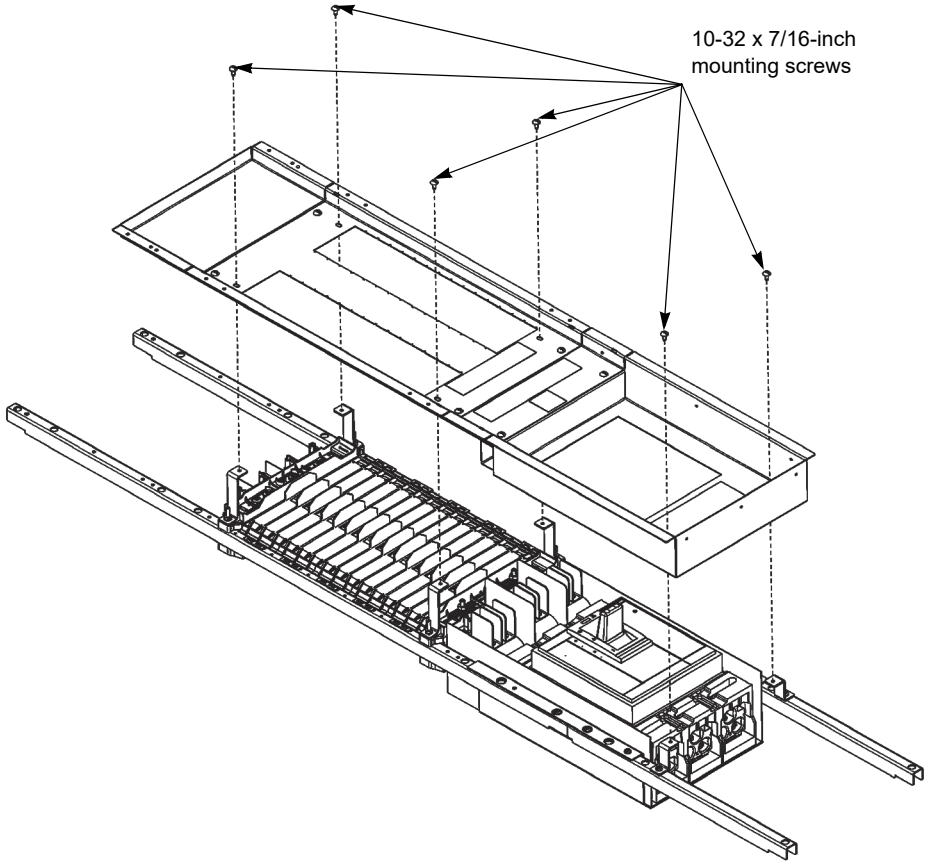

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 07/2021 Schneider Electric All Rights Reserved

Kit de reemplazo del frente muerto del interruptor automático principal para PowerPacT™ marco M y marco P

NFRPLMB8PPMP
Instalación en paneles NF


Clase 1670

Boletín de instrucciones

80043-861-01
07/2021

Conservar para uso futuro.

SQUARE D™

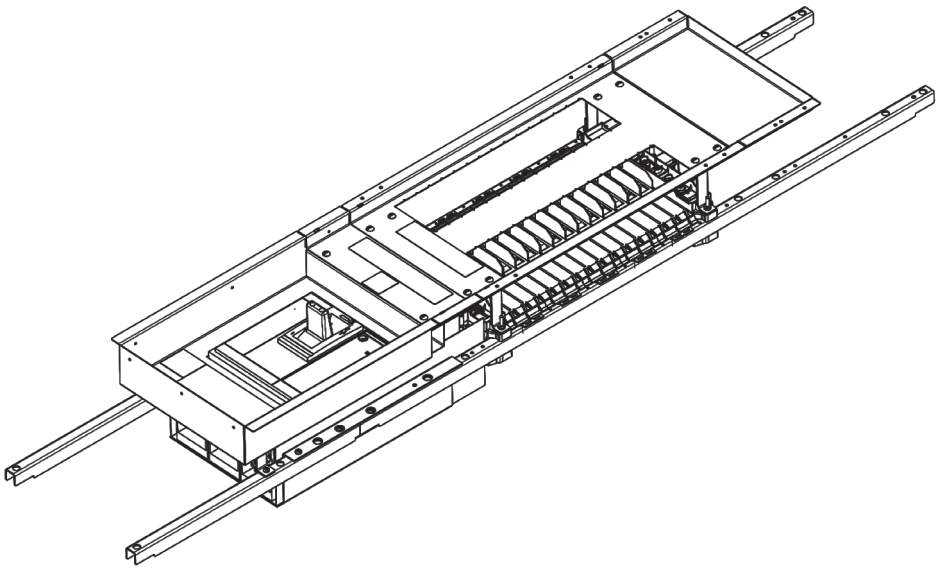

Schneider Electric™

ESPAÑOL

Información legal

La marca Schneider Electric y todas las marcas comerciales de Schneider Electric SE y sus subsidiarias mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de derecho de autor aplicables y se proporcionan solo con fines informativos. Ninguna parte de esta guía puede reproducirse ni transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro tipo), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho ni licencia para el uso comercial de la guía o su contenido, excepto una licencia no exclusiva y personal para consultarla tal como está. Solo personal calificado debe instalar, operar, reparar y realizar mantenimiento a los productos y equipos de Schneider Electric.

Debido a que los estándares, las especificaciones y los diseños cambian de vez en cuando, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida en que lo permita la ley aplicable, Schneider Electric y sus subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones en el contenido informativo de este material o por las consecuencias que surjan o resulten del uso de la información aquí contenida.

Contenido

Introducción 5

Precauciones 5

Contenido del kit 6
NFRPLMB8PPMP Kit de reemplazo de frente muerto para interruptor automático principal de marco M y marco P NF PowerPacT de 800 A 6

Instalación 7
Herramientas necesarias 7
Extracción del ensamble del frente muerto 7

Extracción de la cubierta del frente muerto del interruptor automático principal del ensamble del frente muerto 8

Instalación de la cubierta y extensión del frente muerto del interruptor automático principal 8

Instalación del aislante del frente muerto del interruptor automático principal . 9

Instalación de las etiquetas 10

Volver a montar el ensamble del frente muerto 11

ESPAÑOL

 © 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

Información de seguridad

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.



La adición de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de “Peligro” o “Advertencia” indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se observan las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **podrá** causar la muerte o lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar la muerte o lesiones serias.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

AVISO se usa para hacer notar prácticas no relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se usa con esta palabra de indicación.

Observe que


Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Una persona calificada es aquella que tiene destreza y conocimiento técnico relacionado con la construcción, instalación y funcionamiento del equipo eléctrico; asimismo, esta persona ha recibido capacitación sobre seguridad con la cual puede reconocer y evitar los riesgos involucrados.

© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones para instalar el kit de reemplazo de frente muerto del interruptor automático principal para el marco M y el marco P de PowerPacT™ en un tablero NF de la marca Square D™, fabricado por Schneider Electric.

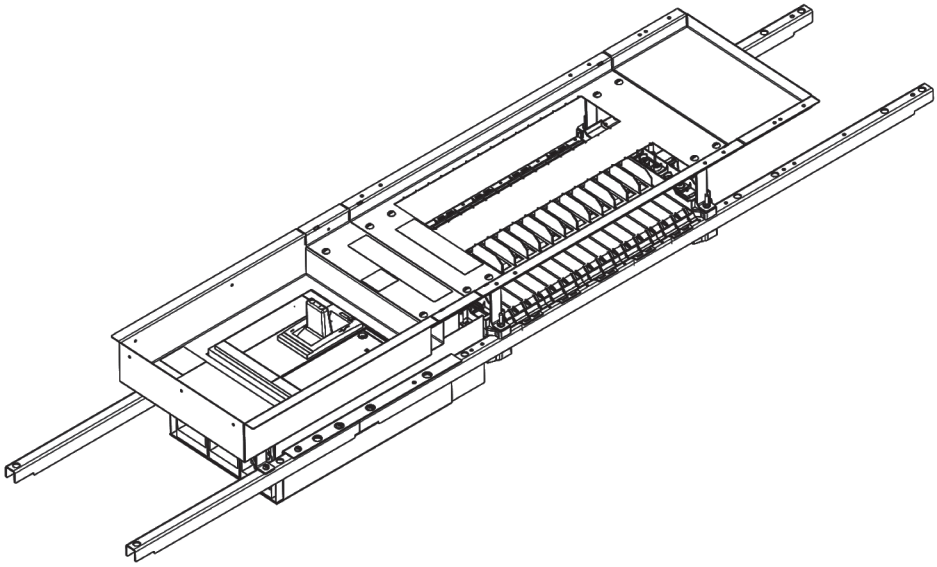

Precauciones

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.


© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL


Contenido del kit


NFRPLMB8PPMP Kit de reemplazo de frente muerto para interruptor automático principal de marco M y marco P NF PowerPacT de 800 A

A. Interruptor automático principal de frente muerto de repuesto NF
   Ensamble de bolsa de etiquetas PowerPacT con marco M y marco P (1)
   Etiqueta de advertencia (1)
   Etiqueta de peligro (1)
   Etiqueta de cableado y par de apriete (1)
   Etiqueta de desconexión de servicio (1)
   Etiqueta antisísmica (1)
   Etiqueta de interruptor automático principal (1)
   Boletín de instalación (1)
B. Reemplazo de Power**PacT** con marco P y marco M NF de 800 A
   Ensamble de bolsa de herrajes para frente muerto (1)
   (a) Tornillos de montaje 10-32 x 7/16 pulg (4)
C. Extensión para frente muerto NF con marco M y marco P (1)
D. Cubierta de frente muerto NF con marco M y marco P (1)
E. Aislante de frente muerto NF con marco M y marco P (1)

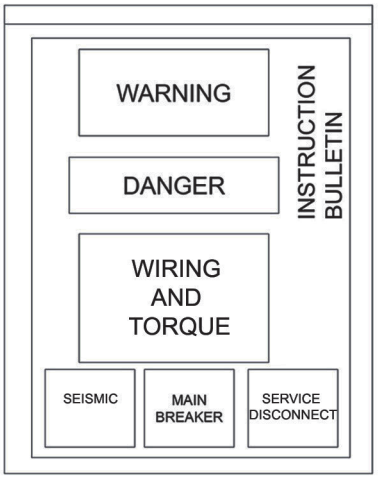

A

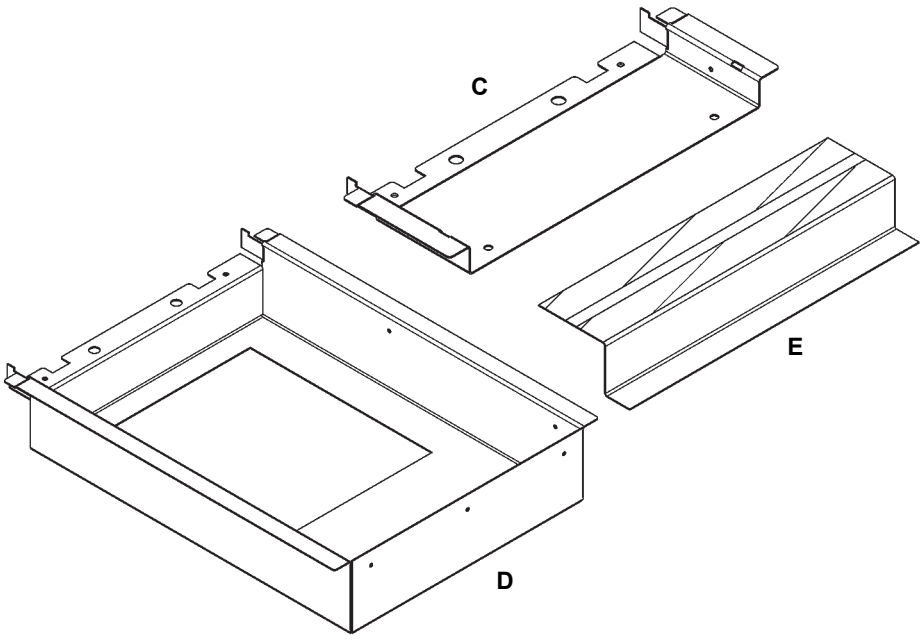

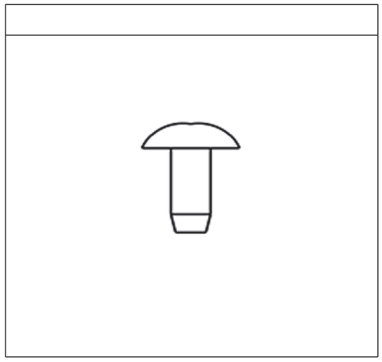

B

NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.

© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Instalación

Herramientas necesarias

- Destornillador Robertson n.º 2 de cabeza cuadrada
- Destornillador de cabeza plana

Extracción del ensamble del frente muerto

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.


AVISO

RIESGO DE DAÑOS AL EQUIPO

No instalar en gabinetes resistentes a la intemperie (3R, 5, 12, 4, 4X).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Retire el ensamble del frente muerto, conserve los seis tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulgadas para volver a usarlos.

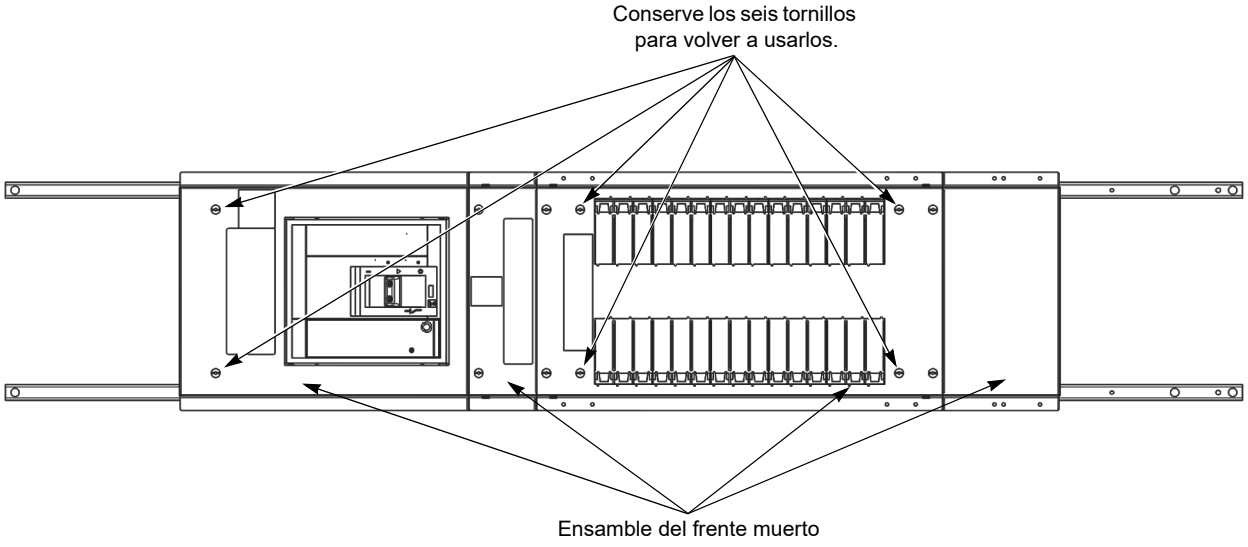


© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL


Extracción de la cubierta del frente muerto del interruptor automático principal del ensamble del frente muerto

Quite la cubierta del frente muerto NF con marco M y marco P y la extensión del frente muerto del ensamble y deseche

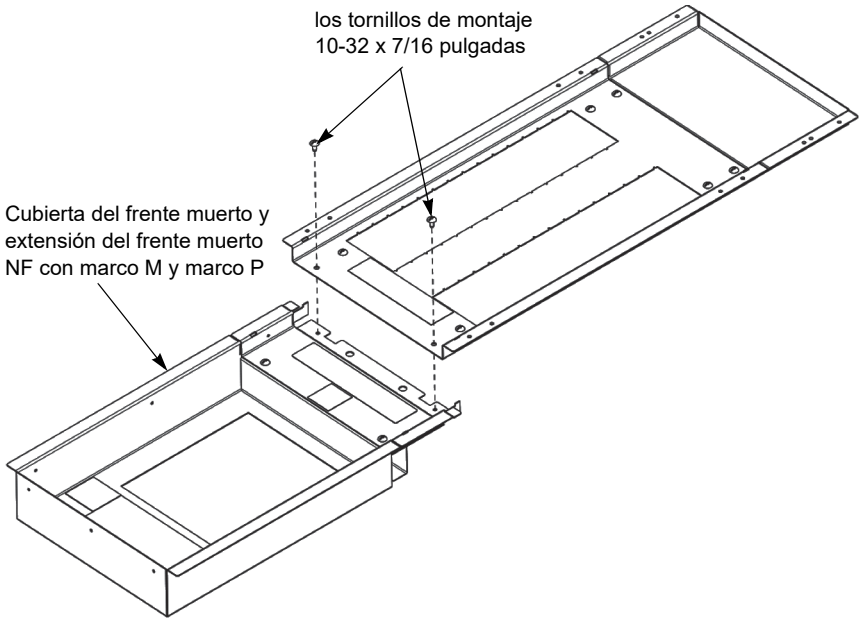

Instalación de la cubierta y extensión del frente muerto del interruptor automático principal

Ensamble la cubierta del frente muerto con marco M y marco P en la extensión del frente muerto que se proporciona en el kit y vuelva a instalar en el ensamble del frente muerto usando los nuevos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulgadas, también incluidos en el kit.

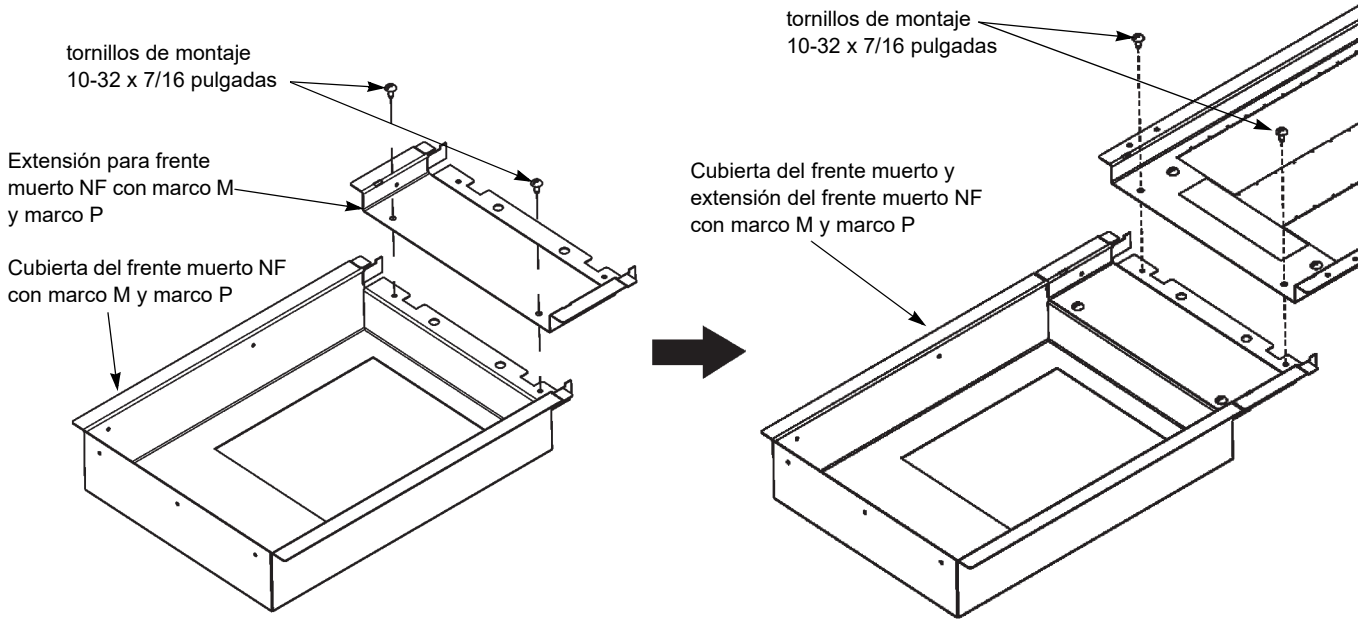

© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Instalación del aislante del frente muerto del interruptor automático principal

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.


⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DAÑOS AL EQUIPO

Asegúrese de que el aislante del frente muerto esté correctamente instalado.

El incumplimiento de esta instrucción puede causar la muerte o lesiones serias.

Despegue el protector de las tiras adhesivas del aislante del frente muerto NF con marco M y marco P y colóquelo en la parte inferior de la extensión del frente muerto.

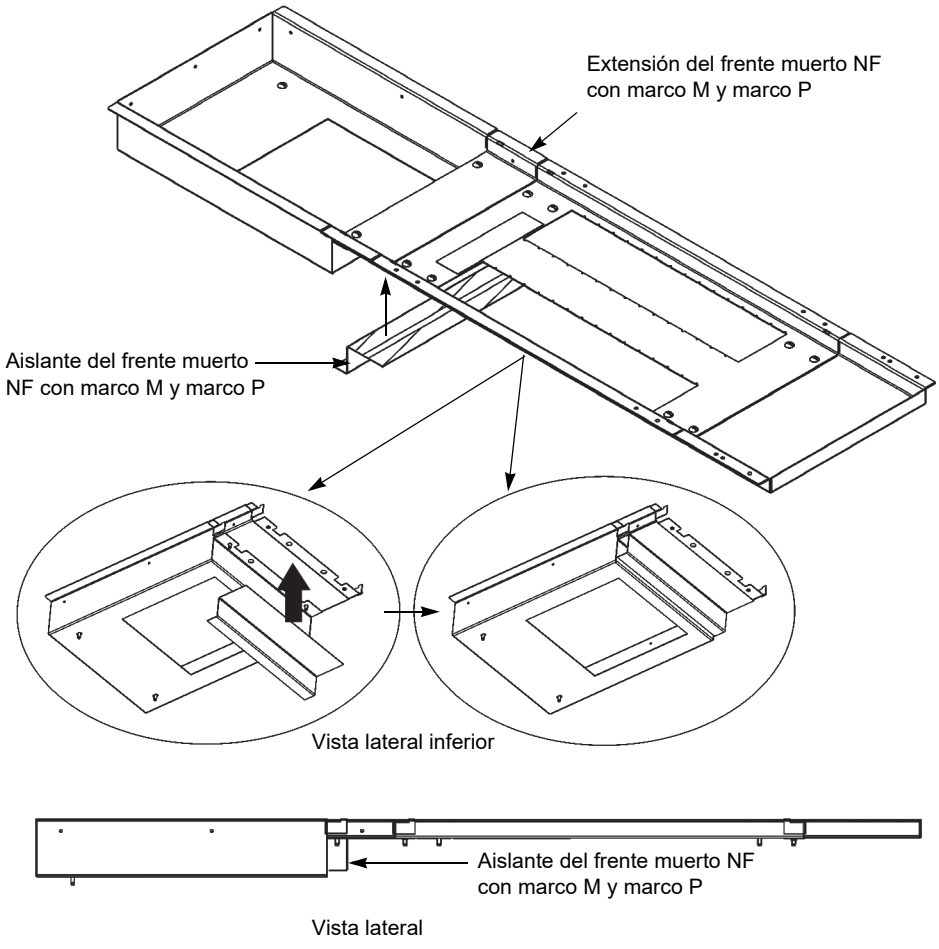


© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Instalación de las etiquetas


Despegue el protector de las etiquetas y adhiéralas a las cubiertas del frente muerto.

A. Etiqueta antisísmica (si fuera necesaria)
B. Etiqueta de advertencia
C. Etiqueta del interruptor automático principal
D. Etiqueta de peligro
E. Placa de nombre (no incluida en este kit)
F. Etiqueta de cableado y par de apriete
G. Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
H. Diagrama de conexión (no incluido en este kit)
I. Etiqueta de desconexión de servicio (reemplaza la etiqueta del interruptor automático principal cuando el panel es la entrada de acometida)


NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

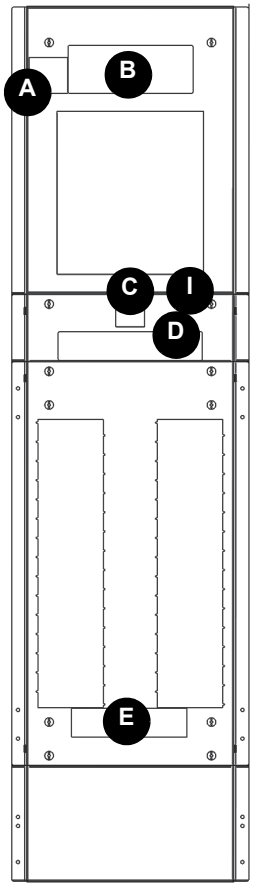


Alimentación superior
Vista del frente muerto delantero

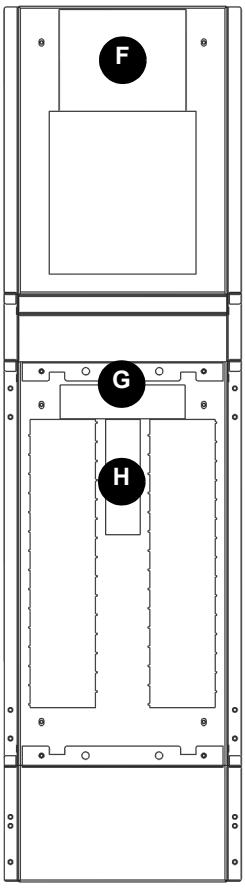

Alimentación superior
Vista del frente muerto posterior

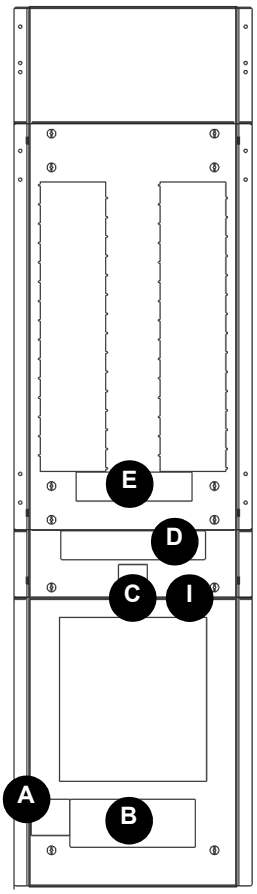

Alimentación inferior
Vista del frente muerto delantero

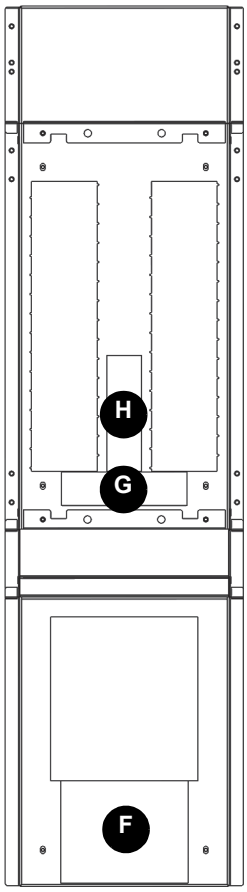


Alimentación inferior
Vista del frente muerto posterior

 © 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Volver a montar el ensamble del frente muerto

Vuelva a montar el ensamble del frente muerto usando los tornillos que conservó al retirar el ensamble del frente muerto, vea la página 8, paso 1.

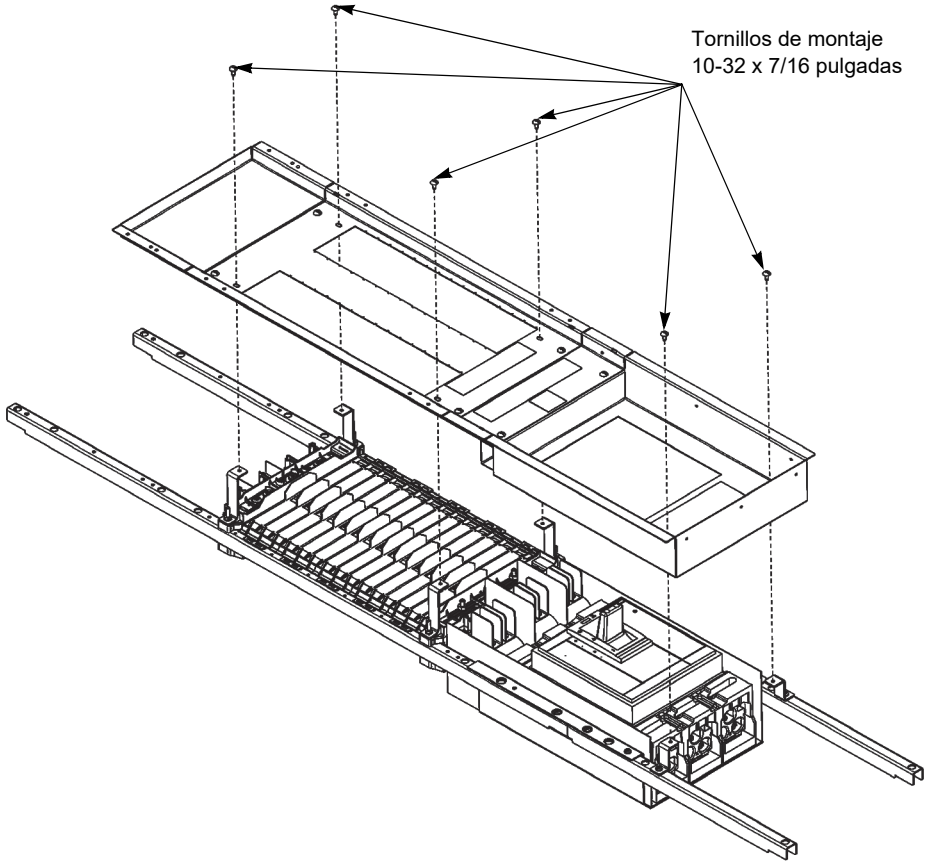

© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 07/2021 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal pour PowerPacT™ à châssis M et à châssis P

NFRPLMB8PPMP
Installation sur panneaux NF


Classe 1670

Directives d’utilisation

80043-861-01
07/2021

À conserver pour usage ultérieur.

FRANÇAIS

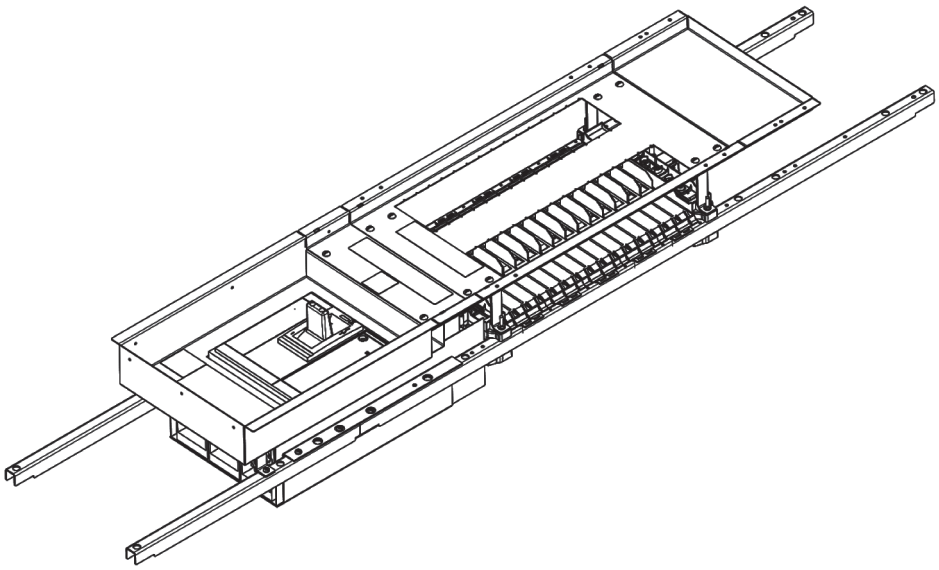

Schneider Electric™

Mentions légales

La marque Schneider Electric et les autres marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans le présent guide sont la propriété exclusive de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce guide et son contenu sont protégés par les lois applicables en matière de droits d'auteur et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric ne vous concède aucun droit ni aucune licence d'usage commercial de ce document et de son contenu, sinon le droit non exclusif et personnel de le consulter « tel quel » et à vos risques. Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des produits et équipements Schneider Electric.

Les normes, spécifications et conceptions étant susceptibles de changer de temps à autre, les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Schneider Electric et ses filiales n'assument aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le contenu informationnel de ce document, ni quant aux conséquences pouvant découler de l'utilisation des informations qui y sont contenues.

Table des matières

Introduction 5

Précautions 5

Contenu du kit 6
NFRPLMB8PPMP Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal NF 800 A pour PowerPacT à châssis M et à châssis P 6

Installation 7
Outils nécessaires 7
Retrait de l'ensemble de face hors tension 7

Retrait du couvercle de face hors tension de disjoncteur de l'ensemble de face hors tension 8

Installation du couvercle et de l'extension de face hors tension de disjoncteur 8

Installation de l'isolateur de face hors tension de disjoncteur principal 9

Pose des étiquettes 10

Remontage de l'ensemble de face hors tension 11

FRANÇAIS

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Informations relatives à la sécurité

Lire attentivement ces directives et examiner l'appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Veuillez vous conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée **entraînera** la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour aborder des pratiques ne concernant pas les blessures. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas employé avec ce mot de signalement.

Veuillez noter


Seul du personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction et du fonctionnement des équipements électriques et installations et ayant bénéficié d'une formation de sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques encourus.

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Introduction

Ces directives contiennent des instructions pour installer le kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal pour Power**PacT**^{MD} à châssis M et à châssis P sur panneau de distribution NF de marque Square D^{MD} fabriqué par Schneider Electric.

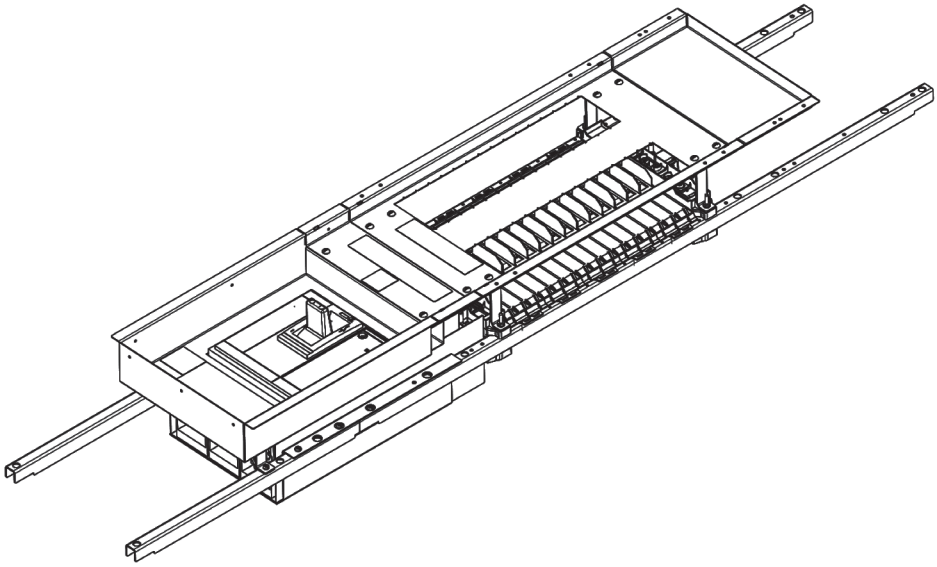

Précautions

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuel (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le non-respect de ces directives entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et du bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Contenu du kit

NFRPLMB8PPMP Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal NF 800 A pour PowerPacT à châssis M et à châssis P


A. Pochette d'étiquettes du kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal NF pour Power**PacT** à châssis M et à châssis P (1)
Étiquette d'avertissement (1)
Étiquette de danger (1)
Étiquette de câblage et de couple (1)
Étiquette de coupe-circuit de service (1)
Étiquette sismique (1)
Étiquette du disjoncteur principal (1)
Directives d'installation (1)

B. Sachet de quincaillerie du kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal NF 800 A pour Power**PacT** à châssis M et à châssis P (1)
(a) Vis de fixation de 10-32 × 7/16 pouces (4)


C. Extension de face hors tension NF pour châssis M et châssis P (1)


D. Couvercle de face hors tension NF pour châssis M et châssis P (1)

E. Isolateur de disjoncteur NF pour châssis M et châssis P (1)

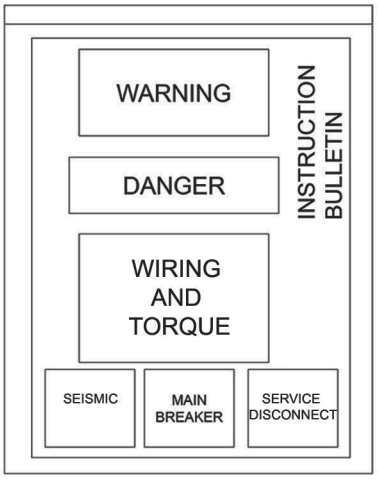

A

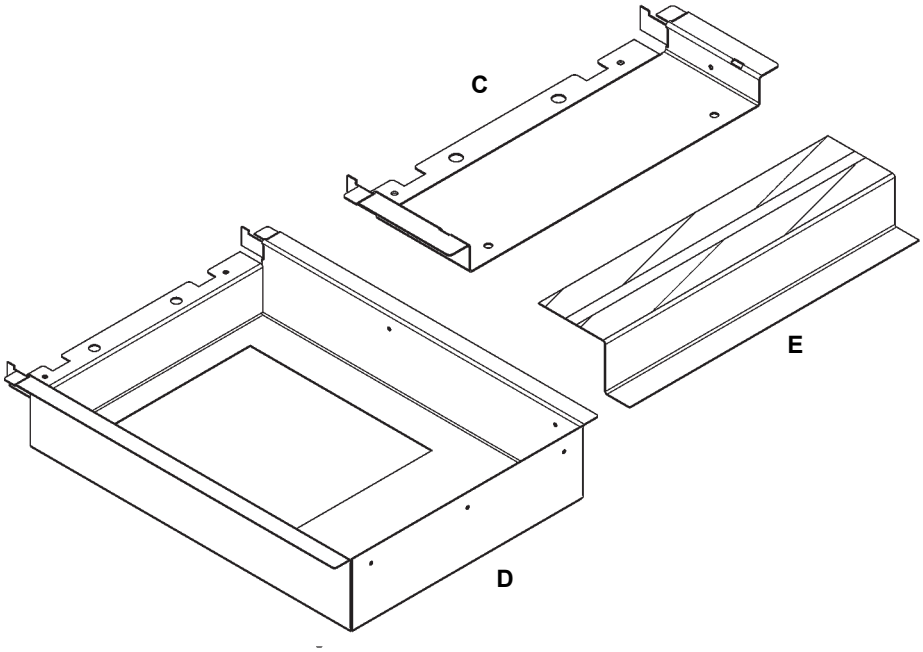

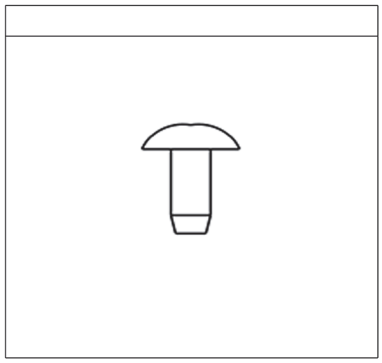

B

REMARQUE : Contenu du kit non représenté à l'échelle.

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Installation

Outils nécessaires

- Tournevis Robertson (à tête carrée) nº 2
- Tournevis à tête plate

Retrait de l'ensemble de face hors tension

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuel (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le non-respect de ces directives entraînera la mort ou des blessures graves.


AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Ne pas installer dans des armoires étanches (3R, 5, 12, 4, 4X).

Le non-respect de ces directives peut entraîner des dommages matériels.

Retirer l'ensemble de face hors tension, en conservant les six vis de montage de 10-32 × 7/16 po pour réutilisation.

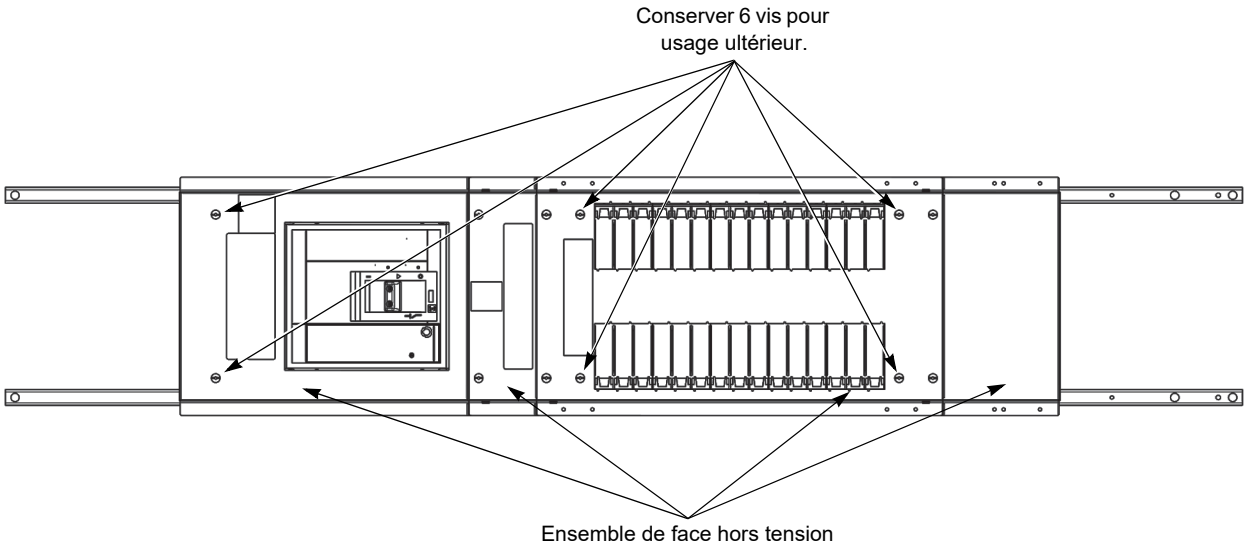


FRANÇAIS

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés


Retrait du couvercle de face hors tension de disjoncteur de l'ensemble de face hors tension

Retirer le couvercle de face hors tension NF pour châssis M ou châssis P et l'extension de face hors tension de l'ensemble et mettre au rebut.

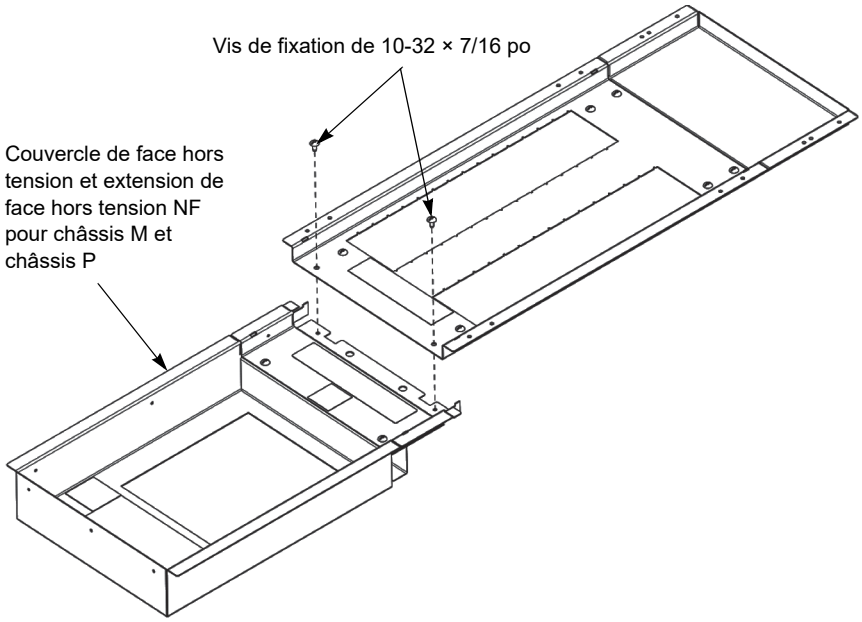

Installation du couvercle et de l'extension de face hors tension de disjoncteur

Assembler le couvercle de face hors tension pour châssis M et châssis P sur l'extension de face hors tension fournie dans le kit et le réinstaller sur l'extension de face hors tension à l'aide des vis de fixation de 10-32 × 7/16 po neuves également fournies dans le kit.

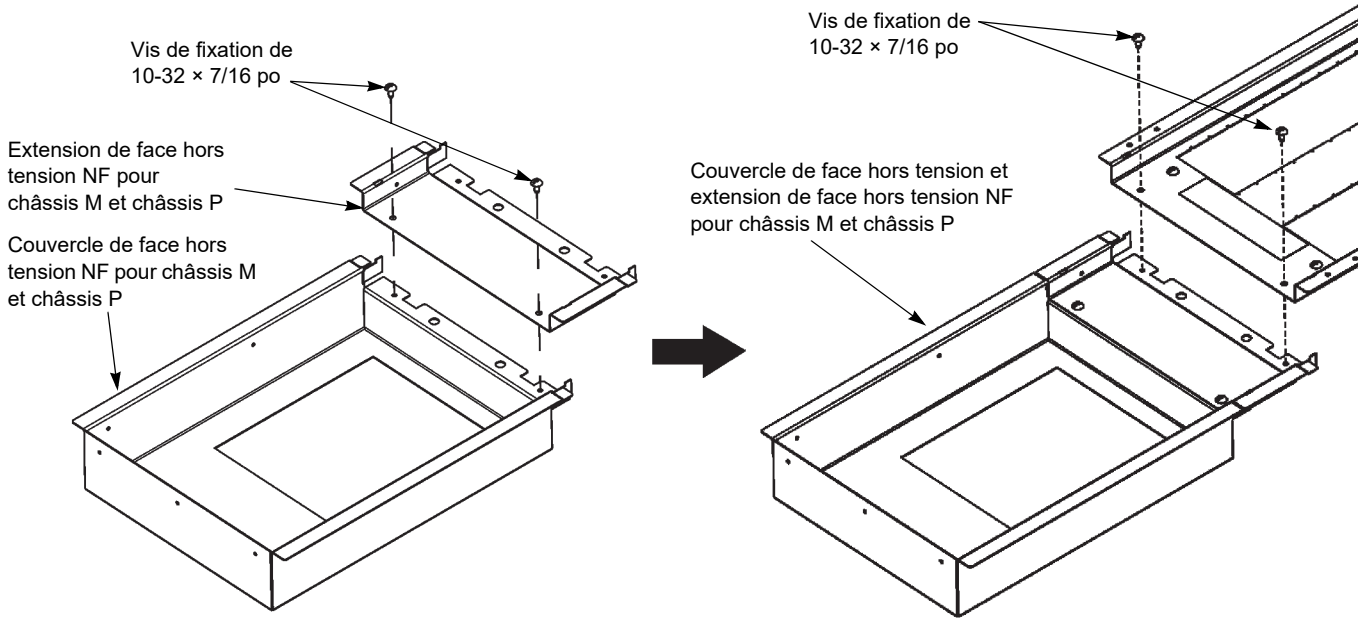

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Installation de l’isolateur de face hors tension de disjoncteur principal

⚠ DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuel (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
- Coupez l’alimentation de l’appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le non-respect de ces directives entraînera la mort ou des blessures graves.


⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Vérifier que l’isolateur de face hors tension est correctement installé.

Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Décoller la pellicule adhésive de l’isolateur de disjoncteur NF pour châssis M et châssis P, et placer l’isolateur au fond de l’extension de face hors tension.

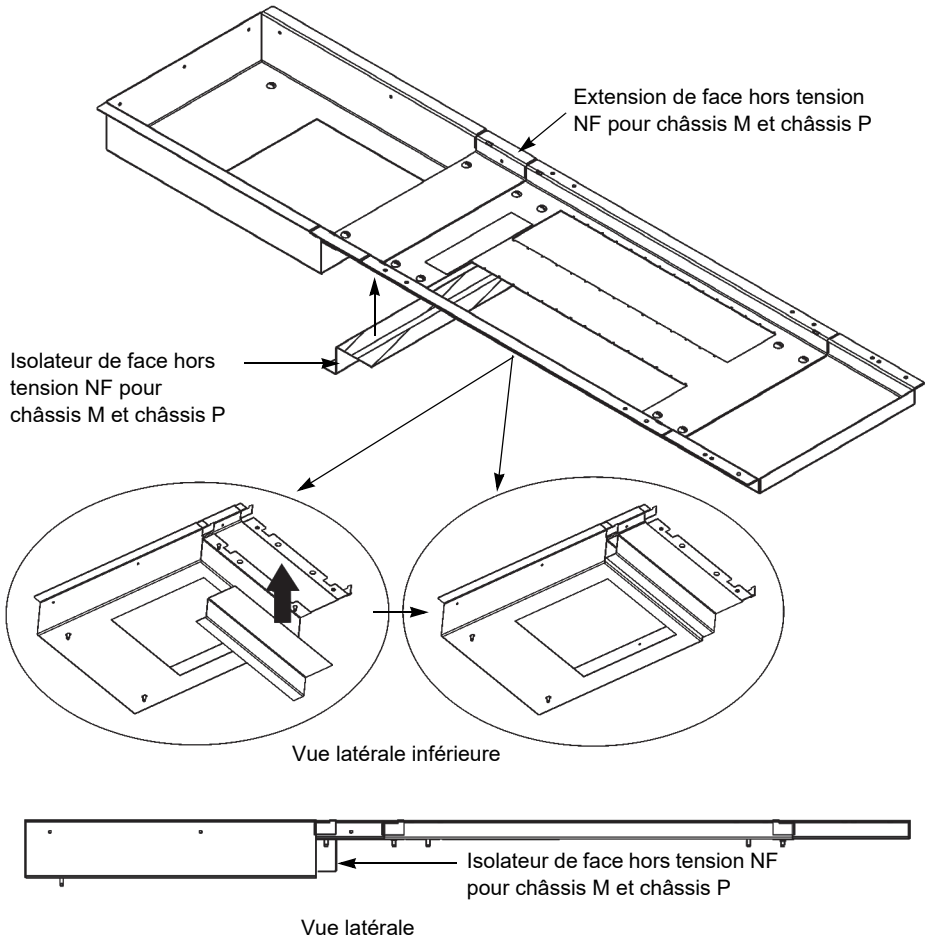

FRANÇAIS


© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Pose des étiquettes


Décoller la pellicule des étiquettes et coller celles-ci sur les couvercles de face hors tension.

A. Étiquette sismique (si nécessaire)
B. Étiquette d'avertissement
C. Étiquette du disjoncteur principal
D. Étiquette de danger
E. Plaque signalétique (non incluse dans ce kit)
F. Étiquette de câblage et de couple
G. Étiquette du kit (non incluse dans ce kit)
H. Schéma de raccordement (non inclus dans ce kit)
I. Étiquette de coupe-circuit de service (remplace l'étiquette du disjoncteur principal lorsque le panneau est une entrée de service)


REMARQUE : Placer les étiquettes en fonction de l'orientation de l'alimentation (par le haut ou par le bas).

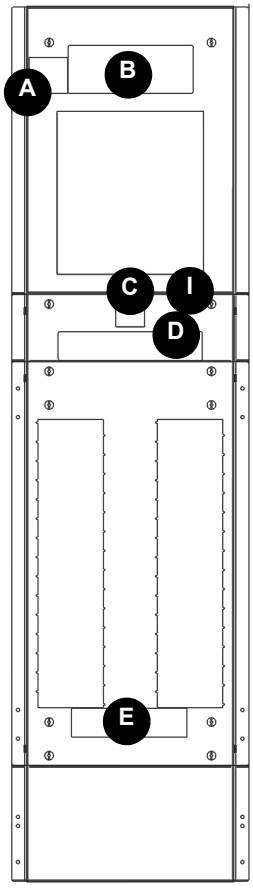


Alimentation par le haut
Vue de face de la face hors tension

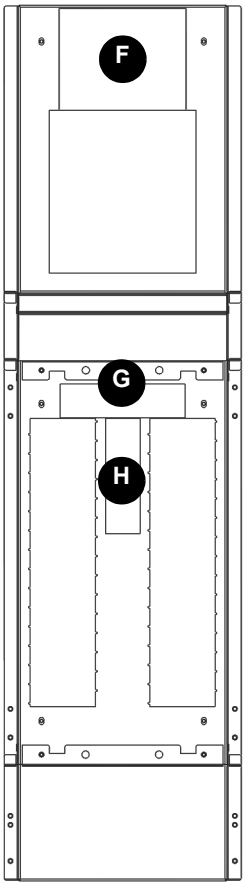

Alimentation par le haut
Vue arrière de la face hors tension

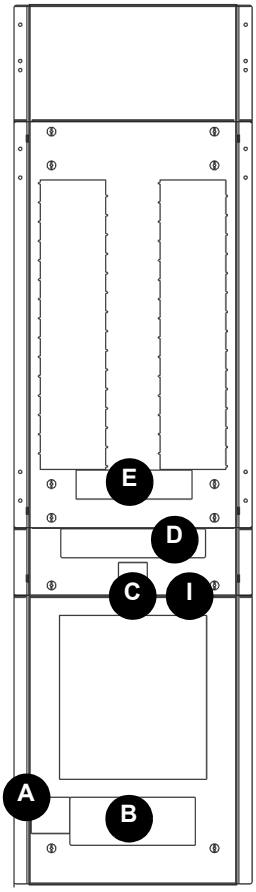

Alimentation par le bas
Vue de face de la face hors tension

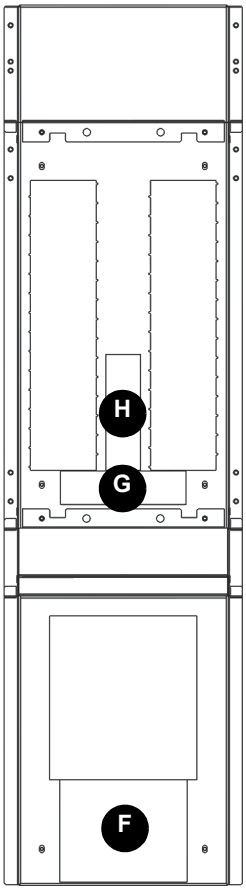


Alimentation par le bas
Vue arrière de la face hors tension

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Remontage de l’ensemble de face hors tension

Remonter l’ensemble de face hors tension à l’aide des vis conservées lors du retrait de l’ensemble de face hors tension (voir page 8, étape 1).

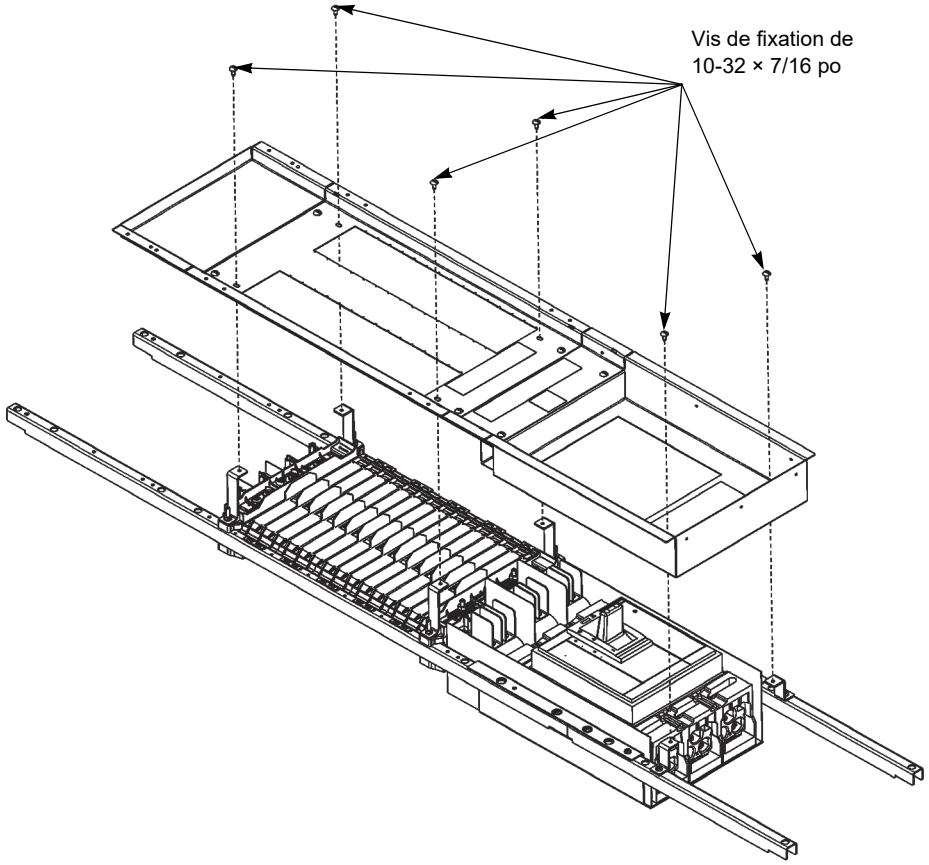

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

FRANÇAIS

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.se.com/ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 07/2021 Schneider Electric Tous droits réservés

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 07/2021 Schneider Electric
All Rights Reserved

80043-861-01, 07/2021

Importado en México por:

Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 07/2021 Schneider Electric
Reservados todos los derechos

80043-861-01, 07/2021

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.se.com/ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 07/2021 Schneider Electric
Tous droits réservés

80043-861-01, 07/2021