ETAPAS




Etapas

- Dimensões;
- Infra elétrica da lavadora LG Giant C;
- Infra elétrica da secadora elétrica LG Giant C;
- Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora;
- Hidráulica da lavadora (Entrada de água na máquina e Dreno).

DIMENSÕES


Dimensões

Largura Total = 686mm
Altura Total = 1954mm
Profundidade = 764mm

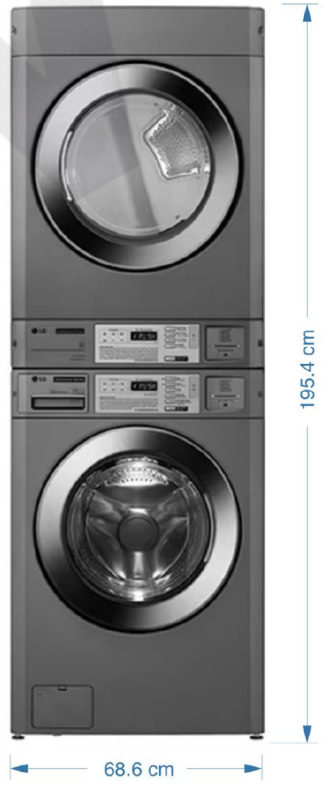


ÁREA TÉCNICA

Área Técnica

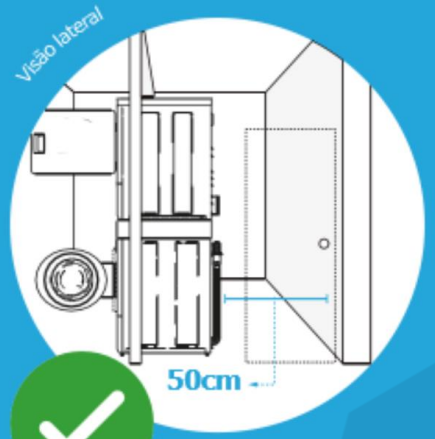

Como Fazer

Deixar um espaço de área técnica com no mínimo 50cm entre a parte de trás da máquina e a parede.
É necessário criar uma porta de acesso ao lado para manutenção dos componentes que ficam atrás da máquina.
Não fazer drywall entre as maquinas e a parede.

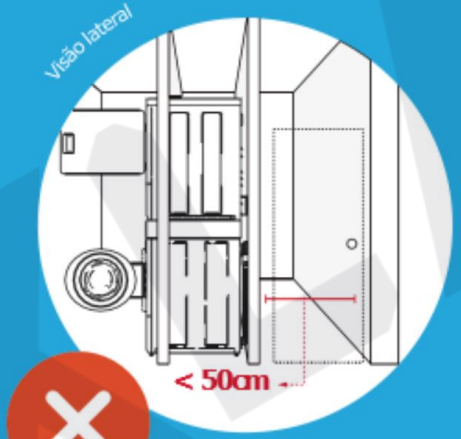

Como não fazer

Caso precise embutir a máquina com mais de um Drywall, criando armários ou nichos em cima, não tampar atrás da máquina com a placa do drywall, sempre deixar o espaço solicitado atrás da máquina.

Fica a Dica

Caso a área técnica tenha seu tamanho superior a 50cm toda a infra elétrica e hidráulica deverão estar em uma distância máxima de 50cm e mínima de 20cm da parte de trás do equipamento potendo ser externa e aparente.

INFRA ELÉTRICA DA LAVADORA

Infra elétrica da lavadora

- **Tomada Padrão Brasil;**
- **Disjuntor individual de 16 (Dezesseis amperes);**
- **Dispositivo protetor picos elétricos dimensionados para a rede elétrica do local;**
- **Recomendamos que o aterramento esteja abaixo que 5 ohms;**





O aterramento deve estar abaixo de 5 ohm, caso o equipamento esteja submetido ao aterramento inadequado, a garantia será suspensa.

INFRA ELÉTRICA DA LAVADORA — TOMADA PADRÃO BRASIL

Infra elétrica da lavadora

Tomada padrão Brasil





Fica a Dica

Se for utilizar sistema de pagamento automatizado (app), provisione uma tomada extra para o equipamento da automação, você precisará de uma tomada extra por lavadora.

INFRA ELÉTRICA DA LAVADORA — DISJUNTOR BIPOLAR 16A

Infra elétrica da lavadora

Disjuntor bipolar **de 16A**



A ser disponibilizado no quadro elétrico, visando atender à exigência de instalação, sendo 1 disjuntor para cada lavadora com circuito individualizado

INFRA ELÉTRICA DA SECADORA

Infra elétrica da secadora

REQUISITO ELÉTRICO DA SECADORA ELÉTRICA:

A utilização da tomada industrial "steck" para a conexão elétrica da secadora é mandatório. Sendo de corrente igual ao disjuntor 32A e o modelo 2P+Terra.







Não acompanha o equipamento, necessário ser previsto na infra pelo cliente ou seu empreiteiro.

ELÉTRICA DA SECADORA — DISJUNTOR E CABOS

Elétrica da secadora

DISJUNTOR A SER INSTALADO = 32A




CABOS ELÉTRICOS:



- Se o quadro elétrico estiver até 4,5m de distância do equipamento, então considerar cabo de 6mm²
- Se o quadro elétrico estiver mais longe que 4,5m de distância do equipamento, então considerar cabo de 10mm²

ELÉTRICA DA SECADORA — CONEXÃO

Elétrica da secadora

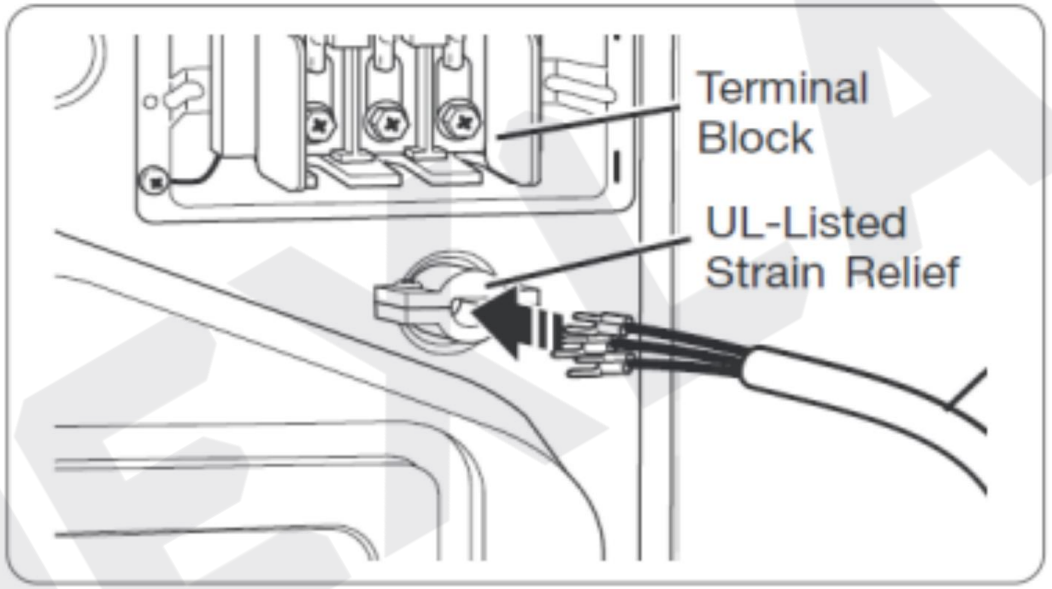

A secadora não acompanha chicote elétrico. Portanto, é necessária a confecção de um chicote apropriado, que faça a interligação da máquina até a tomada de industrial 2P + T. No ponto de conexão ao equipamento, deverão ser instalados conectores tipo olhal adequados às especificações elétricas.

ELÉTRICA DA SECADORA — LIGAÇÃO

Elétrica da secadora



A secadora opera em sistema monofásico 220 V. Verifique o método de ligação elétrica, assegurando que a conexão seja realizada em conformidade com a tensão nominal do equipamento e com as especificações técnicas aplicáveis.

EXAUSTÃO DA SECADORA — DUTO COMPARTILHADO

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora

Múltiplas máquinas duto compartilhado:







Curva em 90° alongada

As **curvas / angulações em 45°**devem ser respeitadas para um fluxo ideal do ar quente da secadora.

Já na traseira da máquina, **curva em 90° alongada**, com o mesmo propósito de suavizar o fluxo de ar quente.


As fotos ao lado, ilustram os dutos ideais de uma instalação adequada.

Não ultrapassar 9,1m de comprimento.

EXAUSTÃO DA SECADORA — DUTO COMPARTILHADO


Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora

Múltiplas máquinas duto compartilhado

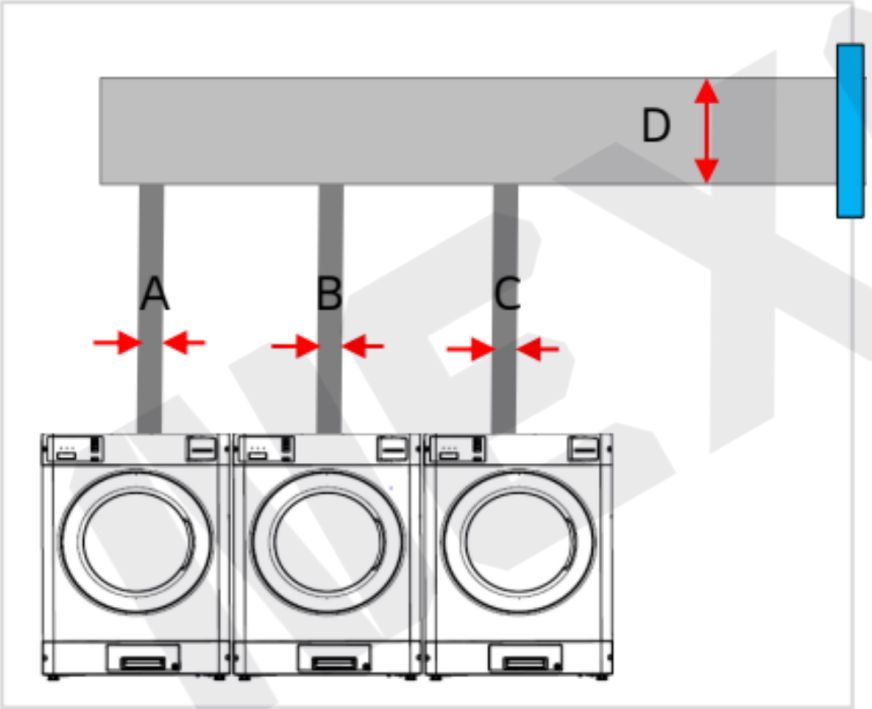

Para instalação com múltiplas secadoras interligadas a um mesmo duto coletor, sempre ir aumentando o diâmetro do coletor aoadicionar mais secadoras.

Na descarga, sempre deixar o bocal do coletor para baixo evitando corrente de ar oposta.

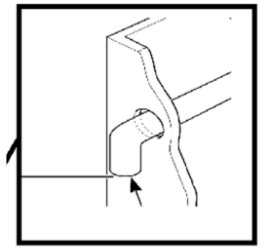

EXAUSTÃO DA SECADORA — MEDIDAS DO DUTO COLETOR


Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora

Medidas duto coletor

Estação de dutos	Diâmetro mínimo do duto coletor
A	102 mm [4 polegadas]
B	203 mm [8 polegadas]
C	229 mm [9 polegadas]
D	254 mm [10 polegadas]

Cotas **A**, **B**, **C** e **D** do diâmetro do duto coletor, conforme tabela ao lado.

Após passar a parede, **o bocal do duto coletor** deve ser virado para baixo, conforme detalhe abaixo.

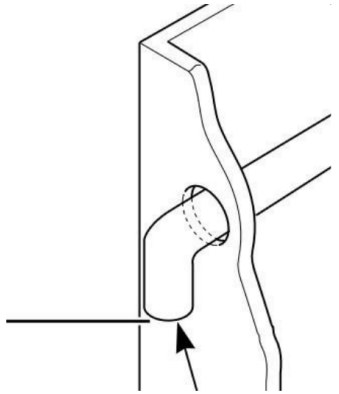


EXAUSTÃO DA SECADORA — DUTO COLETOR COMPARTILHADO

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora

Medidas duto coletor compartilhado

Instalação de exaustão horizontal: Comprimento máximo de 9,1 m [30 pés] do duto de fluxo de ar de exaustão

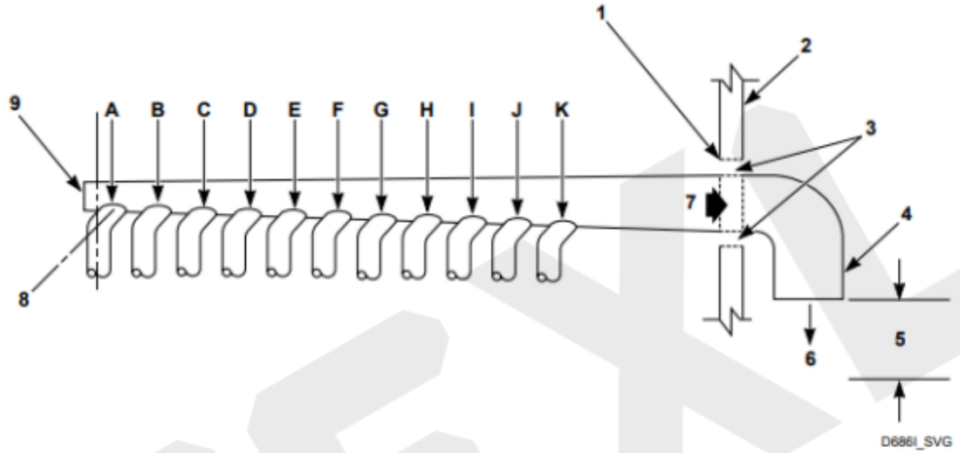


Estação de dutos	Diâmetro mínimo do duto coletor
A	102 mm [4 polegadas]
B	203 mm [8 polegadas]
C	229 mm [9 polegadas]
D	254 mm [10 polegadas]
E	279 mm [11 polegadas]
F	305 mm [12 polegadas]
G	326 mm [13 polegadas]
H	356 mm [14 polegadas]
I	381 mm [15 polegadas]
J	381 mm [15 polegadas]
K	406 mm [16 polegadas]


1. Quando o duto de exaustão atravessar uma parede ou teto inflamável, a abertura deverá ser dimensionada de acordo com os códigos locais.
2. Parede
3. Folga mínima de 50 mm [2 pol.], conforme os códigos locais
4. Sem tampa ou tela
5. Folga mínima de 610 mm [24 pol.] em relação ao teto/chão
6. Saída da exaustão
7. Fluxo de ar
8. 30 °
9. Tampa removível de limpeza - Inspecionar mensalmente

EXAUSTÃO DA SECADORA STACK — INSTALAÇÃO SIMPLES

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora Stack

Instalação simples/única

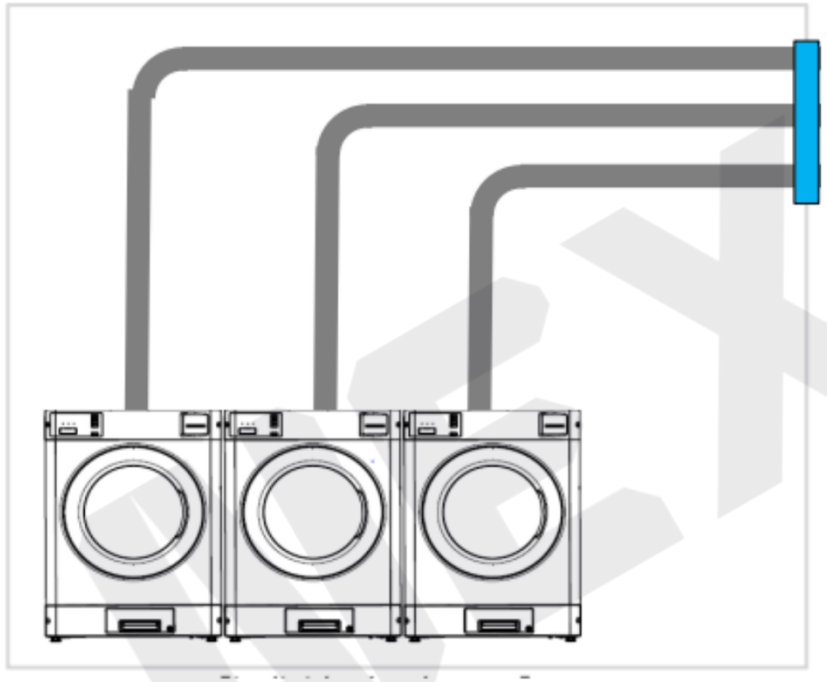

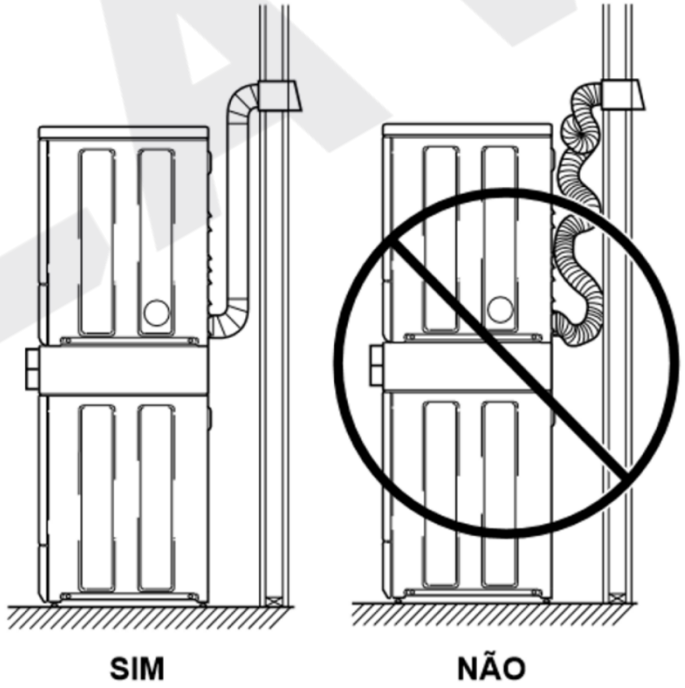

EXAUSTÃO DA SECADORA — INSTALAÇÃO SIMPLES

Infra de exaustão de ar quente e úmido da secadora

Instalação simples/única

1° - O diâmetro do duto para encaixe no equipamento deverá ser de 102mm (4 polegadas)

2° - As curvas devem ser de 45°. **Nunca** usar curvas de 90° diretamente para que não ocorra bloqueio parcial do fluxo de ar.


3° - É importante que a terminação do duto fique virada para baixo respeitando o espaço mínimo de 91cm de qualquer barreira para que não ocorra o bloqueio do fluxo de ar.



Para acoplamento da tubulação ao equipamento, se faz necessário o uso de um tubo semirrígido e abraçadeiras de 89mm X 108mm.



Não acompanha o equipamento, deve ser previsto na infra pelo cliente ou seu empreiteiro.

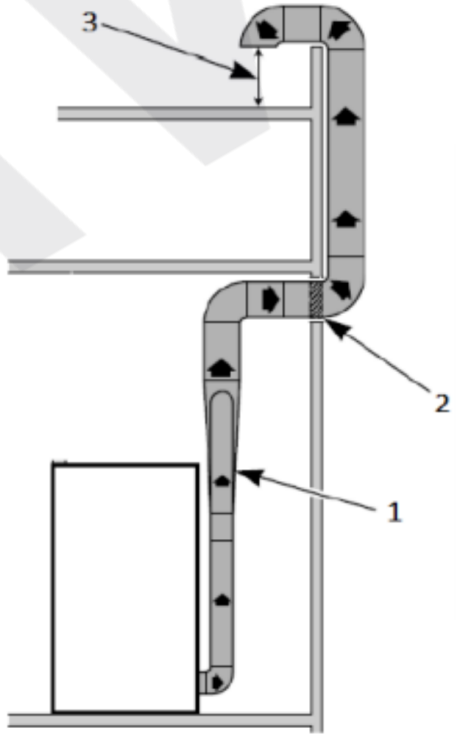

EXAUSTÃO — DUTOS PERMITIDOS E NÃO PERMITIDOS

Exemplo de dutos **permitidos** e **não permitidos**

Permitidos



Semi-rígido/semidec.

Não permitidos




Semi-flexível/aludec.

Não acompanha o equipamento, deverá ser previsto na infra pelo cliente ou seu empreiteiro.

HIDRÁULICA DA LAVADORA — ENTRADA DE ÁGUA E DRENO

Hidráulica da lavadora (Entrada de água na máquina e dreno)

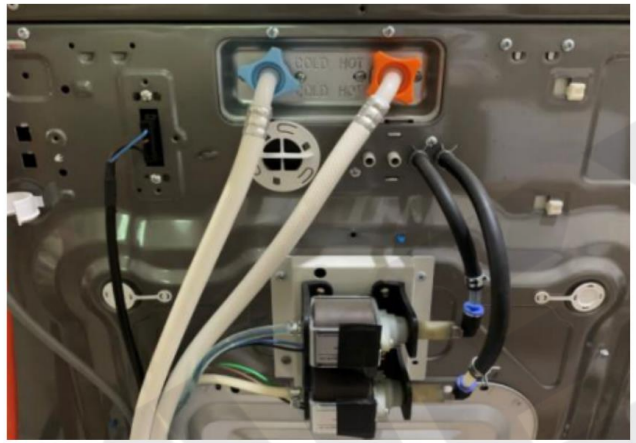

Cada equipamento é fornecido com duas mangueiras de abastecimento de água. Mesmo na ausência de sistema externo de aquecimento da água, é obrigatória a conexão de ambas as mangueiras, conforme especificação do fabricante, dessa forma cada equipamento irá necessitar de duas alimentações de água.

HIDRÁULICA DA LAVADORA — ENTRADA DE ÁGUA E DRENO

Hidráulica da lavadora (Entrada de água na máquina e dreno)

- Exemplo de componentes de conexões hidráulicas que devem, dependendo de cada obra, serem utilizados (infra predial)
- Altura de 60cm a 100cm da conexão de entrada de água da lavadora até o piso (infra predial)
- Pressão de Água: Entre 2bar e 4bar

Dois pontos de água de ¾ macho ou 1 "T" com niples de ¾ de plástico, de 60cm a 100 cm de altura do chão para cada Lavadora.



HIDRÁULICA DA LAVADORA — CONEXÕES

Niple c/ rosca ¾" Tigre



Capa c/ rosca ¾" Tigre



T c/ rosca ¾" Tigre




Registro de Esfera ¾"



HIDRÁULICA DA LAVADORA — DRENAGEM

Hidráulica da lavadora (Entrada de água na máquina e dreno):

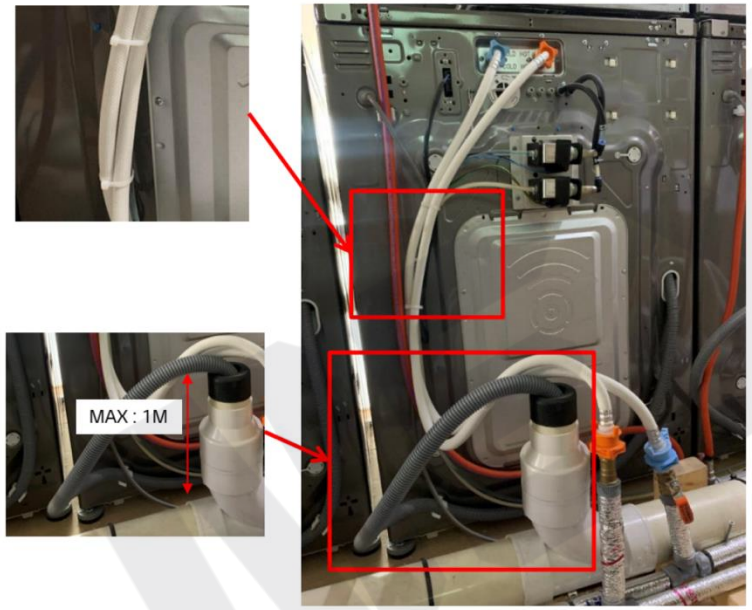

Drenagem

- Altura do tubo de dreno até o piso = recomendado de 70cm com no máximo 1m.

– Correia para prender a mangueira de borracha do dreno.

- Diâmetro do tubo de PVC para encaixe da mangueira do dreno = 4 a 5 cm de diâmetro