Resumo de Instalação

Modelo SSG030

Speed Queen



Elétrica


Informações importantes para a finalização de instalação dos técnicos

IMPORTANTE: A garantia da Alliance Laundry Systems não cobre componentes que apresentem falhas resultantes de uma tensão de entrada inadequada ou danificados por desgaste natural.

ATENÇÃO: Aterramento: no evento de mau funcionamento, avaria ou vazamento de corrente, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico e servirá como um dispositivo de proteção, fornecendo um caminho de menor resistência da corrente elétrica. Assim, é muito importante e de responsabilidade do instalador garantir que a lavadora esteja adequadamente aterrada na instalação, seguindo todos os requisitos nacionais e locais.

Cabo Elétrico: O cabo de alimentação de energia elétrica não é entregue com a máquina.

Especificações: Sempre utilizar condutores com núcleos de cobre (consulte Especificações elétricas do fornecedor)

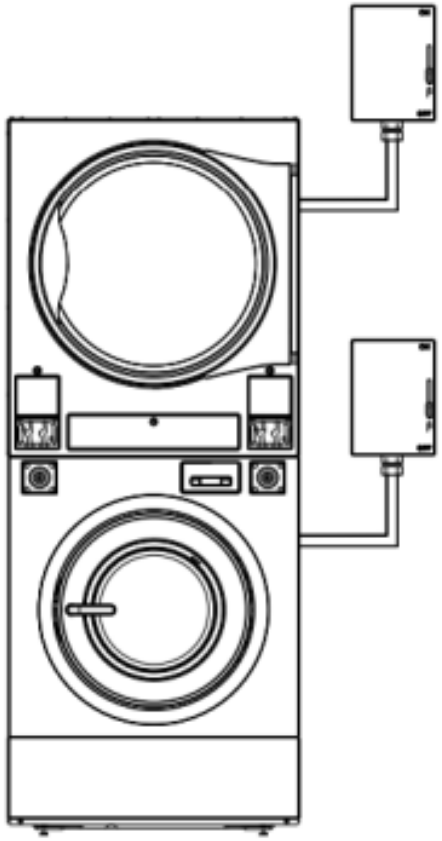


Secadora Aquecimento Elétrico:

Disjuntores: - Presente no quadro elétrico, a secadora necessita de um disjuntor individual tripolar de (63A.) para tensões 220 volts e para tensões 380 volts trifásico utilizar um disjuntor individual tripolar de (40A.) – (não acompanha a com a máquina)

Cabeamento: - Para sistemas trifásicos 220 volts é necessários 3 cabos de 16mm² cada e aterramento de 6mm². (não acompanha com a máquina)

Lavadora Extratora:

Disjuntores: - Presente no quadro elétrico, a secadora necessita de um disjuntor individual bipolar de (10A.) para tensões 220 volts

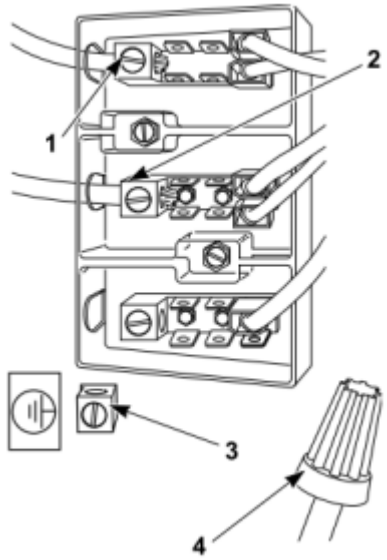

1 – Bornes de conexão da fase
2 – Bornes de conexão da fase
3 – Aterramento
4 – Neutro caso necessário

Detalhes de bitola do cabo elétrico

• Condutores de fio torcido são fortemente recomendados (fiação flexível) para evitar a quebra do condutor devido à vibração.

• Necessário deixar atrás da máquina os cabeamentos elétricos para que seja conectado pelo técnico responsável da instalação, portanto, deve-se deixar o cabeamento disponível e em tamanho suficiente para que seja possível conectar atras do equipamento sem mantê-los esticado, possuindo uma folga de 30cm. (ponto de conexão do cabeamento está indicado logo acima)

• Faça o trajeto mais curto possível do cabo de alimentação, diretamente do dispositivo de proteção (Disjuntores) da alimentação para a lavadora e secadora, sem ramificações.

• Se utilizar os Plugs de Conexão deverá ser utilizado padrões industriais do tipo Steck (foto abaixo), mas não é obrigatório o uso de stacks, onde poderá ser conectado entre o disjuntor e a máquina.





Hidráulica (Somente Lavadora)


Informações importantes para deixar na estrutura da lavanderia, onde o técnico necessitará para finalização da instalação dos equipamentos


IMPORTANTE: Se a pressão da água estiver abaixo do valor mínimo, o resultado da lavagem não poderá ser garantido para o programa selecionado

ATENÇÃO: Para prevenir lesões corporais, evite o contato com água que entre a temperaturas superiores a 51° Celsius [125° Fahrenheit] e com superfícies quentes.

Use as mangueiras de entrada de água que acompanham a lavadora conforme elas são adequadamente adaptadas às válvulas de água e aparelho. NUNCA use uma conexão rígida ao fornecimento de água. Não reuse mangueiras de água. Use somente mangueiras novas de água. As mangueiras de entrada de 3 / 4 pol. têm rosca BSP dos dois lados. Para uma melhor operação da lavadora, é necessário manter a pressão da água dentro dos limites declarados em Especificações Gerais. Pressão da água abaixo dos requisitos mínimos pode prolongar o ciclo de lavagem e/ou não permitir uma operação apropriada da lavadora. As conexões devem ser fornecidas por uma linha de água quente e fria de acordo com os códigos nacionais e locais em conformidade com a normas do Brasil. Também é necessário conectar todas as entradas de água disponíveis ao fornecimento de água. Se um fornecimento de água de reutilização (reuso) não estiver presente, conecte-o a água fria. Se não houver um fornecimento de água quente presente, a água fria. Sempre deixar todas as conexões de água conectadas a linha de água. (mesmo que em série).

Informações do Abastecimento de Água	
Especificação	**Requisitos**
Passo da rosca, BSPP [GHT]	3/4 x 14 [3/4 x 11-1/2]
Número de entradas de água	2
Pressão recomendada, kPa [psi]	200-570 [30-85]
Capacidade de vazão de entrada máxima por máquina, gal/min a 85 psi [l/min a 1.232 Pa]	40 [10,5]
Vazão de entrada de água extra, gal/min a 85 psi [l/min a 1.232 Pa]	20 [5,2]

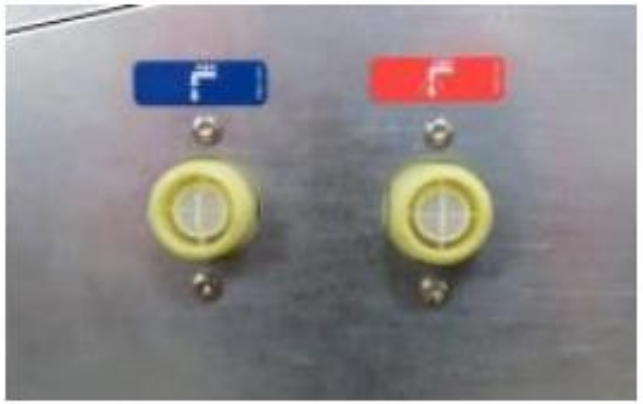

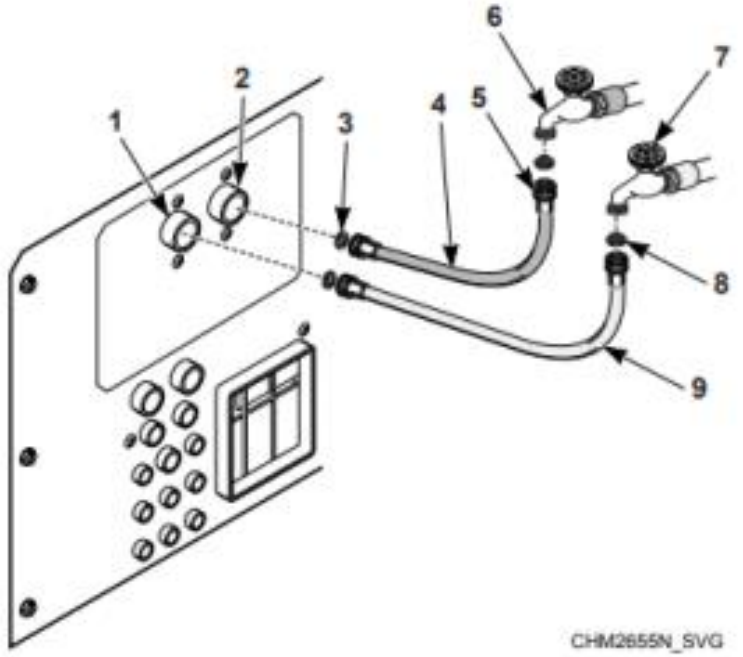

1. Válvula de entrada de água fria
2. Válvula de entrada de água quente
3. Arruela de borracha (plana)
4. Mangueira de enchimento vermelha (quente)
5. Acoplamento de mangueira
6. Torneira de fornecimento de água quente
7. Torneira de fornecimento de água fria
8. Tela do filtro (a tela deve estar voltada para fora, em direção ao fornecimento de água)
9. Mangueira de enchimento azul (fria)

Escoamento (Drenagem Somente Lavadora)

Informações importantes para ser deixada na estrutura da lavanderia, onde o técnico necessitará para finalização da instalação dos equipamentos

IMPORTANTE: O canal de resíduos deve estar localizado abaixo das saídas de drenagem, pois a água é descarregada da máquina pela gravidade. Não reduza o diâmetro da tubulação de drenagem da máquina.

Tubulação do canal de drenagem principal

A tubulação do canal de drenagem principal deve ter a capacidade de lidar com a saída total de todas as máquinas conectadas. Em uma tubulação de drenagem, deve ser fornecida uma exaustão (respiro) a cada 20 m [787,4 pol.] para garantir o bom funcionamento da tubulação de drenagem. Consulte a Figura 23 . Se a tubulação de drenagem principal não puder ser suficientemente ventilada, instale uma exaustão (respiro) por máquina. Cada vez que uma máquina for acoplada à tubulação de drenagem, o diâmetro do tubo ou a largura do canal de resíduos deve ser maior aumentando o diâmetro B acrescentando 25% do tamanho A que no caso é 3''polegadas e assim, sucessivamente a cada inclusão no ramal.


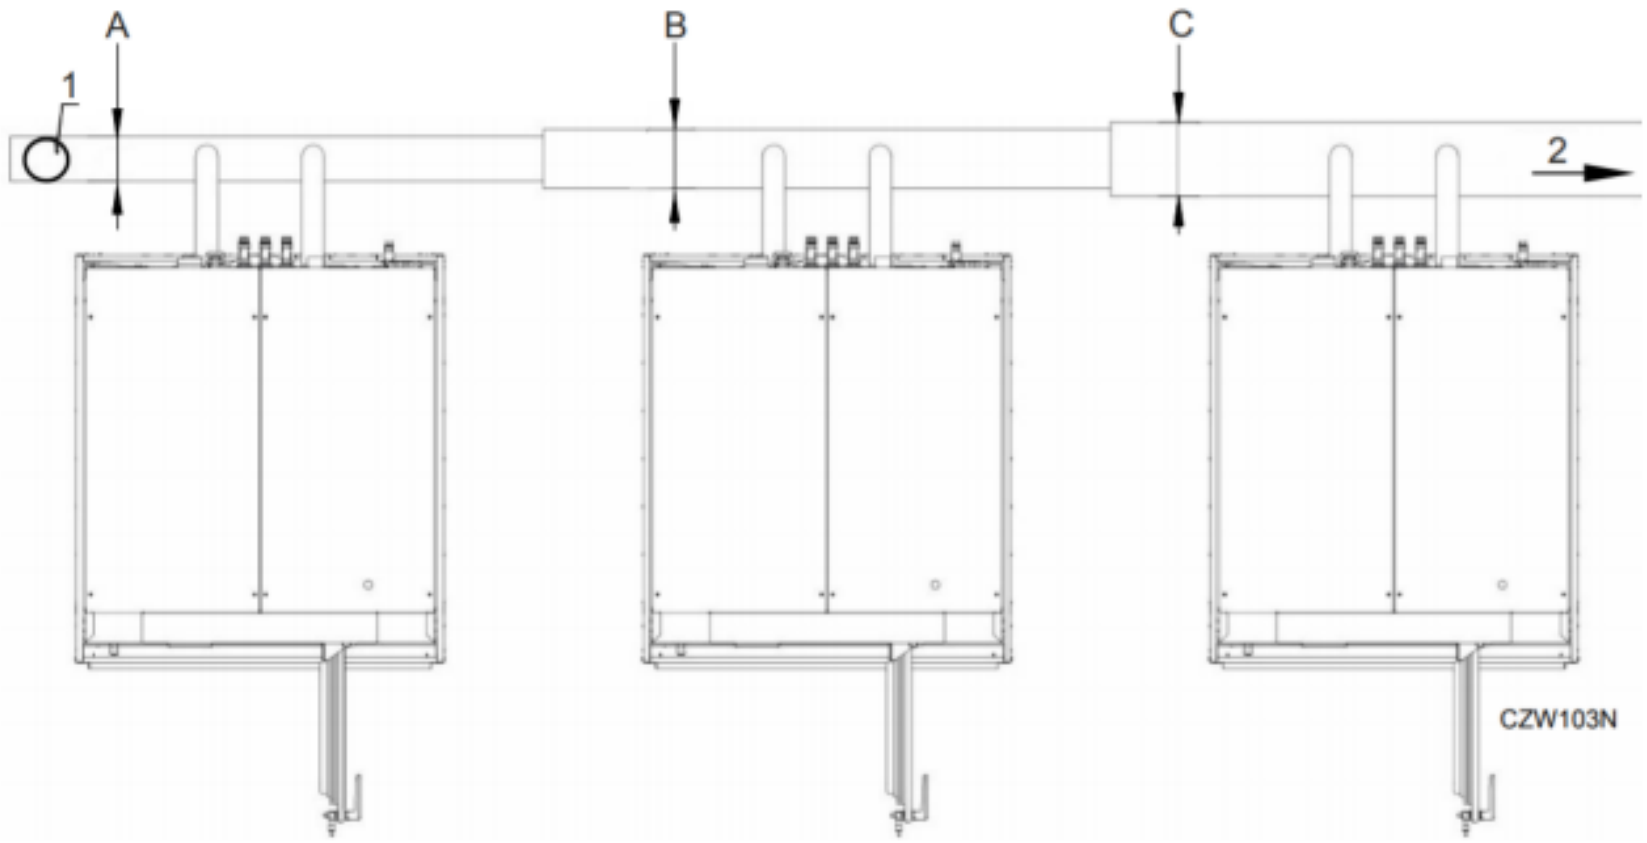


Figura 23

O canal principal ou tubulação de resíduos deve ter uma capacidade suporte toda a água drenada de todas as máquinas conectadas ao mesmo tempo, onde a Capacidade de cada máquina de vazão do dreno, 14 L/min. Solicite um especialista correspondente (técnico em construção) para projetar uma tubulação de resíduos suficientemente dimensionada para as suas máquinas de lavar.


Sistema com tubo de escoamento com conexão direta

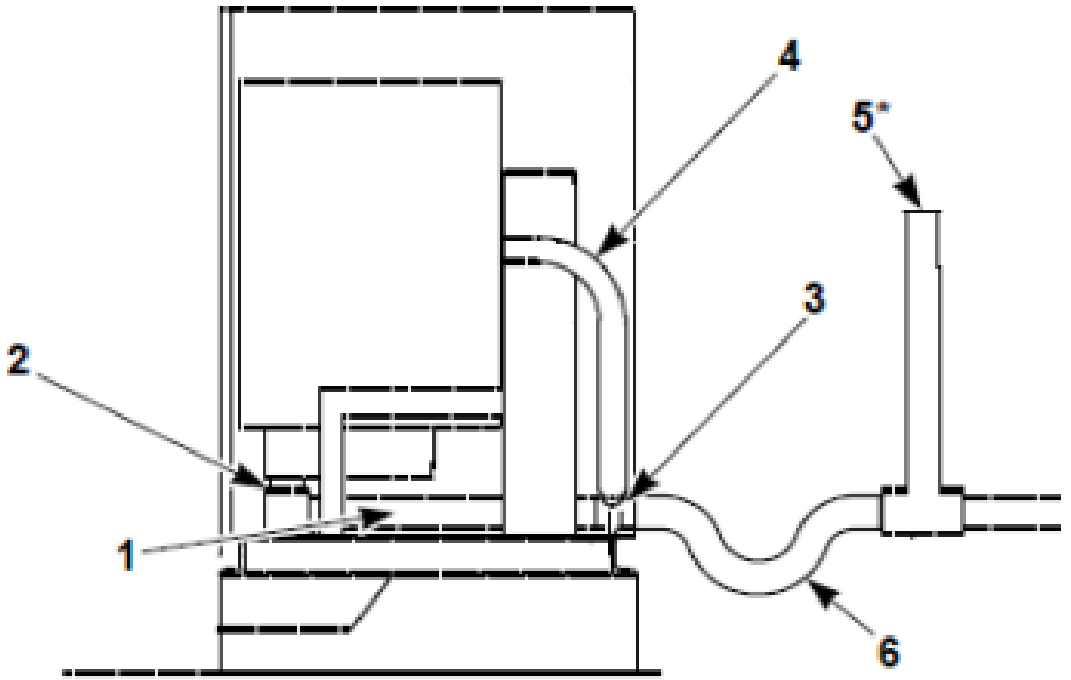

*** A linha de escoamento deve ser ventilada para atender códigos de tubulação locais.**

1. Mangueira de drenagem
2. Drain Valve (Válvula de drenagem)
3. Tê de escoamento
4. Mangueira do ladrão
5. Tubo do respiro*
6. Purgador (Sistema de sifão) não obrigatório.


Tubo com joelho, escoando em uma linha de esgoto aberta

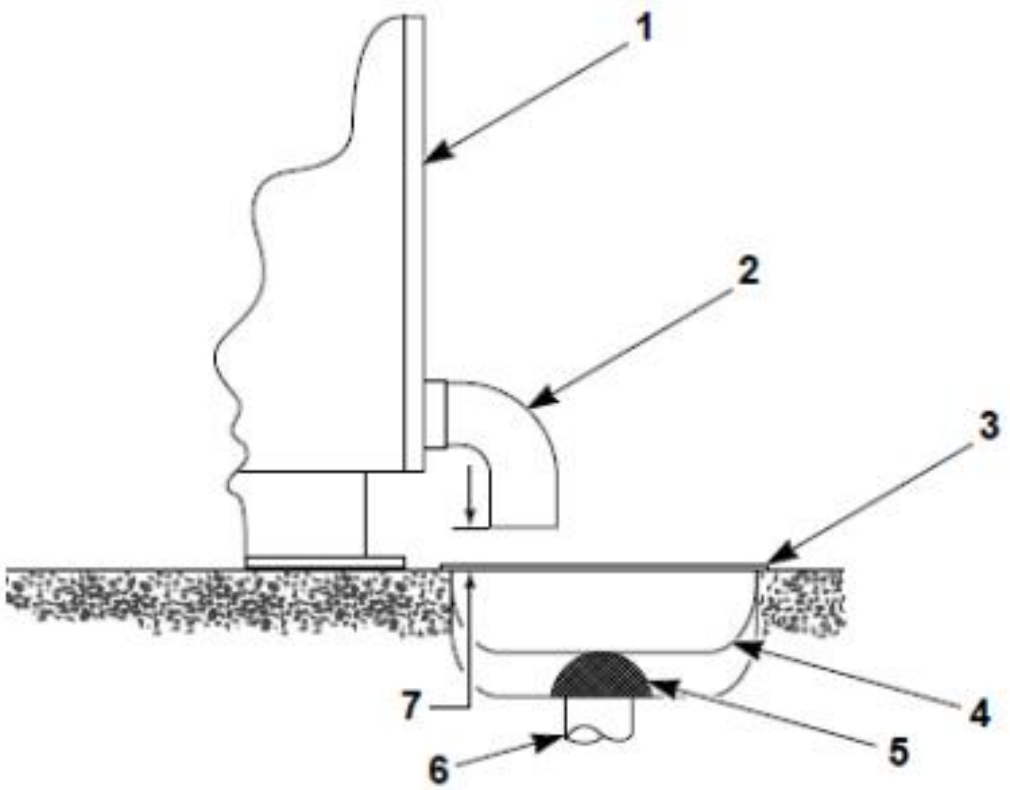

1. Traseira da Máquina
2. Tubo de Drenagem
3. Grelha de Aço
4. Calha de Drenagem
5. Filtro
6. Linha de Esgoto
7. Folga mínima 25 mm [1 pol]

Dimensões da máquina


Desenho explicativo das medidas da máquina

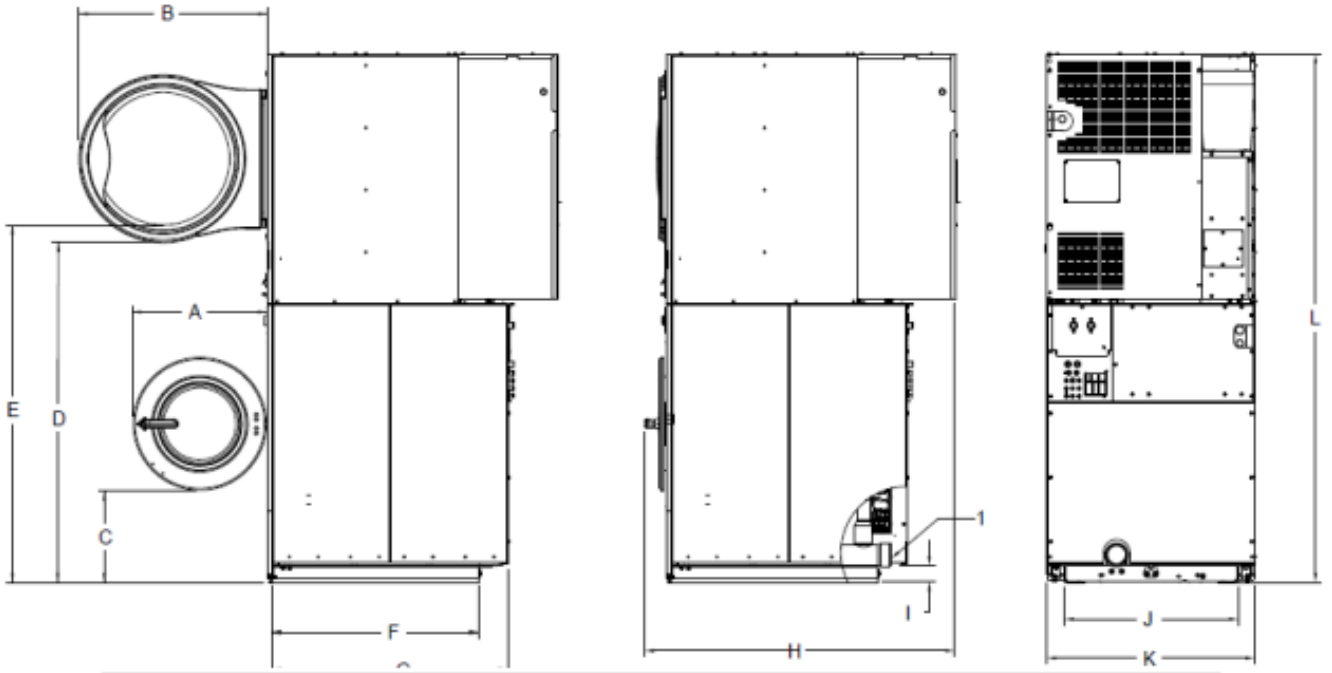

Dimensões da máquina, mm [pol.]						
Modelos	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
30	489 [19,3]	720 [28,4]	355 [14,0]	1.303 [51,3]	1370 [54,0]	800 [31,5]
Modelos	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
30	920 [36,2]	1175 [46,6]	63 [2,5]	606 [23,9]	797 [31,4]	2.023 [79,7]

Dimensões da máquina


Desenho explicativo das medidas da máquina

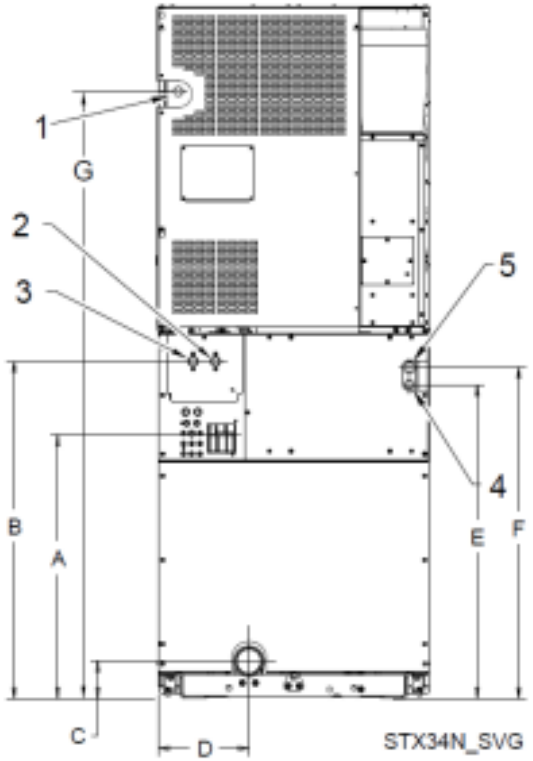

1. Secadora a gás: Conexão elétrica de 22 mm [0,875 pol.] de diâmetro;
Secadora elétrica: Conexão elétrica de 40 mm [1,625 pol.] de diâmetro.
2. Válvula de enchimento frio 1,2 pol. [30 mm]
3. Válvula de enchimento quente 1,2 pol. [30 mm]
4. Diâmetro da conexão elétrica 1,062 pol. [27 mm]
5. Diâmetro da conexão elétrica 1,313 pol. [33 mm]

Fixação da máquina no solo

Desenho explicativo das medidas da máquina

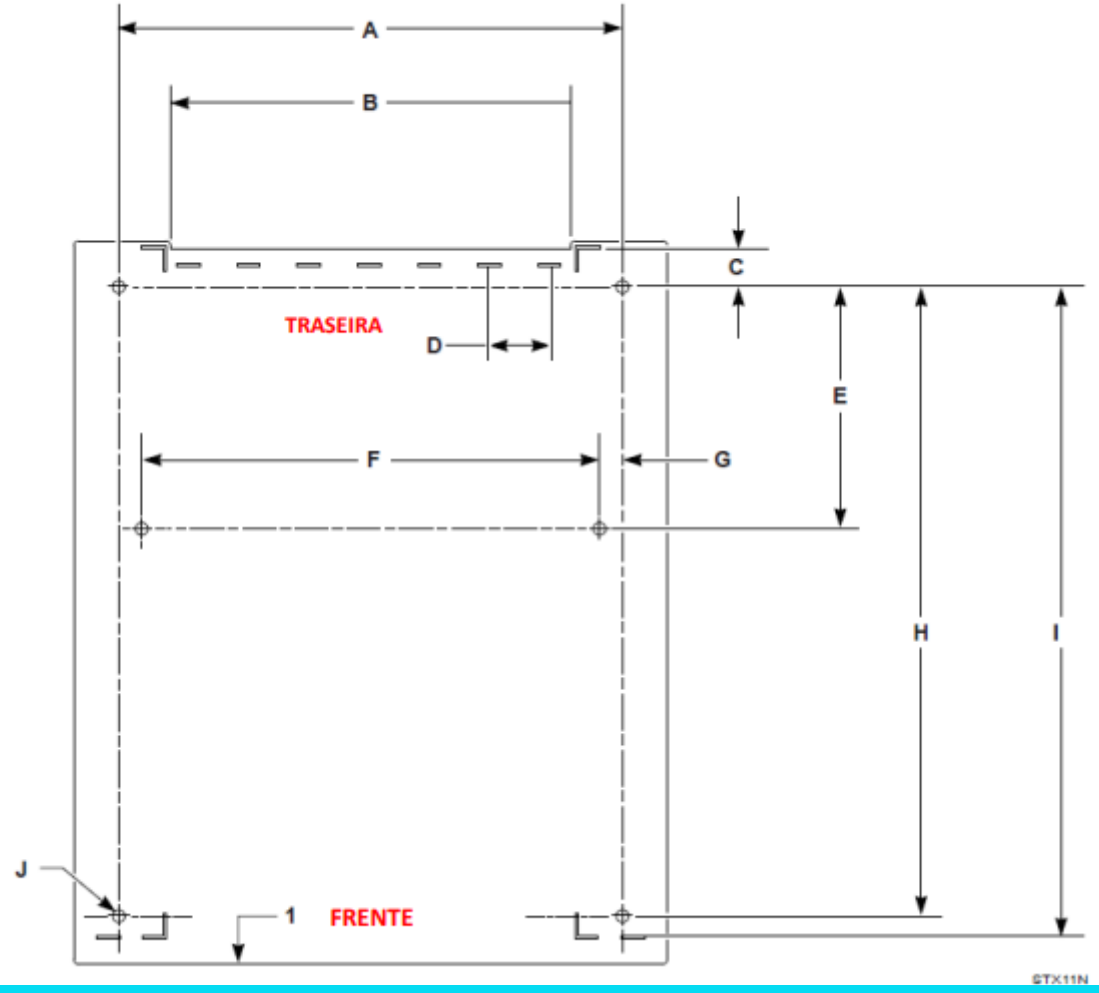


Especificação	30
A	607 [23,886]
B	479 [18,87]
C	46 [1,81]
D	71 [2,813]
E	267 [10,5]
F	597 [23,5]
G	5 [0,188]
H	735 [28,938]
I	754 [29,69]
J	16 [0,641]

Fixação da máquina no solo

Desenho explicativo das Estrutura da Base de concreto.

Folgas dimensionais – montagem de máquina única, mm [pol.]

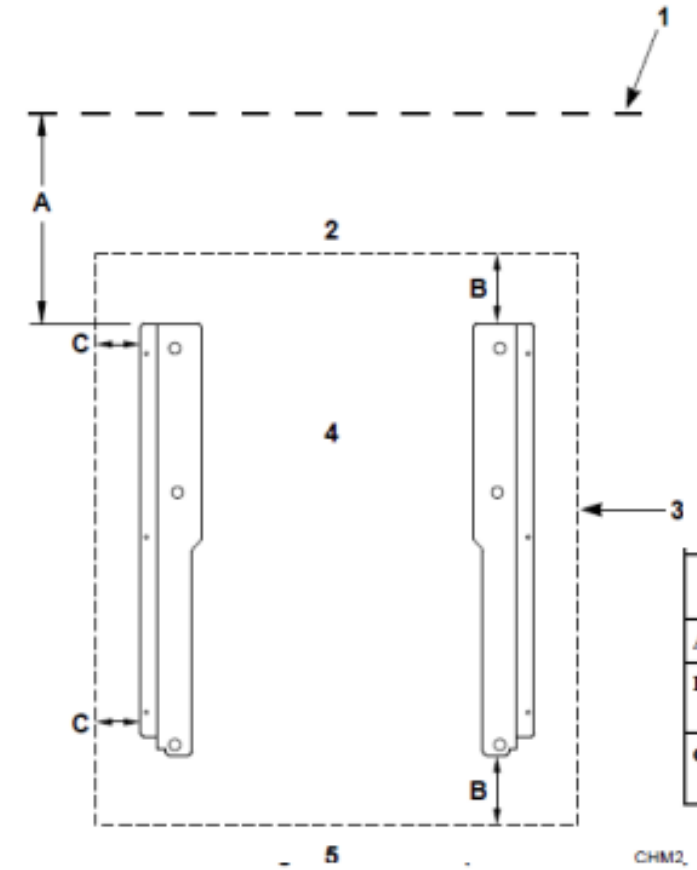


1. Parede
2. Traseira da base
3. Borda do bloco de concreto
4. Máquina 1
5. Frente da base

Descrição		30
A	Distância da parede (mínima)	876 [34,5]
B	Distância da base da máquina à borda do bloco (mínima)	102 [4]
C	Distância da base da máquina à borda do bloco (mínima)	32 [1,27]

Fixação da máquina no solo

Desenho explicativo das Estrutura da Base de concreto.

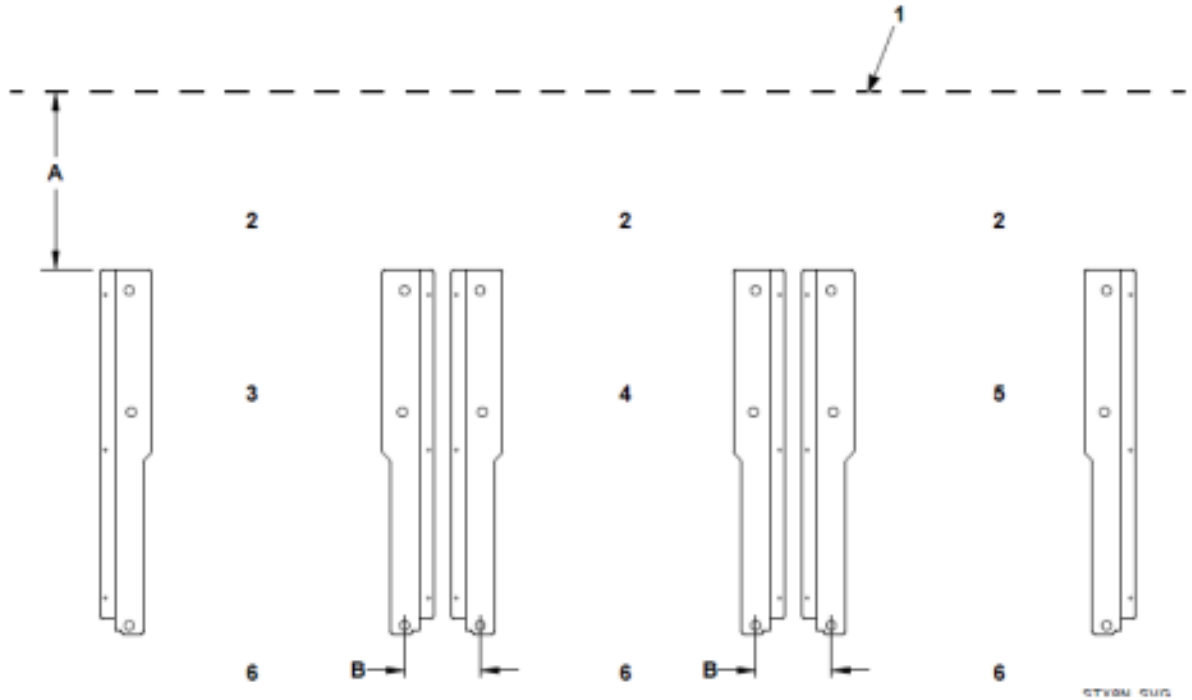

1. Parede
2. Traseira da base
3. Máquina 1
4. Máquina 2
5. Máquina 3
6. Frente da base


- **Folgas dimensionais – montagem de máquinas lado a lado, mm [pol.]**

Descrição		30
A	Distância da parede (mínima)	925 [36,4]
B	Montada Sem Bases (mínima)	192 [7,55]

Fixação e preparação do solo

Desenho explicativo das orientações de fixação da máquina ao solo.

A máquina deve ser instalada no nível do piso. Os revestimentos do piso, como carpete ou azulejos, devem ser removidos. A máquina não deve ser instalada ou armazenada em uma área onde ficará exposta à água e/ou a eventos meteorológicos.

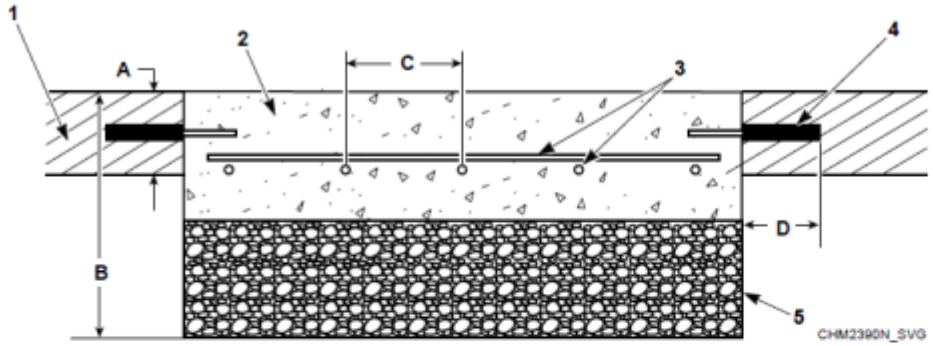


1. Piso Existente
2. Concreto de 3,500 psi (mínimo)
3. Barra de reforço
4. Barra de reforço do perímetro
5. Enchimento compacto (mínimo 152 mm [6 pol.])

Descrição		30
A	Espessura exigida do piso existente (mínimo)	102 [4]
B	Profundidade total da fundação (concreto mais 152 mm [6 pol.] de enchimento)(mínima)	254 [10]
C	Distância entre as barras de reforço (mínimo)	305 [12]
D	Comprimento da barra de reforço estendendo-se para dentro do piso existente (mínimo)	64 [2,5]

Fixação e preparação do solo

Desenho explicativo das orientações de fixação da máquina ao solo.

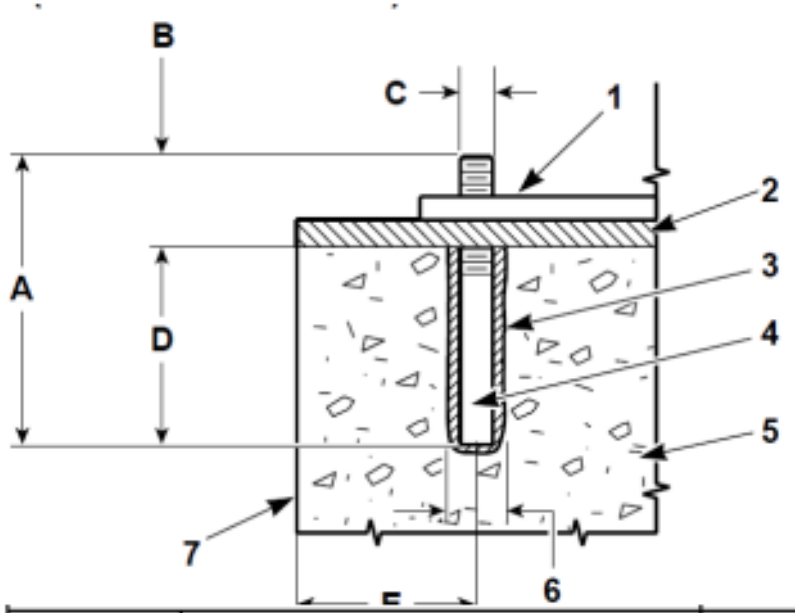

1. Base da Estrutura da Máquina
2. Massa 13 mm [1/2 pol.] Graut
3. Adesivo Acrílico* Compound
4. Parafuso Chumbador* (Classificação mínima Grau 5 SAE)
5. Concreto
6. Tamanho do furo segundo requisitos do fabricante
7. Borda do bloco

A	Comprimento do parafuso	152 [6]
B	Comprimento da rosca	64 [2-1/2]
C	Diâmetro do parafuso	16 [5/8]
D	Profundidade de embutir	89 [3-1/2]
E	Distância do centro do parafuso à borda do bloco de concreto	134 [5,26]


Elaboração da base de concreto

Atenção

Lavadoras rígidas que necessitam de fixação ao solo devem ser instaladas em solos firmes com concreto de 15cm de espessura, não recomendamos instalações em lajes, pois devido a força exercida durante a etapa de centrifugação do equipamento.

Abaixo será informado as cotas para execução da base de concreto, que deverá ser aprofundada ao solo 30cm e elevada com 20cm, detalhe que deve-se manter um base única de 50cm (desenho ilustrativo abaixo).

Base de concreto aprofundada ao solo com amarração

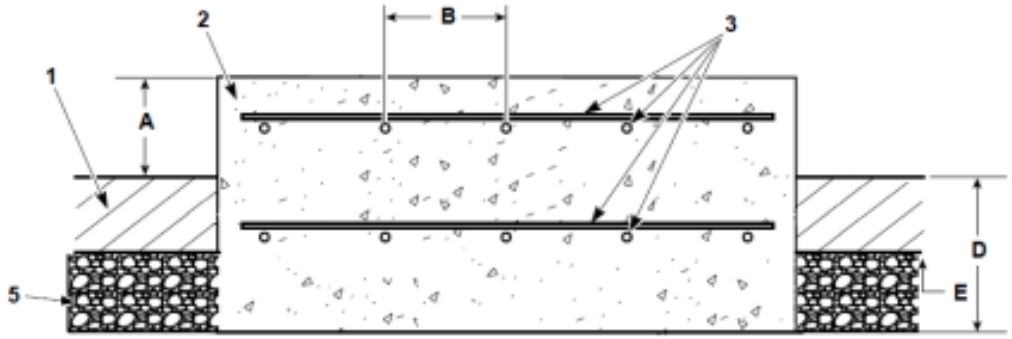


Legenda:


1 – chão de concreto existente na lavanderia mínimo 10cm espessura
2 – base a ser feita de concreto 3500psi
3 – vergalhão de ferro
4 - (armação)
5 – Solo abaixo do chão de concreto existente da lavanderia.

Medidas:


A – medida da base acima do solo 15cm.
B – distancia entre os vergalhões 25cm
D – Profundidade a ser feita no chão existente 10cm.

Elaboração da base de concreto

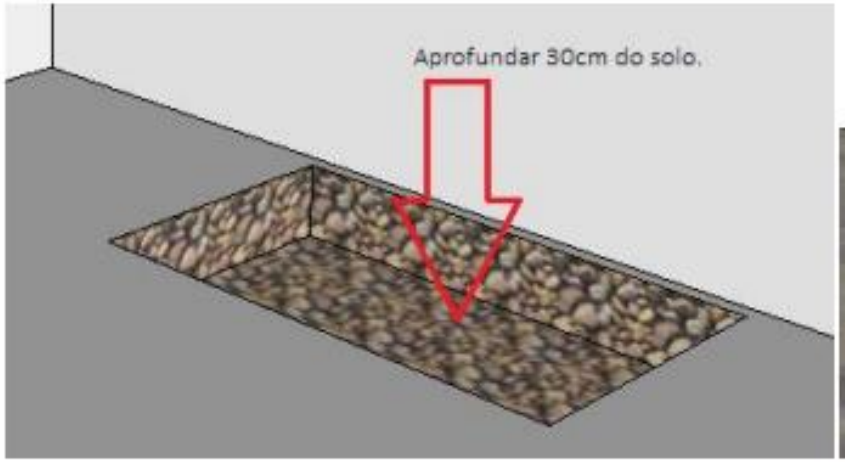

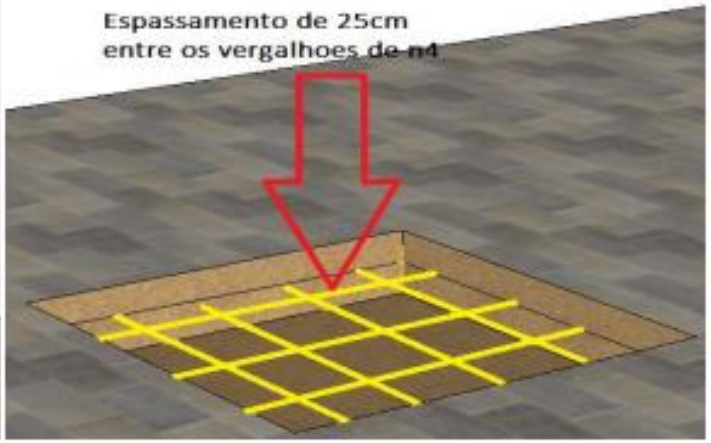

Neste desenho ao lado, é possível ver uma base pronta para ser preenchida com concreto e a outra já finalizada, com elevação de 20cm, acima do solo e a fundação sendo preenchida com os 30cm abaixo, criando um bloco único de 50cm.

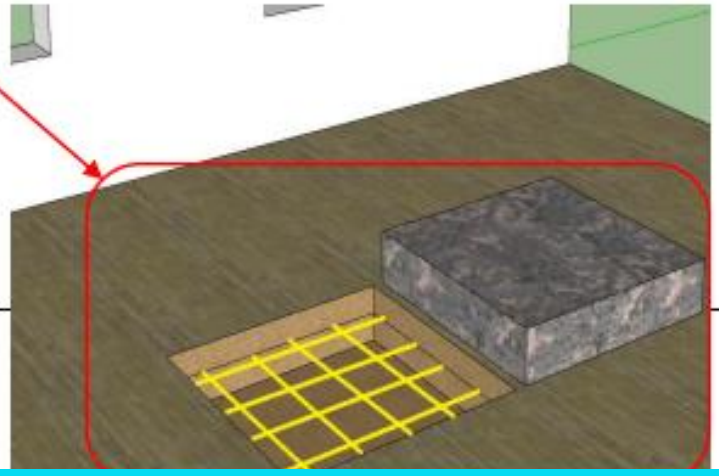

Tamanho da base de concreto em mm²:

Maquina única (LxP) 890mm x 839mm


Duas Maquinas lado a lado (LxP) 1840 x 839mm

Três Maquinas lado a lado (LxP) 2940 x 839mm

Sistema de exaustão (somente secadora)

Explicativo do sistema de saída de exaustão.


1. Faixa removível de painel na parede da estrutura para permitir a remoção da secadora da parede da estrutura
2. Partição ou divisória
3. Distância mínima entre a abertura de exaustão e o teto, chão ou outra obstrução, 36 pol. [910 mm]
4. Espaço livre mínimo de 50 mm [2,0 pol.] em ambos os lados do duto
5. Fluxo de ar de exaustão — comprimento máximo do duto rígido de 4,3 m [14 pés] ou 2,4 m [7,9 pés] de duto de metal flexível

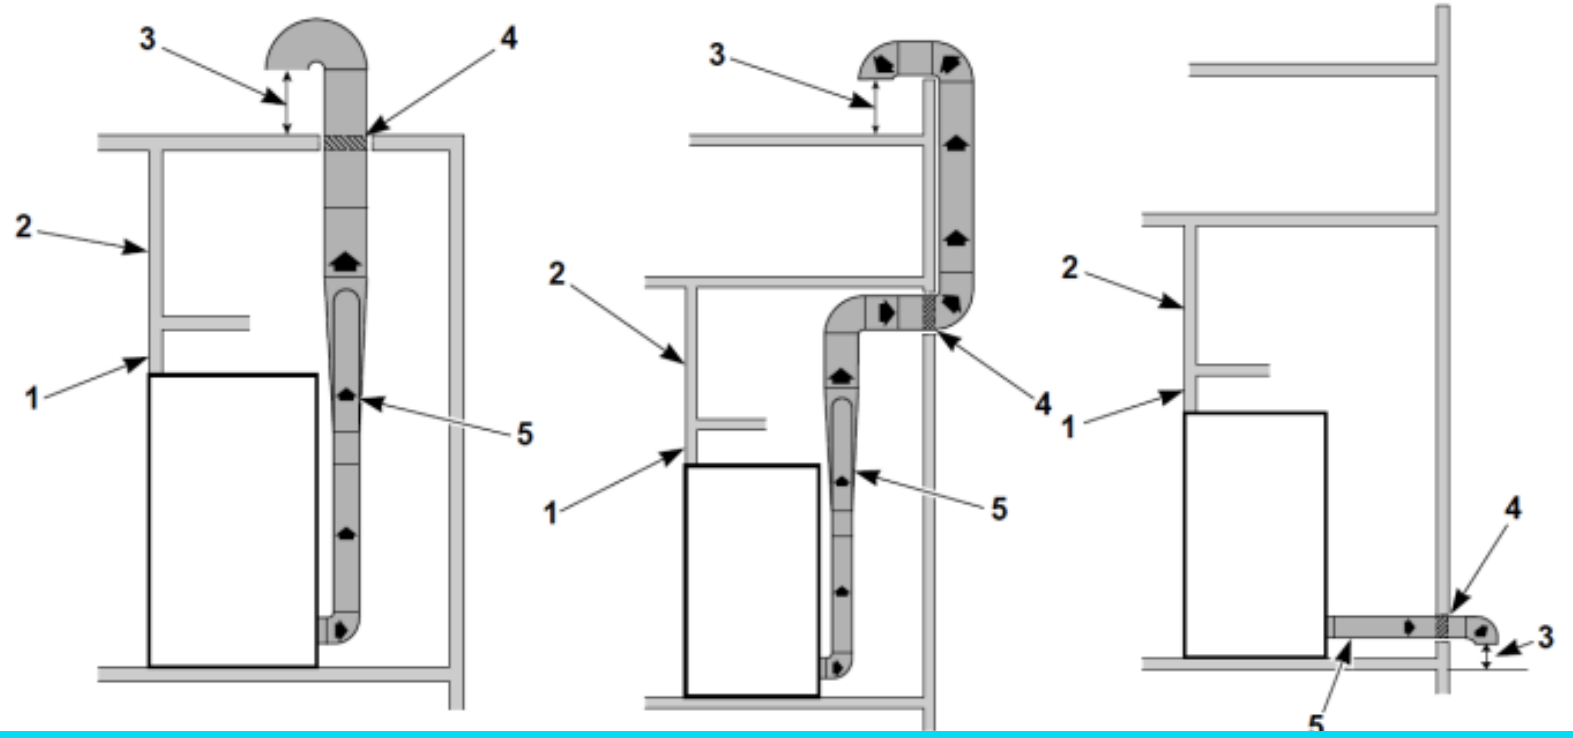

Sistema de exaustão (somente secadora)


Explicativo do sistema de saída de exaustão.

Com a secadora em operação, o fluxo de ar em qualquer ponto do duto deve ser de no mínimo 366 m/min. [1.200 pés/min.] para assegurar que os fiapos continuem no ar. Se não for possível manter 366 m/min. [1.200 pés/min.], programe mensalmente inspeções e limpeza dos dutos

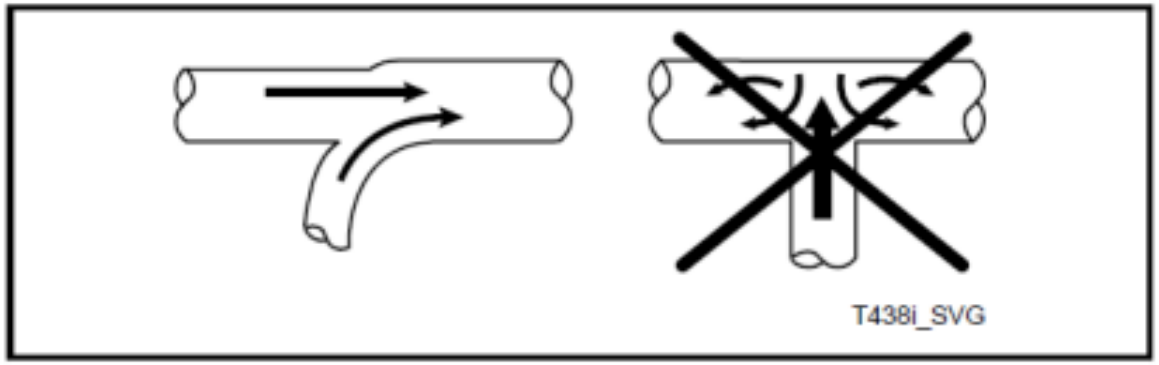



Nunca conecte o duto de uma secadora em um ângulo de 90º em relação a um duto distribuidor. Consulte a Figura 49 . Fazer isso causaria uma contrapressão excessiva, resultando em um desempenho inferior ao esperado. Nunca conecte dois dutos de descarga da secadora diretamente opostos um ao outro no ponto de entrada de um duto distribuidor

1. - Diâmetro do duto de saída = maior diâmetro do duto com base no número de secadoras
2. - 45° padrão

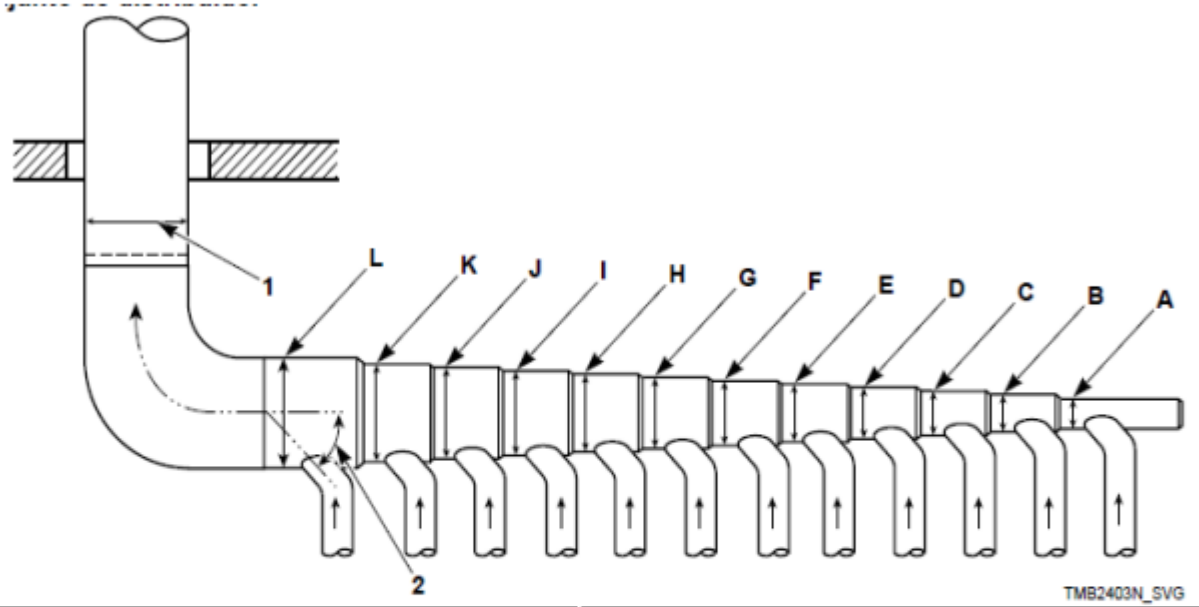

Estação de dutos	30	Estação de dutos	30
A	203 mm [8 pol.]	G	584 mm [23 pol.]
B	305 mm [12 pol.]	H	610 mm [24 pol.]
C	381 mm [15 pol.]	I	660 mm [26 pol.]
D	432 mm [17 pol.]	J	686 mm [27 pol.]
E	483 mm [19 pol.]	K	711 mm [28 pol.]
F	533 mm [21 pol.]	L	762 mm [30 pol.]

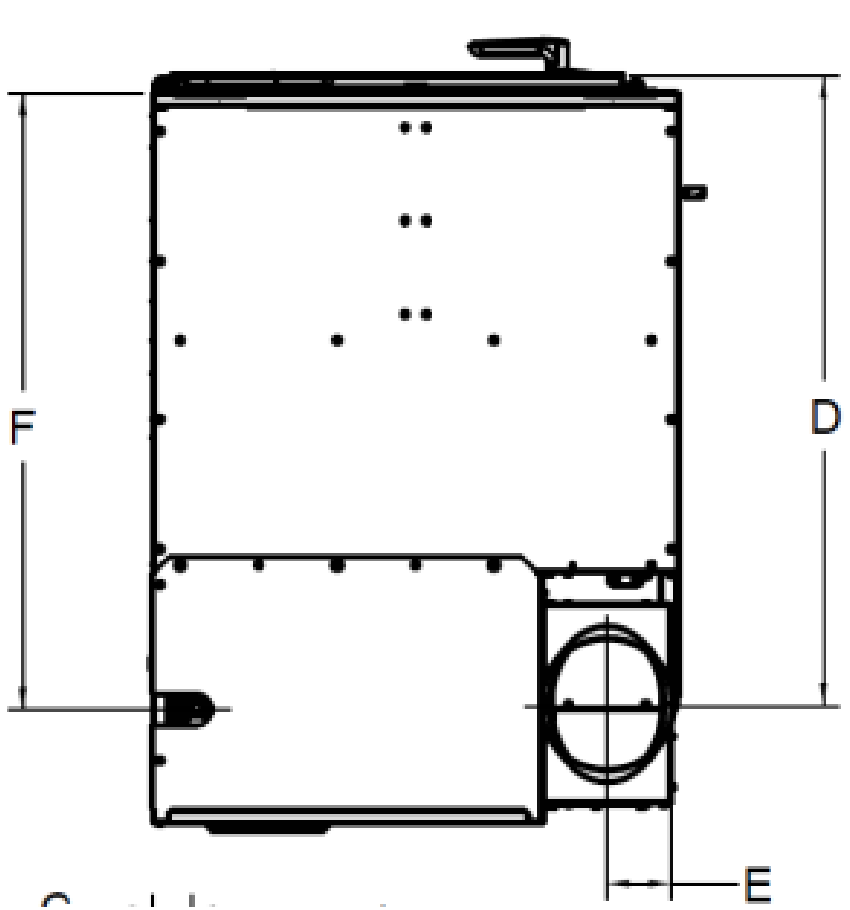

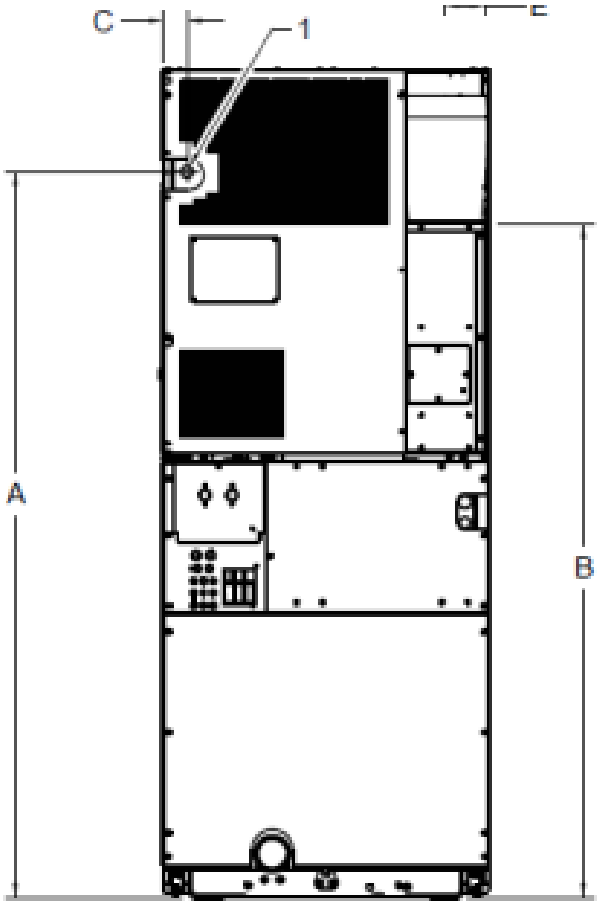

Dimensões das conexões de gás e de exaustão, pol. [mm]

A – 1990 [78,4]
B – 1695 [66,7]
C – 55 [2,1]
D – 951 [37,5]
E – 107 [4,2]
F – 925 [36,4]

ÉVORA
Lavanderia