




Anwendungsbeispiele

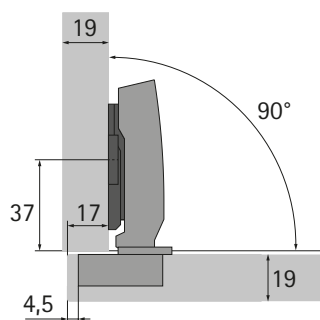


Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

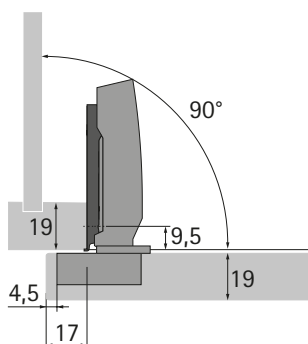


Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Face-Frame Montageplatte
Distanz = 0 mm

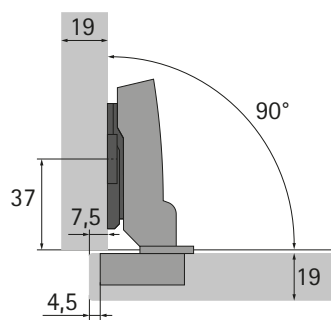


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

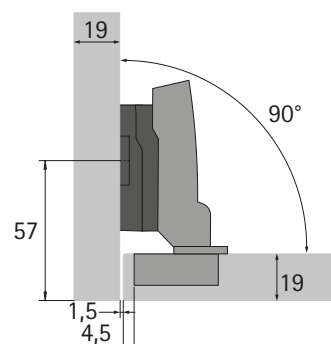


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte System 9000
Distanz = 1,5 mm
Paralleladapter Distanz = 8 mm

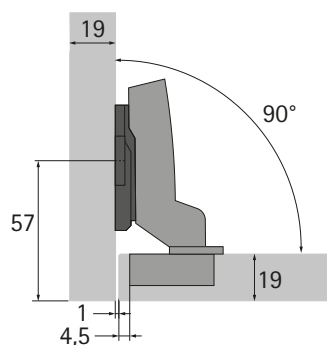


Sensys 8645i B-4
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm

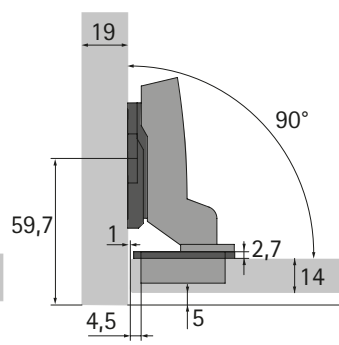


Sensys 8645i B-4
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm
Topfadapter 2,7 mm

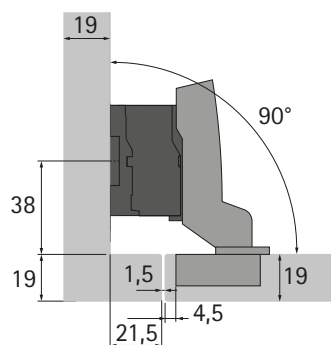


Sensys 8645i B-4
für einliegende Front
Montageplatte System 9000
Distanz = 1,5 mm
Paralleladapter Distanz = 22 mm

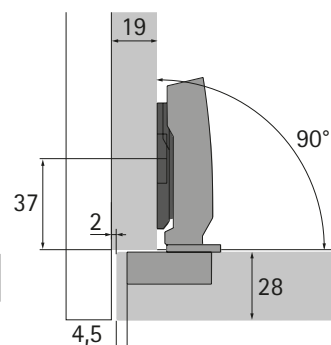


Sensys 8631i B12,5
für schmale Fugen bei dicken Türen
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

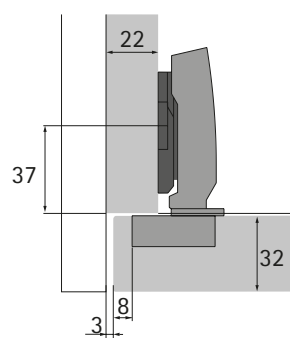


Sensys 8631i B12,5
für schmale Fugen bei dicken Türen
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm

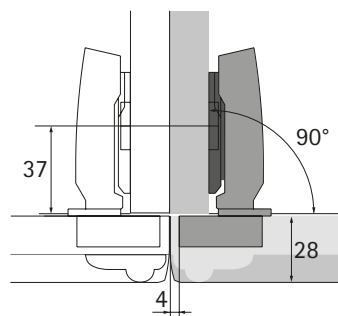

Sensys 8631i B12,5
Dicktür mit Haarfugenanschlag
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

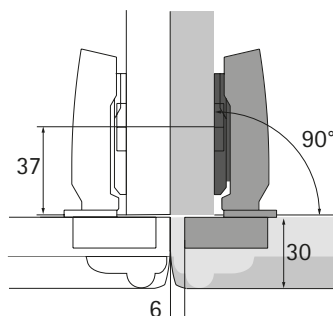


Sensys 8631i B12,5
Dicktür mit Haarfugenanschlag
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

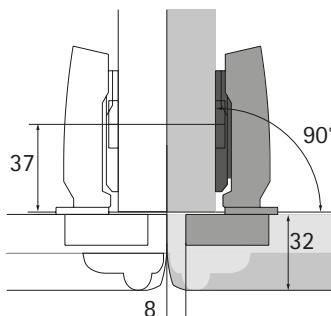


Sensys 8631i B12,5
Dicktür mit Haarfugenanschlag
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm


Anwendungsbeispiele

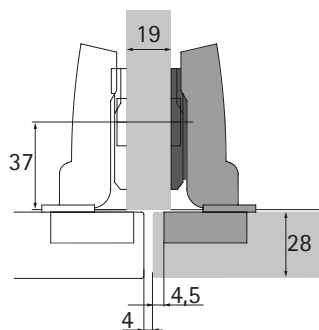


Sensys 8631i B3
für schmale Fugen bei dicken Türen
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

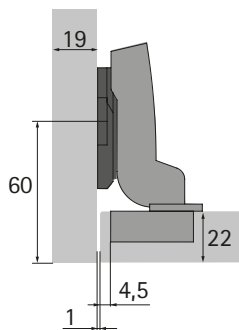


Sensys 8631i B-4
Dicktürscharnier
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm

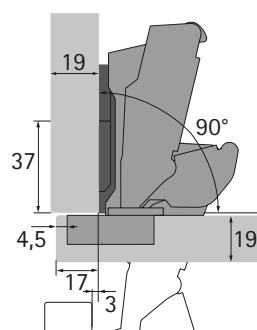


Sensys 8657i B12,5
Null-Einsprungscharnier
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

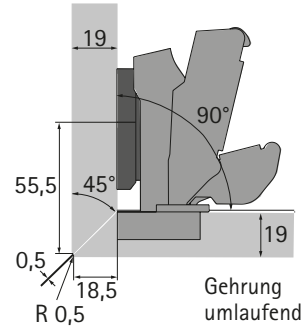


Sensys 8657i B3
Null-Einsprungscharnier
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm

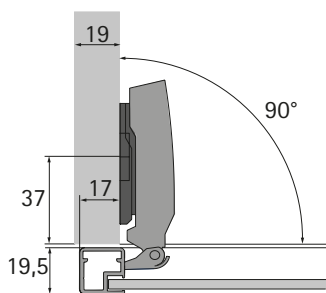


Sensys 8638i B12,5
Alurahmenscharnier
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

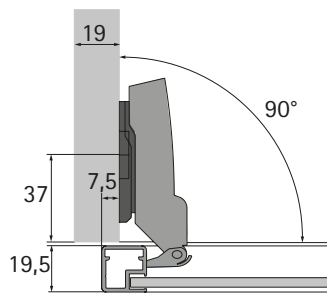


Sensys 8638i B3
Alurahmenscharnier
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

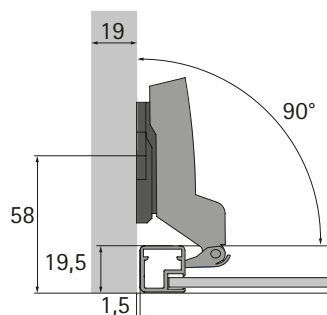


Sensys 8638i B-4
Alurahmenscharnier
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm

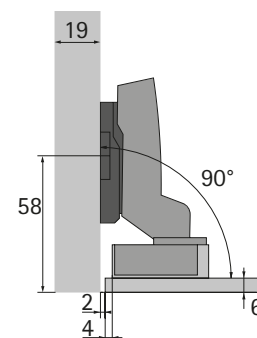


Sensys 8645i B-4
mit Adapter zur Klebmontage
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm

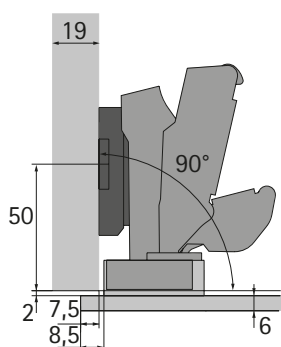


Sensys 8657i B3
mit Adapter zur Klebmontage
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 5 mm
Öffnungswinkelbegrenzung 120°

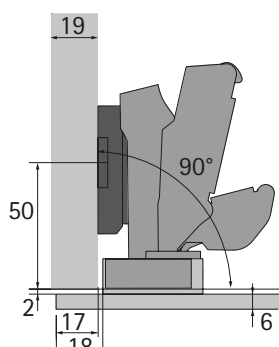

Sensys 8657i B3
mit Adapter zur Klebmontage
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 5 mm
Öffnungswinkelbegrenzung 120°

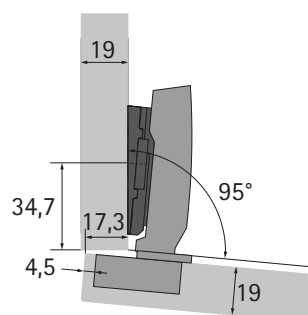


Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 5°

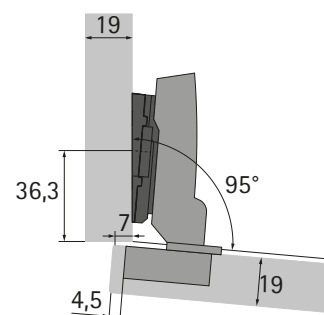


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 5°


Anwendungsbeispiele

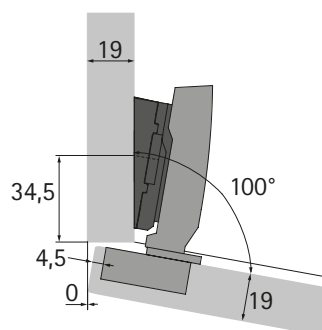


Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm
Winkeladapter 10°

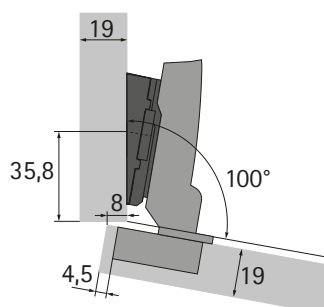


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 10°

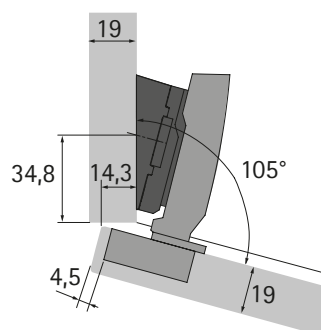


Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm
Winkeladapter 15°

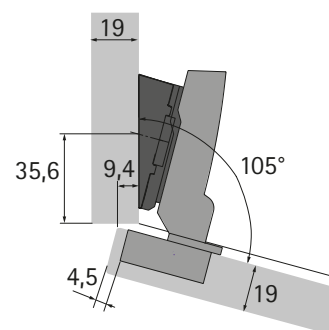


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 15°

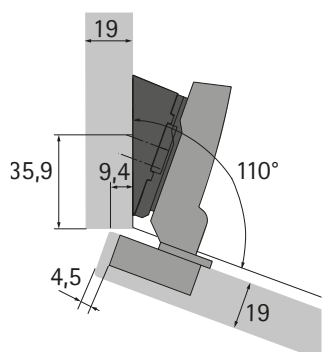


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 20°

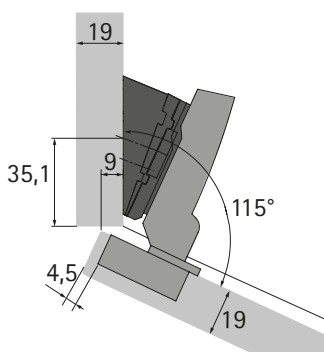


Sensys 8645i B3
für halb vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 20° und 5°

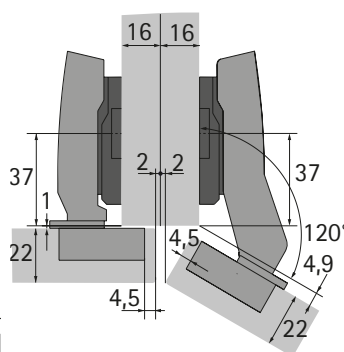


Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm

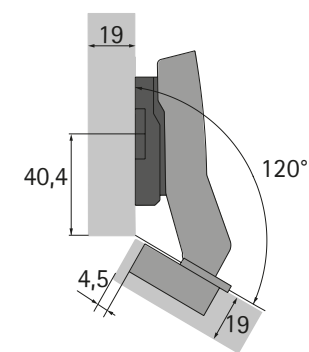


Sensys 8639i W30 B2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 5 mm

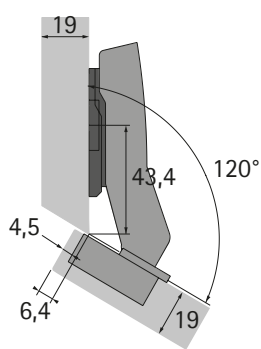


Sensys 8639i W30 B2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

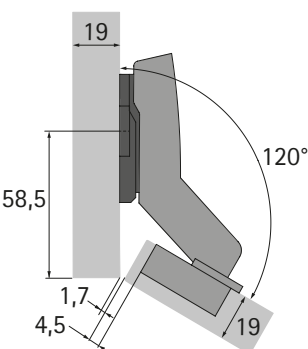

Sensys 8639i W30 B-16
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm

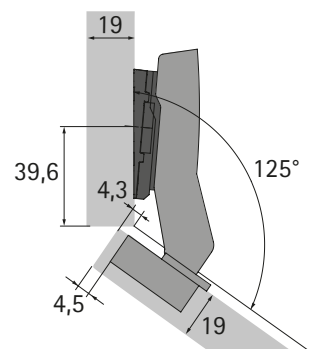


Sensys 8639i W30 B2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 5°

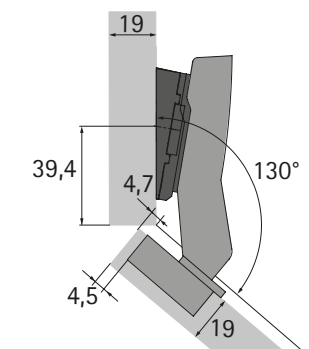


Sensys 8639i W30 B2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 10°


Anwendungsbeispiele

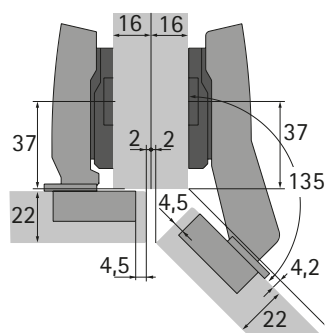


Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm

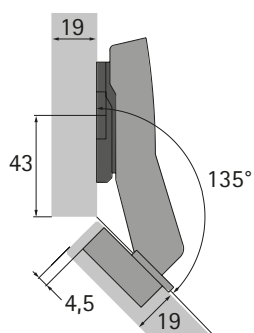


Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 1,5 mm

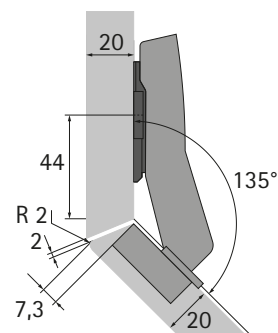


Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

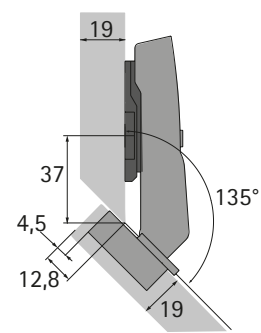


Sensys 8639i W45 B9
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

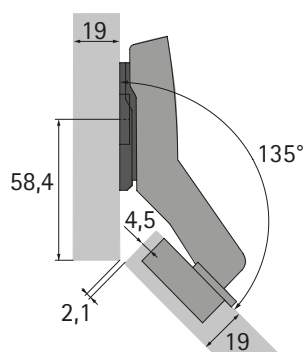


Sensys 8639i W45 B-25
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm

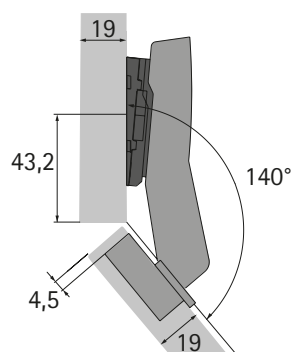


Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 5°

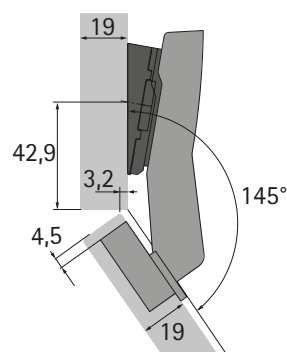


Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 10°

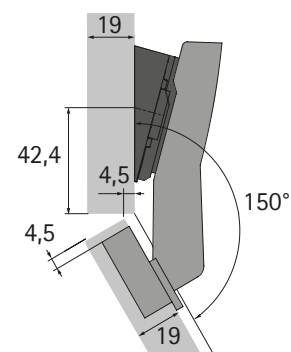


Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 15°

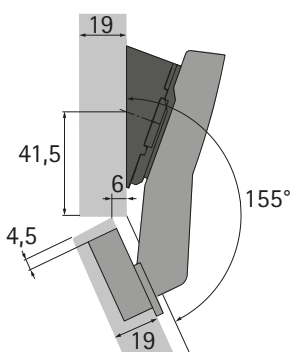


Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 20°

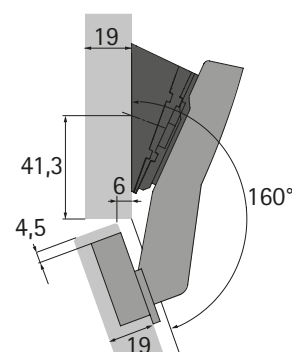

Sensys 8639i W45 B-2
für vorliegende Front
Montageplatte Distanz = 0 mm
Winkeladapter 20° und 5°

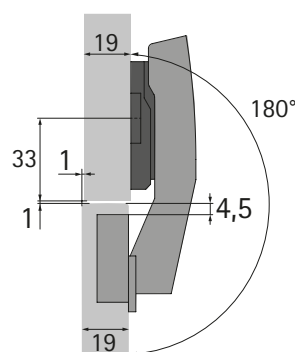


Sensys 8639i W90 B4
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm

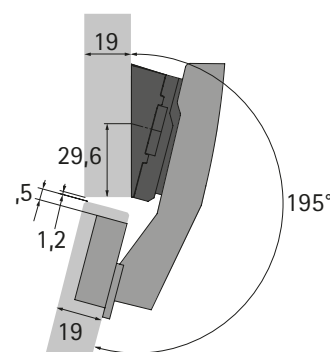



Sensys 8639i W90 B4
für einliegende Front
Montageplatte Distanz = 3 mm
Winkeladapter 15°

- Anwendungsbeispiele
- Für Sensys



Umlaufende Gehrung 45°

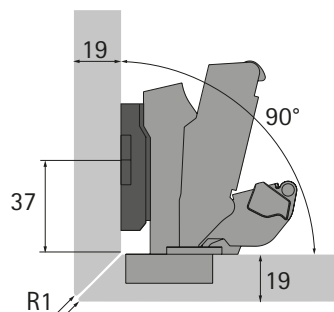



Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

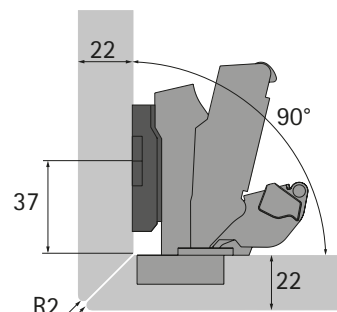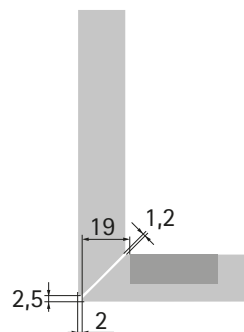


Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

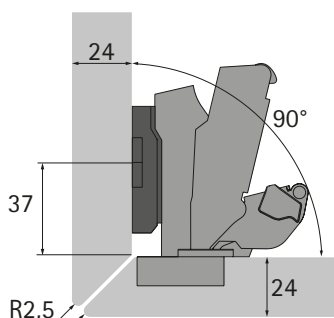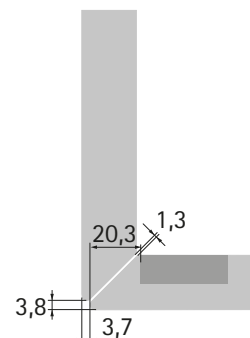


Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

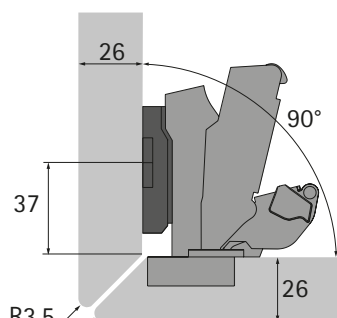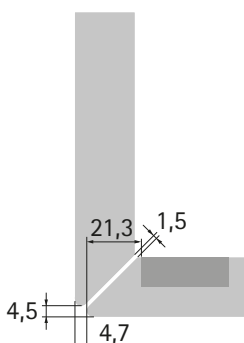



Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

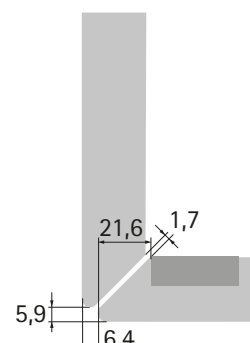



Seitliche Gehrung

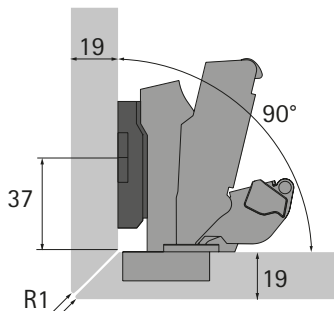



Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

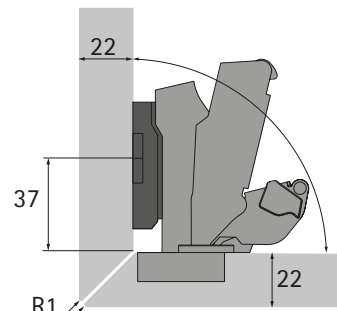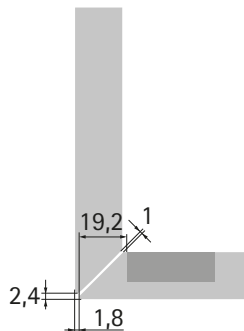


Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

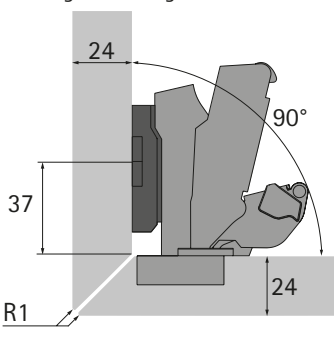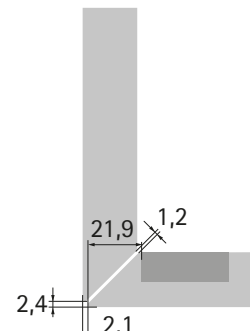

Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

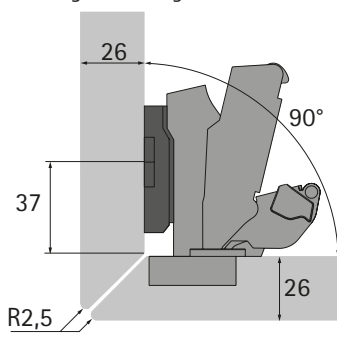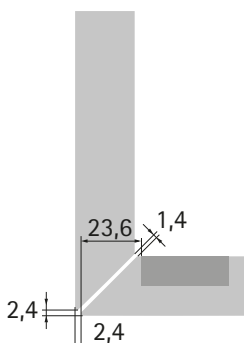


Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

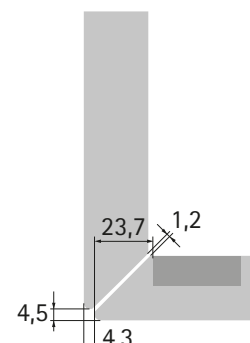


- Anwendungsbeispiele
- Für Sensys

Umlaufende Gehrung mit Aufschlag

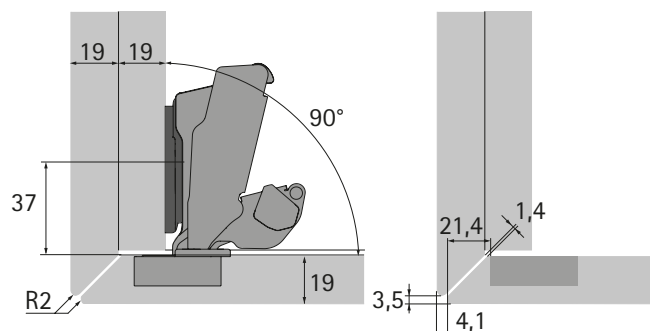


Sensys 8657i B12,5
Montageplatte: 8099 LR37 D0
Öffnungswinkelbegrenzer: 120°
Seitendicke Aufdopplung: 19 mm

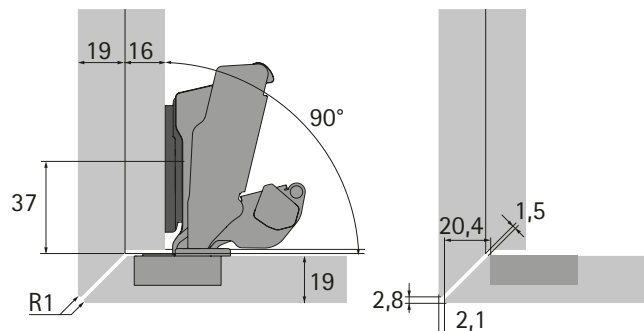


Sensys 8657i B12,5
Montageplatte: 8099 LR37 D0
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitendicke Aufdopplung: 19 mm


Umlaufende Gehrung mit Falzausschnitt

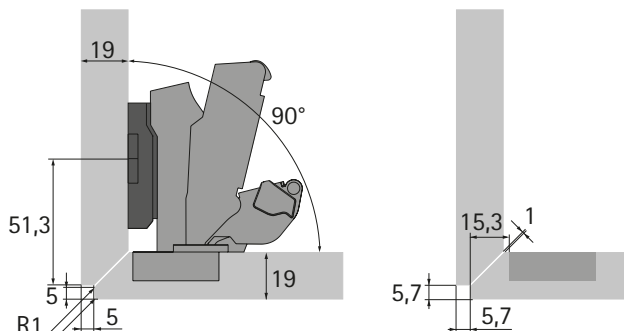


Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

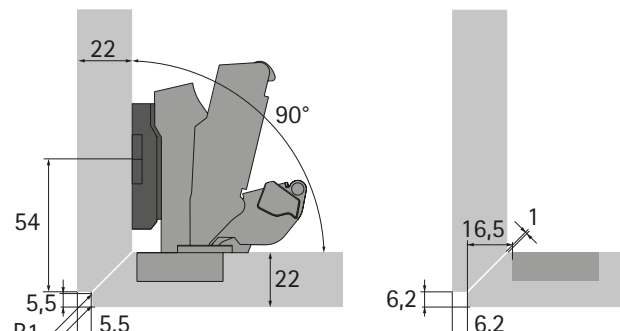

Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D3
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

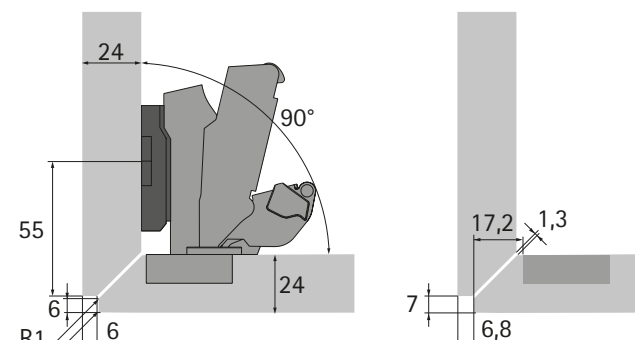


Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D3
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°

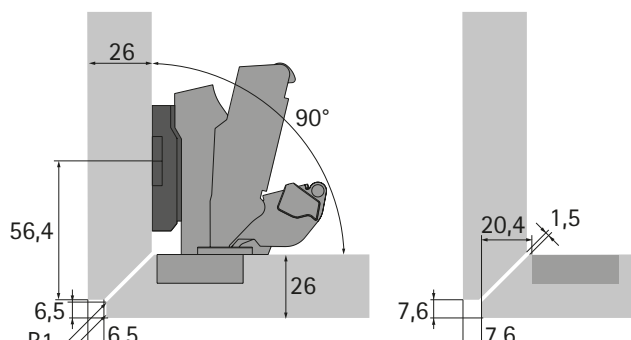

Sensys 8657i B3
Montageplatte: 8099 LR37 D5
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°



- Anwendungsbeispiele
- Für Sensys

Falzanwendungen

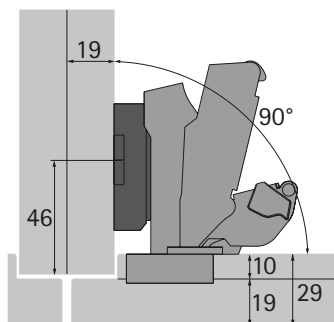



Sensys 8657i B3

Montageplatte: 9000 LR 37 D0
Paralleladapter: D8
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitenwanddicke: 19 mm

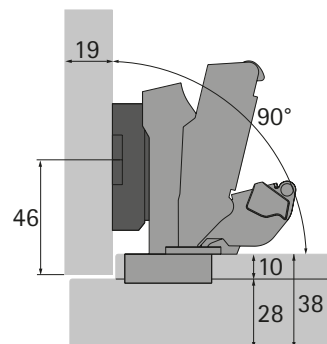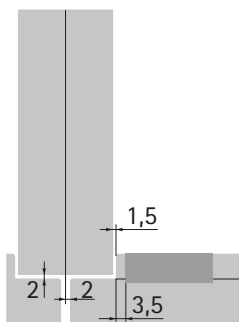



Sensys 8657i B3

Montageplatte: 9000 LR 37 D0
Paralleladapter: D8
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitenwanddicke: 19 mm

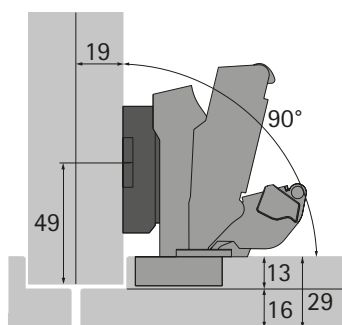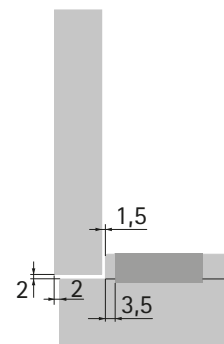



Sensys 8657i B3

Montageplatte: 9000 LR 37 D0
Paralleladapter: D8
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitenwanddicke: 19 mm

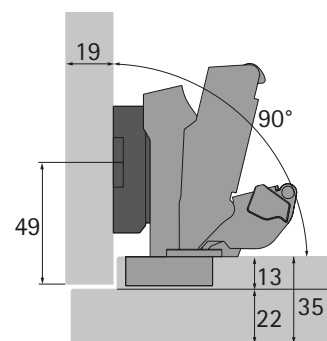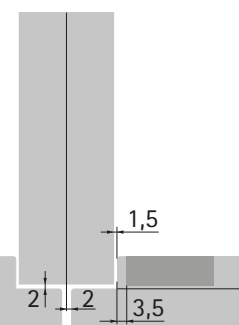



Sensys 8657i B3

Montageplatte: 9000 LR 37 D0
Paralleladapter: D8
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitenwanddicke: 19 mm

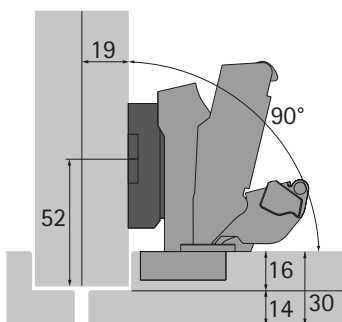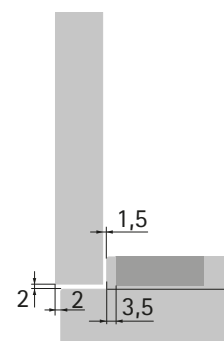


Sensys 8657i B3

Montageplatte: 9000 LR 37 D0
Paralleladapter: D8
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitenwanddicke: 19 mm

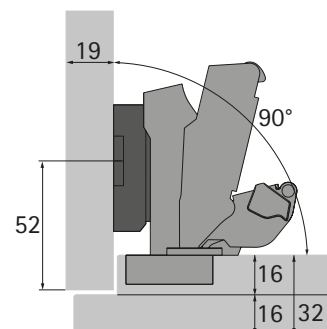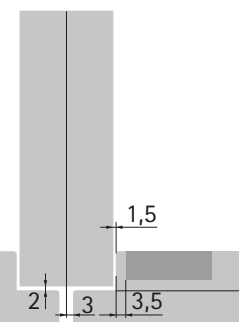

Sensys 8657i B3


Montageplatte: 9000 LR 37 D0
Paralleladapter: D8
Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
Seitenwanddicke: 19 mm

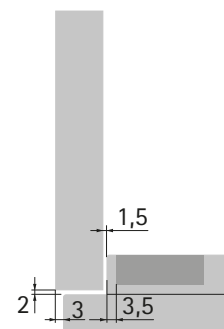

Technische Informationen


- Anwendungsbeispiele
- Für Sensys

Vorstehende dünne Materialien

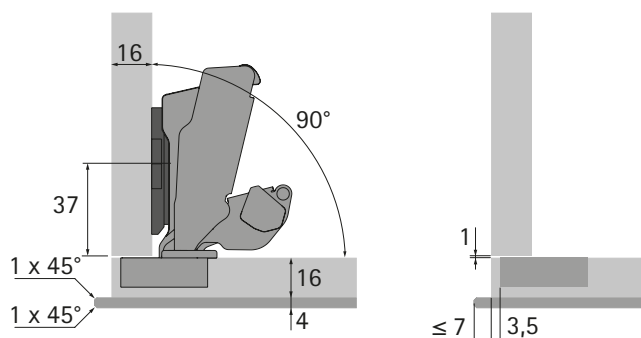


Sensys 8657i B12,5

Montageplatte: 8099 LR37 D0, Öffnungswinkelbegrenzer: nein
Seitenwanddicke: 16 mm, Türdicke Trägerplatte: 16 mm

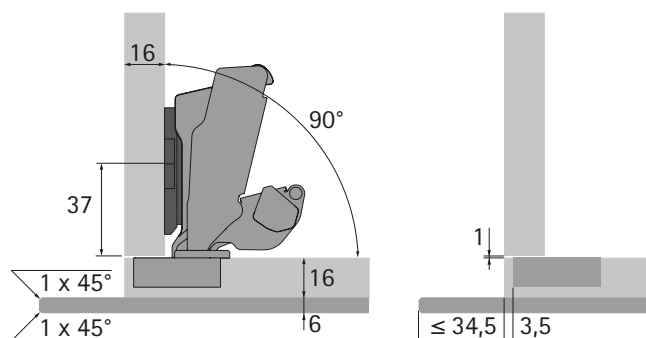

Sensys 8657i B12,5


Montageplatte: 8099 LR37 D0, Öffnungswinkelbegrenzer: 120°
Seitenwanddicke: 16 mm, Türdicke Trägerplatte: 16 mm

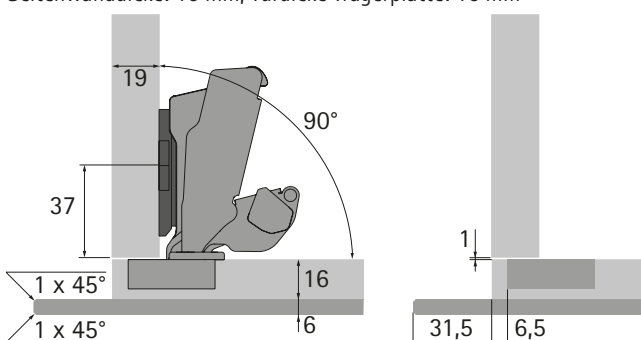

Sensys 8657i B12,5


Montageplatte: 8099 LR37 D0, Öffnungswinkelbegrenzer: 120°
Seitenwanddicke: 19 mm, Türdicke Trägerplatte: 16 mm

Dicke Türen

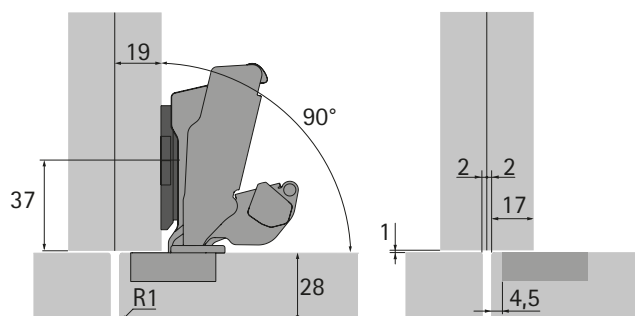


Sensys 8657i B12,5

Montageplatte: 8099 LR37 D0
Öffnungswinkelbegrenzer: nein

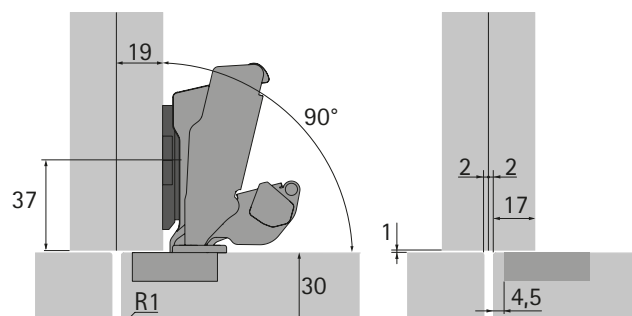

Sensys 8657i B12,5

Montageplatte: 8099 LR37 D0
Öffnungswinkelbegrenzer: 120°

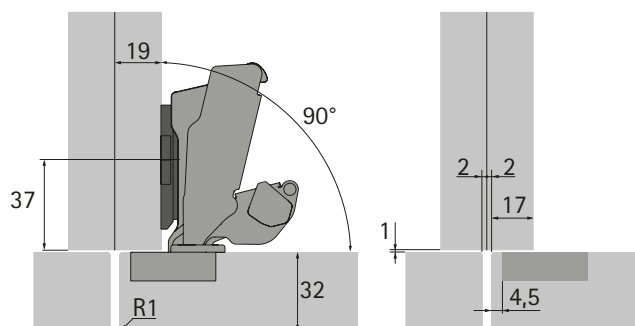


Sensys 8657i B12,5

Montageplatte: 8099 LR37 D0
Öffnungswinkelbegrenzer: 105°

Technische Informationen

- Anwendungsbeispiele
- Für Sensys


Glastüren

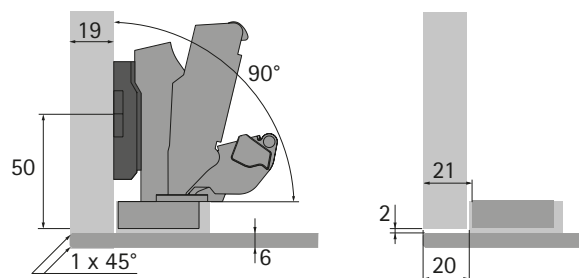

Sensys 8657i B3


Montageplatte: 8099 LR37 D5
 Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
 Adapter: ja

Aufgedoppelte Materialien

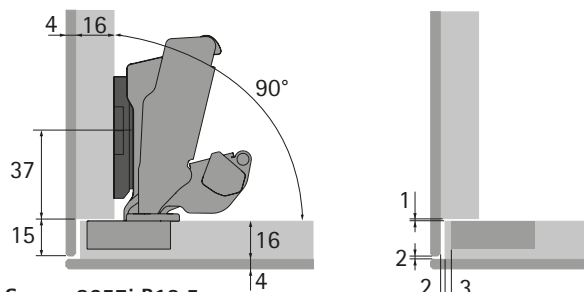

Sensys 8657i B12,5


Montageplatte: 8099 LR37 D1,5
 Öffnungswinkelbegrenzer: nein
 Seitenwanddicke: 16 mm

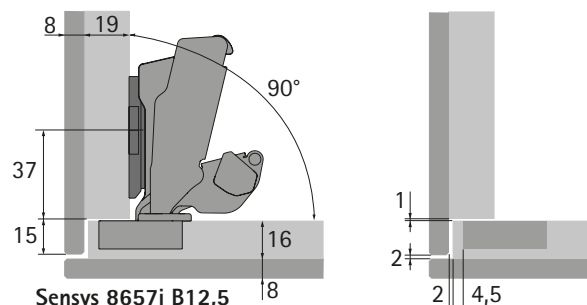

Sensys 8657i B12,5

Montageplatte: 8099 LR37 D0
 Öffnungswinkelbegrenzer: 135°
 Seitenwanddicke: 19 mm

Maximale Türauflage

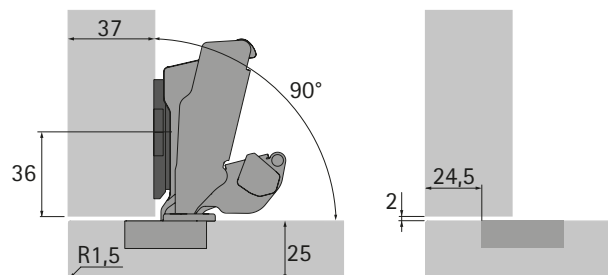


Sensys 8657i B12,5

Montageplatte: 8099 LR37 D0
 Öffnungswinkelbegrenzer: 105°
 Seitenwanddicke: 37 mm

Technische Informationen


- Sensys
- Verarbeitungshinweise

Voll vorliegende Tür

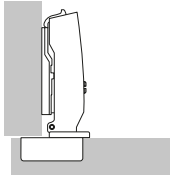


Die Tür liegt vor der Korpusseite und es verbleibt seitlich nur eine Fuge, die den erforderlichen Freiraum für das sichere Öffnen der Tür darstellt. Alternativ kann auch eine Vollauflage der Tür realisiert werden. Hier muss bauseits der seitliche Platzbedarf der notwendigen Mindestfuge berücksichtigt werden. Es kommen gerade Scharniere zum Einsatz.

Halb vorliegende Tür

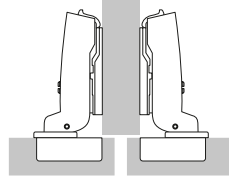


Hier liegen jeweils zwei Türen vor einer Korpusmittelwand. Zwischen ihnen befindet sich die erforderliche Gesamtfuge (mind. 2 x Mindestfuge). Die jeweilige Türauflage ist also reduziert, es kommen gekröpfte Scharniere zum Einsatz.

Einliegende Tür

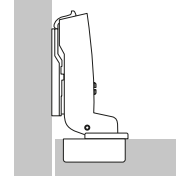


Die Tür liegt im Korpus, also neben der Korpusseite. Auch hier ist eine Fuge erforderlich, die das sichere Öffnen der Tür ermöglicht. Es kommen stark gekröpfte Scharniere zum Einsatz. Für eine einliegende Tür muss die Montageplatte um die Türdicke + 1 mm sowie einen evtl. gewünschten Türversprung zurückgesetzt werden.

Mindestfuge

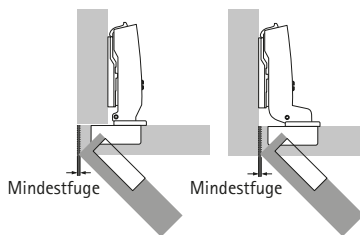


Bei voll vorliegender und einliegender Tür
Die Mindestfuge (auch Türausschlag genannt) ist der erforderliche seitliche Platzbedarf beim Öffnen einer Tür. Das Maß der Mindestfuge ist abhängig vom Topfabstand C, der Türdicke sowie vom gewählten Scharniertyp. Radien an den Türkanten vermindern den Türausschlag. Die Mindestfuge ist aus der dem jeweiligen Scharniertyp zugeordneten Tabelle zu entnehmen.

Mindestfuge

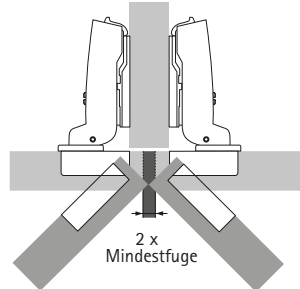


Bei halb vorliegenden Türen
Die Gesamtfuge zwischen den Türen ist so zu wählen, dass sie mindestens dem doppelten Türausschlag entspricht. Beide Türen können dann gleichzeitig geöffnet werden.

Topfabstand C

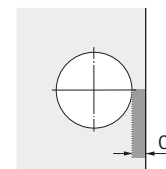

Der Topfabstand C ist das Maß zwischen der Türkante und dem Rand der Topfbohrung. Je größer der Topfabstand C gewählt wird, desto kleiner ist der Türausschlag, also die erforderliche Mindestfuge.

Auflage / Basis

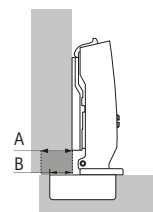


A = Auflage
B = Basis

Als Auflage wird der Überstand der Tür vor der Korpusseite bezeichnet. Als Basis wird der Überstand des Topfes vor der Korpusseite bei Montageplatte Distanz 0 mm bezeichnet.

Scharnieranzahl je Tür

Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggfs. anzupassen. Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Der Abstand X muss mindestens 280 mm betragen.

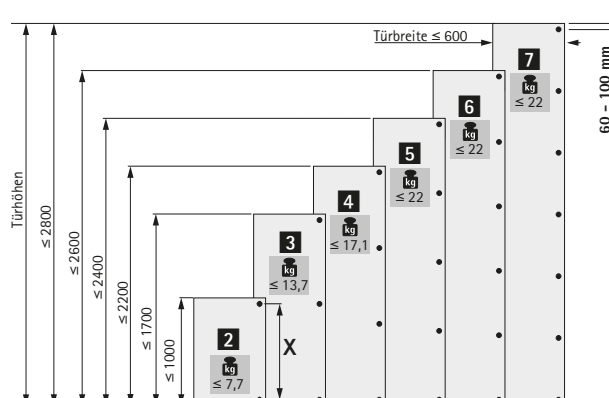

Distanzermittlung allgemein

Montageplatten sind in diversen Distanzen erhältlich. Die Distanz D definiert die Wirkhöhe der Montageplatte. Auf der Oberseite der Montageplatte ist die jeweilige Distanz D eingeprägt. Eine höhere Distanz D verringert bei voll vorliegenden und halb vorliegenden Türen die Auflage. Bei einliegenden Türen vergrößert eine höhere Distanz D die Türfuge. Bevor mit der Ermittlung der notwendigen Distanz

begonnen wird, ist zu prüfen, ob die gewünschte Fuge größer oder gleich der erforderlichen Mindestfuge ist. Falls die gewünschte Fuge kleiner als die erforderliche Mindestfuge ist, kann durch Vergrößerung des Topfabstands C oder Anbringen von Radien an den Türkanten die erforderliche Mindestfuge reduziert werden.

Distanzermittlung

Bei voll vorliegenden und halb vorliegenden Türen

Nach dem Prüfen der Mindestfuge kann die benötigte Distanz D ermittelt werden. Türauflage und C-Maß werden idealerweise so gewählt, dass eine als Montageplatte erhältliche Distanz D ermittelt wird.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle

Auflage = 14 mm und Topfabstand C = 4,5 mm ergeben eine Distanz von 3,0 mm.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Berechnungsformel

Scharnier für voll vorliegende Tür, Basis B = 12,5 mm

Distanz D = Topfabstand C + Basis B - Auflage A

Distanz D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Zwischenwerte, die nicht als Montageplattendistanz verfügbar sind, werden über die Auflagenverstellung des Scharniers realisiert.

Auflage mm	Topfabstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Distanzermittlung

Bei einliegenden Türen

Bei der Ermittlung der Montageplattendistanz mit Hilfe der Tabelle für den einliegenden Anschlag wird bereits automatisch die Fuge berücksichtigt, die als Mindestfuge abhängig vom Topfabstand C und von der Türdicke in der Mindestfugentabelle ausgewiesen wird. Soll abweichend von dieser Mindestfuge eine größere Sichtfuge erzielt werden, so wird die Montageplattendistanz entsprechend größer gewählt.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle

Türdicke = 20 mm, Topfabstand C = 4,5 mm ergeben laut Tabelle eine Montageplattendistanz von 1,5 mm. Hierbei entsteht die erforderliche Mindestfuge von z. B. 1 mm. Wird stattdessen eine Sichtfuge von 2,5 mm gewünscht, so ist die Montageplattendistanz entsprechend um 1,5 mm größer zu wählen. In diesem Beispiel also Distanz 3 mm anstatt Distanz 1,5 mm.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Berechnungsformel

Scharnier für einliegenden Anschlag, Basiswert B = - 4 mm

Distanz D = Topfabstand C + Basis B + Fuge F

Distanz D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Zwischenwerte, die nicht als Montageplattendistanz verfügbar sind, werden über Auflagenverstellung des Scharniers realisiert.

Türdicke mm	Topfabstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5