

[野火]FreeRTOS 内核实现与应用开发 实战—基于RT1052

- [关于本项目](#)
- [关于野火](#)
- [前言](#)
- [TODO和悬赏任务](#)

从0到1教你写FreeRTOS内核

- [1. 引言](#)
- [2. 初识FreeRTOS](#)
- [3. 第一部分：从0到1教你写FreeRTOS内核](#)
- [4. 新建FreeRTOS工程—软件仿真](#)
- [5. 裸机系统与多任务系统](#)
- [6. 数据结构—列表与列表项讲解](#)
- [7. 任务的定义与任务切换的实现](#)
- [8. 临界段的保护](#)
- [9. 空闲任务与阻塞延时的实现](#)
- [10. 支持多优先级](#)
- [11. 任务延时列表的实现](#)
- [12. 支持时间片](#)

FreeRTOS内核应用开发

- [1. 第二部分：FreeRTOS内核应用开发](#)
- [2. 移植FreeRTOS到I.MX RT系列芯片](#)
- [3. 创建任务](#)
- [4. FreeRTOS的启动流程](#)
- [5. 任务管理](#)
- [6. 消息队列](#)
- [7. 信号量](#)
- [8. 互斥量](#)
- [9. 事件](#)
- [10. 软件定时器](#)
- [11. 任务通知](#)

- [12. 内存管理](#)
- [13. 中断管理](#)
- [14. CPU使用率统计](#)

投稿精选

- [rst投稿示例文件](#)

贡献与投稿

- [1. 如何参与项目](#)

常见问题

- [常见问题](#)

版权

- [版权说明](#)

关于本项目

本项目通过git开源：

- github仓库地址：https://github.com/Embedfire-freertos/ebf_freertos_tutorial.git
- gitee 仓库地址：https://gitee.com/wildfireteam/ebf_freertos_tutorial

点击右侧链接可在线阅读本项目文档：《[FreeRTOS 内核实现与应用开发实战——基于RT1052](https://ebf_freertos_tutorial.readthedocs.io) [https://ebf_freertos_tutorial.readthedocs.io] 》

本书主要面向有MCU开发经验，希望从零开始学习FreeRTOS开发的嵌入式软件工程师及在校学生。

关于野火

开源共享，共同进步

野火在发布第一块STM32开发板之初，就喊出 开源共享，共同进步 的口号，把代码和文档教程都免费提供给用户下载，而我们也一直把这个理念贯穿至今。

目前我们的产品已经包括 *STM32*、*i.MX RT* 系列、*GD32V*、*FPGA*、*Linux*、*emXGUI*、*操作系统*、*网络*、*下载器* 等分支，覆盖电子工程应用领域的各种常用技术，其中教学类产品的代码和文档一直保持着开源的姿态发布到网络上，为电子工程师排忧解难，让嵌入式没有难用的技术是我们最大的愿望。

联系方式

- 官网: <http://www.embedfire.com>
- 论坛: <http://www.firebbs.cn>
- github主页: <https://github.com/Embedfire>
- gitee主页: <https://gitee.com/wildfireteam>
- 淘宝: <https://yehuosm.tmall.com>
- 邮箱: embedfire@embedfire.com
- 电话: 0769-33894118

前言

如何学习本书

本书是首本系统讲解FreeRTOS的中文书籍，共分为两个部分，第一部分为“从0到1教你写FreeRTOS内核”，即重点讲解FreeRTOS的原理实现，从0开始，不断迭代，教你怎么把FreeRTOS的内核写出来，让你彻底学会任务是如何定义的，系统是如何调度的（包括底层的汇编代码讲解），多优先级是如何实现的等等操作系统最深层次的知识。当你拿到本书开始学习的时候你一定会惊讶，原来RTOS的学习并没有那么复杂，反而是那么的有趣，原来自己也可以写RTOS，成就感立马爆棚。

当第一部分知识你彻底掌握好之后，再切换到其它RTOS的学习，那简直就是易如反掌，纵观现在市面上流行的几种RTOS，它们的内核的实现基本都差不多，只需要深入研究其中一种即可，没有必要每一种RTOS都深入的研究源码，如果你时间允许，看看那也无所谓。第二部分是“FreeRTOS内核应用开发”，重点讲解FreeRTOS的移植，内核每个组件的应用，比起第一部分，这部分内容掌握起来比较容易。

全书内容循序渐进，不断迭代，前一章都是后一章的基础，必须从头开始阅读，不能进行跳跃式的阅读。在学习的时候务必做到两点：一是不能一味地看书，要把代码和书本结合起来学习，一边看书，一边调试代码。看书倒是很简单，那如何调试代码？即单步执行每一条程序，看看程序的执行流程和执行的效果与自己大脑所想是不是一样；二是在每学完一章之后，必须将配套的例程重写一遍（切记不要复制，哪怕是一个分号，但可以抄），做到举一反三，确保真正理解。在自己写的时候肯定会错漏百出，这个时候要珍惜这些错误，好好调试，这是你提高编程能力的最好的机会。记住，程序不是一气呵成写出来的，而是一步一步调试出来的。

本书的参考资料

1. FreeRTOSV9.0.0官方源代码
2. FreeRTOS_Reference_Manual_V9.0.0（电子版）
3. Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide（电子版）

4. Using the FreeRTOS Real Time Kernel - A Practical Guide - Cortex-M3 Edition（电子版）
5. 《LMX RT库开发实战指南》（电子版）

本书的编写风格

本书第一部分以FreeRTOSV9.0.0官方源码为蓝本，抽丝剥茧，不断迭代，教你怎么从0开始把FreeRTOS内核写出来。书中涉及到的数据类型，变量名称、函数名称，文件名称，文件存放的位置都完全按照FreeRTOS官方的方式来实现，当你学完这本书之后可以无缝地切换到原版的FreeRTOS的使用。要注意的是，在实现的过程中，某些函数我会去掉一些形参和一些冗余的代码，只保留核心的功能，但这并不会影响我们学习。

本书第二部分主要讲FreeRTOS的移植和内核组件的使用，不会再去深入讲解源码，着重讲应用，如果对第一部分不感兴趣的朋友，可以跳过第一部分，直接进入第二部分的学习，两者之间没有必然的联系。

本书的配套硬件

本书支持野火i.MX RT开发板全套系列，具体型号见表格1-1，具体图片见 [图 1-1](#)、[图 1-2](#)、[图 1-3](#)、和 [图 1-4](#)。学习的时候如果配套这些硬件平台做实验，学习必会达到事半功倍的效果，可以省去中间硬件不一样时移植遇到的各种问题。

表格:野火RT1052开发板型号汇总

型号	内核	引脚	RAM
RT1021	Cortex-M7	144	256KB
RT1052	Cortex-M7	196	512KB



图 1-2 野火[i.MX RT1052 MINI]开发板

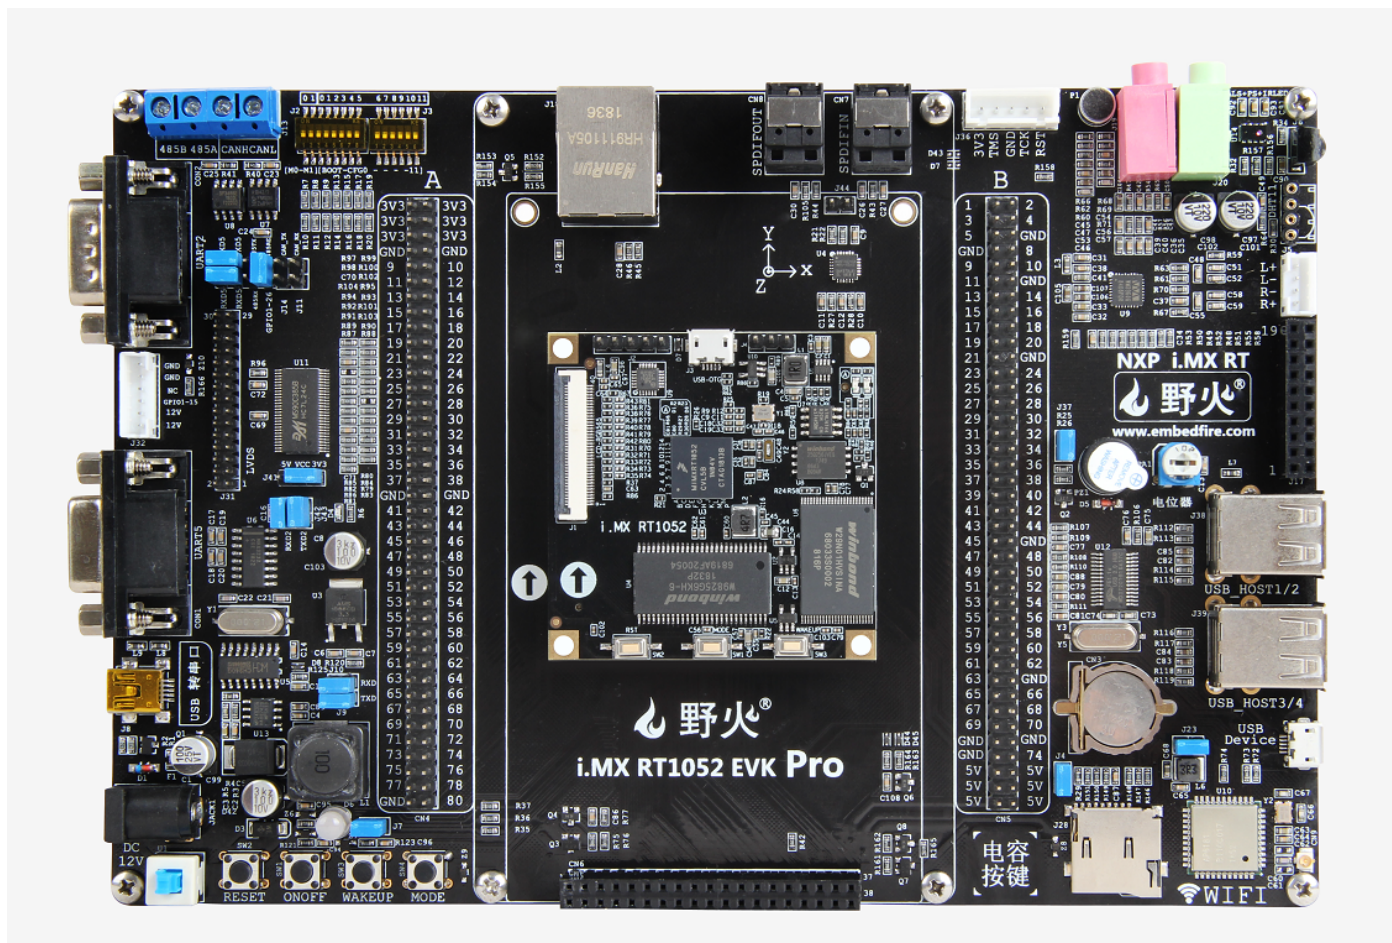


图 1-3 野火[i.MX RT1052 Pro]开发板



图 1-4 野火[i.MX RT1052 邮票孔]核心板

本书的技术论坛

如果在学习过程中遇到问题，可以到野火电子论坛：www.firebbs.cn发帖交流
[<http://www.firebbs.cn>发帖交流]，开源共享，共同进步。

鉴于水平有限，本书难免有纰漏，热心的读者也可把勘误发到论坛好让我们改进做得更好，祝您学习愉快，FreeRTOS的世界，野火与您同行。

TODO和悬赏任务

本页记录待改进的事项，以后会在此页发布任务清单，完成任务可获得 奖励，敬请期待！

如果您想参与到项目，可按 [如何参与野火开源项目](http://contribute.doc.embedfire.com) [http://contribute.doc.embedfire.com] 的说明操作。

- 格式问题
 - 代码改成使用rst的格式
 - 图片的引用需要修改
 - 把图片改成居中形式，去掉缩放
- 悬赏任务

若想领取悬赏任务，请发送要参与的任务和预计时间到邮箱：
embedfire@embedfire.com。

1. 引言

1.1. 为什么要学习RTOS

当我们进入嵌入式这个领域的时候，往往首先接触的都是单片机编程，单片机编程又首选51单片机来入门。这里面说的单片机编程通常都是指裸机编程，即不加入任何RTOS（Real Time Operating System 实时操作系统）的程序。常用的RTOS有国外的FreeRTOS、 μ C/OS、RTX和国内的FreeRTOS、Huawei LiteOS和AliOS-Things等，其中尤以国外开源且免费的FreeRTOS的市场占有率最高。

在裸机系统中，所有的程序基本都是自己写的，所有的操作都是在一个无限的大循环里面实现。现实生活中的很多中小型的电子产品用的都是裸机系统，而且也能够满足需求。但是为什么还要学习RTOS编程，偏偏还要整个操作系统进来。一是项目需要，随着产品要实现的功能越来越多，单纯的裸机系统已经不能够完美地解决问题，反而会使编程变得更加复杂，如果想降低编程的难度，我们可以考虑引入RTOS实现多任务管理，这是使用RTOS的最大优势。二是学习的需要，必须学习更高级的东西，实现更好的职业规划，为将来走向人生巅峰迎娶白富美做准备，而不是一味的在裸机编程上面死磕。作为一个合格的嵌入式软件工程师，学习是永远不能停歇的事，时刻都得为将来准备。书到用时方恨少，我希望机会来临时你不要有这种感觉。

为了帮大家理清RTOS编程的套路，我们会在“裸机系统与多任务系统”章节简单的分析下这两种编程方式的区别，这个区别我称它为学习RTOS的命门，只要打通这个任督二脉，以后的RTOS学习可以说是易如反掌。在讲解这两种编程方法的区别的时候，我们主要讲方法论，不会涉及到具体的代码编程，主要还是通过伪代码来讲解。

1.2. 如何学习RTOS

裸机编程和RTOS编程的风格有些不一样，而且有很多人说RTOS的学习很难，这就导致学习的人一听到RTOS编程就在心理面忌惮三分，结果就是出师未捷身先死。

那么到底如何学习一个RTOS？最简单的就是在别人移植好的系统之上，看看RTOS里面的API使用说明，然后调用这些API实现自己想要的功能即可。完全，不用关心底层的移植，这是最简单快速的入门方法。这种方法各有利弊，如果是做产品，好处是可以快速的实现功能，将产品推向市场，赢得先机，弊端是

当程序出现问题的时候，因对这个RTOS不够了解，会导致调试困难，焦头烂额，一筹莫展。如果是学习，那么只会简单的调用API，那是不可取的，我们应该深入的学习其中一款RTOS。

目前市场上现有的RTOS，它们的内核实现方式都差不多，我们只需要深入学习其中一款就行。万变不离其宗，以后换到其它型号的RTOS，使用起来，那自然是得心应手。那如何深入的学习一款RTOS？这里有一个最有效也是最难的方法，就是阅读RTOS的源码，深究内核和每个组件的实现方式，这个过程枯燥且痛苦。但为了能够学到RTOS的精华，你不入地狱谁入地狱？

市面上虽然有一些讲解相关RTOS源码的书，如果你基础不够，且先前没有使用过该款RTOS，那么源码看起来还是会非常枯燥，且并不能从全局掌握整个RTOS的构成和实现。

现在，我们采用一种全新的方法来教大家学习一款RTOS，即不是单纯的讲里面的API如何使用，也不是单纯的拿里面的源码一句句来讲解。而是，从0开始，层层叠加，不断地完善，教大家怎么把一个RTOS从0到1写出来，让你在每一个阶段都能享受到成功的喜悦。在这个RTOS实现的过程中，只需要你具备C语言的基础就行，然后就是跟着野火这个教程笃定前行，最后定有所成。

1.3. 选择什么RTOS

这个用来教学的RTOS，我们不会完全自己写一个，不会再重复的造轮子，而是选取目前国内外市场占有率最高的FreeRTOS为蓝本，将其抽丝剥茧，层层叠加，从0到1写出来。在实现的过程中，数据类型、变量名、函数名称、文件类型等都完全按照FreeRTOS里面的写法，不会自己再重新命名。这样学完我们这个课程之后，就可以无缝地过度到FreeRTOS的使用。

2. 初识FreeRTOS

2.1. FreeRTOS版权

FreeRTOS由美国的Richard Barry于2003年发布，Richard Barry是FreeRTOS的拥有者和维护者，在过去的十多年中FreeRTOS历经了9个版本，与众多半导体厂商合作密切，累计开发者数百万，是目前市场占有率最高的RTOS。

FreeRTOS于2018年被亚马逊收购，改名为AWS FreeRTOS，版本号升级为V10，且开源协议也由原来的GPLv2+修改为MIT，与GPLv2+相比，MIT更加开放，你完全可以理解为是为所欲为的免费。V9以前的版本还是维持原样，V10版本相比于V9就是加入了一些物联网相关的组件，内核基本不变。亚马逊收购FreeRTOS也是为了进军眼下炒的火热的物联网和人工智能。我们这本书还是以V9版本来讲解。

2.2. FreeRTOS收费问题

2.2.1. FreeRTOS

FreeRTOS是一款“开源免费”的实时操作系统，遵循的是GPLv2+的许可协议。这里说到的开源，指的是你可以免费得获取到FreeRTOS的源代码，且当你的产品使用了FreeRTOS且没有修改FreeRTOS内核源码的时候，你的产品的全部代码都可以闭源，不用开源，但是当你修改了FreeRTOS内核源码的时候，就必须将修改的这部分开源，反馈给社区，其它应用部分不用开源。免费的意思是无论你是个人还是公司，都可以免费地使用，不需要掏一分钱。

2.2.2. OpenRTOS

FreeRTOS 和 OpenRTOS 拥有的代码是一样的，但是可从官方获取到的服务却是不一样的。FreeRTOS号称免费，OpenRTOS号称收费，它们的具体区别见表格3-1。

表格-1FreeRTOS开源授权与OpenRTOS商业授权的区别

比较的项目	FreeRTOS	OpenRTOS

比较的项目	FreeRTOS	OpenRTOS
是否免费	是	否
可否商业使用	是	是
是否需要版权费	否	否
是否提供技术支持	否	是
是否被法律保护	否	是
是否需要开源工程代码	否	否
是否需要开源修改的内核源码	是	否
是否需要声明产品使用了FreeRTOS	如果发布源码，则需要声明	否
是否需要提供FreeRTOS的整个工程代码	如果发布源码，则需要提供	否

2.2.3. SaveRTOS

SaveRTOS也是基于FreeRTOS，但是SaveRTOS为某些特定的领域做了安全相关的设计，有关SaveRTOS获得的安全验证具体见表格3-2。当然，SaveRTOS也是需要收费，人家这些安全验证可不是白做的。

表格-2SaveRTOS获得的安全方面的验证

行业类目	验证编号
工控	IEC 61508
铁路	EN 50128
医疗	IEC 62304/FDA 510K
Nuclear（翻译为核能？）	IEC 61513、IEC62138、ASME NQA-1
汽车电子	ISO 26262
Process（这个怎么翻译？）	IEC 61511
航空	DO178B

2.3. FreeRTOS资料获取

FreeRTOS的源码和相应的官方书籍均可从官网 www.freertos.org [http://www.freertos.org] 获得， 官网首页打开后具体见图 [FreeRTOS官网首页](#)。

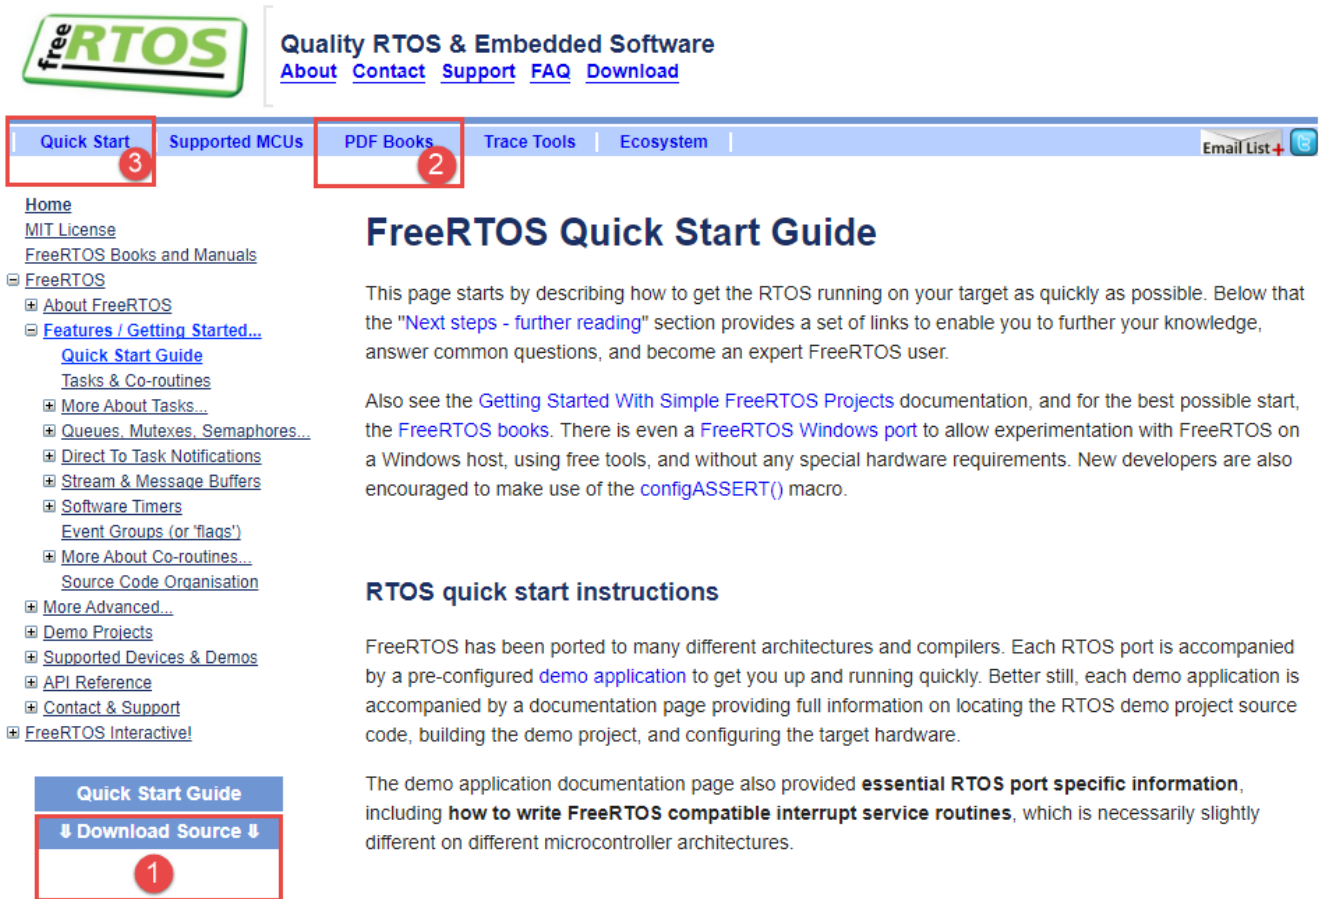


图3-1FreeRTOS官网首页

2.3.1. 获取源码

[FreeRTOS官网首页](#) (1)：点击Download Source 按钮，可以下载FreeRTOS最新版本的源码。如果想下载以往版本的可从托管网址：

<https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/> 下载。截止到目前，已经更新到V10.0.1，具体见图 [FreeRTOS版本更新目录](#)。

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
V10.0.1	2017-12-20		2,549
V10.0.0	2017-11-29		14
V9.0.0	2016-12-18		483
V8.2.3	2016-03-30		57
V8.2.2	2015-08-14		5
V8.2.1	2015-03-24		14
V8.2.0	2015-01-16		11
V8.2.0rc1	2014-12-24		3

图3-2FreeRTOS版本更新目录

2.3.2. 获取书籍

[FreeRTOS官网首页 \(2\)](#)：点击PDF Books可以下载FreeRTOS官方的两本电子书，分别为 [FreeRTOS V10.0.0 Reference Manual](#)

[https://www.freertos.org/Documentation/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf] .pdf和

[Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel-A Hands-On Tutorial Guide.pdf](#)，一本是API参考手册，另外一本是手把手入门教程。不过都是英文的，英文不好的朋友看起来还是有些吃力。

2.3.3. 快速入门

[FreeRTOS官网首页 \(3\)](#)：Quick Start Guide是网页版的快速入门教程。

2.4. FreeRTOS的编程风格

学习一个RTOS，搞懂它的编程的风格很重要，这可以大大提供我们阅读代码的效率。下面我们就以FreeRTOS里面的数据类型、变量名、函数名和宏这几个方面做简单介绍。

2.4.1. 数据类型

在FreeRTOS中，使用的数据类型虽然都是标准C里面的数据类型，但是针对不同的处理器，对标准C的数据类型又进行了重定义，给它们取了一个新的名字，

比如char重新定义了一个名字portCHAR，这里的port表示接口的意思，就是FreeRTOS要移植到这些处理器上需要这些接口文件来把它们连接在一起。但是用户在写程序的时候并非一定要遵循FreeRTOS的风格，我们还是可以直接用C语言的标准类型。在FreeRTOS中，int型从不使用，只使用short和long型。在Cortex-M内核的MCU中，short为16位，long为32位。

FreeRTOS中详细的数据类型重定义在portmacro.h这个头文件中实现，具体汇总见表[FreeRTOS中的数据类型重定义](#)和[代码清单:FreeRTOS中的数据类型重定义](#)。

表格3-3 FreeRTOS中的数据类型重定义

新定义的数据类型实际的	数据类型（C标准类型）	
portCHAR	char	
portSHORT	short	
portLONG	long	
portTickType	unsigned shortint	用于定义系统时基计数器的值和阻塞时间的值。当FreeRTOSConfig.h头文件中的宏configUSE_16_BIT_TICKS为1时则为16位。
	unsigned int	用于定义系统时基计数器的值和阻塞时间的值。FreeRTOSConfig.h头文件中的宏configUSE_32_BIT_TICKS为1时则为32位。

portBASE_TYPE

long

根据处理器的架构来决定是多少位的，如果是32/16/8bit的处理器则是32/16/8bit的数据类型。一般用于定义函数的返回值或者布尔类型。

代码清单:FreeRTOS中的数据类型重定义

```
1  #define portCHAR      char
2  #define portFLOAT     float
3  #define portDOUBLE    double
4  #define portLONG      long
5  #define portSHORT     short
6  #define portSTACK_TYPE uint32_t
7  #define portBASE_TYPE long
8
9  typedef portSTACK_TYPE StackType_t;
10 typedef long BaseType_t;
11 typedef unsigned long UBaseType_t;
12
13 #if( configUSE_16_BIT_TICKS == 1 )
14 typedef uint16_t TickType_t;
15 #define portMAX_DELAY ( TickType_t ) 0xffff
16 #else
17 typedef uint32_t TickType_t;
18 #define portMAX_DELAY ( TickType_t ) 0xffffffffUL
```

在编程的时候，如果用户没有明确指定char的符号类型，那么编译器会默认的指定char型的变量为无符号或者有符号。正是因为这个原因，在FreeRTOS中，我们都需要明确的指定变量char是有符号的还是无符号的。在keil中，默认char是无符号的，但是也可以配置为有符号的，具体配套过程见图[char型变量的符号配置](#)。

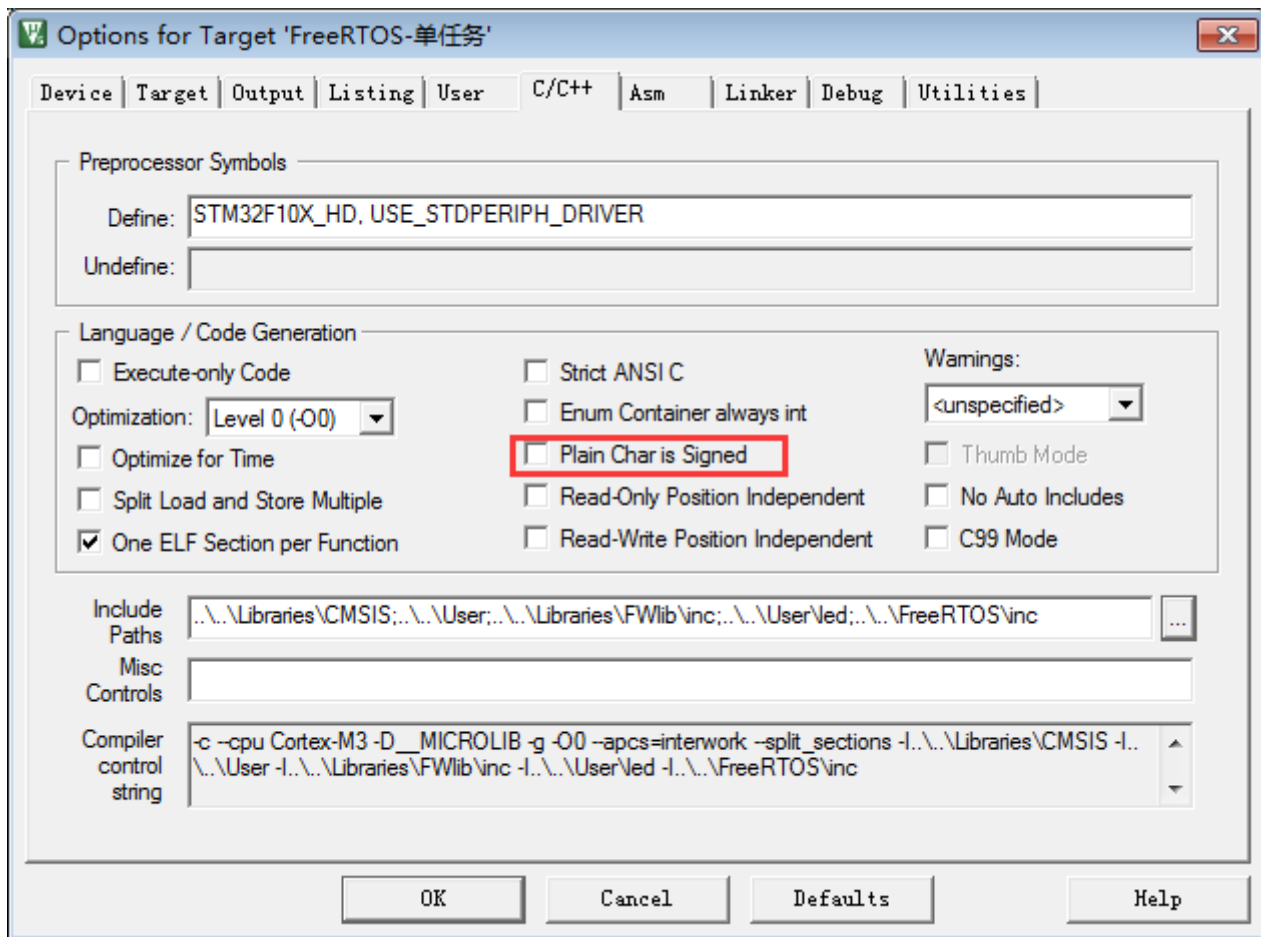


图3-3 char型变量的符号配置（KEIL）

2.4.2. 变量名

在FreeRTOS中，定义变量的时候往往会把变量的类型当作前缀加在变量上，这样的好处是让用户一看到这个变量就知道该变量的类型。比如char型变量的前缀是c，short型变量的前缀是s，long型变量的前缀是l，portBASE_TYPE类型变量的前缀是x。还有其他的数据类型，比如数据结构，任务句柄，队列句柄等定义的变量名的前缀也是x。

如果一个变量是无符号型的那么会有一个前缀u，如果是一个指针变量则会有一个前缀p。因此，当我们定义一个无符号的char型变量的时候会加一个uc前缀，当定义一个char型的指针变量的时候会有一个pc前缀。

2.4.3. 函数名

函数名包含了函数返回值的类型、函数所在的文件名和函数的功能，如果是私有的函数则会加一个prv（private）的前缀。特别的，在函数名中加入了函数所

在的文件名，这大大的帮助用户提高寻找函数定义的效率 and 了解函数作用的目的，具体的举例如下：

- 1. vTaskPrioritySet()函数的返回值为void型，在task.c这个文件中定义。
- 2. xQueueReceive()函数的返回值为portBASE_TYPE型，在queue.c这个文件中定义。
- 3. vSemaphoreCreateBinary()函数的返回值为void型，在semphr.h这个文件中定义。

2.4.4. 宏

宏均是由大写字母表示，并配有小写字母的前缀，前缀用于表示该宏在哪个头文件定义，部分举例具体见表格3-4。

表格3-4 FreeRTOS宏定义举例

前缀	宏定义的文件
port (举例, portMAX_DELAY)	portable.h
task (举例, taskENTER_CRITICAL())	task.h
pd (举例, pdTRUE)	projdefs.h
config(举例, configUSE_PREEMPTION)	FreeRTOSConfig.h
err (举例, errQUEUE_FULL)	projdefs.h

这里有个地方要注意的是信号量的函数都是一个宏定义，但是它的函数的命名方法是遵循函数的命名方法而不是宏定义的方法。

在贯穿FreeRTOS的整个代码中，还有几个通用的宏定义我们也要注意下，都是表示0和1的宏，具体见表格3-5。

表格3-5 FreeRTOS通用宏定义

宏	实际的值
pdTRUE	1
pdFALSE	0
pdPASS	1
pdFAIL	0

2.4.5. 格式

一个tab键盘等于四个空格键。我们在编程的时候最好使用空格键而不是使用tab键，当两个编译器的tab键设置的大小不一样的时候，代码移植的时候代码的格式就会变乱，而使用空格键则不会出现这种问题。

3. 第一部分：从0到1教你写FreeRTOS内核

本书第一部分以FreeRTOS Nano为蓝本，抽丝剥茧，不断迭代，教大家怎么从0开始把FreeRTOS写出来。这一部分是着重讲解FreeRTOS怎么实现的过程，当你学完这部分之后，再来重新使用FreeRTOS或者其它RTOS，那将会得心应手，不仅知其然，而且知其所以然。在源码实现的过程中，涉及到的数据类型，变量名称，函数名称，文件名称以及文件的存放目录都会完全按照FreeRTOS的来实现，有些不必要的代码我会剔除，但并不会影响我们理解整个OS的功能。

这部分每一章都是前一章的基础，环环相扣，逐渐为你揭开FreeRTOS的神秘面纱，读起来会有一种豁然开朗的感觉。如果你再稍微上进一步，把代码都自己敲一遍，然后再仿真的时候出来的效果要是跟我的一样的话，那从心里油然而生的成就感简直就要爆棚，恨不得一下子把本书读完，真是让人看了还想看，读了还想读，流连忘返之际，你不禁会歇斯底里大喊一句：火哥，我爱你。

4. 新建FreeRTOS工程—软件仿真

在开始写FreeRTOS内核之前，我们先新建一个FreeRTOS的工程，Device选择Cortex-M3（Cortex-M4或Cortex-M7）内核的处理器，调试方式选择软件仿真，然后我们再开始一步一步地教大家把FreeRTOS内核从0到1写出来，让大家彻底搞懂FreeRTOS的内部实现和设计的哲学思想。最后我们再把FreeRTOS移植到野火IMX RT开发板上，到了最后的移植其实已经非常简单，只需要换一下启动文件和添加bsp驱动就行。

4.1. 新建本地工程文件夹

在开始新建工程之前，我们先在本地电脑端新建一个文件夹用于存放工程。文件夹名字我们取为“新建FreeRTOS工程—软件仿真”（名字可以随意取），然后再在该文件夹下面新建各个文件夹和文件，有关这些文件夹的包含关系和作用具体见表格4-1。

表格-1工程文件夹根目录下的文件夹的作用

文件夹名称	文件夹	文件夹作用
Doc	•	用于存放对整个工程的说明文件，如readme.txt。通常情况下，我们都要对整个工程实现的功能，如何编译，如何使用等做一个简要的说明。
Project	•	用于存放新建的工程文件。
freertos	Demo	存放板级支持包，暂时为空。
	License	存放FreeRTOS组件，暂时未空。
	Source/include	存放头文件，暂时为空。
	Source/portable/RVDS/ARM_CM3	存放与处理器相关的接口文件，也叫移植文件，暂时为空。

	Source	
	Source	
	Source	存放FreeRTOS内核源码，暂时为空。
User		存放main.c和其它的用户编写的程序，main.c第一次使用需要用户自行新建。

4.2. 使用KEIL新建工程

开发环境我们使用KEIL5，版本为5.23，高于或者低于5.23都行，只要是版本5就行。

4.2.1. New Progect

首先打开KEIL5软件，新建一个工程，工程文件放在目录Project下面，名称命名为Fire_FreeRTOS，名称可以随便取，但是必须是英文，不能是中文，切记。

4.2.2. Select Device For Target

当命名好工程名称，点击确定之后会弹出Select Device for Target的选项框，让我们选择处理器，这里我们选择ARMCM3（ARMCM4或ARMCM7）具体见[图:Select_Device_ARMCM3_For_Target](#)（[图:Select_Device_ARMCM4_For_Target](#)或[图:Select_Device_ARMCM7_For_Target](#)）。

Select Device for Target 'Target 1'...

Device

Software Packs

Vendor: ARM
Device: ARMCM3
Toolset: ARM
Search:

Description:

- ARM Cortex M0 plus
- ARM Cortex M23
- ARM Cortex M3
- ARMCM3**
- ARM Cortex M33
- ARM Cortex M4
- ARM Cortex M7
- ARM SC000
- ARM SC300
- ARMv8-M Baseline

The Cortex-M3 processor is an entry-level 32-bit Arm Cortex processor designed for a broad range of embedded applications. It offers significant benefits to developers, including:

- simple, easy-to-use programmers model
- highly efficient ultra-low power operation
- excellent code density
- deterministic, high-performance interrupt handling
- upward compatibility with the rest of the Cortex-M processor family.

OK Cancel Help

Select Device for Target 'Target 1'...

Device

Software Packs

Vendor: ARM
Device: ARMCM4
Toolset: ARM
Search:


Description:

- ARM Cortex M23
- ARM Cortex M3
- ARM Cortex M33
- ARM Cortex M4
- ARMCM4**
- ARMCM4_FP
- ARM Cortex M7
- ARM SC000
- ARM SC300
- ARMv8-M Baseline

The Cortex-M4 processor is an entry-level 32-bit Arm Cortex processor designed for a broad range of embedded applications. It offers significant benefits to developers, including:


- simple, easy-to-use programmers model
- highly efficient ultra-low power operation
- excellent code density
- deterministic, high-performance interrupt handling
- upward compatibility with the rest of the Cortex-M processor family.

OK Cancel Help

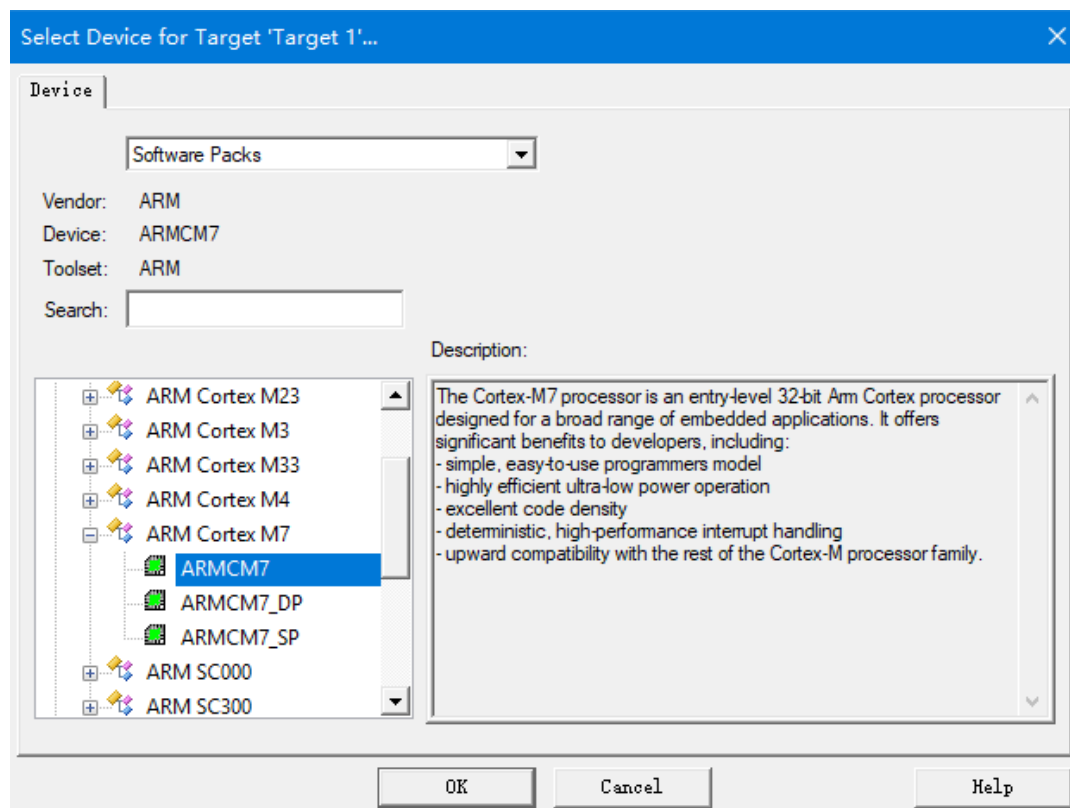


4.2.3. Manage Run-Time Environment

选择好处理器，点击OK按钮后会弹出Manage Run-Time Environment选项框。这里我们在CMSIS栏选中CORE和Device栏选中Startup这两个文件即可，具体见 [图:Manage_Run-Time_Environment](#)。

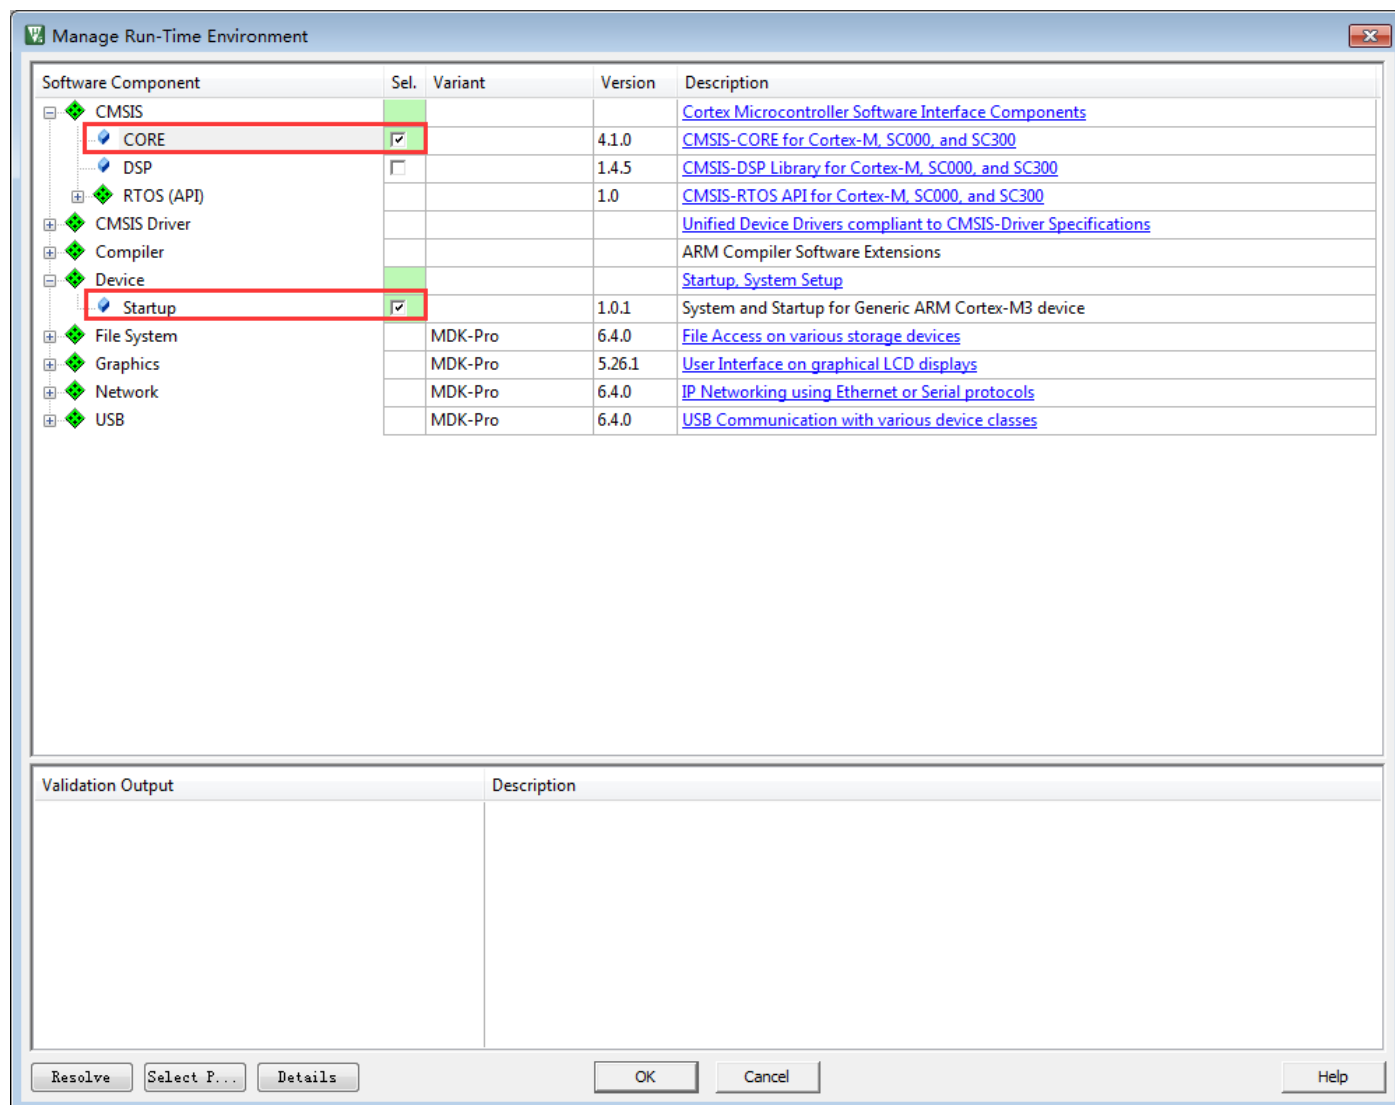


点击OK，关闭Manage Run-Time Environment选项框之后，刚刚我们选择的CORE和Startup这两个文件就会添加到我们的工程组里面，具体见 [图: CORE和Startup文件](#)。

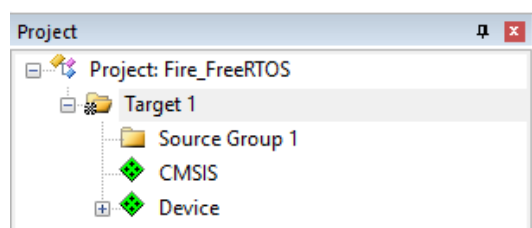


其实这两个文件刚开始都是存放在KEIL的安装目录下，当我们配置Manage Run-Time Environment选项框之后，软件就会把选中好的文件从KEIL的安装目录拷贝到我们的工程目录：ProjectRTEDeviceARMCM3（ARMCM4或ARMCM7）下面。其中startup_ARMCM3.s（startup_ARMCM4.s或startup_ARMCM7.s）是汇编编写的启动文件，system_ARMCM3.c（startup_ARMCM4.c或startup_ARMCM7.c）是C语言编写的跟时钟相关的文件。更加具体的可直接阅读这两个文件的源码。只要是Cortex-M3（ARMCM4或ARMCM7）内核的单片机，这两个文件都适用。

4.3. 在KEIL工程里面新建文件组

在工程里面添加user、rtt/ports、rtt/source和doc这几个文件组，用于管理文件，具体见 [图:新添加的文件组](#)。

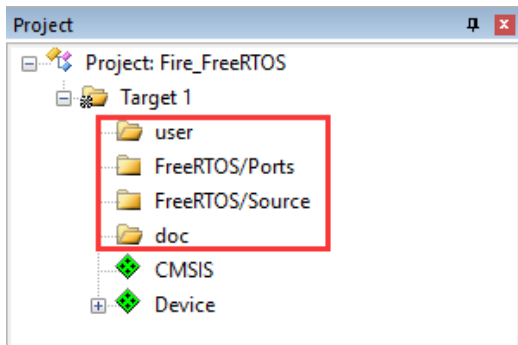


对于新手，这里有个问题就是如何添加文件组？具体的方法为鼠标右键Target1，在弹出的选项里面选择Add Group...即可，具体见 [图:如何添加组](#)，需要多少个组就鼠标右击多少次Target1。

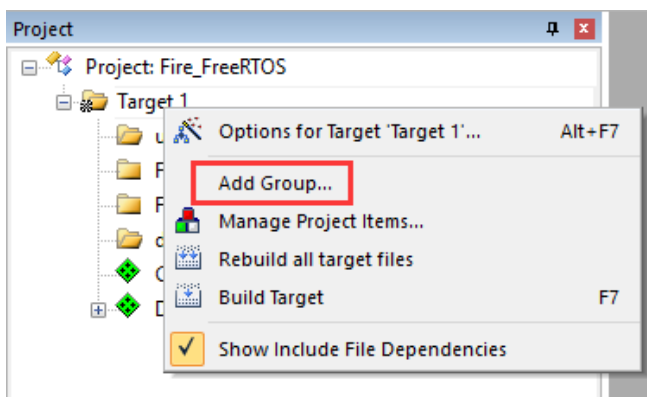


4.4. 在KEIL工程里面添加文件

在工程里面添加好组之后，我们需要把本地工程里面新建好的文件添加到工程里面。具体为把readme.txt文件添加到doc组，main.c 添加到user组，至于FreeRTOS相关的文件我们还没有编写，那么FreeRTOS相关的组就暂时为空，具体见 [图:往组里面添加好的文件](#)。

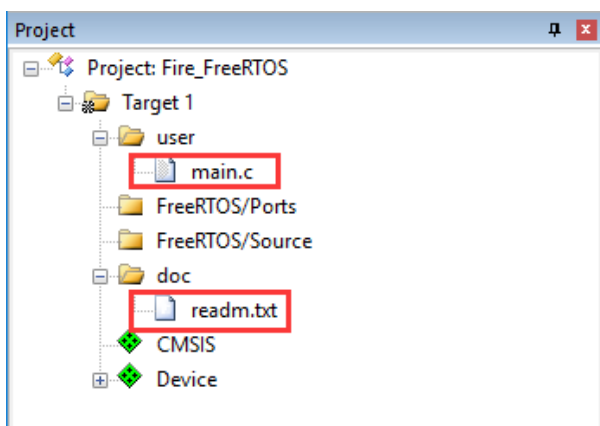


对于新手，这里有个问题就是如何将本地工程里面的文件添加到工程组里里面？具体的方法为鼠标左键双击相应的组，在弹出的文件 选择框中找到要添加的文件，默认的文件类型是C文件，如果要添加的是文本或者汇编文件，那么此时将看不到，这个时候就需要把 文件类型选择为AllFiles，最后点击Add按钮即可，具体见 [图:如何往组里面添加文件](#)。

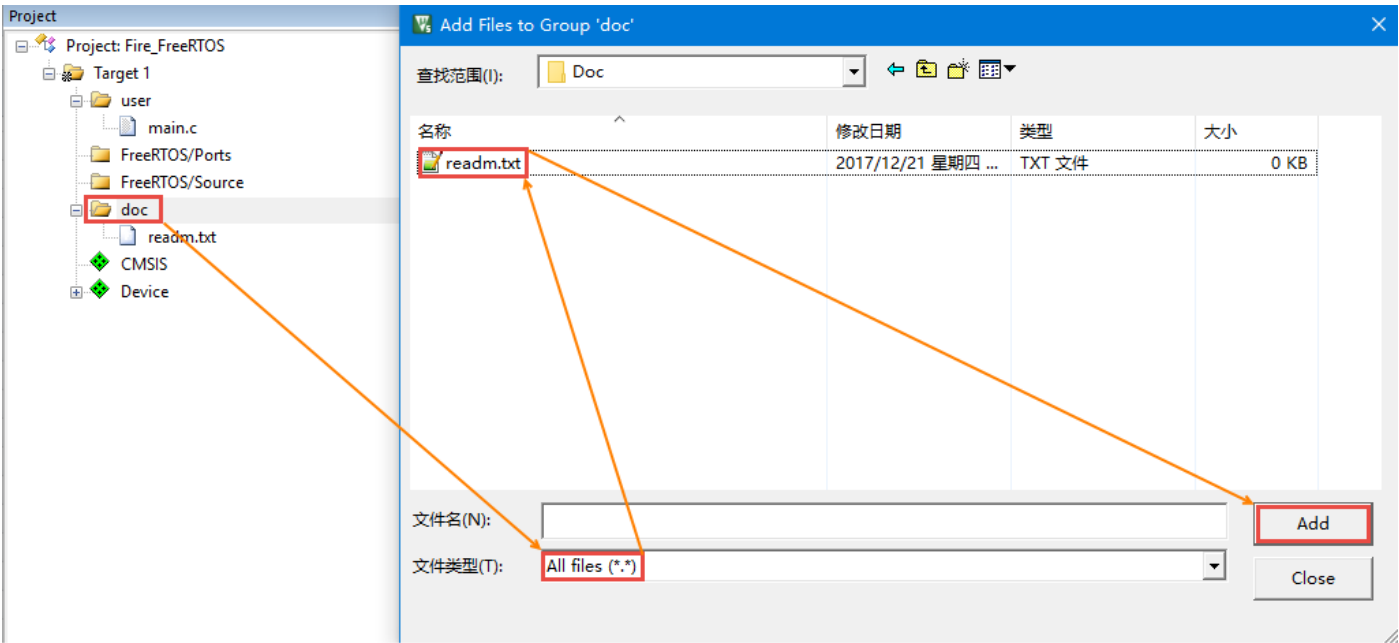

4.4.1. 编写main函数

一个工程如果没有main函数是编译不成功的，会出错。因为系统在执行的时候先执行启动文件里面的复位程序，复位程序里面会 调用C库函数__main，__main的作用是初始化好系统变量，如全局变量，只读的，可读可写的等等。__main最后会调用__rtentry，再由__rtentry调用main函数，从而由汇编跳入到C的世界，这里面的main函数就需要我们手动编写，如果没有编写main函数，就会出现main函数没有定义的错误，具体见 [图:没定义main函数的错误](#)。

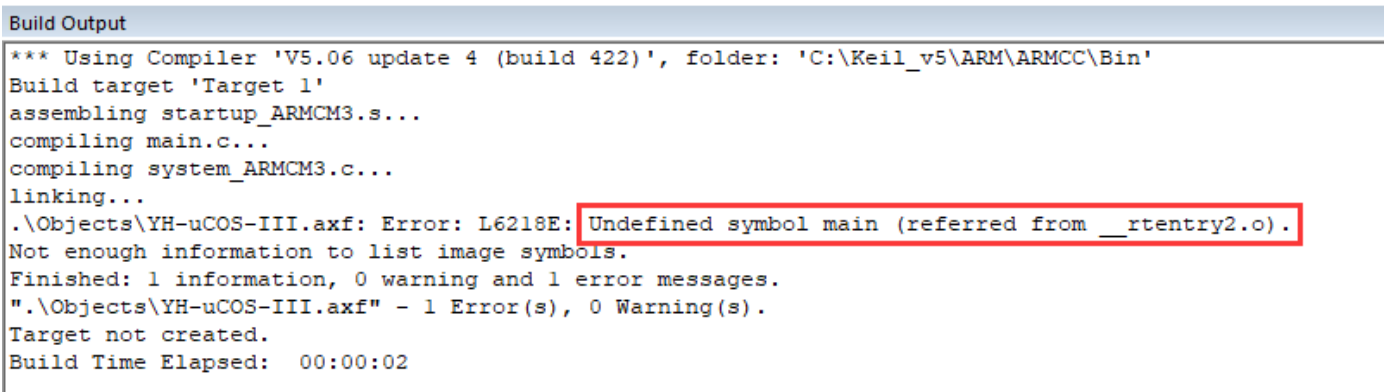

main函数我们写在main.c文件里面，因为是刚刚新建工程，所以main函数暂时为空，具体见 [代码清单:main函数](#)。

代码清单:main函数

```


1  /*
2  ****
3  *                               main函数
4  ****
5  */
6  int main(void)
7  {
8  for (;;)
9      {
10         /* 啥事不干 */
11     }
12 }

```

4.5. 调试配置

4.5.1. 设置软件仿真

最后，我们再配置下调试相关的配置即可。为了方便，我们全部代码都用软件仿真，即不需要开发板也不需要仿真器，只需要一个KEIL软件即可，有关软件仿真的配置具体见 [图:软件仿真的配置](#)。

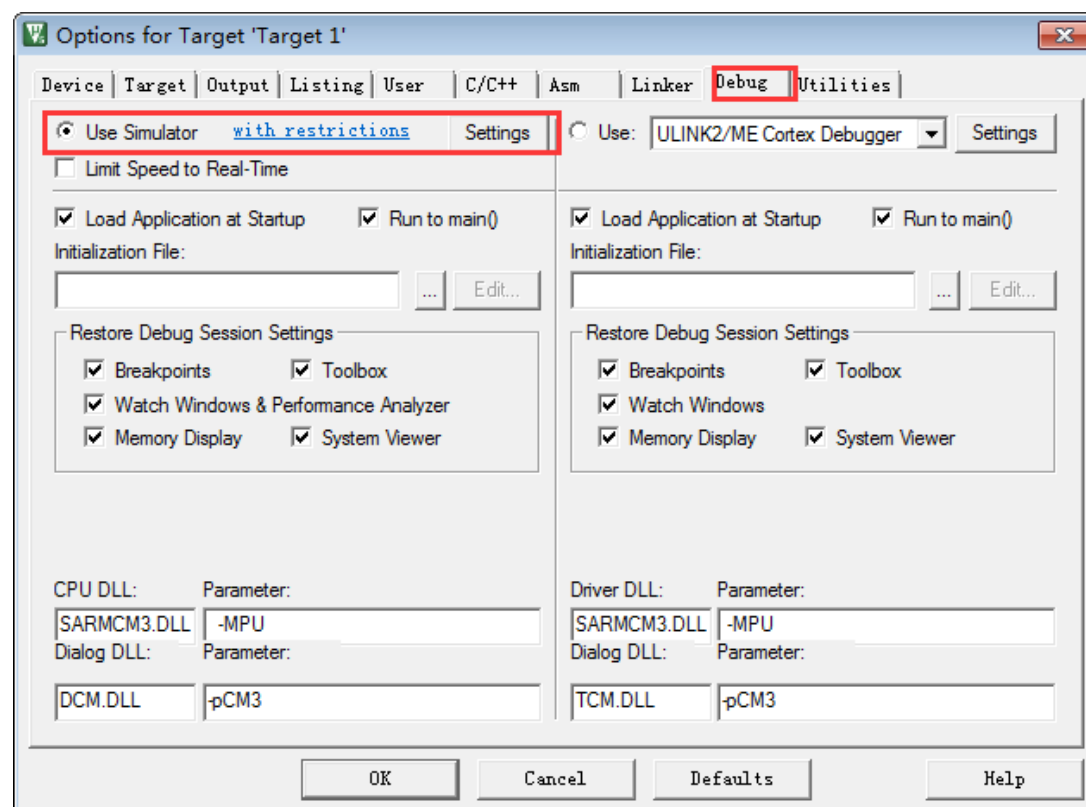


4.5.2. 修改时钟大小

在时钟相关文件system_ARMCM3.c（system_ARMCM4.c或system_ARMCM7.c）的开头，有一段代码定义了系统时钟的大小为25M，具体见 [代码清单:时钟相关宏定义](#)。在软件仿真的时候，确保时间的准确性，代码里面的系统时钟跟软件仿真的时钟必须一致，所以 Options for Target->Target的时钟应该由默认的12M改成25M，具体见 [图:软件仿真时钟配置](#)。


代码清单:时钟相关宏定义

```
1  #define __HSI                ( 8000000UL)
2  #define __XTAL                ( 5000000UL)
3
4  #define __SYSTEM_CLOCK        (5*__XTAL)
```

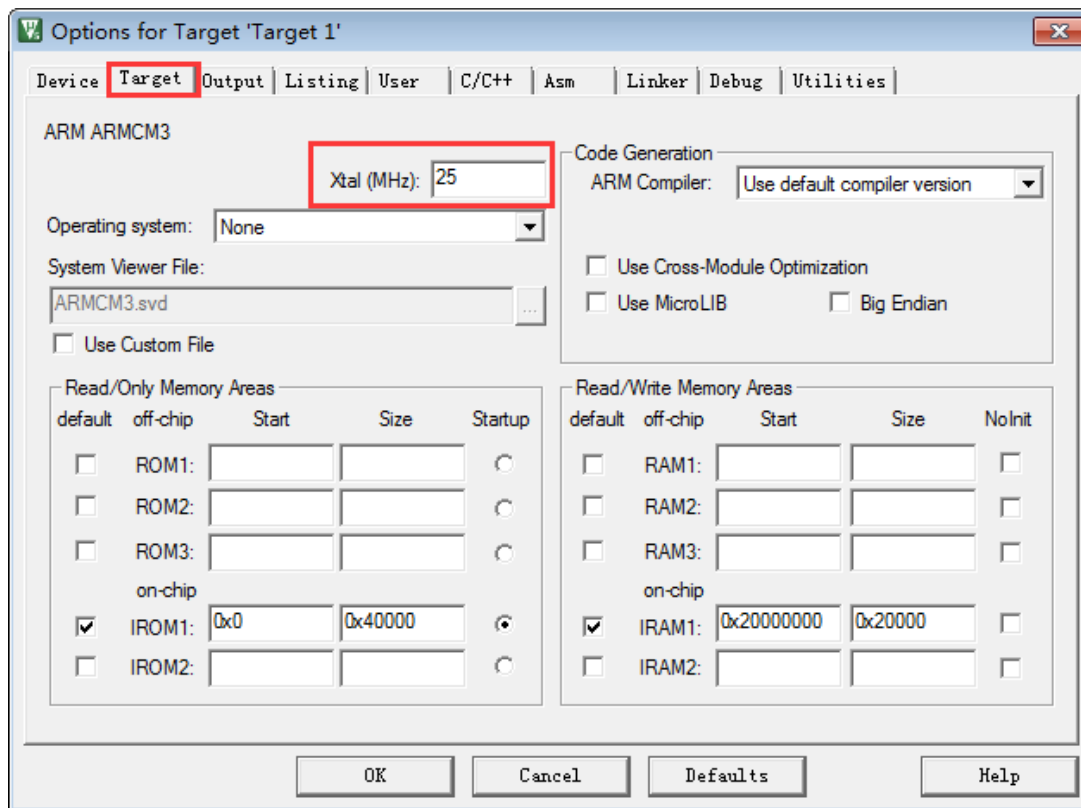

4.5.3. 添加头文件路径

在C/C++选项卡里面指定工程头文件的路径，不然编译会出错，头文件路径的具体指定方法见 [图:指定头文件的路径](#)。

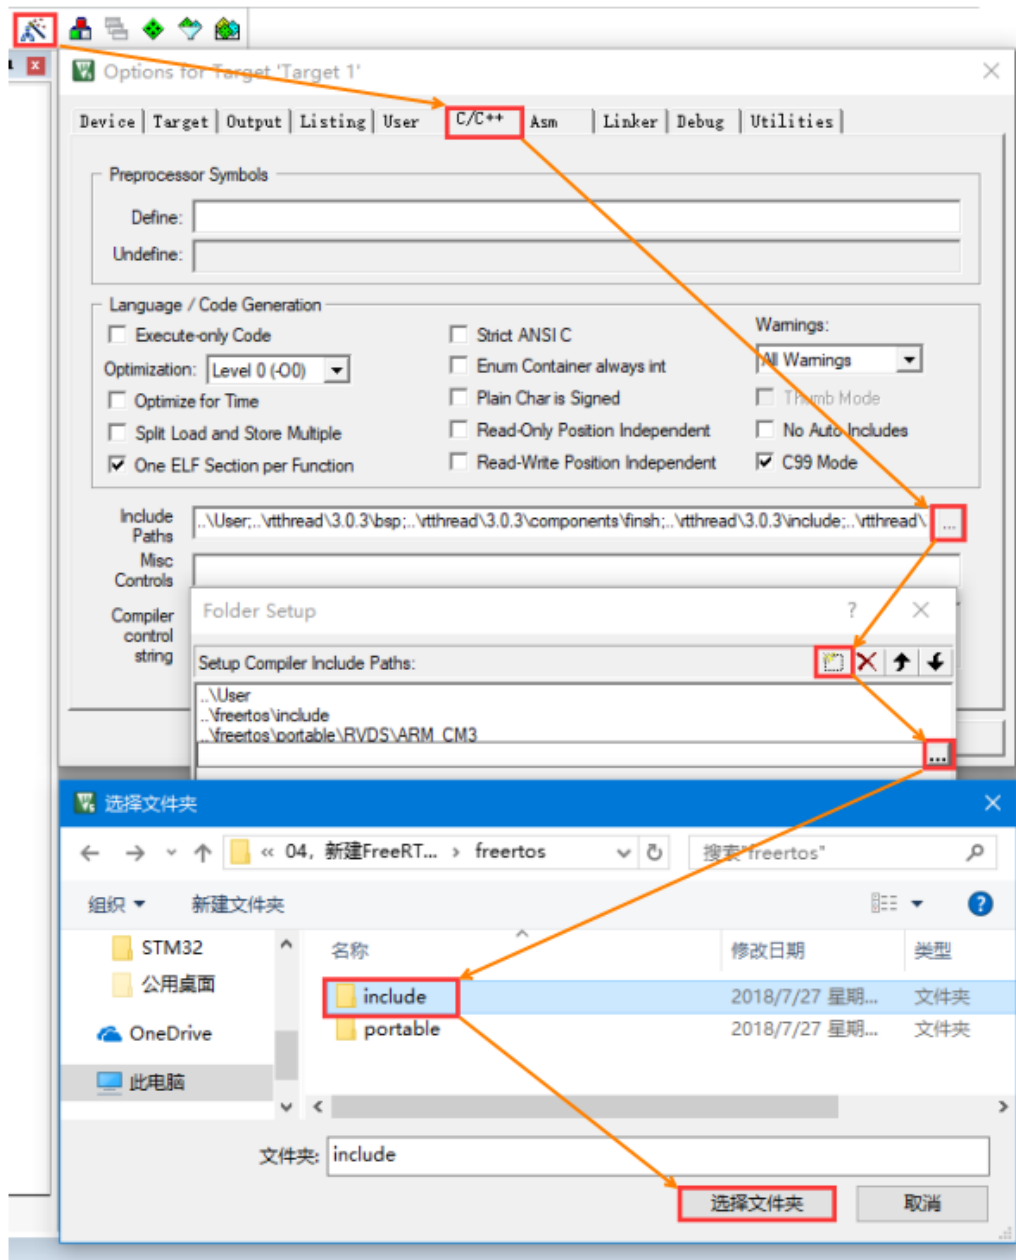

至此，一个完整的基于Cortex-M3（Cortex-M4或Cortex-M7）内核的FreeRTOS软件仿真的工程就建立完毕。

5. 裸机系统与多任务系统

在真正开始动手写FreeRTOS内核之前，我们先来讲解下单片机编程中的裸机系统和多任务系统（不仅限于 FreeRTOS）的区别。

5.1. 裸机系统

裸机系统通常分成轮询系统和前后台系统，有关这两者的具体实现方式请看下面的讲解。

5.1.1. 轮询系统

轮询系统即是在裸机编程的时候，先初始化好相关的硬件，然后让主程序在一个死循环里面不断循环，顺序地做各种事情，大概的伪代码具体见 [代码清单: 轮询系统伪代码](#)。轮询系统是一种非常简单的软件结构，通常只适用于那些只需要顺序执行代码且不需要外部事件来驱动的就能完成的事情。在代码清单3-1中，如果只是实现LED翻转，串口输出，液晶显示等这些操作，那么使用轮询系统将会非常完美。但是，如果加入了按键操作等需要检测外部信号的事件，用来模拟紧急报警，那么整个系统的实时响应能力就不会那么好了。假设 DoSomething3 是按键扫描，当外部按键被按下，相当于一个警报，这个时候，需要立马响应，并做紧急处理，而这个时候程序刚好执行到 DoSomething1，要命的是 DoSomething1 需要执行的时间比较久，久到 按键释放之后都没有执行完毕，那么当执行到 DoSomething3 的时候就会丢失掉一次事件。足见，轮询系统只适合顺序执行的功能代码，当有外部事件驱动时，实时性就会降低。

代码清单:轮询系统伪代码

```
1  int main(void)
2  {
3      /* 硬件相关初始化 */
4      HardWareInit();
5
6      /* 无限循环 */
7      for (;;) {
8          /* 处理事情1 */
9          DoSomething1();
10
11         /* 处理事情2 */
12         DoSomething2();
```

```

13
14         /* 处理事情3 */
15         DoSomething3();
16     }
17 }

```

5.1.2. 前后台系统

相比轮询系统，前后台系统是在轮询系统的基础上加入了中断。外部事件的响应在中断里面完成，事件的处理还是回到轮询系统中完成，中断在这里我们称为前台，**main**函数里面的无限循环我们称为后台，大概的伪代码见[代码清单:前后台系统伪代码](#)。

代码清单:前后台系统伪代码

```

1  int flag1 = 0;
2  int flag2 = 0;
3  int flag3 = 0;
4
5  int main(void)
6  {
7      /* 硬件相关初始化 */
8      HardWareInit();
9
10     /* 无限循环 */
11     for (;;)
12     {
13         if (flag1)
14         {
15             /* 处理事情1 */
16             DoSomething1();
17         }
18
19         if (flag2)
20         {
21             /* 处理事情2 */
22             DoSomething2();
23         }
24
25         if (flag3)
26         {
27             /* 处理事情3 */
28             DoSomething3();
29         }
30     }
31 }
32

```

```

33 void ISR1(void)
34 {
35     /* 置位标志位 */
36     flag1 = 1;
37     /* 如果事件处理时间很短，则在中断里面处理
38     如果事件处理时间比较长，在回到前台处理 */
39     DoSomething1();
40 }
41
42 void ISR2(void)
43 {
44     /* 置位标志位 */
45     flag2 = 1;
46
47     /* 如果事件处理时间很短，则在中断里面处理
48     如果事件处理时间比较长，在回到前台处理 */
49     DoSomething2();
50 }
51
52 void ISR3(void)
53 {
54     /* 置位标志位 */
55     flag3 = 1;
56
57     /* 如果事件处理时间很短，则在中断里面处理
58     如果事件处理时间比较长，在回到前台处理 */
59     DoSomething3();
60 }

```

在顺序执行后台程序的时候，如果有中断来临，那么中断会打断后台程序的正常执行流，转而去执行中断服务程序，在中断服务程序里面标记事件，如果事件要处理的事情很简短，则可在中断服务程序里面处理，如果事件要处理的事情比较多，则返回到后台程序里面处理。虽然事件的响应和处理是分开了，但是事件的处理还是在后台里面顺序执行的，但相比轮询系统，前后台系统确保了事件不会丢失，再加上中断具有可嵌套的功能，这可以大大的提高程序的实时响应能力。在大多数的中小型项目中，前后台系统运用的好，堪称有操作系统的效果。

5.2. 多任务系统

相比前后台系统，多任务系统的事件响应也是在中断中完成的，但是事件的处理是在任务中完成的。在多任务系统中，任务跟中断一样，也具有优先级，优先级高的任务会被优先执行。当一个紧急的事件在中断被标记之后，如果事件对应的任务的优先级足够高，就会立马得到响应。相比前后台系统，多任务系

统的实时性又被提高了。多任务系统大概的伪代码具体见[代码清单:多任务系统伪代码](#)。

代码清单:多任务系统伪代码

```
1  int flag1 = 0;
2  int flag2 = 0;
3  int flag3 = 0;
4
5  int main(void)
6  {
7      /* 硬件相关初始化 */
8      HardWareInit();
9
10     /* OS初始化 */
11     RTOSInit();
12
13     /* OS启动, 开始多任务调度, 不再返回 */
14     RTOSStart();
15 }
16
17 void ISR1(void)
18 {
19     /* 置位标志位 */
20     flag1 = 1;
21 }
22
23 void ISR2(void)
24 {
25     /* 置位标志位 */
26     flag2 = 2;
27 }
28
29 void ISR3(void)
30 {
31     /* 置位标志位 */
32     flag3 = 1;
33 }
34
35 voidDoSomething1(void)
36 {
37     /* 无限循环, 不能返回 */
38     for (;;)
39     {
40         /* 任务实体 */
41         if (flag1)
42         {
43             }
44     }
45 }
```

```

46
47 voidDoSomething2(void)
48 {
49     /* 无限循环，不能返回 */
50     for (;;)
51     {
52         /* 任务实体 */
53         if (flag2)
54         {
55             }
56     }
57 }
58
59 voidDoSomething3(void)
60 {
61     /* 无限循环，不能返回 */
62     for (;;)
63     {
64         /* 任务实体 */
65         if (flag3)
66         {
67             }
68     }
69 }

```

相比前后台系统中后台顺序执行的程序主体，在多任务系统中，根据程序的功能，我们把这个程序主体分割成一个个独立的，无限循环且不能返回的小程序，这个小程序我们称之为任务。每个任务都是独立的，互不干扰的，且具备自身的优先级，它由操作系统调度管理。加入操作系统后，我们在编程的时候不需要精心地去设计程序的执行流，不用担心每个功能模块之间是否存在干扰。加入了操作系统，我们的编程反而变得简单了。整个系统随之带来的额外开销就是操作系统占据的那一丁点的FLASH和RAM。现如今，单片机的FLASH和RAM是越来越大，完全足以抵挡RTOS那点开销。

无论是裸机系统中的轮询系统、前后台系统和多任务系统，我们不能一锤子的敲定孰优孰劣，它们是不同时代的产物，在各自的领域都还有相当大的应用价值，只有合适才是最好。有关这三者的软件模型区别具体见表格5-1。

表格-1轮询、前后台和多任务系统软件模型区别

模型	事件响应	事件处理	特点
----	------	------	----

模型	事件响应	事件处理	特点
轮询系统	主程序	主程序	轮询响应事件，轮询处理事件
前后台系统	中断	主程序	实时响应事件，轮询处理事件
多任务系统	中断	任务	实时响应事件，实时处理事件

6. 数据结构—列表与列表项讲解


在FreeRTOS中存在着大量的基础数据结构列表和列表项的操作，要想读懂FreeRTOS的源码或者从0到1开始实现FreeRTOS，就必须弄懂列表和列表项的操作，其实也没那么难。

列表和列表项是直接从FreeRTOS源码的注释中的list 和 list item翻译过来的，其实就是对应我们C语言当中的链表和节点，在后续的讲解中，我们说的链表就是列表，节点就是列表项。

6.1. C语言链表简介

链表作为C语言中一种基础的数据结构，在平时写程序的时候用的并不多，但在操作系统里面使用的非常多。链表就好比一个圆形的晾衣架，具体见图6-1，晾衣架上面有很多钩子，钩子首尾相连。链表也是，链表由节点组成，节点与节点之间首尾相连。

晾衣架的钩子本身不能代表很多东西，但是钩子本身却可以挂很多东西。同样，链表也类似，链表的节点本身不能存储太多东西，或者说链表的节点本来就不是用来存储大量数据的，但是节点跟晾衣架的钩子一样，可以挂很多数据。

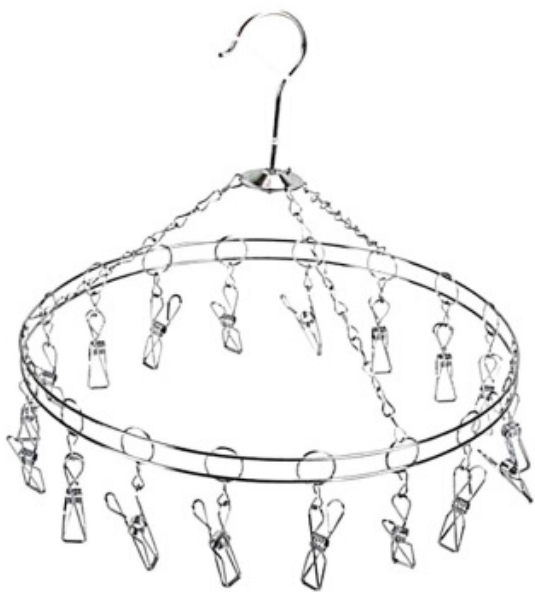


链表分为单向链表和双向链表，单向链表很少用，使用最多的还是双向链表。

6.1.1. 单向链表

6.1.1.1. 链表的定义

单向链表示意图具体见图 [单向链表](#)。该链表中共有 n 个节点，前一个节点都有一个箭头指向后一个节点，首尾相连，组成一个圈。

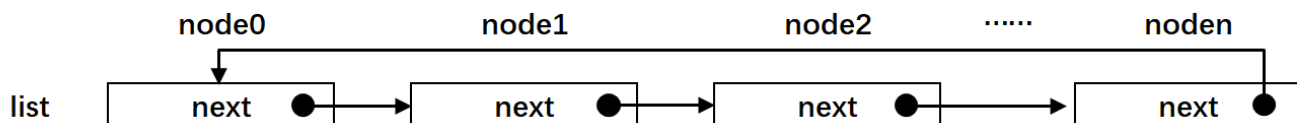

节点本身必须包含一个节点指针，用于指向后一个节点，除了这个节点指针是必须有的之外，节点本身还可以携带一些私有信息，怎么携带？

节点都是一个自定义类型的数据结构，在这个数据结构里面可以有单个的数据、数组、指针数据和自定义的结构体数据类型等信息，具体见 [代码清单:列表-1](#)。

代码清单:列表-1节点结构体定义

```

1  struct node
2  {
3      struct node *next;          /* 指向链表的下一个节点 */
4      char    data1;              /* 单个的数据 */
5      unsigned char array[];      /* 数组 */
6      unsigned long *prt          /* 指针数据 */
7      struct userstruct data2;    /* 自定义结构体类型数据 */
8      /* ..... */
9  }

```


在 [代码清单:列表-1](#) 除了 `struct node *next` 这个节点指针之外，剩下的成员都可以理解为节点携带的数据，但是这种方法很少用。通常的做法是节点里面只包含一个用于指向下一个节点的指针。要通过链表存储的数据内嵌一个节点即可，这些要存储的数据通过 这个内嵌的节点即可挂接到链表中，就好像晾衣架的钩子一样，把衣服挂接到晾衣架中，具体的伪代码实现见 [代码清单:列表-2](#)，具体的示意图见 [节点内嵌在一个数据结构中](#)。

代码清单:列表-2节点内嵌在一个数据结构中

```


1  /* 节点定义 */
2  struct node
3  {
4      struct node *next;          /* 指向链表的下一个节点 */
5  }
6
7  struct userstruct
8  {
9      /* 在结构体中，内嵌一个节点指针，通过这个节点将数据挂接到链表 */
10     struct node *next;
11     /* 各种各样.....，要存储的数据 */
12 }

```

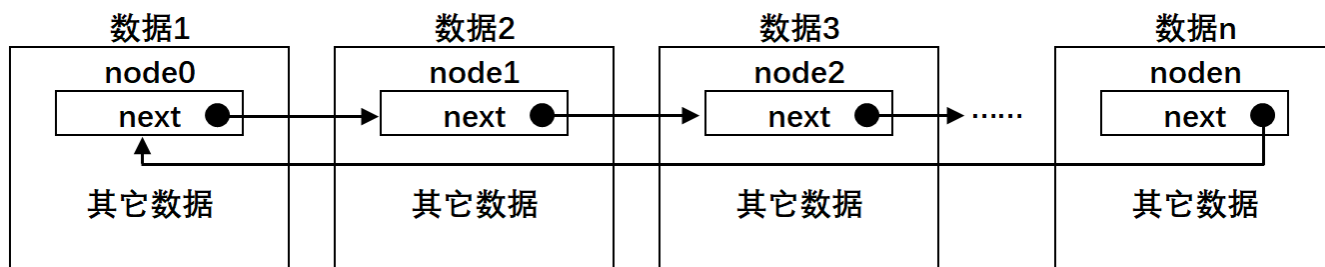

6.1.1.2. 链表的操作


链表最大的作用是通过节点把离散的数据链接在一起，组成一个表，这大概就是链表的字面解释了吧。链表常规的操作就是节点的插入和删除，为了顺利的插入，通常一条链表我们会人为地规定一个根节点，这个根节点称为生产者。通常根节点还会有一个节点计数器，用于统计整条链表的节点个数，具体见图 [带根节点的链表](#) 中的root_node。。

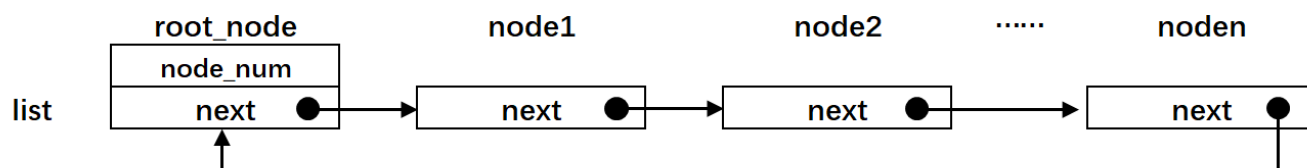

有关链表节点的删除和操作的代码讲解这里先略过，具体的可参考本章接下来的“FreeRTOS中链表的实现”小节，在这个小节里面会有非常详细的讲解，这里我们先建立概念为主。


6.1.2. 双向链表

双向链表与单向链表的区别就是节点中有两个节点指针，分别指向前后两个节点，其他完全一样。有关双向链表的文字描述参考单 向链表小节即可，有关双向链表的示意图具体见图 [双向链表](#)。

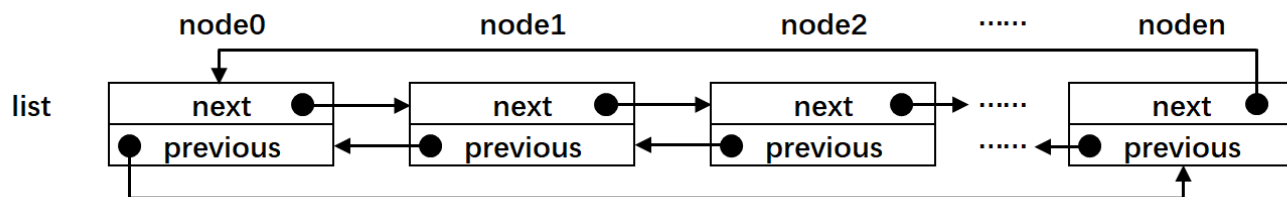

6.1.3. 链表与数组的对比

在很多公司的嵌入式面试中，通常会问到链表和数组的区别。在C语言中，链表与数组确实很像，两者的示意图具体见图 [链表与数组的对比](#)，这里 以双向链表为例。

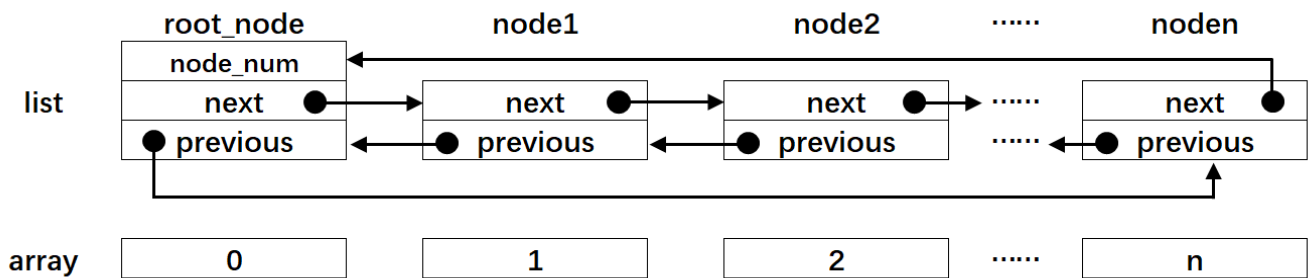

链表是通过节点把离散的数据链接成一个表，通过对节点的插入和删除操作从而实现对数据的存取。而数组是通过开辟一段连续的内存来存储数据，这是数组和链表最大的区别。数组的每个成员对应链表的节点，成员和节点的数据类型可以是标准的C类型或者是用户自定义的结构体。数组有起始地址和结束地址，而链表是一个圈，没有头和尾之分，但是为了方便节点的插入和删除操作会人为的规定一个根节点。

6.2. FreeRTOS中链表的实现

FreeRTOS中与链表相关的操作均在list.h和list.c这两个文件中实现，list.h第一次使用需要在include文件夹下面新建然后添加到工程freertos/source这个组文件，list.c第一次使用需要在freertos文件夹下面新建然后添加到工程freertos/source这个组文件。

6.2.1. 实现链表节点

6.2.1.1. 定义链表节点数据结构

链表节点的数据结构在list.h中定义，具体实现见 [代码清单:列表-3](#)，节点示意图具体见 [节点示意图](#)。


代码清单:列表-3链表节点数据结构定义

```

1 struct xLIST_ITEM
2 {
3     TickType_t xItemValue;           /* 辅助值，用于帮助节点做顺序排列 */(1)
4     struct xLIST_ITEM * pxNext;      /* 指向链表下一个节点 */(2)
5     struct xLIST_ITEM * pxPrevious; /* 指向链表前一个节点 */(3)
6     void * pvOwner;                  /* 指向拥有该节点的内核对象，通常是TCB */(4)
7     void * pvContainer;               /* 指向该节点所在的链表 */(5)
8 };
9 typedef struct xLIST_ITEM ListItem_t; /* 节点数据类型重定义 */(6)

```

xLIST_ITEM

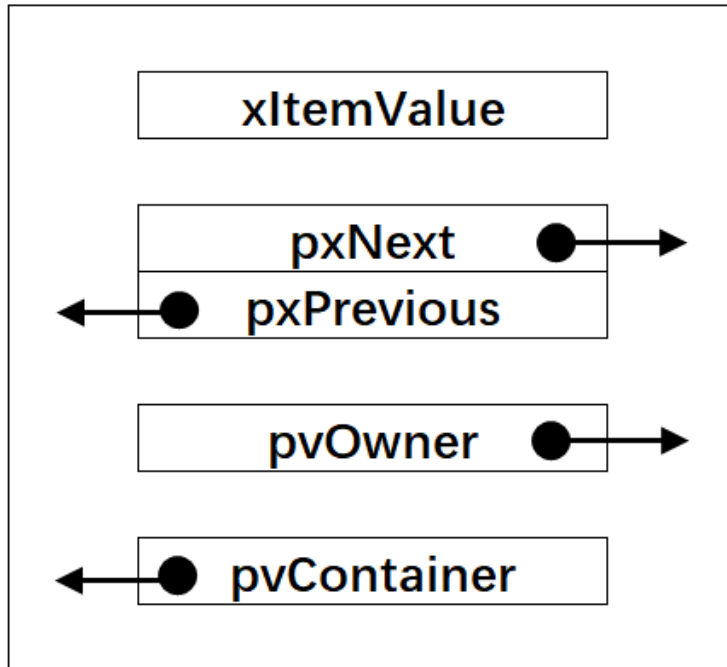

- [代码清单:列表-3 \(1\)](#): 一个辅助值, 用于帮助节点做顺序排列。该辅助值的数据类型为 `TickType_t`, 在FreeRTOS中, 凡是 涉及数据类型的地方, FreeRTOS都会将标准的C数据类型用typedef 重新取一个类型名。这些经过重定义的数据类型放在 `portmacro.h` (`portmacro.h` 第一次使用需要在include文件夹下面新建然后添加到工程freertos/source这个组文件) 这个头文件, 具体见 [代码清单:列表-4](#)。代码清单:列表-4中除了`TickType_t`外, 其他数据类型重定义是本章后面内容需要使用到, 这里统一贴出来, 后面将不再赘述。

代码清单:列表-4portmacro.h 文件中的数据类型

```
1  #ifndef PORTMACRO_H
2  #define PORTMACRO_H
3
4  #include "stdint.h"
5  #include "stddef.h"
6
7  /* 数据类型重定义 */
8  #define portCHAR          char
9  #define portFLOAT         float
10 #define portDOUBLE        double
11 #define portLONG          long
12 #define portSHORT         short
13 #define portSTACK_TYPE    uint32_t
14 #define portBASE_TYPE     long
15
16 typedef portSTACK_TYPE StackType_t;
17 typedef long BaseType_t;
18 typedef unsigned long UBaseType_t;
19
20 #if( configUSE_16_BIT_TICKS == 1 )
21 typedef uint16_t TickType_t;
22 #define portMAX_DELAY ( TickType_t ) 0xffff
```

```

23  #else
24  typedef uint32_t TickType_t;
25  #define portMAX_DELAY ( TickType_t ) 0xffffffffUL
26  #endif
27
28  #endif /* PORTMACRO_H */

```

- [代码清单:列表-4 \(1\)](#): TickType_t具体表示16位还是32位，由configUSE_16_BIT_TICKS这个宏决定，当该宏定义为1时，TickType_t为16位，否则为32位。该宏在FreeRTOSConfig.h（FreeRTOSConfig.h第一次使用需要在include文件夹下面新建然后添加到工程 freertos/source这个组文件）中默认定义为0，具体实现见 [代码清单:列表-5](#)，所以TickType_t表示32位。

代码清单:列表-5 configUSE_16_BIT_TICKS宏定义

```

1  #ifndef FREERTOS_CONFIG_H
2  #define FREERTOS_CONFIG_H
3
4  #define configUSE_16_BIT_TICKS          0
5
6  #endif /* FREERTOS_CONFIG_H */

```

- [代码清单:列表-3 \(2\)](#): 用于指向链表下一个节点。
- [代码清单:列表-3 \(3\)](#): 用于指向链表前一个节点。
- [代码清单:列表-3 \(4\)](#): 用于指向该节点的拥有者，即该节点内嵌在哪个数据结构中，属于哪个数据结构的一个成员。
- [代码清单:列表-3 \(5\)](#): 用于指向该节点所在的链表，通常指向链表的根节点。
- [代码清单:列表-3 \(6\)](#): 节点数据类型重定义。

6.2.1.2. 链表节点初始化

链表节点初始化函数在list.c中实现，具体实现见 [代码清单:列表-6](#)。

代码清单:列表-6 链表节点初始化


```

1  void vListInitialiseItem( ListItem_t * const pxItem )
2  {
3  /* 初始化该节点所在的链表为空，表示节点还没有插入任何链表 */
4      pxItem->pvContainer = NULL; (1)
5  }

```

- [代码清单:列表-6 \(1\)](#): 链表节点ListItem_t总共有5个成员，但是初始化的时候只需将pvContainer初始化为空即可，表示该节点还没有插入到任何链表。一个初始化好的节点示意图具体见图 [节点初始化](#)。

xLIST_ITEM

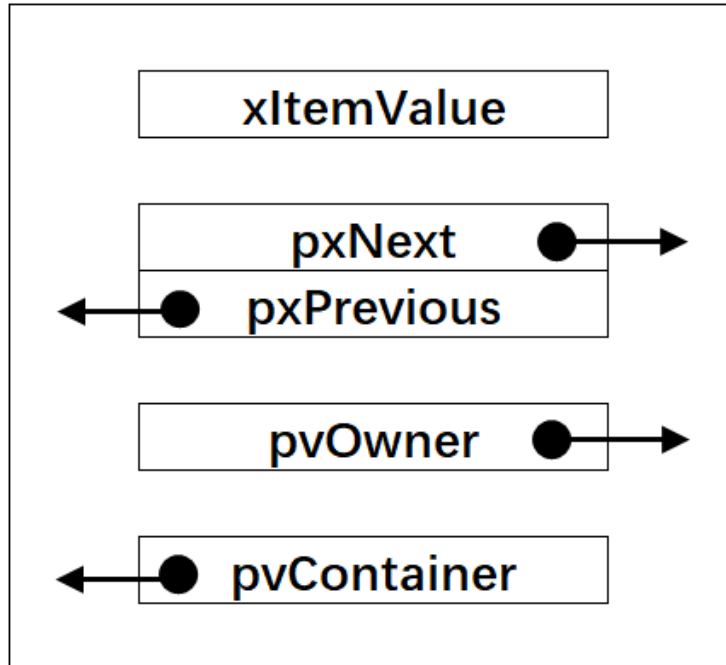

6.2.2. 实现链表根节点

6.2.2.1. 定义链表根节点数据结构

链表根节点的数据结构在list.h中定义，具体实现见 [代码清单:列表-7](#)，根节点示意图具体见 [根节点示意图](#)。

代码清单:列表-7链表根节点数据结构定义

```
1 typedef struct xLIST
2 {
3     UBaseType_t uxNumberOfItems;    /* 链表节点计数器 */(1)
4     ListItem_t * pxIndex;           /* 链表节点索引指针 */(2)
5     MiniListItem_t xListEnd;        /* 链表最后一个节点 */(3)
6 } List_t;
```

 根节点示意图

- [代码清单:列表-7](#) (1): 链表节点计数器，用于表示该链表下有多少个节点，根节点除外。
- [代码清单:列表-7](#) (2): 链表节点索引指针，用于遍历节点。
- [代码清单:列表-7](#) (3): 链表最后一个节点。我们知道，链表是首尾相连的，是一个圈，首就是尾，尾就是首，这里从字面上理解就是链表的最后一个节点，实际也就是链表的第一个节点，我们称之为生产者。该生产者的数据类型是一个精简的节点，也在list.h中定义，具体实现见 [代码清单:列表-9](#)。

代码清单:列表-9链表精简节点结构体定义

```
1  struct xMINI_LIST_ITEM
2  {
3      TickType_t xItemValue;           /* 辅助值，用于帮助节点做升
序排列 */
4      struct xLIST_ITEM * pxNext;      /* 指向链表下一个节点 */
5      struct xLIST_ITEM * pxPrevious;  /* 指向链表前一个节点 */
6  };
7  typedef struct xMINI_LIST_ITEM MiniListItem_t; /* 精简节点数据类型重定义 */
```


6.2.2.2. 链表根节点初始化

链表节点初始化函数在list.c中实现，具体实现见 [代码清单:列表-10](#)，初始化好的根节点示意图具体见 [根节点初始化](#)。

代码清单:列表-10链表根节点初始化

```
void vListInitialise( List_t * const pxList )
1  {
2      /* 将链表索引指针指向最后一个节点 */(1)
3      pxList->pxIndex = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd );
4
5      /* 将链表最后一个节点的辅助排序的值设置为最大，确保该节点就是链表的最后节点
6      */(2)
7      pxList->xListEnd.xItemValue = portMAX_DELAY;
8
9      /* 将最后一个节点的pxNext和pxPrevious指针均指向节点自身，表示链表为空 */(3)
10     pxList->xListEnd.pxNext = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd );
11     pxList->xListEnd.pxPrevious = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd
12 );
13
14     /* 初始化链表节点计数器的值为0，表示链表为空 */(4)
15     pxList->uxNumberOfItems = ( UBaseType_t ) 0U;
}
```

xLIST

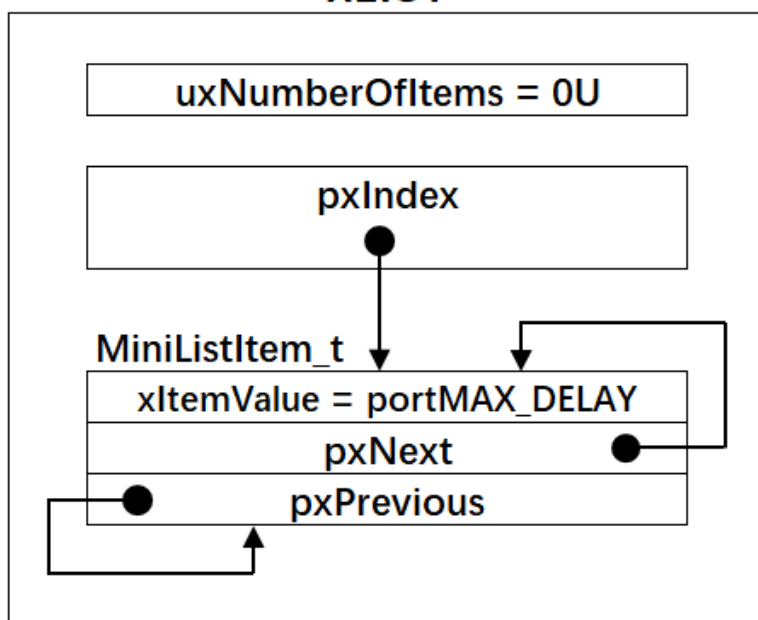

- [代码清单:列表-10 \(1\)](#): 将链表索引指针指向最后一个节点，即第一个节点，或者第零个节点更准确，因为这个节点不会算入 节点计数器的值。
- [代码清单:列表-10 \(2\)](#): 将链表最后（也可以理解为第一）一个节点的辅助排序的值设置为最大，确保该节点就是链表的最后节点（也可以理解为第一）。
- [代码清单:列表-10 \(3\)](#): 将最后一个节点（也可以理解为第一）的pxNext和pxPrevious指针均指向节点自身，表示链表为空。
- [代码清单:列表-10 \(4\)](#): 初始化链表节点计数器的值为0，表示链表为空。

6.2.2.3. 将节点插入到链表的尾部


将节点插入到链表的尾部（可以理解为头部）就是将一个新的节点插入到一个空的链表，具体代码实现见 [代码清单:列表-11](#)，插入过程的示意图见图 [将节点插入到链表的尾部](#)。

代码清单:列表-11将节点插入到链表的尾部

```

1 void vListInsertEnd( List_t * const pxList, ListItem_t * const
2 pxNewListItem )
3 {
4     ListItem_t * const pxIndex = pxList->pxIndex;
5
6     pxNewListItem->pxNext = pxIndex;①
7     pxNewListItem->pxPrevious = pxIndex->pxPrevious;②
8     pxIndex->pxPrevious->pxNext = pxNewListItem;③
9     pxIndex->pxPrevious = pxNewListItem;④
10
11     /* 记住该节点所在的链表 */
12     pxNewListItem->pvContainer = ( void * ) pxList; ⑤
13
14     /* 链表节点计数器++ */
15     ( pxList->uxNumberOfItems )++; ⑥
16 }

```

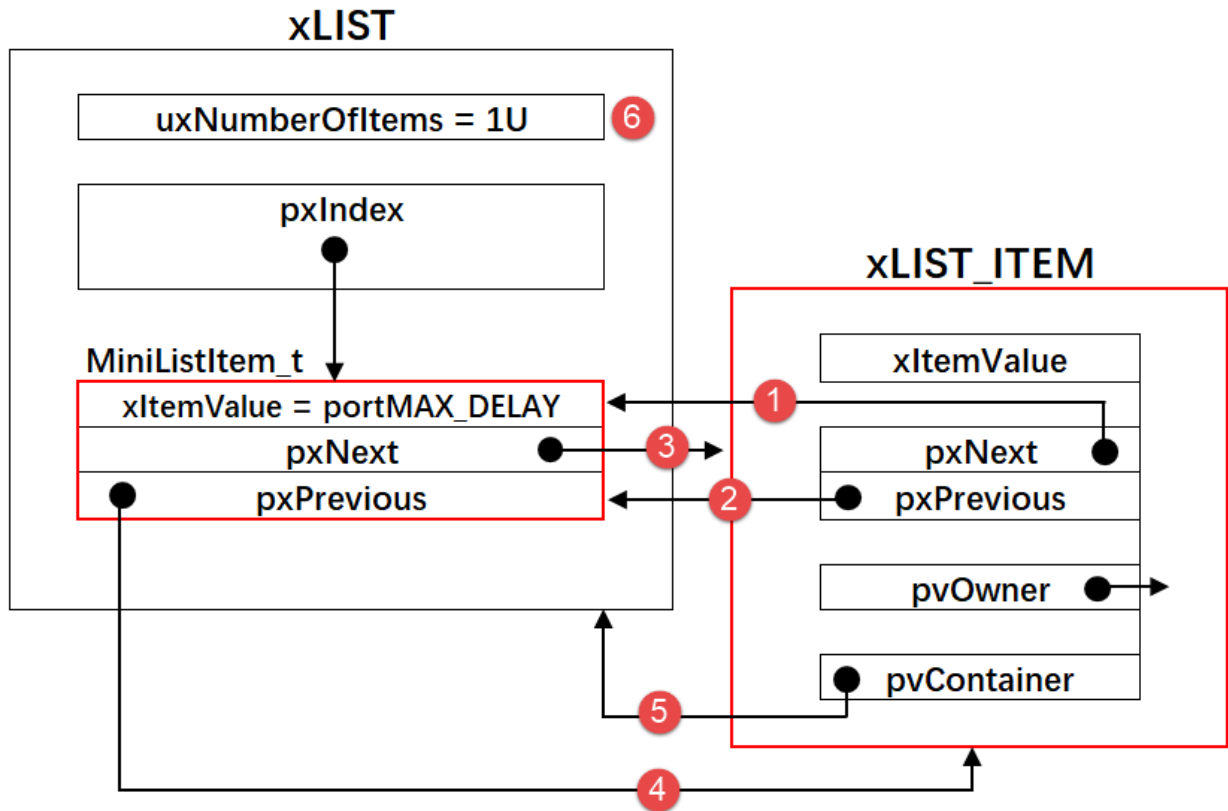6.2.2.4. 将节点按照升序排列插入到链表

将节点按照升序排列插入到链表，如果有两个节点的值相同，则新节点在旧节点的后面插入，具体实现见 [代码清单:列表-12](#)。

代码清单:列表-12将节点按照升序排列插入到链表

```


1 void vListInsert( List_t * const pxList, ListItem_t * const
2 pxNewListItem )
3 {
4     ListItem_t *pxIterator;
5
6     /* 获取节点的排序辅助值 */
7     const TickType_t xValueOfInsertion = pxNewListItem->xItemValue; (1)
8
9     /* 寻找节点要插入的位置 */ (2)
10    if ( xValueOfInsertion == portMAX_DELAY )
11    {
12        pxIterator = pxList->xListEnd.pxPrevious;
13    }
14    else
15    {
16        for ( pxIterator = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd );
17              pxIterator->pxNext->xItemValue <=
18              xValueOfInsertion;
19              pxIterator = pxIterator->pxNext )
16        {

```

```

20          /* 没有事情可做，不断迭代只为了找到节点要插入的位置 */
21      }
22  }
23  /* 根据升序排列，将节点插入 */ (3)
24  pxNewListItem->pNext = pxIterator->pNext;
25  pxNewListItem->pNext->pPrevious = pxNewListItem; ①
26  pxNewListItem->pPrevious = pxIterator; ②
27  pxIterator->pNext = pxNewListItem; ③
28
29  /* 记住该节点所在的链表 */
30  pxNewListItem->pvContainer = ( void * ) pxList; ④
31
32  /* 链表节点计数器++ */
33  ( pxList->uxNumberOfItems )++; ⑤
}

```

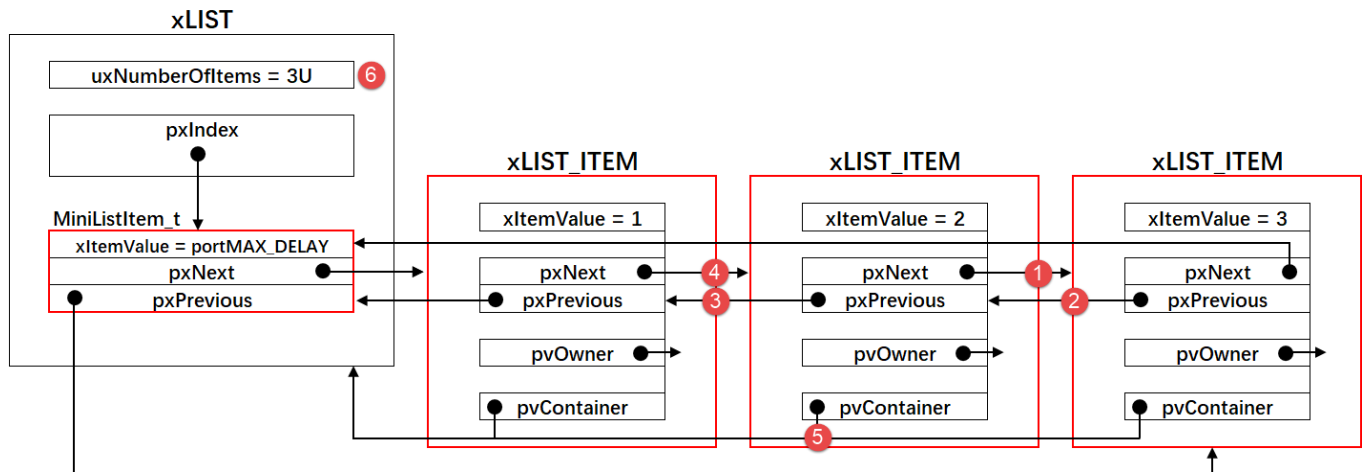

- [代码清单:列表-12](#) (1): 获取节点的排序辅助值。
- [代码清单:列表-12](#) (2): 根据节点的排序辅助值，找到节点要插入的位置，按照升序排列。
- [代码清单:列表-12](#) (3): 按照升序排列，将节点插入到链表。假设将一个节点排序辅助值是2的节点插入到有两个节点的链表中，这两个现有的节点的排序辅助值分别是1和3，那么插入过程的示意图具体见图 [将节点按照升序排列插入到链表](#)。

6.2.2.5. 将节点从链表删除

将节点从链表删除具体实现见 [代码清单:列表-13](#)。假设将一个有三个节点的链表中的中间节点删除，删除操作的过程示意图具体可见图 [将节点从链表删除](#)。

代码清单:列表-13将节点从链表删除

```


1  UBaseType_t uxListRemove( ListItem_t * const pxItemToRemove )
2  {
3      /* 获取节点所在的链表 */
4      List_t * const pxList = ( List_t * ) pxItemToRemove->pvContainer;
5      /* 将指定的节点从链表删除 */
6      pxItemToRemove->pNext->pPrevious = pxItemToRemove->pPrevious; ①
7      pxItemToRemove->pPrevious->pNext = pxItemToRemove->pNext; ②
8  }

```

```

9      /*调整链表的节点索引指针 */
10     if ( pxList->pxIndex == pxItemToRemove )
11     {
12         pxList->pxIndex = pxItemToRemove->pxPrevious;
13     }
14
15     /* 初始化该节点所在的链表为空，表示节点还没有插入任何链表 */
16     pxItemToRemove->pvContainer = NULL;
17 ③
18
19     /* 链表节点计数器-- */
20     ( pxList->uxNumberOfItems )--;
21 ④
22
23     /* 返回链表中剩余节点的个数 */
24     return pxList->uxNumberOfItems;
25 }

```

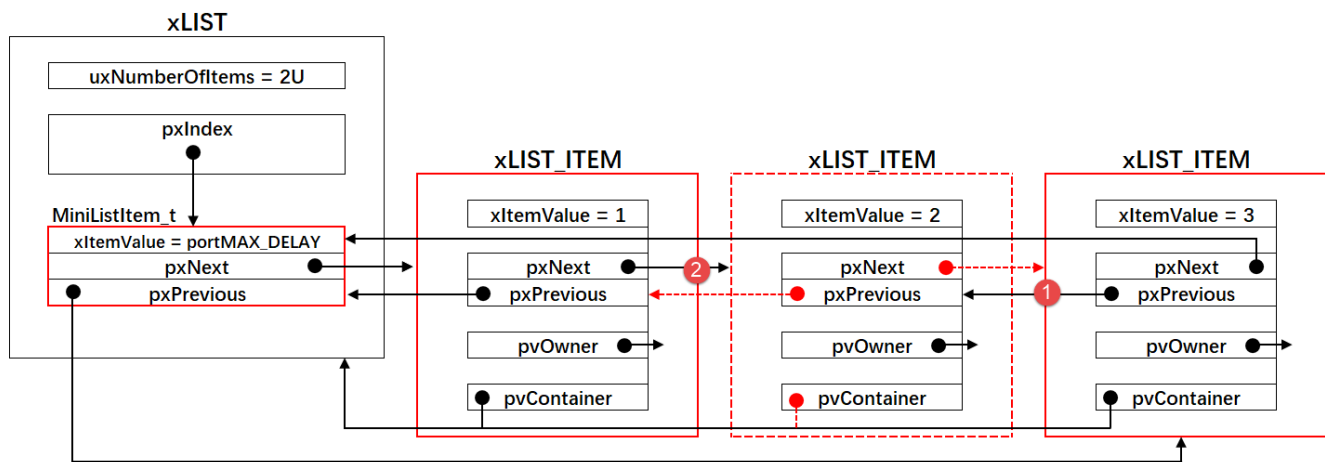

6.2.2.6. 节点带参宏小函数

在list.h中，还定义了各种各样的带参宏，方便对节点做一些简单的操作，具体实现见 [代码清单:列表-14](#) 节点带参宏小函数。

代码清单:列表-14节点带参宏小函数

```

1  /* 初始化节点的拥有者 */
2  #define listSET_LIST_ITEM_OWNER( pxListItem, pxOwner )\
3      ( ( pxListItem )->pvOwner = ( void * ) ( pxOwner ) )
4
5  /* 获取节点拥有者 */
6  #define listGET_LIST_ITEM_OWNER( pxListItem )\
7      ( ( pxListItem )->pvOwner )
8
9  /* 初始化节点排序辅助值 */
10 #define listSET_LIST_ITEM_VALUE( pxListItem, xValue )\
11     ( ( pxListItem )->xItemValue = ( xValue ) )
12
13 /* 获取节点排序辅助值 */
14 #define listGET_LIST_ITEM_VALUE( pxListItem )\

```

```

15         ( ( pxListItem )->xItemValue )
16
17  /* 获取链表根节点的节点计数器的值 */
18  #define listGET_ITEM_VALUE_OF_HEAD_ENTRY( pxList )\
19         ( ( ( pxList )->xListEnd ).pNext->xItemValue )
20
21  /* 获取链表的入口节点 */
22  #define listGET_HEAD_ENTRY( pxList )\
23         ( ( ( pxList )->xListEnd ).pNext )
24
25  /* 获取节点的下一个节点 */
26  #define listGET_NEXT( pxListItem )\
27         ( ( pxListItem )->pNext )
28
29  /* 获取链表的最后一个节点 */
30  #define listGET_END_MARKER( pxList )\
31         ( ( ListItem_t const * ) ( &( ( pxList )->xListEnd ) ) )
32
33  /* 判断链表是否为空 */
34  #define listLIST_IS_EMPTY( pxList )\
35         ( ( BaseType_t ) ( ( pxList )->uxNumberOfItems == (
36  UBaseType_t )
37  ) )
38
39  /* 获取链表的节点数 */
40  #define listCURRENT_LIST_LENGTH( pxList )\
41         ( ( pxList )->uxNumberOfItems )
42
43  /* 获取链表第一个节点的OWNER，即TCB */
44  #define listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxTCB, pxList )
45  {
46      ListItem_t * const pxConstList = ( pxList );
47      /* 节点索引指向链表第一个节点 */
48      ( pxConstList )->pxIndex = ( pxConstList )->pxIndex->pNext;
49      /* 这个操作有啥用? */
50      if( ( void * ) ( pxConstList )->pxIndex == ( void * ) &( (
51  pxConstList )->xListEnd ) )
52      {
53          ( pxConstList )->pxIndex = ( pxConstList )->pxIndex->pNext;
54      }
55      /* 获取节点的OWNER，即TCB */
56      ( pxTCB ) = ( pxConstList )->pxIndex->pvOwner;
57  }

```

6.3. 链表节点插入实验实验

我们新建一个根节点（也可以理解为链表）和三个普通节点，然后将这三个普通节点按照节点的排序辅助值做升序排列插入到链表中，具体代码见 [代码清单:列表-15](#)。

代码清单:列表-15链表节点插入实验

```

1  /*
2  ****
3  *
4  ****
5  */

```

包含的头文件


```

6  #include"list.h"
7
8  /*
9  ****
10 *                                     全局变量
11 ****
12 */
13
14 /* 定义链表根节点 */
15 struct xLIST      List_Test;(1)
16
17 /* 定义节点 */
18 struct xLIST_ITEM List_Item1;(2)
19 struct xLIST_ITEM List_Item2;
20 struct xLIST_ITEM List_Item3;
21
22 /*
23 ****
24 *                                     main函数
25 ****
26 */
27 /*
28 int main(void)
29 {
30
31     /* 链表根节点初始化 */
32     vListInitialise( &List_Test );(3)
33
34     /* 节点1初始化 */
35     vListInitialiseItem( &List_Item1 );(4)
36     List_Item1.xItemValue = 1;
37
38     /* 节点2初始化 */
39     vListInitialiseItem( &List_Item2 );
40     List_Item2.xItemValue = 2;
41
42     /* 节点3初始化 */
43     vListInitialiseItem( &List_Item3 );
44     List_Item3.xItemValue = 3;
45
46     /* 将节点插入链表, 按照升序排列 */(5)
47     vListInsert( &List_Test, &List_Item2 );
48     vListInsert( &List_Test, &List_Item1 );
49     vListInsert( &List_Test, &List_Item3 );
50
51     for (;;)
52     {
53         /* 啥事不干 */
54     }
55 }

```


- 代码清单:列表-15_**(1)**: 定义链表根节点, 有根了, 节点才能在此基础上生长。
- 代码清单:列表-15_**(2)**: 定义3个普通节点。
- 代码清单:列表-15_**(3)**: 链表根节点初始化, 初始化完毕之后, 根节点示意图见图 [链表根节点初始化](#)。

xLIST

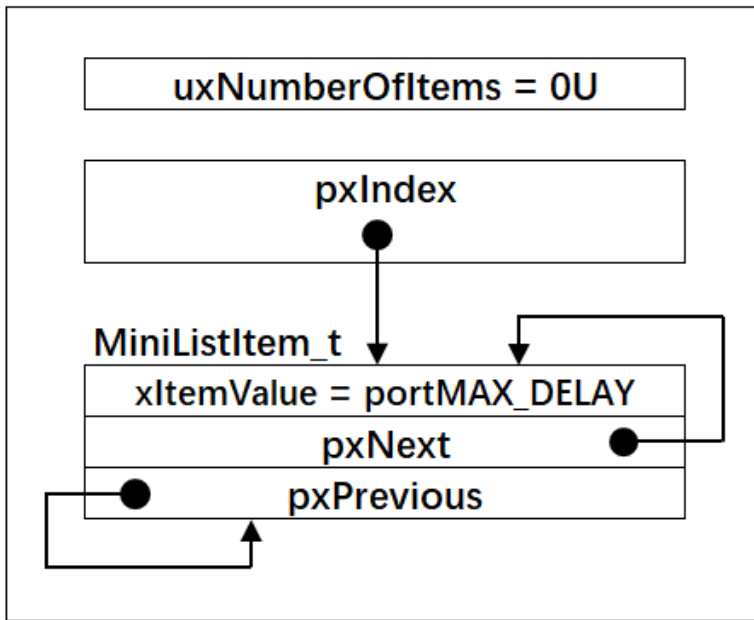


- 代码清单:列表-15_**(4)**: 节点初始化, 初始化完毕之后节点示意图见图 [链表节点初始化](#), 其中xItemValue等于你的初始化值。

xLIST_ITEM

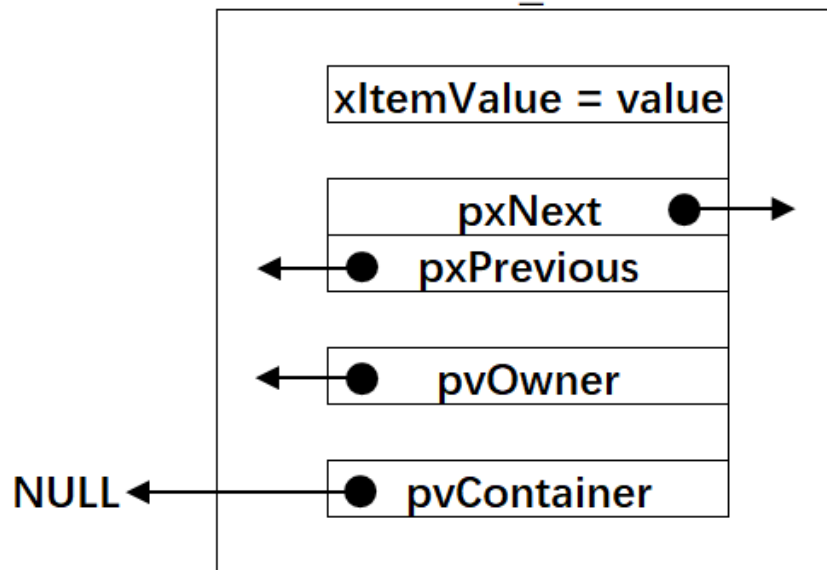

- 代码清单:列表-15_**(5)**: 将节点按照他们的排序辅助值做升序排列插入到链表, 插入完成后链表的示意图见图 [节点按照排序辅助值做升序排列插入到链表](#)。

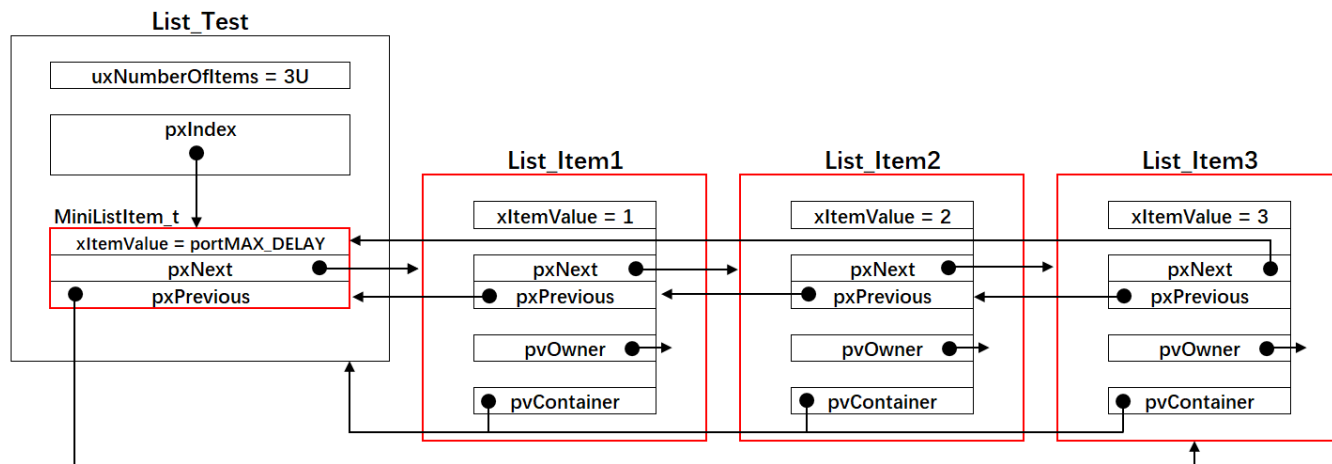

6.3.1. 实验现象

实验现象如图 [节点按照排序辅助值做升序排列插入到链表](#) 所示，但这好像是我得出的结论，是否有准确的数据支撑？有的，我们可以通过软件仿真来证实。

将程序编译好之后，点击调试按钮，然后全速运行，再然后把List_Test、List_Item1、List_Item2和List_Item3这四个全局变量添加到观察窗口，然后查看这几个数据结构中pxNext和pxPrevious的值即可证实图 [节点按照排序辅助值做升序排列插入到链表](#) 是正确的，具体的仿真数据见图 [节点按照排序辅助值做升序排列插入到链表软件仿真数据](#)。

Watch 1


Name	Value	Type
List_Test	0x20000004 &List_Test	struct xLIST
uxNumberOfItems	0x00000003	unsigned long
pxIndex	0x2000000C	struct xLIST_ITEM *
xListEnd	0x2000000C	struct xMINI_LIST_ITEM
xItemValue	0xFFFFFFFF	unsigned int
pxNext	0x20000018 &List_Item1	struct xLIST_ITEM *
pxPrevious	0x20000040 &List_Item3	struct xLIST_ITEM *
List_Item1	0x20000018 &List_Item1	struct xLIST_ITEM
xItemValue	0x00000001	unsigned int
pxNext	0x2000002C &List_Item2	struct xLIST_ITEM *
pxPrevious	0x2000000C	struct xLIST_ITEM *
pvOwner	0x00000000	void *
pvContainer	0x20000004 &List_Test	void *
List_Item2	0x2000002C &List_Item2	struct xLIST_ITEM
xItemValue	0x00000002	unsigned int
pxNext	0x20000040 &List_Item3	struct xLIST_ITEM *
pxPrevious	0x20000018 &List_Item1	struct xLIST_ITEM *
pvOwner	0x00000000	void *
pvContainer	0x20000004 &List_Test	void *
List_Item3	0x20000040 &List_Item3	struct xLIST_ITEM
xItemValue	0x00000003	unsigned int
pxNext	0x2000000C	struct xLIST_ITEM *
pxPrevious	0x2000002C &List_Item2	struct xLIST_ITEM *
pvOwner	0x00000000	void *
pvContainer	0x20000004 &List_Test	void *
<Enter expression>		

7. 任务的定义与任务切换的实现

7.1. 本章目标

本章是我们真正从0到1写FreeRTOS的第一章，属于基础中的基础，必须要学会创建任务，并重点掌握任务是如何切换的。因为任务的切换是由汇编代码来完成的，所以代码看起来比较难懂，但是我会尽力把代码讲得透彻。如果本章内容学不会，后面的内容根本无从下手。

在这章中，我们会创建两个任务，并让这两个任务不断地切换，任务的主体都是让一个变量按照一定的频率翻转，通过KEIL的软件仿真功能，在逻辑分析仪中观察变量的波形变化，最终的波形图具体见[任务轮流切换波形图](#)。

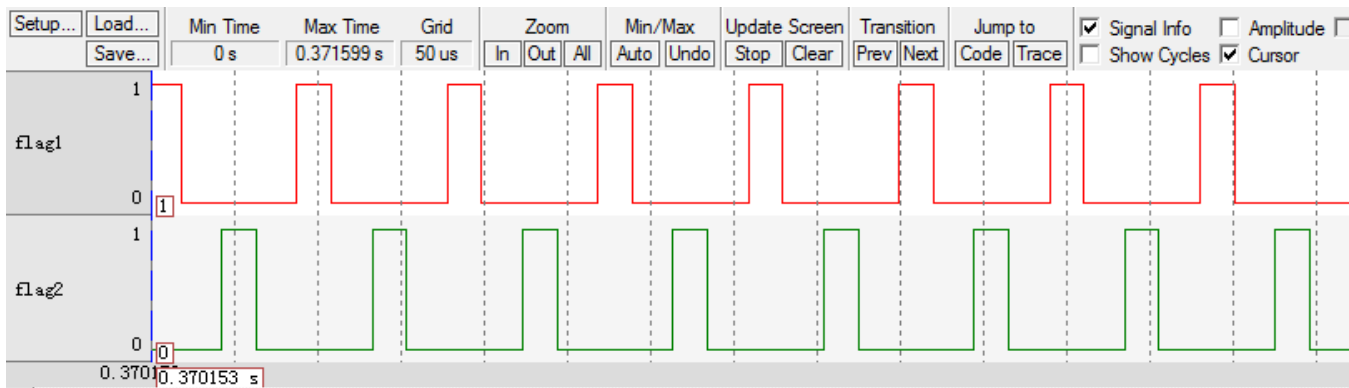

其实，图[任务轮流切换波形图](#)的效果，并不是真正的多任务系统中任务切换的效果图，这个效果其实可以完全由裸机代码来实现，具体见[代码清单:任务-1](#)。

代码清单:任务-1裸机系统中两个变量轮流翻转


```
1  /* flag 必须定义成全局变量才能添加到逻辑分析仪里面观察波形
2  *在逻辑分析仪中要设置以 bit 的模式才能看到波形，不能用默认的模拟量
3  */
4  uint32_t flag1;
5  uint32_t flag2;
6
7  /* 软件延时，不必纠结具体的时间 */
8  void delay( uint32_t count )
9  {
10     for (; count!=0; count--);
11 }
12
13 int main(void)
14 {
15     /* 无限循环，顺序执行 */
16     for (;;)
17     {
18         flag1 = 1;
19         delay( 100 );
20         flag1 = 0;
21         delay( 100 );
22     }
```

```

23         flag2 = 1;
24         delay( 100 );
25         flag2 = 0;
26         delay( 100 );
27     }
28 }

```

在多任务系统中，两个任务不断切换的效果图应该像 [多任务系统任务切换波形图](#) 所示那样，即两个变量的波形是完全一样的，就好像 CPU 在同时干两件事一样，这才是多任务的意义。虽然两者的波形图一样，但是，代码的实现方式是完全不一样的，由原来的顺序执行变成了任务的主动切换，这是根本区别。这章只是开始，我们先掌握好任务是如何切换，在后面章节中，我们会陆续的完善功能代码，加入系统调度，实现真正的多任务。千里之行，始于本章节，不要急。

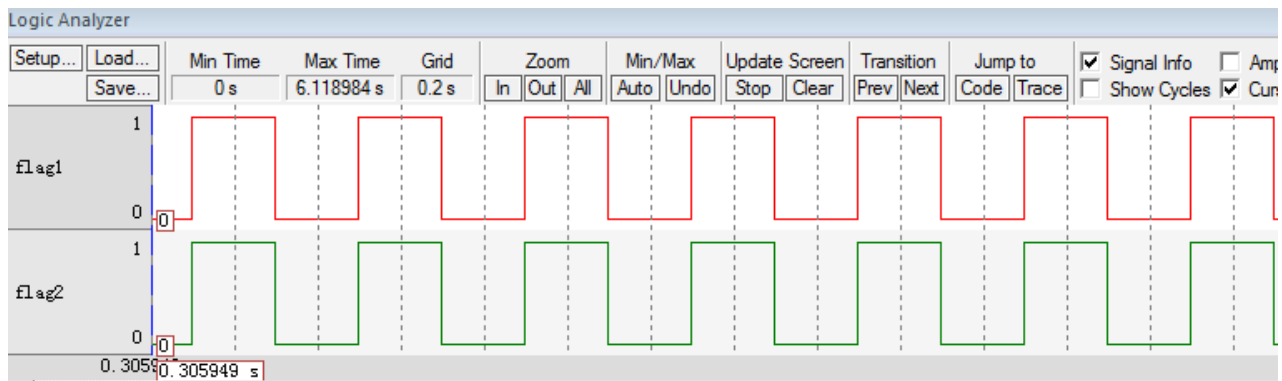

7.2. 什么是任务

在裸机系统中，系统的主体就是main函数里面顺序执行的无限循环，这个无限循环里面CPU按照顺序完成各种事情。在多任务系统中，我们根据功能的不同，把整个系统分割成一个个独立的且无法返回的函数，这个函数我们称为任务。任务的大概形式具体见 [代码清单:任务-2](#)。

代码清单:任务-2多任务系统中任务的形式

```

1 void task_entry (void *parg)
2 {
3     /* 任务主体，无限循环且不能返回 */
4     for (;;)
5     {
6         /* 任务主体代码 */
7     }
8 }

```

7.3. 创建任务

7.3.1. 定义任务栈

我们先回想下，在一个裸机系统中，如果有全局变量，有子函数调用，有中断发生。那么系统在运行的时候，全局变量放在哪里，子函数调用时，局部变量放在哪里，中断发生时，函数返

回地址放哪里。如果只是单纯的裸机编程，它们放哪里我们不用管，但是如果要写一个RTOS，这些种种环境参数，我们必须弄清楚他们是如何存储的。在裸机系统中，他们统统放在一个叫栈的地方，栈是单片机RAM里面一段连续的内存空间，栈的大小一般在启动文件或者链接脚本里面指定，最后由C库函数_main进行初始化。

但是，在多任务系统中，每个任务都是独立的，互不干扰的，所以要为每个任务都分配独立的栈空间，这个栈空间通常是一个预先定义好的全局数组，也可以是动态分配的一段内存空间，但它们都存在于RAM中。

本章我们要实现两个变量按照一定的频率轮流的翻转，每个变量对应一个任务，那么就需要定义两个任务栈，具体见[代码清单:任务-3](#)。在多任务系统中，有多少个任务就需要定义多少个任务栈。

代码清单:任务-3定义任务栈

```
1  #define TASK1_STACK_SIZE          128 (1)
2  StackType_t Task1Stack[TASK1_STACK_SIZE]; (1)
3
4  #define TASK2_STACK_SIZE          128
5  StackType_t Task2Stack[TASK2_STACK_SIZE];
```

- [代码清单:任务-3 \(1\)](#): 任务栈其实就是一个预先定义好的全局数据，数据类型为StackType_t，大小由

TASK1_STACK_SIZE这个宏来定义，默认为128，单位为字，即512字节，这也是FreeRTOS推荐的最小的任务栈。在FreeRTOS中，凡是涉及数据类型的地方，FreeRTOS都会将标准的C数据类型用typedef重新取一个类型名。这些经过重定义的数据类型放在portmacro.h（rtdef.h第一次使用需要在include文件夹下面新建然后添加到工程freertos/source这个组文件）这个头文件，具体见[代码清单:任务-4](#)。[代码清单:任务-4](#)中除了StackType_t外，其他数据类型重定义是本章后面内容需要使用到，这里统一贴出来，后面将不再赘述。

代码清单:任务-4portmacro.h 文件中的数据类型

```
1  #ifndef PORTMACRO_H
2  #define PORTMACRO_H
3
4  /* 包含标准库头文件 */
5  #include "stdint.h"
6  #include "stddef.h"
7
8  /* 数据类型重定义 */
9  #define portCHAR          char
10 #define portFLOAT         float
11 #define portDOUBLE        double
12 #define portLONG          long
13 #define portSHORT         short
14 #define portSTACK_TYPE    uint32_t
15 #define portBASE_TYPE     long
16
17 typedef portSTACK_TYPE StackType_t;
18 typedef long BaseType_t;
19 typedef unsigned long UBaseType_t;
```

```
20
21 #endif/* PORTMACRO_H */
```

7.3.2. 定义任务函数

任务是一个独立的函数，函数主体无限循环且不能返回。本章我们在main.c中定义的两个任务具体见 [代码清单:任务-5](#)。

代码清单:任务-5任务函数

```
1  /* 软件延时 */
2  void delay (uint32_t count)
3  {
4      for (; count!=0; count--);
5  }
6  /* 任务1 */
7  void Task1_Entry( void *p_arg )(1)
8  {
9      for ( ;; )
10     {
11         flag1 = 1;
12         delay( 100 );
13         flag1 = 0;
14         delay( 100 );
15     }
16 }
17
18 /* 任务2 */
19 void Task2_Entry( void *p_arg )(2)
20 {
21     for ( ;; )
22     {
23         flag2 = 1;
24         delay( 100 );
25         flag2 = 0;
26         delay( 100 );
27     }
28 }
```

- [代码清单:任务-5 \(1\)、\(2\)](#): 正如我们所说的那样，任务是一个独立的、无限循环且不能返回的函数。

7.3.3. 定义任务控制块

在裸机系统中，程序的主体是CPU按照顺序执行的。而在多任务系统中，任务的执行是由系统调度的。系统为了顺利的调度任务，为每个任务都额外定义了一个任务控制块，这个任务控制块就相当于任务的身份证，里面存有任务的所有信息，比如任务的栈指针，任务名称，任务的形参等。有了这个任务控制块之后，以后系统对任务的全部操作都可以通过这个任务控制块来实现。定义一个任务控制块需要一个新的数据类型，该数据类型在task.c这C头文件中声明（为了tskTCB这个数据类型能在其他地方使用，讲解的时候我把这个任务控制块的声明放在了

FreeRTOS.h这个头文件），具体的声明见[代码清单:任务-6](#)，使用它可以为每个任务都定义一个任务控制块实体。

代码清单:任务-6任务控制块类型声明

```
1  typedef struct tskTaskControlBlock
2  {
3  volatile StackType_t      *pxTopOfStack;      /* 栈顶 */(1)
4
5      ListItem_t            xStateListItem;      /* 任务节点 */(2)
6
7      StackType_t           *pxStack;            /* 任务栈起始地址 */(3)
8  /* 任务名称，字符串形式 */(4)
9  char                      pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];
10 } tskTCB;
11 typedef tskTCB TCB_t; (5)
```

- [代码清单:任务-6 \(1\)](#): 栈顶指针，作为TCB的第一个成员。
- [代码清单:任务-6 \(2\)](#): 任务节点，这是一个内置在TCB控制块中的链表节点，通过这个节点，可以将任务控制块挂接到各种链表中。这个节点就类似晾衣架的钩子，TCB就是衣服。有关链表的知识我已经在本章之前独立开辟了一章做了详细讲解，不懂的可回看，这里不再赘述。
- [代码清单:任务-6 \(3\)](#): 任务栈起始地址。
- [代码清单:任务-6 \(4\)](#): 任务名称，字符串形式，长度由宏configMAX_TASK_NAME_LEN来控制，该宏在FreeRTOSConfig.h中定义，默认为16。
- [代码清单:任务-6 \(5\)](#): 数据类型重定义。

在本章实验中，我们在main.c文件中为两个任务定义的任务控制块，具体见[代码清单:任务-7](#)。

代码清单:任务-7任务控制块定义

```
1  /* 定义任务控制块 */
2  TCB_t Task1TCB;
3  TCB_t Task2TCB;
```

7.3.4. 实现任务创建函数

任务的栈，任务的函数实体，任务的控制块最终需要联系起来才能由系统进行统一调度。那么这个联系的工作就由任务创建函数xTaskCreateStatic()来实现，该函数在task.c（task.c第一次使用需要自行在文件夹freertos中新建并添加到工程的freertos/source组）中定义，在task.h中声明，所有跟任务相关的函数都在这个文件定义。xTaskCreateStatic()函数的实现见[代码清单:任务-8](#)。

7.3.4.1. xTaskCreateStatic()函数

代码清单:任务-8xTaskCreateStatic()函数

```
1  #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) (1)
```

```

2
3 TaskHandle_t xTaskCreateStatic(      TaskFunction_t pxTaskCode, (2)
4 const char * const pcName, (3)
5 const uint32_t ulStackDepth, (4)
6 void * const pvParameters, (5)
7                                     StackType_t * const puxStackBuffer, (6)
8                                     TCB_t * const pxTaskBuffer ) (7)
9 {
10     TCB_t *pxNewTCB;
11     TaskHandle_t xReturn; (8)
12
13     if ( ( pxTaskBuffer != NULL ) && ( puxStackBuffer != NULL ) )
14     {
15         pxNewTCB = ( TCB_t * ) pxTaskBuffer;
16         pxNewTCB->pxStack = ( StackType_t * ) puxStackBuffer;
17
18         /* 创建新的任务 */ (9)
19         prvInitialiseNewTask( pxTaskCode,          /* 任务入口 */
20                               pcName,              /* 任务名称, 字符串形式 */
21                               ulStackDepth,        /* 任务栈大小, 单位为字 */
22                               pvParameters,        /* 任务形参 */
23                               &xReturn,            /* 任务句柄 */
24                               pxNewTCB);          /* 任务栈起始地址 */
25
26     }
27     else
28     {
29         xReturn = NULL;
30     }
31
32     /* 返回任务句柄, 如果任务创建成功, 此时xReturn应该指向任务控制块 */
33     return xReturn; (10)
34 }
35
36 #endif /* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */

```

- [代码清单:任务-3 \(1\)](#): FreeRTOS中, 任务的创建有两种方法, 一种是使用动态创建, 一种是使用静态创建。动态创建时, 任务控制块和栈的内存是创建任务时动态分配的, 任务删除时, 内存可以释放。静态创建时, 任务控制块和栈的内存需要事先定义好, 是静态的内存, 任务删除时, 内存不能释放。目前我们以静态创建为例来讲解, configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION在FreeRTOSConfig.h中定义, 我们配置为1。
- [代码清单:任务-8 \(2\)](#): 任务入口, 即任务的函数名称。TaskFunction_t是在projdefs.h (projdefs.h第一次使用需要在include文件夹下面新建然后添加到工程freertos/source这个组文件) 中重定义的一个数据类型, 实际就是空指针, 具体实现见[代码清单:任务-9](#) TaskFunction_t定义。

代码清单:任务-9TaskFunction_t定义

```

1  #ifndef PROJDEFS_H
2  #define PROJDEFS_H
3
4  typedef void (*TaskFunction_t)( void * );
5
6  #define pdFALSE          ( ( BaseType_t ) 0 )
7  #define pdTRUE           ( ( BaseType_t ) 1 )
8
9  #define pdPASS           ( pdTRUE )

```

```

9      #define pdFAIL                                ( pdFALSE )
10
11     #endif/* PROJDEFS_H */
12

```

- [代码清单:任务-8 \(3\)](#): 任务名称, 字符串形式, 方便调试。
- [代码清单:任务-8 \(4\)](#): 任务栈大小, 单位为字。
- [代码清单:任务-8 \(5\)](#): 任务形参。
- [代码清单:任务-8 \(6\)](#): 任务栈起始地址。
- [代码清单:任务-8 \(7\)](#): 任务控制块指针。
- [代码清单:任务-8 \(8\)](#): 定义一个任务句柄xReturn, 任务句柄用于指向任务的TCB。任务句柄的数据类型为 TaskHandle_t, 在task.h中定义, 实际上就是一个空指针, 具体实现见 [代码清单:任务-10](#)。

代码清单:任务-10TaskHandle_t定义

```

1  /* 任务句柄 */
2  typedef void * TaskHandle_t;

```

- [代码清单:任务-8 \(9\)](#): 调用prvInitialiseNewTask()函数, 创建新任务, 该函数在task.c实现, 具体实现见 [代码清单:任务-11](#)。

7.3.4.2. prvInitialiseNewTask()函数

代码清单:任务-11prvInitialiseNewTask()函数

```

1  static void prvInitialiseNewTask(TaskFunction_t pxTaskCode, (1)
2  const char * const pcName, (2)
3  const uint32_t ulStackDepth, (3)
4  void * const pvParameters, (4)
5  TaskHandle_t * const pxCreatedTask, (5)
6  TCB_t *pxNewTCB ) (6)
7
8  {
9      StackType_t *pxTopOfStack;
10     UBaseType_t x;
11
12     /* 获取栈顶地址 */ (7)
13     pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( ulStackDepth - ( uint32_t ) 1
14 );
15     /* 向下做8字节对齐 */ (8)
16     pxTopOfStack = ( StackType_t * ) ( ( ( uint32_t ) pxTopOfStack ) & ( ~(
17 ( uint32_t ) 0x0007 ) ) );
18
19     /* 将任务的名字存储在TCB中 */ (9)
20     for ( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t )
21 configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )
22     {
23         pxNewTCB->pcTaskName[ x ] = pcName[ x ];
24
25     if ( pcName[ x ] == 0x00 )
26     {

```

```

27 break;
28     }
29 }
30 /* 任务名字的长度不能超过configMAX_TASK_NAME_LEN */(10)
31     pxNewTCB->pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ] = '\0';
32
33 /* 初始化任务栈 */(11)
34 pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack,
35 pxTaskCode, pvParameters );
36
37 /* 让任务句柄指向任务控制块 */(12)
38 if ( ( void * ) pxCreatedTask != NULL )
39     {
40         *pxCreatedTask = ( TaskHandle_t ) pxNewTCB;
41     }
42 }
43
44 /*****
45
46 static void prvInitialiseNewTask(TaskFunction_t pxTaskCode, (1)
47 const char * const pcName, (2)
48 const uint32_t ulStackDepth, (3)
49 void * const pvParameters, (4)
50 TaskHandle_t * const pxCreatedTask, (5)
51 TCB_t *pxNewTCB ) (6)
52
53 {
54     StackType_t *pxTopOfStack;
55     UBaseType_t x;
56
57 /* 获取栈顶地址 */(7)
58     pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( ulStackDepth - ( uint32_t ) 1
59 );
60 /* 向下做8字节对齐 */(8)
61     pxTopOfStack = ( StackType_t * ) \
62 ( ( ( uint32_t ) pxTopOfStack ) & ( ~( ( uint32_t ) 0x0007 ) ) );
63
64 /* 将任务的名字存储在TCB中 */(9)
65 for ( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t )
66 configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )
67     {
68         pxNewTCB->pcTaskName[ x ] = pcName[ x ];
69
70 if ( pcName[ x ] == 0x00 )
71     {
72 break;
73     }
74 }
75 /* 任务名字的长度不能超过configMAX_TASK_NAME_LEN */(10)
76     pxNewTCB->pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ] = '\0';
77
78 /* 初始化TCB中的xStateListItem节点 */(11)
79     vListInitialiseItem( &( pxNewTCB->xStateListItem ) );
80 /* 设置xStateListItem节点的拥有者 */(12)
81     listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxNewTCB->xStateListItem ), pxNewTCB );
82
83 /* 初始化任务栈 */(13)
84     pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack,
85 pxTaskCode,
86 pvParameters );
87
88 /* 让任务句柄指向任务控制块 */(14)

```



```

if ( ( void * ) pxCreatedTask != NULL )
{
    *pxCreatedTask = ( TaskHandle_t ) pxNewTCB;
}
}

```

- [代码清单:任务-11 \(1\)](#): 任务入口。
- [代码清单:任务-11 \(2\)](#): 任务名称，字符串形式。
- [代码清单:任务-11 \(3\)](#): 任务栈大小，单位为字。
- [代码清单:任务-11 \(4\)](#): 任务形参。
- [代码清单:任务-11 \(5\)](#): 任务句柄。
- [代码清单:任务-11 \(6\)](#): 任务控制块指针。
- [代码清单:任务-11 \(7\)](#): 获取栈顶地址。
- [代码清单:任务-11 \(8\)](#): 将栈顶指针向下做8字节对齐。在Cortex-M3（Cortex-M4或Cortex-M7）内核的单片机中，因为总线宽度是32位的，通常只要栈保持4字节对齐就行，可这样为啥要8字节？难道有哪些操作是64位的？确实有，那就是浮点运算，所以要8字节对齐（但是目前我们都还没有涉及浮点运算，只是为了后续兼容浮点运行的考虑）。如果栈顶指针是8字节对齐的，在进行向下8字节对齐的时候，指针不会移动，如果不是8字节对齐的，在做向下8字节对齐的时候，就会空出几个字节，不会使用，比如当pxTopOfStack是33，明显不能整除8，进行向下8字节对齐就是32，那么就会空出一个字节不使用。
- [代码清单:任务-11 \(9\)](#): 将任务的名字存储在TCB中。
- [代码清单:任务-11 \(10\)](#): 任务名字的长度不能超过configMAX_TASK_NAME_LEN，并以‘0’结尾。
- [代码清单:任务-11 \(11\)](#): 初始化TCB中的xStateListItem节点，即初始化该节点所在的链表为空，表示节点还没有插入任何链表。
- [代码清单:任务-11 \(12\)](#): 设置xStateListItem节点的拥有者，即拥有这个节点本身的TCB。
- [代码清单:任务-11 \(13\)](#): 调用pxPortInitialiseStack()函数初始化任务栈，并更新栈顶指针，任务第一次运行的环境参数就存在任务栈中。该函数在port.c（port.c第一次使用需要在freertosportableRVDSARM_CM3（ARM_CM4或ARM_CM7）文件夹下面新建然后添加到工程freertos/source这个组文件）中定义，具体实现见[代码清单:任务-12](#)。任务栈初始化完毕之后，栈空间内部分布图具体见图[任务栈初始化完后栈空间分布图](#)。

7.3.4.3. pxPortInitialiseStack()函数

代码清单:任务-12pxPortInitialiseStack函数

```

1  #define portINITIAL_XPSR          ( 0x01000000 )
2  #define portSTART_ADDRESS_MASK    ( ( StackType_t ) 0xffffffffUL )
3
4  static void prvTaskExitError( void )
5  {
6      /* 函数停止在这里 */
7      for (;;)
8      {
9
10     StackType_t *pxPortInitialiseStack( StackType_t *pxTopOfStack,
11                                           TaskFunction_t pxCode,
12     void *pvParameters )
13     {
14         /* 异常发生时，自动加载到CPU寄存器的内容 */ (1)
15         pxTopOfStack--;

```

```

15     *pxTopOfStack = portINITIAL_XPSR; (2)
16     pxTopOfStack--;
17     *pxTopOfStack = ( ( StackType_t ) pxCode ) & portSTART_ADDRESS_MASK;
18 (3)
19     pxTopOfStack--;
20     *pxTopOfStack = ( StackType_t ) prvTaskExitError; (4)
21     pxTopOfStack -= 5;      /* R12, R3, R2 and R1 默认初始化为0 */
22     *pxTopOfStack = ( StackType_t ) pvParameters;    (5)
23
24     /* 异常发生时，手动加载到CPU寄存器的内容 */ (6)
25     pxTopOfStack -= 8;
26
27     /* 返回栈顶指针，此时pxTopOfStack指向空闲栈 */
28     return pxTopOfStack; (7)
29 }

```

高地址 TaskStk[TASK_STK_SIZE-1]	栈顶，假设一开始栈顶就是8字节对齐	
	xPSR的位24，必须置1，即0x01000000L	
	R15(PC)任务的入口地址: tentry	
	R14 (LR): 0	
	R12: 0	
	R3: 0	
	R2: 0	
	R1: 0	
	R0: 任务形参 parameter	
	R11: 0	
	R10: 0	
	R9: 0	
	R8: 0	
	R7: 0	
	R6: 0	
	R5: 0	
	R4: 0	
		
	空闲堆栈	
		
低地址 ThreackStk[0]		

- [代码清单:任务-12 \(1\)](#): 异常发生时，CPU自动从栈中加载到CPU寄存器的内容。包括8个寄存器，分别为R0、R1、R2、R3、R12、R14、R15和xPSR的位24，且顺序不能变。
- [代码清单:任务-12 \(2\)](#): xPSR的bit24必须置1，即0x01000000。
- [代码清单:任务-12 \(3\)](#): 任务的入口地址。
- [代码清单:任务-12 \(4\)](#): 任务的返回地址，通常任务是不会返回的，如果返回了就跳转到prvTaskExitError，该函数是一个无限循环。
- [代码清单:任务-12 \(5\)](#): R12, R3, R2 and R1 默认初始化为0。
- [代码清单:任务-12 \(6\)](#): 异常发生时，需要手动加载到CPU寄存器的内容，总共有8个，分别为R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10和R11，默认初始化为0。
- [代码清单:任务-12 \(7\)](#): 返回栈顶指针，此时pxTopOfStack指向具体见图5-3。任务第一次运行时，就是从这个栈指针开始手动加载8个字的内容到CPU寄存器：R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10和R11，当退出异常时，栈中剩下的8个字的内容会自动加载到CPU寄存器：R0、R1、R2、R3、R12、R14、R15和xPSR的位24。此时PC指针就指向了任务入口地址，从而成功跳转到第一个任务。
- [代码清单:任务-11 \(14\)](#): 让任务句柄指向任务控制块。
- [代码清单:任务-8 \(10\)](#): 返回任务句柄，如果任务创建成功，此时xReturn应该指向任务控制块，xReturn作为形参传入到prvInitialiseNewTask函数。

7.4. 实现就绪列表


7.4.1. 定义就绪列表

任务创建好之后，我们需要把任务添加到就绪列表里面，表示任务已经就绪，系统随时可以调度。就绪列表在task.c 中定义，具体见 [代码清单:任务-13](#)。

代码清单:任务-13定义就绪列表

```
1  /* 任务就绪列表 */
2  List_t pxReadyTasksLists[ configMAX_PRIORITIES ];
```

- [代码清单:任务-13 \(1\)](#): 就绪列表实际上就是一个List_t类型的数组，数组的大小由决定最大任务优先级的宏 configMAX_PRIORITIES决定，configMAX_PRIORITIES在FreeRTOSConfig.h中默认定义为5，最大支持256个优先级。数组的下标对应了任务的优先级，同一优先级的任务统一插入到就绪列表的同一条链表中。一个空的就绪列表 具体见图 [空的就绪列表](#)。

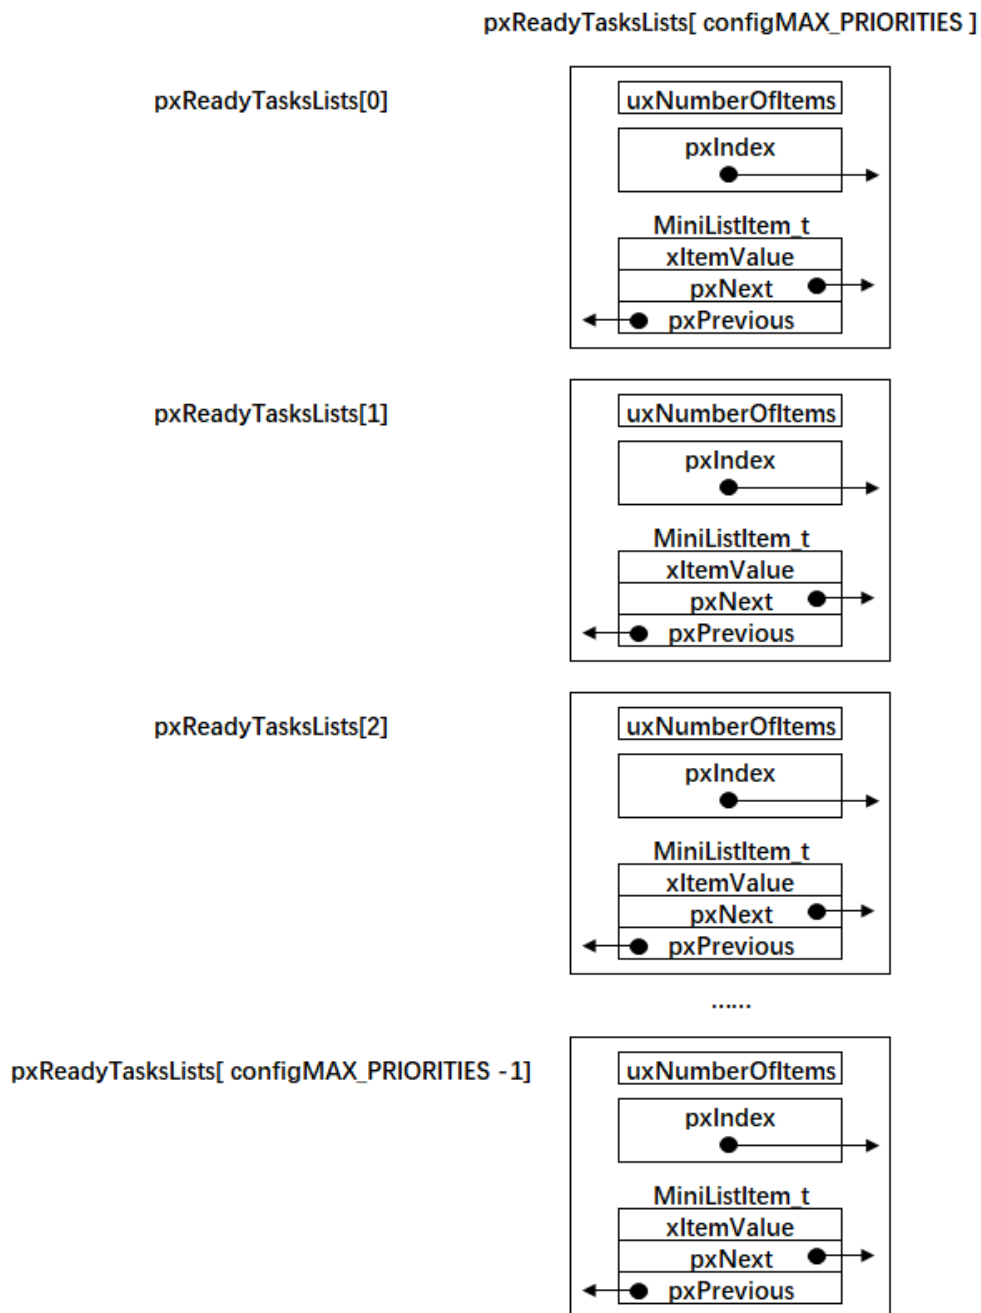

7.4.2. 就绪列表初始化

就绪列表在使用前需要先初始化，就绪列表初始化的工作在函数prvInitialiseTaskLists()里面实现，具体见 [代码清单:任务-14](#)。就绪列表初始化完毕之后，示意图见 [就绪列表初始化完毕之后示意图](#)。

代码清单:任务-14就绪列表初始化

```


1 void prvInitialiseTaskLists( void )
2 {
3     UBaseType_t uxPriority;
4
5     for ( uxPriority = ( UBaseType_t ) 0U;
6           uxPriority < ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES;

```

```

7   uxPriority++ )
8   {
9       vListInitialise( &(amp; pxReadyTasksLists[ uxPriority ] ) );
10  }
11  }

```

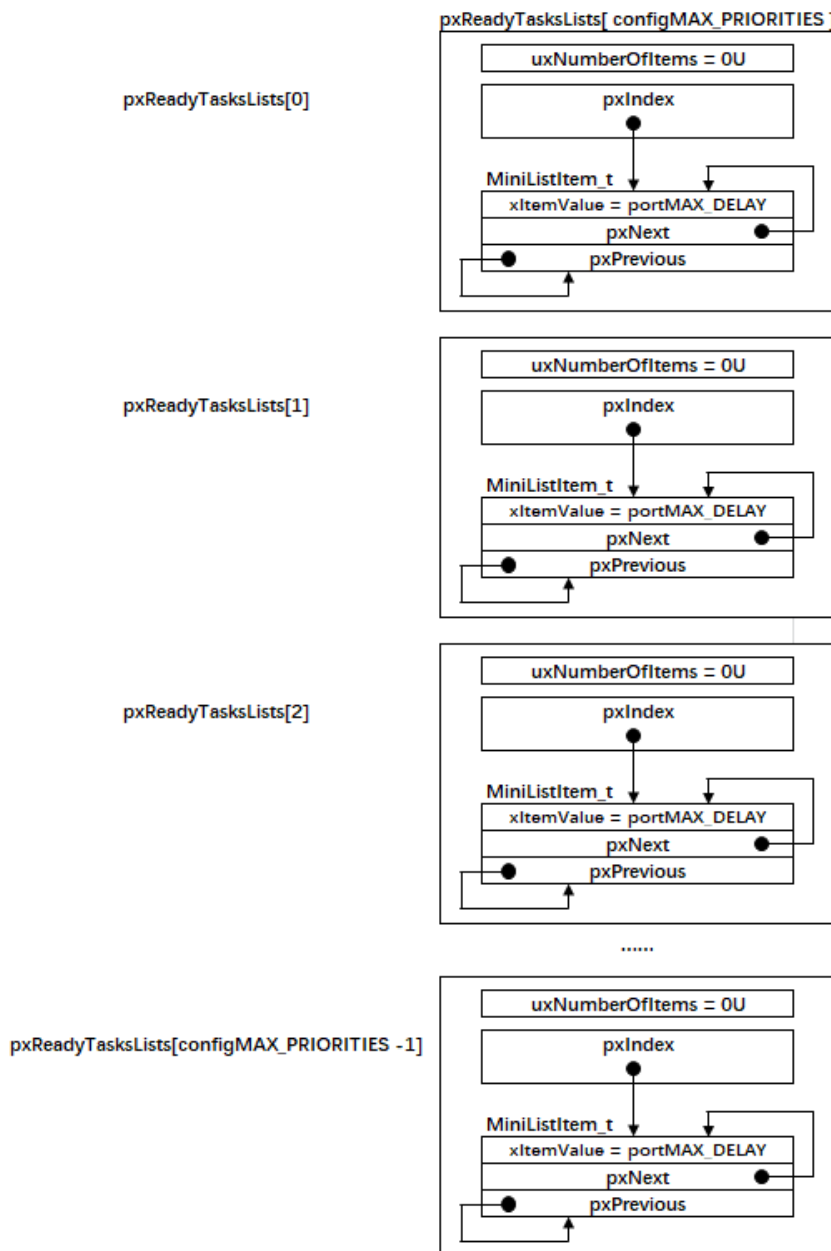

7.4.3. 将任务插入到就绪列表


任务控制块里面有一个 `xStateListItem` 成员，数据类型为 `ListItem_t`，我们将任务插入到就绪列表里面，就是通过 将任务控制块的 `xStateListItem` 这个节点插入到就绪列表中来实现的。如果把就绪列表比作是晾衣架，任务是衣服，那 `xStateListItem` 就是晾衣架上面的钩子，每个任务都自带晾衣架钩子，就是为了把自己挂在各种不同的链表中。

在本章实验中，我们在任务创建好之后，紧跟着将任务插入到就绪列表，具体实现见 [代码清单: 任务-15](#) 的高亮部分。

代码清单:任务-15将任务插入到就绪列表

```
1  /* 初始化与任务相关的列表, 如就绪列表 */
2  prvInitialiseTaskLists();
3
4  Task1_Handle =                                /* 任务句柄 */
5  xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task1_Entry, /* 任务入口 */
6      (char *) "Task1",                          /* 任务名称, 字符串形式 */
7      (uint32_t) TASK1_STACK_SIZE,               /* 任务栈大小, 单位为字 */
8      (void *) NULL,                             /* 任务形参 */
9      (StackType_t *) Task1Stack,                /* 任务栈起始地址 */
10     (TCB_t *) &Task1TCB );                     /* 任务控制块 */
11
12 /* 将任务添加到就绪列表 */
13 vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[1] ),
14     &( (TCB_t *) (&Task1TCB) )->xStateListItem );
15
16 Task2_Handle =                                /* 任务句柄 */
17     xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task2_Entry, /* 任务入口 */
18         (char *) "Task2",                          /* 任务名称, 字符串形式 */
19         (uint32_t) TASK2_STACK_SIZE,               /* 任务栈大小, 单位为字 */
20         (void *) NULL,                             /* 任务形参 */
21         (StackType_t *) Task2Stack,                /* 任务栈起始地址 */
22         (TCB_t *) &Task2TCB );                     /* 任务控制块 */
23
24 /* 将任务添加到就绪列表 */
25 vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[2] ),
26     &( (TCB_t *) (&Task2TCB) )->xStateListItem );
```

就绪列表的下标对应的是任务的优先级, 但是目前我们的任务还不支持优先级, 有关支持多优先级的知识点我们后面会讲到, 所以Task1和Task2任务在插入到就绪列表的时候, 可以随便选择插入的位置。在 [代码清单:任务-15](#) 中, 我们选择将 Task1任务插入到就绪列表下标为1的链表中, Task2任务插入到就绪列表下标为2的链表中, 具体的示意图见 [任务插入到就绪列表示意图](#)。

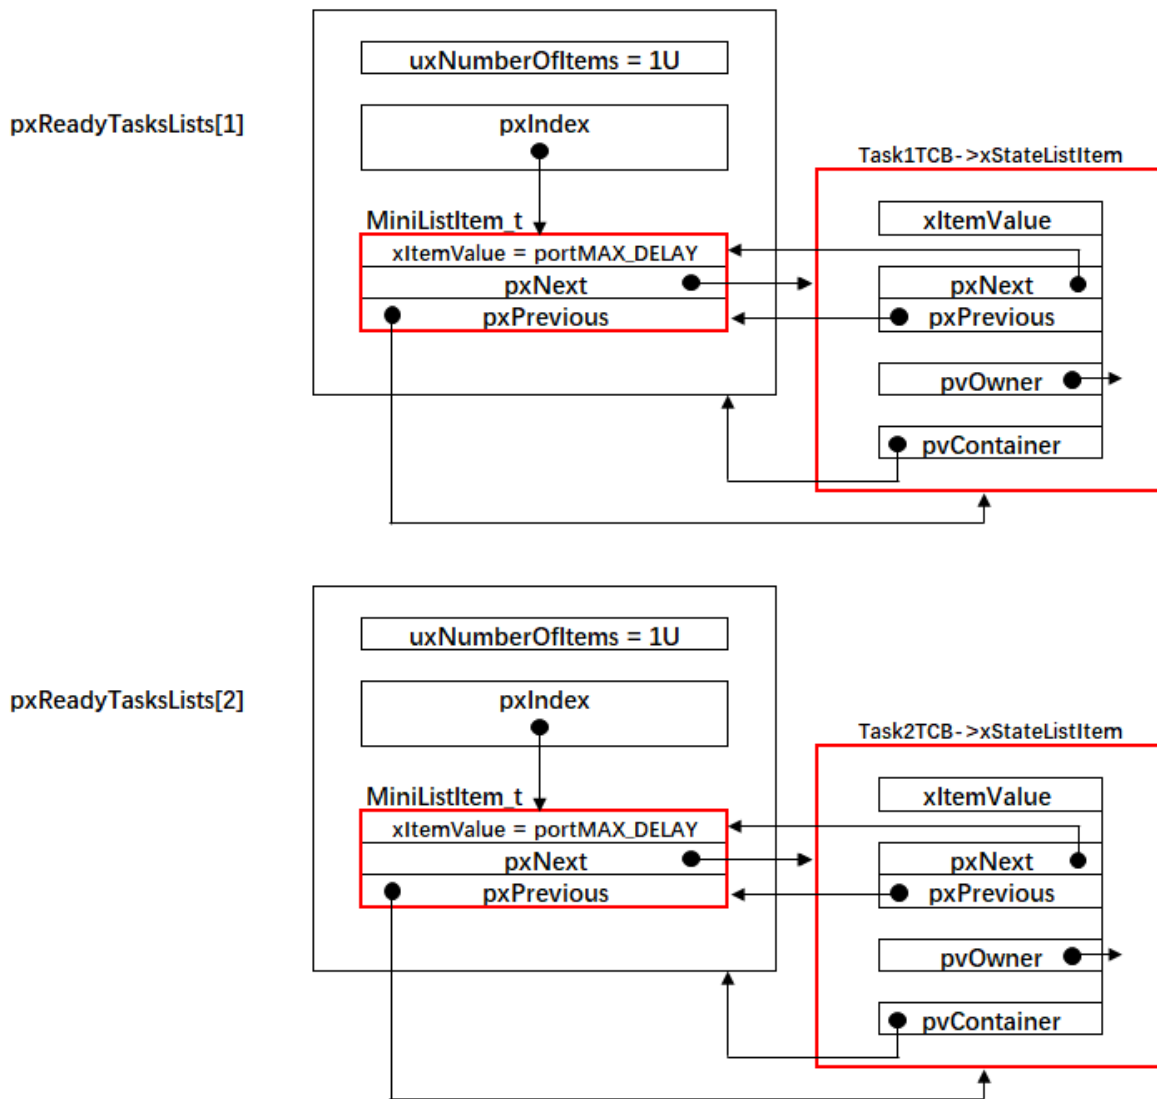

7.5. 实现调度器

调度器是操作系统的核心，其主要功能就是实现任务的切换，即从就绪列表里面找到优先级最高的任务，然后去执行该任务。从代码上来看，调度器无非也就是由几个全局变量和一些可以实现任务切换的函数组成，全部都在`task.c`文件中实现。

7.5.1. 启动调度器

调度器的启动由`vTaskStartScheduler()`函数来完成，该函数在`task.c`中定义，具体实现见[代码清单: 任务-16](#)。

7.5.1.1. vTaskStartScheduler()函数

代码清单: 任务-16 `vTaskStartScheduler()`函数

```
1 void vTaskStartScheduler( void )
```

```

2  {
3  /* 手动指定第一个运行的任务 */
4      pxCurrentTCB = &Task1TCB; (1)
5
6  /* 启动调度器 */
7  if ( xPortStartScheduler() != pdFALSE )
8      {
9      /* 调度器启动成功，则不会返回，即不会来到这里 */ (2)
10     }
11 }

```

- [代码清单:任务-16 \(1\)](#): pxCurrentTCB是一个在task.c定义的全局指针，用于指向当前正在运行或者即将要运行的任务的任务控制块。目前我们还不支持优先级，则手动指定第一个要运行的任务。
- [代码清单:任务-16 \(2\)](#): 调用函数xPortStartScheduler()启动调度器，调度器启动成功，则不会返回。该函数在port.c中实现，具体见[代码清单:任务-17](#)。

7.5.1.2. xPortStartScheduler()函数

代码清单:任务-17xPortStartScheduler()函数

```

/*
 *参考资料《STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual》4.4.3，百度搜
索“PM0056”即可找到这个文档
 * 在Cortex-M中，内核外设SCB中SHPR3寄存器用于设置SysTick和PendSV的异常优先级
 * System handler priority register 3 (SCB_SHPR3) SCB_SHPR3: 0xE000 ED20
 * Bits 31:24 PRI_15[7:0]: Priority of system handler 15, SysTick
exception
 * Bits 23:16 PRI_14[7:0]: Priority of system handler 14, PendSV
 */
#define portNVIC_SYSPRI2_REG          (*(( volatile uint32_t *)
0xE000ED20))

#define portNVIC_PENDSV_PRI(((uint32_t) configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
) << 16UL)
#define portNVIC_SYSTICK_PRI(((uint32_t) configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
) << 24UL )

BaseType_t xPortStartScheduler( void )
{
/* 配置PendSV 和 SysTick 的中断优先级为最低 */ (1)
portNVIC_SYSPRI2_REG |= portNVIC_PENDSV_PRI;
portNVIC_SYSPRI2_REG |= portNVIC_SYSTICK_PRI;

/* 启动第一个任务，不再返回 */
prvStartFirstTask(); (2)

/* 不应该运行到这里 */
return 0;
}

```

- [代码清单:任务-17 \(1\)](#): 配置PendSV 和 SysTick 的中断优先级为最低。SysTick和PendSV都会涉及系统调度，系统调度的优先级要低于系统的其他硬件中断优先级，即优先相应系统中的外部硬件中断，所以SysTick和PendSV的中断优先级配置为最低。

- [代码清单:任务-17 \(2\)](#): 调用函数prvStartFirstTask()启动第一个任务，启动成功后，则不再返回，该函数由汇编编写，在port.c实现，具体代码见 [代码清单:任务-18](#)。

7.5.1.3. prvStartFirstTask()函数


prvStartFirstTask()函数用于开始第一个任务，主要做了两个动作，一个是更新MSP的值，二是产生SVC系统调用，然后去到SVC的中断服务函数里面真正切换到第一个任务。该函数的具体实现见 [代码清单:任务-18](#)。

代码清单:任务-18prvStartFirstTask()函数

```

1  /*
2  * 参考资料《STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual》4.4.3，百度搜
3  * 索“PM0056”即可找到这个文档
4  * 在Cortex-M中，内核外设SCB的地址范围为：0xE000ED00-0xE000ED3F
5  * 0xE000ED008为SCB外设中SCB_VTOR这个寄存器的地址，里面存放的是向量表的起始地址，即
6  * MSP的地址
7  */
8  (1)
9  __asm void prvStartFirstTask( void )
10 {
11     PRESERVE8(2)
12
13     /* 在Cortex-M中，0xE000ED08是SCB_VTOR这个寄存器的地址，(3)
14     里面存放的是向量表的起始地址，即MSP的地址 */
15     ldr r0, =0xE000ED08(4)
16     ldr r0, [r0](5)
17     ldr r0, [r0](6)
18
19     /* 设置主栈指针msp的值 */
20     msr msp, r0(7)
21
22     /* 使能全局中断 */(8)
23     cpsie i
24     cpsie f
25     dsb
26     isb
27
28     /* 调用SVC去启动第一个任务 */
29     svc 0(9)
30     nop
31     nop
32 }
```

- [代码清单:任务-18 \(1\)](#):
- [代码清单:任务-18 \(2\)](#): 当前栈需按照8字节对齐，如果都是32位的操作则4个字节对齐即可。在Cortex-M中浮点运算是8字节的。
- [代码清单:任务-18 \(3\)](#): 在Cortex-M中，0xE000ED08是SCB_VTOR寄存器的地址，里面存放的是向量表的起始地址，即MSP的地址。向量表通常是从内部FLASH的起始地址开始存放，那么可知memory: 0x00000000处存放的就是MSP的值。这个可以通过仿真时查看内存的值证实，具体见图 [memory_0x00000000处的值](#)。

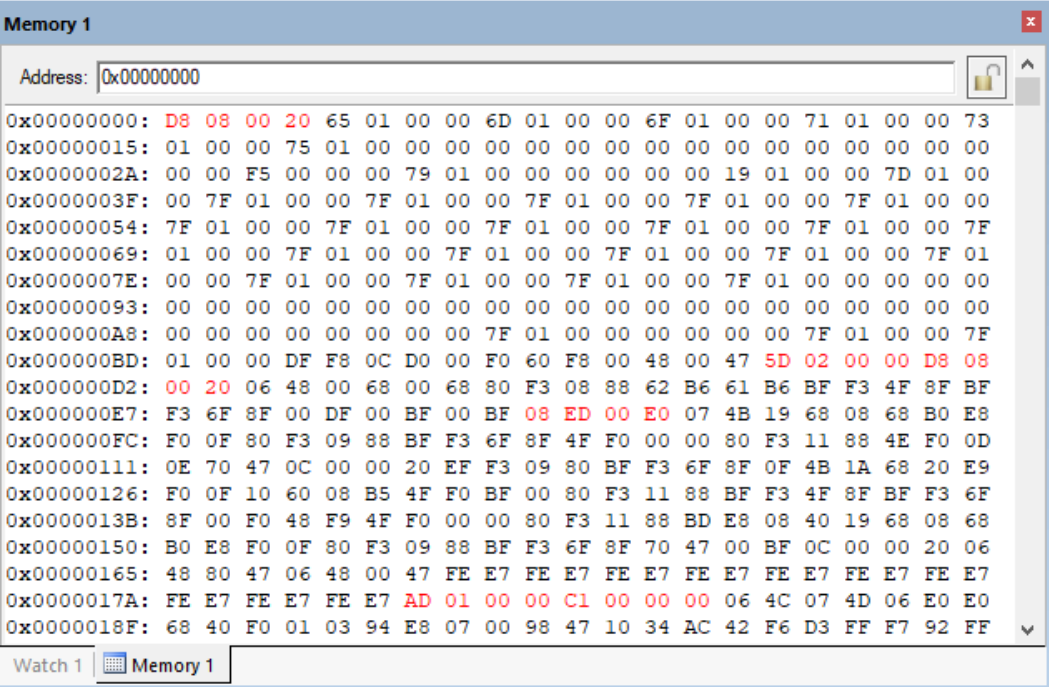

- [代码清单:任务-18 \(4\)](#): 将0xE000ED08这个立即数加载到寄存器R0。
- [代码清单:任务-18 \(5\)](#): 将0xE000ED08这个地址指向的内容加载到寄存器R0, 此时R0等于SCB_VTOR寄存器的值, 等于0x00000000, 即memory的起始地址。
- [代码清单:任务-18 \(6\)](#): 将0x00000000这个地址指向的内容加载到R0, 此时R0等于0x200008DB, 与图5-7 查询到的值吻合。
- [代码清单:任务-18 \(7\)](#): 将R0的值存储到MSP, 此时MSP等于0x200008DB, 这是主栈的栈顶指针。起始这一步操作有点多余, 因为当系统启动的时候, 执行完Reset_Handler的时候, 向量表已经初始化完毕, MSP的值就已经更新 为向量表的起始值, 即指向主栈的栈顶指针。
- [代码清单:任务-18 \(8\)](#): 使用CPS指令把全局中断打开。为了快速地开关中断, Cortex-M内核专门设置了一条 CPS指令, 有4种用法, 具体见 [代码清单:任务-19](#)。

代码清单:任务-19CPS 指令用法

```
1  CPSID I ;PRIMASK=1      ;关中断
2  CPSIE I ;PRIMASK=0      ;开中断
3  CPSID F ;FAULTMASK=1    ;关异常
4  CPSIE F ;FAULTMASK=0    ;开异常
```

- [代码清单:任务-19](#) 中PRIMASK和FAULTMAST是Cortex-M内核里面三个中断屏蔽寄存器中的两个, 还有一个是BASEPRI, 有关 这三个寄存器的详细用法见下表。

表5-1Cortex-M内核中断屏蔽寄存器组描述

名字	功能描述
PRIMASK	这是个只有单一比特的寄存器。在它被置1

后，就关掉所有可屏蔽的异常，只剩下NMI和硬FAULT可以响应。它的缺省值是0，表示没有关中断。

FAULTMASK

这是个只有1个位的寄存器。当它置1时，只有NMI才能响应，所有其他的异常，甚至是硬FAULT，也通通闭嘴。它的缺省值也是0，表示没有关异常。

BASEPRI

这个寄存器最多有9位（由表达优先级的位数决定）。它定义了被屏蔽优先级的阈值。当它被设成 某个值后，所有优先级号大于等于此值的中断都被关（优先级号越大，优先级越低）。但若被设成0，则不关闭任何中断，0也是缺省值。|

-
- [代码清单:任务-18 \(9\)](#): 产生系统调用，服务号0表示SVC中断，接下来将会执行SVC中断服务函数。

7.5.1.4. vPortSVCHandler()函数

SVC中断要想被成功响应，其函数名必须与向量表注册的名称一致，在启动文件的向量表中，SVC的中断服务函数注册的名称是SVC_Handler，所以SVC中断服务函数的名称我们应该写成SVC_Handler，但是在FreeRTOS中，官方版本写的是vPortSVCHandler()，为了能够顺利的响应SVC中断，我们有两个选择，改中断向量表中SVC的注册的函数名称或者改FreeRTOS中SVC的中断服务名称。这里，我们采取第二种方法，即在FreeRTOSConfig.h中添加宏定义的方法来修改，具体见[代码清单:任务-20](#)，顺便把PendSV和SysTick的中断服务函数名也改成与向量表的一致。

代码清单:任务-20修改FreeRos中SVC、PendSV和SysTick中断服务函数的名称

```
1  #define xPortPendSVHandler    PendSV_Handler
2  #define xPortSysTickHandler  SysTick_Handler
3  #define vPortSVCHandler      SVC_Handler
```

vPortSVCHandler()函数开始真正启动第一个任务，不再返回，实现具体见[代码清单:任务-21](#)。

代码清单:任务-21vPortSVCHandler()函数

```
1  __asm void vPortSVCHandler( void )
2  {
3      extern pxCurrentTCB; (1)
4
5      PRESERVE8
6
```

```

7      ldr r3, =pxCurrentTCB(2)
8      ldr r1, [r3](3)
9      ldr r0, [r1](4)
10     ldmia r0!, {r4-r11}(5)
11     msr psp, r0(6)
12     isb
13     mov r0, #0(7)
14     msrbasepri, r0(8)
15     orr r14, #0xd(9)
16
17     bx r14(10)
18 }

```

- [代码清单:任务-21 \(1\)](#): 声明外部变量pxCurrentTCB，pxCurrentTCB是一个在task.c中定义的全局指针，用于指向当前正在运行或者即将要运行的任务的任务控制块。
- [代码清单:任务-21 \(2\)](#): 加载pxCurrentTCB的地址到r3。
- [代码清单:任务-21 \(3\)](#): 加载pxCurrentTCB到r3。
- [代码清单:任务-21 \(4\)](#): 加载pxCurrentTCB指向的任务控制块到r0，任务控制块的第一个成员就是栈顶指针，所以此时r0等于栈顶指针。一个刚刚被创建还没有运行过的任务的栈空间分布具体如 [任务栈初始化完后栈空间分布图](#) 所示，即r0等于图中的pxTopOfStack。

高地址 TaskStk[TASK_STK_SIZE-1]	xPSR的位24，必须置1，即0x01000000L	自动加载到CPU寄存器的内容
	R15(PC)任务的入口地址: tentry	
	R14 (LR): 0	
	R12: 0	
	R3: 0	
	R2: 0	
	R1: 0	需手动加载到CPU寄存器的内容
	R0 : 任务形参 parameter	
	R11: 0	
	R10: 0	
	R9: 0	
	R8: 0	
	R7: 0	空闲堆栈
	R6: 0	
	R5: 0	
	R4: 0	
pxTopOfStack →		空闲堆栈
	空闲堆栈	
		
低地址 ThreackStk[0]		

- [代码清单:任务-21 \(5\)](#): 以r0为基地址，将栈中向上增长的8个字的内容加载到CPU寄存器r4~r11，同时r0也会跟着自增。
- [代码清单:任务-21 \(6\)](#): 将新的栈顶指针r0更新到psp，任务执行的时候使用的栈指针是psp。此时psp的指向具体见。
- [代码清单:任务-21 \(7\)](#): 将寄存器r0清0。
- [代码清单:任务-21 \(8\)](#): 设置basepri寄存器的值为0，即打开所有中断。basepri是一个中断屏蔽寄存器，大于等于此寄存器值的中断都将被屏蔽。
- [代码清单:任务-21 \(9\)](#): 当从SVC中断服务退出前，通过向r14寄存器最后4位按位或上0x0D，使得硬件在退出时使用进程栈指针PSP完成出栈操作并返回后进入任务模式、返回Thumb状态。在SVC中断服务里面，使用的是MSP栈指针，是处在ARM状态。

- [代码清单:任务-21 \(10\)](#): 异常返回，这个时候出栈使用的是PSP指针，自动将栈中的剩下内容加载到CPU 寄存器：xPSR，PC（任务入口地址），R14，R12，R3，R2，R1，R0（任务的形参）同时PSP的值也将更新，即 指向任务栈的栈顶，具体指向见图 [第一个任务启动成功后psp的指向](#)。



7.5.2. 任务切换

任务切换就是在就绪列表中寻找优先级最高的就绪任务，然后去执行该任务。但是目前我们还不支持优先级，仅实现两个任务轮流切换，任务切换函数taskYIELD()具体实现见 [代码清单:任务-22](#)。

7.5.2.1. taskYIELD()

代码清单:任务-22taskYIELD()的实现

```

1  /* 在task.h中定义 */
2  #define taskYIELD()                portYIELD()
3
4  /* 在portmacro.h中定义 */
5  /* 中断控制状态寄存器: 0xe00ed04
6  * Bit 28 PENDSVSET: PendSV 悬起位
7  */
8  #define portNVIC_INT_CTRL_REG      (*(volatile uint32_t *)
9  0xe00ed04)
10 #define portNVIC_PENDSVSET_BIT      ( 1UL << 28UL )
11
12 #define portSY_FULL_READ_WRITE      ( 15 )
13
14 #define portYIELD()
15 {
16     /* 触发PendSV，产生上下文切换 */
17     portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT; (1)
18     __dsb( portSY_FULL_READ_WRITE );
19

```

```

        __isb( portSY_FULL_READ_WRITE );
    }

```

- [代码清单:任务-22 \(1\)](#): portYIELD的实现很简单，实际就是将PendSV的悬起位置1，当没有其他中断运行的时候响应PendSV中断，去执行我们写好的PendSV中断服务函数，在里面实现任务切换。

7.5.2.2. xPortPendSVHandler()函数

PendSV中断服务函数是真正实现任务切换的地方，具体实现见 [代码清单:任务-23](#)。

代码清单:任务-23xPortPendSVHandler()函数

```

1  __asm void xPortPendSVHandler( void )
2  {
3      extern pxCurrentTCB;(1)
4      extern vTaskSwitchContext;(2)
5
6          PRESERVE8(3)
7
8          mrs r0, psp(4)
9          isb
10
11          ldr r3, =pxCurrentTCB(5)
12          ldr r2, [r3](6)
13
14          stmb r0!, {r4-r11}(7)
15          str r0, [r2](8)
16
17          stmb sp!, {r3, r14}(9)
18          mov r0, #configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY(10)
19          msr basepri, r0(11)
20          dsb
21          isb
22          bl vTaskSwitchContext(12)
23          mov r0, #0(13)
24          msr basepri, r0
25          ldmb sp!, {r3, r14}(14)
26
27          ldr r1, [r3](15)
28          ldr r0, [r1](16)
29          ldmb r0!, {r4-r11}(17)
30          msr psp, r0(18)
31          isb
32          bx r14(19)
33          nop
34  }

```

- [代码清单:任务-23 \(1\)](#): 声明外部变量pxCurrentTCB，pxCurrentTCB是一个在task.c中定义的全局指针，用于指向当前正在运行或者即将要运行的任务的任务控制块。
- [代码清单:任务-23 \(2\)](#): 声明外部函数vTaskSwitchContext，等下会用到。
- [代码清单:任务-23 \(3\)](#): 当前栈需按照8字节对齐，如果都是32位的操作则4个字节对齐即可。在Cortex-M中浮点运算是8字节的。

- [代码清单:任务-23 \(4\)](#): 将PSP的值存储到r0。当进入PendSVC Handler时，上一个任务运行的环境即：xPSR，PC（任务入口地址），R14，R12，R3，R2，R1，R0（任务的形参）这些CPU寄存器的值会自动存储到任务的栈中，剩下的r4~r11需要手动保存，同时PSP会自动更新（在更新之前PSP指向任务栈的栈顶），此时PSP具体指向见图 [上一个任务的运行环境自动存储到任务栈后psp的指向](#)。



- [代码清单:任务-23 \(5\)](#): 加载pxCurrentTCB的地址到r3。
- [代码清单:任务-23 \(6\)](#): 加载r3指向的内容到r2，即r2等于pxCurrentTCB。
- [代码清单:任务-23 \(7\)](#): 以r0作为基址（指针先递减，再操作，STMDB的DB表示 Decrease Befor），将CPU寄存器r4~r11的值存储到任务栈，同时更新r0的值，此时r0的指向具体见 [上一个任务的运行环境手动存储到任务栈后r0的指向](#)。



- [代码清单:任务-23 \(8\)](#): 将r0的值存储到r2指向的内容，r2等于pxCurrentTCB。具体为将r0的值存储到上一个任务的栈顶指针pxTopOfStack，具体指向如图5-11的r0指向一样。到此，上

下文切换中的上文保存就完成了。

- [代码清单:任务-23 \(9\)](#): 将R3和R14临时压入栈（在整个系统中，中断使用的是主栈，栈指针使用的是MSP），因为接下来要调用函数vTaskSwitchContext，调用函数时，返回地址自动保存到R14中，所以一旦调用发生，R14的值会被覆盖（PendSV中断服务函数执行完毕后，返回的时候需要根据R14的值来决定返回处理器模式还是任务模式，出栈时使用的是PSP还是MSP），因此需要入栈保护。R3保存的是当前正在运行的任务（准确来说是上文，因为接下来即将要切换到新的任务）的TCB指针(pxCurrentTCB)地址，函数调用后pxCurrentTCB的值会被更新，后面我们还需要通过R3来操作pxCurrentTCB，但是运行函数vTaskSwitchContext时不确定会不会使用R3寄存器作为中间变量，所以为了保险起见，R3也入栈保护起来。
- [代码清单:任务-23 \(10\)](#): 将configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的值存储到r0，该宏在FreeRTOSConfig.h中定义，用来配置中断屏蔽寄存器BASEPRI的值，高四位有效。目前配置为191，因为高四位有效，所以实际值等于11，即优先级高于或者等于11的中断都将被屏蔽。在关中断方面，FreeRTOS与其他的RTOS关中断不同，而是操作BASEPRI寄存器来预留一部分中断，并不像μC/OS或者RT-Thread那样直接操作PRIMASK把所有中断都关闭掉（除了硬FAULT）。
- [代码清单:任务-23 \(11\)](#): 关中断，进入临界段，因为接下来要更新全局指针pxCurrentTCB的值。
- [代码清单:任务-23 \(12\)](#): 调用函数vTaskSwitchContext。该函数在task.c中定义，作用只有一个，选择优先级最高的任务，然后更新pxCurrentTCB。目前我们还不支持优先级，则手动切换，不是任务1就是任务2，该函数的具体实现见 [代码清单:任务-24 vTaskSwitchContext\(\)](#) 函数。

7.5.2.3. vTaskSwitchContext()函数

代码清单:任务-24vTaskSwitchContext()函数

```
1 void vTaskSwitchContext( void )
2 {
3     /* 两个任务轮流切换 */
4     if ( pxCurrentTCB == &Task1TCB ) (1)
5     {
6         pxCurrentTCB = &Task2TCB;
7     }
8     else (2)
9     {
10        pxCurrentTCB = &Task1TCB;
11    }
12 }
```

- [代码清单:任务-24 \(1\)](#): 如果当前任务为任务1，则把下一个要运行的任务改为任务2。
- [代码清单:任务-24 \(2\)](#): 如果当前任务为任务2，则把下一个要运行的任务改为任务1。
- [代码清单:任务-23 \(13\)](#): 退出临界段，开中断，直接往BASEPRI写0。
- [代码清单:任务-23 \(14\)](#): 从主栈中恢复寄存器r3和r14的值，此时的sp使用的是MSP。
- [代码清单:任务-23 \(15\)](#): 加载r3指向的内容到r1。r3存放的是pxCurrentTCB的地址，即让r1等于pxCurrentTCB。pxCurrentTCB在上面的vTaskSwitchContext函数中被更新，指向了下一个将要运行的任务的TCB。
- [代码清单:任务-23 \(16\)](#): 加载r1指向的内容到r0，即下一个要运行的任务的栈顶指针。

- [代码清单:任务-23 \(17\)](#): 以r0作为基地址（先取值，再递增指针，LDMIA的IA表示Increase After），将下一个要运行的任务的栈的内容加载到CPU寄存器r4~r11。
- [代码清单:任务-23 \(18\)](#): 更新psp的值，等下异常退出时，会以psp作为基地址，将任务栈中剩下的内容自动加载到CPU寄存器。
- [代码清单:任务-23 \(19\)](#): 异常发生时，R14中保存异常返回标志，包括返回后进入任务模式还是处理器模式、使用PSP栈指针还是MSP栈指针。此时的r14等于0xfffffd，最表示异常返回后进入任务模式，SP以PSP作为栈指针出栈，出栈完毕后PSP指向任务栈的栈顶。当调用bxx14指令后，系统以PSP作为SP指针出栈，把接下来要运行的新任务的栈中剩下的内容加载到CPU寄存器：R0（任务形参）、R1、R2、R3、R12、R14（LR）、R15（PC）和xPSR，从而切换到新的任务。

7.6. main函数

任务的创建，就绪列表的实现，调度器的实现均已经讲完，现在我们把全部的测试代码都放到main.c里面，具体见 [代码清单:任务-25](#)。

代码清单:任务-25main.c代码

```

1  /*****
2  * @file      main.c
3  * @author    fire
4  * @version   V1.0
5  * @date      2018-xx-xx
6  * @brief     《FreeRTOS内核实现与应用开发实战指南》书籍例程
7  *           任务的定义与任务切换的实现
8  *****/
9  * @attention
10 *
11 * 实验平台:野火 STM32 系列开发板
12 *
13 * 官网      : www.embedfire.com
14 * 论坛      : http://www.firebbs.cn
15 * 淘宝      : https://fire-stm32.taobao.com
16 *
17 *****/
18 */
19
20 /*
21 *****/
22 *           包含的头文件
23 *****/
24 */
25 #include "FreeRTOS.h"
26 #include "task.h"
27
28 /*
29 *****/
30 *           全局变量
31 *****/
32 */
33 portCHAR flag1;
34 portCHAR flag2;
35
36 extern List_t pxReadyTasksLists[ configMAX_PRIORITIES ];
37
38

```

```

39  /*
40  ****
41  *                               任务控制块& STACK
42  ****
43  */
44  TaskHandle_t Task1_Handle;
45  #define TASK1_STACK_SIZE          128
46  StackType_t Task1Stack[TASK1_STACK_SIZE];
47  TCB_t Task1TCB;
48
49  TaskHandle_t Task2_Handle;
50  #define TASK2_STACK_SIZE          128
51  StackType_t Task2Stack[TASK2_STACK_SIZE];
52  TCB_t Task2TCB;
53
54  /*
55  ****
56  *                               函数声明
57  ****
58  */
59  void delay (uint32_t count);
60  void Task1_Entry( void *p_arg );
61  void Task2_Entry( void *p_arg );
62
63  /*
64  ****
65  *                               main函数
66  ****
67  */
68  /*
69  * 注意事项: 1、该工程使用软件仿真, debug需选择 Ude Simulator
70  *            2、在Target选项卡里面把晶振Xtal (Mhz) 的值改为25, 默认是12,
71  *            改成25是为了跟system_ARMCM3.c中定义的__SYSTEM_CLOCK相同,
72  *            确保仿真的时候时钟一致
73  */
74  int main(void)
75  {
76  /* 硬件初始化 */
77  /* 将硬件相关的初始化放在这里, 如果是软件仿真则没有相关初始化代码 */
78
79  /* 初始化与任务相关的列表, 如就绪列表 */
80  prvInitialiseTaskLists();
81
82  /* 创建任务 */
83  Task1_Handle =
84  xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task1_Entry, /* 任务入口 */
85  (char *)"Task1", /* 任务名称, 字符串形式 */
86  (uint32_t)TASK1_STACK_SIZE, /* 任务栈大小, 单位为字 */
87  (void *) NULL, /* 任务形参 */
88  (StackType_t *)Task1Stack, /* 任务栈起始地址 */
89  (TCB_t *)&Task1TCB ); /* 任务控制块 */
90  /* 将任务添加到就绪列表 */
91  vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[1] ),
92  &( ((TCB_t *)(&Task1TCB))->xStateListItem ) );
93
94  Task2_Handle =
95  xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task2_Entry, /* 任务入口 */
96  (char *)"Task2", /* 任务名称, 字符串形式 */
97  (uint32_t)TASK2_STACK_SIZE, /* 任务栈大小, 单位为字 */
98  (void *) NULL, /* 任务形参 */
99  (StackType_t *)Task2Stack, /* 任务栈起始地址 */
100  (TCB_t *)&Task2TCB ); /* 任务控制块 */
101

```

```

102  /* 将任务添加到就绪列表 */
103      vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[2] ),
104  &( ((TCB_t *)(&Task2TCB))->xStateListItem ) );
105
106  /* 启动调度器, 开始多任务调度, 启动成功则不返回 */
107      vTaskStartScheduler();
108
109  for (;;)
110  {
111      /* 系统启动成功不会到达这里 */
112      }
113  }
114
115  /*
116  ****
117  *                                     函数实现
118  ****
119  */
120  /* 软件延时 */
121  void delay (uint32_t count)
122  {
123      for (; count!=0; count--);
124  }
125  /* 任务1 */
126  void Task1_Entry( void *p_arg )
127  {
128      for ( ;; )
129      {
130          flag1 = 1;
131          delay( 100 );
132          flag1 = 0;
133          delay( 100 );
134
135      /* 任务切换, 这里是手动切换 */
136          taskYIELD(); (注意)
137      }
138  }
139
140  /* 任务2 */
141  void Task2_Entry( void *p_arg )
142  {
143      for ( ;; )
144      {
145          flag2 = 1;
146          delay( 100 );
147          flag2 = 0;
148          delay( 100 );
149
150      /* 任务切换, 这里是手动切换 */
151          taskYIELD(); (注意)
152      }
153  }

```


[代码清单:任务-25](#) 中的每个局部的代码均已经讲解过, 剩下的看代码注释即可。




- [代码清单:任务-25](#) (注意): 因为目前还不支持优先级, 每个任务执行完毕之后都主动调用任务切换函数taskYIELD()来实现任务的切换。

7.7. 实验现象


本章代码讲解完毕，接下来是软件调试仿真，具体过程见

- 图 [点击Debug按钮进入调试界面](#)
- 图 [点击逻辑分析仪按钮调出逻辑分析仪](#)
- 图 [将要观察的变量添加到逻辑分析仪](#)
- 图 [将变量设置为Bit模式](#)，默认是Analog
- 图 [点击全速运行按钮](#)，即可看到波形，Zoom栏的In Out All可放大和缩小波形

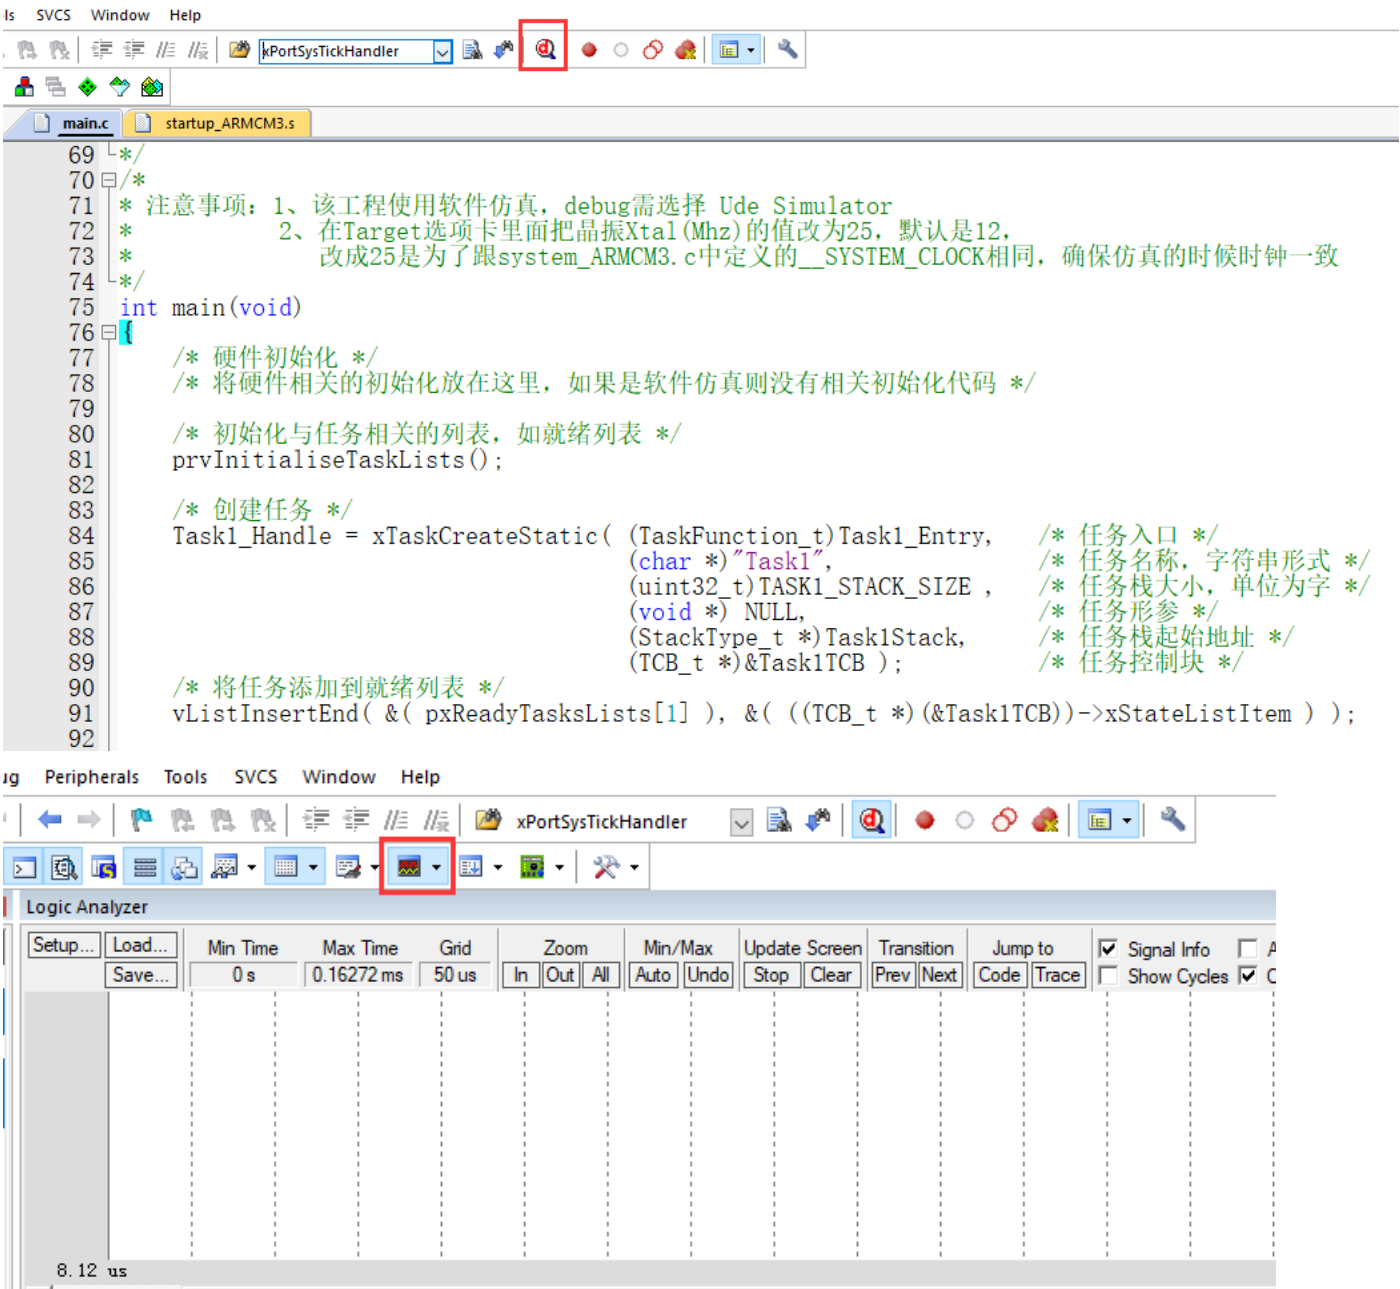

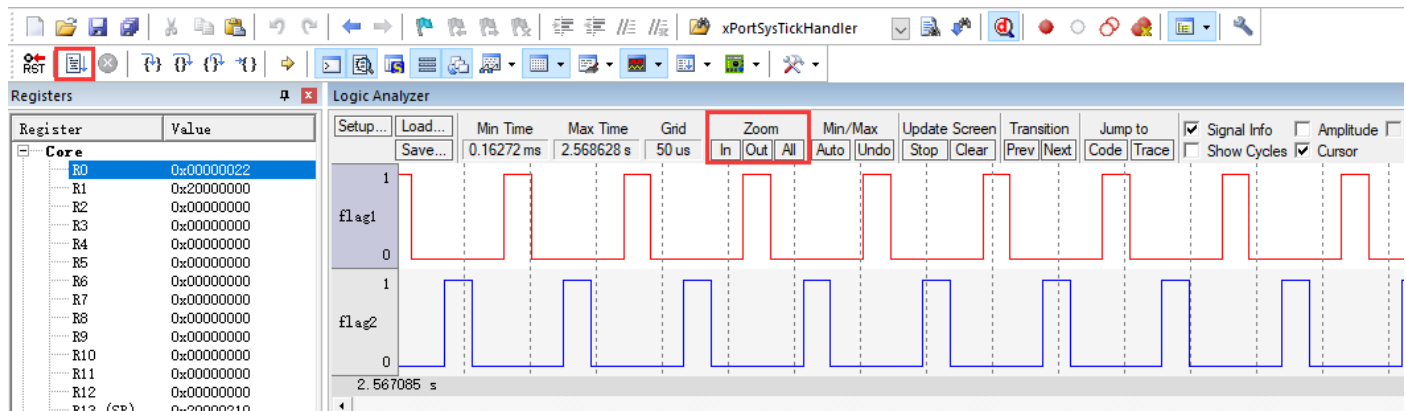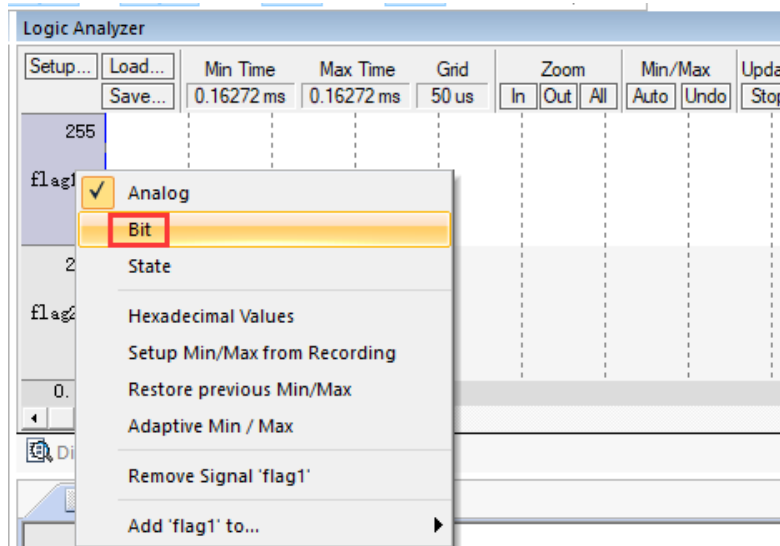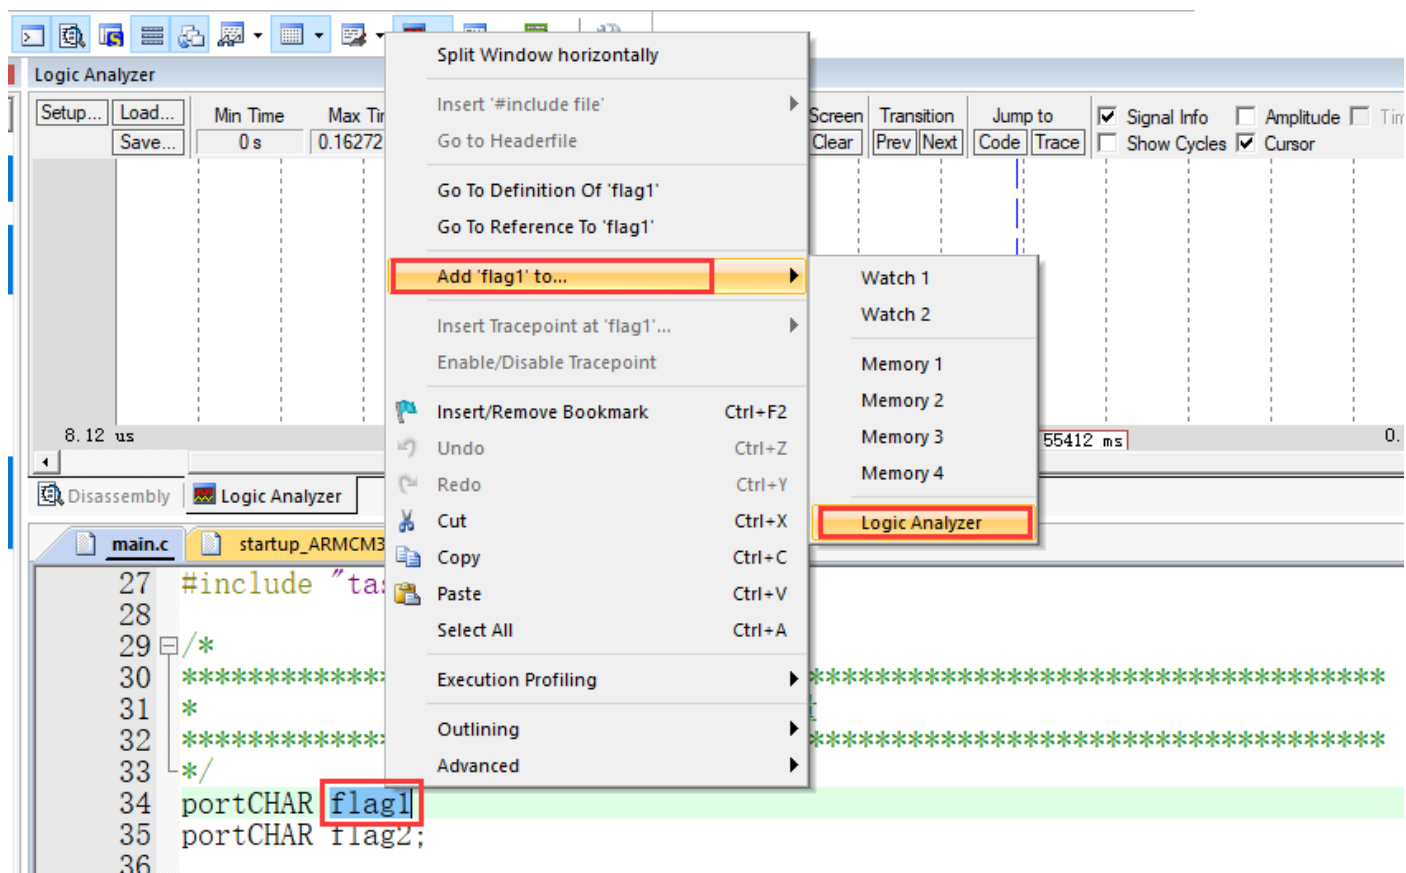

至此，本章讲解完毕。但是，只是把本章的内容看完，然后再仿真看看波形是远远不够的，应该是把当前任务控制块指针 `pxCurrentTCB`、就绪列表`pxReadyTaskLists`、每个任务的控制块和任务的栈这些变量统统添加到观察窗口，然后单步执行程序，看看这些变量是怎么变化的。特别是任务切换时，CPU寄存器、任务栈和PSP这些是怎么变化的，让机器执行代码的过程在自己的脑子里面过一遍。图 [软件调试仿真时的Watch窗口](#) 就是我在仿真调试时的观察窗口。

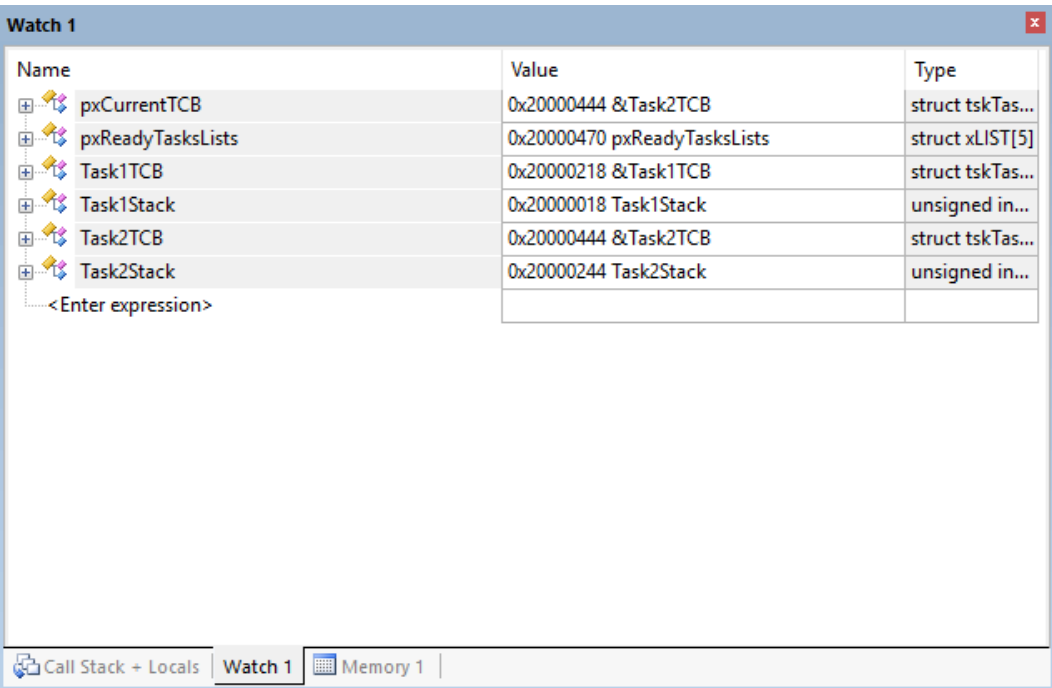

7.8. 本章涉及的汇编指令讲解

本章中有些函数是用汇编编写的，涉及的ARM 汇编指令具体参考下表。

表:ARM常用汇编指令讲解

指令名称	作用
EQU	给数字常量取一个符号名，相当于C语言中的define
AREA	汇编一个新的代码段或者数据段
SPACE	分配内存空间
PRESERVE8	当前文件栈需按照8字节对齐
EXPORT	声明一个标号具有全局属性，可被外部的文件

使用

DCD	以字为单位分配内存，要求4字节对齐，并要求初始化这些内存
PROC	定义子程序，与ENDP成对使用，表示子程序结束
WEAK	弱定义，如果外部文件声明了一个标号，则优先使用外部文件定义的标号，如果外部文件没有定义也不出错。要注意的是：这个不是ARM的指令，是编译器的，这里放在一起只是为了方便。
IMPORT	声明标号来自外部文件，跟C语言中的EXTERN关键字类似
B	跳转到一个标号
ALIGN	编译器对指令或者数据的存放地址进行对齐，一般需要跟一个立即数，缺省表示4字节对齐。要注意的是：这个不是ARM的指令，是编译器的，这里放在一起只是为了方便。
END	到达文件的末尾，文件结束
IF,ELSE,ENDIF	汇编条件分支语句，跟C语言的if else类似
MRS	加载特殊功能寄存器的值到通用寄存器
MSR	存储通用寄存器的值到特殊功能寄存器
CBZ	比较，如果结果为0 就转移
CBNZ	比较，如果结果非0 就转移
LDR	从存储器中加载字到一个寄存器中

LDR[伪指令] 加	一个立即数或者一个地址值到一个寄存器。举例：LDR Rd, = label，如果label是立即数，那Rd等于立即数，如果label是一个标识符，比如指针，那存到Rd的就是label这个标识符的地址
LDRH	从存储器中加载半字到一个寄存器中
LDRB	从存储器中加载字节到一个寄存器中
STR	把一个寄存器按字存储到存储器中
STRH	把一个寄存器寄存的低半字存储到存储器中
STRB	把一个寄存器的低字节存储到存储器中
LDMIA	将多个字从存储器加载到CPU寄存器，先操作，指针在递增。
STMDB	将多个字从CPU寄存器存储到存储器，指针先递减，再操作
LDMFD	
ORR	按位或
BX	直接跳转到由寄存器给定的地址
BL	跳转到标号对应的地址，并且把跳转前的下条指令地址保存到LR
BLX	跳转到由寄存器REG给出的的地址，并根据REG的LSB切换处理器状态，还要把转移前的下条指令地址保存到LR。ARM(LSB=0)，Thumb(LSB=1)。CM3 只在Thumb中运行，就必须保证reg 的LSB=1，否则一个fault 打过来

8. 临界段的保护

8.1. 什么是临界段

临界段用一句话概括就是一段在执行的时候不能被中断的代码段。在FreeRTOS里面，这个临界段最常出现的就是对全局变量的操作，全局变量就好像是一个枪把子，谁都可以对他开枪，但是我开枪的时候，你就不能开枪，否则就不知道是谁命中了靶子。可能有人会说我可以子弹上面做个标记，我说你能不能不要瞎扯淡。

那么什么情况下临界段会被打断？一个是系统调度，还有一个就是外部中断。在FreeRTOS，系统调度，最终也是产生PendSV中断，在PendSV Handler里面实现任务的切换，所以还是可以归结为中断。既然这样，FreeRTOS对临界段的保护最终还是回到对中断的开和关的控制。

8.2. Cortex-M内核快速关中断指令

为了快速地开关中断，Cortex-M内核专门设置了一条CPS指令，有4种用法，具体见[代码清单:临界段-1](#)。

代码清单:临界段-1 CPS 指令用法

```
1  CPSID I ;PRIMASK=1      ;关中断
2  CPSIE I ;PRIMASK=0      ;开中断
3  CPSID F ;FAULTMASK=1    ;关异常
4  CPSIE F ;FAULTMASK=0    ;开异常
```

- [代码清单:临界段-1](#) 中PRIMASK和FAULTMAST是Cortex-M内核里面三个中断屏蔽寄存器中的两个，还有一个是BASEPRI，有关这三个寄存器的详细用法见 [表:内核中断屏蔽寄存器组描述](#)。

名字	功能描述

名字	功能描述
PRIMASK	这是个只有单一比特的寄存器。在它被置1后，就关掉所有可屏蔽的异常，只剩下NMI和硬FAULT可以响应。它的缺省值是0，表示没有关中断。
FAULTMASK	这是个只有1个位的寄存器。当它置1时，只有NMI才能响应，所有其他的异常，甚至是硬FAULT，也通通闭嘴。它的缺省值也是0，表示没有关异常。
BASEPRI	这个寄存器最多有9位（由表达优先级的位数决定）。它定义了被屏蔽优先级的阈值。当它被设成某个值后，所有优先级号大于等于此值的中断都被关（优先级号越大，优先级越低）。但若被设成0，则不关闭任何中断，0也是缺省值。

但是，在FreeRTOS中，对中断的开和关是通过操作BASEPRI寄存器来实现的，即大于等于BASEPRI的值的中断会被屏蔽，小于BASEPRI的值的中断则不会被屏蔽，不受FreeRTOS管理。用户可以设置BASEPRI的值来选择性的给一些非常紧急的中断留一条后路。

8.3. 关中断

FreeRTOS关中断的函数在portmacro.h中定义，分不带返回值和带返回值两种，具体实现见 [代码清单:临界段-2](#)。

代码清单:临界段-2关中断函数

```

1  /* 不带返回值的关中断函数，不能嵌套，不能在中断里面使用 */ (1)
2  #define portDISABLE_INTERRUPTS() vPortRaiseBASEPRI()

```

```

3
4 void vPortRaiseBASEPRI( void )
5 {
6     uint32_t ulNewBASEPRI =
7     configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY; (1)-1
8     __asm
9     {
10         msr basepri, ulNewBASEPRI (1)-2
11         dsb
12         isb
13     }
14 }
15
16 /* 带返回值的关中断函数，可以嵌套，可以在中断里面使用 */ (2)
17 #define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()
18 ulPortRaiseBASEPRI()
19 ulPortRaiseBASEPRI( void )
20 {
21     uint32_t ulReturn, ulNewBASEPRI =
22     configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY; (2)-1
23     __asm
24     {
25         mrs ulReturn, basepri (2)-2
26         msr basepri, ulNewBASEPRI (2)-3
27         dsb
28         isb
29     }
30     return ulReturn; (2)-4
31 }

```

8.3.1. 不带返回值的关中断函数

- [代码清单:临界段-2 \(1\)](#): 不带返回值的关中断函数，不能嵌套，不能在中断里面使用。不带返回值的意思是：在往BASEPRI写入新的值的时候，不用先将BASEPRI的值保存起来，即不用管当前的中断状态是怎么样的，既然不用管当前的中断状态，也就意味着这样的函数不能在中断里面调用。
- [代码清单:临界段-2 \(1\)-1](#): configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY是一个在FreeRTOSConfig.h中定义的宏，即要写入到BASEPRI寄存器的值。该宏默认定义为191，高四位有效，即等于0xb0，或者是11，即优先级大于等于11的中断都会被屏蔽，11以内的中断则不受FreeRTOS管理。
- [代码清单:临界段-2 \(1\)-2](#): 将configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的值写入BASEPRI寄存器，实现关中断（准确来说是关部分中断）。

8.3.2. 带返回值的关中断函数

- [代码清单:临界段-2 \(2\)](#): 带返回值的关中断函数，可以嵌套，可以在中断里面使用。带返回值的意思是：在往BASEPRI写入新的

值的时候，先将BASEPRI的值保存起来，在更新完BASEPRI的值的时候，将之前保存好的BASEPRI的值返回，返回的值作为形参传入开中断函数。

- [代码清单:临界段-2 \(2\)-1](#): configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY是一个在FreeRTOSConfig.h中定义的宏，即要写入到 BASEPRI寄存器的值。该宏默认定义为191，高四位有效，即等于0xb0，或者是11，即优先级大于等于11的中断都会被屏蔽，11以内的中断 则不受FreeRTOS管理
- [代码清单:临界段-2 \(2\)-2](#): 保存BASEPRI的值，记录当前哪些中断被关闭。
- [代码清单:临界段-2 \(2\)-3](#): 更新BASEPRI的值。
- [代码清单:临界段-2 \(2\)-4](#): 返回原来BASEPRI的值

8.4. 开中断

FreeRTOS开中断的函数在portmacro.h中定义，具体实现见 [代码清单:临界段-3](#)。

代码清单:临界段-3开中断函数

```

1  /* 不带中断保护的开中断函数 */
2  #define portENABLE_INTERRUPTS() vPortSetBASEPRI( 0 )(2)
3
4  /* 带中断保护的开中断函数 */
5  #define portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(x)
6  vPortSetBASEPRI(x)(3)
7
8  void vPortSetBASEPRI( uint32_t ulBASEPRI )(1)
9  {
10     __asm
11     {
12         msr basepri, ulBASEPRI
13     }
14 }
```

- [代码清单:临界段-3 \(1\)](#): 开中断函数，具体是将传进来的形参更新到BASEPRI寄存器。根据传进来形参的不同，分为中断保护版本与非中断保护版本。
- [代码清单:临界段-3 \(2\)](#): 不带中断保护的开中断函数，直接将BASEPRI的值设置为0，与portDISABLE_INTERRUPTS()成对使用。

- [代码清单:临界段-3 \(3\)](#): 带中断保护的开中断函数，将上一次关中断时保存的BASEPRI的值作为形参，与portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()成对使用。

8.5. 进入/退出临界段的宏

进入和退出临界段的宏在task.h中定义，具体见 [代码清单:临界段-4](#)。

代码清单:临界段-4进入和退出临界段宏定义

```
1  #define taskENTER_CRITICAL()
2  portENTER_CRITICAL()
3  #define taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR()
4  portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()
5  #define taskEXIT_CRITICAL()          portEXIT_CRITICAL()
6  #define taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( x )
7  portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( x )
```

进入和退出临界段的宏分中断保护版本和非中断版本，但最终都是通过开/关中断来实现。有关开/关中断的底层代码我们已经讲解，那么接下来的退出和进入临界段的代码配套注释来理解即可。

8.5.1. 进入临界段

进入临界段，不带中断保护版本且不能嵌套的代码实现具体见 [代码清单:临界段-5](#)。

8.5.1.1. 不带中断保护版本，不能嵌套

代码清单:临界段-5进入临界段，不带中断保护版本，不能嵌套

```
1  /* =====进入临界段，不带中断保护版本，不能嵌套
2  ===== */
3  /* 在task.h中定义 */
4  #define taskENTER_CRITICAL()
5  portENTER_CRITICAL()
6
7  /* 在portmacro.h中定义 */
8  #define portENTER_CRITICAL()
9  vPortEnterCritical()
```

```

10
11  /* 在port.c中定义 */
12  void vPortEnterCritical( void )
13  {
14      portDISABLE_INTERRUPTS();
15      uxCriticalNesting++; (1)
16
17  if ( uxCriticalNesting == 1 ) (2)
18      {
19      configASSERT( ( portNVIC_INT_CTRL_REG &
20      portVECTACTIVE_MASK ) == 0 );
21      }
22  }
23
24  /* 在portmacro.h中定义 */
25  #define portDISABLE_INTERRUPTS()      vPortRaiseBASEPRI()
26
27  /* 在portmacro.h中定义 */
28  static portFORCE_INLINE void vPortRaiseBASEPRI( void )
29  {
30      uint32_t ulNewBASEPRI =
31      configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
32
33      __asm
34      {
35          msr basepri, ulNewBASEPRI
36          dsb
37          isb
38      }
39  }

```

- [代码清单:临界段-5 \(1\)](#): uxCriticalNesting是在port.c中定义的静态变量，表示临界段嵌套计数器，默认初始化为0xaaaaaaaa，在调度器启动时会被重新初始化为0: vTaskStartScheduler()->xPortStartScheduler()->uxCriticalNesting = 0。
- [代码清单:临界段-5 \(2\)](#): 如果uxCriticalNesting等于1，即一层嵌套，要确保当前没有中断活跃，即内核外设SCB中的中断和控制寄存器SCB_ICSR的低8位要等于0。有关SCB_ICSR的具体描述可参考“STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual-4.4.2小节”。

进入临界段，带中断保护版本且可以嵌套的代码实现具体见 [代码清单:临界段-6](#)。

8.5.1.2. 带中断保护版本，可以嵌套

代码清单:临界段-6进入临界段，带中断保护版本，可以嵌套

```
/* =====进入临界段，带中断保护版本，可以嵌套=====
*/
/* 在task.h中定义 */
1  #define taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR()
2  portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()
3
4  /* 在portmacro.h中定义 */
5  #define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()
6  ulPortRaiseBASEPRI()
7
8  /* 在portmacro.h中定义 */
9  static portFORCE_INLINE uint32_t ulPortRaiseBASEPRI( void
10 )
11 {
12     uint32_t ulReturn, ulNewBASEPRI =
13     configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
14
15     __asm
16     {
17         mrs ulReturn, basepri
18         msr basepri, ulNewBASEPRI
19         dsb
20         isb
21     }
22
23     return ulReturn;
24 }
```

8.5.2. 退出临界段

退出临界段，不带中断保护版本且不能嵌套的代码实现具体见 [代码清单:临界段-7](#)。

8.5.2.1. 不带中断保护的版本，不能嵌套

代码清单:临界段-7退出临界段，不带中断保护版本，不能嵌套

```
1  /* =====退出临界段，不带中断保护版本，不能嵌套
2  ===== */
3  /* 在task.h中定义 */
4  #define taskEXIT_CRITICAL()          portEXIT_CRITICAL()
5
6  /* 在portmacro.h中定义 */
```

```

7  #define portEXIT_CRITICAL()          vPortExitCritical()
8
9  /* 在port.c中定义 */
10 void vPortExitCritical( void )
11 {
12     configASSERT( uxCriticalNesting );
13     uxCriticalNesting--;
14     if ( uxCriticalNesting == 0 )
15     {
16         portENABLE_INTERRUPTS();
17     }
18 }
19
20 /* 在portmacro.h中定义 */
21 #define portENABLE_INTERRUPTS()      vPortSetBASEPRI( 0 )
22
23 /* 在portmacro.h中定义 */
24 static portFORCE_INLINE void vPortSetBASEPRI( uint32_t
25 ulBASEPRI )
26 {
27     __asm
28     {
29         msr basepri, ulBASEPRI
30     }
31 }

```

8.5.2.2. 带中断保护的版本，可以嵌套

代码清单:临界段-8退出临界段，带中断保护版本，可以嵌套

```

1  /* =====退出临界段，带中断保护版本，可以嵌套=====
2  */
3  /* 在task.h中定义 */
4  #define taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( x )
5  portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( x )
6
7  /* 在portmacro.h中定义 */
8  #define portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(x)
9  vPortSetBASEPRI(x)
10
11 /* 在portmacro.h中定义 */
12 static portFORCE_INLINE void vPortSetBASEPRI( uint32_t
13 ulBASEPRI )
14 {
15     __asm
16     {
17         msr basepri, ulBASEPRI
18     }
19 }

```



```
    }  
}
```

8.6. 临界段代码的应用

在FreeRTOS中，对临界段的保护出现在两种场合，一种是在中断场合一种是在非中断场合，具体的应用见 [代码清单:临界段-9](#)。

代码清单:临界段-9临界段代码应用

```
1  /* 在中断场合，临界段可以嵌套 */  
2  {  
3      uint32_t ulReturn;  
4      /* 进入临界段，临界段可以嵌套 */  
5          ulReturn = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();  
6  
7      /* 临界段代码 */  
8  
9      /* 退出临界段 */  
10     taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( ulReturn );  
11 }  
12  
13 /* 在非中断场合，临界段不能嵌套 */  
14 {  
15     /* 进入临界段 */  
16     taskENTER_CRITICAL();  
17  
18     /* 临界段代码 */  
19  
20     /* 退出临界段*/  
21     taskEXIT_CRITICAL();  
22 }
```

8.7. 实验现象

本章没有实验，充分理解本章内容即可，这么简单，其实也没啥好理解的。

9. 空闲任务与阻塞延时的实现

在上一章节中，任务体内的延时使用的是软件延时，即还是让CPU空等来达到延时的效果。使用RTOS的很大优势就是榨干CPU的性能，永远不能让它闲着，任务如果需要延时也就不能再让CPU空等来实现延时的效果。RTOS中的延时叫阻塞延时，即任务需要延时的時候，任务会放弃CPU的使用权，CPU可以去干其它的事情，当任务延时时间到，重新获取CPU使用权，任务继续运行，这样就充分地利用了CPU的资源，而不是干等着。

当任务需要延时，进入阻塞状态，那CPU又去干什么事情了？如果没有其它任务可以运行，RTOS都会为CPU创建一个空闲任务，这个时候CPU就运行空闲任务。在FreeRTOS中，空闲任务是系统在【启动调度器】的时候创建的优先级最低的任务，空闲任务主体主要是做一些系统内存的清理工作。但是为了简单起见，我们本章实现的空间任务只是对一个全局变量进行计数。鉴于空闲任务的这种特性，在实际应用中，当系统进入空闲任务的时候，可在空闲任务中让单片机进入休眠或者低功耗等操作。

9.1. 实现空闲任务

目前我们在创建任务时使用的栈和TCB都使用的是静态的内存，即需要预先定义好内存，空闲任务也不例外。有关空闲任务的栈和TCB需要用到的内存空间均在main.c中定义。

9.1.1. 定义空闲任务的栈

空闲任务的栈我们在main.c中定义，具体见 [代码清单:阻塞延时-1](#)。

代码清单:阻塞延时-1定义空闲任务的栈

```
1  /* 定义空闲任务的栈 */
2  #define configMINIMAL_STACK_SIZE    ( ( unsigned short ) 128 ) (2)
3  StackType_t IdleTaskStack[configMINIMAL_STACK_SIZE]; (1)
```

- [代码清单:阻塞延时-1 \(1\)](#): 空闲任务的栈是一个定义好的数组，大小由FreeRTOSConfig.h中定义的宏configMINIMAL_STACK_SIZE控制，默认为128，单位为字，即512个字节。

9.1.2. 定义空闲任务的任务控制块

任务控制块是每一个任务必须的，空闲任务的的任务控制块我们在main.c中定义，是一个全局变量，具体见 [代码清单:阻塞延时-2](#)。

代码清单:阻塞延时-2定义空闲任务的任务控制块

```
1  /* 定义空闲任务的任务控制块 */
2  TCB_t IdleTaskTCB;
```

9.1.3. 创建空闲任务

当定义好空闲任务的栈，任务控制块后，就可以创建空闲任务。空闲任务在调度器启动函数vTaskStartScheduler()中创建，具体实现见[代码清单:阻塞延时-3](#)的高亮部分。

代码清单:阻塞延时-3创建空闲任务

```
extern TCB_t IdleTaskTCB;
void vApplicationGetIdleTaskMemory( TCB_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
StackType_t
1   **ppxIdleTaskStackBuffer,
2   uint32_t *pulIdleTaskStackSize );
3   void vTaskStartScheduler( void )
4   {
5   /*=====创建空闲任务start=====*/
6   TCB_t *pxIdleTaskTCBBuffer = NULL; /* 用于指向空闲任务控制块 */
7   StackType_t *pxIdleTaskStackBuffer = NULL; /* 用于空闲任务栈起始地址 */
8   uint32_t ulIdleTaskStackSize;
9
10
11  /* 获取空闲任务的内存: 任务栈和任务TCB */ (1)
12  vApplicationGetIdleTaskMemory( &pxIdleTaskTCBBuffer,
13  &pxIdleTaskStackBuffer,
14  &ulIdleTaskStackSize );
15  /* 创建空闲任务 */ (2)
16  xIdleTaskHandle =
17  xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)prvIdleTask, /* 任务入口 */
18  (char *)"IDLE", /* 任务名称, 字符串形式 */
19  (uint32_t)ulIdleTaskStackSize, /* 任务栈大小, 单位为
20  字 */
21  (void *) NULL, /* 任务形参 */
22  (StackType_t *)pxIdleTaskStackBuffer, /* 任务栈起始地
23  址 */
24  (TCB_t *)pxIdleTaskTCBBuffer ); /* 任务控制块 */
25  /* 将任务添加到就绪列表 */ (3)
26  vListInsertEnd( &( pxReadyTasksLists[0] ),
27  &( (TCB_t *)pxIdleTaskTCBBuffer)->xStateListItem );
28  /*=====创建空闲任务end=====*/
29
30  /* 手动指定第一个运行的任务 */
31  pxCurrentTCB = &Task1TCB;
32
33
34  /* 启动调度器 */
35  if ( xPortStartScheduler() != pdFALSE )
36  {
37  /* 调度器启动成功, 则不会返回, 即不会来到这里 */
38  }
39  }
```

- [代码清单:阻塞延时-3 \(1\)](#): 获取空闲任务的内存，即将pxIdleTaskTCBBuffer和pxIdleTaskStackBuffer这两个接下来要作为形参传到xTaskCreateStatic()函数的指针分别指向空闲任务的TCB和栈的起始地址，这个操作由函数vApplicationGetIdleTaskMemory()来实现，该函数需要用户自定义，目前我们在main.c中实现，具体见[代码清单:阻塞延时-4](#)。

代码清单:阻塞延时-4vApplicationGetIdleTaskMemory()函数

```

1 void vApplicationGetIdleTaskMemory( TCB_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
2 StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
3 uint32_t *pulIdleTaskStackSize )
4 {
5     *ppxIdleTaskTCBBuffer=&IdleTaskTCB;
6     *ppxIdleTaskStackBuffer=IdleTaskStack;
7     *pulIdleTaskStackSize=configMINIMAL_STACK_SIZE;
8 }

```

- [代码清单:阻塞延时-3 \(2\)](#): 调用xTaskCreateStatic()函数创建空闲任务。
- [代码清单:阻塞延时-3 \(3\)](#): 将空闲任务插入到就绪列表的开头。在下一章我们会支持优先级，空闲任务默认的优先级是最低的，即排在就绪列表的开头。

9.2. 实现阻塞延时

9.2.1. vTaskDelay()函数

阻塞延时的阻塞是指任务调用该延时函数后，任务会被剥离CPU使用权，然后进入阻塞状态，直到延时结束，任务重新获取CPU使用权才可以继续运行。在任务阻塞的这段时间，CPU可以去执行其他的任务，如果其他的任务也在延时状态，那么CPU就将运行空闲任务。阻塞延时函数在task.c中定义，具体代码实现见 [代码清单:阻塞延时-5](#)。

代码清单:阻塞延时-5vTaskDelay()函数

```

1 void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
2 {
3     TCB_t *pxTCB = NULL;
4
5     /* 获取当前任务的TCB */
6     pxTCB = pxCurrentTCB; (1)
7
8     /* 设置延时时间 */
9     pxTCB->xTicksToDelay = xTicksToDelay; (2)
10
11     /* 任务切换 */
12     taskYIELD(); (3)
13 }

```

- [代码清单:阻塞延时-5 \(1\)](#): 获取当前任务的任务控制块。pxCurrentTCB是一个在task.c定义的全局指针，用于指向当前正在运行或者即将要运行的任务的任务控制块。
- [代码清单:阻塞延时-5 \(2\)](#): xTicksToDelay是任务控制块的一个成员，用于记录任务需要延时的时间，单位为SysTick的中断周期。比如我们本书当中SysTick的中断周期为10ms，调用vTaskDelay(2)则完成2*10ms的延时。xTicksToDelay定义具体见 [代码清单:阻塞延时-6](#) 的高亮部分。

代码清单:阻塞延时-6xTicksToDelay定义

```

1 typedef struct tskTaskControlBlock
2 {

```

```

3  volatile StackType_t      *pxTopOfStack;      /* 栈顶 */
4
5      ListItem_t            xStateListItem;      /* 任务节点 */
6
7      StackType_t           *pxStack;            /* 任务栈起始地址 */
8  /* 任务名称，字符串形式 */
9  char                        pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];
10
11      TickType_t xTicksToDelay; /* 用于延时 */
12  } tskTCB;

```

9.2.2. 修改vTaskSwitchContext()函数

- [代码清单:阻塞延时-5 \(3\)](#): 任务切换。调用taskYIELD()会产生PendSV中断，在PendSV中断服务函数中会调用上下文切换函数vTaskSwitchContext()，该函数的作用是寻找最高优先级的就绪任务，然后更新pxCurrentTCB。上一章我们只有两个任务，则pxCurrentTCB不是指向任务1就是指向任务2，本章节开始我们多增加了一个空闲任务，则需要让pxCurrentTCB在这三个任务中切换，算法需要改变，具体实现见 [代码清单:阻塞延时-7](#) 的高亮部分。

代码清单:阻塞延时-7vTaskSwitchContext()函数

```

1  #if 0
2  void vTaskSwitchContext( void )
3  { /* 两个任务轮流切换 */
4  if ( pxCurrentTCB == &Task1TCB )
5  {
6      pxCurrentTCB = &Task2TCB;
7  }
8  else
9  {
10     pxCurrentTCB = &Task1TCB;
11 }
12 }
13 #else
14
15 void vTaskSwitchContext( void )
16 {
17     /* 如果当前任务是空闲任务，那么就去尝试执行任务1或者任务2，
18     看看他们的延时时间是否结束，如果任务的延时时间均没有到期，
19     那就返回继续执行空闲任务 */
20     if ( pxCurrentTCB == &IdleTaskTCB ) (1)
21     {
22         if (Task1TCB.xTicksToDelay == 0)
23         {
24             pxCurrentTCB = &Task1TCB;
25         }
26         else if (Task2TCB.xTicksToDelay == 0)
27         {
28             pxCurrentTCB = &Task2TCB;
29         }
30     }
31     else
32     {
33         return; /* 任务延时均没有到期则返回，继续执行空闲任务 */
34     }
35     else /* 当前任务不是空闲任务则会执行到这里 */ (2)

```

```

36     {
37     /*如果当前任务是任务1或者任务2的话，检查下另外一个任务，
38     如果另外的任务不在延时中，就切换到该任务
39     否则，判断下当前任务是否应该进入延时状态，
40     如果是的话，就切换到空闲任务。否则就不进行任何切换 */
41     if (pxCurrentTCB == &Task1TCB)
42     {
43     if (Task2TCB.xTicksToDelay == 0)
44     {
45         pxCurrentTCB = &Task2TCB;
46     }
47     else if (pxCurrentTCB->xTicksToDelay != 0)
48     {
49         pxCurrentTCB = &IdleTaskTCB;
50     }
51     else
52     {
53     return; /* 返回，不进行切换，因为两个任务都处于延时中 */
54     }
55     }
56     else if (pxCurrentTCB == &Task2TCB)
57     {
58     if (Task1TCB.xTicksToDelay == 0)
59     {
60         pxCurrentTCB = &Task1TCB;
61     }
62     else if (pxCurrentTCB->xTicksToDelay != 0)
63     {
64         pxCurrentTCB = &IdleTaskTCB;
65     }
66     else
67     {
68     return; /* 返回，不进行切换，因为两个任务都处于延时中 */
69     }
70     }
71     }
72 }
73
74 #endif

```

- [代码清单:阻塞延时-7 \(1\)](#): 如果当前任务是空闲任务，那么就去尝试执行任务1或者任务2，看看他们的延时 时间是否结束，如果任务的延时时间均没有到期，那就返回继续执行空闲任务。
- [代码清单:阻塞延时-7 \(2\)](#): 如果当前任务是任务1或者任务2的话，检查下另外一个任务，如果另外的任务不 在延时中，就切换到该任务。否则，判断下当前任务是否应该进入延时状态，如果是的话，就切换到空闲任务，否则就 不进行任何切换。

9.3. SysTick中断服务函数

在任务上下文切换函数vTaskSwitchContext()中，会判断每个任务的任务控制块中的延时成员xTicksToDelay的值是否为0， 如果为0就要将对应的任务就绪，如果不为0就继续延时。如果一个任务要延时，一开始xTicksToDelay肯定不为0， 当xTicksToDelay变为0的时候表示延时结束，那么xTicksToDelay是以什么周期在递减？在哪里递减？在FreeRTOS中，这个 周期由SysTick中断提供，操作系统里面的最小的时间单位就是SysTick的中断周期，我们称之为一个tick，SysTick中断服 务函数在port.c.c中实现，具体见 [代码清单:阻塞延时-8](#) 。

代码清单:阻塞延时-8SysTick中断服务函数

```
1 void xPortSysTickHandler( void )
2 {
3     /* 关中断 */
4     vPortRaiseBASEPRI(); (1)
5
6     /* 更新系统时基 */
7     xTaskIncrementTick(); (2)
8
9     /* 开中断 */
10    vPortClearBASEPRIFromISR(); (3)
11 }
```

- [代码清单:阻塞延时-8 \(1\)](#): 进入临界段, 关中断。

9.3.1. xTaskIncrementTick()函数

- [代码清单:阻塞延时-8 \(2\)](#): 更新系统时基, 该函数在task.c中定义, 具体见 [代码清单:阻塞延时-9](#)。

代码清单:阻塞延时-9xTaskIncrementTick()函数

```
1 void xTaskIncrementTick( void )
2 {
3     TCB_t *pxTCB = NULL;
4     BaseType_t i = 0;
5
6     /* 更新系统时基计数器xTickCount, xTickCount是一个在port.c中定义的全局变量 */ (1)
7     const TickType_t xConstTickCount = xTickCount + 1;
8     xTickCount = xConstTickCount;
9
10    /* 扫描就绪列表中所有任务的xTicksToDelay, 如果不为0, 则减1 */ (2)
11    for (i=0; i<configMAX_PRIORITIES; i++)
12    {
13        pxTCB = ( TCB_t * ) listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( (
14            &pxReadyTasksLists[i] ) );
15        if (pxTCB->xTicksToDelay > 0)
16        {
17            pxTCB->xTicksToDelay --;
18        }
19    }
20
21    /* 任务切换 */ (3)
22    portYIELD();
23 }
```

- [代码清单:阻塞延时-9 \(1\)](#): 更新系统时基计数器xTickCount, 加一操作。xTickCount是一个在port.c中定义的全局变量, 在函数vTaskStartScheduler()中调用xPortStartScheduler()函数前初始化。
- [代码清单:阻塞延时-9 \(2\)](#): 扫描就绪列表中所有任务的xTicksToDelay, 如果不为0, 则减1。

- [代码清单:阻塞延时-9 \(3\)](#): 执行一次任务切换。
- [代码清单:阻塞延时-8 \(3\)](#): 退出临界段, 开中断。

9.4. SysTick初始化函数

SSysTick的中断服务函数要想被顺利执行, 则SysTick必须先初始化。SysTick初始化函数在port.c中定义, 具体见 [代码清单:阻塞延时-10](#)。

代码清单:阻塞延时-10vPortSetupTimerInterrupt()函数

```

1  /* SysTick 控制寄存器 */(1)
2  #define portNVIC_SYSTICK_CTRL_REG (*(volatile uint32_t *) 0xe000e010)
3  )
4  /* SysTick 重载寄存器寄存器 */
5  #define portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG (*(volatile uint32_t *) 0xe000e014)
6  )
7  /* SysTick 时钟源选择 */
8  #ifndef configSYSTICK_CLOCK_HZ
9  #define configSYSTICK_CLOCK_HZ configCPU_CLOCK_HZ
10 /* 确保SysTick的时钟与内核时钟一致 */
11 #define portNVIC_SYSTICK_CLK_BIT ( 1UL << 2UL )
12 #else
13 #define portNVIC_SYSTICK_CLK_BIT ( 0 )
14 #endif
15
16 #define portNVIC_SYSTICK_INT_BIT ( 1UL << 1UL )
17 #define portNVIC_SYSTICK_ENABLE_BIT ( 1UL << 0UL )
18
19 void vPortSetupTimerInterrupt( void )(2)
20 {
21 /* 设置重载寄存器的值 */(2)-1
22 portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = ( configSYSTICK_CLOCK_HZ /
23 configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;
24
25 /* 设置系统定时器的时钟等于内核时钟(2)-2
26 使能SysTick 定时器中断
27 使能SysTick 定时器 */
28 portNVIC_SYSTICK_CTRL_REG = ( portNVIC_SYSTICK_CLK_BIT |
29 portNVIC_SYSTICK_INT_BIT |
30 portNVIC_SYSTICK_ENABLE_BIT );
31 }

```

- [代码清单:阻塞延时-10 \(1\)](#): 配置SysTick需要用到的寄存器和宏定义, 在port.c中实现。
- [代码清单:阻塞延时-10 \(2\)](#): SysTick初始化函数vPortSetupTimerInterrupt(), 在xPortStartScheduler() 中被调用, 具体见 [代码清单:阻塞延时-11](#) 的高亮部分。

代码清单:阻塞延时-11xPortStartScheduler()函数中调用vPortSetupTimerInterrupt()

```

1 BaseType_t xPortStartScheduler( void )
2 {
3 /* 配置PendSV 和 SysTick 的中断优先级为最低 */
4 portNVIC_SYSPRI2_REG |= portNVIC_PENDSV_PRI;
5 portNVIC_SYSPRI2_REG |= portNVIC_SYSTICK_PRI;
6 }

```



```

5
6  /* 初始化SysTick */
7  vPortSetupTimerInterrupt();
8
9  /* 启动第一个任务，不再返回 */
10  prvStartFirstTask();
11
12  /* 不应该运行到这里 */
13  return 0;
14  }
15

```

- [代码清单:阻塞延时-10 \(2\)-1](#): 设置重装载寄存器的值，决定SysTick的中断周期。从 [代码清单:阻塞延时-10 \(1\)](#)可以知道：如果没有定义configSYSTICK_CLOCK_HZ那么 configSYSTICK_CLOCK_HZ就等于configCPU_CLOCK_HZ，configSYSTICK_CLOCK_HZ确实没有定义，则configSYSTICK_CLOCK_HZ由在FreeRTOSConfig.h中定义的 configCPU_CLOCK_HZ决定，同时configTICK_RATE_HZ也在FreeRTOSConfig.h中定义，具体见 [代码清单:阻塞延时-12](#)。

代码清单:阻塞延时-12 configCPU_CLOCK_HZ与configTICK_RATE_HZ宏定义

```

1  #define configCPU_CLOCK_HZ    (( unsigned long ) 25000000) (1)
2  #define configTICK_RATE_HZ    (( TickType_t ) 100) (2)

```

- [代码清单:阻塞延时-12 \(1\)](#): 系统时钟的大小，因为目前是软件仿真，需要配置成与 system_ARMCM3.c(system_ARMCM4.c或system_ARMCM7.c)文件中的SYSTEM_CLOCK的一样，即等于25M。如果有具体的硬件，则配置成与硬件的系统时钟一样。
- [代码清单:阻塞延时-12 \(2\)](#): SysTick每秒中断多少次，目前配置为100，即每10ms中断一次。
- [代码清单:阻塞延时-10 \(2\)-②](#): 设置系统定时器的时钟等于内核时钟，使能SysTick 定时器中断，使能SysTick 定时器。

9.5. main函数

main函数和任务代码变动不大，具体见 [代码清单:阻塞延时-13](#)，有变动部分代码已高亮。

代码清单:阻塞延时-13 main函数

```

1  /*
2  *****
3  *
4  *
5  */
6  #include "FreeRTOS.h"
7  #include "task.h"
8
9  /*
10 *****
11 *
12 *****

```

```

13  */
14  portCHAR flag1;
15  portCHAR flag2;
16
17  extern List_t pxReadyTasksLists[ configMAX_PRIORITIES ];
18
19  /*
20  *****
21  *                               任务控制块& STACK
22  *****
23  */
24  TaskHandle_t Task1_Handle;
25  #define TASK1_STACK_SIZE          128
26  StackType_t Task1Stack[TASK1_STACK_SIZE];
27  TCB_t Task1TCB;
28
29  TaskHandle_t Task2_Handle;
30  #define TASK2_STACK_SIZE          128
31  StackType_t Task2Stack[TASK2_STACK_SIZE];
32  TCB_t Task2TCB;
33
34  /*
35  *****
36  *                               函数声明
37  *****
38  */
39  void delay (uint32_t count);
40  void Task1_Entry( void *p_arg );
41  void Task2_Entry( void *p_arg );
42
43  /*
44  *****
45  *                               main函数
46  *****
47  */
48
49  int main(void)
50  {
51  /* 硬件初始化 */
52  /* 将硬件相关的初始化放在这里, 如果是软件仿真则没有相关初始化代码 */
53
54  /* 初始化与任务相关的列表, 如就绪列表 */
55  prvInitialiseTaskLists();
56
57  /* 创建任务 */
58  Task1_Handle =
59      xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task1_Entry, /* 任务入口 */
60      (char *)"Task1", /* 任务名称, 字符串形式 */
61      (uint32_t)TASK1_STACK_SIZE, /* 任务栈大小, 单位为字 */
62      (void *) NULL, /* 任务形参 */
63      (StackType_t *)Task1Stack, /* 任务栈起始地址 */
64      (TCB_t *)&Task1TCB ); /* 任务控制块 */
65  /* 将任务添加到就绪列表 */
66  vListInsertEnd( &( pxReadyTasksLists[1] ),
67  &( ((TCB_t *)(&Task1TCB))->xStateListItem ) );
68
69
70  Task2_Handle =
71      xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task2_Entry, /* 任务入口 */
72      (char *)"Task2", /* 任务名称, 字符串形式 */
73      (uint32_t)TASK2_STACK_SIZE, /* 任务栈大小, 单位为字 */
74      (void *) NULL, /* 任务形参 */

```

```

75         (StackType_t *)Task2Stack,          /* 任务栈起始地址 */
76         (TCB_t *)&Task2TCB );              /* 任务控制块 */
77 /* 将任务添加到就绪列表 */
78     vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[2] ),
79 &( ((TCB_t *)(&Task2TCB))->xStateListItem ) );
80
81 /* 启动调度器, 开始多任务调度, 启动成功则不返回 */
82     vTaskStartScheduler();
83
84 for (;;)
85 {
86     /* 系统启动成功不会到达这里 */
87 }
88 }
89
90 /*
91 ****
92 *                                     函数实现
93 ****
94 */
95
96 /* 软件延时 */
97 void delay (uint32_t count)
98 {
99     for (; count!=0; count--);
100 }
101 /* 任务1 */
102 void Task1_Entry( void *p_arg )
103 {
104     for ( ;; )
105     {
106         #if 0
107             flag1 = 1;
108             delay( 100 );
109             flag1 = 0;
110             delay( 100 );
111
112 /* 任务切换, 这里是手动切换 */
113     portYIELD();
114 #else
115     flag1 = 1;
116     vTaskDelay( 2 );(1)
117     flag1 = 0;
118     vTaskDelay( 2 );
119 #endif
120     }
121 }
122
123 /* 任务2 */
124 void Task2_Entry( void *p_arg )
125 {
126     for ( ;; )
127     {
128         #if 0
129             flag2 = 1;
130             delay( 100 );
131             flag2 = 0;
132             delay( 100 );
133
134 /* 任务切换, 这里是手动切换 */
135     portYIELD();
136 #else

```

```



137         flag2 = 1;
138         vTaskDelay( 2 );(2)
139         flag2 = 0;
140         vTaskDelay( 2 );
141     #endif
142     }
143 }
144
145 /* 获取空闲任务的内存 */
146 StackType_t IdleTaskStack[configMINIMAL_STACK_SIZE];(3)
147 TCB_t IdleTaskTCB;
148 void vApplicationGetIdleTaskMemory( TCB_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
149                                     StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
150                                     uint32_t *pulIdleTaskStackSize )
151 {
152     *ppxIdleTaskTCBBuffer=&IdleTaskTCB;
153     *ppxIdleTaskStackBuffer=IdleTaskStack;
154     *pulIdleTaskStackSize=configMINIMAL_STACK_SIZE;
155 }

```

- [代码清单:阻塞延时-13 \(1\)和\(2\)](#): 延时函数均由原来的软件延时替代 为阻塞延时，延时时间均为2个SysTick中断周期，即20ms。
- [代码清单:阻塞延时-13 \(3\)](#): 定义空闲任务的栈和TCB。

9.6. 实验现象

进入软件调试，全速运行程序，从逻辑分析仪中可以看到两个任务的波形是完全同步，就好像CPU在同时干两件事情，具体仿真的波形图见图 [实验现象1](#) 和图 [实验现象2](#)。

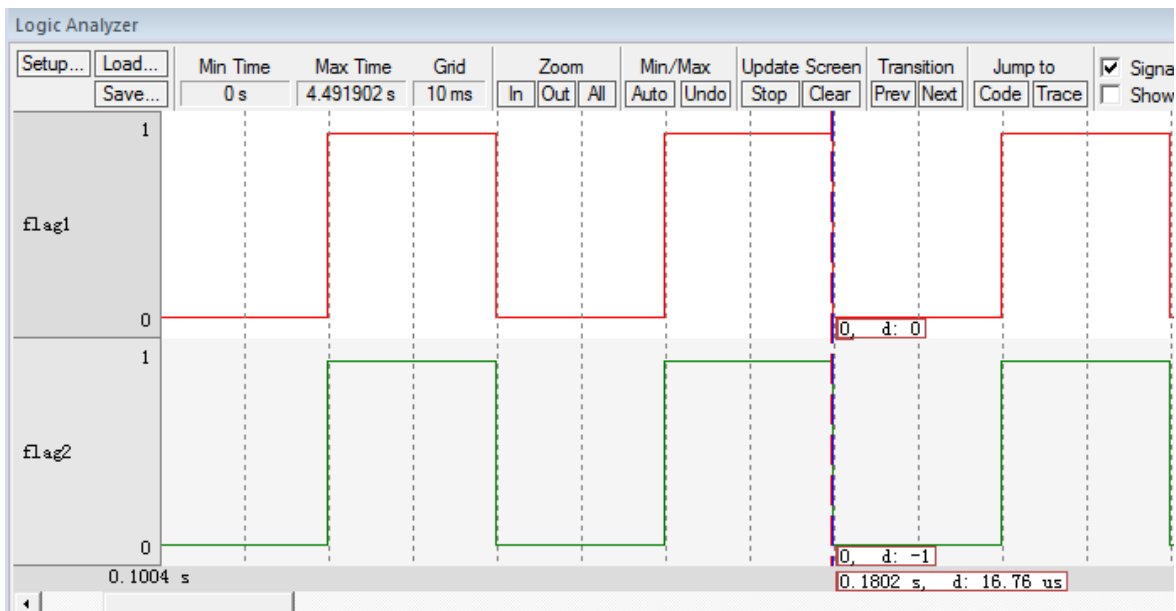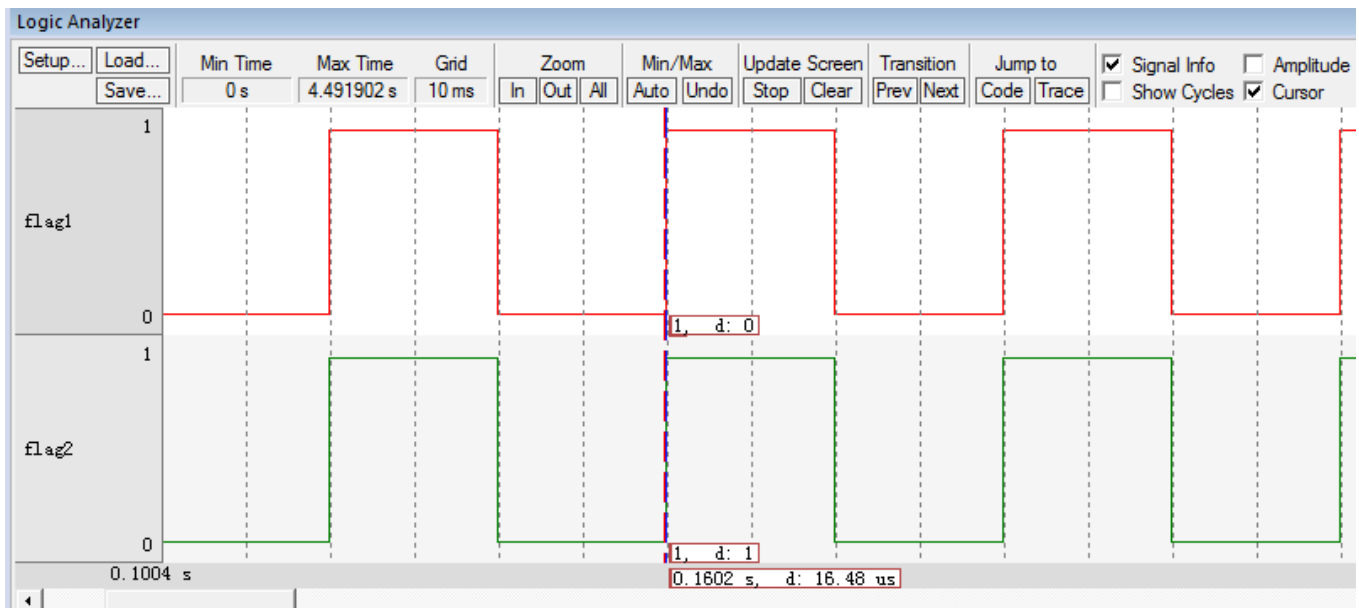


从图 [实验现象1](#) 和图 [实验现象2](#) 可以看出，flag1和flag2的高电平的时间为(0.1802-0.1602)s，刚好等于阻塞延时的20ms，所以实验现象跟代码要实现的功能是一致的。

10. 支持多优先级

在本章之前，FreeRTOS还没有支持多优先级，只支持两个任务互相切换，从本章开始，任务中我们开始加入优先级的功能。在FreeRTOS中，数字优先级越小，逻辑优先级也越小，这与隔壁的RT-Thread和μC/OS刚好相反。

10.1. 如何支持多优先级

就绪列表pxReadyTasksLists[configMAX_PRIORITIES]是一个数组，数组里面存的是就绪任务的TCB（准确来 说是TCB里面的xStateListItem节点），数组的下标对应任务的优先级，优先级越低对应的数组下标越小。空闲任 务的优先级最低，对应的是下标为0的链表。图 [就绪列表中有两个任务就绪](#) 演示的是就绪列表中有两个任务就绪， 优先级分别为1和2，其中空闲任务没有画出来，空闲任务自系统启动后会一直就绪，因为系统至少得保证有一个任务可以运行。

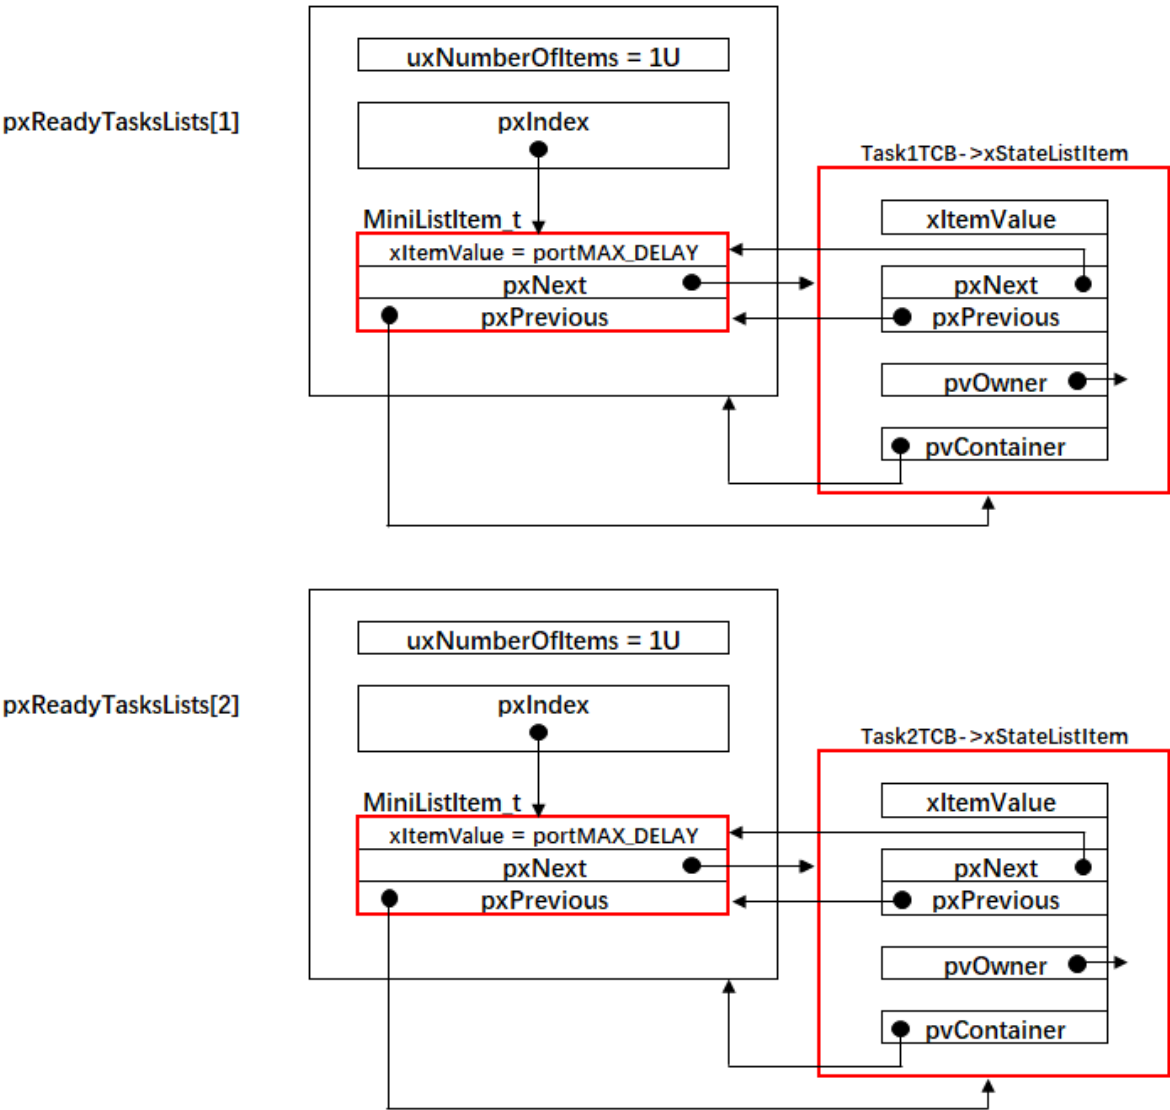

任务在创建的时候，会根据任务的优先级将任务插入到就绪列表不同的位置。相同优先级的任务插入到就绪列表里面的同一条链表中，这就是我们下一章要讲解的支持时间片。

`pxCurrentTCB`是一个全局的TCB指针，用于指向优先级最高的就绪任务的TCB，即当前正在运行的TCB。那么我们要想让任务支持优先级，即只要解决在任务切换（`taskYIELD`）的时候，让`pxCurrentTCB`指向最高优先级的就绪任务的TCB就可以，前面的章节我们是手动地让`pxCurrentTCB`在任务1、任务2和空闲任务中轮转，现在我们要改成`pxCurrentTCB`在任务切换的时候指向最高优先级的就绪任务的TCB即可，那问题的关键就是：如果找到最高优先级的就绪任务的TCB。`FreeRTOS`提供了两套方法，一套是通用的，一套是根据特定的处理器优化过的，接下来我们重点讲解下这两个方法。

10.2. 讲解查找最高优先级的就绪任务相关代码

寻找最高优先级的就绪任务相关代码在`task.c`中定义，具体见 [代码清单:优先级-1](#)。

代码清单:优先级-1查找最高优先级的就绪任务的相关代码

```
1  /* 查找最高优先级的就绪任务：通用方法 */
2  #if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 ) (1)
3  /* uxTopReadyPriority 存的是就绪任务的最高优先级 */
4  #define taskRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority ) \ (2)
5      {\
6          if( ( uxPriority ) > uxTopReadyPriority ) \
7              {\
8                  uxTopReadyPriority = ( uxPriority ); \
9              } \
10     } /* taskRECORD_READY_PRIORITY */
11
12 /*-----*/
13
14 #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() \ (3)
15     {\
16         UBaseType_t uxTopPriority = uxTopReadyPriority; \ (3)-1
17         /* 寻找包含就绪任务的最高优先级的队列 */ \ (3)-2
18         while( listLIST_IS_EMPTY( &(amp;pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ) )
19     } \
20     {\
21         --uxTopPriority; \
22     } \
23     /* 获取优先级最高的就绪任务的TCB，然后更新到pxCurrentTCB */ \
24     listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY(pxCurrentTCB, &(amp;pxReadyTasksLists[
25 uxTopPriority ])); \ (3)-3
26     /* 更新uxTopReadyPriority */ \
27     uxTopReadyPriority = uxTopPriority; \ (3)-4
28     } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK */
29
30 /*-----*/
31
32 /* 这两个宏定义只有在选择优化方法时才用，这里定义为空 */
33 #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )
34 #define portRESET_READY_PRIORITY( uxPriority, uxTopReadyPriority )
35
36 /* 查找最高优先级的就绪任务：根据处理器架构优化后的方法 */
37 #else /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */ (4)
38
```

```

39 #define taskRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority ) \ (5)
40     portRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority, uxTopReadyPriority )
41
42 /*-----*/
43
44 #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() \ (7)
45     { \
46         UBaseType_t uxTopPriority; \
47         /* 寻找最高优先级 */ \
48         portGET_HIGHEST_PRIORITY( uxTopPriority, uxTopReadyPriority ); \
49         (7)-1
50         /* 获取优先级最高的就绪任务的TCB, 然后更新到pxCurrentTCB */ \
51         listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB, &( pxReadyTasksLists[
52         uxTopPriority ] ) ); \ (7)-2
53     } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() */
54
55 /*-----*/
56 #if 0
57 #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority ) \ (注意)
58     { \
59         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ ( uxPriority) ] ) ) ==
60         ( UBaseType_t ) 0 ) \
61         { \
62             portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ), ( uxTopReadyPriority )
63         ); \
64         } \
65     }
66 #else
67 #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority ) \ (6)
68     { \
69         portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ), ( uxTopReadyPriority ) ); \
70     }
71 #endif
72
73 #endif /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */

```

- [代码清单:优先级-1 \(1\)](#): 查找最高优先级的就绪任务有两种方法，具体由 `configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION` 这个宏控制，定义为0选择通用方法，定义为1选择根据处理器优化的方法，该宏默认在 `portmacro.h` 中定义为1，即使用优化过的方法，但是通用方法我们也讲解下。

10.2.1. 通用方法

10.2.1.1. taskRECORD_READY_PRIORITY()

- [代码清单:优先级-1 \(2\)](#): `taskRECORD_READY_PRIORITY()` 用于更新 `uxTopReadyPriority` 的值。`uxTopReadyPriority` 是一个在 `task.c` 中定义的静态变量，用于表示创建的任务的最高优先级，默认初始化为0，即空闲任务的优先级，具体实现见 [代码清单:优先级-2](#)。

代码清单:优先级-2 `uxTopReadyPriority` 定义

```

1  /* 空闲任务优先级宏定义, 在task.h中定义 */
2  #define tskIDLE_PRIORITY                ( ( UBaseType_t ) 0U )
3

```



```

4  /* 定义uxTopReadyPriority, 在task.c中定义 */
5  static volatile UBaseType_t uxTopReadyPriority = tskIDLE_PRIORITY;


```

10.2.1.2. taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()

- [代码清单:优先级-1 \(3\)](#): taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()用于寻找优先级最高的就绪任务，实质就是更新uxTopReadyPriority和pxCurrentTCB的值。
- [代码清单:优先级-1 \(3\)-1](#): 将uxTopReadyPriority的值暂存到局部变量uxTopPriority，接下来需要用到。
- [代码清单:优先级-1 \(3\)-2](#): 从最高优先级对应的就绪列表数组下标开始寻找当前链表下是否有任务存在，如果没有，则uxTopPriority减一操作，继续寻找下一个优先级对应的链表中是否有任务存在，如果有则跳出while循环，表示找到了最高优先级的就绪任务。之所以可以采用从最高优先级往下搜索，是因为任务的优先级与就绪列表的下标是一一对应的，优先级越高，对应的就绪列表数组的下标越大。
- [代码清单:优先级-1 \(3\)-3](#): 获取优先级最高的就绪任务的TCB，然后更新到pxCurrentTCB。
- [代码清单:优先级-1 \(3\)-4](#): 更新uxTopPriority的值到uxTopReadyPriority。

10.2.2. 优化方法

- [代码清单:优先级-1 \(4\)](#): 优化的方法，这得益于Cortex-M内核有一个计算前导零的指令CLZ，所谓前导零就是计算一个变量（Cortex-M内核单片机的变量为32位）从高位开始第一次出现1的位的前面的零的个数。比如：一个32位的变量uxTopReadyPriority，其位0、位24和位25均置1，其余位为0，具体见。那么使用前导零指令__CLZ(uxTopReadyPriority)可以很快的计算出uxTopReadyPriority的前导零的个数为6。



如果uxTopReadyPriority的每个位号对应的是任务的优先级，任务就绪时，则将对应该位置1，反之则清零。那么图 [uxTopReadyPriority位展示](#) 就表示优先级0、优先级24和优先级25这三个任务就绪，其中优先级为25的任务优先级最高。利用前导零计算指令可以很快计算出就绪任务中的最高优先级为： $(31UL - (\text{uint32_t})_clz((\text{uxReadyPriorities}))) = (31UL - (\text{uint32_t})6) = 25$ 。

10.2.2.1. taskRECORD_READY_PRIORITY()

- [代码清单:优先级-1 \(5\)](#): taskRECORD_READY_PRIORITY()用于根据传进来的形参（通常形参就是任务的优先级）将变量uxTopReadyPriority的某个位置1。uxTopReadyPriority是一个在task.c中定义的静态变量，默认初始化为0。与通用方法中用来表示创建的任务的最高优先级不一样，它在优化方法中担任的是一个优先级位图表的角色，即该变量的每个位对应任务的优先级，如果任务就绪，则将对应该位置1，反之清零。根据这个原理，只需要计算出uxTopReadyPriority的前导零个数就算找到了就绪任务的最高优先级。与taskRECORD_READY_PRIORITY()作用相反的是taskRESET_READY_PRIORITY()。taskRECORD_READY_PRIORITY()与taskRESET_READY_PRIORITY()具体的实现见 [代码清单:优先级-3](#)。

代码清单:优先级-3taskRECORD_READY_PRIORITY()taskRESET_READY_PRIORITY()
(portmacro.h中定义)

```
1  #define portRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority, uxReadyPriorities )\  
2      ( uxReadyPriorities ) |= ( 1UL << ( uxPriority ) )  
3  
4  #define portRESET_READY_PRIORITY( uxPriority, uxReadyPriorities )\  
5      ( uxReadyPriorities ) &= ~( 1UL << ( uxPriority ) )
```

10.2.2.2. taskRESET_READY_PRIORITY()

- [代码清单:优先级-1 \(6\)](#): taskRESET_READY_PRIORITY()用于根据传进来的形参（通常形参就是任务的优先级）将 变量uxTopReadyPriority的某个位清零。
- [代码清单:优先级-1 \(注意\)](#): 实际上根据优先级调用taskRESET_READY_PRIORITY()函数复位uxTopReadyPriority 变量中对应的位时, 要先确保就绪列表中对应该优先级下的链表没有任务才行。但是我们当前实现的阻塞延时方案还是通过扫描 就绪列表里面的TCB的延时变量xTicksToDelay来实现的, 还没有单独实现延时列表（任务延时列表将在下一个章节讲解）, 所以任务非就绪时暂时不能将任务从就绪列表移除, 而是仅仅通过将任务优先级在变量uxTopReadyPriority中对应的位清零。在下一章我们实现任务延时列表之后, 任务非就绪时, 不仅会将任务优先级在变量uxTopReadyPriority中对应的位清零, 还会降任务从就绪列表删除。

10.2.2.3. taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()

- [代码清单:优先级-1 \(7\)](#): taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()用于寻找优先级最高的就绪任务, 实质就是更新uxTopReadyPriority和pxCurrentTCB的值。
- [代码清单:优先级-1 \(7\)-1](#): 根据uxTopReadyPriority的值, 找到最高优先级, 然后更新到uxTopPriority这个局部变量中。portGET_HIGHEST_PRIORITY()具体的宏实现见 [代码清单:优先级-4](#), 在portmacro.h中定义。

代码清单:优先级-4portGET_HIGHEST_PRIORITY()宏定义

```
1  #define portGET_HIGHEST_PRIORITY( uxTopPriority, uxReadyPriorities )\  
2      uxTopPriority = ( 31UL - ( uint32_t ) __clz( ( uxReadyPriorities ) ) )
```

- [代码清单:优先级-1 \(7\)-2](#): 根据uxTopPriority的值, 从就绪列表中找到就绪的最高优先级的任务的TCB, 然后将 TCB更新到pxCurrentTCB。

10.3. 修改代码, 支持多优先级

接下来我们在上一章的代码上, 继续迭代修改, 从而实现多优先级。

10.3.1. 修改任务控制块

在任务控制块中增加与优先级相关的成员，具体见 [代码清单:优先级-5](#) 高亮部分。

代码清单:优先级-5修改任务控制块代码，增加优先级相关成员

```
1 typedef struct tskTaskControlBlock
2 {
3     volatile StackType_t *pxTopOfStack;    /* 栈顶 */
4
5     ListItem_t xStateListItem;    /* 任务节点 */
6
7     StackType_t *pxStack;          /* 任务栈起始地址 */
8     /* 任务名称，字符串形式 */
9     char pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];
10
11     TickType_t xTicksToDelay;
12     UBaseType_t uxPriority;
13 } tskTCB;
```

10.3.2. 修改xTaskCreateStatic()函数

修改任务创建xTaskCreateStatic()函数，具体见 [代码清单:优先级-6](#) 的高亮部分。

代码清单:优先级-6xTaskCreateStatic()函数

```
1 TaskHandle_t
2 xTaskCreateStatic( TaskFunction_t pxTaskCode,
3 const char * const pcName,
4 const uint32_t ulStackDepth,
5 void * const pvParameters,
6 /* 任务优先级，数值越大，优先级越高 */
7     UBaseType_t uxPriority, (1)
8     StackType_t * const puxStackBuffer,
9     TCB_t * const pxTaskBuffer )
10 {
11     TCB_t *pxNewTCB;
12     TaskHandle_t xReturn;
13
14     if ( ( pxTaskBuffer != NULL ) && ( puxStackBuffer != NULL ) )
15     {
16         pxNewTCB = ( TCB_t * ) pxTaskBuffer;
17         pxNewTCB->pxStack = ( StackType_t * ) puxStackBuffer;
18
19         /* 创建新的任务 */ (2)
20         prvInitialiseNewTask( pxTaskCode,
21                               pcName,
22                               ulStackDepth,
23                               pvParameters,
24                               uxPriority,
25                               &xReturn,
26                               pxNewTCB );
27
28         /* 将任务添加到就绪列表 */ (3)
29         prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );
30     }
31 }
32 else
```

```

33     {
34         xReturn = NULL;
35     }
36
37     return xReturn;
38 }

```

- [代码清单:优先级-6 \(1\)](#): 增加优先级形参，数值越大，优先级越高。

10.3.2.1. prvInitialiseNewTask()函数

- [代码清单:优先级-6 \(2\)](#): 修改prvInitialiseNewTask()函数，增加优先级形参和优先级初始化相关代码，具体修改见 [代码清单:优先级-7](#) 的高亮部分。

代码清单:优先级-7prvInitialiseNewTask()函数

```

1  static void prvInitialiseNewTask(TaskFunction_t pxTaskCode,
2  const char * const pcName,
3  const uint32_t ulStackDepth,
4  void * const pvParameters,
5  /* 任务优先级，数值越大，优先级越高 */
6  UBaseType_t uxPriority,
7  TaskHandle_t * const pxCreatedTask,
8  TCB_t *pxNewTCB )
9
10 {
11     StackType_t *pxTopOfStack;
12     UBaseType_t x;
13
14     /* 获取栈顶地址 */
15     pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( ulStackDepth - ( uint32_t ) 1
16 );
17     /* 向下做8字节对齐 */
18     pxTopOfStack = ( StackType_t * ) ( ( ( uint32_t ) pxTopOfStack ) & ( ~(
19 ( uint32_t ) 0x0007 ) ) );
20
21     /* 将任务的名字存储在TCB中 */
22     for ( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t )
23 configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )
24     {
25         pxNewTCB->pcTaskName[ x ] = pcName[ x ];
26
27         if ( pcName[ x ] == 0x00 )
28         {
29             break;
30         }
31     }
32     /* 任务名字的长度不能超过configMAX_TASK_NAME_LEN */
33     pxNewTCB->pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ] = '\0';
34
35     /* 初始化TCB中的xStateListItem节点 */
36     vListInitialiseItem( &( pxNewTCB->xStateListItem ) );
37     /* 设置xStateListItem节点的拥有者 */
38     listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxNewTCB->xStateListItem ), pxNewTCB );
39
40     /* 初始化优先级 */
41

```

```

42 if ( uxPriority >= ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES )
43 {
44 uxPriority = ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( UBaseType_t ) 1U;
45 }
46 pxNewTCB->uxPriority = uxPriority;
47
48 /* 初始化任务栈 */
49 pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack,
50 pxTaskCode, pvParameters );
51
52 /* 让任务句柄指向任务控制块 */
if ( ( void * ) pxCreatedTask != NULL )
    {
        *pxCreatedTask = ( TaskHandle_t ) pxNewTCB;
    }
}

```

10.3.2.2. prvAddNewTaskToReadyList()函数

- [代码清单:优先级-6 \(3\)](#): 新增将任务添加到就绪列表的函数prvAddNewTaskToReadyList(), 该函数在task.c 中实现, 具体见 [代码清单:优先级-8](#)。

代码清单:优先级-8prvAddNewTaskToReadyList()函数

```

1 static void prvAddNewTaskToReadyList( TCB_t *pxNewTCB )
2 {
3 /* 进入临界段 */
4 taskENTER_CRITICAL();
5 {
6 /* 全局任务计时器加一操作 */
7 uxCurrentNumberOfTasks++;(1)
8
9 /* 如果pxCurrentTCB为空, 则将pxCurrentTCB指向新创建的任务 */
10 if ( pxCurrentTCB == NULL ) (2)
11 {
12 pxCurrentTCB = pxNewTCB;
13
14 /* 如果是第一次创建任务, 则需要初始化任务相关的列表 */
15 if ( uxCurrentNumberOfTasks == ( UBaseType_t ) 1 ) (3)
16 {
17 /* 初始化任务相关的列表 */
18 prvInitialiseTaskLists();
19 }
20 }
21 else/* 如果pxCurrentTCB不为空, (4)
22 则根据任务的优先级将pxCurrentTCB指向最高优先级任务的TCB */
23 {
24 if ( pxCurrentTCB->uxPriority <= pxNewTCB->uxPriority )
25 {
26 pxCurrentTCB = pxNewTCB;
27 }
28 }
29
30 /* 将任务添加到就绪列表 */
31 prvAddTaskToReadyList( pxNewTCB );(5)
32
33 }

```

```

34  /* 退出临界段 */
35      taskEXIT_CRITICAL();
36  }

```

- [代码清单:优先级-8 \(1\)](#): 全局任务计时器uxCurrentNumberOfTasks加一操作。
uxCurrentNumberOfTasks 是一个在task.c中定义的静态变量，默认初始化为0
- [代码清单:优先级-8 \(2\)](#): 如果pxCurrentTCB为空，则将pxCurrentTCB指向新创建的任务。
pxCurrentTCB 是一个在task.c定义的全局指针，用于指向当前正在运行或者即将要运行的任务的任务控制块，默认初始化为NULL。
- [代码清单:优先级-8 \(3\)](#): 如果是第一次创建任务，则需要调用函数prvInitialiseTaskLists()初始化任务相关的列表，目前只有就绪列表需要初始化，该函数在task.c中定义，具体实现见 [代码清单:优先级-9](#)。

prvInitialiseTaskLists()函数

代码清单:优先级-9prvInitialiseTaskLists()函数

```

1  /* 初始化任务相关的列表 */
2  void prvInitialiseTaskLists( void )
3  {
4      UBaseType_t uxPriority;
5
6      for ( uxPriority = ( UBaseType_t ) 0U; uxPriority < ( UBaseType_t )
7      configMAX_PRIORITIES; uxPriority++ )
8      {
9          vListInitialise( &(amp; pxReadyTasksLists[ uxPriority ] ) );
10     }

```

- [代码清单:优先级-8 \(4\)](#): 如果pxCurrentTCB不为空，表示当前已经有任务存在，则根据任务的优先级将 pxCurrentTCB指向最高优先级任务的TCB。在创建任务时，始终让 pxCurrentTCB指向最高优先级任务的TCB。
- [代码清单:优先级-8 \(5\)](#): 将任务添加到就绪列表。prvAddTaskToReadyList()是一个带参宏，在task.c 中定义，具体实现见 [代码清单:优先级-10](#)。

prvAddTaskToReadyList()函数

代码清单:优先级-10prvAddTaskToReadyList()函数

```

1  /* 将任务添加到就绪列表 */
2  #define prvAddTaskToReadyList( pxTCB )\
3      taskRECORD_READY_PRIORITY( ( pxTCB )->uxPriority );\ (1)
4      vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[ ( pxTCB )->uxPriority ] ),\ (2)
5      &( ( pxTCB )->xStateListItem ) );

```

- [代码清单:优先级-10 \(1\)](#): 根据优先级将优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位置位。
- [代码清单:优先级-10 \(2\)](#): 根据优先级将任务插入到就绪列表pxReadyTasksLists[]。

10.3.3. 修改vTaskStartScheduler()函数

修改开启任务调度函数vTaskStartScheduler(), 具体见 [代码清单:优先级-11](#) 的高亮部分。

代码清单:优先级-11vTaskStartScheduler()函数

```
1 void vTaskStartScheduler( void )
2 {
3  /*=====创建空闲任务start=====*/
4      TCB_t *pxIdleTaskTCBBuffer = NULL;
5      StackType_t *pxIdleTaskStackBuffer = NULL;
6      uint32_t ulIdleTaskStackSize;
7
8      /* 获取空闲任务的内存: 任务栈和任务TCB */
9      vApplicationGetIdleTaskMemory( &pxIdleTaskTCBBuffer,
10 &pxIdleTaskStackBuffer,
11 &ulIdleTaskStackSize );
12
13      xIdleTaskHandle =
14 xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)prvIdleTask,
15 (char *) "IDLE",
16 (uint32_t)ulIdleTaskStackSize ,
17 (void *) NULL,
18 /* 任务优先级, 数值越大, 优先级越高 */
19 (UBaseType_t) tskIDLE_PRIORITY, (1)
20 (StackType_t *)pxIdleTaskStackBuffer,
21 (TCB_t *)pxIdleTaskTCBBuffer );
22 /* 将任务添加到就绪列表 */ (2)
23 /* vListInsertEnd( &( pxReadyTasksLists[0] ),
24 &( (TCB_t *)pxIdleTaskTCBBuffer)->xStateListItem ) ); */
25 /*=====创建空闲任务end=====*/
26
27 /* 手动指定第一个运行的任务 */ (3)
28 //pxCurrentTCB = &Task1TCB;
29
30 /* 启动调度器 */
31 if ( xPortStartScheduler() != pdFALSE )
32 {
33 /* 调度器启动成功, 则不会返回, 即不会来到这里 */
34 }
35 }
```

- [代码清单:优先级-11 \(1\)](#): 创建空闲任务时, 优先级配置为tskIDLE_PRIORITY, 该宏在task.h中 定义, 默认为0, 表示空闲任务的优先级为最低。
- [代码清单:优先级-11 \(2\)](#): 刚刚我们已经修改了创建任务函数xTaskCreateStatic(), 在创建任务 时, 就已经将任务添加到了就绪列表, 这里将注释掉。
- [代码清单:优先级-11 \(3\)](#): 在刚刚修改的创建任务函数xTaskCreateStatic()中, 增加了将任务 添 加到就绪列表的函数prvAddNewTaskToReadyList(), 这里将注释掉。

10.3.4. 修改vTaskDelay()函数

vTaskDelay()函数修改内容是添加了将任务从就绪列表移除的操作, 具体实现见 [代码清单:优先级-12](#) 高亮部分。

代码清单:优先级-12vTaskDelay()函数

```
1 void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
2 {
3     TCB_t *pxTCB = NULL;
4
5     /* 获取当前任务的TCB */
6     pxTCB = pxCurrentTCB;
7
8     /* 设置延时时间 */
9     pxTCB->xTicksToDelay = xTicksToDelay;
10
11     /* 将任务从就绪列表移除 */
12     //uxListRemove( &(amp; pxTCB->xStateListItem) );(注意)
13     taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );
14
15     /* 任务切换 */
16     taskYIELD();
17 }
```

- [代码清单:优先级-12](#) (注意): 将任务从就绪列表移除本应该完成两个操作: 1个是将任务从就绪列表移除, 由函数uxListRemove()来实现; 另一个是根据优先级将优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清零, 由函数taskRESET_READY_PRIORITY()来实现。但是鉴于我们目前的时基更新函数xTaskIncrementTick还是需要通过扫描就绪列表的任务来判断任务的延时时间是否到期, 所以不能将任务从就绪列表移除。当我们在接下来的“任务延时列表的实现”章节中, 会专门添加一个延时列表, 到时延时的时候除了根据优先级将优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清零外, 还需要将任务从就绪列表移除。

10.3.5. 修改vTaskSwitchContext()函数

在新的任务切换函数vTaskSwitchContext()中, 不再是手动的让pxCurrentTCB指针在任务1、任务2和空闲任务中切换, 而是直接调用函数taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()寻找到优先级最高的就绪任务的TCB, 然后更新到pxCurrentTCB, 具体实现见[代码清单:优先级-13](#)的高亮部分。

代码清单:优先级-13vTaskSwitchContext()函数

```
1 #if 1
2 /* 任务切换, 即寻找优先级最高的就绪任务 */
3 void vTaskSwitchContext( void )
4 {
5     /* 获取优先级最高的就绪任务的TCB, 然后更新到pxCurrentTCB */
6     taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK();
7 }
8 #else
9 void vTaskSwitchContext( void )
10 {
11     /* 如果当前任务是空闲任务, 那么就去尝试执行任务1或者任务2,
12     看看他们的延时时间是否结束, 如果任务的延时时间均没有到期,
13     那就返回继续执行空闲任务 */
14     if ( pxCurrentTCB == &IdleTaskTCB )
15     {
16         if ( Task1TCB.xTicksToDelay == 0 )
```



```

17         {
18             pxCurrentTCB = &Task1TCB;
19         }
20     else if (Task2TCB.xTicksToDelay == 0)
21     {
22         pxCurrentTCB = &Task2TCB;
23     }
24     else
25     {
26         return; /* 任务延时均没有到期则返回，继续执行空闲任务 */
27     }
28 }
29 else
30 {
31     /*如果当前任务是任务1或者任务2的话，
32     检查下另外一个任务，如果另外的任务不在延时中，
33     就切换到该任务。否则，判断下当前任务是否应该进入延时状态，
34     如果是的话，就切换到空闲任务。否则就不进行任何切换 */
35     if (pxCurrentTCB == &Task1TCB)
36     {
37         if (Task2TCB.xTicksToDelay == 0)
38         {
39             pxCurrentTCB = &Task2TCB;
40         }
41         else if (pxCurrentTCB->xTicksToDelay != 0)
42         {
43             pxCurrentTCB = &IdleTaskTCB;
44         }
45     }
46     else
47     {
48         return; /* 返回，不进行切换，因为两个任务都处于延时中 */
49     }
50     else if (pxCurrentTCB == &Task2TCB)
51     {
52         if (Task1TCB.xTicksToDelay == 0)
53         {
54             pxCurrentTCB = &Task1TCB;
55         }
56         else if (pxCurrentTCB->xTicksToDelay != 0)
57         {
58             pxCurrentTCB = &IdleTaskTCB;
59         }
60     }
61     else
62     {
63         return; /* 返回，不进行切换，因为两个任务都处于延时中 */
64     }
65 }
66 }
67
68 #endif

```

10.3.6. 修改xTaskIncrementTick()函数

修修改xTaskIncrementTick()函数，即在原来的基础上增加：当任务延时时间到，将任务就绪的代码，具体见 [代码清单:优先级-14](#) 的高亮部分。

代码清单:优先级-14xTaskIncrementTick()函数

```

1 void xTaskIncrementTick( void )
2 {
3     TCB_t *pxTCB = NULL;
4     BaseType_t i = 0;
5
6     const TickType_t xConstTickCount = xTickCount + 1;
7     xTickCount = xConstTickCount;
8
9     /* 扫描就绪列表中所有任务的remaining_tick，如果不为0，则减1 */
10    for (i=0; i<configMAX_PRIORITIES; i++)
11    {
12        pxTCB = ( TCB_t * ) listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( (
13            &pxReadyTasksLists[i] ) );
14        if (pxTCB->xTicksToDelay > 0)
15        {
16            pxTCB->xTicksToDelay --;
17
18            /* 延时时间到，将任务就绪 */ (增加)
19            if ( pxTCB->xTicksToDelay ==0 )
20            {
21                taskRECORD_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );
22            }
23        }
24    }
25
26    /* 任务切换 */
27    portYIELD();
28 }

```

- [代码清单:优先级-14](#) (增加): 延时时间到, 将任务就绪。即根据优先级将优先级位图表uxTopReadyPriority 中对应的位置位。在刚刚修改的上下文切换函数vTaskSwitchContext() 中, 就是通过优先级位图表uxTopReadyPriority 来寻找就绪任务的最高优先级的。

10.4. main函数

本章main函数与上一章基本一致，修改不大，具体修改见 [代码清单:优先级-15](#) 的高亮部分。

代码清单:优先级-15main函数

```

1 /*
2 ****包含的头文件****
3 *
4 ****
5 */
6 #include "FreeRTOS.h"
7 #include "task.h"
8
9 /*
10 ****全局变量****
11 *
12 ****
13 */
14 portCHAR flag1;

```

```

15 portCHAR flag2;
16
17 extern List_t pxReadyTasksLists[ configMAX_PRIORITIES ];
18
19 /*
20 ****
21 *                               任务控制块& STACK
22 ****
23 */
24 TaskHandle_t Task1_Handle;
25 #define TASK1_STACK_SIZE          128
26 StackType_t Task1Stack[TASK1_STACK_SIZE];
27 TCB_t Task1TCB;
28
29 TaskHandle_t Task2_Handle;
30 #define TASK2_STACK_SIZE          128
31 StackType_t Task2Stack[TASK2_STACK_SIZE];
32 TCB_t Task2TCB;
33
34 /*
35 ****
36 *                               函数声明
37 ****
38 */
39 void delay (uint32_t count);
40 void Task1_Entry( void *p_arg );
41 void Task2_Entry( void *p_arg );
42
43 /*
44 ****
45 *                               main函数
46 ****
47 */
48 int main(void)
49 {
50     /* 硬件初始化 */
51     /* 将硬件相关的初始化放在这里，如果是软件仿真则没有相关初始化代码 */
52
53     /* 创建任务 */
54     Task1_Handle =
55         xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task1_Entry,
56                           (char *)"Task1",
57                           (uint32_t)TASK1_STACK_SIZE ,
58                           (void *) NULL,
59                           /* 任务优先级，数值越大，优先级越高 */(1)
60                           (UBaseType_t) 1,
61                           (StackType_t *)Task1Stack,
62                           (TCB_t *)&Task1TCB );
63     /* 将任务添加到就绪列表 */(2)
64     /* vListInsertEnd( &( pxReadyTasksLists[1] ),
65     &( ((TCB_t *)(&Task1TCB))->xStateListItem ) ); */
66
67     Task2_Handle =
68         xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task2_Entry,
69                           (char *)"Task2",
70                           (uint32_t)TASK2_STACK_SIZE ,
71                           (void *) NULL,
72                           /* 任务优先级，数值越大，优先级越高 */(3)
73                           (UBaseType_t) 2,
74                           (StackType_t *)Task2Stack,
75                           (TCB_t *)&Task2TCB );
76     /* 将任务添加到就绪列表 */(4)

```

```

77  /* vListInsertEnd( &(amp; pxReadyTasksLists[2] ),
78  &( ((TCB_t *)(&Task2TCB))->xStateListItem ) ); */
79
80  /* 启动调度器, 开始多任务调度, 启动成功则不返回 */
81  vTaskStartScheduler();
82
83  for (;;)
84  {
85      /* 系统启动成功不会到达这里 */
86  }
87
88
89  /*
90  ****
91  *                                     函数实现
92  ****
93  */
94  /* 软件延时 */
95  void delay (uint32_t count)
96  {
97      for (; count!=0; count--);
98  }
99  /* 任务1 */
100 void Task1_Entry( void *p_arg )
101 {
102     for ( ;; )
103     {
104         flag1 = 1;
105         vTaskDelay( 2 );
106         flag1 = 0;
107         vTaskDelay( 2 );
108     }
109 }
110
111 /* 任务2 */
112 void Task2_Entry( void *p_arg )
113 {
114     for ( ;; )
115     {
116         flag2 = 1;
117         vTaskDelay( 2 );
118         flag2 = 0;
119         vTaskDelay( 2 );
120     }
121 }
122
123 /* 获取空闲任务的内存 */
124 StackType_t IdleTaskStack[configMINIMAL_STACK_SIZE];
125 TCB_t IdleTaskTCB;
126 void vApplicationGetIdleTaskMemory( TCB_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
127                                     StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
128                                     uint32_t *pulIdleTaskStackSize )
129 {
130     *ppxIdleTaskTCBBuffer=&IdleTaskTCB;
131     *ppxIdleTaskStackBuffer=IdleTaskStack;
132     *pulIdleTaskStackSize=configMINIMAL_STACK_SIZE;
133 }



```

- [代码清单:优先级-15](#) (1)和(3): 设置任务的优先级, 数字优先级越高, 逻辑优先级越高。

- [代码清单:优先级-15](#) (2)和(4): 这部分代码删除, 因为在任务创建函数xTaskCreateStatic()中, 已经调用函数prvAddNewTaskToReadyList()将任务插入到了就绪列表。。

10.5. 实验现象

进入软件调试, 全速运行程序, 从逻辑分析仪中可以看到两个任务的波形是完全同步, 就好像CPU在同时干两件事情, 具体仿真的波形图见图 [实验现象1](#) 和图 [实验现象2](#)。

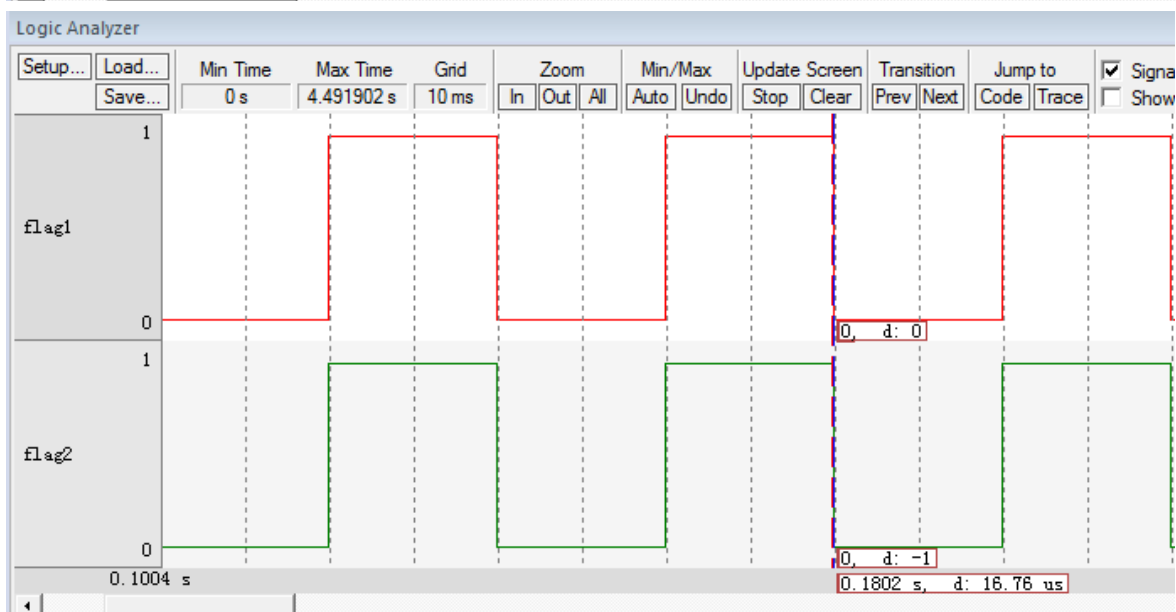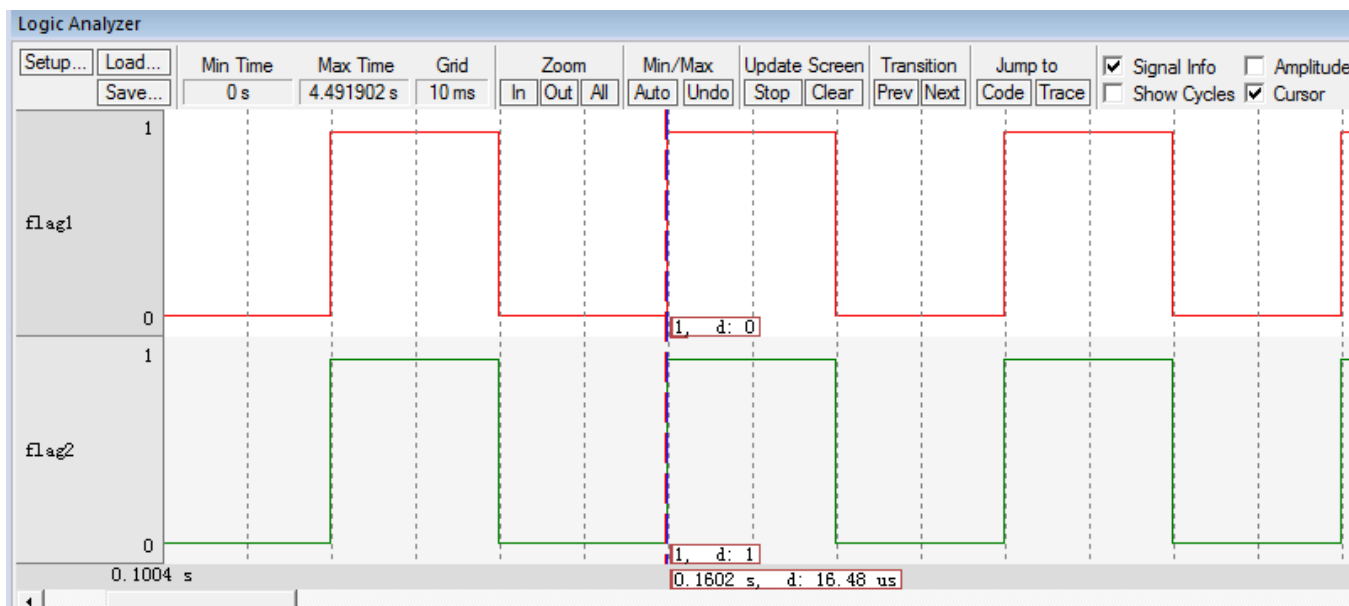

从图 [实验现象1](#) 和图 [实验现象2](#) 可以看出, flag1和flag2的高电平的时间为(0.1802-0.1602)s, 刚好等于阻塞延时的20ms, 所以实验现象跟代码要实现的功能是一致的。。

11. 任务延时列表的实现

在本章之前，为了实现任务的阻塞延时，在任务控制块中内置了一个延时变量 `xTicksToDelay`。每当任务需要延时的時候，就初始化 `xTicksToDelay` 需要延时的时间，然后将任务挂起，这里的挂起只是将任务在优先级位图表 `uxTopReadyPriority` 中对应的位清零，并不会将任务从就绪列表中删除。当每次时基中断（`SysTick`中断）来临时，就扫描就绪列表中的每个任务的 `xTicksToDelay`，如果 `xTicksToDelay` 大于0则递减一次，然后判断 `xTicksToDelay` 是否为0，如果为0则表示延时时间到，将该任务就绪（即将任务在优先级位图表 `uxTopReadyPriority` 中对应的位置位），然后进行任务切换。这种延时的缺点是，在每个时基中断中需要对所有任务都扫描一遍，费时，优点是容易理解。之所以先这样讲解是为了慢慢地过度到 FreeRTOS 任务延时列表的讲解。

11.1. 任务延时列表的工作原理

在 FreeRTOS 中，有一个任务延时列表（实际上有两个，为了方便讲解原理，我们假装合并为一个，其实两个的作用是一样的），当任务需要延时的時候，则先将任务挂起，即先将任务从就绪列表删除，然后插入到任务延时列表，同时更新下一个任务的解锁时刻变量：`xNextTaskUnblockTime` 的值。

`xNextTaskUnblockTime` 的值等于系统时基计数器的值 `xTickCount` 加上任务需要延时的值 `xTicksToDelay`。当系统时基计数器 `xTickCount` 的值与 `xNextTaskUnblockTime` 相等时，就表示有任务延时到期了，需要将该任务就绪。与 RT-Thread 和 μ C/OS 在解锁延时任务时要扫描定时器列表这种时间不确定性的方法相比，FreeRTOS 这个 `xNextTaskUnblockTime` 全局变量设计的非常巧妙。

任务延时列表维护着一条双向链表，每个节点代表了正在延时的任务，节点按照延时时间大小做升序排列。当每次时基中断（`SysTick`中断）来临时，就拿系统时基计数器的值 `xTickCount` 与下一个任务的解锁时刻变量 `xNextTaskUnblockTime` 的值相比较，如果相等，则表示有任务延时到期，需要将该任务就绪，否则只是单纯地更新系统时基计数器 `xTickCount` 的值，然后进行任务切换。

11.2. 实现任务延时列表

接下来具体讲解下 FreeRTOS 中任务延时列表的实现。

11.2.1. 定义任务延时列表

任务延时列表在task.c中定义，具体见 [代码清单:延时-1](#)。

代码清单:延时-1任务延时列表定义

```
1 static List_t xDelayedTaskList1; (1)
2 static List_t xDelayedTaskList2; (2)
3 static List_t * volatile pxDelayedTaskList; (3)
4 static List_t * volatile pxOverflowDelayedTaskList; (4)
```

- [代码清单:延时-1 \(1\)\(2\)](#): FreeRTOS定义了两个任务延时列表，当系统时基计数器xTickCount没有溢出时，用一条 列表，当xTickCount溢出后，用另外一条列表。
- [代码清单:延时-1 \(3\)](#): 任务延时列表指针，指向xTickCount没有溢出时使用的那条列表。
- [代码清单:延时-1 \(7\)](#): 任务延时列表指针，指向xTickCount溢出时使用的那条列表。

11.2.2. 任务延时列表初始化

任务延时列表属于任务列表的一种，在prvInitialiseTaskLists()函数中初始化，具体见 [代码清单:延时-2](#) 的高亮部分。

代码清单:延时-2prvInitialiseTaskLists()函数

```
1  /* 初始化任务相关的列表 */
2  void prvInitialiseTaskLists( void )
3  {
4      UBaseType_t uxPriority;
5
6      /* 初始化就绪列表 */
7      for ( uxPriority = ( UBaseType_t ) 0U;
8            uxPriority < ( UBaseType_t )
9            configMAX_PRIORITIES;
10           uxPriority++ )
11      {
12          vListInitialise( &(amp; pxReadyTasksLists[ uxPriority
13 ] ) );
14      }
15
16      vListInitialise( &xDelayedTaskList1 );
```

```

17     vListInitialise( &xDelayedTaskList2 );
18
19     pxDelayedTaskList = &xDelayedTaskList1;
    pxOverflowDelayedTaskList = &xDelayedTaskList2;
}

```

11.2.3. 定义xNextTaskUnblockTime

xNextTaskUnblockTime是一个在task.c中定义的静态变量，用于表示下一个任务的解锁时刻。xNextTaskUnblockTime的值等于系统时基计数器的值xTickCount加上任务需要延时值xTicksToDelay。当系统时基计数器xTickCount的值与xNextTaskUnblockTime相等时，就表示有任务延时到期了，需要将该任务就绪。

11.2.4. 初始化xNextTaskUnblockTime

xNextTaskUnblockTime在vTaskStartScheduler()函数中初始化为portMAX_DELAY（portMAX_DELAY是一个portmacro.h中定义的宏，默认为0xffffffffUL），具体实现见[代码清单:延时-3](#)的高亮部分。

代码清单:延时-3初始化xNextTaskUnblockTime

```

1  void vTaskStartScheduler( void )
2  {
3      /*=====创建空闲任务
4      start=====*/
5          TCB_t *pxIdleTaskTCBBuffer = NULL;
6          StackType_t *pxIdleTaskStackBuffer = NULL;
7          uint32_t ulIdleTaskStackSize;
8
9          /* 获取空闲任务的内存：任务栈和任务TCB */
10         vApplicationGetIdleTaskMemory( &pxIdleTaskTCBBuffer,
11         &pxIdleTaskStackBuffer,
12         &ulIdleTaskStackSize );
13
14         xIdleTaskHandle =
15         xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)prvIdleTask,
16         (char *) "IDLE",
17         (uint32_t)ulIdleTaskStackSize ,
18         (void *) NULL,
19         (UBaseType_t) tskIDLE_PRIORITY,
20         (StackType_t *)pxIdleTaskStackBuffer,
21         (TCB_t *)pxIdleTaskTCBBuffer );
22         /*=====创建空闲任务end=====*/
23
24         xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;

```



```

25
26     xTickCount = ( TickType_t ) 0U;
27
28     /* 启动调度器 */
29     if ( xPortStartScheduler() != pdFALSE )
30     {
31         /* 调度器启动成功，则不会返回，即不会来到这里 */
32     }
    }

```

11.3. 修改代码，支持任务延时列表

接下来我们在上一章的代码上，继续迭代修改，从而支持任务延时列表。

11.3.1. 修改vTaskDelay()函数

代码清单:延时-4vTaskDelay()函数

```

1 void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
2 {
3     TCB_t *pxTCB = NULL;
4
5     /* 获取当前任务的TCB */
6     pxTCB = pxCurrentTCB;
7
8     /* 设置延时时间 */
9     //pxTCB->xTicksToDelay = xTicksToDelay; (1)
10
11     /* 将任务插入到延时列表 */
12     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToDelay ); (2)
13
14     /* 任务切换 */
15     taskYIELD();
16 }

```

- [代码清单:延时-4 \(1\)](#): 从本章开始，添加了任务的延时列表，延时的时候不用再依赖任务TCB中内置的延时变量xTicksToDelay。
- [代码清单:延时-4 \(2\)](#): 将任务插入到延时列表。函数prvAddCurrentTaskToDelayedList()在task.c中定义，具体实现见[代码清单:延时-5](#)。

11.3.1.1. prvAddCurrentTaskToDelayedList()函数

代码清单:延时-5prvAddCurrentTaskToDelayedList()函数

```
static void prvAddCurrentTaskToDelayedList( TickType_t
1  xTicksToWait )
2  {
3      TickType_t xTimeToWake;
4
5      /* 获取系统时基计数器xTickCount的值 */
6      const TickType_t xConstTickCount = xTickCount; (1)
7
8      /* 将任务从就绪列表中移除 */ (2)
9      if ( uxListRemove( &(amp; pxCurrentTCB->xStateListItem) )
10          == ( UBaseType_t ) 0 )
11      {
12          /* 将任务在优先级位图中对应的位清除 */
13          portRESET_READY_PRIORITY( pxCurrentTCB-
14              >uxPriority,
15                                      uxTopReadyPriority );
16      }
17
18      /* 计算任务延时到期时，系统时基计数器xTickCount的值是多少 */ (3)
19      xTimeToWake = xConstTickCount + xTicksToWait;
20
21      /* 将延时到期的值设置为节点的排序值 */ (4)
22      listSET_LIST_ITEM_VALUE( &(amp; pxCurrentTCB-
23          >xStateListItem ),
24                              xTimeToWake );
25
26      /* 溢出 */ (5)
27      if ( xTimeToWake < xConstTickCount )
28      {
29          vListInsert( pxOverflowDelayedTaskList,
30              &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );
31      }
32      else /* 没有溢出 */
33      {
34          vListInsert( pxDelayedTaskList,
35              &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) ); (6)
36
37          /* 更新下一个任务解锁时刻变量xNextTaskUnblockTime的值 */ (7)
38          if ( xTimeToWake < xNextTaskUnblockTime )
39          {
40              xNextTaskUnblockTime = xTimeToWake;
41          }
42      }
43  }
```

- [代码清单:延时-5 \(1\)](#): 获取系统时基计数器xTickCount的值，xTickCount是一个在task.c中定义的全局变量，用于记录SysTick的中断次数。
- [代码清单:延时-5 \(2\)](#): 调用函数uxListRemove()将任务从就绪列表移除，uxListRemove()会返回当前链表下节点的个数，如果为0，则表示当前链表下没有任务就绪，则调用函数portRESET_READY_PRIORITY()将任务在优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清除。因为FreeRTOS支持同一个优先级下可以有多个任务，所以在清除优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位时要判断下该优先级下的就绪列表是否还有其他任务。目前为止，我们还没有支持同一个优先级下有多个任务的功能，这个功能我们将在下一章“支持时间片”里面实现。
- [代码清单:延时-5 \(3\)](#): 计算任务延时到期时，系统时基计数器xTickCount的值是多少。
- [代码清单:延时-5 \(4\)](#): 将任务延时到期的值设置为节点的排序值。将任务插入到延时列表时就是根据这个值来做升序排列的，最先延时到期的任务排在最前面。
- [代码清单:延时-5 \(5\)](#): xTimeToWake溢出，将任务插入到溢出任务延时列表。溢出？什么意思？xTimeToWake等于系统时基计数器xTickCount的值加上任务需要延时的时间xTicksToWait。举例：如果当前xTickCount的值等于0xffffffffUL，xTicksToWait等于0x03，那么xTimeToWake = 0xffffffffUL + 0x03 = 1，显然得出的值比任务需要延时的时间0x03还小，这肯定不正常，说明溢出了，这个时候需要将任务插入到溢出任务延时列表。
- [代码清单:延时-5 \(6\)](#): xTimeToWake没有溢出，则将任务插入到正常任务延时列表。
- [代码清单:延时-5 \(7\)](#): 更新下一个任务解锁时刻变量xNextTaskUnblockTime的值。这一步很重要，在xTaskIncrementTick()函数中，我们只需要让系统时基计数器xTickCount与xNextTaskUnblockTime的值先比较就知道延时最快结束的任务是否到期。

11.3.2. 修改xTaskIncrementTick()函数

xTaskIncrementTick()函数改动较大，具体见 [代码清单:延时-6](#) 的高亮部分。

代码清单:延时-6xTaskIncrementTick()函数

```

1 void xTaskIncrementTick( void )
2 {
3     TCB_t * pxTCB;
4     TickType_t xItemValue;
5
6     const TickType_t xConstTickCount = xTickCount + 1; (1)

```

```

7         xTickCount = xConstTickCount;
8
9         /* 如果xConstTickCount溢出, 则切换延时列表 */(2)
10        if( xConstTickCount == ( TickType_t ) 0U )
11        {
12            taskSWITCH_DELAYED_LISTS();
13        }
14
15        /* 最近的延时任务延时到期 */(3)
16        if( xConstTickCount >= xNextTaskUnblockTime )
17        {
18            for( ;; )
19            {
20                if( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) !=
21pdFALSE )(4)
22                {
23                    /* 延时列表为空, 设置xNextTaskUnblockTime为可
24能的最大值 */
25                    xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;
26                    break;
27                }
28                else /* 延时列表不为空 */(5)
29                {
30                    pxTCB = ( TCB_t * )
31listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( pxDelayedTaskList );
32                    xItemValue = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &(
33pxTCB->xStateListItem ) );(6)
34
35                    /* 直到将延时列表中所有延时到期的任务移除才跳出for
36循环 */(7)
37                    if( xConstTickCount < xItemValue )
38                    {
39                        xNextTaskUnblockTime = xItemValue;
40                        break;
41                    }
42
43                    /* 将任务从延时列表移除, 消除等待状态 */(8)
44                    ( void ) uxListRemove( &( pxTCB-
45>xStateListItem ) );
46
47                    /* 将解除等待的任务添加到就绪列表 */
48                    prvAddTaskToReadyList( pxTCB );(9)
49                }
            }
        }
        /* xConstTickCount >= xNextTaskUnblockTime */
        /* 任务切换 */
        portYIELD();(10)
    }

```

- [代码清单:延时-6 \(1\)](#): 更新系统时基计数器xTickCount的值。
- [代码清单:延时-6 \(2\)](#): 如果系统时基计数器xTickCount溢出, 则切换延时列表。taskSWITCH_DELAYED_LISTS() 函数在task.c中定义, 具体实现见 [代码清单:延时-7](#)。

11.3.2.1. taskSWITCH_DELAYED_LISTS()函数

代码清单:延时-7taskSWITCH_DELAYED_LISTS()函数

```

1  #define taskSWITCH_DELAYED_LISTS()
2  {
3      List_t *pxTemp; (1)
4      pxTemp = pxDelayedTaskList;
5      pxDelayedTaskList = pxOverflowDelayedTaskList;
6      pxOverflowDelayedTaskList = pxTemp;
7      xNumOfOverflows++;
8      prvResetNextTaskUnblockTime(); (2)
9  }
```

- [代码清单:延时-7 \(1\)](#): 切换延时列表, 实际就是更换pxDelayedTaskList和pxOverflowDelayedTaskList这两个指针的指向。
- [代码清单:延时-7 \(2\)](#): 复位xNextTaskUnblockTime的值。prvResetNextTaskUnblockTime()函数在task.c中定义, 具体实现见 [代码清单:延时-8](#)。

prvResetNextTaskUnblockTime函数

代码清单:延时-8prvResetNextTaskUnblockTime函数

```

1  static void prvResetNextTaskUnblockTime( void )
2  {
3      TCB_t *pxTCB;
4
5      if ( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) !=
6  pdFALSE )
7      {
8          /* 当前延时列表为空, 则设置xNextTaskUnblockTime等于最大
9  值 */
10         xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;
11     }
12     else
13     {
14         /* 当前列表不为空, 则有任务在延时, 则获取当前列表下第一个节点
```

```

14  的排序值
15      然后将该节点的排序值更新到xNextTaskUnblockTime */
16      ( pxTCB ) = ( TCB_t * )
17  listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( pxDelayedTaskList );
      xNextTaskUnblockTime = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &
      ( ( pxTCB )->xStateListItem ) );
      }
  }

```

- [代码清单:延时-8 \(1\)](#): 当前延时列表为空，则设置xNextTaskUnblockTime等于最大值。
- [代码清单:延时-8 \(2\)](#): 当前列表不为空，则有任务在延时，则获取当前列表下第一个节点的排序值，然后将该节点的排序值更新到xNextTaskUnblockTime。
- [代码清单:延时-6 \(3\)](#): 有任务延时到期，则进入下面的for循环，一一将这些延时到期的任务从延时列表移除。
- [代码清单:延时-6 \(4\)](#): 延时列表为空，则将xNextTaskUnblockTime设置为最大值，然后跳出for循环。
- [代码清单:延时-6 \(5\)](#): 延时列表不为空，则需要将延时列表里面延时到期的任务删除，并将它们添加到就绪列表。
- [代码清单:延时-6 \(6\)](#): 取出延时列表第一个节点的排序辅助值。
- [代码清单:延时-6 \(7\)](#): 直到将延时列表中所有延时到期的任务移除才跳出for循环。延时列表中有可能存在多个延时相等的任务。
- [代码清单:延时-6 \(8\)](#): 将任务从延时列表移除，消除等待状态。
- [代码清单:延时-6 \(9\)](#): 将解除等待的任务添加到就绪列表。
- [代码清单:延时-6 \(10\)](#): 执行一次任务切换。

11.3.3. 修改taskRESET_READY_PRIORITY()函数

在没有添加任务延时列表之前，与任务相关的列表只有一个，就是就绪列表，无论任务在延时还是就绪都只能通过扫描就绪列表来找到任务的TCB，从而实现系统调度。所以在上一章“支持多优先级”中，实现taskRESET_READY_PRIORITY()函数的时候，不用先判断当前优先级下就绪列表中的链表的节点是否为0，而是直接把任务在优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清零。因为当前优先级下就绪列表中的链表的节点不可能为0，目前我们还没有添加其他列表来存放任务的TCB，只有一个就绪列表。

但是从本章开始，我们额外添加了延时列表，当任务要延时的时候，将任务从就绪列表移除，然后添加到延时列表，同时将任务在优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清除。在清除任务在优先级位图表

uxTopReadyPriority中对应 的位的时候，与上一章不同的是需要判断就绪列表pxReadyTasksLists[]在当前优先级下对应的链表的节点是否为0，只有当该链表下没有任务时才真正地将任务在优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清零。

taskRESET_READY_PRIORITY()函数的具体修改见 [代码清单:延时-9](#) 的高亮部分。那什么情况下就绪列表的链表里面会有多个任务节点？即同一优先级下有多个任务？这个就是我们下一章“支持时间片”要讲的内容。

代码清单:延时-9taskRESET_READY_PRIORITY()函数

```
1  #if 1/*本章的实现方法*/
2  #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )
3  {
4      if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &(amp; pxReadyTasksLists[ (
5      uxPriority ) ] ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )
6      {
7          portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ), (
8          uxTopReadyPriority ) );
9      }
10 }
11 #else/* 上一章的实现方法*/
12 #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )
13 {
14     portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ), (
15     uxTopReadyPriority ) );
16 }
17 #endif
```

11.4. main函数

main函数与上一章一样，无需改动。

11.5. 实验现象

实验现象与上一章一样，虽说一样，但是实现延时的方法本质却变了，需要好好理解代码的实现，特别是当系统时基计数器xTickCount发生溢出时，延时列表的更换是难点，这个可把我搞的云里雾里。


12. 支持时间片

FreeRTOS与隔壁的RT-Thread和 μ C/OS一样，都支持时间片的功能。所谓时间片就是同一个优先级下可以有多个任务，每个任务轮流地享有相同的CPU时间，享有CPU的时间我们叫时间片。在RTOS中，最小的时间单位为一个tick，即 SysTick的中断周期，RT-Thread和 μ C/OS可以指定时间片的大小为多个tick，但是FreeRTOS不一样，时间片只能是一个tick。与其说FreeRTOS支持时间片，倒不如说它的时间片就是正常的任务调度。

其实时间片的功能我们已经实现，剩下的就是通过实验来验证。那么接下来我们就先看实验现象，再分析原理，透过现象看本质。

12.1. 时间片测试实验

假设目前系统中有三个任务就绪（算上空闲任务就是4个），任务1和任务2的优先级为2，任务3的优先级为3，整个就绪列表的示意图具体见[有三个任务就绪时就绪列表示意图_空闲任务没有画出来](#)。

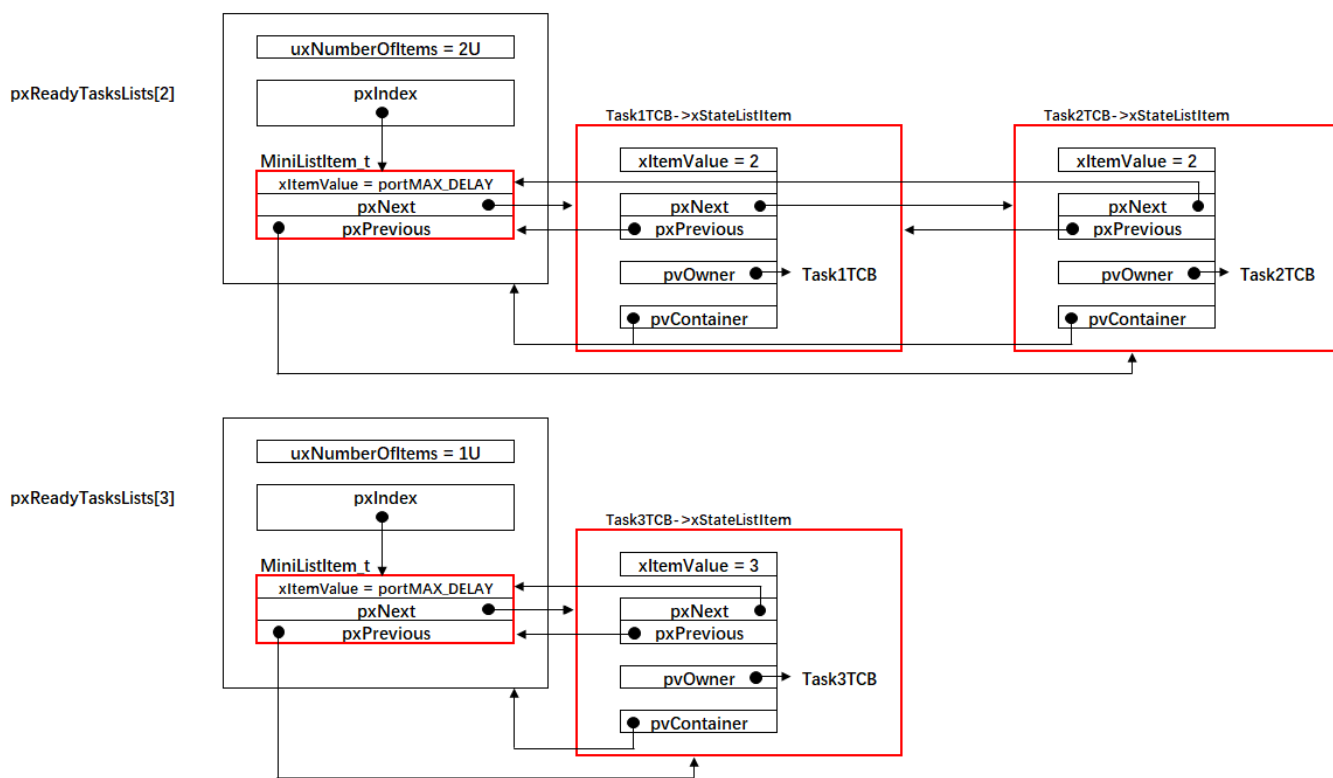

为了方便在逻辑分析仪中地分辨出任务1和任务2使用的时间片大小，任务1和任务2的主体编写成一个无限循环函数，不会阻塞，任务3的阻塞时间设置为1个tick。任务1和任务2的任务主体编写为一个无限循环，这就意味着，优先级低于2的任务就会被饿死，得不到执行，比如空闲任务。在真正的项目中，并不会这样写，这里只是为了实验方便。整个mai.c的文件的实验代码具体见[代码清单:时间片-1](#)。

12.2. main函数

代码清单:时间片-1时间片实验

[illegible]

```

56 {
57     /* 硬件初始化 */
58     /* 将硬件相关的初始化放在这里，如果是软件仿真则没有相关初始化代码 */
59
60     /* 创建任务 */
61     Task1_Handle =
62         xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task1_Entry,
63             (char *)"Task1",
64             (uint32_t)TASK1_STACK_SIZE ,
65             (void *) NULL,
66             (UBaseType_t) 2,
67             (StackType_t *)Task1Stack,
68             (TCB_t *)&Task1TCB );
69
70     Task2_Handle =
71         xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task2_Entry,
72             (char *)"Task2",
73             (uint32_t)TASK2_STACK_SIZE ,
74             (void *) NULL,
75             (UBaseType_t) 2,
76             (StackType_t *)Task2Stack,
77             (TCB_t *)&Task2TCB );
78
79     Task3_Handle =
80         xTaskCreateStatic( (TaskFunction_t)Task3_Entry,
81             (char *)"Task3",
82             (uint32_t)TASK3_STACK_SIZE ,
83             (void *) NULL,
84             (UBaseType_t) 3,
85             (StackType_t *)Task3Stack,
86             (TCB_t *)&Task3TCB );
87
88     portDISABLE_INTERRUPTS();
89
90     /* 启动调度器，开始多任务调度，启动成功则不返回 */
91     vTaskStartScheduler(); (1)
92
93     for (;;)
94     {
95         /* 系统启动成功不会到达这里 */
96     }
97 }
98
99 /*
100 *****
101 *                                     函数实现
102 *****
103 */
104 /* 软件延时 */
105 void delay (uint32_t count)
106 {
107     for (; count!=0; count--);
108 }
109 /* 任务1 */ (2)
110 void Task1_Entry( void *p_arg )
111 {
112     for ( ;; )
113     {
114         flag1 = 1;
115         //vTaskDelay( 1 );
116         delay (100);
117         flag1 = 0;

```

```

118         delay (100);
119         //vTaskDelay( 1 );
120     }
121 }
122
123 /* 任务2 */ (3)
124 void Task2_Entry( void *p_arg )
125 {
126     for ( ;; )
127     {
128         flag2 = 1;
129         //vTaskDelay( 1 );
130         delay (100);
131         flag2 = 0;
132         delay (100);
133         //vTaskDelay( 1 );
134     }
135 }
136
137 void Task3_Entry( void *p_arg ) (4)
138 {
139     for ( ;; )
140     {
141         flag3 = 1;
142         vTaskDelay( 1 );
143         //delay (100);
144         flag3 = 0;
145         vTaskDelay( 1 );
146         //delay (100);
147     }
148 }
149
150 /* 获取空闲任务的内存 */
151 StackType_t IdleTaskStack[configMINIMAL_STACK_SIZE];
152 TCB_t IdleTaskTCB;
153 void vApplicationGetIdleTaskMemory( TCB_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
154                                     StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
155                                     uint32_t *pulIdleTaskStackSize )
156 {
157     *ppxIdleTaskTCBBuffer=&IdleTaskTCB;
158     *ppxIdleTaskStackBuffer=IdleTaskStack;
159     *pulIdleTaskStackSize=configMINIMAL_STACK_SIZE;
160 }

```

- [代码清单:时间片-1 \(2\)和\(3\)](#): 为了方便观察任务1和任务2使用的时间片大小, 特意将任务的主体编写成一个无限循环。


实际项目中不会这样使用, 否则低于任务1和任务2优先级的任务就会被饿死, 一直没有机会被执行。

- [代码清单:时间片-1 \(4\)](#): 因为任务1和任务2的主体是无限循环的, 要想任务3有机会执行, 其优先级就必须高于


任务1和任务2的优先级。为了方便观察任务1和任务2使用的时间片大小, 任务3的阻塞延时我们设置为1个tick。

12.3. 实验现象

进入软件调试，全速运行程序，从逻辑分析仪中可以看到任务1和任务2轮流执行，每一次运行的时间等于任务3 中flag3输出高电平或者低电平的时间，即一个tick，具体仿真的波形图见图 [时间片实验实验现象](#)。

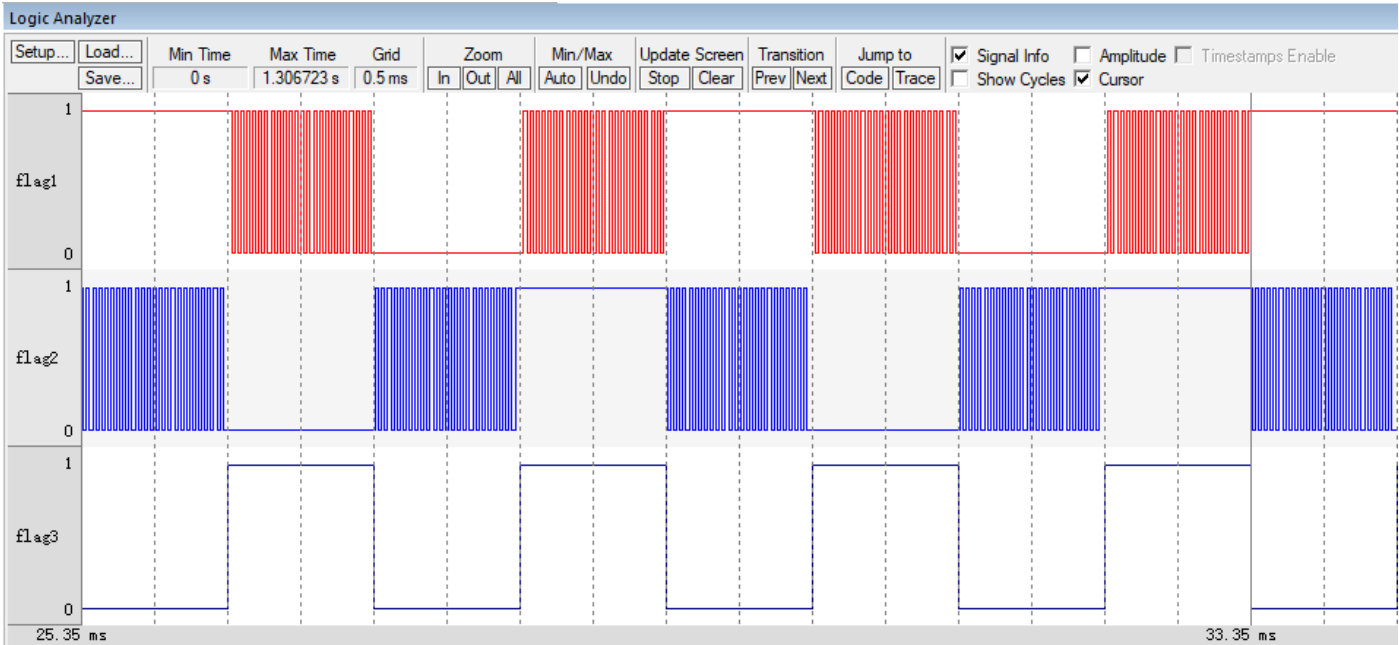

在这一个tick（时间片）里面，任务1和任务2的flag标志位做了很多次的翻转，点击逻辑分析仪中Zoom In 按钮将波形放大后就可以看到flag翻转的细节，具体见图 [任务中flag翻转的细节图](#)。

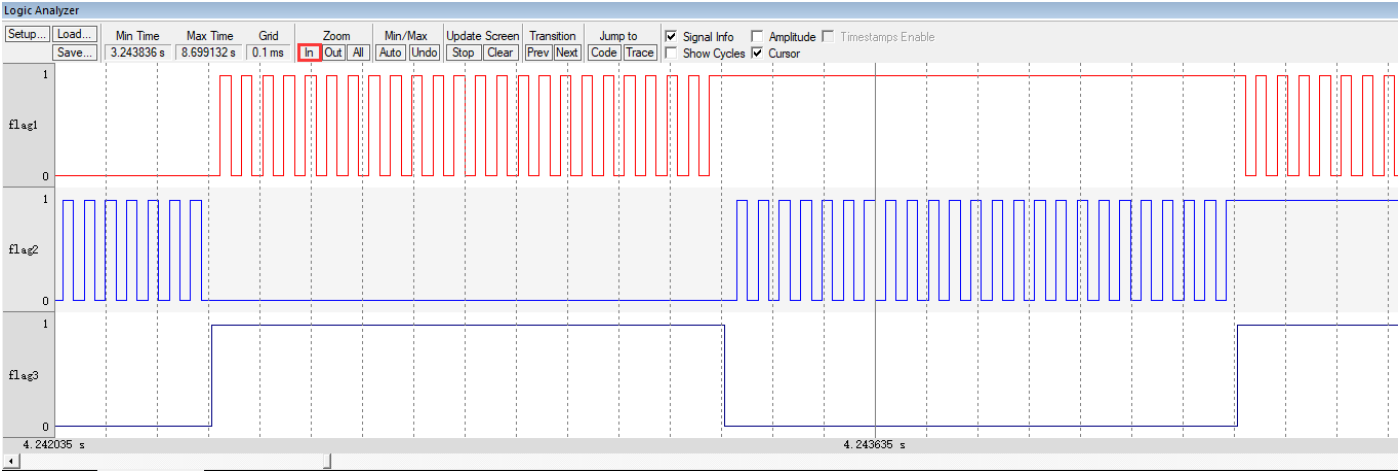

12.4. 原理分析

之所以在同一个优先级下可以有多个任务，最终还是得益于taskRESET_READY_PRIORITY()和taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()这两个函数的实现方法。接下来我们分析下这两个函数是如何在同一个优先级下有多个任务的时候起作用的。

系统在任务切换的时候总会从就绪列表中寻找优先级最高的任务来执行，寻找优先级最高的任务这个功能 由taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()函数来实现，该函数在task.c中定义，具体实现见 [代码清单:时间片-2](#)。

12.4.1. taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()函数

代码清单:时间片-2taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()函数

```
1  #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()
2  {
3      UBaseType_t uxTopPriority;
4      /* 寻找就绪任务的最高优先级 */(1)
5      portGET_HIGHEST_PRIORITY( uxTopPriority, uxTopReadyPriority );
6      /* 获取优先级最高的就绪任务的TCB, 然后更新到pxCurrentTCB */(2)
7      listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB,
8      &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) );
9  }
```

- [代码清单:时间片-2 \(1\)](#): 寻找就绪任务的最高优先级。即根据优先级位图表uxTopReadyPriority找到就绪任务的最高优先级, 然后将优先级暂存在uxTopPriority。
- [代码清单:时间片-2 \(2\)](#): 获取优先级最高的就绪任务的TCB, 然后更新到pxCurrentTCB。目前我们的实验是在 优先级2上有任务1和任务2, 假设任务1运行了一个tick, 那接下来再从对应优先级2的就绪列表上选择任务来运行 就应该是选择任务2? 怎么选择, 代码上怎么实现? 奥妙就在listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY()函数中, 该函数 在list.h中定义, 具体实现见 [代码清单:时间片-3](#)。

代码清单:时间片-3listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY()函数

```
1  #define listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxTCB, pxList )
2  {
3      List_t * const pxConstList = ( pxList );
4      /* 节点索引指向链表第一个节点调整节点索引指针, 指向下一个节点,
5      如果当前链表有N个节点, 当第N次调用该函数时, pxIndex则指向第N个节点 */
6      ( pxConstList )->pxIndex = ( pxConstList )->pxIndex->pxNext;
7      /* 当遍历完链表后, pxIndex回指到根节点 */\
8      if( ( void * ) ( pxConstList )->pxIndex == ( void * ) &( (
9      pxConstList )->xListEnd ) )
10     {
11         ( pxConstList )->pxIndex = ( pxConstList )->pxIndex->pxNext;
12     }
13     /* 获取节点的OWNER, 即TCB */
14     ( pxTCB ) = ( pxConstList )->pxIndex->pvOwner;
15 }
```

listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY()函数的妙处在于它并不是获取链表下的第一个节点的OWNER, 而且用于获取下一个节点的OWNER。有下一个那么就会有上一个的说法, 怎么理解? 假设当前链表有N个节点, 当第N次调用该函数时, pxIndex则指向第N个节点, 即每调用一次, 节点遍历指针pxIndex则会向后移动一次, 用于指向下一个节点。

本实验中, 优先级2下有两个任务, 当系统第一次切换到优先级为2的任务(包含了任务1和任务2, 因为它们的优先级相同)时, pxIndex指向任务1, 任务1得到执行。当任务1执行完毕, 系统重新切换到优先级为2的任务时, 这个时候 pxIndex指向任务2, 任务2得到执行, 任务1和任务2轮流执行, 享有相同的CPU时间, 即所谓的时间片。

本实验中，任务1和任务2的主体都是无限循环，那如果任务1和任务2都会调用将自己挂起的函数（实际运用中，任务体都不能是无限循环的，必须调用能将自己挂起的函数），比如vTaskDelay()。调用能将任务挂起的函数中，都会先将任务从就绪列表删除，然后将任务在优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清零，这一功能由taskRESET_READY_PRIORITY()函数来实现，该函数在task.c中定义，具体实现见[代码清单:时间片-4](#)。

12.4.2. taskRESET_READY_PRIORITY()函数

代码清单:时间片-4taskRESET_READY_PRIORITY()函数

```
1  #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )
2  {
3      if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &(amp; pxReadyTasksLists[ ( uxPriority ) ]
4      ) )
5          == ( UBaseType_t ) 0 )
6      {
7          portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ),
8                                     ( uxTopReadyPriority ) );
9      }
10 }
```

taskRESET_READY_PRIORITY()函数的妙处在于清除优先级位图表uxTopReadyPriority中相应的位时候，会先判断当前优先级链表下是否还有其它任务，如果有则不清零。假设当前实验中，任务1会调用vTaskDelay()，会将自己挂起，只能是将任务1从就绪列表删除，不能将任务1在优先级位图表uxTopReadyPriority中对应的位清0，因为该优先级下还有任务2，否则任务2将得不到执行。

12.5. 修改代码，支持优先级

其实，我们的代码已经支持了时间片，实现的算法与FreeRTOS官方是一样的，即taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()和taskRESET_READY_PRIORITY()这两个函数的实现。但是在代码的编排组织上与FreeRTOS官方的还是有点不一样，为了与FreeRTOS官方代码统一起来，我们还是稍作修改。

12.5.1. xPortSysTickHandler()函数

xPortSysTickHandler()函数具体修改见[代码清单:时间片-5](#)的高亮部分，即当xTaskIncrementTick()函数返回为真时才进行任务切换，原来的xTaskIncrementTick()是不带返回值的，执行到最后会调用taskYIELD()执行任务切换。

代码清单:时间片-5xPortSysTickHandler()函数

```
1  void xPortSysTickHandler( void )
2  {
3      /* 关中断 */
4      vPortRaiseBASEPRI();
5      {
6          //xTaskIncrementTick();
7      }
```



```

39         break;
40     }
41
42     /* 将任务从延时列表移除，消除等待状态 */
43     ( void ) uxListRemove( &(amp; pxTCB->xStateListItem) );
44
45     /* 将解除等待的任务添加到就绪列表 */
46     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
47
48     #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) (3)
49     {
50         if ( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority
51     )
52     {
53         xSwitchRequired = pdTRUE;
54     }
55     }
56 #endif /* configUSE_PREEMPTION */
57     }
58     } /* xConstTickCount >= xNextTaskUnblockTime */
59
60     #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 )
61 ) (4)
62     {
63         if ( listCURRENT_LIST_LENGTH( &(amp; pxReadyTasksLists[
64 pxCurrentTCB->uxPriority ] ) )
65         > ( UBaseType_t ) 1 )
66         {
67             xSwitchRequired = pdTRUE;
68         }
69     }
70     }
71 #endif /* ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING ==
72 1 ) ) */
73
74     /* 任务切换 */
75     //portYIELD(); (5)
76 }

```

- [代码清单:时间片-6 \(1\)](#): 将xTaskIncrementTick()函数修改成带返回值的函数。
- [代码清单:时间片-6 \(2\)](#): 定义一个局部变量xSwitchRequired，用于存储 xTaskIncrementTick()函数的返回值，当返回值是pdTRUE时，需要执行一次任务切换，默认初始化为pdFALSE。
- [代码清单:时间片-6 \(3\)](#): configUSE_PREEMPTION是在FreeRTOSConfig.h的一个宏，默认为1，表示有任务就绪且就绪任务的优先级比当前优先级高时，需要执行一次任务切换，即将xSwitchRequired的值置为pdTRUE。在 xTaskIncrementTick()函数还没有修改成带返回值的时候，我们是在执行完xTaskIncrementTick()函数的时候，不管是否有任务就绪，不管就绪的任务的优先级是否比当前任务优先级高都执行一次任务切换。如果就绪任务的优先级比当前优先级高，那么执行一次任务切换与加了 [代码清单:时间片-6 \(3\)](#)这段代码实现的功能是一样的。如果没有任务就绪呢？就不需要执行任务切换，这样与之前的实现方法相比就省了一次任务切换的时间。虽然说没有更高优先级的任务就绪，执行任务切换的时候还是会运行原来的任务，但这是以多花一次任务切换的时间为代价的。
- [代码清单:时间片-6 \(4\)](#): 这部分与时间片功能相关。当configUSE_PREEMPTION与configUSE_TIME_SLICING都为真，且当前优先级下不止一个任务时就执行一次任务切换，即将xSwitchRequired置为pdTRUE即可。在xTaskIncrementTick()函数还没有修改成带返回值之前，这部分代码不需要也是可以实现时间片功能的，即只要在执行完

xTaskIncrementTick() 函数后执行一次任务切换即可。configUSE_PREEMPTION在FreeRTOSConfig.h中默认定义为1，configUSE_TIME_SLICING 如果没有定义，则会默认在FreeRTOS.h中定义为1。

其实FreeRTOS的这种时间片功能不能说是真正意义的时间片，因为它不能随意的设置时间为多少个tick，而是默认 一个tick，然后默认在每个tick中断周期中进行任务切换而已。

- [代码清单:时间片-6 \(5\)](#): 不在这里进行任务切换，而是放到了xPortSysTickHandler()函数中。当xTaskIncrementTick()函数的返回值为真时才进行任务切换。

至此，FreeRTOS时间片功能就讲完。本书第一部分的知识点“从0到1教你写FreeRTOS内核”也就到这里完结。

1. 第二部分：FreeRTOS内核应用开发

本书第二部分以野火i.MX RT全系列开发板（包括RT1020、RT1050及RT1060系列）为硬件平台，来讲解FreeRTOS的内核应用。这部分不会再深究源码的实现，着重讲解FreeRTOS各个内核对象的使用，例如任务如何创建、优先级如何分配、内部IPC通信机制如何使用等RTOS知识点。

2. 移植FreeRTOS到I.MX RT系列芯片

本章开始，先新建一个基于野火I.MX RT全系列（包含RT1020/RT1050/RT1060）开发板的FreeRTOS的工程模板，让FreeRTOS先跑起来。以后所有的FreeRTOS相关的例程我们都在此模板上修改和添加代码，不用再反反复复地新建。在本书配套的例程中，每一章的例程对野火I.MX RT的每一个板子都会有一个对应的例程，但是区别都很小，如果有区别的地方我会在教程里面详细指出，如果没有特别备注那么都是一样的。

2.1. 获取I.MX RT的裸机工程模板

I.MX RT的裸机工程模板我们直接使用野火I.MX RT开发板配套的固件库例程即可。这里我们选取比较简单的例程——“GPIO输出—使用固件库点亮LED”作为裸机工程模板。该裸机工程模板均可以在对应板子的A盘/程序源码/固件库例程的目录下获取到，下面以野火F103-霸道板子的光盘目录为例，具体见图 [STM32裸机工程模板在光盘资料中的位置](#)。

F103-霸道-光盘资料 > A盘（资料盘） > 3-程序源码 > 1.固件库例程

名称


- 1-6没有代码-这样命名是为了跟教程和视频的顺序完全配套
- 7-新建工程-寄存器版本
- 8-使用寄存器点亮LED灯
- 9-自己写库—构建库函数雏形
- 10-初识STM32固件库
- 11-新建工程—固件库版本
- 12-GPIO输出—使用固件库点亮LED灯
- 13-GPIO输入—按键检测

2.2. 下载FreeRTOS V9.0.0源码

在移植之前，我们首先要获取到FreeRTOS的官方的源码包。这里我们提供两个下载链接，一个是官网：<http://www.freertos.org/>，另外一个代码托管网站：

<https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/>。这里我们演示如何在代码托管网站里面下载。打开网站链接之后，我们选择FreeRTOS的最新版本V9.0.0（2016年），尽管现在FreeRTOS的版本已经更新到V10.0.1了，但是我们还是选择V9.0.0，因为内核很稳定，并且网上资料很多，因为V10.0.0版本之后是亚马逊收购了FreeRTOS之后才出来的版本，主要添加了一些云端组件，我们本书所讲的FreeRTOS是实时内核，采用V9.0.0版本足以。

我们打开FreeRTOS的代码托管网站，就可以看到FreeRTOS的源码及其版本信息了，具体见图[FreeRTOS V9.0.0版本源码](#)。

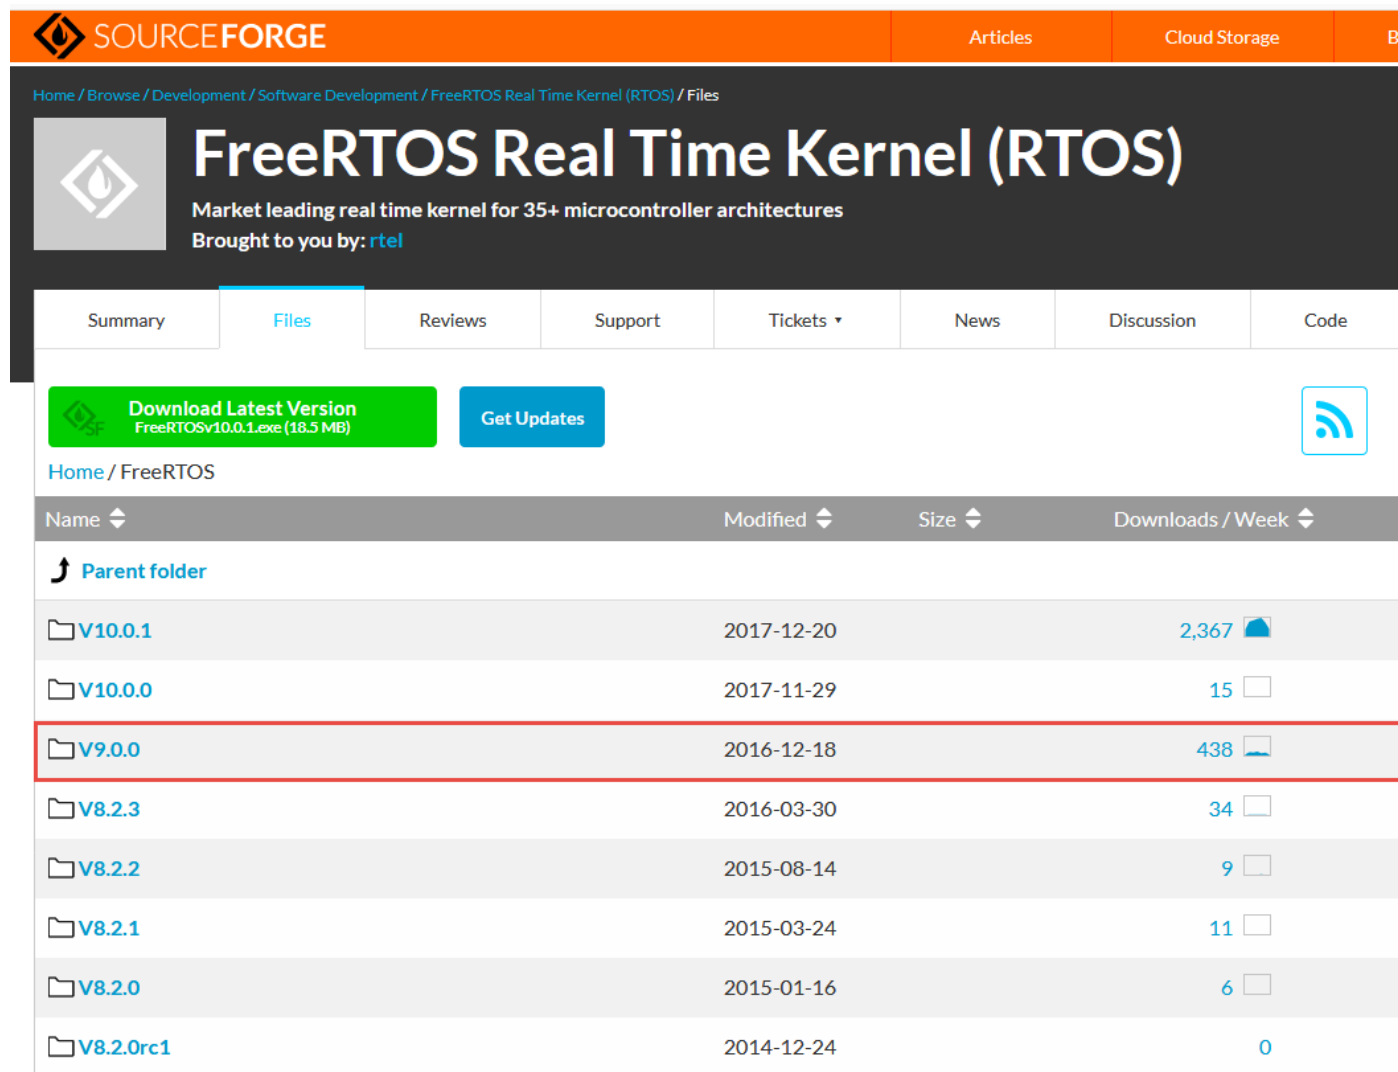

The screenshot shows the SourceForge page for FreeRTOS Real Time Kernel (RTOS). The page has a dark header with the SourceForge logo and navigation links. Below the header, there's a section for the project name and description. A navigation bar contains tabs for Summary, Files, Reviews, Support, Tickets, News, Discussion, and Code. Below this, there are buttons for 'Download Latest Version' and 'Get Updates'. A table lists the versions of the RTOS, with columns for Name, Modified, Size, and Downloads / Week. The V9.0.0 version is highlighted with a red box.

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
V10.0.1	2017-12-20		2,367
V10.0.0	2017-11-29		15
V9.0.0	2016-12-18		438
V8.2.3	2016-03-30		34
V8.2.2	2015-08-14		9
V8.2.1	2015-03-24		11
V8.2.0	2015-01-16		6
V8.2.0rc1	2014-12-24		0

点击V9.0.0会跳转到版本目录，具体见图[FreeRTOS源码包下载链接](#)。这里有zip和exe格式的压缩包，其实都是FreeRTOS的源码，只是压缩的格式不一样，所以大小也不一样，我们这里选择zip的下载，点击了就会出现下载的连接，下载完成解压后就可以得到我们想要的FreeRTOS V9.0.0版本的源码了，具体见图[FreeRTOSv9.0.0源码](#)。

Summary	Files	Reviews	Support	Tickets ▾	News	Discussion	Code
---------	-------	---------	---------	-----------	------	------------	------



[Download Latest Version](#)
FreeRTOSv10.0.1.exe (18.5 MB)


[Get Updates](#)



[Home](#) / [FreeRTOS](#) / V9.0.0


Name	Modified	Size	Downloads / Week
 Parent folder			
source-code-for-book-examples.zip	2016-12-18	439.3 kB	335 
FreeRTOSv9.0.0.zip	2016-05-25	51.4 MB	90 
README	2016-05-25	121.5 kB	2 
FreeRTOSv9.0.0.exe	2016-05-25	16.1 MB	11 
Totals: 4 Items		68.1 MB	438

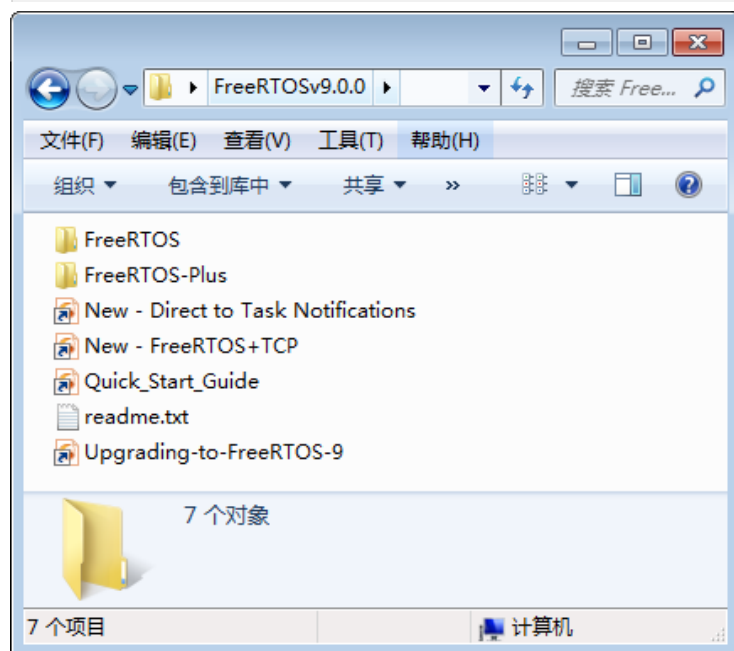

2.3. FreeRTOS文件夹内容简介


2.3.1. FreeRTOS文件夹

FreeRTOS包含Demo例程和内核源码（比较重要，我们就需要提取该目录下的大部分文件），具体见图 [FreeRTOS文件夹内容](#)。FreeRTOS文件夹下的Source文件夹里面包含的是FreeRTOS内核的源代码，我们移植FreeRTOS的时候就需要这部分源代码；FreeRTOS文件夹下的Demo文件夹里面包含了FreeRTOS官方为各个单片机移植好的工程代码，FreeRTOS为了推广自己，会给各种半导体厂商的评估板写好完整的工程程序，这些程序就放在Demo这个目录下，这部分Demo非常有参考价值。我们把FreeRTOS到i.MX RT的时候，FreeRTOSConfig.h这个头文件就是从这里拷贝过来的，下面我们对FreeRTOS的文件夹进行分析说明。

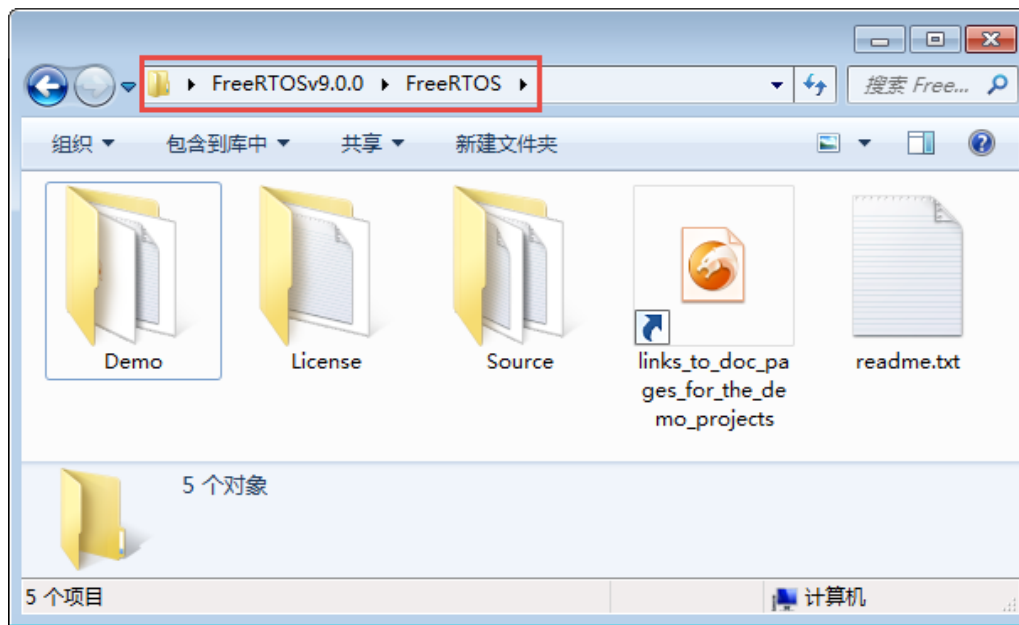


2.3.1.1. Source文件夹


这里我们再重点分析下FreeRTOS/ Source文件夹下的文件，具体见图 [Source文件夹内容](#)。编号①和③包含的是FreeRTOS的通用的头文件和C文件，这两部分的文件适用于各种编译器和处理器，是通用的。需要移植的头文件和C文件放在编号②portble这个文件夹。

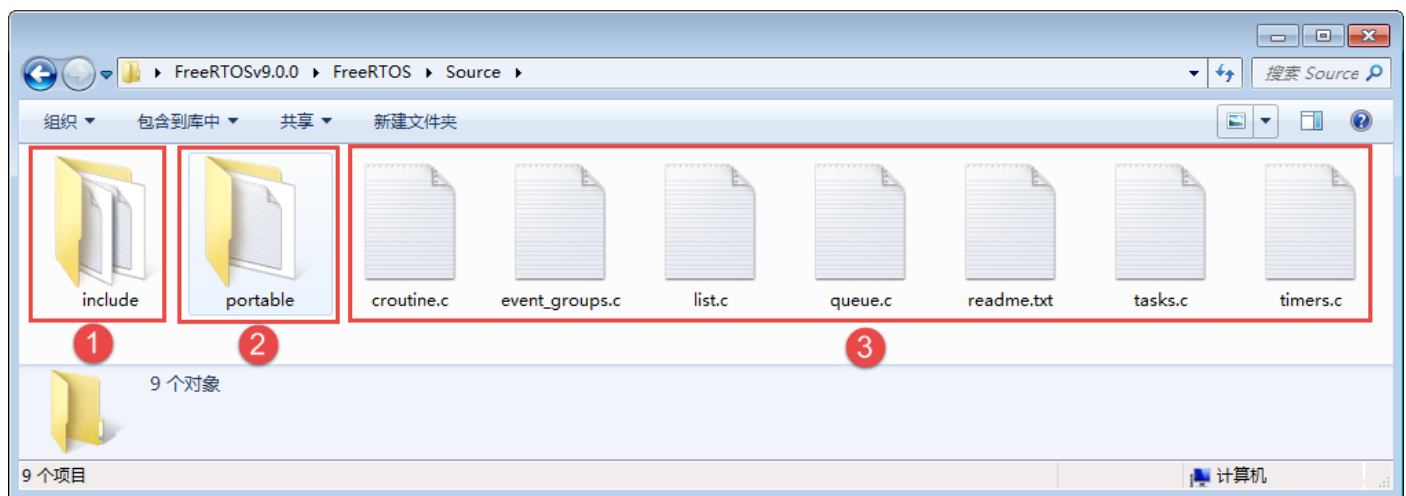

我们打开portble这个文件夹，可以看到里面很多与编译器相关的文件夹，在不同的编译器中使用不同的支持文件。编号①中的KEIL就是我们使用的编译器，当年打开KEIL文件夹的时候，你会看到一句话“See-also-the-RVDS-directory.txt”，其实KEIL里面的内容跟RVDS里面的内容一样，所以我们只需要编号③RVDS文件夹里面的内容即可。而编号②MemMang文件夹下存放的是跟内存管理相关的，稍后具体介绍，portble文件夹内容具体见图 [portble文件夹内容](#)。

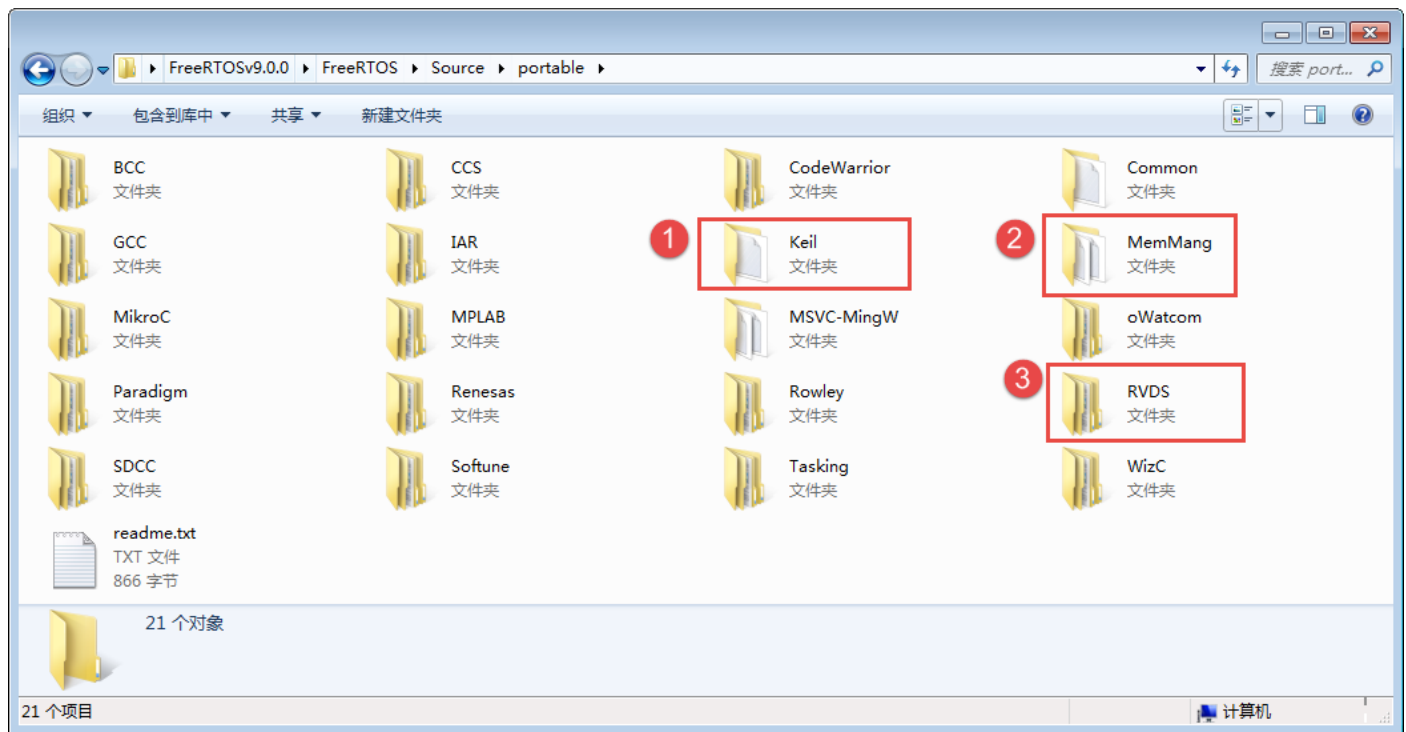


打开RVDS文件夹，下面包含了各种处理器相关的文件夹，从文件夹的名字我们就非常熟悉了，我们学习的IMX RT有RT1020/RT1050/RT1060等各种系列，FreeRTOS是一个软件，单片机是一个硬件，FreeRTOS要想运行在一个单片机上面，它们就必须关联在一起，那么怎么关联？还是得通过写代码来关联，这部分关联的文件叫接口文件，通常由汇编和C联合编写。这些接口文件都是跟硬件密切相关的，不同的硬件接口文件是不一样的，但都大同小异。编写这些接口文件的过程我们就叫移植，移植的过程通常由FreeRTOS和mcu原厂的人来负责，移植好的这些接口文件就放在RVDS这个文件夹的目录下，具体见图 [RVDS文件夹内容](#)。

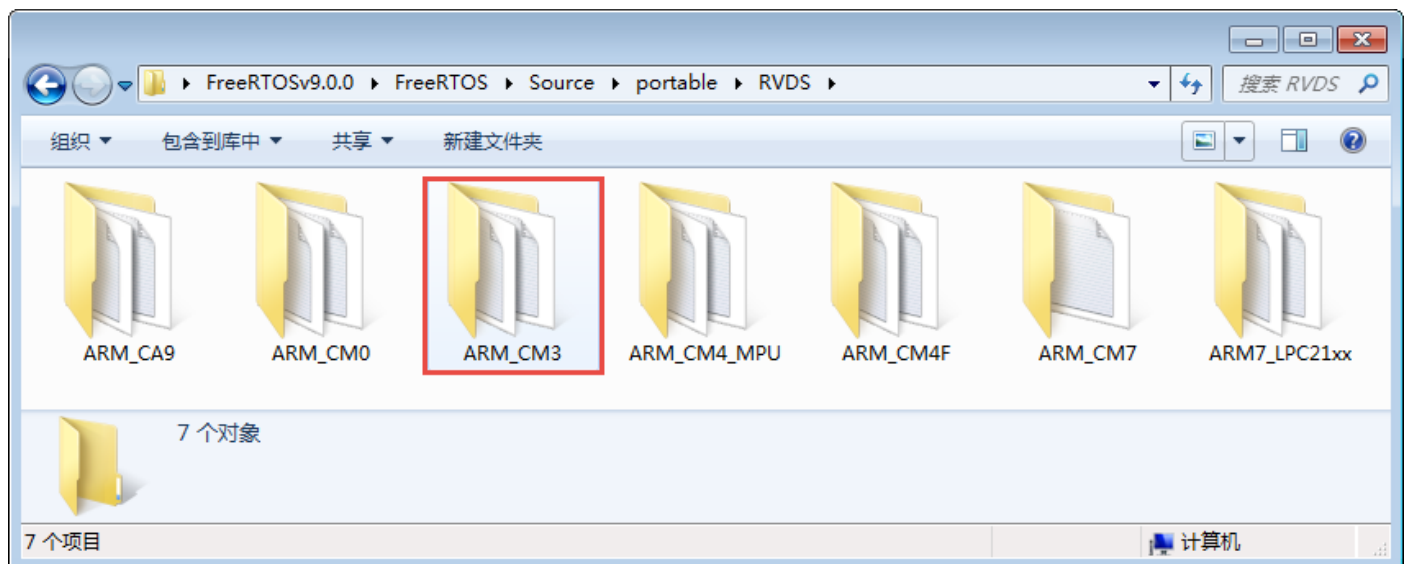


FreeRTOS为我们提供了cortex-m0、m3、m4和m7等内核的单片机的接口文件，只要是使用了这些内核的mcu都可以使用里面的接口文件。通常网络上出现的叫“移植某某RTOS到某某MCU”的教程，其实准确来说，不能够叫移植，应该叫使用官方的移植，因为这些跟硬件相关的接口文件，RTOS官方都已经写好了，我们只是使用而已。我们本章讲的移植也是使用FreeRTOS官方的移植，关于这些底层的移植文件我们已经在第一部分“从0到1教你写FreeRTOS

内核”有非常详细的讲解，这里我们直接使用即可。我们这里以ARM_CM3这个文件夹为例，看看里面的文件，里面只有“port.c”与“portmacro.h”两个文件，port.c文件里面的内容是由FreeRTOS官方的技术人员为Cortex-M3内核的处理器写的接口文件，里面核心的上下文切换代码是由汇编语言编写而成，对技术员的要求比较高，我们刚开始学习的之后只需拷贝过来用即可，深入的学习可以放在后面的日子；portmacro.h则是port.c文件对应的头文件，主要是一些数据类型和宏定义，具体见图 [ARM_CM3文件夹内容](#)。

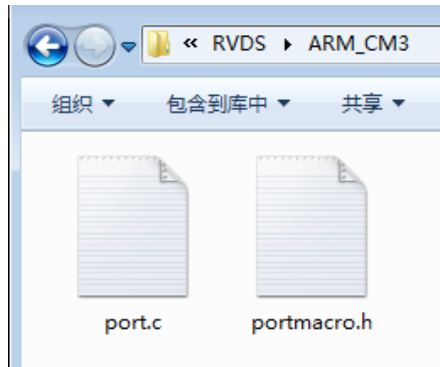

编号②MemMang文件夹下存放的是跟内存管理相关的，总共有五个heap文件以及一个readme说明文件，这五个heap文件在移植的时候必须使用一个，因为FreeRTOS在创建内核对象的时候使用的是动态分配内存，而这些动态内存分配的函数则在这几个文件里面实现，不同的分配算法会导致不同的效率与结果，后面在内存管理中我们会讲解每个文件的区别，由于现在是初学，所以我们选用heap4.c即可，具体见图 [MemMang文件夹内容](#)。

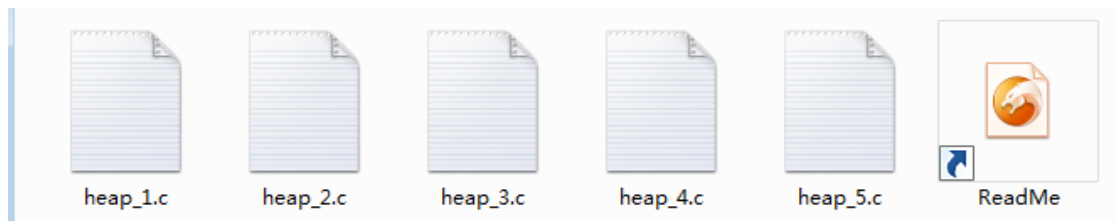

至此，FreeRTOS/source文件夹下的主要内容就讲完，剩下的可根据兴趣自行查阅。

2.3.1.2. Demo文件夹

这个目录下内容就是Demo例程，我们可以直接打开里面的工程文件，各种开发平台的完整Demo，开发者可以方便的以此搭建出自己的项目，甚至直接使用。FreeRTOS当然也为ST写了很多Demo，其中就有F1、F4、F7等工程，这样子对我们学习FreeRTOS是非常方便的，当遇到不懂的直接就可以参考官方的 Demo，具体见图 [Demo文件夹内容](#)。

ARM7_AT91FR40008_GCC	CORTEX_ATSAM35-EK2_Atmel_Studio	CORTEX_M4F_Infinion_XMC4000_Tasking	HCS12_GCC_banked	RL78_RL78G13_Promo_Board_IAR
ARM7_AT91SAM7564_IAR	CORTEX_ATSAM3X_Atmel_Studio	CORTEX_M4F_Infinion_XMC4500_GCC_Atollc	IA32_flat_GCC_Galileo_Gen_2	RX100_RX113-RSK_GCC_e2studio_IAR
ARM7_AT91SAM7X256_Eclipse	CORTEX_CY8C5588_PSoC_Creator_GCC	CORTEX_M4F_M0_LPC43xx_Keil	lwIP_AVR32_UC3	RX100_RX113-RSK_Renesas_e2studio
ARM7_LPC2106_GCC	CORTEX_CY8C5588_PSoC_Creator_Keil	CORTEX_M4F_MSP432_LaunchPad_IAR_CCS_Keil	lwIP_Demo_Rowley_ARM7	RX100-RSK_GCC_e2studio
ARM7_LPC2129_IAR	CORTEX_CY8C5588_PSoC_Creator_RVDS	CORTEX_M4F_STM32F407ZG-SK	lwIP_MCF5235_GCC	RX100-RSK_IAR
ARM7_LPC2129_Keil_RVDS	CORTEX_EFM32_Giant_Gecko_Simplicity_Studio	CORTEX_M7_SAME70_Xplained_AtmelStudio	MB91460_Softune	RX100-RSK_Renesas_e2studio
ARM7_LPC2138_Rowley	CORTEX_EFM32_Pearl_Gecko_Simplicity_Studio	CORTEX_M7_SAMV71_Xplained_AtmelStudio	MB96340_Softune	RX200_RX210-RSK_Renesas
ARM7_LPC2368_Eclipse	CORTEX_EFM890F128_IAR	CORTEX_M7_SAMV71_Xolained_IAR_Keil	MB96350_Softune_Dice_Kit	RX200_RX231-RSK_GCC_e2studio_IAR
ARM7_LPC2368_Rowley	CORTEX_Kinetis_K60_Tower_IAR	CORTEX_M7_STM32F7_STM32756G-EVAL_IAR_Keil	MCF5235_GCC	RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio
ARM7_STR71x_IAR	CORTEX_LM3S102_GCC	CORTEX_MB9A310_IAR_Keil	MicroBlaze_Kintex7_EthernetLite	RX600_RX62N-RDK_GNURX
ARM7_STR71x_GCC	CORTEX_LM3S102_Rowley	CORTEX_MB98500_IAR_Keil	MicroBlaze_Spartan-6_EthernetLite	RX600_RX62N-RDK_IAR
ARM7_STR75x_IAR	CORTEX_LM3S316_IAR	CORTEX_MPU_LM3Sxxx_Rowley	msp430_CrossWorks	RX600_RX62N-RDK_Renesas
ARM9_AT91SAM9XE_IAR	CORTEX_LM3S811_GCC	CORTEX_MPU_LPC1768_GCC_RedSuite	msp430_GCC	RX600_RX62N-RSK_GNURX
ARM9_STR91X_IAR	CORTEX_LM3S811_IAR	CORTEX_MPU_Simulator_Keil_GCC	msp430_IAR	RX600_RX62N-RSK_IAR
AVR_ATMega323_IAR	CORTEX_LM3S811_KEIL	CORTEX_R4_RM48_TM5570_CCS5	MSP430X_MSP430F5438_CCS	RX600_RX62N-RSK_Renesas
AVR_ATMega323_WinAVR	CORTEX_LM3Sxxx_Eclipse	CORTEX_R4F_R2_T_GCC_IAR	MSP430X_MSP430F5438_IAR	RX600_RX63N-RDK_Renesas
AVR32_UC3	CORTEX_LM3Sxxx_IAR_Keil	CORTEX_R5_UltraScale_MPSoC	MSP430X_MSP430FR5969_LaunchPad_IAR_CCS	RX600_RX64M_RSK_GCC_e2studio
ColdFire_MCF51CN128_CodeWarrior	CORTEX_LM3Sxxx_Rowley	CORTEX_SmartFusion2_M2S050_SoftConsole	NEC_78K0R_IAR	RX600_RX64M_RSK_Renesas_e2studio
ColdFire_MCF5282_Eclipse	CORTEX_LPC1768_GCC_RedSuite	CORTEX_STM32F100_Atollc	NEC_V850ES_IAR	RX600_RX630-RSK_Renesas
ColdFire_MCF52221_CodeWarrior	CORTEX_LPC1768_GCC_Rowley	CORTEX_STM32F103_GCC_Rowley	NiosII_CycloneIII_DBC3C40_GCC	RX700_RX71M_RSK_GCC_e2studio_IAR
ColdFire_MCF52233_Eclipse	CORTEX_LPC1768_IAR	CORTEX_STM32F103_IAR	PC	RX700_RX71M_RSK_Renesas_e2studio
ColdFire_MCF52259_CodeWarrior	CORTEX_M0_Infinion_XMC1000_IAR_Keil_GCC	CORTEX_STM32F103_Keil	PIC18_MPLAB	SuperH_SH7216_Renesas
Common	CORTEX_M0_LPC1114_LPCXpresso	CORTEX_STM32F103_Primer_GCC	PIC18_WizC	TriCore_TC1782_TriBoard_GCC
CORTEX_A2F200_IAR_and_Keil	CORTEX_M0_STM32F0518_IAR	CORTEX_STM32F107_GCC_Rowley	PIC24_MPLAB	uIP_Demo_IAR_ARM7
CORTEX_A2F200_SoftConsole	CORTEX_M0+_Atmel_SAMD20_XPlained	CORTEX_STM32L152_Discovery_IAR	PIC32MEC14xx_MPLAB	uIP_Demo_Rowley_ARM7
CORTEX_A5_SAMA5D2x_Xplained_IAR	CORTEX_M4_ATSAM4L_Atmel_Studio	CORTEX_STM32L152_IAR	PIC32MX_MPLAB	Unsupported_Demos
CORTEX_A5_SAMA5D3x_Xplained_IAR	CORTEX_M4_ATSAM4S_Atmel_Studio	CORTUS_APS3_GCC	PIC32MZ_MPLAB	WIN32-MingW
CORTEX_A5_SAMA5D4x_EK_IAR	CORTEX_M4F_ATSAM4E_Atmel_Studio	Cygnal	PPC405_FPU_Xilinx_Virtex4_GCC	WIN32-MSVC
CORTEX_A9_Cyclone_VSoC_DK	CORTEX_M4F_CEC1302_Keil_GCC	dsPIC_MPLAB	PPC405_Xilinx_Virtex4_GCC	WIN32-MSVC-Static-Allocation-Only
CORTEX_A9_RZ_R7S72100_IAR_DS-5	CORTEX_M4F_CEC1302_MikroC	Flashlite	PPC440_DP_FPU_Xilinx_Virtex5_GCC	WizNET_DEMO_GCC_ARM7
CORTEX_A9_Zynq_ZC702	CORTEX_M4F_Infinion_XMC4000_GCC_Dave	H8S	PPC440_SP_FPU_Xilinx_Virtex5_GCC	WizNET_DEMO_TERN_186
CORTEX_A53_64-bit_UltraScale_MPSoC	CORTEX_M4F_Infinion_XMC4000_IAR	HCS12_CodeWarrior_banked	PPC440_Xilinx_Virtex5_GCC	Xilinx_FreeRTOS_BSP
CORTEX_AT91SAM3U256_IAR	CORTEX_M4F_Infinion_XMC4000_Keil	HCS12_CodeWarrior_small	RL78_multiple_IAR	links_to_doc_pages_for_these_demos

2.3.1.3. License 文件夹

这里面只有一个许可文件“license.txt”，用FreeRTOS做产品的话就需要看看这个文件，但是我们是学习FreeRTOS，所以暂时不需要理会这个文件。

2.3.2. FreeRTOS-Plus 文件夹

FreeRTOS-Plus 文件夹里面包含的是第三方的产品，一般我们不需要使用，FreeRTOS-Plus 的预配置演示项目组件（组件大多数都要收费），大多数演示项目都是在 Windows 环境中运行的，使用 FreeRTOS windows 模拟器，所以暂时不需要关注这个文件夹。

2.3.3. HTML 文件

一些直接可以打开的网页文件，里面包含一些关于 FreeRTOS 的介绍，是 FreeRTOS 官方人员所写，所以都是英文的，有兴趣可以打开看看，具体相关内容可以看 HTML 文件名称。

2.4. 往裸机工程添加 FreeRTOS 源码


2.4.1. 提取 FreeRTOS 最简源码

在前一章节中，我们看到了 FreeRTOS 源码中那么多文件，一开始学我们根本看不过来那么多文件，我们需要提取源码中的最简洁的部分代码，方便同学们学习，更何况我们学习的只是 FreeRTOS 的实时内核中的知识，因为这才是 FreeRTOS 的核心，那些 demo 都是基于此移植而来的，我们不需要学习，下面提取源码的操作过程。

1. 首先在我们的 I.MX RT 裸机工程模板根目录下新建一个文件夹，命名为“FreeRTOS”，并且在 FreeRTOS 文件夹下新建三个空文件夹，分别命名为“src”、“port”和“include”，src 文件夹用于保存 FreeRTOS 中的核心源文件，也就是我们常说的‘.c 文件’，include 文件夹用于保

存‘.c文件’的相关‘.h文件’，port文件夹用于保存内存管理以及处理器架构相关代码，这些代码FreeRTOS官方已经提供给我们的，直接使用即可，在前面已经说了，FreeRTOS是软件，我们的开发版是硬件，软硬件必须有桥梁来连接，这些与处理器架构相关的代码，可以称之为RTOS硬件接口层，它们位于 FreeRTOS/Source/Portable文件夹下。

2. 打开FreeRTOS V9.0.0源码，在“FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSource”目录下找到所有的‘.c文件’，将它们拷贝到我们新建的src文件夹中，具体见图 [提取FreeRTOS源码文件](#)。

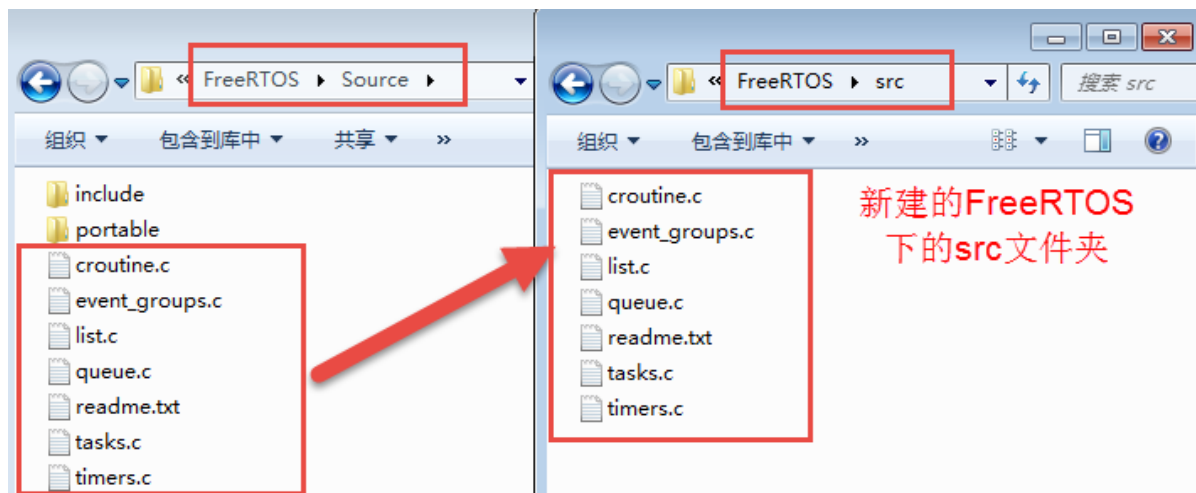

3. 打开FreeRTOS V9.0.0源码，在“FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSourceportable”目录下找到“MemMang”文件夹与“RVDS”文件夹，将它们拷贝到我们新建的port文件夹中，具体见 [提取MemMang与RVDS源码文件](#)。


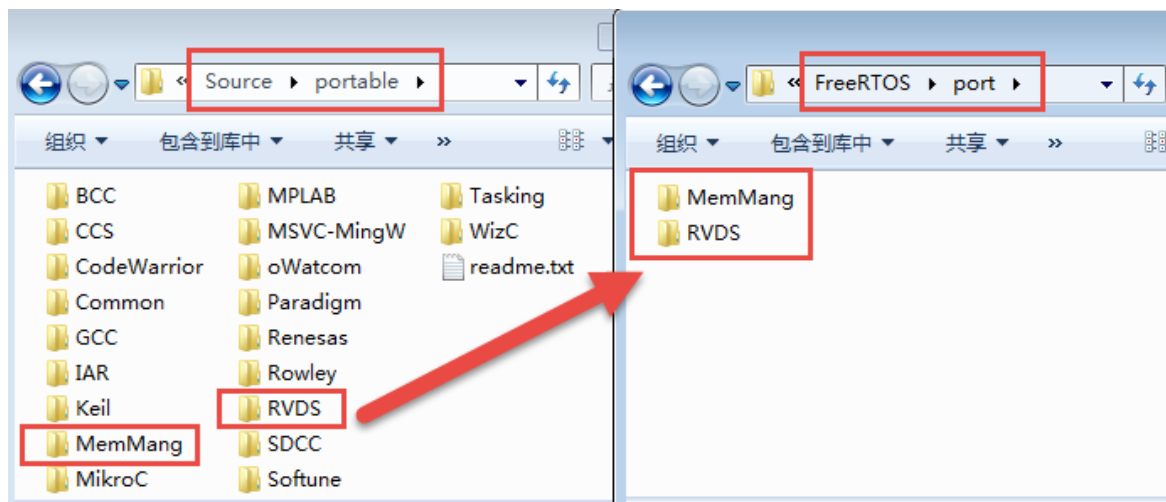



图-13提取MemMang与RVDS源码文件

4. 打开FreeRTOS V9.0.0源码，在“FreeRTOSv9.0.0\ FreeRTOSSource”目录下找到“include”文件夹，它是我们需要用到FreeRTOS的一些头文件，将它直接拷贝到我们新建的FreeRTOS文件夹中，完成这一步之后就可以看到我们新建的FreeRTOS文件夹已经有3个文件夹，这3个文件夹就包含FreeRTOS的核心文件，至此，FreeRTOS的源码就提取完成，具体见图 [提取FreeRTOS核心文件完成状态](#)。

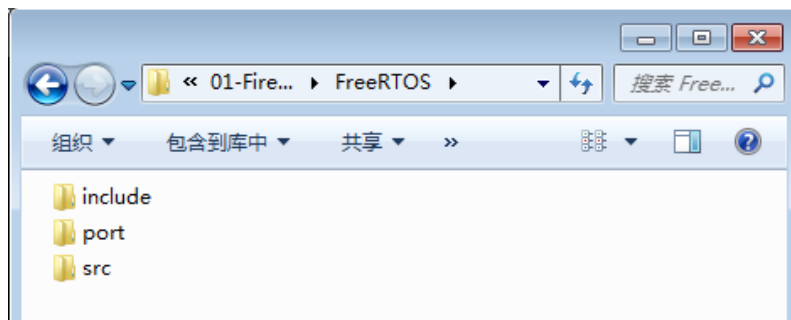

2.4.2. 拷贝FreeRTOS到裸机工程根目录

鉴于FreeRTOS容量很小，我们直接将刚刚提取的整个FreeRTOS文件夹拷贝到我们的IMX RT裸机工程里面，让整个FreeRTOS跟随我们的工程一起发布，使用这种方法打包的FreeRTOS工程，即使是将工程拷贝到一台没有安装FreeRTOS支持包（MDK中有FreeRTOS的支持包）的电脑上面都是可以直接使用的，因为工程已经包含了FreeRTOS的源码。具体见图 [拷贝FreeRTOS Package到裸机工程](#)。

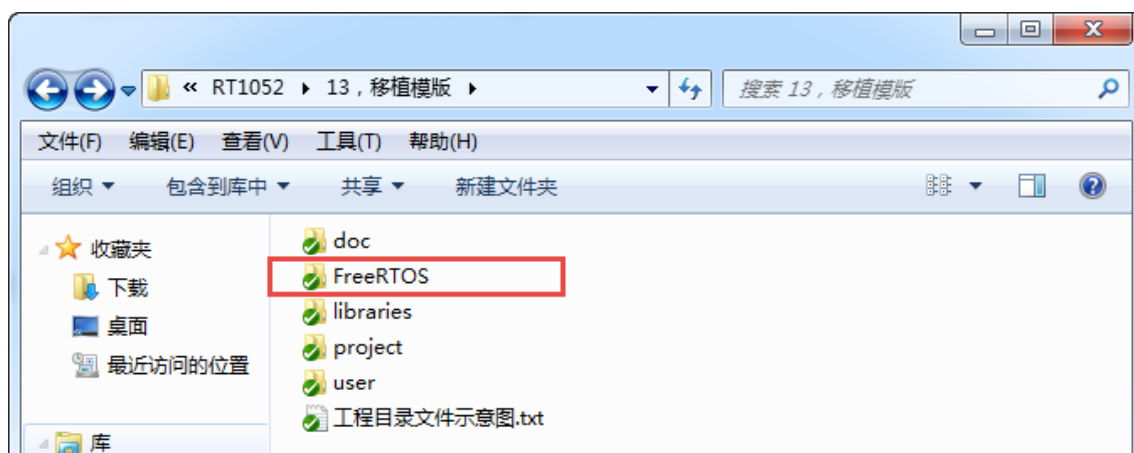

中FreeRTOS文件夹下就是我们提取的FreeRTOS的核心代码，该文件夹下的具体内容作用在前面就已经描述的很清楚了，这里就不再重复赘述。

2.4.3. 拷贝FreeRTOSConfig.h文件到user文件夹

FreeRTOSConfig.h文件是FreeRTOS的工程配置文件，因为FreeRTOS是可以裁剪的实时操作内核，应用于不同的处理器平台，用户可以通过修改这个FreeRTOS内核的配置头文件来裁剪FreeRTOS的功能，所以我们把它拷贝一份放在user这个文件夹下面。

打开FreeRTOSv9.0.0源码，在“FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSDemo”文件夹下面找M7内核的文件夹来代替IMX RT1052，例如“CORTEX_M7_STM32F7_STM32756G-EVAL_IAR_Keil”这个文件夹，双击打开，在其根目录下找到这个“FreeRTOSConfig.h”文件，然后拷贝到我们工程的user文件夹下即可，等下我们需要对这个文件进行修改。user文件夹，见名知义我们就可以知道里面存放的文件都是用户自己编写的。

2.4.4. 添加FreeRTOS源码到工程组文件夹

在上一步我们只是将FreeRTOS的源码放到了本地工程目录下，还没有添加到开发环境里面的组文件夹里面，FreeRTOS也就没有移植到我们的工程中去。

2.4.4.1. 新建FreeRTOS/src和FreeRTOS/port组

接下来我们在开发环境里面新建FreeRTOS/src和FreeRTOS/port两个组文件夹，其中FreeRTOS/src用于存放src文件夹的内容，FreeRTOS/port用于存放portMemMang文件夹与portRVDSARM_CM? 文件夹的内容，“?”表示3、4或者7，具体选择哪个 得看你使用的是野火哪个型号的开发板，具体见 [型号表格](#)。


表格 13-1 野火开发板型号对应 FreeRTOS 的接口文件

野火开发板型号	具体芯片型号	FreeRTOS 不同内核的接口文件
F103_MINI	STM32F103RCT6	portRVDS\ARM_CM3
F103_指南者	STM32F103VET6	
F103_霸道	STM32F103ZET6	

然后将工程文件中FreeRTOS的内容添加到工程中去，按照已经新建的分组添加我们的FreeRTOS工程源码。


在FreeRTOS/port分组中添加MemMang文件夹中的文件只需选择其中一个即可，我们选择“heap_4.c”，这是FreeRTOS的一个内存管理源码文件。同时，需要根据自己的开发板型号在FreeRTOSportRVDSARM_CM?中选择，“?”表示3、4或者7，具体选择哪个得看你使用 的是野火哪个型号的开发板，具体见 [型号表格](#)。

然后在user分组中添加我们FreeRTOS的配置文件“FreeRTOSConfig.h”，因为这是头文件（.h），所以需要在添加时选择文件类型为“All files (.)”，至此我们的FreeRTOS添加到工程中就已经完成，完成的效果具体见图 [添加FreeRTOS源码到工程分组中](#)。

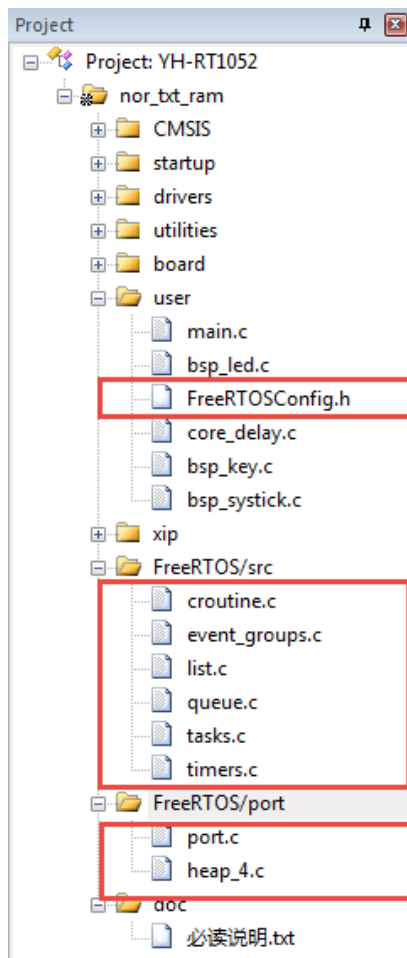

2.4.4.2. 指定FreeRTOS头文件的路径

FreeRTOS的源码已经添加到开发环境的组文件夹下面，编译的时候需要为这些源文件指定头文件的路径，不然编译会报错。FreeRTOS的源码里面只有FreeRTOSinclude和FreeRTOSportRVDSARM_CM7这两个文件夹下面有头文件，只需要将这两个头文件的路径在开发环境里面指定即可。同时我们还将FreeRTOSConfig.h这个头文件拷贝到了工程根目录下的user文件夹下，所以user的路径也要加到开发环境里面。FreeRTOS头文件的路径添加完成后的效果具体见图 [在开发环境中指定FreeRTOS的头文件的路径](#)。

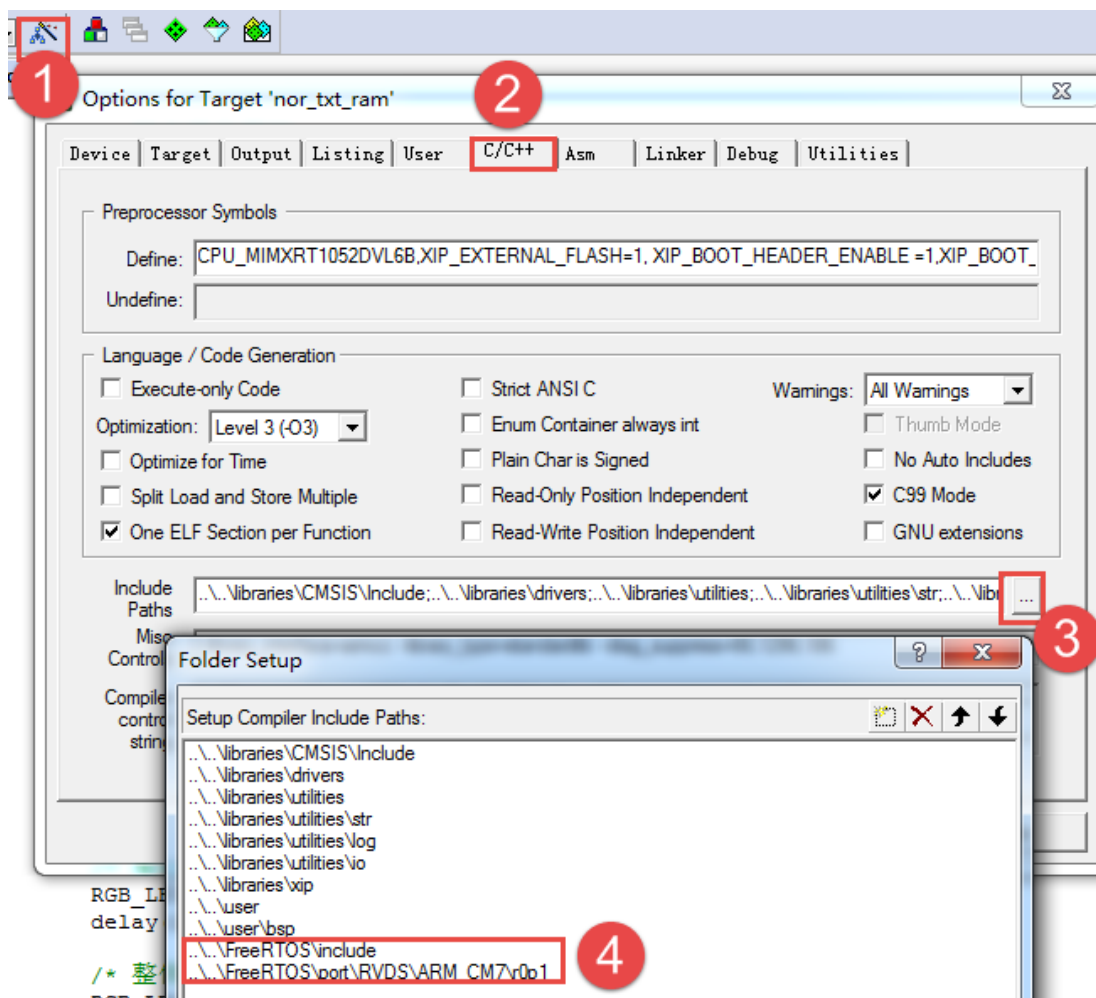

至此，FreeRTOS的整体工程基本移植完毕，我们需要修改FreeRTOS配置文件，按照我们的需求来进行修改。

2.5. 修改FreeRTOSConfig.h

FreeRTOSConfig.h是直接从demo文件夹下面拷贝过来的，该头文件对裁剪整个FreeRTOS所需的功能的宏均做了定义，有些宏定义被使能，有些宏定义被失能，一开始我们只需要配置最简单的功能即可。要想随心所欲的配置FreeRTOS的功能，我们必须对这些宏定义的功能有所掌握，下面我们先简单的介绍下这些宏定义的含义，然后再对这些宏定义进行修改。

注意：此FreeRTOSConfig.h文件内容与我们从demo移植过来的FreeRTOSConfig.h文件不一样，因为这是我们野火修改过的FreeRTOSConfig.h文件，并不会影响FreeRTOS的功能，我们只是添加了一些中文注释，并且把相关的头文件进行分类，方便查找宏定义已经阅读，仅此而已。强烈建议使用我们修加工过的FreeRTOSConfig.h文件。

2.5.1. FreeRTOSConfig.h文件内容讲解

代码清单:移植-1FreeRTOSConfig.h文件内容

```
1  #ifndef FREERTOS_CONFIG_H
   #define FREERTOS_CONFIG_H
```

```

2 //针对不同的编译器调用不同的 stdint.h 文件
3 #if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__) (
4 #include <stdint.h>
5 #include "fsl_debug_console.h"
6 extern uint32_t SystemCoreClock;
7 #endif
8 //断言
9 #define vAssertCalled(char,int) PRINTF("Error:%s,%d\r\n",char,int)
10 #define configASSERT(x) if((x)==0) vAssertCalled(__FILE__,__LINE__)
11 /*****
12 * FreeRTOS 基础配置配置选项
13 *****/
14 /* 置 1: RTOS 使用抢占式调度器; 置 0: RTOS 使用协作式调度器 (时间片)
15 *
16 * 注: 在多任务管理机制上, 操作系统可以分为抢占式和协作式两种。
17 * 协作式操作系统是任务主动释放 CPU 后, 切换到下一个任务。
18 * 任务切换的时机完全取决于正在运行的任务。
19 */
20 #define configUSE_PREEMPTION 1 (3)
21 //1 使能时间片调度 (默认式使能的)
22 #define configUSE_TIME_SLICING 1 (4)
23 /* 某些运行 FreeRTOS 的硬件有两种方法选择下一个要执行的任务:
24 * 通用方法和特定于硬件的方法 (以下简称“特殊方法”)。
25 *
26 * 通用方法:
27 * 1.configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 为 0 或者硬件不支持这种特殊方法
28 * 2.可以用于所有 FreeRTOS 支持的硬件
29 * 3.完全用 C 实现, 效率略低于特殊方法。
30 * 4.不强制要求限制最大可用优先级数目
31 * 特殊方法:
32 * 1.必须将 configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 设置为 1。
33 * 2.依赖一个或多个特定架构的汇编指令 (一般是类似计算前导零[CLZ]
34 指令)。
35 * 3.比通用方法更高效
36 * 4.一般强限制最大可用优先级数目为 32
37 *
38 一般是硬件计算前导零指令, 如果所使用的, MCU 没有这些硬件指令的话此宏
39 该设置为 0!
40 */
41 #define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 1 (5)
42 /* 置 1: 使能低功耗 tickless 模式; 置 0: 保持系统节拍 (tick) 中断一直运行
43 * 假设开启低功耗的话可能会导致下载出现问题, 因为程序在睡眠中,
44 可用以下办法解决
45 *
46 * 下载方法:
47 * 1.将开发板正常连接好
48 * 2.按住复位按键, 点击下载瞬间松开复位按键
49 *
50 * 1.通过跳线帽将 BOOT 0 接高电平 (3.3V)
51 * 2.重新上电, 下载
52 *
53 * 1.使用 FlyMcu 擦除一下芯片, 然后进行下载
54 * STMISP -> 清除芯片 (z)
55 */
56 #define configUSE_TICKLESS_IDLE 0 (6)
57 /*
58 * 写入实际的 CPU 内核时钟频率, 也就是 CPU 指令执行频率, 通常称为 Fclk
59 * Fclk 为供给 CPU 内核的时钟信号, 我们所说的 cpu 主频为 XX MHz,
60 * 就是指的这个时钟信号, 相应的, 1/Fclk 即为 cpu 时钟周期;
61 */

```

```

64 #define configCPU_CLOCK_HZ (SystemCoreClock) (7)
65 //RTOS 系统节拍中断的频率。即一秒中断的次数，每次中断 RTOS 都会进行任务调
66 #define configTICK_RATE_HZ (( TickType_t )1000) (8)
67 //可使用的最大优先级
68 #define configMAX_PRIORITIES (32) (9)
69 //空闲任务使用的堆栈大小
70 #define configMINIMAL_STACK_SIZE ((unsigned short)128) (10)
71 //任务名字字符串长度
72 #define configMAX_TASK_NAME_LEN (16) (11)
73 //系统节拍计数器变量数据类型， 1 表示为 16 位无符号整形， 0 表示为 32 位无符号
74 整形
75 #define configUSE_16_BIT_TICKS 0 (12)
76 //空闲任务放弃 CPU 使用权给其他同优先级的用户任务
77 #define configIDLE_SHOULD_YIELD 1 (13)
78 //启用队列
79 #define configUSE_QUEUE_SETS 0 (14)
80 //开启任务通知功能，默认开启
81 #define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1 (15)
82 //使用互斥信号量
83 #define configUSE_MUTEXES 0 (16)
84 //使用递归互斥信号量
85 #define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 0 (17)
86 //为 1 时使用计数信号量
87 #define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 0 (18)
88 /* 设置可以注册的信号量和消息队列个数 */
89 #define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 10 (19)
90 #define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG 0
91 /*****
92 FreeRTOS 与内存申请有关配置选项
93 *****/
94 //支持动态内存申请
95 #define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 1 (20)
96 //支持静态内存
97 #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 0
98 //系统所有总的堆大小
99 #define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)(36*1024)) (21)
100 /*****
101 FreeRTOS 与钩子函数有关的配置选项
102 *****/
103 /* 置 1: 使用空闲钩子 (Idle Hook 类似于回调函数); 置 0: 忽略空闲钩子
104 *
105 * 空闲任务钩子是一个函数，这个函数由用户来实现，
106 * FreeRTOS 规定了函数的名字和参数: void vApplicationIdleHook(void ),
107 * 这个函数在每个空闲任务周期都会被调用
108 * 对于已经删除的 RTOS 任务，空闲任务可以释放分配给它们的堆栈内存。
109 * 因此必须保证空闲任务可以被 CPU 执行
110 * 使用空闲钩子函数设置 CPU 进入省电模式是很常见的
111 * 不可以调用会引起空闲任务阻塞的 API 函数
112 */
113 #define configUSE_IDLE_HOOK 0 (22)
114 /* 置 1: 使用时间片钩子 (Tick Hook); 置 0: 忽略时间片钩子
115 *
116 * 时间片钩子是一个函数，这个函数由用户来实现，
117 * FreeRTOS 规定了函数的名字和参数: void vApplicationTickHook(void )
118 * 时间片中断可以周期性的调用
119 * 函数必须非常短小，不能大量使用堆栈，
120 * 不能调用以 "FromISR" 或 "FROM_ISR" 结尾的 API 函数
121 */
122 /* *TaskIncrementTick 函数是在 xPortSysTickHandler 中断函数中被调用的。因

```



```

126  licatiovAppnTickHook() 函数执行的时间必须很短才行*/
127  #define configUSE_TICK_HOOK 0 (23)
128  //使用内存申请失败钩子函数
129  #define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK 0 (24)
130  /*
131  * 大于 0 时启用堆栈溢出检测功能, 如果使用此功能
132  * 用户必须提供一个栈溢出钩子函数, 如果使用的的话
133  * 此值可以为 1 或者 2, 因为有两种栈溢出检测方法 */
134  #define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 0 (25)
135  /*****
136  FreeRTOS 与运行时间和任务状态收集有关的配置选项
137  *****/
138  //启用运行时间统计功能
139  #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 0 (26)
140  //启用可视化跟踪调试
141  #define configUSE_TRACE_FACILITY 0 (27)
142  /* 与宏 configUSE_TRACE_FACILITY 同时为 1 时会编译下面 3 个函数
143  * prvWriteNameToBuffer()
144  * vTaskList(),
145  * vTaskGetRunTimeStats()
146  */
147  #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
148  /*****
149  FreeRTOS 与协程有关的配置选项
150  *****/
151  //启用协程, 启用协程以后必须添加文件 croutine.c
152  #define configUSE_CO_ROUTINES 0 (28)
153  //协程的有效优先级数目
154  #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 ) (29)
155  /*****
156  FreeRTOS 与软件定时器有关的配置选项
157  *****/
158  //启用软件定时器
159  #define configUSE_TIMERS 0 (30)
160  //软件定时器优先级
161  #define configTIMER_TASK_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES-1) (31)
162  //软件定时器队列长度
163  #define configTIMER_QUEUE_LENGTH 10 (32)
164  //软件定时器任务堆栈大小
165  #define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH (configMINIMAL_STACK_SIZE*2) (33)
166  /*****
167  FreeRTOS 可选函数配置选项
168  *****/
169  #define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState 1 (34)
170  #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1 (35)
171  #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1 (36)
172  #define INCLUDE_vTaskDelete 1 (37)
173  #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 1
174  #define INCLUDE_vTaskSuspend 1
175  #define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
176  #define INCLUDE_vTaskDelay 1
177  #define INCLUDE_eTaskGetState 1
178  #define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 0
179  // #define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle 1
180  // #define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark 0
181  // #define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle 0
182  /*****
183  FreeRTOS 与中断有关的配置选项
184  *****/
185  #ifndef __NVIC_PRIO_BITS
186  #define configPRIO_BITS __NVIC_PRIO_BITS (38)

```

```

188 #else
189 #define configPRIO_BITS 4 (39)
190 #endif
191 //中断最低优先级
192 #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY 15 (40)
193 //系统可管理的最高中断优先级
194 #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 5 (41)
195 #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY (42)
196 configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 -
197 configPRIO_BITS) ) /* 240 */
198 #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (43)
199 ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS)
200 )
201 /*****
202 FreeRTOS 与中断服务函数有关的配置选项
203 *****/
204 #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
205 #define vPortSVCHandler SVC_Handler
206 /* 以下为使用 Percepio Tracealyzer 需要的东西，不需要时将
207 configUSE_TRACE_FACILITY定义为 0 */
208 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) (44)
209 #include "trcRecorder.h"
210 #define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle 1 //
211 启用一个可选函数（该函数被 Trace 源码使用，默认该值为 0 表示不用）
212 #endif
213
214 #endif /* FREERTOS_CONFIG_H */

```

代码清单13_1 (1): 针对不同的编译器调用不同的stdint.h文件，在MDK中，我们默认的是__CC_ARM。

代码清单13_1 (2): 断言简介：在使用C语言编写工程代码时，我们总会对某种假设条件进行检查，断言就是用于在代码中捕捉这些假设，可以将断言看作是异常处理的一种高级形式。断言表示为一些布尔表达式，程序员相信在程序中的某个特定表达式值为真。可以在任何时候启用和禁用断言验证，因此可以在测试时启用断言，而在发布时禁用断言。同样，程序投入运行后，最终用户在遇到问题时可以重新启用断言。它可以快速发现并定位软件问题，同时对系统错误进行自动报警。断言可以对在系统中隐藏很深，用其它手段极难发现的问题可以用断言来进行定位，从而缩短软件问题定位时间，提高系统的可测性。实际应用时，可根据具体情况灵活地设计断言。这里只是使用宏定义实现了断言的功能，断言作用很大，特别是在调试的时候，而FreeRTOS中使用了很多断言接口configASSERT，所以我们需要实现断言，把错误信息打印出来从而在调试中快速定位，打印信息的内容是xxx文件xxx行(__FILE__, __LINE__)。

代码清单13_1 (3): 置1：FreeRTOS使用抢占式调度器；置0：FreeRTOS使用协作式调度器（时间片）。抢占式调度：在这种调度方式中，系统总是选择优先级最高的任务进行调度，并且一旦高优先级的任务准备就绪之后，它就会马上被调度而不等待低优先级的任务主动放弃CPU，高优先级的任务抢占了低优先级任务的CPU使用权，这就是抢占，在实习操作系统中，这样的方式往往是最适用的。而协作式调度则是由任务主动放弃CPU，然后才进行任务调度。

注意：在多任务管理机制上，操作系统可以分为抢占式和协作式两种。协作式操作系统是任务主动释放CPU后，切换到下一个任务。任务切换的时机完全取决于正在运行的任务。

代码清单13_1 (4): 使能时间片调度(默认式使能的)。当优先级相同的时候，就会采用时间片调度，这意味着RTOS调度器总是运行处于最高优先级的就绪任务，在每个FreeRTOS系统节拍中

断时在相同优先级的多个任务间进行任务切换。如果宏`configUSE_TIME_SLICING`设置为0，FreeRTOS调度器仍然总是运行处于最高优先级的就绪任务，但是当RTOS系统节拍中断发生时，相同优先级的多个任务之间不再进行任务切换，而是在执行完高优先级的任务之后才进行任务切换。一般来说，FreeRTOS默认支持32个优先级，很少情况会把32个优先级全用完，所以，官方建议采用抢占式调度。

代码清单13_1 (5): FreeRTOS支持两种方法选择下一个要执行的任务：一个是软件方法扫描就绪链表，这种方法我们通常称为通用方法，`configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION`为0或者硬件不支持特殊方法，才使用通用方法获取下一个即将运行的任务，通用方法可以用于所有FreeRTOS支持的硬件平台，因为这种方法是完全用C语言实现，所以效率略低于特殊方法，但不强制要求限制最大可用优先级数目；另一个是硬件方式查找下一个要运行的任务，必须将`configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION`设置为1，因为是必须依赖一个或多个特定架构的汇编指令（一般是类似计算前导零[CLZ]指令，在M3、M4、M7内核中都有，这个指令是用来计算一个变量从最高位开始的连续零的个数），所以效率略高于通用方法，但受限于硬件平台，一般强制限定最大可用优先级数目为32，这也是FreeRTOS官方为什么推荐使用32位优先级的原因。

代码清单13_1 (6): 低功耗tickless模式。置1：使能低功耗tickless模式；置0：保持系统节拍（tick）中断一直运行，如果不是用于低功耗场景，我们一般置0即可。

代码清单13_1 (7): 配置CPU内核时钟频率，也就是CPU指令执行频率，通常称为Fclk，Fclk为供给CPU内核的时钟信号，我们所说的cpu主频为XX MHz，就是指的这个时钟信号，相应的， $1/Fclk$ 即为CPU时钟周期，在野火RT1052开发板上系统时钟为`SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_528MHz`，也就是528MHz。

代码清单13_1 (8): FreeRTOS系统节拍中断的频率。表示操作系统每1秒钟产生多少个tick，tick即是操作系统节拍的时钟周期，时钟节拍就是系统以固定的频率产生中断（时基中断），并在中断中处理与时间相关的事件，推动所有任务向前运行。时钟节拍需要依赖于硬件定时器，在IMX RT裸机程序中经常使用的SysTick时钟是MCU的内核定时器，通常都使用该定时器产生操作系统的时钟节拍。在FreeRTOS中，系统延时和阻塞时间都是以tick为单位，配置`configTICK_RATE_HZ`的值可以改变中断的频率，从而间接改变了FreeRTOS的时钟周期（ $T=1/f$ ）。我们设置为1000，那么FreeRTOS的时钟周期为1ms，过高的系统节拍中断频率也意味着FreeRTOS内核占用更多的CPU时间，因此会降低效率，一般配置为100~1000即可。

代码清单13_1 (9): 可使用的最大优先级，默认为32即可，官方推荐的也是32。每一个任务都必须被分配一个优先级，优先级值从0~（`configMAX_PRIORITIES - 1`）之间。低优先级数值表示低优先级任务。空闲任务的优先级为0（`tskIDLE_PRIORITY`），因此它是最低优先级任务。FreeRTOS调度器将确保处于就绪态的高优先级任务比同样处于就绪状态的低优先级任务优先获取处理器时间。换句话说，FreeRTOS运行的永远是处于就绪态的高优先级任务。处于就绪状态的相同优先级任务使用时间片调度机制共享处理器时间。

代码清单13_1 (10): 空闲任务默认使用的堆栈大小，默认为128字即可（在M3、M4、M7中为128*4字节），堆栈大小不是以字节为单位而是以字为单位的，比如在32位架构下，栈大小为100表示栈内存占用400字节的空間。

代码清单13_1 (11): 任务名字字符串长度，这个宏用来定义该字符串的最大长度。这里定义的长度包括字符串结束符'0'。

[代码清单13_1](#) (12): 系统节拍计数器变量数据类型, 1表示为16位无符号整形, 0表示为32位无符号整形, i.MX RT系列芯片是32位机器, 所以默认使用为0即可, 这个值位数的大小决定了能计算多少个tick, 比如假设系统以1ms产生一个tick中断的频率计时, 那么32位无符号整形的值则可以计算4294967295个tick, 也就是系统从0运行到4294967.295秒的时候才溢出, 转换为小时的话, 则能运行1193个小时左右才溢出, 当然, 溢出就会重置时间, 这点完全不用担心; 而假如使用16位无符号整形的值, 只能计算65535个tick, 在65.535秒之后就会溢出, 然后重置。

[代码清单13_1](#) (13): 控制任务在空闲优先级中的行为, 空闲任务放弃CPU使用权给其他同优先级的用户任务。仅在满足下列条件后, 才会起作用, 1: 启用抢占式调度; 2: 用户任务优先级与空闲任务优先级相等。一般不建议使用这个功能, 能避免尽量避免, 1: 设置用户任务优先级比空闲任务优先级高, 2: 这个宏定义配置为0。

[代码清单13_1](#) (14): 启用消息队列, 消息队列是FreeRTOS的IPC通信的一种, 用于传递消息。

[代码清单13_1](#) (15): 开启任务通知功能, 默认开启。每个FreeRTOS任务具有一个32位的通知值, FreeRTOS任务通知是直接向任务发送一个事件, 并且接收任务的通知值是可以选择的, 任务通过接收到的任务通知值来解除任务的阻塞状态(假如因等待该任务通知而进入阻塞状态)。相对于队列、二进制信号量、计数信号量或事件组等IPC通信, 使用任务通知显然更灵活。官方说明: 相比于使用信号量解除任务阻塞, 使用任务通知可以快45%(使用GCC编译器, -o2优化级别), 并且使用更少的RAM。

FreeRTOS官方说明: Unblocking an RTOS task with a direct notification is 45% faster and uses less RAM than unblocking a task with a binary semaphore.

[代码清单13_1](#) (16): 使用互斥信号量。

[代码清单13_1](#) (17): 使用递归互斥信号量。

[代码清单13_1](#) (18): 使用计数信号量。

[代码清单13_1](#) (19): 设置可以注册的信号量和消息队列个数, 用户可以根据自己需要修改即可, RAM小的芯片尽量裁剪得小一些。

[代码清单13_1](#) (20): 支持动态分配申请, 一般在系统中采用的内存分配都是动态内存分配。FreeRTOS同时也支持静态分配内存, 但是常用的就是动态分配了。

[代码清单13_1](#) (21): FreeRTOS内核总计可用的有效的RAM大小, 不能超过芯片的RAM大小, 一般来说用户可用的内存大小会小于configTOTAL_HEAP_SIZE定义的大小, 因为系统本身就需要内存。每当创建任务、队列、互斥量、软件定时器或信号量时, FreeRTOS内核会 为这些内核对象分配RAM, 这里的RAM都属于configTOTAL_HEAP_SIZE指定的内存区。

[代码清单13_1](#) (22): 配置空闲钩子函数, 钩子函数是类似一种回调函数, 在任务执行到某个点的时候, 跳转到对应的钩子函数执行, 这个宏定义表示是否启用空闲任务钩子函数, 这个函数由用户来实现, 但是FreeRTOS规定了函数的名字和参数: void vApplicationIdleHook(void), 我们自定义的钩子函数不允许出现阻塞的情况。

[代码清单13_1](#) (23): 配置时间片钩子函数, 与空闲任务钩子函数一样。这个宏定义表示是否启用时间片钩子函数, 这个函数由用户来实现, 但是FreeRTOS规定了函数的名字和参数: void vApplicationTickHook(void), 我们自定义的钩子函数不允许出现阻塞的情况。同时 需要知道的

是xTaskIncrementTick函数在xPortSysTickHandler中断函数中被调用的。因此，vApplicationTickHook()函数执行的时间必须很短才行，同时不能调用任何不是以”FromISR”或“FROM_ISR”结尾的API函数。

[代码清单13_1 \(24\)](#): 使用内存申请失败钩子函数。

[代码清单13_1 \(25\)](#): 这个宏定义大于0时启用堆栈溢出检测功能，如果使用此功能，用户必须提供一个栈溢出钩子函数，如果使用的话，此值可以为1或者2，因为有两种栈溢出检测方法。使用该功能，可以分析是否有内存越界的情况。

[代码清单13_1 \(26\)](#): 不启用运行时间统计功能。

[代码清单13_1 \(27\)](#): 启用可视化跟踪调试。

[代码清单13_1 \(28\)](#): 启用协程，启用协程以后必须添加文件croutine.c，默认不使用，因为FreeRTOS不对协程做支持了。

[代码清单13_1 \(29\)](#): 协程的有效优先级数目，当configUSE_CO_ROUTINES这个宏定义有效的时候才有效，默认即可。

[代码清单13_1 \(30\)](#): 启用软件定时器。

[代码清单13_1 \(31\)](#): 配置软件定时器任务优先级为最高优先级(configMAX_PRIORITIES-1)。

[代码清单13_1 \(32\)](#): 软件定时器队列长度，也就是允许配置多少个软件定时器的数量，其实FreeRTOS中理论上能配置无数个软件定时器，因为软件定时器是不基于硬件的。

[代码清单13_1 \(33\)](#): 配置软件定时器任务堆栈大小，默认为(configMINIMAL_STACK_SIZE*2)。

[代码清单13_1 \(34\)](#): 必须将INCLUDE_XTaskGetSchedulerState这个宏定义必须设置为1才能使用xTaskGetSchedulerState()这个API函数接口。

[代码清单13_1 \(35\)](#): INCLUDE_VTaskPrioritySet这个宏定义必须设置为1才能使vTaskPrioritySet()这个API函数接口。

[代码清单13_1 \(36\)](#): INCLUDE_uxTaskPriorityGet这个宏定义必须设置为1才能使uxTaskPriorityGet()这个API函数接口。

[代码清单13_1 \(37\)](#): INCLUDE_vTaskDelete这个宏定义必须设置为1才能使vTaskDelete()这个API函数接口。其他都是可选的宏定义，根据需要自定义即可。

[代码清单13_1 \(38\)](#): 定义__NVIC_PRIO_BITS表示配置FreeRTOS使用多少位作为中断优先级，在i.MX RT系列芯片中使用4位作为中断的优先级。

[代码清单13_1 \(39\)](#): 如果没有定义，那么默认就是4位。

[代码清单13_1 \(40\)](#): 配置中断最低优先级是15（一般配置为15）。configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY是用于配置SysTick与PendSV的。注意了：这

里是中断优先级，中断优先级的数值越小，优先级越高。而FreeRTOS的任务优先级是，任务优先级数值越小，任务优先级越低。

[代码清单13_1 \(41\)](#): 配置系统可管理的最高中断优先级为5，`configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY`是用于配置basepri寄存器的，当basepri设置为某个值的时候，会让系统不响应比该优先级低的中断，而优先级比之更高的中断则不受影响。就是说当这个宏定义配置为5的时候，中断优先级数值在0、1、2、3、4的这些中断是不受FreeRTOS管理的，不可被屏蔽，也不能调用FreeRTOS中的API函数接口，而中断优先级在5到15的这些中断是受到系统管理，可以被屏蔽的。

[代码清单13_1 \(42\)](#): 对需要配置的SysTick与PendSV进行偏移（因为是高4位才有效），在port.c中会用到`configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY`这个宏定义来配置SCB_SHPR3（系统处理优先级寄存器，地址为：0xE000 ED20），具体见图 [配置SysTick与PendSV](#)。

System handler priority register 3 (SCB_SHPR3)

Address: 0xE000 ED20

Reset value: 0x0000 0000

Required privilege: Privileged

配置 systick 优先级								配置 pendsv 优先级							
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PRI_15[7:4]				PRI_15[3:0]				PRI_14[7:4]				PRI_14[3:0]			
rw	rw	rw	rw	r	r	r	r	rw	rw	rw	rw	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															

Bits 31:24 **PRI_15[7:0]**: Priority of system handler 15, SysTick exception

Bits 23:16 **PRI_14[7:0]**: Priority of system handler 14, PendSV

Bits 15:0 Reserved, must be kept cleared

[代码清单13-1\(43\)](#): `configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY`是用于配置basepri寄存器的，让FreeRTOS屏蔽优先级数值大于这个宏定义的中断（数值越大，优先级越低），而basepri的有效位为高4位，所以需要进行偏移，因为i.MX RT系列芯片只使用了优先级寄存器中的4位，所以要以最高有效位对齐，具体见图 [配置basepri寄存器](#)。

还需要注意的是：中断优先级0（具有最高的逻辑优先级）不能被basepri寄存器屏蔽，因此，`configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY`绝不可以设置成0。

System handler priority register 3 (SCB_SHPR3)

Address: 0xE000 ED20

Reset value: 0x0000 0000

Required privilege: Privileged

配置 systick 优先级								配置 pendsv 优先级							
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PRI_15[7:4]				PRI_15[3:0]				PRI_14[7:4]				PRI_14[3:0]			
rw	rw	rw	rw	r	r	r	r	rw	rw	rw	rw	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															

Bits 31:24 **PRI_15[7:0]**: Priority of system handler 15, SysTick exception

Bits 23:16 **PRI_14[7:0]**: Priority of system handler 14, PendSV

Bits 15:0 Reserved, must be kept cleared

为什么要屏蔽中断？

先了解一下什么是临界段！临界段用一句话概括就是一段在执行的时候不能被中断的代码段。在FreeRTOS里面，这个临界段最常出现的就是对全局变量的操作，全局变量就好像是一个枪把子，谁都可以对他开枪，但是我开枪的时候，你就不能开枪，否则就不知道是谁命中了靶子。

那么什么情况下临界段会被打断？一个是系统调度，还有一个就是外部中断。在FreeRTOS中，系统调度，最终也是产生PendSV中断，在PendSV Handler里面实现任务的切换，所以还是可以归结为中断。既然这样，FreeRTOS对临界段的保护就很有必要了，在必要的时候将中断屏蔽掉，但是又必须保证某些特别紧急的中断的处理，比如像无人机的碰撞检测。

PRIMASK和FAULTMASK是Cortex-M内核里面三个中断屏蔽寄存器中的两个，还有一个是BASEPRI，有关这三个寄存器的详细用法见 [表:内核中断屏蔽寄存器组描述](#)。

表:内核中断屏蔽寄存器组描述

名字	功能描述
PRIMASK	这是个只有单一比特的寄存器。在它被置1后，就关掉所有可屏蔽的异常，只剩下NMI和硬FAULT可以响应。它的缺省值是0，表示没有有关中断。
FAULTMASK	这是个只有1个位的寄存器。当它置1时，只有NMI才能响应，所有其他的异常，甚至是硬FAULT，也通通闭嘴。它的缺省值也是0，表示没有有关异常。

这个寄存器最多有9位（由表达优先级的位数决定）。它定义了被屏蔽优先级的阈值。当它被设成某个值后，所有优先级号大于等于此值的中断都被关（优先级号越大，优先级越低）。但若被设成0，则不关闭任何中断，0也是缺省值。

代码清单13-1(44): configUSE_TRACE_FACILITY这个宏定义是用于FreeRTOS可视化调试软件Tracealyzer需要的东西，我们现在暂时不需要，将 configUSE_TRACE_FACILITY 定义为0即可。

2.5.2. FreeRTOSConfig.h文件修改

FreeRTOSConfig.h头文件的内容修改的不多，具体是：修改与对应开发板的头文件，如果是使用野火STM32F1的开发板，则包含F1的头文件#include “stm32f10x.h”，同理是使用了其它系列的开发板，则包含与开发板对应的头文件即可，当然还需要包含我们的串口的头文件“bsp_usart.h”，因为在我们FreeRTOSConfig.h中实现了断言操作，需要打印一些信息。其他根据需求修改即可，具体见代码清单 [代码清单13_2](#) 的加粗部分。

提示：虽然FreeRTOS中默认是打开很多宏定义的，但是用户还是要根据需要进行选择打开与关闭，因为这样子的系统会更适合用户需要，更严谨与更加节省系统资源。

代码清单:移植-2rtconfig.h文件修改

```

1  #ifndef FREERTOS_CONFIG_H
2  #define FREERTOS_CONFIG_H
3
4  //针对不同的编译器调用不同的stdint.h文件
5  #if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
6  #include <stdint.h>
7  #include "fsl_debug_console.h"
8  extern uint32_t SystemCoreClock;
9  #endif
10
11 //断言
12 #define vAssertCalled(char,int) printf("Error:%s,%d\r\n",char,int)
13 #define configASSERT(x) if((x)==0) vAssertCalled(__FILE__,__LINE__)
14
15 /*****
16 *                               FreeRTOS基础配置配置选项
17 *****/
18 /* 置1: RTOS使用抢占式调度器;置0: RTOS使用协作式调度器(时间片)
19 *
20 * 注: 在多任务管理机制上,操作系统可以分为抢占式和协作式两种。
21 * 协作式操作系统是任务主动释放CPU后,切换到下一个任务。
22 * 任务切换的时机完全取决于正在运行的任务。
23 */
24 #define configUSE_PREEMPTION 1
25
26 //1使能时间片调度(默认式使能的)
27 #define configUSE_TIME_SLICING 1
28
29

```



```

30  /* 某些运行FreeRTOS的硬件有两种方法选择下一个要执行的任务:
31  * 通用方法和特定于硬件的方法（以下简称“特殊方法”）。
32  *
33  * 通用方法:
34  *      1.configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 为 0 或者硬件不支持这种特殊方
35 法。
36  *      2.可以用于所有FreeRTOS支持的硬件
37  *      3.完全用C实现，效率略低于特殊方法。
38  *      4.不强制要求限制最大可用优先级数目
39  * 特殊方法:
40  *      1.必须将configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION设置为1。
41  *      2.依赖一个或多个特定架构的汇编指令（一般是类似计算前导零[CLZ]指令）。
42  *      3.比通用方法更高效
43  *      4.一般强制限定最大可用优先级数目为32
44  *
45 一般是硬件计算前导零指令，如果所使用的，MCU没有这些硬件指令的话此宏应该设置为0！
46  */
47
48 #define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 1
49
50 /* 置1: 使能低功耗tickless模式；置0: 保持系统节拍（tick）中断一直运行 */
51 #define configUSE_TICKLESS_IDLE 1
52
53 /*
54  * 写入实际的CPU内核时钟频率，也就是CPU指令执行频率，通常称为Fclk
55  * Fclk为供给CPU内核的时钟信号，我们所说的cpu主频为 XX MHz，
56  * 就是指的这个时钟信号，相应的，1/Fclk即为cpu时钟周期；
57  */
58 #define configCPU_CLOCK_HZ (SystemCoreClock)
59
60 //RTOS系统节拍中断的频率。即一秒中断的次数，每次中断RTOS都会进行任务调度
61 #define configTICK_RATE_HZ (( TickType_t )1000)
62
63 //可使用的最大优先级
64 #define configMAX_PRIORITIES
65 (32)
66
67 //空闲任务使用的堆栈大小
68 #define configMINIMAL_STACK_SIZE ((unsigned short)128)
69
70 //任务名字字符串长度
71 #define configMAX_TASK_NAME_LEN (16)
72
73 //系统节拍计数器变量数据类型，1表示为16位无符号整形，0表示为32位无符号整形
74 #define configUSE_16_BIT_TICKS 0
75
76 //空闲任务放弃CPU使用权给其他同优先级的用户任务
77 #define configIDLE_SHOULD_YIELD 1
78
79 //启用队列
80 #define configUSE_QUEUE_SETS 0
81
82 //开启任务通知功能，默认开启
83 #define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1
84
85 //使用互斥信号量
86 #define configUSE_MUTEXES 0
87
88 //使用递归互斥信号量
89 #define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 0
90
91 //为1时使用计数信号量

```

```

92  #define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES                                0
93
94  /* 设置可以注册的信号量和消息队列个数 */
95  #define configQUEUE_REGISTRY_SIZE                                10
96
97  #define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG                            0
98
99  /*****
100      FreeRTOS与内存申请有关配置选项
101      *****/
102  //支持动态内存申请
103  #define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION                            1
104  //支持静态内存申请
105  #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION                            0
106  //系统所有总的堆大小
107  #define configTOTAL_HEAP_SIZE                                    ((size_t)(36*1024))
108  /*****
109      FreeRTOS与钩子函数有关的配置选项
110      *****/
111  /* 置1: 使用空闲钩子 (Idle Hook类似于回调函数); 置0: 忽略空闲钩子
112  *
113  * 空闲任务钩子是一个函数, 这个函数由用户来实现,
114  * FreeRTOS规定了函数的名字和参数: void vApplicationIdleHook(void ),
115  * 这个函数在每个空闲任务周期都会被调用
116  * 对于已经删除的RTOS任务, 空闲任务可以释放分配给它们的堆栈内存。
117  * 因此必须保证空闲任务可以被CPU执行
118  * 使用空闲钩子函数设置CPU进入省电模式是很常见的
119  * 不可以调用会引起空闲任务阻塞的API函数
120  */
121  #define configUSE_IDLE_HOOK                                        0
122
123  /* 置1: 使用时间片钩子 (Tick Hook); 置0: 忽略时间片钩子
124  *
125  *
126  * 时间片钩子是一个函数, 这个函数由用户来实现,
127  * FreeRTOS规定了函数的名字和参数: void vApplicationTickHook(void )
128  * 时间片中断可以周期性的调用
129  * 函数必须非常短小, 不能大量使用堆栈,
130  * 不能调用以"FromISR" 或 "FROM_ISR"结尾的API函数
131  */
132  /*xTaskIncrementTick函数是在xPortSysTickHandler中断函数中被调用的。因此,
133  * vApplicationTickHook() 函数执行的时间必须很短才行
134  */
135
136
137  #define configUSE_TICK_HOOK                                        0
138
139  //使用内存申请失败钩子函数
140  #define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK                                0
141
142  /*
143  * 大于0时启用堆栈溢出检测功能, 如果使用此功能
144  * 用户必须提供一个栈溢出钩子函数, 如果使用的的话
145  * 此值可以为1或者2, 因为有两种栈溢出检测方法 */
146  #define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW                            0
147
148  /*****
149      FreeRTOS与运行时间和任务状态收集有关的配置选项
150      *****/
151  //启用运行时间统计功能
152  #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS                            0
153  //启用可视化跟踪调试

```

```

154 #define configUSE_TRACE_FACILITY 0
155 /* 与宏configUSE_TRACE_FACILITY同时为1时会编译下面3个函数
156 * prvWriteNameToBuffer()
157 * vTaskList(),
158 * vTaskGetRunTimeStats()
159 */
160 #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
161
162 /*****
163      FreeRTOS与协程有关的配置选项
164 *****/
165 //启用协程，启用协程以后必须添加文件croutine.c
166 #define configUSE_CO_ROUTINES 0
167 //协程的有效优先级数目
168 #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
169
170
171 /*****
172      FreeRTOS与软件定时器有关的配置选项
173 *****/
174 //启用软件定时器
175 #define configUSE_TIMERS 1
176 //软件定时器优先级
177 #define configTIMER_TASK_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES-1)
178 //软件定时器队列长度
179 #define configTIMER_QUEUE_LENGTH 10
180 //软件定时器任务堆栈大小
181 #define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH
182 (configMINIMAL_STACK_SIZE*2)
183
184 /*****
185      FreeRTOS可选函数配置选项
186 *****/
187 #define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState 1
188 #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
189 #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
190 #define INCLUDE_vTaskDelete 1
191 #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 1
192 #define INCLUDE_vTaskSuspend 1
193 #define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
194 #define INCLUDE_vTaskDelay 1
195 #define INCLUDE_eTaskGetState 1
196 #define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 0
197 // #define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle 1
198 // #define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark 0
199 // #define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle 0
200 /*****
201      FreeRTOS与中断有关的配置选项
202 *****/
203 #ifndef __NVIC_PRIO_BITS
204     #define configPRIO_BITS __NVIC_PRIO_BITS
205 #else
206     #define configPRIO_BITS 4
207 #endif
208 // 0x00000000
209 #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY
210 15
211
212 #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 5
213
214 #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
215 ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )

```

```

216 240 */
217
218 #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
219     ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 -
220 configPRIO_BITS) )
221
222 /*****
223     FreeRTOS与中断服务有关的配置选项
224 *****/
225 #define xPortPendSVHandler    PendSV_Handler
226 #define vPortSVCHandler      SVC_Handler
227
228 /* 以下为使用Percepio Tracealyzer需要的东西
229 不需要则设置configUSE_TRACE_FACILITY 为 0 */
230 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
    #include "trcRecorder.h"
    #define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle 1 //
    选择一个可选的函数
    #endif
    #endif

```

2.6. 修改bsp_systick.c

SysTick中断服务函数是一个非常重要的函数，FreeRTOS所有跟时间相关的事情都在里面处理，SysTick就是FreeRTOS的一个心跳时钟，驱动着FreeRTOS的运行，就像人的心跳一样，假如没有心跳，我们就相当于“死了”，同样的，FreeRTOS没有了心跳，那么它就会卡死在某个地方，不能进行任务调度，不能运行任何东西，因此我们需要实现一个FreeRTOS的心跳时钟，FreeRTOS帮我们实现了SysTick的启动的配置：在port.c文件中已经实现vPortSetupTimerInterrupt()函数，并且FreeRTOS通用的SysTick中断服务函数也实现了：在port.c文件中已经实现xPortSysTickHandler()函数，所以移植的时候只需要我们在bsp_systick.c文件中实现对应（IMX RT）平台上的SysTick_Handler()函数即可。FreeRTOS为开发者考虑得特别多，PendSV_Handler()与SVC_Handler()这两个很重要的函数都帮我们实现了，在port.c文件中已经实现xPortPendSVHandler()与vPortSVCHandler()函数，防止我们自己实现不了，具体实现见[代码清单13_3](#)加粗部分。

代码清单:移植-3bsp_systick.c文件修改

```

1  #include "../systick/bsp_systick.h"
2  /* FreeRTOS 头文件 */
3  #include "FreeRTOS.h"
4  #include "task.h"
5  /*=====中断方式=====
6  /*****中断服务函数*****/
7  extern void xPortSysTickHandler(void);
8  /**
9   * @brief SysTick 中断服务函数
10  * @param 无
11  * @retval 无
12  * @attention
13  */
14  void SysTick_Handler(void)
15  {
16  #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 )

```

```

17  if (xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED) {
18  #endif /* INCLUDE xTaskGetSchedulerState */
19  xPortSysTickHandler();
20  #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 )
21  }
22  #endif /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */
23  }

```

至此，我们的FreeRTOS基本移植完成，下面是测试的时候了。

2.7. 修改main.c

我们将原来裸机工程里面main.c的文件内容全部删除，新增如下内容，具体见 [代码清单13_4](#)。

代码清单:移植-4main.c文件修改

```

1  /**
2  ****
3  * @file    main.c
4  * @author  fire
5  * @version V1.0
6  * @date    2018-xx-xx
7  * @brief   FreeRTOS 3.0 + I.MX RT工程模版
8  ****
9  * @attention
10 *
11 * 实验平台:野火I.MX RT开发板
12 * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13 * 淘宝      :https://fire-stm32.taobao.com
14 *
15 ****
16 */
17
18 /*
19 ****
20 *
21 **** 包含的头文件
22 ****
23 #include "FreeRTOS.h"
24 #include "task.h"
25
26
27 /*
28 ****
29 *
30 **** 变量
31 ****
32
33
34 /*
35 ****
36 *
37 **** 函数声明
38 ****
39 */
40
41

```

```

42  /*
43  ****
44  *                               main 函数
45  ****
46  */
47  /**
48  * @brief 主函数
49  * @param 无
50  * @retval 无
51  */
52  int main(void)
53  {
54  /*暂时没有在main任务里面创建任务应用任务 */
55  }
56
57  /*****END OF FILE*****/

```

2.8. 下载验证

将程序编译好，用DAP仿真器把程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），一看，啥现象都没有，一脸懵逼，我说，你急个肾，目前我们还没有在main任务里面创建应用任务，但是系统是已经跑起来了，只有默认的空闲任务和main任务。要想看现象，得自己在main创建里面应用任务，如果创建任务，请看下一章“创建任务”。

3. 创建任务

在上一章，我们已经基于野火I.MX RT系列开发板创建好了FreeRTOS的工程模板，这章开始我们将真正进入如何使用FreeRTOS的征程，先从最简单的创建任务开始，点亮一个LED，以慰藉下尔等初学者弱小的心灵。

3.1. 硬件初始化

本章创建的任务需要用到开发板上的LED，所以先要将LED相关的函数初始化好，为了方便以后统一管理板级外设的初始化，我们在main.c文件中创建一个BSP_Init()函数，专门用于存放板级外设初始化函数，具体见 [代码清单:14_1](#) 的高亮部分。

代码清单:14_1 BSP_Init()中添加硬件初始化函数

```
1  /*****
2  * @ 函数名: BSP_Init
3  * @ 功能说明:
4  板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
5  * @ 参数:
6  * @ 返回值: 无
7  *****/
8  static void BSP_Init(void)
9  {
10 /* 初始化内存保护单元 */
11     BOARD_ConfigMPU();
12 /* 初始化开发板引脚 */
13     BOARD_InitPins();
14 /* 初始化开发板时钟 */
15     BOARD_BootClockRUN();
16 /* 初始化调试串口 */
17     BOARD_InitDebugConsole();
18 /* 打印系统时钟 */
19     PRINTF("\r\n");
20     PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
21     PRINTF("CPU:           %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
22     PRINTF("AHB:           %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
23     PRINTF("SEMC:          %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
24     PRINTF("SYSPLL:         %d Hz\r\n",
25     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
26     PRINTF("SYSPLLPFD0:     %d Hz\r\n",
27     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
28     PRINTF("SYSPLLPFD1:     %d Hz\r\n",
29     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
30     PRINTF("SYSPLLPFD2:     %d Hz\r\n",
31     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
32     PRINTF("SYSPLLPFD3:     %d Hz\r\n",
33     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));
34
35 /* 初始化SysTick */
36     SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);
37
38 /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */
39
```

```

40  /* LED 端口初始化 */
41  LED_GPIO_Config();
42
43
    /* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
}

```

执行到BSP_Init()函数的时候，操作系统完全都还没有涉及到，即BSP_Init()函数所做的工作跟我们以前编写的裸机工程里面的硬件初始化工作是一模一样的。运行完BSP_Init()函数，接下来才慢慢启动操作系统，最后运行创建好的任务。有时候任务创建好，整个系统跑起来了，可想要的实验现象就是出不来，比如LED不会亮，串口没有输出，LCD没有显示等等。如果是初学者，这个时候就会心急如焚，四处求救，那怎么办？这个时候如何排除是硬件的问题还是系统的问题，这里面有个小小的技巧，即在硬件初始化好之后，顺便测试下硬件，测试方法跟裸机编程一样，具体实现见 [代码清单14_2](#) 的高亮部分。

代码清单:14_2 BSP_Init()中添加硬件测试函数

```

1  /*****
2  * @ 函数名:  BSP_Init
3  * @ 功能说明:
4  板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
5  * @ 参数:
6  * @ 返回值: 无
7  *****/
8  static void BSP_Init(void)
9  {
10 /* 初始化内存保护单元 */
11     BOARD_ConfigMPU();
12 /* 初始化开发板引脚 */
13     BOARD_InitPins();
14 /* 初始化开发板时钟 */
15     BOARD_BootClockRUN();
16 /* 初始化调试串口 */
17     BOARD_InitDebugConsole();
18 /* 此处省略打印系统时钟 */
19
20 /* 初始化SysTick */
21     SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);
22
23 /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */
24
25 /* LED 端口初始化 */
26     LED_GPIO_Config();
27 /*测试硬件是否正常*/
28     CORE_BOARD_LED_ON
29
30 /* 让程序停在这里，不再继续往下执行 */
31 while (1);
32
33 /* KEY 端口初始化 */
34     Key_GPIO_Config();
35
36 }

```

(1)

(2)

(3)

[代码清单14_2 \(1\)](#): 初始化硬件后，顺便测试硬件，看下硬件是否正常工作。

[代码清单14_2 \(2\)](#): 可以继续添加其它的硬件初始化和测试。硬件确认没有问题之后，硬件测试代码可删可不删，因为BSP_Init()函数只执行一遍。

[代码清单14_2 \(3\)](#): 方便测试硬件好坏，让程序停在这里，不再继续往下执行，当测试完毕后，这个while(1);必须删除。

3.2. 创建单任务—SRAM静态内存

这里，我们创建一个单任务，任务使用的栈和任务控制块都使用静态内存，即预先定义好的全局变量，这些预先定义好的全局变量都存在内部的SRAM中。

3.2.1. 定义任务函数

任务实际上就是一个无限循环且不带返回值的C函数。目前，我们创建一个这样的任务，让开发板上面的LED灯以500ms的频率闪烁，具体实现见 [代码清单14_3](#)。

代码清单:14_3 定义任务函数

```
1 static void LED_Task (void* parameter)
2 {
3     while (1)                                (1)
4     {
5         LED1_ON;
6         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */ (2)
7
8         LED1_OFF;
9         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
10
11     }
12 }
```

[代码清单14_3 \(1\)](#): 任务必须是一个死循环，否则任务将通过LR返回，如果LR指向了非法的内存就会产生HardFault_Handler，而FreeRTOS指向一个死循环，那么任务返回之后就在死循环中执行，这样子的任务是不安全的，所以避免这种情况，任务一般都是死循环并且无返回值的。我们的AppTaskCreate任务，执行一次之后就进行删除，则不影响系统运行，所以，只执行一次的任务在执行完毕要记得及时删除。

[代码清单14_3 \(2\)](#): 任务里面的延时函数必须使用FreeRTOS里面提供的延时函数，并不能使用我们裸机编程中的那种延时。这两种的延时的区别是FreeRTOS里面的延时是阻塞延时，即调用vTaskDelay()函数的时候，当前任务会被挂起，调度器会切换到其它就绪的任务，从而实现多任务。如果还是使用裸机编程中的那种延时，那么整个任务就成为了一个死循环，如果恰好该任务的优先级是最高的，那么系统永远都是在这个任务中运行，比它优先级更低的任务无法运行，根本无法实现多任务。

3.2.2. 空闲任务与定时器任务堆栈函数实现

当我们使用了静态创建任务的时候，configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION这个宏定义必须为1（在FreeRTOSConfig.h文件中），并且我们需要实现两个函数：

vApplicationGetIdleTaskMemory()与vApplicationGetTimerTaskMemory()，这两个函数是用户设定的空闲（Idle）任务与定时器（Timer）任务的堆栈大小，必须由用户自己分配，而不能是动态分配，具体见 [代码清单14_4](#) 高亮部分。

代码清单:14_4 空闲任务与定时器任务堆栈函数实现

```
1  /* 空闲任务任务堆栈 */
2  static StackType_t Idle_Task_Stack[configMINIMAL_STACK_SIZE];
3  /* 定时器任务堆栈 */
4  static StackType_t Timer_Task_Stack[configTIMER_TASK_STACK_DEPTH];
5
6  /* 空闲任务控制块 */
7  static StaticTask_t Idle_Task_TCB;
8  /* 定时器任务控制块 */
9  static StaticTask_t Timer_Task_TCB;
10
11 /**
12  *****
13  * @brief  获取空闲任务的任务堆栈和任务控制块内存
14  *ppxTimerTaskTCBBuffer      :      任务控制块内存
15  *ppxTimerTaskStackBuffer    :      任务堆栈内存
16  *pulTimerTaskStackSize      :      任务堆栈大小
17  * @author  fire
18  * @version V1.0
19  * @date    2018-xx-xx
20  *****
21  */
22 void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
23                                     StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
24                                     uint32_t *pulIdleTaskStackSize)
25 {
26     *ppxIdleTaskTCBBuffer=&Idle_Task_TCB; /* 任务控制块内存 */
27     *ppxIdleTaskStackBuffer=Idle_Task_Stack; /* 任务堆栈内存 */
28     *pulIdleTaskStackSize=configMINIMAL_STACK_SIZE; /* 任务堆栈大小 */
29 }
30
31 /**
32  *****
33  * @brief  获取定时器任务的任务堆栈和任务控制块内存
34  *ppxTimerTaskTCBBuffer      :      任务控制块内存
35  *ppxTimerTaskStackBuffer    :      任务堆栈内存
36  *pulTimerTaskStackSize      :      任务堆栈大小
37  * @author  fire
38  * @version V1.0
39  * @date    2018-xx-xx
40  *****
41  */
42 void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t
43                                     **ppxTimerTaskTCBBuffer,
44                                     StackType_t
45                                     **ppxTimerTaskStackBuffer,
46                                     uint32_t *pulTimerTaskStackSize)
47 {
48     *ppxTimerTaskTCBBuffer=&Timer_Task_TCB; /* 任务控制块内存 */
49     *ppxTimerTaskStackBuffer=Timer_Task_Stack; /* 任务堆栈内存 */
50     *pulTimerTaskStackSize=configTIMER_TASK_STACK_DEPTH; /* 任务堆栈大小
```

```
*/  
}
```

3.2.3. 定义任务栈

目前我们只创建了一个任务，当任务进入延时的时候，因为没有另外就绪的用户任务，那么系统就会进入空闲任务，空闲任务是FreeRTOS系统自己启动的一个任务，优先级最低。当整个系统都没有就绪任务的时候，系统必须保证有一个任务在运行，空闲任务就是为这个设计的。当用户任务延时到期，又会从空闲任务切换回用户任务。

在FreeRTOS系统中，每一个任务都是独立的，他们的运行环境都单独的保存在他们的栈空间当中。那么在定义好任务函数之后，我们还要为任务定义一个栈，目前我们使用的是静态内存，所以任务栈是一个独立的全局变量，具体见[代码清单14_5](#)。任务的栈占用的是MCU内部的RAM，当任务越来越多的时候，需要使用的栈空间就越大，即需要使用的RAM空间就越多。一个MCU能够支持多少任务，就得看你的RAM空间有多少。

代码清单-5定义任务栈

代码清单:14_5 定义任务栈

```
1  /* AppTaskCreate任务任务堆栈 */  
2  static StackType_t AppTaskCreate_Stack[128];  
3  
4  /* LED任务堆栈 */  
5  static StackType_t LED_Task_Stack[128];
```

在大多数系统中需要做栈空间地址对齐，在FreeRTOS中是以8字节大小对齐，并且会检查堆栈是否已经对齐，其中portBYTE_ALIGNMENT是在portmacro.h里面定义的一个宏，其值为8，就是配置为按8字节对齐，当然用户可以选择按1、2、4、8、16、32等字节对齐，目前默认为8，具体见[代码清单14_6](#)。

代码清单:14_6 栈空间地址对齐实现

```
1  #define portBYTE_ALIGNMENT 8  
2  #if portBYTE_ALIGNMENT == 8  
3  #define portBYTE_ALIGNMENT_MASK ( 0x0007 )  
4  #endif  
5  
6  pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( ulStackDepth - ( uint32_t ) 1 );  
7  pxTopOfStack = ( StackType_t * ) ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE )  
8  pxTopOfStack ) &  
9  ( ~( ( portPOINTER_SIZE_TYPE )  
10 portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ) );  
11  
12 /* 检查计算出的堆栈顶部的对齐方式是否正确。 */  
13 configASSERT( ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxTopOfStack &  
14 ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) == 0UL ) );
```

3.2.4. 定义任务控制块

定义好任务函数和任务栈之后，我们还需要为任务定义一个任务控制块，通常我们称这个任务控制块为任务的身份证。在C代码上，任务控制块就是一个结构体，里面有非常多的成员，这些成员共同描述了任务的全部信息，具体见 [代码清单14_7](#)。

代码清单:14_7 定义任务控制块

```
1  /* AppTaskCreate 任务控制块 */
2  static StaticTask_t AppTaskCreate_TCB;
3  /* AppTaskCreate 任务控制块 */
4  static StaticTask_t LED_Task_TCB;
```

3.2.5. 静态创建任务

一个任务的三要素是任务主体函数，任务栈，任务控制块，那么怎么样把这三个要素联合在一起？FreeRTOS里面有一个叫静态任务创建函数xTaskCreateStatic()，它就是干这个活的。它将任务主体函数，任务栈（静态的）和任务控制块（静态的）这三者联系在一起，让任务可以随时被系统启动，具体见 [代码清单14_8](#)。

代码清单-8静态创建任务

代码清单:14_8 定义任务控制块

```
/* 创建 AppTaskCreate 任务 */
1 AppTaskCreate_Handle = xTaskCreateStatic((TaskFunction_t)AppTaskCreate,
2 //任务函数(1)
3                                     (const char*          )"AppTaskCreate", //任务名称
4 (2)
5                                     (uint32_t             )128,      //任务堆栈大小          (3)
6                                     (void*                 )NULL,     //传递给任务函数的参数(4)
7                                     (UBaseType_t           )3,        //任务优先级 (5)
8                                     (StackType_t*          )AppTaskCreate_Stack, //任务堆栈(6)
9                                     (StaticTask_t*         )&AppTaskCreate_TCB); //任务控制块(7)
10
11 if (NULL != AppTaskCreate_Handle) /* 创建成功 */
    vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
```

[代码清单14_8 \(1\)](#): 任务入口函数，即任务函数的名称，需要我们自己定义并且实现。

[代码清单14_8 \(2\)](#): 任务名字，字符串形式，最大长度由FreeRTOSConfig.h中定义的configMAX_TASK_NAME_LEN宏指定，多余部分会被自动截掉，这里任务名字最好要与任务函数入口名字一致，方便进行调试。

[代码清单14_8 \(3\)](#): 任务堆栈大小，单位为字，在32位的处理器下（IMX RT），一个字等于4个字节，那么任务大小就为128 * 4字节。

[代码清单14_8 \(4\)](#): 任务入口函数形参，不用的时候配置为0或者NULL即可。

[代码清单14_8 \(5\)](#): 任务的优先级。优先级范围根据FreeRTOSConfig.h中的宏configMAX_PRIORITIES决定，如果使能configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION，这个宏定义，则最多支持32个优先级；如果不用特殊方法查找下一个运行的任务，那么则不强制要求限制最大可用优先级数目。在FreeRTOS中，数值越大优先级越高，0代表最低优先级。

[代码清单14_8 \(6\)](#): 任务栈起始地址，只有在使用静态内存的时候才需要提供，在使用动态内存的时候会根据提供的任务栈大小自动创建。

[代码清单14_8 \(7\)](#): 任务控制块指针，在使用静态内存的时候，需要给任务初始化函数xTaskCreateStatic()传递预先定义好的任务控制块的指针。在使用动态内存的时候，任务创建函数xTaskCreate()会返回一个指针指向任务控制块，该任务控制块是xTaskCreate()函数里面动态分配的一块内存。

3.2.6. 启动任务

当任务创建好后，是处于任务就绪（Ready），在就绪态的任务可以参与操作系统的调度。但是此时任务仅仅是创建了，还未开启任务调度器，也没创建空闲任务与定时器任务（如果使能了configUSE_TIMERS这个宏定义），那这两个任务就是在启动任务调度器中实现，每个操作系统，任务调度器只启动一次，之后就不会再次执行了，FreeRTOS中启动任务调度器的函数是vTaskStartScheduler()，并且启动任务调度器的时候就不会返回，从此任务管理都由FreeRTOS管理，此时才是真正进入实时操作系统中的第一步，具体见 [代码清单14_9](#)。

代码清单:14_9 启动任务

```
1  /* 启动任务，开启调度 */
2  vTaskStartScheduler();
```

3.2.7. main.c文件内容全貌

现在我们把任务主体，任务栈，任务控制块这三部分代码统一放到main.c中，我们在main.c文件中创建一个AppTaskCreate任务，这个任务是用于创建用户任务，为了方便管理，我们的所有的任务创建都统一放在这个函数中，在这个函数中创建成功的任务就可以直接参与任务调度了，具体内容见 [代码清单14_10](#)。

代码清单-10 main.c文件内容全貌

代码清单:14_10 main.c文件内容全貌

```
1  /**
2  ****
3  * @file      main.c
4  * @author    fire
5  * @version   V1.0
6  * @date      2018-xx-xx
7  * @brief     SRAM动态创建单任务
8  ****
9  * @attention
10 *
```

```

11 * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12 * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13 * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14 *
15 *****
16 */
17     #include"fsl_debug_console.h"
18
19     #include"board.h"
20     #include"pin_mux.h"
21     #include"clock_config.h"
22
23     #include"./led/bsp_led.h"
24     #include"./key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29
30     /* ***** 任务句柄
31     ***** */
32     /*
33     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
34     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
35     * 这个句柄可以为NULL。
36     */
37     /* 创建任务句柄 */
38     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle;
39     /* LED任务句柄 */
40     static TaskHandle_t LED_Task_Handle;
41
42     /* ***** 内核对象句柄
43     ***** */
44     /*
45     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
46     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
47     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
48     *
49     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
50     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51     * 来完成的
52     *
53     */
54     */
55
56     /* ***** 全局变量声明
57     ***** */
58     /*
59     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
60     */
61     /* AppTaskCreate任务任务堆栈 */
62     static StackType_t AppTaskCreate_Stack[128];
63     /* LED任务堆栈 */
64     static StackType_t LED_Task_Stack[128];
65
66     /* AppTaskCreate 任务控制块 */
67     static StaticTask_t AppTaskCreate_TCB;
68     /* AppTaskCreate 任务控制块 */
69     static StaticTask_t LED_Task_TCB;
70
71     /* 空闲任务任务堆栈 */
72     static StackType_t Idle_Task_Stack[configMINIMAL_STACK_SIZE];

```

```

73     /* 定时器任务堆栈 */
74     static StackType_t Timer_Task_Stack[configTIMER_TASK_STACK_DEPTH];
75
76     /* 空闲任务控制块 */
77     static StaticTask_t Idle_Task_TCB;
78     /* 定时器任务控制块 */
79     static StaticTask_t Timer_Task_TCB;
80
81     /*
82
83     *****
84     *                                     函数声明
85     *****
86     */
87     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
88
89     static void LED_Task(void* pvParameters); /* LED_Task任务实现 */
90
91     static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
92
93
94     /**
95     * 使用了静态分配内存，以下这两个函数是由用户实现，函数在task.c文件中有引用
96     * 当且仅当 configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 这个宏定义为 1 的时候才有效
97     */
98     void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t
99     **ppxTimerTaskTCBBuffer,
100                                     StackType_t
101     **ppxTimerTaskStackBuffer,
102     uint32_t *pulTimerTaskStackSize);
103
104     void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t
105     **ppxIdleTaskTCBBuffer,
106                                     StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
107     uint32_t *pulIdleTaskStackSize);
108
109     /*****
110     * @brief 主函数
111     * @param 无
112     * @retval 无
113     * @note 第一步：开发板硬件初始化
114     第二步：创建APP应用任务
115     第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
116     *****/
117     int main(void)
118     {
119         /* 开发板硬件初始化 */
120         BSP_Init();
121
122         PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS-静态创建单任务!\r\n");
123         /* 创建 AppTaskCreate 任务 */
124         AppTaskCreate_Handle =
125         xTaskCreateStatic((TaskFunction_t )AppTaskCreate, //任务函数
126                         (const char* )"AppTaskCreate", //任务名称
127                         (uint32_t )128, //任务堆栈大小
128                         (void* )NULL, //传递给任务函数的
129
130 参数
131
132                         (UBaseType_t )3, //任务优先级
133                         (StackType_t* )AppTaskCreate_Stack, //任务
134 堆栈
135                         (StaticTask_t* )&AppTaskCreate_TCB); //任务

```

```

135 控制块
136
137     if (NULL != AppTaskCreate_Handle) /* 创建成功 */
138         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务, 开启调度 */
139
140     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
141 }
142
143
144 /*****
145  * @ 函数名: AppTaskCreate
146  * @ 功能说明: 为了方便管理, 所有的任务创建函数都放在这个函数里面
147  * @ 参数: 无
148  * @ 返回值: 无
149
150  *****/
151 static void AppTaskCreate(void)
152 {
153     taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
154
155     /* 创建LED_Task任务 */
156     LED_Task_Handle = xTaskCreateStatic((TaskFunction_t )LED_Task, /*
157 任务函数
158                                     (const char* )"LED_Task", /*
159 任务名称
160                                     (uint32_t )128, /*任
161 务堆栈大小
162                                     (void* )NULL, /*传
163 递给任务函数
164
165                                     (UBaseType_t )4, /*任务优
166 先级
167                                     (StackType_t* )LED_Task_Stack,
168 //任务堆
169                                     (StaticTask_t* )&LED_Task_TCB);
170
171 //任务控
172
173     if (NULL != LED_Task_Handle) /* 创建成功 */
174         PRINTF("LED_Task任务创建成功!\n");
175     else
176         PRINTF("LED_Task任务创建失败!\n");
177
178     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
179
180     taskEXIT_CRITICAL(); /* 退出临界区
181
182 }
183
184
185 /*****
186  * @ 函数名: LED_Task
187  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
188  * @ 参数:
189  * @ 返回值: 无
190  *****/
191 static void LED_Task(void* parameter)
192 {
193     while (1) {
194         LED1_ON;
195         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
196         PRINTF("LED_Task Running, LED1_ON\r\n");

```



```

197
198         LED1_OFF;
199         vTaskDelay(500);    /* 延时500个tick */
200         PRINTF("LED_Task Running,LED1_OFF\r\n");
201     }
202 }
203
204 /**
205
206 *****
207  * @brief  获取空闲任务的任务堆栈和任务控制块内存
208  *          ppxTimerTaskTCBBuffer :   任务控制块内存
209  *          ppxTimerTaskStackBuffer :  任务堆栈内存
210  *          pulTimerTaskStackSize :    任务堆栈大小
211  * @author  fire
212  * @version V1.0
213  * @date    2018-xx-xx
214
215 *****
216  */
217 void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t
218 **ppxIdleTaskTCBBuffer,
219                               StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
220 uint32_t *pulIdleTaskStackSize)
221 {
222     *ppxIdleTaskTCBBuffer=&Idle_Task_TCB; /* 任务控制块内存 */
223     *ppxIdleTaskStackBuffer=Idle_Task_Stack; /* 任务堆栈内存 */
224     *pulIdleTaskStackSize=configMINIMAL_STACK_SIZE; /* 任务堆栈大小 */
225 }
226
227 /**
228 *****
229  * @brief  获取定时器任务的任务堆栈和任务控制块内存
230  *          ppxTimerTaskTCBBuffer :   任务控制块内存
231  *          ppxTimerTaskStackBuffer :  任务堆栈内存
232  *          pulTimerTaskStackSize :    任务堆栈大小
233  * @author  fire
234  * @version V1.0
235  * @date    2018-xx-xx
236
237 *****
238  */
239 void vApplicationGetTimerTaskMemory(StaticTask_t
240 **ppxTimerTaskTCBBuffer,
241                               StackType_t
242 **ppxTimerTaskStackBuffer,
243 uint32_t *pulTimerTaskStackSize)
244 {
245     *ppxTimerTaskTCBBuffer=&Timer_Task_TCB; /* 任务控制块内存 */
246     *ppxTimerTaskStackBuffer=Timer_Task_Stack; /* 任务堆栈内存 */
247     *pulTimerTaskStackSize=configTIMER_TASK_STACK_DEPTH; /* 任务堆栈大小 */
248 }
249
250
251
252 /*****
253  * @ 函数名:  BSP_Init
254  * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
255  * @ 参数:
256  * @ 返回值: 无
257
258 *****/

```

```

259     static void BSP_Init(void)
260     {
261         /* 初始化内存保护单元 */
262         BOARD_ConfigMPU();
        /* 初始化开发板引脚 */
        BOARD_InitPins();
        /* 初始化开发板时钟 */
        BOARD_BootClockRUN();
        /* 初始化调试串口 */
        BOARD_InitDebugConsole();
        /* 打印系统时钟 */
        PRINTF("\r\n");
        PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
        PRINTF("CPU:           %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
        PRINTF("AHB:           %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
        PRINTF("SEMC:         %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
        PRINTF("SYSPLL:       %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD0:   %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd0Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD1:   %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd1Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD2:   %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd2Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD3:   %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd3Clk));

        /* 初始化SysTick */
        SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

        /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

        /* LED 端口初始化 */
        LED_GPIO_Config();

        /* KEY 端口初始化 */
        Key_GPIO_Config();

    }
    /*****END OF FILE*****/

```

注意：在使用静态创建任务的时候必须要将FreeRTOSConfig.h中的configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION宏配置为1。

3.3. 下载验证

将程序编译好，用DAP仿真器把程序下载到野火i.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），可以看到板子上的LED灯已经在闪烁，说明我们创建的单任务（使用静态内存）已经跑起来了。

在当前这个例程，任务的栈，任务的控制块用的都是静态内存，必须由用户预先定义，这种方法我们在使用FreeRTOS的时候用的比较少，通常的方法是在任务创建的时候动态的分配任务栈和任务控制块的内存空间，接下来我们讲解下“创建单任务—SRAM动态内存”的方法。

3.4. 创建单任务—SRAM动态内存

这里，我们创建一个单任务，任务使用的栈和任务控制块是在创建任务的时候FreeRTOS动态分配的，并不是预先定义好的全局变量。那这些动态的内存堆是从哪里来？继续往下看。

3.4.1. 动态内存空间的堆从哪里来

在创建单任务—SRAM静态内存的例程中，任务控制块和任务栈的内存空间都是从内部的SRAM里面分配的，具体分配到哪个地址由编译器决定。现在我们开始使用动态内存，即堆，其实堆也是内存，也属于SRAM。FreeRTOS做法是在SRAM里面定义一个大数组，也就是堆内存，供FreeRTOS的动态内存分配函数使用，在第一次使用的时候，系统会将定义的堆内存进行初始化，这些代码在FreeRTOS提供的内存管理方案中实现（heap_1.c、heap_2.c、heap_4.c等，具体的内存管理方案后面详细讲解），具体见[代码清单14_11](#)。

代码清单:14_11 定义FreeRTOS的堆到内部SRAM

```
1 //系统所有总的堆大小
2 #define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)(36*1024)) (1)
3 static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ]; (2)
4 /* 如果这是第一次调用malloc那么堆将需要
5 初始化，以设置空闲块列表。*/
6 if ( pxEnd == NULL )
7 {
8     prvHeapInit(); (3)
9 } else
10 {
11     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
12 }
```

[代码清单14_11 \(1\)](#)：堆内存的大小为configTOTAL_HEAP_SIZE，在FreeRTOSConfig.h中由我们自己定义，configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 这个宏定义在使用FreeRTOS操作系统的时候必须开启。

[代码清单14_11 \(2\)](#)：从内部SRAMMM里面定义一个静态数组ucHeap，大小由configTOTAL_HEAP_SIZE这个宏决定，目前定义为36KB。定义的堆大小不能超过内部SRAM的总大小。

[代码清单14_11 \(3\)](#)：如果这是第一次调用malloc那么需要将堆进行初始化，以设置空闲块列表，方便以后分配内存，初始化完成之后会取得堆的结束地址，在MemMang中的5个内存分配heap_x.c文件中实现。

3.4.2. 定义任务函数

使用动态内存的时候，任务的主体函数与使用静态内存时是一样的，具体见[代码清单14_12](#)。

代码清单:14_12 定义任务函数

```
1 static void LED_Task (void* parameter)
```

```

2  {
3  while (1)                                (1)
4      {
5          LED1_ON;
6          vTaskDelay(500);    /* 延时500个tick */ (2)
7
8          LED1_OFF;
9          vTaskDelay(500);    /* 延时500个tick */
10     }
11 }

```

[代码清单14_12 \(1\)](#): 任务必须是一个死循环，否则任务将通过LR返回，如果LR指向了非法的内存就会产生HardFault Handler，而FreeRTOS指向一个任务退出函数prvTaskExitError()，里面是一个死循环，那么任务返回之后就在死循环中执行，这样子的任务是不安全的，所以避免这种情况，任务一般都是死循环并且无返回值的。我们的AppTaskCreate任务，执行一次之后就进行删除，则不影响系统运行，所以，只执行一次的任务在执行完毕要记得及时删除。

[代码清单14_12 \(2\)](#): 任务里面的延时函数必须使用FreeRTOS里面提供的延时函数，并不能使用我们裸机编程中的那种延时。这两种的延时的区别是FreeRTOS里面的延时是阻塞延时，即调用vTaskDelay()函数的时候，当前任务会被挂起，调度器会切换到其它就绪的任务，从而实现多任务。如果还是使用裸机编程中的那种延时，那么整个任务就成为了一个死循环，如果恰好该任务的优先级是最高的，那么系统永远都是在这个任务中运行，比它优先级更低的任务无法运行，根本无法实现多任务。

3.4.3. 定义任务栈

使用动态内存的时候，任务栈在任务创建的时候创建，不用跟使用静态内存那样要预先定义好一个全局的静态的栈空间，动态内存就是按需分配内存，随用随取。

3.4.4. 定义任务控制块指针

使用动态内存时候，不用跟使用静态内存那样要预先定义好一个全局的静态的任务控制块空间。任务控制块是在任务创建的时候分配内存空间创建，任务创建函数会返回一个指针，用于指向任务控制块，所以要预先为任务栈定义一个任务控制块指针，也是我们常说的任务句柄，具体见[代码清单14_13](#)。

代码清单:14_13 定义任务句柄

```

1  /***** 任务句柄 *****/
2  /*
3   * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
4   * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
5   * 这个句柄可以为NULL。
6   */
7  /* 创建任务句柄 */
8  static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL;
9  /* LED任务句柄 */
10 static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL;

```

3.4.5. 动态创建任务

使用静态内存时，使用xTaskCreateStatic()来创建一个任务，而使用动态内存的时，则使用xTaskCreate()函数来创建一个任务，两者的函数名不一样，具体的形参也有区别，具体见[代码清单14_14](#)。

代码清单:14_14 动态创建任务

```
/* 创建AppTaskCreate任务 */
1  xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任务入口函数
2  */ (1)
3                      (const char*      )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */ (2)
4                      (uint16_t         )512, /* 任务栈大小 */ (3)
5                      (void*             )NULL,/* 任务入口函数参数 */ (4)
6                      (UBaseType_t       )1, /* 任务的优先级 */ (5)
7                      (TaskHandle_t*     )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务控制块
8  指针 */ (6)
9  /* 启动任务调度 */
10 if (pdPASS == xReturn)
    vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
```

[代码清单14_14](#) (1): 任务入口函数，即任务函数的名称，需要我们自己定义并且实现。

[代码清单14_14](#) (2): 任务名字，字符串形式，最大长度由FreeRTOSConfig.h中定义的configMAX_TASK_NAME_LEN宏指定，多余部分会被自动截掉，这里任务名字最好要与任务函数入口名字一致，方便进行调试。

[代码清单14_14](#) (3): 任务堆栈大小，单位为字，在32位的处理器下（LMX RT），一个字等于4个字节，那么任务大小就为128 * 4字节。

[代码清单14_14](#) (4): 任务入口函数形参，不用的时候配置为0或者NULL即可。

[代码清单14_14](#) (5): 任务的优先级。优先级范围根据FreeRTOSConfig.h中的宏configMAX_PRIORITIES决定，如果使能configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION，这个宏定义，则最多支持32个优先级；如果不用特殊方法查找下一个运行的任务，那么则不强制要求限制最大可用优先级数目。在FreeRTOS中，数值越大优先级越高，0代表最低优先级。

[代码清单14_14](#) (6): 任务控制块指针，在使用内存的时候，需要给任务初始化函数xTaskCreateStatic()传递预先定义好的任务控制块的指针。在使用动态内存的时候，任务创建函数xTaskCreate()会返回一个指针指向任务控制块，该任务控制块是xTaskCreate()函数里面动态分配的一块内存。

3.4.6. 启动任务

当任务创建好后，是处于任务就绪（Ready），在就绪态的任务可以参与操作系统的调度。但是此时任务仅仅是创建了，还未开启任务调度器，也没创建空闲任务与定时器任务（如果使能了configUSE_TIMERS这个宏定义），那这两个任务就是在启动任务调度器中实现，每个操作系统，任务调度器只启动一次，之后就不会再次执行了，FreeRTOS中启动任务调度器的函数是

vTaskStartScheduler(), 并且启动任务调度器的时候就不会返回, 从此任务管理都由FreeRTOS管理, 此时才是真正进入实时操作系统中的第一步, 具体见 [代码清单14_15](#)。

代码清单:14_15 启动任务

```
1  /* 启动任务调度 */
2  if (pdPASS == xReturn)
3      vTaskStartScheduler();    /* 启动任务, 开启调度 */
4  else
5      return -1;
```

3.4.7. main.c文件内容全貌

现在我们把任务主体, 任务栈, 任务控制块这三部分代码统一放到main.c中, 我们在main.c文件中创建一个AppTaskCreate任务, 这个任务是用于创建用户任务, 为了方便管理, 我们的所有的任务创建都统一放在这个函数中, 在这个函数中创建成功的任务就可以直接参与任务调度了, 具体内容见 [代码清单14_16](#)。

代码清单-16main.c文件内容全貌

代码清单:14_16 main.c文件内容全貌

```
1  /**
2  *****
3  * @file      main.c
4  * @author    fire
5  * @version   V1.0
6  * @date      2018-xx-xx
7  * @brief     SRAM动态创建单任务
8  *****
9  * @attention
10 *
11 * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12 * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13 * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14 *
15 *****
16 */
17 #include"fsl_debug_console.h"
18
19 #include"board.h"
20 #include"pin_mux.h"
21 #include"clock_config.h"
22
23 #include"./led/bsp_led.h"
24 #include"./key/bsp_key.h"
25
26 /* FreeRTOS头文件 */
27 #include"FreeRTOS.h"
28 #include"task.h"
29
30 /****** 任务句柄
31 *****/
32 /*
```

```

33  * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
34  * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
35  * 这个句柄可以为NULL。
36  */
37  /* 创建任务句柄 */
38  static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL;
39  /* LED任务句柄 */
40  static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL;
41
42  /***** 内核对象句柄 *****/
43  /**
44  * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
45  * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
46  * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
47  *
48  *
49  * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
50  * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51  * 来完成的
52  *
53  */
54
55  /***** 全局变量声明 *****/
56  /**
57  * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
58  */
59
60  /*
61
62
63  *****/
64  *
65  *                                     函数声明
66  *****/
67  */
68  static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
69
70  static void LED_Task(void* pvParameters); /* LED_Task任务实现 */
71
72  static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
73
74  /*****
75  * @brief 主函数
76  * @param 无
77  * @retval 无
78  * @note 第一步：开发板硬件初始化
79  *        第二步：创建APP应用任务
80  *        第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
81  *****/
82  int main(void)
83  {
84      BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
85
86      /* 开发板硬件初始化 */
87      BSP_Init();
88      PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS-动态创建任务!\r\n");
89      /* 创建AppTaskCreate任务 */
90      xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任务入口函
91 数 */
92                          (const char* )"AppTaskCreate", /* 任务名字

```

```

95  */
96          (uint16_t          ) 512, /* 任务栈大小 */
97          (void*             ) NULL, /* 任务入口函数参数 */
98          (UBaseType_t       ) 1, /* 任务的优先级 */
99          (TaskHandle_t*     ) &AppTaskCreate_Handle); /* 任务控制块指针 */
100 /* 启动任务调度 */
101 if (pdPASS == xReturn)
102     vTaskStartScheduler(); /* 启动任务, 开启调度 */
103 else
104     return -1;
105
106 while (1); /* 正常不会执行到这里 */
107 }
108
109
110
111 /*****
112  * @ 函数名: AppTaskCreate
113  * @ 功能说明: 为了方便管理, 所有的任务创建函数都放在这个函数里面
114  * @ 参数: 无
115  * @ 返回值: 无
116  *****/
117 static void AppTaskCreate(void)
118 {
119     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS */
120
121     taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
122
123     /* 创建LED_Task任务 */
124     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t) LED_Task, /* 任务入口函数 */
125                          (const char*      ) "LED_Task", /* 任务名字 */
126                          (uint16_t         ) 512, /* 任务栈大小 */
127                          (void*            ) NULL, /* 任务入口函数参数 */
128                          (UBaseType_t      ) 2, /* 任务的优先级 */
129                          (TaskHandle_t*    ) &LED_Task_Handle); /* 任务控制块
130
131     /*
132     if (pdPASS == xReturn)
133         PRINTF("创建LED_Task任务成功!\r\n");
134
135         vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); /* 删除AppTaskCreate任务
136
137         taskEXIT_CRITICAL(); /* 退出临界区
138     }
139
140
141
142
143 /*****
144  * @ 函数名: LED_Task
145  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
146  * @ 参数:
147  * @ 返回值: 无
148  *****/
149 static void LED_Task(void* parameter)
150 {
151     while (1) {
152         LED1_ON;
153         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
154         PRINTF("LED_Task Running, LED1_ON\r\n");
155
156         LED1_OFF;

```



```

157         vTaskDelay(500);    /* 延时500个tick */
158         PRINTF("LED_Task Running,LED1_OFF\r\n");
159     }
160 }
161
162
163 /*****
164  * @ 函数名:  BSP_Init
165  * @ 功能说明: 板级外设初始化,所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
166  * @ 参数:
167  * @ 返回值: 无
168  *****/
169
170 static void BSP_Init(void)
171 {
172     /* 初始化内存保护单元 */
173     BOARD_ConfigMPU();
174     /* 初始化开发板引脚 */
175     BOARD_InitPins();
176     /* 初始化开发板时钟 */
177     BOARD_BootClockRUN();
178     /* 初始化调试串口 */
179     BOARD_InitDebugConsole();
180     /* 打印系统时钟 */
181     PRINTF("\r\n");
182     PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
183     PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
184     PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
185     PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
186     PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
187 CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Clk));
188     PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
189 CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd0Clk));
190     PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
191 CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd1Clk));
192     PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
193 CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd2Clk));
194     PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
195 CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd3Clk));
196
197     /* 初始化SysTick */
198     SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);
199
200     /* 硬件BSP初始化统统放在这里,比如LED,串口,LCD等 */
201
202     /* LED 端口初始化 */
203     LED_GPIO_Config();
204
205     /* KEY 端口初始化 */
206     Key_GPIO_Config();
207 }
208 /*****END OF FILE*****/

```

其实动态创建与静态创建的差别就是特别小,以后我们使用FreeRTOS除非是特别说明,否则我们都使用动态创建任务。

3.5. 下载验证

将程序编译好，用DAP仿真器把程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），可以看到板子上的LED灯已经在闪烁，说明我们创建的单任务（使用动态内存）已经跑起来了。在往后的实验中，我们创建内核对象均采用动态内存分配方案。

3.6. 创建多任务—SRAM动态内存

创建多任务只需要按照创建单任务的套路依葫芦画瓢即可，接下来我们创建两个任务，任务1让一个LED灯闪烁，任务2让另外一个LED闪烁，两个LED闪烁的频率不一样，具体实现见 [代码清单14_17](#) 的高亮部分，两个任务的优先级不一样。

代码清单:14_17 创建多任务—SRAM动态内存

```
1  /**
2  ****
3  * @file      main.c
4  * @author    fire
5  * @version   V1.0
6  * @date      2018-xx-xx
7  * @brief     SRAM动态创建多任务
8  ****
9  * @attention
10 *
11 * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12 * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13 * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14 *
15 ****
16 */
17 #include"fsl_debug_console.h"
18
19 #include"board.h"
20 #include"pin_mux.h"
21 #include"clock_config.h"
22
23 #include"./led/bsp_led.h"
24 #include"./key/bsp_key.h"
25
26 /* FreeRTOS头文件 */
27 #include"FreeRTOS.h"
28 #include"task.h"
29 /***** 任务句柄 *****/
30 /*
31 * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
32 * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
33 * 这个句柄可以为NULL。
34 */
35 /* 创建任务句柄 */
36 static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL;
37 /* LED1任务句柄 */
38 static TaskHandle_t LED1_Task_Handle = NULL;
39 /* LED2任务句柄 */
40 static TaskHandle_t LED2_Task_Handle = NULL;
41 /***** 内核对象句柄 *****/
42 *****/
43 /*
44
```

```

45 * 信号量,消息队列,事件标志组,软件定时器这些都属于内核的对象,要想使用这些内核
46 * 对象,必须先创建,创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针,后续我
47 * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
48 *
49 * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构,通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信,
50 * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51 * 来完成的
52 *
53 */
54
55 /***** 全局变量声明
56 *****/
57 /*
58 * 当我们在写应用程序的时候,可能需要用到一些全局变量。
59 */
60
61 /*
62 *****/
63
64 * 函数声明
65 *****/
66 */
67 static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
68
69 static void LED1_Task(void* pvParameters);/* LED1_Task任务实现 */
70 static void LED2_Task(void* pvParameters);/* LED2_Task任务实现 */
71
72 static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
73
74 /*****
75 * @brief 主函数
76 * @param 无
77 * @retval 无
78 * @note 第一步:开发板硬件初始化
79 第二步:创建APP应用任务
80 第三步:启动FreeRTOS,开始多任务调度
81 *****/
82 int main(void)
83 {
84     BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值,默认为pdPASS */
85
86     /* 开发板硬件初始化 */
87     BSP_Init();
88     PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS-动态创建多任务实验!\r\n");
89     /* 创建AppTaskCreate任务 */
90     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任务入口函数
91
92                                     (const char*      )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */
93                                     (uint16_t         )512, /* 任务栈大小 */
94                                     (void*              )NULL,/* 任务入口函数参数 */
95                                     (UBaseType_t        )1, /* 任务的优先级 */
96                                     (TaskHandle_t*       )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
97 块指针 */
98     /* 启动任务调度 */
99     if (pdPASS == xReturn)
100         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务,开启调度 */
101     else
102         return -1;
103
104     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
105 }

```

```

107
108
109 /*****
110 * @ 函数名: AppTaskCreate
111 * @ 功能说明: 为了方便管理,所有的任务创建函数都放在这个函数里面
112 * @ 参数: 无
113 * @ 返回值: 无
114
115 *****/
116 static void AppTaskCreate(void)
117 {
118     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值,默认为pdPASS */
119
120     taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
121
122     /* 创建LED_Task任务 */
123     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED1_Task, /* 任务入口函数 */
124                          (const char* ) "LED1_Task", /* 任务名字 */
125                          (uint16_t ) 512, /* 任务栈大小 */
126                          (void* ) NULL, /* 任务入口函数参数 */
127                          (UBaseType_t ) 2, /* 任务的优先级 */
128                          (TaskHandle_t* ) &LED1_Task_Handle); /* 任务控制
129 针 */
130 if (pdPASS == xReturn)
131     PRINTF("创建LED1_Task任务成功!\r\n");
132
133     /* 创建LED_Task任务 */
134     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED2_Task, /* 任务入口函数 */
135                          (const char* ) "LED2_Task", /* 任务名字 */
136                          (uint16_t ) 512, /* 任务栈大小 */
137                          (void* ) NULL, /* 任务入口函数参数 */
138                          (UBaseType_t ) 3, /* 任务的优先级 */
139                          (TaskHandle_t* ) &LED2_Task_Handle); /* 任务控制
140 针 */
141 if (pdPASS == xReturn)
142     PRINTF("创建LED2_Task任务成功!\r\n");
143
144     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
145
146     taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
147 }
148
149
150
151
152 /*****
153 * @ 函数名: LED_Task
154 * @ 功能说明: LED_Task任务主体
155 * @ 参数:
156 * @ 返回值: 无
157 *****/
158 static void LED1_Task(void* parameter)
159 {
160     while (1) {
161         LED1_ON;
162         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
163         PRINTF("LED1_Task Running,LED1_ON\r\n");
164
165         LED1_OFF;
166         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
167         PRINTF("LED1_Task Running,LED1_OFF\r\n");
168

```

```

169     }
170 }
171
172 /*****
173 * @ 函数名: LED_Task
174 * @ 功能说明: LED_Task任务主体
175 * @ 参数:
176 * @ 返回值: 无
177 *****/
178 static void LED2_Task(void* parameter)
179 {
180     while (1) {
181         LED2_ON;
182         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
183         PRINTF("LED2_Task Running,LED2_ON\r\n");
184
185         LED2_OFF;
186         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
187         PRINTF("LED2_Task Running,LED2_OFF\r\n");
188     }
189 }
190 /*****
191 * @ 函数名: BSP_Init
192 * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
193 * @ 参数:
194 * @ 返回值: 无
195 *****/
196 static void BSP_Init(void)
197 {
198     /* 初始化内存保护单元 */
199     BOARD_ConfigMPU();
200     /* 初始化开发板引脚 */
201     BOARD_InitPins();
202     /* 初始化开发板时钟 */
203     BOARD_BootClockRUN();
204     /* 初始化调试串口 */
205     BOARD_InitDebugConsole();
206     /* 打印系统时钟 */
207     PRINTF("\r\n");
208     PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
209     PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
210     PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
211     PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n", CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
212     PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
213         CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
214     PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
215         CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
216     PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
217         CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
218     PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
219         CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
220     PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
221         CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));
222
223     /* 初始化SysTick */
224     SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);
225
226     /* 硬件BSP初始化统统放在这里, 比如LED, 串口, LCD等 */
227
228     /* LED 端口初始化 */
229     LED_GPIO_Config();

```

```
/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/
```

目前多任务我们只创建了两个，如果要创建3个、4个甚至更多都是同样的套路，容易忽略的地方是任务栈的大小，每个任务的优先级。大的任务，栈空间要设置大一点，重要的任务优先级要设置的高一点。

3.7. 下载验证

将程序编译好，用DAP仿真器把程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），可以看到板子上的两个LED灯以不同的频率在闪烁，说明我们创建的多任务（使用动态内存）已经跑起来了。在往后的实验中，我们创建内核对象均采用动态内存分配方案。

4. FreeRTOS的启动流程

在目前的RTOS中，主要有两种比较流行的启动方式，暂时还没有看到第三种，接下来我将通过伪代码的方式来讲解下这两种启动方式的区别，然后再具体分析下FreeRTOS的启动流程。

4.1. 万事俱备，只欠东风

第一种我称之为万事俱备，只欠东风法。这种方法是在main函数中将硬件初始化，RTOS系统初始化，所有任务的创建这些都弄好，这个我称之为万事都已经准备好。最后只欠一道东风，即启动RTOS的调度器，开始多任务的调度，具体的伪代码实现见 [代码清单15_1](#)。

代码清单-1万事俱备，只欠东风法伪代码实现

```
1  int main (void)
2  {
3  /* 硬件初始化 */
4      HardWare_Init();(1)
5
6  /* RTOS 系统初始化 */
7      RTOS_Init();(2)
8
9  /* 创建任务1，但任务1不会执行，因为调度器还没有开启 */(3)
10     RTOS_TaskCreate(Task1);
11 /* 创建任务2，但任务2不会执行，因为调度器还没有开启 */
12 RTOS_TaskCreate(Task2);
13
14 /* .....继续创建各种任务 */
15
16 /* 启动RTOS，开始调度 */
17     RTOS_Start();(4)
18 }
19
20 voidTask1( void *arg )(5)
21 {
22 while (1)
23 {
24 /* 任务实体，必须有阻塞的情况出现 */
25     }
26 }
27
28 voidTask1( void *arg )(6)
29 {
30 while (1)
31 {
32 /* 任务实体，必须有阻塞的情况出现 */
33     }
34 }
```

- [代码清单15_1 \(1\)](#)：硬件初始化。硬件初始化这一步还属于裸机的范畴，我们可以把需要使用到的硬件都初始化好而且测试好，确保无误。

- [代码清单15_1 \(2\)](#): RTOS系统初始化。比如RTOS里面的全局变量的初始化，空闲任务的创建等。不同的RTOS，它们的初始化有细微的差别。
- [代码清单15_1 \(3\)](#): 创建各种任务。这里把所有要用到的任务都创建好，但还不会进入调度，因为这个时候RTOS的调度器还没有开启。
- [代码清单15_1 \(4\)](#): 启动RTOS调度器，开始任务调度。这个时候调度器就从刚刚创建好的任务中选择一个优先级最高的任务开始运行。
- [代码清单15_1 \(5\)\(6\)](#): 任务实体通常是一个不带返回值的无限循环的C函数，函数体必须有阻塞的情况出现，不然任务（如果优先权恰好是最高）会一直在while循环里面执行，导致其他任务没有执行的机会。

4.2. 小心翼翼，十分谨慎

第二种我称之为小心翼翼，十分谨慎法。这种方法是在main函数中将硬件和RTOS系统先初始化好，然后创建一个启动任务后就启动调度器，然后在启动任务里面创建各种应用任务，当所有任务都创建成功后，启动任务把自己删除，具体的伪代码实现见 [代码清单15_2](#)。

代码清单15_2小心翼翼，十分谨慎法伪代码实现

```

1  int main (void)
2  {
3  /* 硬件初始化 */
4      HardWare_Init(); (1)
5
6  /* RTOS 系统初始化 */
7      RTOS_Init(); (2)
8
9  /* 创建一个任务 */
10     RTOS_TaskCreate(AppTaskCreate); (3)
11
12 /* 启动RTOS，开始调度 */
13     RTOS_Start(); (4)
14 }
15
16 /* 起始任务，在里面创建任务 */
17 void AppTaskCreate( void *arg ) (5)
18 {
19 /* 创建任务1，然后执行 */
20     RTOS_TaskCreate(Task1); (6)
21
22 /* 当任务1阻塞时，继续创建任务2，然后执行 */
23     RTOS_TaskCreate(Task2);
24
25 /* .....继续创建各种任务 */
26
27 /* 当任务创建完成，删除起始任务 */
28     RTOS_TaskDelete(AppTaskCreate); (7)
29 }
30
31 void Task1( void *arg ) (8)
32 {
33 while (1)
34 {
35 /* 任务实体，必须有阻塞的情况出现 */

```



```

36     }
37 }
38 void Task2( void *arg )(9)
39 {
40     while (1)
41     {
42         /* 任务实体，必须有阻塞的情况出现 */
43     }
44 }

```

[代码清单15 2 \(1\)](#): 硬件初始化。来到硬件初始化这一步还属于裸机的范畴，我们可以把需要使用到的硬件都初始化好而且测试好，确保无误。

[代码清单15 2 \(2\)](#): RTOS系统初始化。比如RTOS里面的全局变量的初始化，空闲任务的创建等。不同的RTOS，它们的初始化有细微的差别。

[代码清单15 2 \(3\)](#): 创建一个开始任务。然后在这个初始任务里面创建各种应用任务。

[代码清单15 2 \(4\)](#): 启动RTOS调度器，开始任务调度。这个时候调度器就去执行刚刚创建好的初始任务。

[代码清单15 2 \(5\)](#): 我们通常说任务是一个不带返回值的无限循环的C函数，但是因为初始任务的特殊性，它不能是无限循环的，只执行一次后就关闭。在初始任务里面我们创建我们需要的各种任务。

[代码清单15 2 \(6\)](#): 创建任务。每创建一个任务后它都将进入就绪态，系统会进行一次调度，如果新创建的任务的优先级比初始任务的优先级高的话，那将去执行新创建的任务，当新的任务阻塞时再回到初始任务被打断的地方继续执行。反之，则继续往下创建新的任务，直到所有任务创建完成。

[代码清单15 2 \(7\)](#): 各种应用任务创建完成后，初始任务自己关闭自己，使命完成。

[代码清单15 2 \(8\)\(9\)](#): 任务实体通常是一个不带返回值的无限循环的C函数，函数体必须有阻塞的情况出现，不然任务（如果优先权恰好是最高）会一直在while循环里面执行，其它任务没有执行的机会。

4.3. 孰优孰劣

那有关这两种方法孰优孰劣？我暂时没发现，我个人还是比较喜欢使用第一种。LiteOS和ucos第一种和第二种都可以使用，由用户选择，RT-Thread和FreeRTOS则默认使用第二种。接下来我们详细讲解下FreeRTOS的启动流程。

4.4. FreeRTOS的启动流程

我们知道，在系统上电的时候第一个执行的是启动文件里面由汇编编写的复位函数Reset_Handler，具体见 [代码清单15 3](#)。复位函数的最后会调用C库函数__main，具体见 [代码](#)

[清单15_3](#)。__main函数的主要工作是初始化系统的堆和栈，最后调用C中的main函数，从而去到C的世界。

代码清单15_3 Reset_Handler函数

```
1  Reset_Handler    PROC
2  EXPORT Reset_Handler    [WEAK]
3  IMPORT __main
4  IMPORT SystemInit
5  LDRR0, =SystemInit
6                      BLX      R0
7  LDRR0, =__main
8                      BX       R0
9  ENDP
```

4.4.1. 创建任务xTaskCreate()函数

在main()函数中，我们直接可以对FreeRTOS进行创建任务操作，因为FreeRTOS会自动帮我们做初始化的事情，比如初始化堆内存。FreeRTOS的简单方便是在别的实时操作系统上都没有的，像RT-Thread，需要做很多事情，具体可以看野火出版的另一本书《RT-Thread内核实现与应用开发实战—基于IMX RT系列芯片》；华为LiteOS也需要我们用户进行初始化内核，具体可以看野火出版的另一本书籍华为LiteOS《华为LiteOS内核实现与应用开发实战—基于IMX RT系列芯片》。

这种简单的特点使得FreeRTOS在初学的时候变得很简单，我们自己在main()函数中直接初始化我们的板级外设——BSP_Init()，然后进行任务的创建即可——xTaskCreate()，在任务创建中，FreeRTOS会帮我们进行一系列的系统初始化，在创建任务的时候，会帮我们初始化堆内存，具体见[代码清单15_4](#)。

代码清单15_4 xTaskCreate函数内部进行堆内存初始化

```
1  BaseType_t xTaskCreate(TaskFunction_t pxTaskCode,
2  const char * const pcName,
3  const uint16_t usStackDepth,
4  void * const pvParameters,
5                      UBaseType_t uxPriority,
6                      TaskHandle_t * const pxCreatedTask )
7  {
8  if ( pxStack != NULL ) {
9  /* 分配任务控制块内存 */
10     pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof( TCB_t ) ); (1)
11
12     if ( pxNewTCB != NULL ) {
13     /*将堆栈位置存储在TCB中。*/
14     pxNewTCB->pxStack = pxStack;
15     }
16     }
17     /*
18     省略代码
19     .....
20     */
```

```

21 }
22
23 /* 分配内存函数 */
24 void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
25 {
26     BlockLink_t *pxBlock, *pxPreviousBlock, *pxNewBlockLink;
27     void *pvReturn = NULL;
28
29     vTaskSuspendAll();
30     {
31
32     /*如果这是对malloc的第一次调用，那么堆将需要初始化来设置空闲块列表。*/
33     if ( pxEnd == NULL ) {
34         prvHeapInit();                (2)
35     } else {
36         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
37     }
38     /*
39     省略代码
40
41     .....
42     */
43     }
44 }

```

从[代码清单15_4](#)的(1)(2)中，我们知道：在未初始化内存的时候一旦调用了xTaskCreate()函数，FreeRTOS就会帮我们自动进行内存的初始化，内存的初始化具体见[代码清单15_5](#)。注意，此函数是FreeRTOS内部调用的，目前我们暂时不用管这个函数的实现，在后面我们会仔细讲解FreeRTOS的内存管理相关知识，现在我们知道FreeRTOS会帮我们初始话系统要用的东西即可。

代码清单15_5 prvHeapInit()函数定义

```

1  static void prvHeapInit( void )
2  {
3      BlockLink_t *pxFirstFreeBlock;
4      uint8_t *pucAlignedHeap;
5      size_t uxAddress;
6      size_t xTotalHeapSize = configTOTAL_HEAP_SIZE;
7
8
9      uxAddress = ( size_t ) ucHeap;
10     /*确保堆在正确对齐的边界上启动。*/
11     if ( ( uxAddress & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) != 0 ) {
12         uxAddress += ( portBYTE_ALIGNMENT - 1 );
13         uxAddress &= ~( ( size_t ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK );
14         xTotalHeapSize -= uxAddress - ( size_t ) ucHeap;
15     }
16
17     pucAlignedHeap = ( uint8_t * ) uxAddress;
18
19     /* xStart用于保存指向空闲块列表中第一个项目的指针。
20     void用于防止编译器警告*/
21     xStart.pxNextFreeBlock = ( void * ) pucAlignedHeap;
22     xStart.xBlockSize = ( size_t ) 0;
23 }

```

```

24
25     /* pxEnd用于标记空闲块列表的末尾，并插入堆空间的末尾。*/
26     uxAddress = ( ( size_t ) pucAlignedHeap ) + xTotalHeapSize;
27     uxAddress -= xHeapStructSize;
28     uxAddress &= ~( ( size_t ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK );
29     pxEnd = ( void * ) uxAddress;
30     pxEnd->xBlockSize = 0;
31     pxEnd->pxNextFreeBlock = NULL;
32
33
34     /*首先，有一个空闲块，其大小可以占用整个堆空间，减去pxEnd占用的空间。*/
35     pxFirstFreeBlock = ( void * ) pucAlignedHeap;
36     pxFirstFreeBlock->xBlockSize = uxAddress - ( size_t )
37 pxFirstFreeBlock;
38     pxFirstFreeBlock->pxNextFreeBlock = pxEnd;
39
40     /*只存在一个块 - 它覆盖整个可用堆空间。因为是刚初始化的堆内存*/
41     xMinimumEverFreeBytesRemaining = pxFirstFreeBlock->xBlockSize;
42     xFreeBytesRemaining = pxFirstFreeBlock->xBlockSize;
43
44
45     xBlockAllocatedBit = ( ( size_t ) 1 ) << ( ( sizeof( size_t ) *
        heapBITS_PER_BYTE ) - 1 );

```

4.4.2. vTaskStartScheduler()函数

在创建完任务的时候，我们需要开启调度器，因为创建仅仅是把任务添加到系统中，还没真正调度，并且空闲任务也没实现，定时器任务也没实现，这些都是在开启调度函数vTaskStartScheduler()中实现的。为什么要空闲任务？因为FreeRTOS一旦启动，就必须保证系统中每时每刻都有一个任务处于运行态（Runing），并且空闲任务不可以被挂起与删除，空闲任务的优先级是最低的，以便系统中其他任务能随时抢占空闲任务的CPU使用权。这些都是系统必要的东西，也无需用户自己实现，FreeRTOS全部帮我们搞定了。处理完这些必要的东西之后，系统才真正开始启动，具体见[代码清单15_6](#)高亮部分。

代码清单15_6 vTaskStartScheduler()函数

```

1  /*-----*/
2
3  void vTaskStartScheduler( void )
4  {
5      BaseType_t xReturn;
6
7      /*添加空闲任务*/
8      #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
9      {
10         StaticTask_t *pxIdleTaskTCBBuffer = NULL;
11         StackType_t *pxIdleTaskStackBuffer = NULL;
12         uint32_t ulIdleTaskStackSize;
13
14         /* 空闲任务是使用用户提供的RAM创建的 - 获取
15         然后RAM的地址创建空闲任务。这是静态创建任务，我们不用管*/
16         vApplicationGetIdleTaskMemory( &pxIdleTaskTCBBuffer,
17         &pxIdleTaskStackBuffer,
18         &ulIdleTaskStackSize );

```

```

19         xIdleTaskHandle = xTaskCreateStatic( prvIdleTask,
20 "IDLE",
21         ulIdleTaskStackSize,
22         ( void * ) NULL,
23         ( tskIDLE_PRIORITY | portPRIVILEGE_BIT ),
24                                     pxIdleTaskStackBuffer,
25                                     pxIdleTaskTCBBuffer );
26
27 if ( xIdleTaskHandle != NULL ) {
28     xReturn = pdPASS;
29 } else {
30     xReturn = pdFAIL;
31 }
32 }
33 #else /* 这里才是动态创建idle任务 */
34 {
35     /* 使用动态分配的RAM创建空闲任务。 */
36     xReturn = xTaskCreate( prvIdleTask,
37 (1)
38 "IDLE", configMINIMAL_STACK_SIZE,
39                                     ( void * ) NULL,
40                                     ( tskIDLE_PRIORITY |
41 portPRIVILEGE_BIT ),
42 &xIdleTaskHandle );
43 }
44 #endif
45
46 #if ( configUSE_TIMERS == 1 )
47 {
48     /* 如果使能了 configUSE_TIMERS宏定义
49 表明使用定时器，需要创建定时器任务*/
50     if ( xReturn == pdPASS ) {
51         xReturn = xTimerCreateTimerTask();
52 (2)
53     } else {
54         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
55     }
56 }
57 #endif /* configUSE_TIMERS */
58
59 if ( xReturn == pdPASS ) {
60     /* 此处关闭中断，以确保不会发生中断
61 在调用xPortStartScheduler()之前或期间。堆栈的
62 创建的任务包含打开中断的状态
63 因此，当第一个任务时，中断将自动重新启用
64 开始运行。 */
65     portDISABLE_INTERRUPTS();
66
67     #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )
68     {
69         /* 不需要理会，这个宏定义没打开 */
70         _impure_ptr = &( pxCurrentTCB->xNewLib_reent );
71     }
72 #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */
73
74     xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;
75     xSchedulerRunning = pdTRUE;
76     xTickCount = ( TickType_t ) 0U;
77 (3)
78
79     /* 如果定义了configGENERATE_RUN_TIME_STATS，则以下内容

```

```

80 必须定义宏以配置用于生成的计时器/计数器
81 运行时计数器时基。目前没启用该宏定义 */
82     portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS();
83
84  /* 调用xPortStartScheduler函数配置相关硬件
85  如滴答定时器、FPU、pendsv等 */
86  if ( xPortStartScheduler() != pdFALSE ) {      (4)
87  /* 如果xPortStartScheduler函数启动成功，则不会运行到这里 */
88      } else {
89  /* 不会运行到这里，除非调用 xTaskEndScheduler() 函数 */
90      }
91      } else {
92  /* 只有在内核无法启动时才会到达此行，
93  因为没有足够的堆内存来创建空闲任务或计时器任务。
94  此处使用了断言，会输出错误信息，方便错误定位 */
95      configASSERT( xReturn !=
96  errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY );
97  }
98
99  /* 如果INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle设置为0，则防止编译器警告，
100  这意味着在其他任何地方都不使用xIdleTaskHandle。暂时不用理会 */
101  ( void ) xIdleTaskHandle;
102  }
103  /*-----*/

```

[代码清单15_6 \(1\)](#)：动态创建空闲任务（IDLE），因为现在我们不使用静态创建，这个configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION宏定义为0，只能是动态创建空闲任务，并且空闲任务的优先级与堆栈大小都在FreeRTOSConfig.h中由用户定义，空闲任务的任务句柄存放在静态变量xIdleTaskHandle中，用户可以调用API函数xTaskGetIdleTaskHandle()获得空闲任务句柄。

[代码清单15_6 \(2\)](#)：如果在FreeRTOSConfig.h中使能了configUSE_TIMERS这个宏定义，那么需要创建一个定时器任务，这个定时器任务也是调用xTaskCreate()函数完成创建，过程十分简单，这也是系统的初始化内容，在调度器启动的过程中发现必要初始化的东西，FreeRTOS就会帮我们完成，真的对开发者太友好了，xTimerCreateTimerTask()函数具体见[代码清单15_7](#)高亮部分。

代码清单15_7 xTimerCreateTimerTask源码

```

1  BaseType_t xTimerCreateTimerTask( void )
2  {
3      BaseType_t xReturn = pdFAIL;
4
5      /* 检查使用了哪些活动计时器的列表，以及
6      用于与计时器服务通信的队列，已经
7      初始化。*/
8      prvCheckForValidListAndQueue();
9
10     if ( xTimerQueue != NULL ) {
11     #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
12         {
13         /* 这是静态创建的，无需理会 */
14             StaticTask_t *pxTimerTaskTCBBuffer = NULL;
15             StackType_t *pxTimerTaskStackBuffer = NULL;
16             uint32_t ulTimerTaskStackSize;

```



```

17
18 vApplicationGetTimerTaskMemory(&pxTimerTaskTCBBuffer,
19                                &pxTimerTaskStackBuffer,
20                                &ulTimerTaskStackSize );
21     xTimerTaskHandle = xTaskCreateStatic(prvTimerTask,
22     "Tmr Svc",
23     ulTimerTaskStackSize,
24     NULL,
25     ( ( UBaseType_t ) configTIMER_TASK_PRIORITY ) |
26     portPRIVILEGE_BIT,
27     pxTimerTaskStackBuffer,
28     pxTimerTaskTCBBuffer );
29
30 if ( xTimerTaskHandle != NULL )
31     {
32         xReturn = pdPASS;
33     }
34 }
35 #else
36     /* 这是才是动态创建定时器任务*/
37     xReturn = xTaskCreate(prvTimerTask,
38 "Tmr Svc",
39     configTIMER_TASK_STACK_DEPTH,
40     NULL,
41     ( ( UBaseType_t ) configTIMER_TASK_PRIORITY ) |
42     portPRIVILEGE_BIT,
43     &xTimerTaskHandle );
44 }
45 #endif/* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */
46 } else {
47     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
48 }
49
50 configASSERT( xReturn );

```

[代码清单15_6 \(3\)](#): xSchedulerRunning等于pdTRUE，表示调度器开始运行了，而xTickCount初始化需要初始化为0，这个xTickCount变量用于记录系统的时间，在节拍定时器（SysTick）中断服务函数中进行自加。

[代码清单15_6 \(4\)](#): 调用函数xPortStartScheduler()来启动系统节拍定时器（一般都是使用SysTick）并启动第一个任务。因为设置系统节拍定时器涉及到硬件特性，因此函数xPortStartScheduler()由移植层提供（在port.c文件实现），不同的硬件架构，这个函数的代码也不相同，在ARM_CM3中，使用SysTick作为系统节拍定时器。有兴趣可以看看xPortStartScheduler()的源码内容，下面我只是简单介绍一下相关知识。

在Cortex-M3架构中，FreeRTOS为了任务启动和任务切换使用了三个异常：SVC、PendSV和SysTick:

SVC（系统服务调用，亦简称系统调用）用于任务启动，有些操作系统不允许应用程序直接访问硬件，而是通过提供一些系统服务函数，用户程序使用 SVC 发出对系统服务函数的呼叫请求，以这种方法调用它们来间接访问硬件，它就会产生一个 SVC 异常。

PendSV（可挂起系统调用）用于完成任务切换，它是可以像普通的中断一样被挂起的，它的最大特性是如果当前有优先级比它高的中断在运行，PendSV会延迟执行，直到高优先级中断

执行完毕，这样子产生的PendSV中断就不会打断其他中断的运行。

SysTick用于产生系统节拍时钟，提供一个时间片，如果多个任务共享同一个优先级，则每次SysTick中断，下一个任务将获得一个时间片。关于详细的SVC、PendSV异常描述，推荐《Cortex-M3权威指南》一书的“异常”部分。

这里将PendSV和SysTick异常优先级设置为最低，这样任务切换不会打断某个中断服务程序，中断服务程序也不会被延迟，这样简化了设计，有利于系统稳定。有人可能会问，那SysTick的优先级配置为最低，那延迟的话系统时间会不会有偏差？答案是不会的，因为SysTick只是当次响应中断被延迟了，而SysTick是硬件定时器，它一直在计时，这一次的溢出产生中断与下一次的溢出产生中断的时间间隔是一样的，至于系统是否响应还是延迟响应，这个与SysTick无关，它照样在计时。

4.4.3. main函数

当我们拿到一个移植好FreeRTOS的例程的时候，不出意外，你首先看到的是main函数，当你认真一看main函数里面只是创建并启动一些任务和硬件初始化，具体见 [代码清单15_8](#)。而系统初始化这些工作不需要我们实现，因为FreeRTOS在我们使用创建与开启调度的时候就已经偷偷帮我们做完了，如果只是使用FreeRTOS的话，无需关注FreeRTOS API函数里面的实现过程，但是我们还是建议需要深入了解FreeRTOS然后再去使用，避免出现问题。

代码清单15_8 main函数

```
1  /*****
2  * @brief 主函数
3  * @param 无
4  * @retval 无
5  * @note 第一步：开发板硬件初始化
6  第二步：创建APP应用任务
7  第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
8  *****/
9  int main(void)
10 {
11     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
12
13     /* 开发板硬件初始化 */
14     BSP_Init(); /* (1)
15     printf("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS-多任务创建实验!\r\n");
16     /* 创建AppTaskCreate任务 */ /* (2)
17     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t)AppTaskCreate, /* 任务入口函
18 数 */
19                          (const char*) "AppTaskCreate", /* 任务名字
20                          * /
21                          (uint16_t) 512, /* 任务栈大小 */
22                          (void*) NULL, /* 任务入口函数参数 */
23                          (UBaseType_t) 1, /* 任务的优先级 */
24                          (TaskHandle_t*) &AppTaskCreate_Handle); /* 任务控制块指针 */
25     /* 启动任务调度 */
26     if (pdPASS == xReturn)
27         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */ /* (3)
28     else
29         return -1; /* (4)
```



```

while (1); /* 正常不会执行到这里 */
}

```

[代码清单15_8 \(1\)](#): 开发板硬件初始化, FreeRTOS系统初始化是继在创建任务与开启调度器的时候完成的。

[代码清单15_8 \(2\)](#): 在AppTaskCreate中创建各种应用任务, 具体见 [代码清单15_9](#)。

代码清单15_9 AppTaskCreate函数

```

/*****
 * @ 函数名: AppTaskCreate
 * @ 功能说明: 为了方便管理, 所有的任务创建函数都放在这个函数里面
 * @ 参数: 无
 * @ 返回值: 无
 *****/
static void AppTaskCreate(void)
{
    BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS */

    taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区

    /* 创建LED_Task任务 */
    xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t) LED1_Task, /* 任务入口函数 */
                          (const char*) "LED1_Task", /* 任务名字 */
                          (uint16_t) 512, /* 任务栈大小 */
                          (void*) NULL, /* 任务入口函数参数 */
                          (UBaseType_t) 2, /* 任务的优先级 */
                          (TaskHandle_t*) &LED1_Task_Handle); /* 任务控制块
    指针 */
    if (pdPASS == xReturn)
        printf("创建LED1_Task任务成功!\r\n");

    /* 创建LED_Task任务 */
    xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t) LED2_Task, /* 任务入口函数 */
                          (const char*) "LED2_Task", /* 任务名字 */
                          (uint16_t) 512, /* 任务栈大小 */
                          (void*) NULL, /* 任务入口函数参数 */
                          (UBaseType_t) 3, /* 任务的优先级 */
                          (TaskHandle_t*) &LED2_Task_Handle); /* 任务控制块
    指针 */
    if (pdPASS == xReturn)
        printf("创建LED2_Task任务成功!\r\n");

    vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务

    taskEXIT_CRITICAL();          //退出临界区
}

```

当创建的应用任务的优先级比AppTaskCreate任务的优先级高、低或者相等时候, 程序是如何执行的? 假如像我们代码一样在临界区创建任务, 任务只能在退出临界区的时候才执行最高

优先级任务。假如没使用临界区的话，就会分三种情况：1、应用任务的优先级比初始任务的优先级高，那创建完后立马去执行刚刚创建的应用任务，当应用任务被阻塞时，继续回到初始任务被打断的地方继续往下执行，直到所有应用任务创建完成，最后初始任务把自己删除，完成自己的使命；2、应用任务的优先级与初始任务的优先级一样，那创建完后根据任务的时间片来执行，直到所有应用任务创建完成，最后初始任务把自己删除，完成自己的使命；3、应用任务的优先级比初始任务的优先级低，那创建完后任务不会被执行，如果还有应用任务紧接着创建应用任务，如果应用任务的优先级出现了比初始任务高或者相等的情况，请参考1和2的处理方式，直到所有应用任务创建完成，最后初始任务把自己删除，完成自己的使命。

[代码清单15_8 \(3\)\(4\)](#)：在启动任务调度器的时候，假如启动成功的话，任务就不会有返回了，假如启动没成功，则通过LR寄存器指定的地址退出，在创建AppTaskCreate任务的时候，任务栈对应LR寄存器指向是任务退出函数prvTaskExitError()，该函数里面是一个死循环，这代表着假如创建任务没成功的话，就会进入死循环，该任务也不会运行。

5. 任务管理

5.1. 任务的基本概念

从系统的角度看，任务是竞争系统资源的最小运行单元。FreeRTOS是一个支持多任务的操作系统。在FreeRTOS中，任务可以使用或等待CPU、使用内存空间等系统资源，并独立于其它任务运行，任何数量的任务可以共享同一个优先级，如果宏`configUSE_TIME_SLICING`定义为1，处于就绪态的多个相同优先级任务将会以时间片切换的方式共享处理器。

简而言之：FreeRTOS的任务可认为是一系列独立任务的集合。每个任务在自己的环境中运行。在任何时刻，只有一个任务得到运行，FreeRTOS调度器决定运行哪个任务。调度器会不断的启动、停止每一个任务，宏观看上去所有的任务都在同时在执行。作为任务，不需要对调度器的活动有所了解，在任务切入切出时保存上下文环境（寄存器值、堆栈内容）是调度器主要的职责。为了实现这点，每个FreeRTOS任务都需要有自己的栈空间。当任务切出时，它的执行环境会被保存在该任务的栈空间中，这样当任务再次运行时，就能从堆栈中正确的恢复上次的运行环境，任务越多，需要的堆栈空间就越大，而一个系统能运行多少个任务，取决于系统的可用SRAM。

FreeRTOS的可以给用户多个任务单独享有独立的堆栈空间，系统可用决定任务的状态，决定任务是否可以运行，还能运用内核的IPC通信资源，实现了任务之间的通信，帮助用户管理业务程序流程。这样用户可以将更多的精力投入到业务功能的实现中。

FreeRTOS中的任务是抢占式调度机制，高优先级的任务可打断低优先级任务，低优先级任务必须在高优先级任务阻塞或结束后才能得到调度。同时FreeRTOS也支持时间片轮转调度方式，只不过时间片的调度是不允许抢占任务的CPU使用权。

任务通常会运行在一个死循环中，也不会退出，如果一个任务不再需要，可以调用FreeRTOS中的任务删除API函数接口显式地将其删除。

5.2. 任务调度器的基本概念

FreeRTOS中提供的任务调度器是基于优先级的全抢占式调度：在系统中除了中断处理函数、调度器上锁部分的代码和禁止中断的代码是不可抢占的之外，系统的其他部分都是可以抢占的。系统理论上可以支持无数个优先级(0 ~ N，优先级数值越小的任务优先级越低，0为最低优先级，分配给空闲任务使用，一般不建议用户来使用这个优先级。假如使能了`configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION`这个宏（在FreeRTOSConfig.h文件定义），一般强限制最大可用优先级数目为32。在一些资源比较紧张的系统中，可以根据实际情况选择只支持8个或32个优先级的系统配置。在系统中，当有比当前任务优先级更高的任务就绪时，当前任务将立刻被换出，高优先级任务抢占处理器运行。

一个操作系统如果只是具备了高优先级任务能够“立即”获得处理器并得到执行的特点，那么它仍然不算是实时操作系统。因为这个查找最高优先级任务的过程决定了调度时间是否具有确定性，例如一个包含n个就绪任务的系统中，如果仅仅从头找到尾，那么这个时间将直接和n相关，而下一个就绪任务抉择时间的长短将会极大的影响系统的实时性。

FreeRTOS内核中采用两种方法寻找最高优先级的任务，第一种是通用的方法，在就绪链表中查找从高优先级往低查找uxTopPriority，因为在创建任务的时候已经将优先级进行排序，查找到的第一个uxTopPriority就是我们需要的任务，然后通过uxTopPriority获取对应的任务控制块。第二种方法则是特殊方法，利用计算前导零指令CLZ，直接在uxTopReadyPriority这个32位的变量中直接得出uxTopPriority，这样子就知道哪一个优先级任务能够运行，这种调度算法比普通方法更快捷，但受限于平台（在IMX RT中我们就使用这种方法）。

FreeRTOS内核中也允许创建相同优先级的任务。相同优先级的任务采用时间片轮转方式进行调度（也就是通常说的分时调度器），时间片轮转调度仅在当前系统中无更高优先级就绪任务存在的情况下才有效。为了保证系统的实时性，系统尽最大可能地保证高优先级的任务得以运行。任务调度的原则是一旦任务状态发生了改变，并且当前运行的任务优先级小于优先级队列组中任务最高优先级时，立刻进行任务切换（除非当前系统处于中断处理程序中或禁止任务切换的状态）。

5.3. 任务状态迁移

FreeRTOS系统中的每一个任务都有多种运行状态，他们之间的转换关系是怎么样的呢？从运行态任务变成阻塞态，或者从阻塞态变成就绪态，这些任务状态是如何进行迁移？下面就让我们一起了解任务状态迁移吧，具体见图16-1。

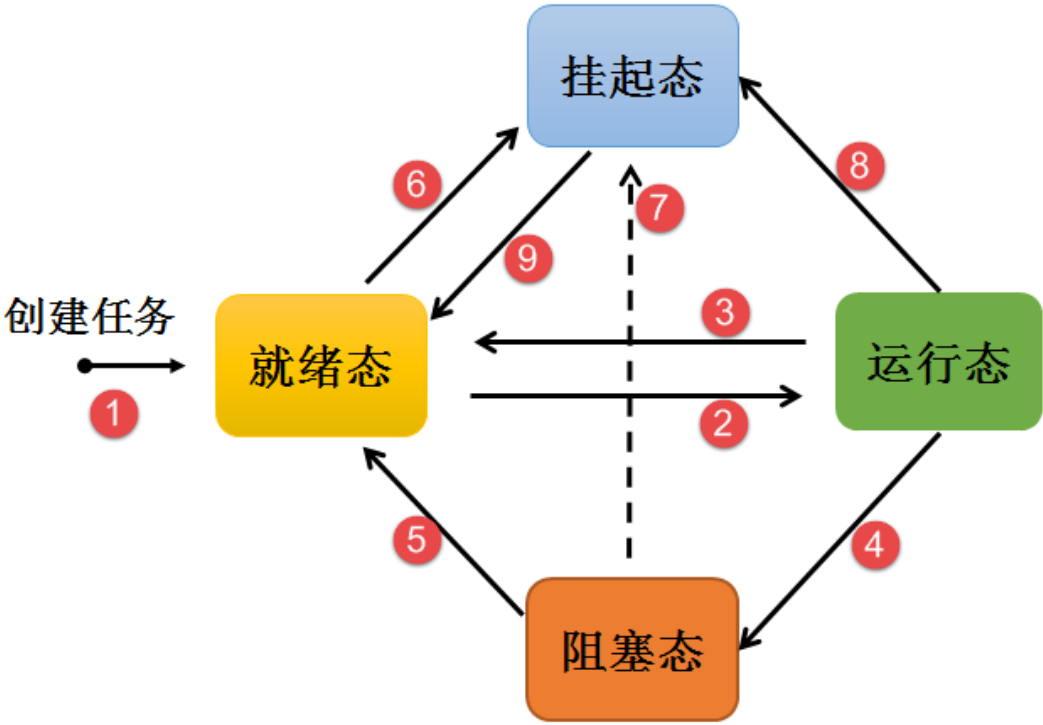


图16_1 (1): 创建任务→就绪态（Ready）：任务创建完成后进入就绪态，表明任务已准备就绪，随时可以运行，只等待调度器进行调度。

图16_1 (2): 就绪态→运行态（Running）：发生任务切换时，就绪列表中最高优先级的任务被执行，从而进入运行态。

[图16_1 \(3\)](#): 运行态→就绪态: 有更高优先级任务创建或者恢复后, 会发生任务调度, 此刻就绪列表中最高优先级任务变为运行态, 那么原先运行的任务由运行态变为就绪态, 依然在就绪列表中, 等待最高优先级的任务运行完毕继续运行原来的任务 (此处可以看做是CPU使用权被更高优先级的任务抢占了)。

[图16_1 \(4\)](#): 运行态→阻塞态 (Blocked): 正在运行的任务发生阻塞 (挂起、延时、读信号量等待) 时, 该任务会从就绪列表中删除, 任务状态由运行态变成阻塞态, 然后发生任务切换, 运行就绪列表中当前最高优先级任务。

[图16_1 \(5\)](#): 阻塞态→就绪态: 阻塞的任务被恢复后 (任务恢复、延时时间超时、读信号量超时或读到信号量等), 此时被恢复的任务会被加入就绪列表, 从而由阻塞态变成就绪态; 如果此时被恢复任务的优先级高于正在运行任务的优先级, 则会发生任务切换, 将该任务再次转换任务状态, 由就绪态变成运行态。

[图16_1 \(6\)\(7\)\(8\)](#): 就绪态、阻塞态、运行态→挂起态 (Suspended): 任务可以通过调用 `vTaskSuspend()` API 函数都可以将处于任何状态的任务挂起, 被挂起的任务得不到CPU的使用权, 也不会参与调度, 除非它从挂起态中解除。

[图16_1 \(9\)](#): 挂起态→就绪态: 把一个挂起状态的任务恢复的唯一途径就是调用 `vTaskResume()` 或 `vTaskResumeFromISR()` API 函数, 如果此时被恢复任务的优先级高于正在运行任务的优先级, 则会发生任务切换, 将该任务再次转换任务状态, 由就绪态变成运行态。

5.4. 任务状态的概念

FreeRTOS系统中的每一任务都有多种运行状态。系统初始化完成后, 创建的任务就可以在系统中竞争一定的资源, 由内核进行调度。

任务状态通常分为以下四种:

- 就绪 (Ready): 该任务在就绪列表中, 就绪的任务已经具备执行的能力, 只等待调度器进行调度, 新创建的任务会初始化为就绪态。
- 运行 (Running): 该状态表明任务正在执行, 此时它占用处理器, FreeRTOS调度器选择的永远是处于最高优先级的就绪态任务, 当任务被运行的一刻, 它的任务状态就变成了运行态。
- 阻塞 (Blocked): 如果任务当前正在等待某个时序或外部中断, 我们就说这个任务处于阻塞状态, 该任务不在就绪列表中。包含任务被挂起、任务被延时、任务正在等待信号量、读写队列或者等待读写事件等。
- 挂起态 (Suspended): 处于挂起态的任务对调度器而言是不可见的, 让一个任务进入挂起态的唯一办法就是调用 `vTaskSuspend()` 函数; 而把一个挂起状态的任务恢复的唯一途径就是调用 `vTaskResume()`

或 `vTaskResumeFromISR()` 函数, 我们可以这么理解挂起态与阻塞态的区别, 当任务有较长的时间不允许运行的时候, 我们可以挂起任务, 这样子调度器就不会管这个任务的任何信息, 直到我们调用恢复任务的API函数; 而任务处于阻塞态的时候, 系统还需要判断阻塞态的任务是否超时, 是否可以解除阻塞。

5.5. 常用的任务函数讲解

相信大家通过第一部分章节的学习，对任务创建以及任务调度的实现已然掌握了，下面就补充一些FreeRTOS提供给我们对任务操作的一些常用函数。

5.5.1. 任务挂起函数

5.5.1.1. vTaskSuspend()

挂起指定任务。被挂起的任务绝不会得到CPU的使用权，不管该任务具有什么优先级。

任务可以通过调用vTaskSuspend()函数都可以将处于任何状态的任务挂起，被挂起的任务得不到CPU的使用权，也不会参与调度，它相对于调度器而言是不可见的，除非它从挂起态中解除。

任务挂起是我们经常使用的一个函数，下面一起看看任务挂起的源码吧，具体见代码 [代码清单16_1](#)。

代码清单-1任务挂起函数vTaskSuspend()源码

```
1      /*-----*/
2
3      #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )                                (1)
4
5      void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )                (2)
6      {
7          TCB_t *pxTCB;
8
9          taskENTER_CRITICAL();
10         {
11             /* 如果在此处传递null，那么它正在被挂起的正在运行的任务。 */
12             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToSuspend
13 );                                (3)
14
15             traceTASK_SUSPEND( pxTCB );
16
17             /* 从就绪/阻塞列表中删除任务并放入挂起列表中。 */
18             if ( uxListRemove( &(amp; pxTCB->xStateListItem) ) == ( UBaseType_t )
19 0 ) {
20                 taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority
21 );                                (4)
22                 } else {
23                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
24                 }
25
26             /* 如果任务在等待事件，也从等待事件列表中移除 */
27             if ( listLIST_ITEM_CONTAINER( &(amp; pxTCB->xEventListItem) ) != NULL
28 ) {
29                 ( void ) uxListRemove( &(amp; pxTCB->
30 >xEventListItem) );                (5)
31                 } else {
32                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
33                 }
34             /* 将任务状态添加到挂起列表中 */
35             vListInsertEnd( &xSuspendedTaskList, &
36 (pxTCB->xStateListItem)); (6)
37
38         }
39         taskEXIT_CRITICAL();
40
```

```

41     if ( xSchedulerRunning != pdFALSE ) {
42         /* 重置下一个任务的解除阻塞时间。
43
44         重新计算一下还要多长时间执行下一个任务。
45         如果下个任务的解锁，刚好是被挂起的那个任务，
46         那么变量NextTaskUnblockTime就不对了，
47         所以要重新从延时列表中获取一下。*/
48
49         taskENTER_CRITICAL();
50         {
51             prvResetNextTaskUnblockTime();           (7)
52         }
53         taskEXIT_CRITICAL();
54     } else {
55         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
56     }
57
58     if ( pxTCB == pxCurrentTCB ) {
59         if ( xSchedulerRunning != pdFALSE ) {           (8)
60             /* 当前的任务已经被挂起。 */
61             configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );
62
63             /* 调度器在运行时，如果这个挂起的任务是当前任务，立即切换任务。 */
64             portYIELD_WITHIN_API();
65             } else {                                     (9)
66                 /* 调度器未运行(xSchedulerRunning == pdFALSE)，
67                 但pxCurrentTCB指向的任务刚刚被暂停，
68                 所以必须调整pxCurrentTCB以指向其他任务。
69                 首先调用函数 listCURRENT_LIST_LENGTH()
70                 判断一下系统中所有的任务是不是都被挂起了，
71                 也就是查看列表 xSuspendedTaskList
72                 的长度是不是等于 uxCurrentNumberOfTasks，
73                 事实上并不会发生这种情况，
74                 因为空闲任务是不允许被挂起和阻塞的，
75                 必须保证系统中无论如何都有一个任务可以运行*/
76
77                 if ( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xSuspendedTaskList )
78                     == uxCurrentNumberOfTasks ) {
79                     (10)
80                     /* 没有其他任务准备就绪，因此将pxCurrentTCB设置回NULL，
81                     以便在创建下一个任务时pxCurrentTCB将被设置为指向它，
82                     实际上并不会执行到这里 */
83
84                     pxCurrentTCB = NULL;
85                     (11)
86                     } else {
87                         /* 有其他任务，则切换到其他任务 */
88
89                         vTaskSwitchContext();
90                     (12)
91                     }
92                 } else {
93                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
94                 }
95             }
96
97     #endif/* INCLUDE_vTaskSuspend */
98     /*-----*/

```


[代码清单16_1 \(1\)](#): 如果想要使用任务挂起函数vTaskSuspend()则必须将宏定义INCLUDE_vTaskSuspend配置为1。

[代码清单16_1 \(2\)](#): xTaskToSuspend是挂起指定任务的任务句柄，任务必须为已创建的任务，可以通过传递NULL来挂起任务自己。

[代码清单16_1 \(3\)](#): 利用任务句柄xTaskToSuspend来获取任务控制块，通过调用prvGetTCBFromHandle()API函数得到对应的任务控制块。

[代码清单16_1 \(4\)](#): 从就绪/阻塞列表中删除即将要挂起的任务。然后更新”最高优先级变量uxReadyPriorities”，目的是维护这个变量，这个变量的如下功能：

1. 在使用通用方法找到最高优先级任务时，它用来记录最高优先级任务的优先级。
2. 在使用硬件方法找到最高优先级任务时，它的每一位（共32bit）的状态代表这个优先级上边，有没有就绪的任务，具体见10.2 小节查找最高优先级就绪任务的讲解。

[代码清单16_1 \(5\)](#): 如果任务在等待事件，也将任务从等待事件列表中移除。

[代码清单16_1 \(6\)](#): 将任务状态添加到挂起列表中。在FreeRTOS中有专门的列表用于记录任务的状态，记录任务挂起态的列表就是xSuspendedTaskList，所有被挂起的任务都会放到这个列表中。

[代码清单16_1 \(7\)](#): 重置下一个任务的解除阻塞时间。重新计算一下还要多长时间执行下一个任务，如果下个任务的解锁，刚好是被挂起的那个任务，那么就是不正确的了，因为挂起的任务对调度器而言是不可见的，所以调度器是无法对挂起态的任务进行调度，所以要重新从延时列表中获取下一个要解除阻塞的任务。

[代码清单16_1 \(8\)](#): 如果挂起的是当前运行中的任务，并且调度器已经是运行的，则需要立即切换任务。不然系统的任务就错乱了，这是不允许的。

[代码清单16_1 \(9\)](#): 调度器未运行(xSchedulerRunning == pdFALSE)，但pxCurrentTCB指向的任务刚刚被挂起，所以必须重置pxCurrentTCB以指向其他可以运行的任务。

[代码清单16_1 \(10\)](#): 首先调用函数listCURRENT_LIST_LENGTH()判断一下系统中所有的任务是不是都被挂起了，也就是查看列表xSuspendedTaskList的长度是不是等于uxCurrentNumberOfTasks，事实上并不会发生这种情况，因为空闲任务是不允许被挂起和阻塞的，必须保证系统中无论如何都有一个任务可以运行。

[代码清单16_1 \(11\)](#): 如果没有其他任务准备就绪，因此将pxCurrentTCB设置为NULL，在创建一个任务时pxCurrentTCB将重新被设置。但是实际上并不会执行到这里，因为系统中的空闲任务永远是可以运行的。

[代码清单16_1 \(12\)](#): 有其他可运行的任务，则切换到其他任务。

注：任务可以调用vTaskSuspend()这个函数来挂起任务自身，但是在挂起自身的时候会进行一次任务上下文切换，需要挂起自身就将xTaskToSuspend设置为NULL传递进来即可。无论任务是什么状态都可以被挂起，只要调用了vTaskSuspend()这个函数就会挂起成功，不论是挂起其他任务还是挂起任务自身。

任务的挂起与恢复函数在很多时候都是很有用的，比如我们想暂停某个任务运行一段时间，但是我们又需要在其恢复的时候继续工作，那么删除任务是不可能的，因为删除了任务的话，任务的所有的信息都是不可能恢复的了，删除是完完全全删除了，里面的资源都被系统释放掉，但是挂起任务就不会这样子，调用挂起任务函数，仅仅是将任务进入挂起态，其内部的资源都会保留下来，同时也不会参与系统中任务的调度，当调用恢复函数的时候，整个任务立即从挂起态进入就绪态，并且参与任务的调度，如果该任务的优先级是当前就绪态优先级最高的任务，那么立即会按照挂起前的任务状态继续执行该任务，从而达到我们需要的效果，注意，是继续执行，也就是说，挂起任务之前是什么状态，都会被系统保留下来，在恢复的瞬间，继续执行。这个任务函数的使用方法是简单的，只需把任务句柄传递进来即可，vTaskSuspend()会根据任务句柄的信息将对应的任务挂起，具体见[代码清单16_2](#)高亮部分。

代码清单-2 任务挂起函数vTaskSuspend()使用实例

```
1  /* *****  
2  * @ 函数名: LED_Task  
3  * @ 功能说明: LED_Task任务主体  
4  * @ 参数:  
5  * @ 返回值: 无  
6  * *****  
7  static void KEY_Task(void* parameter)  
8  {  
9  while (1) {  
10 if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {  
11 /* K1 被按下 */  
12 PRINTF("挂起LED任务! \n");  
13 vTaskSuspend(LED_Task_Handle);/* 挂起LED任务  
14 */  
15 PRINTF("挂起LED任务成功! \n");  
16 }  
17 if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {  
18 /* K2 被按下 */  
19 PRINTF("恢复LED任务! \n");  
20 vTaskResume(LED_Task_Handle);/* 恢复LED任务!  
21 */  
22 PRINTF("恢复LED任务成功! \n");  
23 }  
24 vTaskDelay(20);/* 延时20个tick */  
25 }  
26 }
```

5.5.1.2. vTaskSuspendAll()

这个函数就是比较有意思的，将所有的任务都挂起，其实源码很简单，也很有意思，不管三七二十一将调度器锁定，并且这个函数是可以进行嵌套的，说白了挂起所有任务就是挂起任务调度器。调度器被挂起后则不能进行上下文切换，但是中断还是使能的。当调度器被挂起的时候，如果有中断需要进行上下文切换，那么这个中断将会被挂起，在调度器恢复之后才响应这个中断。vTaskSuspendAll()源码具体见代码清单16-3。调度器恢复可以调用xTaskResumeAll()函数，调用了多少次的vTaskSuspendAll()就要调用多少次xTaskResumeAll()进行恢复，xTaskResumeAll()的源码会在恢复任务函数中讲解。

代码清单-3vTaskSuspendAll()源码

```
1      void vTaskSuspendAll( void )
2      {
3          ++uxSchedulerSuspended;          (1)
4      }
```

[代码清单16_3 \(1\)](#): uxSchedulerSuspended用于记录调度器是否被挂起，该变量默认初始值为pdFALSE，表明调度器是没被挂起的，每调用一次vTaskSuspendAll()函数就将变量加一，用于记录调用了多少次vTaskSuspendAll()函数。

5.5.2. 任务恢复函数

5.5.2.1. vTaskResume()

既然有任务的挂起，那么当然一样有恢复，不然任务怎么恢复呢，任务恢复就是让挂起的任务重新进入就绪状态，恢复的任务会保留挂起前的状态信息，在恢复的时候根据挂起时的状态继续运行。如果被恢复任务在所有就绪态任务中，处于最高优先级列表的第一位，那么系统将进行任务上下文的切换。下面一起看看任务恢复函数vTaskResume()的源码，具体见[代码清单16_4](#)。

代码清单-4任务恢复函数vTaskResume()源码

```
1      #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )          (1)
2
3      void vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )          (2)
4      {
5          /* 根据 xTaskToResume 获取对应的任务控制块 */
6          TCB_t * const pxTCB = ( TCB_t * ) xTaskToResume;
7      (3)
8
9          /* 检查要恢复的任务是否被挂起，
10         如果没被挂起，恢复调用任务没有意义 */
11          configASSERT( xTaskToResume );          (4)
12
13          /* 该参数不能为NULL，
14          同时也无法恢复当前正在执行的任务，
15          因为当前正在运行的任务不需要恢复，
16          只能恢复处于挂起态的任务
17          */
18          if ( ( pxTCB != NULL ) && ( pxTCB != pxCurrentTCB ) ) { (5)
19              /* 进入临界区 */
20              taskENTER_CRITICAL();
21      (6)
22              {
23                  if ( prvTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) != pdFALSE ) {          (7)
24                      traceTASK_RESUME( pxTCB );
25
26                      /* 由于我们处于临界区，
27                      即使任务被挂起，我们也可以访问任务的状态列表。
28                      将要恢复的任务从挂起列表中删除 */
29                      ( void ) uxListRemove( &(amp; pxTCB-
30
```

```

31 >xStateListItem ) );(8)
32
33     /* 将要恢复的任务添加到就绪列表中去 */
34                                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
35 (9)
36
37     /* 如果刚刚恢复的任务优先级比当前任务优先级更高
38     则需要进行任务的切换 */
39     if ( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority ){
40     /* 因为恢复的任务在当前情况下的优先级最高
41     调用taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION() 进行一次任务切换*/
42
43     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();                                     (10)
44                                     } else {
45                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
46                                     }
47     } else {
48     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
49     }
50     }
51     taskEXIT_CRITICAL();
52 (11)
53     /* 退出临界区 */
54     } else {
55     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
56     }
57 }
58
59 #endif/* INCLUDE_vTaskSuspend */
60
61 /*-----*/

```

[代码清单16_4 \(1\)](#): 如果想要使用任务恢复函数vTaskResume()则必须将宏定义INCLUDE_vTaskSuspend配置为1，因为任务挂起只能通过调用vTaskSuspend()函数进行挂起，没挂起的任务就无需恢复，当年需要调用vTaskSuspend()函数就必须使能INCLUDE_vTaskSuspend这个宏定义，所以想要使用FreeRTOS的任务挂起与恢复函数就必须将这个宏定义配置为1。

[代码清单16_4 \(2\)](#): xTaskToResume是恢复指定任务的句柄。

[代码清单16_4 \(3\)](#): 根据 xTaskToResume 任务句柄获取对应的任务控制块。

[代码清单16_4 \(4\)](#): 检查要恢复的任务是否存在，如果不存在，调用恢复任务函数没有任何意义。

[代码清单16_4 \(5\)](#): pxTCB任务控制块指针不能为NULL，肯定要已经挂起的任务才需要恢复，同时要恢复的任务不能是当前正在运行的任务，因为当前正在运行（运行态）的任务不需要恢复，只能恢复处于挂起态的任务。

[代码清单16_4 \(6\)](#): 进入临界区，防止被打断。

[代码清单16_4 \(7\)](#): 判断要恢复的任务是否真的被挂起了，如果被挂起才需要恢复，没被挂起那当然也不需要恢复。

[代码清单16_4 \(8\)](#): 将要恢复的任务从挂起列表中删除。在FreeRTOS中有专门的列表用于记录任务的状态，记录任务挂起态的列表就是xSuspendedTaskList，现在恢复任务就将要恢复的任务从列表中删除。

[代码清单16_4 \(9\)](#): 将要恢复的任务添加到就绪列表中去，任务从挂起态恢复为就绪态。FreeRTOS也是有专门的列表记录处于就绪态的任务，这个列表就是pxReadyTasksLists。

[代码清单16_4 \(10\)](#): 如果恢复的任务优先级比当前正在运行的任务优先级更高，则需要进行任务的切换，调用taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION()进行一次任务切换。

[代码清单16_4 \(11\)](#): 退出临界区。

vTaskResume()函数用于恢复挂起的任务。无论任务在挂起时候调用过多少次这个vTaskSuspend()函数，也只需调用一次 vTaskResume ()函数即可将任务恢复运行，当然，无论调用多少次的vTaskResume()函数，也只在任务是挂起态的时候才进行恢复。下面来看看任务恢复函数vTaskResume()的使用实例，具体见 [代码清单16_5](#) 高亮部分。

代码清单-5任务恢复函数vTaskResume()实例

```
1  /*****
2  * @ 函数名: LED_Task
3  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
4  * @ 参数:
5  * @ 返回值: 无
6  *****/
7  static void KEY_Task(void* parameter)
8  {
9  while (1) {
10 if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
11 /* K1 被按下 */
12 PRINTF("挂起LED任务! \n");
13 vTaskSuspend(LED_Task_Handle);/* 挂起LED任务
14 */
15 PRINTF("挂起LED任务成功! \n");
16 }
17 if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
18 /* K2 被按下 */
19 PRINTF("恢复LED任务! \n");
20 vTaskResume(LED_Task_Handle);/* 恢复LED任务!
21 */
22 PRINTF("恢复LED任务成功! \n");
23 }
24 vTaskDelay(20);/* 延时20个tick */
25 }
26 }
```

5.5.2.2. xTaskResumeFromISR()

xTaskResumeFromISR()与 vTaskResume()一样都是用于恢复被挂起的任务，不一样的是xTaskResumeFromISR()专门用在中断服务程序中。无论通过调用一次或多次 vTaskSuspend()函数而被挂起的任务，也只需调用一次 xTaskResumeFromISR()函数即可解挂。要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把INCLUDE_vTaskSuspend 和INCLUDE_vTaskResumeFromISR 都定义为1才有效。任务还没有处于挂起态的时候，调用xTaskResumeFromISR()函数是没有任何意义的，xTaskResumeFromISR()源码具体见 [代码清单16_6](#)。

代码清单-6xTaskResumeFromISR()源码

```
1      /*-----*/
2
3      #if ( ( INCLUDE_xTaskResumeFromISR == 1 ) && ( INCLUDE_vTaskSuspend
4 == 1 ) )
5
6      BaseType_t xTaskResumeFromISR( TaskHandle_t xTaskToResume )      (1)
7      {
8          BaseType_t xYieldRequired = pdFALSE;                        (2)
9          TCB_t * const pxTCB = ( TCB_t * ) xTaskToResume;
10 (3)
11          UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;
12 (4)
13
14          configASSERT( xTaskToResume );                              (5)
15
16          portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();
17
18          uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
19 (6)
20          {
21              if ( prvTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) != pdFALSE ) {      (7)
22                  traceTASK_RESUME_FROM_ISR( pxTCB );
23
24                  /* 检查可以访问的就绪列表,检查调度器是否被挂起 */
25                  if ( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE ) {(8)
26                      /* 如果刚刚恢复的任务优先级比当前任务优先级更高
27                      需要进行一次任务的切换
28
29                      xYieldRequired = pdTRUE 表示需要进行任
30                      务切换*/
31                      if ( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority ) {(9)
32                          xYieldRequired = pdTRUE;
33                      } else {
34                          mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
35
36                          /* 可以访问就绪列表,
37                          因此可以将任务从挂起列表删除
38                          然后添加到就绪列表中。*/
39                          ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->
40 >xStateListItem ) );(10)
41                          prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
42                      } else {
43                          /* 无法访问就绪列表,
44                          因此任务将被添加到待处理的就绪列表中,
45                          直到调度器被恢复再进行任务的处理。*/
46                          vListInsertEnd( &(
47 xPendingReadyList ),
48          &( pxTCB->xEventListItem ) );      (11)
49                      }
50                      } else {
51                          mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
52                      }
53
54                      portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus
55 );      (12)
56
57                      return xYieldRequired;                              (13)
58                  }
59              }
60          }
61      }
```

```
#endif
/*-----*/
```

[代码清单16_6 \(1\)](#): xTaskToResume是恢复指定任务的任务句柄。

[代码清单16_6 \(2\)](#): 定义一个是否需要进行任务切换的变量xYieldRequired，默认为pdFALSE，当任务恢复成功并且需要任务切换的话则重置为pdTRUE，以表示需要进行任务切换。

[代码清单16_6 \(3\)](#): 根据 xTaskToResume 任务句柄获取对应的任务控制块。

[代码清单16_6 \(4\)](#): 定义一个变量uxSavedInterruptStatus用于保存关闭中断的状态。

[代码清单16_6 \(5\)](#): 检查要恢复的任务是存在，如果不存在，调用恢复任务函数没有任何意义。

[代码清单16_6 \(6\)](#): 调用portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()函数设置basepri寄存器用于屏蔽系统可管理的中断，防止被处理被其他中断打断，当basepri设置为configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的时候（该宏在FreeRTOSConfig.h中定义，现在配置为5），会让系统不响应比该优先级低的中断，而优先级比之更高的中断则不受影响。就是说当这个宏定义配置为5的时候，中断优先级数值在0、1、2、3、4的这些中断是不受FreeRTOS管理的，不可被屏蔽，而中断优先级在5到15的中断是受到系统管理，可用被屏蔽的。

[代码清单16_6 \(7\)](#): 判断要恢复的任务是否真的被挂起了，如果被挂起才需要恢复，没被挂起那当然也不需要恢复。

[代码清单16_6 \(8\)](#): 检查可以访问的就绪列表，检查调度器是否被挂起，如果没有被挂起，则继续执行(9)(10)的程序内容。

[代码清单16_6 \(9\)](#): 如果刚刚恢复的任务优先级比当前任务优先级更高需要进行一次任务的切换，重置xYieldRequired = pdTRUE 表示需要进行任务切换。

[代码清单16_6 \(10\)](#): 可以访问就绪列表，因此可以将任务从挂起列表中删除，然后添加到就绪列表中。

[代码清单16_6 \(11\)](#): 因为uxSchedulerSuspended调度器被挂起，无法访问就绪列表，因此任务将被添加到待处理的就绪列表中，直到调度器被恢复再进行任务的处理。

[代码清单16_6 \(12\)](#): 调用portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()函数清除basepri的设置，恢复屏蔽的中断。

[代码清单16_6 \(13\)](#): 返回xYieldRequired结果，在外部选择是否进行任务切换。

使用xTaskResumeFromISR()的时候有几个需要注意的地方：

1. 当函数的返回值为pdTRUE时：恢复运行的任务的优先级等于或高于正在运行的任务，表明在中断服务函数退出后必须进行一次上下文切换，使用portYIELD_FROM_ISR()进行上下文切换。当函数的返回值为pdFALSE时：恢复运行的任务的优先级低于当前正在运行的任务，表明在中断服务函数退出后不需要进行上下文切换。

2. `xTaskResumeFromISR()` 通常被认为是一个危险的函数，因为它的调用并非是固定的，中断可能随时来来临。所以，`xTaskResumeFromISR()`不能用于任务和中断间的同步，如果中断恰巧在任务被挂起之前到达，这就会导致一次中断丢失（任务还没有挂起，调用`xTaskResumeFromISR()`函数是没有意义的，只能等下一次中断）。这种情况下，可以使用信号量或者任务通知来同步就可以避免这种情况。

`xTaskResumeFromISR()`的使用方法具体见 [代码清单16_7](#) 高亮部分。

代码清单-7xTaskResumeFromISR()实例

```
1      void vAnExampleISR( void )
2      {
3          BaseType_t xYieldRequired;
4
5          /* 恢复被挂起的任务 */
6          xYieldRequired = xTaskResumeFromISR( xHandle );
7
8          if ( xYieldRequired == pdTRUE ) {
9              /* 执行上下文切换，ISR 返回的时候将运行另外一个任务 */
10             portYIELD_FROM_ISR();
11         }
12     }
```

5.5.2.3. xTaskResumeAll()

之前我们讲解过`vTaskSuspendAll()`函数，那么当调用了`vTaskSuspendAll()`函数将调度器挂起，想要恢复调度器的时候我们就需要调用`xTaskResumeAll()`函数，下面一起来看看`xTaskResumeAll()`的源码，具体见 [代码清单16_8](#)。

代码清单-8xTaskResumeAll()源码

```
1      /*-----*/
2
3      BaseType_t xTaskResumeAll( void )
4      {
5          TCB_t *pxTCB = NULL;
6          BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;
7
8          /* 如果uxSchedulerSuspended为0，
9             则此函数与先前对vTaskSuspendAll()的调用不匹配，
10             不需要调用xTaskResumeAll()恢复调度器。 */
11             configASSERT( uxSchedulerSuspended );           (1)
12
13
14
15     /* 屏蔽中断 */
16
17     taskENTER_CRITICAL();           (2)
18     {
19         --uxSchedulerSuspended;     (3)
20
21         if ( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE ) {           (4)
22             if ( uxCurrentNumberOfTasks > ( UBaseType_t ) 0U ) {
```

```

23     /* 将任何准备好的任务从待处理就绪列表
24     移动到相应的就绪列表中。 */
25     while ( listLIST_IS_EMPTY( &xPendingReadyList ) == pdFALSE ) {(5)
26         pxTCB = ( TCB_t * )
27         listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY
28             ( (
29             &xPendingReadyList ) );
30             ( void ) uxListRemove( &(
31             pxTCB->xEventListItem ) );
32             ( void ) uxListRemove( &(
33             pxTCB->xStateListItem ) );
34             prvAddTaskToReadyList(
35             pxTCB );
36
37     /* 如果移动的任务的优先级高于当前任务，
38     需要进行一次任务的切换
39
40     需要进行任务切换 */
41     if ( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority ) {(6)
42         xYieldPending = pdTRUE 表示
43         pdTRUE;
44         } else {
45
46     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
47         }
48     }
49
50     if ( pxTCB != NULL ) {
51     /* 在调度器被挂起时，任务被解除阻塞，
52     这可能阻止了重新计算下一个解除阻塞时间，
53     在这种情况下，重置下一个任务的解除阻塞时间 */
54
55
56     prvResetNextTaskUnblockTime();          (7)
57     }
58
59     /* 如果在调度器挂起这段时间产生滴答定时器的计时
60     并且在这段时间有任务解除阻塞，由于调度器的挂起导致
61     没法切换任务，当恢复调度器的时候应立即处理这些任务。
62     这样确保了滴答定时器的计数不会滑动，
63     并且任何在延时的任务都会在正确的时间恢复。 */
64
65     {
66         UBaseType_t uxPendedCounts
67         = uxPendedTicks;
68
69         if ( uxPendedCounts > ( UBaseType_t ) 0U ) {      (8)
70             do {
71                 if ( xTaskIncrementTick() != pdFALSE ) {(9)
72
73                 xYieldPending = pdTRUE;
74                 } else {
75
76                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
77                 }
78                 --
79                 uxPendedCounts;
80                 } while (
81                 uxPendedCounts > ( UBaseType_t ) 0U );
82
83                 uxPendedTicks = 0;
84             } else {

```



```

85
86  mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
87                                     }
88                                     }
89
90  if ( xYieldPending != pdFALSE ) {
91  #if( configUSE_PREEMPTION != 0 )
92                                     {
                                     xAlreadyYielded = pdTRUE;
                                     }
    #endif

    taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();
                                     (10)
                                     } else {
                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                                     }
                                     }
    } else {
    mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
    }
    }
    taskEXIT_CRITICAL();
(11)

    return xAlreadyYielded;
}

```

代码清单16_8 (1): 断言，如果uxSchedulerSuspended为0，则此函数与先前对vTaskSuspendAll()的调用次数不匹配，也就是说明没有调用过不需要调用vTaskSuspendAll()函数，不需要调用xTaskResumeAll()恢复调度器。

代码清单16_8 (2): 进入临界区。

代码清单16_8 (3): 我们知道，每调用一次vTaskSuspendAll()函数就会将uxSchedulerSuspended变量加一，那么调用对应的xTaskResumeAll()肯定就是将变量减一。

代码清单16_8 (4): 如果调度器恢复正常工作，也就是调度器没有被挂起，就可以将所有待处理的就绪任务从待处理就绪列表xPendingReadyList移动到适当的就绪列表中。

代码清单16_8 (5): 当待处理就绪列表xPendingReadyList中是非空的时候，就需要将待处理就绪列表中的任务移除，添加到就绪列表中去。

代码清单16_8 (6): 如果移动的任务的优先级高于当前任务，需要进行一次任务的切换，重置xYieldPending = pdTRUE 表示需要进行任务切换。

代码清单16_8 (7): 在调度器被挂起时，任务被解除阻塞，这可能阻止了重新计算下一个解除阻塞时间，在这种情况下，需要重置下一个任务的解除阻塞时间。调用prvResetNextTaskUnblockTime()函数将从延时列表中获取下一个要解除阻塞的任务。

代码清单16_8 (8): 如果在调度器挂起这段时间产生滴答定时器的计时，并且在这段时间有任务解除阻塞，由于调度器的挂起导致没法切换任务，当恢复调度器的时候应立即处理这些任务。这样既确保了滴答定时器的计数不会滑动，也保证了所有在延时的任务都会在正确的时间恢复。

[代码清单16_8 \(9\)](#): 调用xTaskIncrementTick()函数查找是否有待进行切换的任务，如果有则应该进行任务切换。

[代码清单16_8 \(10\)](#): 如果需要任务切换，则调用taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION()函数发起一次任务切换。

[代码清单16_8 \(11\)](#): 退出临界区。

xTaskResumeAll函数的使用方法很简单，但是要注意，调用了多少次vTaskSuspendAll()函数就必须同样调用多少次xTaskResumeAll()函数，具体见 [代码清单16_9](#) 高亮部分。

代码清单-9 xTaskResumeAll()实例伪代码

```
1      void vDemoFunction( void )
2      {
3          vTaskSuspendAll();
4          /* 处理xxx代码 */
5          vTaskSuspendAll();
6          /* 处理xxx代码 */
7          vTaskSuspendAll();
8          /* 处理xxx代码 */
9
10         xTaskResumeAll();
11         xTaskResumeAll();
12         xTaskResumeAll();
13     }
```

5.5.3. 任务删除函数vTaskDelete()

vTaskDelete()用于删除一个任务。当一个任务删除另外一个任务时，形参为要删除任务创建时返回的任务句柄，如果是删除自身，则形参为 NULL。要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把 INCLUDE_vTaskDelete 定义为 1，删除的任务将从所有就绪，阻塞，挂起和事件列表中删除，任务删除函数vTaskDelete()源码具体见 [代码清单16_10](#)。

代码清单-10任务删除函数vTaskDelete()源码

```
1      /*-----*/
2
3      #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )
4
5      void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete )          (1)
6      {
7          TCB_t *pxTCB;
8
9          taskENTER_CRITICAL();
10         {
11             /* 获取任务控制块，如果xTaskToDelete为null
12              则删除任务自身 */
13             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToDelete );    (2)
14
15             /* 将任务从就绪列表中移除 */
16             if ( uxListRemove( &(amp; pxTCB->xStateListItem) ) == ( UBaseType_t )
```

```

17 0 ) {
18     /* 清除任务的就绪优先级变量中的标志位 */
19     taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority
20 );(3)
21     } else {
22         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
23     }
24
25     /* 如果当前任务在等待事件，那么将任务从事件列表中移除 */
26     if ( listLIST_ITEM_CONTAINER( &(amp; pxTCB->xEventListItem) ) != NULL
27 ) {
28         (void) uxListRemove( &(amp; pxTCB-
29 >xEventListItem) );(4)
30     } else {
31         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
32     }
33
34     uxTaskNumber++;
35
36     if ( pxTCB == pxCurrentTCB ) {
37         /*
38         任务正在删除自己。这不能在任务本身内完成，
39         因为需要上下文切换到另一个任务。
40         将任务放在结束列表中。空闲任务会检查结束
41         列表并释放掉删除的任务控制块
42         和已删除任务的堆栈的任何内存。*/
43         vListInsertEnd( &xTasksWaitingTermination,
44         &( pxTCB->xStateListItem ) );(5)
45
46         /* 增加 uxDeletedTasksWaitingCleanUp 变量，
47         记录有多少个任务需要释放内存，
48         以便空闲任务知道有一个已删除的任务，然后进行内存释放
49         空闲任务会检查结束列表 xTasksWaitingTermination */
50         ++uxDeletedTasksWaitingCleanUp;
51     }(6)
52
53     /* 任务删除钩子函数 */
54     portPRE_TASK_DELETE_HOOK( pxTCB,
55     &xYieldPending );
56     } else {
57         /* 当前任务数减一，uxCurrentNumberOfTasks 是全局变量
58         用于记录当前的任务数量 */
59         --uxCurrentNumberOfTasks;
60     }(7)
61
62     /* 删除任务控制块 */
63     prvDeleteTCB( pxTCB );
64     (8)
65
66     /* 重置下一个任务的解除阻塞时间。重新计算一下
67     还要多长时间执行下一个任务，如果下个任务的解锁，
68     刚好是被删除的任务，那么这就是不正确的，
69     因为删除的任务对调度器而言是不可见的，
70     所以调度器是无法对删除的任务进行调度，
71     所以要重新从延时列表中获取下一个要解除阻塞的任务。
72     它是从延时列表的头部来获取的任务TCB，延时列表是按延时时间排序的*/
73     prvResetNextTaskUnblockTime();
74     (9)
75     }
76
77     traceTASK_DELETE( pxTCB );
78 }

```

```

79             taskEXIT_CRITICAL();
80 (10)
81
82     /* 如删除的是当前的任务，则需要发起一次任务切换 */
83     if ( xSchedulerRunning != pdFALSE ) {
        if ( pxTCB == pxCurrentTCB ) {
            configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );
            portYIELD_WITHIN_API();
(11)
        } else {
            mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
        }
    }

    #endif/* INCLUDE_vTaskDelete */
    /*-----*/

```

[代码清单16_10 \(1\)](#): 如果想要使用任务恢复函数vTaskDelete()则必须在FreeRTOSConfig.h中将宏定义INCLUDE_vTaskDelete 配置为1，xTaskToDelete是删除指定任务的句柄。

[代码清单16_10 \(2\)](#): 利用任务句柄xTaskToDelete来获取任务控制块，通过调用prvGetTCBFromHandle()函数得到对应的任务控制块。如果xTaskToDelete为NULL则会删除任务自身。

[代码清单16_10 \(3\)](#): 将任务从就绪列表中删除，如果删除后就绪列表的长度为0，当前没有就绪的任务，应该调用taskRESET_READY_PRIORITY()函数清除任务的最高就绪优先级变量uxTopReadyPriority中的位。

[代码清单16_10 \(4\)](#): 如果当前任务在等待事件，那么将任务从事件列表中移除。

[代码清单16_10 \(5\)](#): 如果此时删除的任务是任务自身的话，那么删除任务函数不能在任务本身内完成，因为需要上下文切换到另一个任务。所以需要将任务放在结束列表中（xTasksWaitingTermination），空闲任务会检查结束列表并在空闲任务中释放删除任务的控制块和已删除任务的堆栈内存。

[代码清单16_10 \(6\)](#): 增加 uxDeletedTasksWaitingCleanUp 变量的值，该变量用于记录有多少个任务需要释放内存，以便空闲任务知道有多少个已删除的任务需要进行内存释放，空闲任务会检查结束列表 xTasksWaitingTermination并且释放对应删除任务的内存空间，空闲任务调用prvCheckTasksWaitingTermination()函数进行这些相应操作，该函数是FreeRTOS内部调用的函数，在prvIdleTask中调用，本是无需用户理会的，现在为了学习原理就把它贴出来，源码具体见 [代码清单16_11](#)。

代码清单-11prvCheckTasksWaitingTermination()源码

```

1     static void prvCheckTasksWaitingTermination( void )
2     {
3         /* 这个函数是被空闲任务调用的 prvIdleTask */
4
5         #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )
6             {
7                 BaseType_t xListIsEmpty;

```

```

8      /* uxDeletedTasksWaitingCleanUp 这个变量的值用于
9      记录需要进行内存释放的任务个数,
10     防止在空闲任务中过于频繁地调用vTaskSuspendAll()。 */
11     while ( uxDeletedTasksWaitingCleanUp > ( UBaseType_t ) 0U ) {(1)
12         vTaskSuspendAll();
13     (2)
14         {
15             /* 检查结束列表中的任务 */
16             xListIsEmpty = listLIST_IS_EMPTY(
17 &xTasksWaitingTermination );(3)
18         }
19         ( void ) xTaskResumeAll();
20
21         if ( xListIsEmpty == pdFALSE ) {
22             TCB_t *pxTCB;
23
24             taskENTER_CRITICAL();
25             {
26                 /* 获取对应任务控制块 */
27                 pxTCB = ( TCB_t * )
28 listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY
29 (
30 &xTasksWaitingTermination ) );(4)
31
32                 /* 将任务从状态列表中删除 */
33                 ( void ) uxListRemove( &(pxTCB-
34 >xStateListItem));(5)
35
36                 /* 当前任务个数减一 */
37                 --uxCurrentNumberOfTasks;
38     (6)
39             /* uxDeletedTasksWaitingCleanUp 的值减一, 直到为0退出循环 */
40             --
41             uxDeletedTasksWaitingCleanUp;
42             }
43             taskEXIT_CRITICAL();
44
45             /* 删除任务控制块与堆栈 */
46             prvDeleteTCB( pxTCB );
47     (7)
48             } else {
49                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
50             }
51         }
52     }
53 #endif/* INCLUDE_vTaskDelete */

```

[代码清单16_11 \(1\)](#): uxDeletedTasksWaitingCleanUp 这个变量的值用于记录需要进行内存释放的任务个数，只有在需要进行释放的时候才进入循环查找释放的任务，防止在空闲任务中过于频繁地调用vTaskSuspendAll()。

[代码清单16_11 \(2\)](#): 挂起任务调度器。

[代码清单16_11 \(3\)](#): 检查结束列表xTasksWaitingTermination中的任务个数是否为空。

[代码清单16_11 \(4\)](#): 如果结束列表是非空的话就根据xTasksWaitingTermination中的任务获取对应的任务控制块。

[代码清单16_11](#) (5): 将任务从状态列表中删除。

[代码清单16_11](#) (6): 当前任务个数减一，并且uxDeletedTasksWaitingCleanUp 的值也减一，直到为0退出循环。

[代码清单16_11](#) (7): 调用prvDeleteTCB()函数释放任务控制块与堆栈空间。

这个函数的作用是在任务删除自身的时候才起作用，删除其他任务的时候是直接在删除函数中将其他任务的内存释放掉，不需要在空闲任务中释放。

[代码清单16_11](#) (7): 删除的任务并非自身，则将当前任务个数减一，uxCurrentNumberOfTasks 是全局变量，用于记录当前的任务总数量。

[代码清单16_11](#) (8): 调用prvDeleteTCB()函数释放任务控制块与堆栈空间。此处与在空闲任务中用法一致。

[代码清单16_11](#) (9): 重置下一个任务的解除阻塞时间。重新计算一下还要多长时间执行下一个任务，如果下个任务的解锁，刚好是被删除的任务，那么这就是不正确的，因为删除的任务对调度器而言是不可见的，所以调度器是无法对删除的任务进行调度，所以要重新从延时列表中获取下一个要解除阻塞的任务。调用prvResetNextTaskUnblockTime()函数从延时列表的头部来获取下一个要解除任务的TCB，延时列表按延时时间排序。

[代码清单16_11](#) (10): 退出临界区。

[代码清单16_11](#) (11): 如删除的是当前的任务，则需要发起一次任务切换。

删除任务时，只会自动释放内核本身分配给任务的内存。应用程序（而不是内核）分配给任务的内存或任何其他资源必须是删除任务时由应用程序显式释放。怎么理解这句话？就好像在某个任务中我申请了一大块内存，但是没释放就把任务删除，这块内存存在任务删除之后不会自动释放的，所以我们应该在删除任务之前就把任务中的这些资源释放掉，然后再进行删除，否则很容易造成内存泄漏，删除任务的使用很简单，具体见 [代码清单16_12](#) 高亮部分。

代码清单-12任务删除函数vTaskDelete()实例

代码清单-12任务删除函数vTaskDelete()实例

```
1      /* 创建一个任务，将创建的任务句柄存储在 DeleteHandle 中*/
2      TaskHandle_t DeleteHandle;
3
4      if (xTaskCreate(DeleteTask,
5          "DeleteTask",
6                      STACK_SIZE,
7                      NULL,
8                      PRIORITY,
9                      &DeleteHandle) != pdPASS )
10     {
11         /* 创建任务失败，因为没有足够的堆内存可分配。 */
12     }
13
14     void DeleteTask( void )
15     {
16         /* 用户代码 xxxxxx */
```

```

17      /* ..... */
18
19      /* 删除任务本身 */
20      vTaskDelete( NULL );
21  }
22
23      /* 在其他任务删除DeleteTask任务 */
24      vTaskDelete( DeleteHandle );

```

5.5.4. 任务延时函数

5.5.4.1. vTaskDelay()

vTaskDelay()在我们任务中用得非常多，每个任务都必须是死循环，并且是必须要有阻塞的情况，否则低优先级的任务就无法被运行了。要想使用FreeRTOS中的vTaskDelay()函数必须在FreeRTOSConfig.h中把INCLUDE_vTaskDelay定义为1来使能。

代码清单-13 vTaskDelay函数原型

```

1      void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )

```

vTaskDelay()用于阻塞延时，调用该函数后，任务将进入阻塞状态，进入阻塞态的任务将让出CPU资源。延时的时长由形参 xTicksToDelay决定，单位为系统节拍周期，比如系统的时钟节拍周期为1ms，那么调用 vTaskDelay(1)的延时时间则为 1ms。

vTaskDelay()延时是相对性的延时，它指定的延时时间是从调用 vTaskDelay()结束后开始计算的，经过指定的时间后延时结束。比如 vTaskDelay(100)，从调用vTaskDelay()结束后，任务进入阻塞状态，经过100个系统时钟节拍周期后，任务解除阻塞。因此，vTaskDelay()并不适用与周期性执行任务的场合。此外，其它任务和中断活动，也会影响到 vTaskDelay()的调用（比如调用前高优先级任务抢占了当前任务），进而影响到任务的下一次执行的时间，下面来了解一下任务相对延时函数vTaskDelay()的源码，具体见 [代码清单16_14](#)。

代码清单-14任务相对延时函数vTaskDelay()源码

```

1      /*-----*/
2      #if ( INCLUDE_vTaskDelay == 1 )
3
4      void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
5      {
6          BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;
7
8          /* 延时时间要大于0个tick
9           否则会进行强制切换任务 */
10         if ( xTicksToDelay > ( TickType_t ) 0U ) { (1)
11             configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );
12             vTaskSuspendAll();
13         (2) {
14             {
15                 traceTASK_DELAY();
16

```



```

17      /* 将任务添加到延时列表中去 */
18          prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToDelay, pdFALSE
19 ); (3)
20     }
21     xAlreadyYielded = xTaskResumeAll(); (4)
22 } else {
23     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
24 }
25
26     /* 强制切换任务, 将PendSV的bit28置1 */
27     if ( xAlreadyYielded == pdFALSE ) {
28         portYIELD_WITHIN_API(); (5)
29     } else {
30         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
31     }
32 }
33
#endif /* INCLUDE_vTaskDelay */
/*-----*/

```

[代码清单16_14 \(1\)](#): 延时时间xTicksToDelay要大于0个tick, 否则会进行强制切换任务。

[代码清单16_14 \(2\)](#): 挂起任务调度器。

[代码清单16_14 \(3\)](#): 将任务添加到延时列表中, prvAddCurrentTaskToDelayedList()这个函数在后面详细讲解, 具体见代码清单16-15。

[代码清单16_14 \(4\)](#): 恢复任务调度器。

[代码清单16_14 \(5\)](#): 强制切换任务, 调用portYIELD_WITHIN_API()函数将PendSV的bit28置1。

代码清单-15prvAddCurrentTaskToDelayedList()源码 (已省略无用代码)

```

1  /*****
2  static void prvAddCurrentTaskToDelayedList(
3      TickType_t xTicksToWait,
4  (1)
5  const BaseType_t xCanBlockIndefinitely ) (2)
6  {
7      TickType_t xTimeToWake;
8      const TickType_t xConstTickCount = xTickCount; (3)
9
10     /*在将任务添加到阻止列表之前, 从就绪列表中删除任务,
11     因为两个列表都使用相同的列表项。 */
12     if ( uxListRemove( &(amp;pxCurrentTCB->xStateListItem) )
13         == ( UBaseType_t ) 0 ) {
14 (4)
15         portRESET_READY_PRIORITY( pxCurrentTCB->uxPriority,
16 uxTopReadyPriority );
17     } else {
18         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
19     }
20
21     #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )
22     {
23
24

```



```

25     if ( ( xTicksToWait == portMAX_DELAY ) &&
26           ( xCanBlockIndefinitely != pdFALSE ) ) {
27 (5)
28     /* 支持挂起，则将当前任务挂起，
29     直接将任务添加到挂起列表，而不是延时列表！ */
30         vListInsertEnd( &xSuspendedTaskList,
31         &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) ); (6)
32     } else {
33     /* 计算唤醒任务的时间 */
34         xTimeToWake = xConstTickCount +
35 xTicksToWait;    (7)
36
37     /* 列表项将按唤醒时间顺序插入 */
38         listSET_LIST_ITEM_VALUE(
39         &( pxCurrentTCB->xStateListItem ), xTimeToWake );
40
41     if ( xTimeToWake < xConstTickCount ) {          (8)
42     /* 唤醒时间如果溢出了，则会添加到延时溢出列表中 */
43         vListInsert(
44 pxOverflowDelayedTaskList,
45         &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );
46     } else {
47     /* 没有溢出，添加到延时列表中 */
48         vListInsert( pxDelayedTaskList,
49         &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) ); (9)
50
51     /* 如果进入阻塞状态的任务被放置在被阻止任务列表的头部，
52     也就是下一个要唤醒的任务就是当前任务，那么就需要更新
53     xNextTaskUnblockTime的值 */
54     if ( xTimeToWake < xNextTaskUnblockTime ) {      (10)
55         xNextTaskUnblockTime =
xTimeToWake;
56     } else {
57         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
58     }
59     }
60 }
61 }
62 }

```

[代码清单16_15 \(1\)](#): xTicksToWait表示要延时多长时间，单位为系统节拍周期。

[代码清单16_15 \(2\)](#): xCanBlockIndefinitely表示是否可以永久阻塞，如果pdFALSE表示不允许永久阻塞，也就是不允许挂起当然任务，而如果是pdTRUE，则可以永久阻塞。

[代码清单16_15 \(3\)](#): 获取当前调用延时函数的时间点。

[代码清单16_15 \(4\)](#): 在将任务添加到阻止列表之前，从就绪列表中删除任务，因为两个列表都使用相同的列表项。调用uxListRemove()函数将任务从就绪列表中删除。

[代码清单16_15 \(5\)](#): 支持挂起，则将当前任务挂起，此操作必须将INCLUDE_vTaskSuspend宏定义使能，并且xCanBlockIndefinitely为pdTRUE。

[代码清单16_15 \(6\)](#): 调用vListInsertEnd()函数直接将任务添加到挂起列表xSuspendedTaskList，而不是延时列表。

[代码清单16_15 \(7\)](#): 计算唤醒任务的时间。

[代码清单16_15 \(8\)](#): 唤醒时间如果溢出了，则会将任务添加到延时溢出列表中，任务的延时由两个列表来维护，一个是用于延时溢出情况，另一个用于非溢出情况，具体见代码清单16-16。

代码清单-16两个延时列表

```
1 PRIVILEGED_DATA static List_t * volatile pxDelayedTaskList;
2
3 PRIVILEGED_DATA static List_t * volatile pxOverflowDelayedTaskList;
```

代码清单16-15(9): 如果唤醒任务的时间没有溢出，就会将任务添加到延时列表中，而不是延时溢出列表。

代码清单16-15(10): 如果下一个要唤醒的任务就是当前延时的任务，那么就需要重置下一个任务的解除阻塞时间xNextTaskUnblockTime为唤醒当前延时任务的时间xTimeToWake。

任务的延时在实际中运用特别多，因为需要暂停一个任务，让任务放弃CPU，延时结束后再继续运行该任务，如果任务中没有阻塞的话，比该任务优先级低的任务则无法得到CPU的使用权，就无法运行，具体见 [代码清单16_17](#) 高亮部分。

代码清单-17相对延时函数vTaskDelay()的使用实例

代码清单-17相对延时函数vTaskDelay()的使用实例

```
1 void vTaskA( void * pvParameters )
2 {
3     while (1) {
4         // ...
5         // 这里为任务主体代码
6         // ...
7
8         /* 调用相对延时函数,阻塞1000个tick */
9         vTaskDelay( 1000 );
10    }
11 }
```

5.5.4.2. vTaskDelayUntil()

在FreeRTOS中，除了相对延时函数，还有绝对延时函数vTaskDelayUntil()，这个绝对延时常用于较精确的周期运行任务，比如我有一个任务，希望它以固定频率定期执行，而不受外部的影响，任务从上一次运行开始到下一次运行开始的时间间隔是绝对的，而不是相对的，下面来学习一下vTaskDelayUntil()函数的实现过程，函数原型具体见 [代码清单16_18](#)。

代码清单-18vTaskDelayUntil()函数原型

```
1 #if ( INCLUDE_vTaskDelayUntil == 1 )
```

```

2      void vTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime,
3                          const TickType_t xTimeIncrement );
4

```

要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把INCLUDE_vTaskDelayUntil定义为1来使能。

vTaskDelayUntil()与vTaskDelay()一样都是用来实现任务的周期性延时。但vTaskDelay()的延时是相对的，是不确定的，它的延时是等vTaskDelay()调用完毕后开始计算的。并且vTaskDelay()延时的时间到了之后，如果有高优先级的任务或者中断正在执行，被延时阻塞的任务并不会马上解除阻塞，所有每次执行任务的周期并不完全确定。而vTaskDelayUntil()延时是绝对的，适用于周期性执行的任务。当(*pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement)时间到达后，vTaskDelayUntil()函数立刻返回，如果任务是最高优先级的，那么任务会立马解除阻塞，所以说vTaskDelayUntil()函数的延时是绝对性的，其实现源码具体见 [代码清单16_19](#)。

代码清单-19任务绝对延时函数vTaskDelayUntil()源码

```

1      #if ( INCLUDE_vTaskDelayUntil == 1 )
2
3      void vTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime,      (1)
4                          const TickType_t xTimeIncrement )              (2)
5      {
6          TickType_t xTimeToWake;
7          BaseType_t xAlreadyYielded, xShouldDelay = pdFALSE;
8
9          configASSERT( pxPreviousWakeTime );
10         configASSERT( ( xTimeIncrement > 0U ) );
11         configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );
12
13         vTaskSuspendAll();
14         {
15             /* 获取开始进行延时的时间点 */
16             const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;              (3)
17
18             /* 计算延时到达的时间，也就是唤醒任务的时间 */
19             xTimeToWake = *pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement;
20         (4)
21
22             /* pxPreviousWakeTime 中保存的是上次唤醒时间，
23              唤醒后需要一定时间执行任务主体代码，
24              如果上次唤醒时间大于当前时间，说明节拍计数器溢出了*/
25             if ( xConstTickCount < *pxPreviousWakeTime ) {              (5)
26                 /* 如果唤醒的时间小于上次唤醒时间，
27                  并且唤醒时间大于开始计时的时间，
28                  这样子就是相当于没有溢出，
29                  也就是保证了周期性延时时间大于任务主体代码的执行时间*/
30                 if ( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime )
31                     && ( xTimeToWake > xConstTickCount ) ) {              (6)
32                     xShouldDelay = pdTRUE;
33                 } else {
34                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
35                 }
36             } else {
37                 /* 只是唤醒时间溢出的情况
38                  或者都没溢出，
39                  保证了延时时间大于任务主体代码的执行时间*/
40                 if ( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime )

```

```

41                                     || ( xTimeToWake > xConstTickCount
42 ) ) {                               (7)
43                                     xShouldDelay = pdTRUE;
44                                     } else {
45                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
46                                     }
47                                     }
48
49     /* 更新上一次的唤醒时间 */
50     *pxPreviousWakeTime = xTimeToWake;
51 (8)
52
53     if ( xShouldDelay != pdFALSE ) {
54         traceTASK_DELAY_UNTIL( xTimeToWake );
55
56     /* prvAddCurrentTaskToDelayedList()函数需要的是阻塞时间
57     而不是唤醒时间，因此减去当前的滴答计数。 */
58         prvAddCurrentTaskToDelayedList(
59             xTimeToWake - xConstTickCount,
60 pdFALSE );          (9)
61     } else {
62         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
63     }
64 }
65 xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();
66
67 /* 强制执行一次上下文切换 */
68 if ( xAlreadyYielded == pdFALSE ) {
69 (10)
        portYIELD_WITHIN_API();
    } else {
        mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
    }
}

```

[代码清单16_19 \(1\)](#): 指针，指向一个变量，该变量保存任务最后一次解除阻塞的时刻。第一次使用时，该变量必须初始化为当前时间，之后这个变量会在vTaskDelayUntil()函数内自动更新。

[代码清单16_19 \(2\)](#): 周期循环时间。当时间等于(*pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement)时，任务解除阻塞。如果不改变参数xTimeIncrement的值，调用该函数的任务会按照固定频率执行。

[代码清单16_19 \(3\)](#): 获取开始进行延时的时间点。

[代码清单16_19 \(4\)](#): 计算延时到达的时间，也就是唤醒任务的时间，由于变量xTickCount与xTimeToWake可能会溢出，所以程序必须检测各种溢出情况，并且要保证延时周期不得小于任务主体代码执行时间，才能保证绝对延时的正确性，具体见下面的几种溢出情况。

[代码清单16_19 \(5\)](#): pxPreviousWakeTime 中保存的是上次唤醒时间，唤醒后需要一定时间执行任务主体代码，如果上次唤醒时间大于当前时间，说明节拍计数器溢出了。

[代码清单16_19 \(6\)](#): 如果本次任务的唤醒时间小于上次唤醒时间，但是大于开始进入延时的时间，进入延时的时间与任务唤醒时间都已经溢出了，这样子就可以看做没有溢出，其实也就是保证了周期性延时时间大于任务主体代码的执行时间，具体见图16-2。


注意记住下面单词表示的含义：

xTimeIncrement：任务周期时间。


pxPreviousWakeTime：上一次唤醒任务的时间点。

xTimeToWake：本次要唤醒任务的时间点。

xConstTickCount：进入延时的时间点。

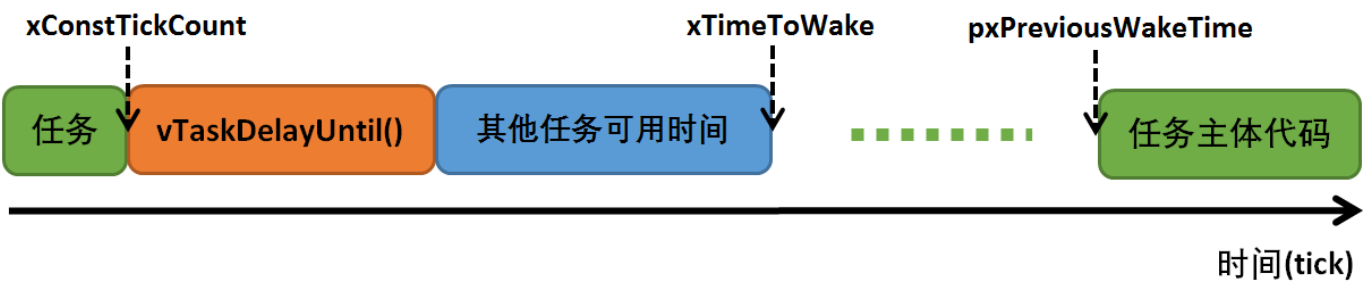

[代码清单16_19 \(7\)](#)：只是唤醒时间xTimeToWake溢出的情况，或者是xTickCount与xTimeToWake都没溢出的情况，都是符合要求的，因为都保证了周期性延时时间大于任务主体代码的执行时间，具体见 [图16_3](#) 与 [图16_4](#)。

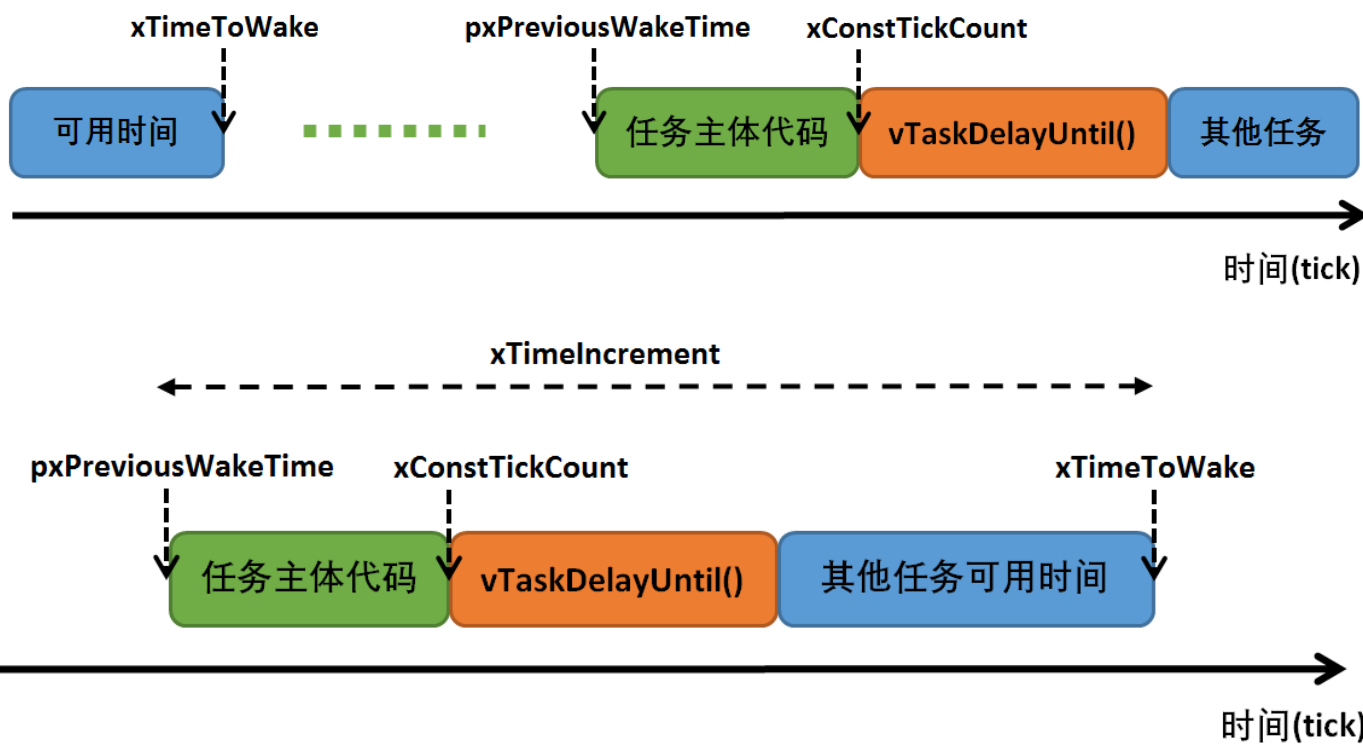

从 [图16_2](#)、[图16_3](#) 与 [图16_4](#) 可以看出无论是溢出还是没有溢出，都要求在下次唤醒任务之前，当前任务主体代码必须被执行完。也就是说任务执行的时间必须小于任务周期时间 xTimeIncrement，总不能存在任务周期为10ms的任务，其主体代码执行时间为20ms，这样子根本执行不完任务主体代码。计算的唤醒时间合法后，就将当前任务加入延时列表，同样延时列

表也有两个。每次产生系统节拍中断，都会检查这两个延时列表，查看延时的任务是否到期，如果时间到，则将任务从延时列表中删除，重新加入就绪列表，任务从阻塞态变成就绪态，如果此时的任务优先级是最高的，则会触发一次上下文切换。

[代码清单16_19 \(8\)](#)：更新上一次唤醒任务的时间pxPreviousWakeTime。

[代码清单16_19 \(9\)](#)：prvAddCurrentTaskToDelayedList()函数需要的是阻塞时间而不是唤醒时间，因此减去当前的进入延时的时间xConstTickCount。

[代码清单16_19 \(10\)](#)：强制执行一次上下文切换。

下面看看vTaskDelayUntil()的使用方法，注意了，这vTaskDelayUntil()的使用方法与vTaskDelay()不一样，具体见 [代码清单16_20](#) 高亮部分。

代码清单-20绝对延时函数vTaskDelayUntil()实例

```
1      void vTaskA( void * pvParameters )
2      {
3          /* 用于保存上次时间。调用后系统自动更新 */
4          static portTickType PreviousWakeTime;
5          /* 设置延时时间，将时间转为节拍数 */
6          const portTickType TimeIncrement = pdMS_TO_TICKS(1000);
7
8          /* 获取当前系统时间 */
9          PreviousWakeTime = xTaskGetTickCount();
10
11      while (1)
12      {
13
14          /* 调用绝对延时函数，任务时间间隔为1000个tick */
15          vTaskDelayUntil( &PreviousWakeTime, TimeIncrement
16      );
17
18
19          // ...
20          // 这里为任务主体代码
21          // ...
22
23      }
24  }
```

注意：在使用的时候要将延时时间转化为系统节拍，在任务主体之前要调用延时函数。

任务会先调用vTaskDelayUntil()使任务进入阻塞态，等到时间到了就从阻塞中解除，然后执行主体代码，任务主体代码执行完毕。会继续调用vTaskDelayUntil()使任务进入阻塞态，然后就是循环这样子执行。即使任务在执行过程中发生中断，那么也不会影响这个任务的运行周期，仅仅是缩短了阻塞的时间而已，到了要唤醒的时间依旧会将任务唤醒。

5.6. 任务的设计要点

作为一个嵌入式开发人员，要对自己设计的嵌入式系统了如指掌，任务的优先级信息，任务与中断的处理，任务的运行时间、逻辑、状态等都要知道，才能设计出好的系统，所以，在设计的时候需要根据需求制定框架。在设计之初就应该考虑下面几点因素：任务运行的上下文环境、任务的执行时间合理设计。

FreeRTOS中程序运行的上下文包括：

- 中断服务函数。
- 普通任务。
- 空闲任务。

1. 中断服务函数：

中断服务函数是一种需要特别注意的上下文环境，它运行在非任务的执行环境下（一般为芯片的一种特殊运行模式（也被称作特权模式）），在这个上下文环境中不能使用挂起当前任务的操作，不允许调用任何会阻塞运行的API函数接口。另外需要注意的是，中断服务程序最好保持精简短小，快进快出，一般在中断服务函数中只做标记事件的发生，然后通知任务，让对应任务去执行相关处理，因为中断服务函数的优先级高于任何优先级的任务，如果中断处理时间过长，将会导致整个系统的任务无法正常运行。所以在设计的时候必须考虑中断的频率、中断的处理时间等重要因素，以便配合对应中断处理任务的工作。

2. 任务：

任务看似没有什么限制程序执行的因素，似乎所有的操作都可以执行。但是做为一个优先级明确的实时系统，如果一个任务中的程序出现了死循环操作（此处的死循环是指没有阻塞机制的任务循环体），那么比这个任务优先级低的任务都将无法执行，当然也包括了空闲任务，因为死循环的时候，任务不会主动让出CPU，低优先级的任务是不可能得到CPU的使用权的，而高优先级的任务就可以抢占CPU。这个情况在实时操作系统中是必须注意的一点，所以在任务中不允许出现死循环。如果一个任务只有就绪态而无阻塞态，势必会影响到其他低优先级任务的执行，所以在进行任务设计时，就应该保证任务在不活跃的时候，任务可以进入阻塞态以交出CPU使用权，这就需要我们自己明确知道什么情况下让任务进入阻塞态，保证低优先级任务可以正常运行。在实际设计中，一般会将紧急的处理事件的任务优先级设置得高一些。

3. 空闲任务：

空闲任务（idle任务）是FreeRTOS系统中没有其他工作进行时自动进入的系统任务。因为处理器总是需要代码来执行——所以至少要有一个任务处于运行态。FreeRTOS为了保证这一点，当调用 `vTaskStartScheduler()` 时，调度器会自动创建一个空闲任务，空闲任务是一个非常短小的循环。用户可以通过空闲任务钩子方式，在空闲任务上钩入自己的功能函数。通常这个空闲任务钩子能够完成一些额外的特殊功能，例如系统运行状态的指示，系统省电模式等。除了空闲任务钩子，FreeRTOS系统还把空闲任务用于一些其他的功能，比如当系统删除一个任务或一个动态任务运行结束时，在执行删除任务的时候，并不会释放任务的内存空间，只会将任务添加到结束列表中，真正的系统资源回收工作在空闲任务完成，空闲任务是唯一一个不允许出现阻塞情况的任务，因为FreeRTOS需要保证系统永远都有一个可运行的任务。

对于空闲任务钩子上挂接的空闲钩子函数，它应该满足以下的条件：

- 永远不会挂起空闲任务；

- 不应该陷入死循环，需要留出部分时间用于系统处理系统资源回收。

4. 任务的执行时间：

任务的执行时间一般是指两个方面，一是任务从开始到结束的时间，二是任务的周期。

在系统设计的时候这两个时间我们都需要考虑，例如，对于事件A对应的服务任务Ta，系统要求的实时响应指标是10ms，而Ta的最大运行时间是1ms，那么10ms就是任务Ta的周期了，1ms则是任务的运行时间，简单来说任务Ta在10ms内完成对事件A的响应即可。此时，系统中还存在着以50ms为周期的另一任务Tb，它每次运行的最大时间长度是100us。在这种情况下，即使把任务Tb的优先级抬到比Ta更高的位置，对系统的实时性指标也没什么影响，因为即使在Ta的运行过程中，Tb抢占了Ta的资源，等到Tb执行完毕，消耗的时间也只不过是100us，还是在事件A规定的响应时间内(10ms)，Ta能够安全完成对事件A的响应。但是假如系统中还存在任务Tc，其运行时间为20ms，假如将Tc的优先级设置比Ta更高，那么在Ta运行的时候，突然间被Tc打断，等到Tc执行完毕，那Ta已经错过对事件A（10ms）的响应了，这是不允许的。所以在我们设计的时候，必须考虑任务的时间，一般来说处理时间更短的任务优先级应设置更高一些。

5.7. 任务管理实验

任务管理实验是将任务常用的函数进行一次实验，在野火IMX RT系列开发板上进行该试验，通过创建两个任务，一个是LED任务，另一个是按键任务，LED任务是显示任务运行的状态，而按键任务是通过检测按键的按下与否来进行对LED任务的挂起与恢复，具体见 [代码清单16_21](#) 高亮部分。

代码清单-21任务管理实验

```
1      /**
2      ****
3      * @file      main.c
4      * @author   fire
5      * @version  V1.0
6      * @date     2018-xx-xx
7      * @brief    任务管理
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     ****
16     */
17     #include "fsl_debug_console.h"
18
19     #include "board.h"
20     #include "pin_mux.h"
21     #include "clock_config.h"
22
23     #include "../led/bsp_led.h"
24     #include "../key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include "FreeRTOS.h"
```



```

28     #include "task.h"
29     /***** 任务句柄 *****/
30     /*****/
31     /*
32     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
33     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
34     * 这个句柄可以为NULL。
35     */
36     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
37     static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL; /* LED任务句柄 */
38     static TaskHandle_t KEY_Task_Handle = NULL; /* KEY任务句柄 */
39
40     /*****/
41     /*****/
42     /*
43     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
44     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
45     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
46     *
47     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
48     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
49     * 来完成的
50     *
51     */
52     */
53
54
55     /*****/
56     /*
57     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
58     */
59
60     /*
61
62     *****/
63     *
64     函数声明
65
66     *****/
67     */
68     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
69
70     static void LED_Task(void* pvParameters); /* LED_Task任务实现 */
71     static void KEY_Task(void* pvParameters); /* KEY_Task任务实现 */
72
73     static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
74
75     /*****/
76     * @brief 主函数
77     * @param 无
78     * @retval 无
79     * @note 第一步：开发板硬件初始化
80     第二步：创建APP应用任务
81     第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
82     *****/
83     int main(void)
84     {
85         BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
86
87
88     /* 开发板硬件初始化 */
89     BSP_Init();

```

```

90         PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS任务管理实验! \n\n");
91         PRINTF("按下KEY1挂起任务, 按下KEY2恢复任务\n");
92
93         /* 创建AppTaskCreate任务 */
94         xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
95 务入口函数
96
97                                     (const char*
98 )"AppTaskCreate", /* 任务名字 */
99                                     (uint16_t          )512,
100 /* 任务栈大小 */
101                                     (void*
102 )NULL, /* 任务入口函数参数 */
103                                     (UBaseType_t       )1,
104 /* 任务的优先级 */
105                                     (TaskHandle_t*
106 )&AppTaskCreate_Handle); /* 任务
107 控制块指针 */
108 /* 启动任务调度 */
109 if (pdPASS == xReturn)
110     vTaskStartScheduler(); /* 启动任务, 开启调度 */
111
112 else
113     return -1;
114
115 while (1); /* 正常不会执行到这里 */
116 }
117
118
119
120 /*****
121  * @ 函数名: AppTaskCreate
122  * @ 功能说明: 为了方便管理, 所有的任务创建函数都放在这个函数里面
123  * @ 参数: 无
124  * @ 返回值: 无
125
126  *****/
127 static void AppTaskCreate(void)
128 {
129     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
130 */
131     taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
132
133     /* 创建LED_Task任务 */
134     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED_Task, /* 任务入口函
135 数 */
136                                     (const char*
137 )"LED_Task", /* 任务名字 */
138                                     (uint16_t          )512,
139 /* 任务栈大小 */
140                                     (void*
141 )NULL, /* 任务入口函数参数 */
142                                     (UBaseType_t       )2,
143 /* 任务的优先级 */
144                                     (TaskHandle_t*
145 )&LED_Task_Handle); /* 任务控制块
146 指针*/
147 if (pdPASS == xReturn)
148     PRINTF("创建LED_Task任务成功!\r\n");
149 /* 创建KEY_Task任务 */
150     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )KEY_Task, /* 任务入口函

```

```

152 数 */
153                                     (const char*
154 ) "KEY_Task", /* 任务名字 */
155                                     (uint16_t          ) 512,
156 /* 任务栈大小 */
157                                     (void*
158 ) NULL, /* 任务入口函数参数 */
159                                     (UBaseType_t        ) 3,
160 /* 任务的优先级 */
161                                     (TaskHandle_t*
162 ) &KEY_Task_Handle); /* 任务控制块
163     指针*/
164     if (pdPASS == xReturn)
165         PRINTF("创建KEY_Task任务成功!\r\n");
166
167         vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
168
169         taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
170     }
171
172
173
174
175 /*****
176  * @ 函数名: LED_Task
177  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
178  * @ 参数:
179  * @ 返回值: 无
180  *****/
181
182 static void LED_Task(void* parameter)
183 {
184     while (1) {
185         LED1 ON;
186         PRINTF("LED_Task Running,LED1_ON\r\n");
187         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
188
189         LED1 OFF;
190         PRINTF("LED_Task Running,LED1_OFF\r\n");
191         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
192     }
193 }
194
195
196 /*****
197  * @ 函数名: LED_Task
198  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
199  * @ 参数:
200  * @ 返回值: 无
201  *****/
202
203 static void KEY_Task(void* parameter)
204 {
205     while (1) {
206         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
207             /* K1 被按下 */
208             PRINTF("挂起LED任务! \n");
209             vTaskSuspend(LED_Task_Handle); /* 挂起LED任务 */
210             PRINTF("挂起LED任务成功! \n");
211         }
212         if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
213             /* K2 被按下 */
214             PRINTF("恢复LED任务! \n");

```

```

214         vTaskResume(LED_Task_Handle);/* 恢复LED任务!
215     */
216     PRINTF("恢复LED任务成功!\n");
217 }
218     vTaskDelay(20);/* 延时20个tick */
219 }
220 }
221
222 /*****
223  * @ 函数名: BSP_Init
224  * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
225  * @ 参数:
226  * @ 返回值: 无
227
228 *****/
229 static void BSP_Init(void)
230 {
    /* 初始化内存保护单元 */
    BOARD_ConfigMPU();
    /* 初始化开发板引脚 */
    BOARD_InitPins();
    /* 初始化开发板时钟 */
    BOARD_BootClockRUN();
    /* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
    /* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:              %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

    /* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

    /* 硬件BSP初始化统统放在这里, 比如LED, 串口, LCD等 */

    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();


    /* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

5.8. 任务管理实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火i.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，在开发板可以看到，LED在闪烁，按下开发版的KEY1按键挂起任务，按下KEY2按键恢复任务；我们按下KEY1试试，可以看到开发板上的灯也不闪烁了，同时在串口调试助手也输出了相应的信息，说明任务已经被挂起，我们按下KEY2试试，可以看到开发板上的灯也恢复闪烁了，同时在串口调试助手也输出了相应的信息，说明任务已经被恢复，具体见 [图16_5](#)。

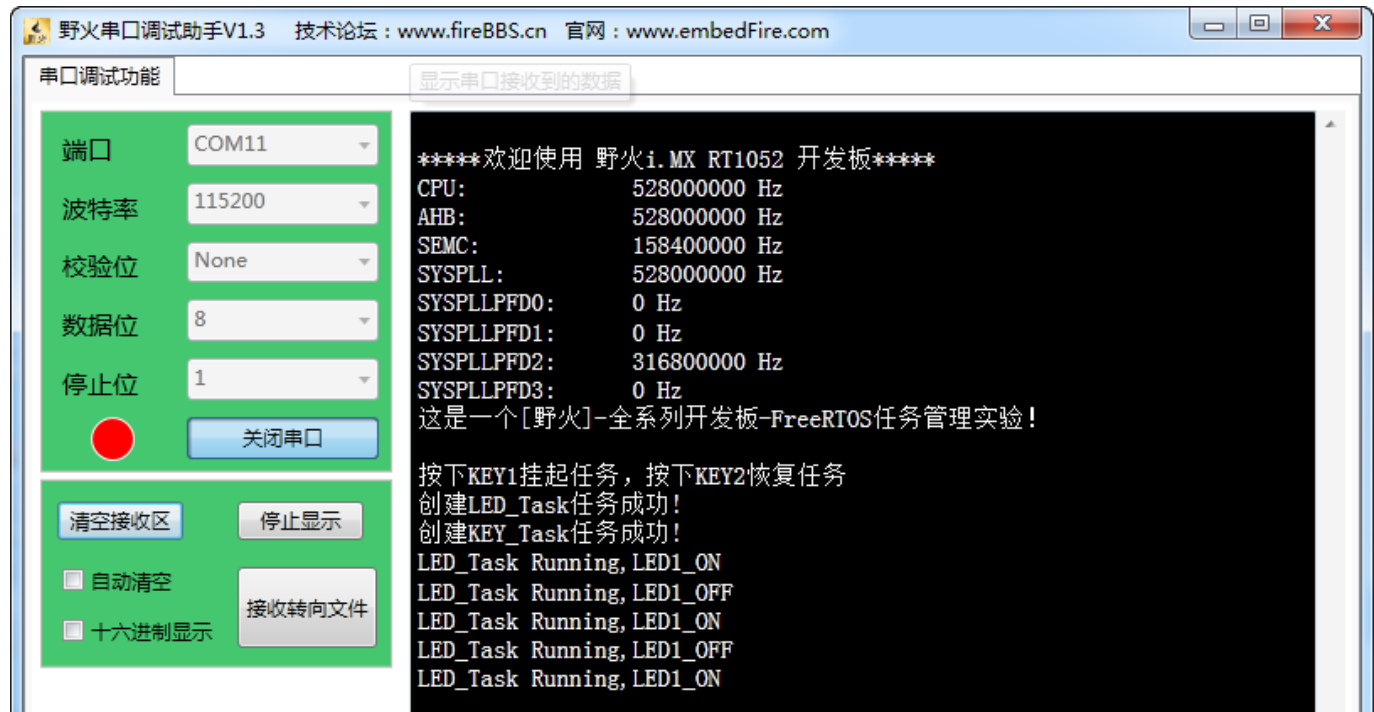

6. 消息队列

同学们，回想一下，在我们裸机的编程中，我们是怎么样用全局的一个数组的呢？

6.1. 消息队列的基本概念

队列又称消息队列，是一种常用于任务间通信的数据结构，队列可以在任务与任务间、中断和任务间传递信息，实现了任务接收来自其他任务或中断的不固定长度的消息，任务能够从队列里面读取消息，当队列中的消息是空时，读取消息的任务将被阻塞，用户还可以指定阻塞的任务时间`xTicksToWait`，在这段时间中，如果队列为空，该任务将保持阻塞状态以等待队列数据有效。当队列中有新消息时，被阻塞的任务会被唤醒并处理新消息；当等待的时间超过了指定的阻塞时间，即使队列中尚无有效数据，任务也会自动从阻塞态转为就绪态。消息队列是一种异步的通信方式。

通过消息队列服务，任务或中断服务例程可以将一条或多条消息放入消息队列中。同样，一个或多个任务可以从消息队列中获得消息。当有多个消息发送到消息队列时，通常是将先进入消息队列的消息先传给任务，也就是说，任务先得到的是最先进入消息队列的消息，即先进先出原则（FIFO），但是也支持后进先出原则（LIFO）。

FreeRTOS中使用队列数据结构实现任务异步通信工作，具有如下特性：

- 消息支持先进先出方式排队，支持异步读写工作方式。
- 读写队列均支持超时机制。
- 消息支持后进先出方式排队，往队首发送消息（LIFO）。
- 可以允许不同长度（不超过队列节点最大值）的任意类型消息。
- 一个任务能够从任意一个消息队列接收和发送消息。
- 多个任务能够从同一个消息队列接收和发送消息。
- 当队列使用结束后，可以通过删除队列函数进行删除。

6.2. 消息队列的运作机制

创建消息队列时FreeRTOS会先给消息队列分配一块内存空间，这块内存的大小等于消息队列控制块大小加上（单个消息空间大小与消息队列长度的乘积），接着再初始化消息队列，此时消息队列为空。FreeRTOS的消息队列控制块由多个元素组成，当消息队列被创建时，系统会为控制块分配对应的内存空间，用于保存消息队列的一些信息如消息的存储位置，头指针`pcHead`、尾指针`pcTail`、消息大小`uxItemSize`以及队列长度`uxLength`等。同时每个消息队列都与消息空间在同一段连续的内存空间中，在创建成功的时候，这些内存就被占用了，只有删除了消息队列的时候，这段内存才会被释放掉，创建成功的时候就已经分配好每个消息空间与消息队列的容量，无法更改，每个消息空间可以存放不大于消息大小`uxItemSize`的任意类型的数据，所有消息队列中的消息空间总数即是消息队列的长度，这个长度可在消息队列创建时指定。

任务或者中断服务程序都可以给消息队列发送消息，当发送消息时，如果队列未滿或者允许覆盖入队，FreeRTOS会将消息拷贝到消息队列队尾，否则，会根据用户指定的阻塞超时时间进行阻塞，在这段时间中，如果队列一直不允许入队，该任务将保持阻塞状态以等待队列允许入


队。当其它任务从其等待的队列中读取入了数据（队列 未满），该任务将自动由阻塞态转移为就绪态。当等待的时间超过了指定的阻塞时间，即使队列中还不允许入队，任务也会自动从阻塞态转移为就绪态，此时发送消息的任务或者中断程序会收到一个错误码errQUEUE_FULL。

发送紧急消息的过程与发送消息几乎一样，唯一的不同是，当发送紧急消息时，发送的位置是消息队列队头而非队尾，这样，接收者就能够优先接收到紧急消息，从而及时进行消息处理。

当某个任务试图读一个队列时，其可以指定一个阻塞超时时间。在这段时间中，如果队列为空，该任务将保持阻塞状态以等待队列数据有效。当其它任务或中断服务程序往其等待的队列中写入了数据，该任务将自动由阻塞态转移为就绪态。当等待的时间超过了指定的阻塞时间，即使队列中尚无有效数据，任务也会自动从阻塞态转移为就绪态。

当消息队列不再被使用时，应该删除它以释放系统资源，一旦操作完成，消息队列将被永久性的删除。

消息队列的运作过程具体见 [图17.1](#)。

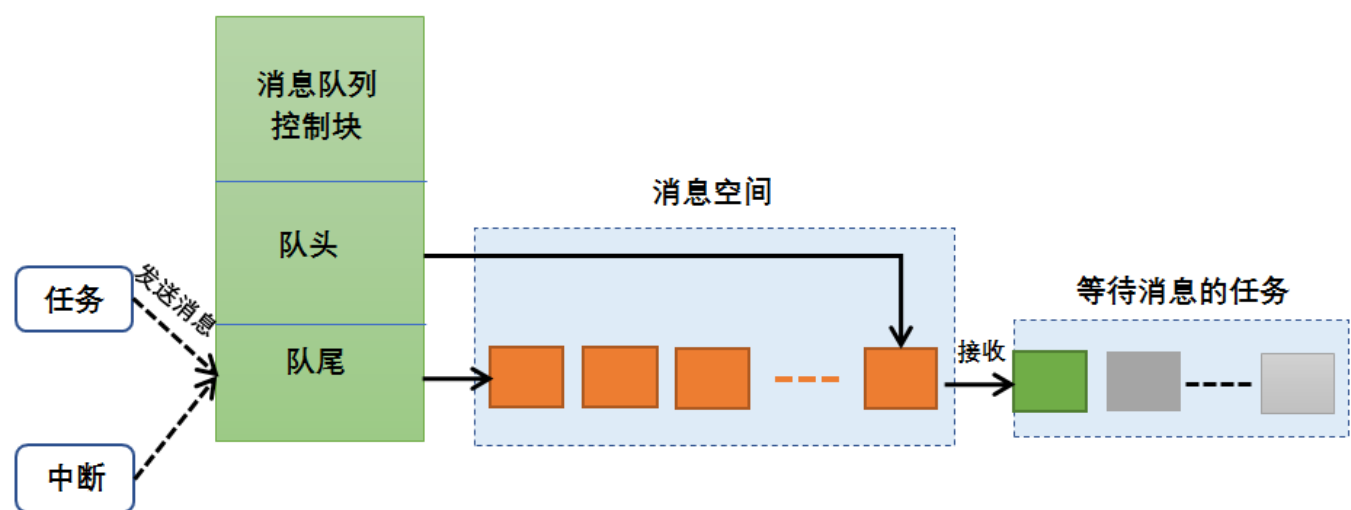

6.3. 消息队列的阻塞机制

我们使用的消息队列一般不是属于某个任务的队列，在很多时候，我们创建的队列，是每个任务都可以去对他进行读写操作的，但是为了保护每个任务对它进行读写操作的过程，我们必须要有阻塞机制，在某个任务对它读写操作的时候，必须保证该任务能正常完成读写操作，而不受后来的任务干扰，凡事都有先来后到嘛！

那么，如何实现这个先来后到的机制呢，很简单，因为FreeRTOS已经为我们做好了，我们直接使用就好了，每个对消息队列读写的函数，都有这种机制，我称之为阻塞机制。假设有一个任务A对某个队列进行读操作的时候（也就是我们所说的出队），发现它没有消息，那么此时任务A有3个选择：第一个选择，任务A扭头就走，既然队列没有消息，那我也不等了，干其它事情去，这样子任务A不会进入阻塞态；第二个选择，任务A还是在这里等等吧，可能过一会队列就有消息，此时任务A会进入阻塞状态，在等待着消息的道来，而任务A的等待时间就由我们自己定义，比如设置1000个系统时钟节拍tick的等待，在这1000个tick到来之前任务A都是处于阻塞态，当阻塞的这段时间任务A等到了队列的消息，那么任务A就会从阻塞态变成就绪态，如果此时任务A比当前运行的任务优先级还高，那么，任务A就会得到消息并且运行；假如1000个

tick都过去了，队列还没消息，那任务A就不等了，从阻塞态中唤醒，返回一个没等到消息的错误代码，然后继续执行任务A的其他代码；第三个选择，任务A死等，不等到消息就不走了，这样子任务A就会进入阻塞态，直到完成读取队列的消息。

而在发送消息操作的时候，为了保护数据，当且仅当队列允许入队的时候，发送者才能成功发送消息；队列中无可用消息空间时，说明消息队列已满，此时，系统会根据用户指定的阻塞超时时间将任务阻塞，在指定的超时时间内如果还不能完成入队操作，发送消息的任务或者中断服务程序会收到一个错误码errQUEUE_FULL，然后解除阻塞状态；当然，只有在任务中发送消息才允许进行阻塞状态，而在中断中发送消息不允许带有阻塞机制的，需要调用在中断中发送消息的API函数接口，因为发送消息的上下文环境是在中断中，不允许有阻塞的情况。

假如有多个任务阻塞在一个消息队列中，那么这些阻塞的任务将按照任务优先级进行排序，优先级高的任务将优先获得队列的访问权。

6.4. 消息队列的应用场景

消息队列可以应用于发送不定长消息的场合，包括任务与任务间的消息交换，队列是FreeRTOS主要的任务间通讯方式，可以在任务与任务间、中断和任务间传送信息，发送到队列的消息是通过拷贝方式实现的，这意味着队列存储的数据是原数据，而不是原数据的引用。

6.5. 消息队列控制块

FreeRTOS的消息队列控制块由多个元素组成，当消息队列被创建时，系统会为控制块分配对应的内存空间，用于保存消息队列的一些信息如消息的存储位置，头指针pcHead、尾指针pcTail、消息大小uxItemSize以及队列长度uxLength，以及当前队列消息个数uxMessagesWaiting等，具体见 [代码清单17.1](#)。

代码清单-1消息队列控制块

```
1      typedef struct QueueDefinition {
2          int8_t *pcHead;                      (1)
3          int8_t *pcTail;                     (2)
4          int8_t *pcWriteTo;                  (3)
5
6          union {
7              int8_t *pcReadFrom;              (4)
8              UBaseType_t uxRecursiveCallCount; (5)
9          } u;
10
11          List_t xTasksWaitingToSend;          (6)
12          List_t xTasksWaitingToReceive;      (7)
13
14          volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting; (8)
15          UBaseType_t uxLength;                (9)
16          UBaseType_t uxItemSize;             (10)
17
18          volatile int8_t cRxLock;              (11)
19          volatile int8_t cTxLock;              (12)
20
21          #if ( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
22              && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
```



```

23     uint8_t ucStaticallyAllocated;
24     #endif
25
26     #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )
27     struct QueueDefinition *pxQueueSetContainer;
28     #endif
29
30     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
31         UBaseType_t uxQueueNumber;
32     uint8_t ucQueueType;
33     #endif
34
35         } xQUEUE;
36
37     typedef xQUEUE Queue_t;

```

[代码清单17_1 \(1\)](#): pcHead指向队列消息存储区起始位置，即第一个消息空间。

[代码清单17_1 \(2\)](#): pcTail指向队列消息存储区结束位置地址。

[代码清单17_1 \(3\)](#): pcWriteTo指向队列消息存储区下一个可用消息空间。

[代码清单17_1 \(4\)](#): pcReadFrom与uxRecursiveCallCount是一对互斥变量，使用联合体用来确保两个互斥的结构体成员不会同时出现。当结构体用于队列时，pcReadFrom指向出队消息空间的最后一个，见文知义，就是读取消息时候是从pcReadFrom指向的空间读取消息内容。

[代码清单17_1 \(5\)](#): 当结构体用于互斥量时，uxRecursiveCallCount用于计数，记录递归互斥量被“调用”的次数。

[代码清单17_1 \(6\)](#): xTasksWaitingToSend是一个发送消息阻塞列表，用于保存阻塞在此队列的任务，任务按照优先级进行排序，由于队列已满，想要发送消息的任务无法发送消息。

[代码清单17_1 \(7\)](#): xTasksWaitingToReceive是一个获取消息阻塞列表，用于保存阻塞在此队列的任务，任务按照优先级进行排序，由于队列是空的，想要获取消息的任务无法获取到消息。

[代码清单17_1 \(8\)](#): uxMessagesWaiting用于记录当前消息队列的消息个数，如果消息队列被用于信号量的时候，这个值就表示有效信号量个数。

[代码清单17_1 \(9\)](#): uxLength表示队列的长度，也就是能存放多少消息。

[代码清单17_1 \(10\)](#): uxItemSize表示单个消息的大小。

[代码清单17_1 \(11\)](#): 队列上锁后，储存从队列收到的列表项数目，也就是出队的数量，如果队列没有上锁，设置为queueUNLOCKED。

[代码清单17_1 \(12\)](#): 队列上锁后，储存发送到队列的列表项数目，也就是入队的数量，如果队列没有上锁，设置为queueUNLOCKED。

这两个成员变量为queueUNLOCKED时，表示队列未上锁；当这两个成员变量为queueLOCKED_UNMODIFIED时，表示队列上锁。

6.6. 消息队列常用函数讲解

使用队列模块的典型流程如下：

- 创建消息队列。
- 写队列操作。
- 读队列操作。
- 删除队列。

6.6.1. 消息队列创建函数xQueueCreate()

xQueueCreate()用于创建一个新的队列并返回可用于访问这个队列的队列句柄。队列句柄其实就是一个指向队列数据结构类型的指针。

队列就是一个数据结构，用于任务间的数据的传递。每创建一个新的队列都需要为其分配RAM，一部分用于存储队列的状态，剩下的作为队列消息的存储区域。使用xQueueCreate()创建队列时，使用的是动态内存分配，所以要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](#)

[http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION]定义为1来使能，这是个用于使能动态内存分配的宏，通常情况下，在FreeRTOS中，凡是创建任务，队列，信号量和互斥量等内核对象都需要使用动态内存分配，所以这个宏默认在FreeRTOS.h头文件中已经使能（即定义为1）。如果想使用静态内存，则可以使用[xQueueCreateStatic\(\)](#)

[<http://www.freertos.org/xQueueCreateStatic.html>] 函数来创建一个队列。使用静态创建消息队列函数创建队列时需要的形参更多，需要的内存由编译的时候预先分配好，一般很少使用这种方法。

xQueueCreate()函数原型具体见 [代码清单17_2](#) 高亮部分，使用 说明具体见 [xQueueCreate函数说明](#)。

代码清单-2xQueueCreate()函数原型

```
1      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
2      #define xQueueCreate( uxQueueLength, uxItemSize ) \
3      xQueueGenericCreate( ( uxQueueLength ), ( uxItemSize ), (
4      queueQUEUE_TYPE_BASE ) )
      #endif
```

函数原型	QueueHandle_t xQueueCreate(UBaseType_t uxQueueLength,UBaseType_t uxItemSize);
功能	于创建一个新的队列。
参数1	uxQueueLengt 队列能够存储的最大消息单元数目，即队列长度。
参数2	uxItemSize 队列中消息单元的大小，以字节为

单位。

返回值

如果创建成功则返回一个队列句柄，用于访问创建的队列。如果创建不成功则返回NULL，可能原因是创建队列需要的RAM无法分配成功。

从函数原型中，我们可以看到，创建队列真正使用的函数是xQueueGenericCreate()，消息队列创建函数，顾名思义，就是创建一个队列，与任务一样，都是需要先创建才能使用的东西，FreeRTOS肯定不知道我们需要什么样的队列，比如队列的长度，消息的大小这些信息都是需要我们自己定义的，FreeRTOS提供给我们这个创建函数，爱怎么搞都是我们自己来实现，下面来看看xQueueGenericCreate()函数源码，具体见[代码清单17_3](#)。

代码清单-3xQueueGenericCreate()函数源码

```
1      /*-----*/
2      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
3
4      QueueHandle_t xQueueGenericCreate( const UBaseType_t uxQueueLength,
5      const UBaseType_t uxItemSize,
6      const uint8_t ucQueueType )
7      {
8          Queue_t *pxNewQueue;
9          size_t xQueueSizeInBytes;
10         uint8_t *pucQueueStorage;
11
12         configASSERT( uxQueueLength > ( UBaseType_t ) 0 );
13
14         if ( uxItemSize == ( UBaseType_t ) 0 ) {
15             /* 消息空间大小为0*/
16             xQueueSizeInBytes = ( size_t ) 0;
17         (1)
18             } else {
19             /* 分配足够消息存储空间，空间的大小为队列长度*单个消息大小 */
20             xQueueSizeInBytes = ( size_t ) ( uxQueueLength *
21 uxItemSize ); (2)
22             }
23             /* 向系统申请内存，内存大小为消息队列控制块大小+消息存储空间大小 */
24             pxNewQueue=
25 (Queue_t*)pvPortMalloc(sizeof(Queue_t)+xQueueSizeInBytes); (3)
26
27             if ( pxNewQueue != NULL ) {
28                 /* 计算出消息存储空间的起始地址 */
29                 pucQueueStorage = ( ( uint8_t * ) pxNewQueue ) +
30 sizeof( Queue_t ); (4)
31
32                 #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
33                     {
34
35                         pxNewQueue->ucStaticallyAllocated =
36 pdFALSE;
37                     }
38                 #endif
39             }
```

```


40             prvInitialiseNewQueue( uxQueueLength,
41     (5)
42
43     uxItemSize,
44
45     pucQueueStorage,
46
47     ucQueueType,
48
49     pxNewQueue );
50     }
51
52     return pxNewQueue;
53 }
54
55 #endif
56 /*-----*/

```

[代码清单17_3 \(1\)](#): 如果uxItemSize为0，也就是单个消息空间大小为0，这样子就不需要申请内存了，那么xQueueSizeInBytes也设置为0即可，设置为0是可以的，用作信号量的时候这个就可以设置为0。

[代码清单17_3 \(2\)](#): uxItemSize并不是为0，那么需要分配足够存储消息的空间，内存的大小为队列长度*单个消息大小。

[代码清单17_3 \(3\)](#): FreeRTOS调用pvPortMalloc()函数向系统申请内存空间，内存大小为消息队列控制块大小加上消息存储空间大小，因为这段内存空间是需要保证连续的，具体见 [图17_2](#)。

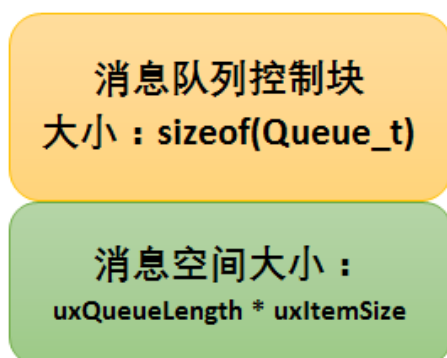

[代码清单17_3 \(4\)](#): 计算出消息存储内存空间的起始地址，因为(3)步骤中申请的内存是包含了消息队列控制块的内存空间，但是我们存储消息的内存空间在消息队列控制块后面。

[代码清单17_3 \(5\)](#): 调用prvInitialiseNewQueue()函数将消息队列进行初始化。其实xQueueGenericCreate()主要是用于分配消息队列内存的，消息队列初始化函数源码具体见代码清单17-4。

代码清单-4prvInitialiseNewQueue()函数源码

```

1     /*-----*/
2     static void prvInitialiseNewQueue( const UBaseType_t uxQueueLength,

```

```

3  (1)
4  const UBaseType_t uxItemSize, (2)
5  uint8_t *pucQueueStorage,      (3)
6  const uint8_t ucQueueType,      (4)
7
8  Queue_t *pxNewQueue )           (5)
9  {
10     ( void ) ucQueueType;
11
12     if ( uxItemSize == ( UBaseType_t ) 0 ) {
13         /* 没有为消息存储分配内存,但是pcHead指针不能设置为NULL,
14         因为队列用作互斥量时,pcHead要设置成NULL。
15         这里只是将pcHead指向一个已知的区域 */
16         pxNewQueue->pcHead = ( int8_t * ) pxNewQueue;
17     (6)
18     } else {
19         /* 设置pcHead指向存储消息的起始地址 */
20         pxNewQueue->pcHead = ( int8_t * ) pucQueueStorage;
21     (7)
22     }
23
24     /* 初始化消息队列控制块的其他成员 */
25     pxNewQueue->uxLength = uxQueueLength;                (8)
26     pxNewQueue->uxItemSize = uxItemSize;
27     /* 重置消息队列 */
28     ( void ) xQueueGenericReset( pxNewQueue, pdTRUE );
29 (9)
30
31     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
32     {
33         pxNewQueue->ucQueueType = ucQueueType;
34     }
35     #endif
36
37     #if( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )
38     {
39         pxNewQueue->pxQueueSetContainer = NULL;
40     }
41     #endif
42
43     traceQUEUE_CREATE( pxNewQueue );
44 }
45 /*-----*/

```

[代码清单17_4 \(1\)](#): 消息队列长度。

[代码清单17_4 \(2\)](#): 单个消息大小。

[代码清单17_4 \(3\)](#): 存储消息起始地址。

[代码清单17_4 \(4\)](#): 消息队列类型:

- queueQUEUE_TYPE_BASE: 表示队列。
- queueQUEUE_TYPE_SET: 表示队列集合。
- queueQUEUE_TYPE_MUTEX: 表示互斥量。
- queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE: 表示计数信号量。
- queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE: 表示二进制信号量。

- queueQUEUE_TYPE_RECURSIVE_MUTEX：表示递归互斥量。

[代码清单17_4 \(5\)](#)：消息队列控制块。

[代码清单17_4 \(6\)](#)：如果没有为消息队列分配存储消息的内存空间，而且pcHead指针不能设置为NULL，因为队列用作互斥量时，pcHead要设置成NULL，这里只能将pcHead指向一个已知的区域，指向消息队列控制块pxNewQueue。

[代码清单17_4 \(7\)](#)：如果分配了存储消息的内存空间，则设置pcHead指向存储消息的起始地址pucQueueStorage。

[代码清单17_4 \(8\)](#)：初始化消息队列控制块的其他成员，消息队列的长度与消息的大小。

[代码清单17_4 \(9\)](#)：重置消息队列，在消息队列初始化的时候，需要重置一下相关参数，具体见[代码清单17_5](#)。

代码清单-5重置消息队列xQueueGenericReset()源码

```

1      /*-----*/
2      BaseType_t xQueueGenericReset( QueueHandle_t xQueue,
3
4      BaseType_t xNewQueue )
5      {
6          Queue_t * const pxQueue = ( Queue_t * ) xQueue;
7
8          configASSERT( pxQueue );
9
10         taskENTER_CRITICAL();                                (1)
11         {
12             pxQueue->pcTail = pxQueue->pcHead +
13             ( pxQueue->uxLength * pxQueue->uxItemSize );      (2)
14             pxQueue->uxMessagesWaiting = ( UBaseType_t ) 0U;
15         (3)
16             pxQueue->pcWriteTo = pxQueue->pcHead;
17         (4)
18             pxQueue->u.pcReadFrom = pxQueue->pcHead +
19             (( pxQueue->uxLength - ( UBaseType_t ) 1U ) * pxQueue->uxItemSize
20             ); (5)
21             pxQueue->cRxLock = queueUNLOCKED;
22         (6)
23             pxQueue->cTxLock = queueUNLOCKED;
24
25             if ( xNewQueue == pdFALSE ) {                      (7)
26                 if ( listLIST_IS_EMPTY
27                     ( &(amp; pxQueue->xTasksWaitingToSend )
28                     ) == pdFALSE ) {
29                     if ( xTaskRemoveFromEventList
30                         ( &(amp; pxQueue->
31                         >xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE ) {
32
33                         queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();
34                     } else {
35                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
36                     }
37                 } else {
38                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
39                 }

```

```

39             } else {
40 (8)
41             vListInitialise( &(amp;pxQueue->xTasksWaitingToSend) );
             vListInitialise( &(amp;pxQueue->xTasksWaitingToReceive) );
             }
         }
         taskEXIT_CRITICAL(); (9)

         return pdPASS;
     }
     /*-----*/

```

[代码清单17_5 \(1\)](#): 进入临界段。

[代码清单17_5 \(2\)](#): 重置消息队列的成员变量，pcTail指向存储消息内存空间的结束地址。

[代码清单17_5 \(3\)](#): 当前消息队列中的消息个数uxMessagesWaiting为0。

[代码清单17_5 \(4\)](#): pcWriteTo指向队列消息存储区下一个可用消息空间，因为是重置消息队列，就指向消息队列的第一个消息空间，也就是pcHead指向的空间。

[代码清单17_5 \(5\)](#): pcReadFrom指向消息队列最后一个消息空间。


[代码清单17_5 \(6\)](#): 消息队列没有上锁，设置为queueUNLOCKED。

[代码清单17_5 \(7\)](#): 如果不是新建一个消息队列，那么之前的消息队列可能阻塞了一些任务，需要将其解除阻塞。如果有发送消息任务被阻塞，那么需要将它恢复，而如果任务是因为读取消息而阻塞，那么重置之后的消息队列也是空的，则无需被恢复。

[代码清单17_5 \(8\)](#): 如果是新创建一个消息队列，则需要将xTasksWaitingToSend列表与xTasksWaitingToReceive列表初始化，列表的初始化在前面的章节已经讲解了，具体见6.2小节。

[代码清单17_5 \(9\)](#): 退出临界段。

至此，消息队列的创建就讲解完毕，创建完成的消息队列示意图具体见 [图17_3](#)。

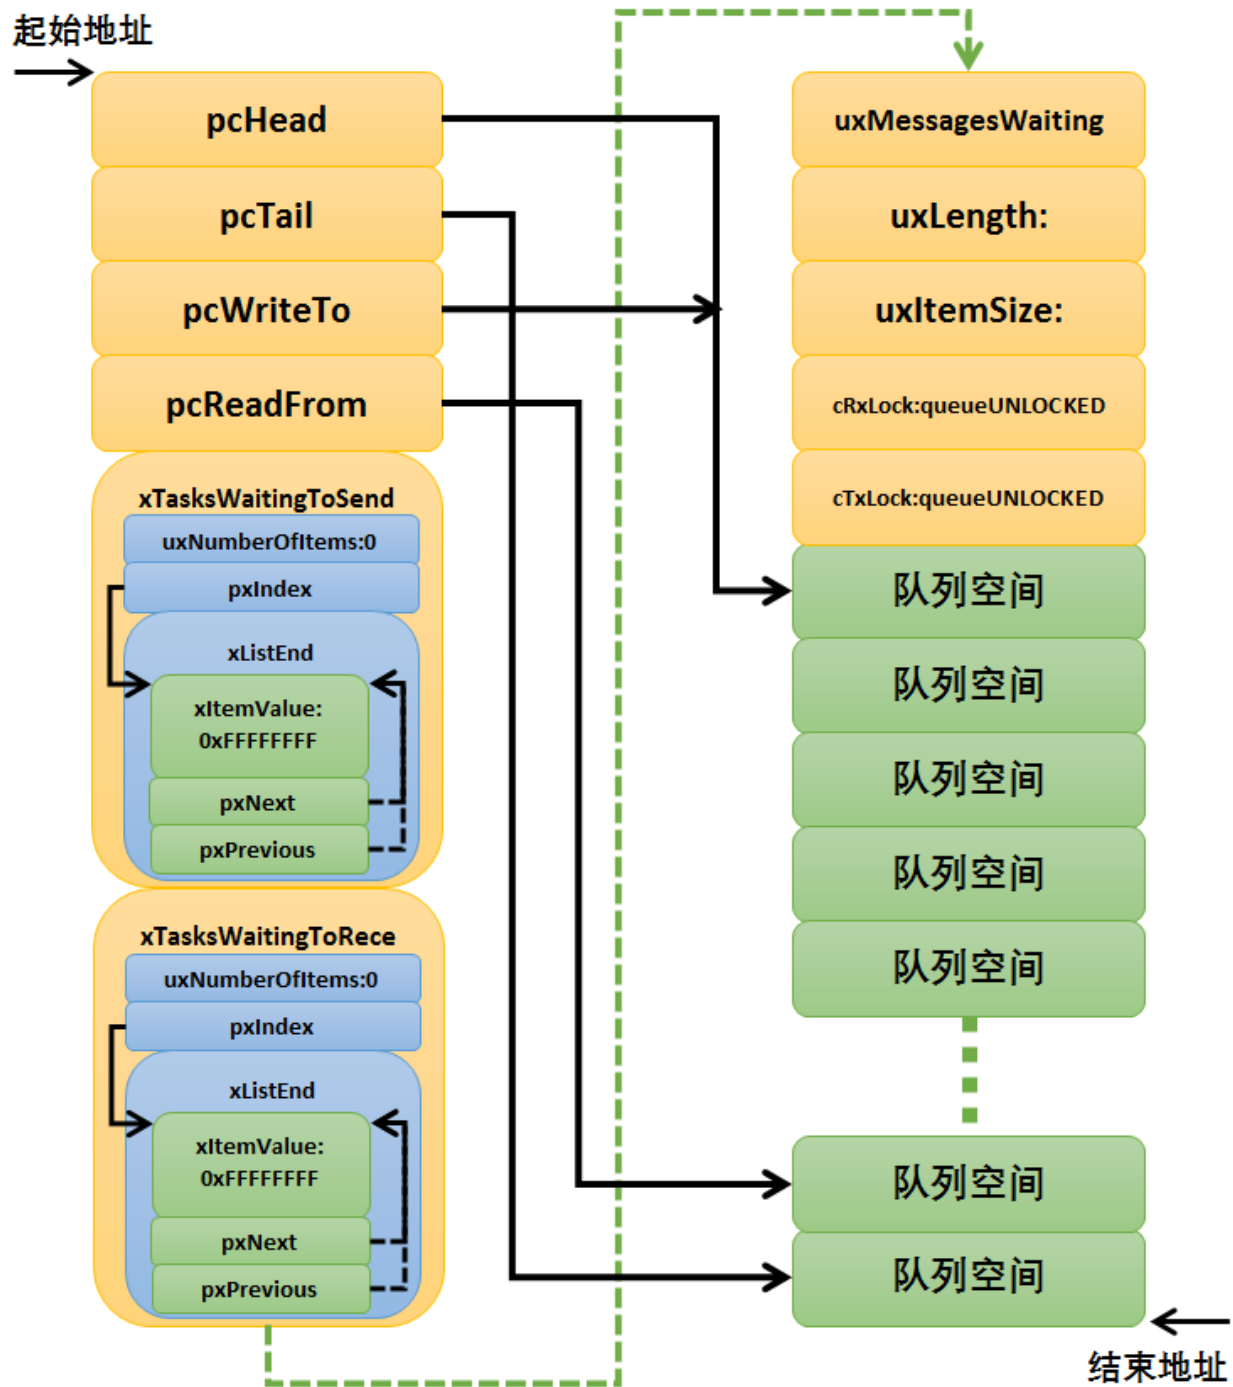

在创建消息队列的时候，是需要用户自己定义消息队列的句柄的，但是注意了，定义了队列的句柄并不等于创建了队列，创建队列必须是调用消息队列创建函数进行创建（可以是静态也可以是动态创建），否则，以后根据队列句柄使用消息队列的其它函数的时候会发生错误，创建完成会返回消息队列的句柄，用户通过句柄就可使用消息队列 进行发送与读取消息队列的操作，如果返回的是NULL则表示创建失败，消息队列创建函数xQueueCreate()使用实例具体见 [代码清单17_6](#) 高亮部分。

代码清单-6xQueueCreate()实例


```

1      QueueHandle_t Test_Queue =NULL;
2
3      #define   QUEUE_LEN      4/* 队列的长度，最大可包含多少个消息 */
4      #define   QUEUE_SIZE    4/* 队列中每个消息大小（字节） */
5
6      BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
7
8      taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区
9
10     /* 创建Test_Queue */
11     Test_Queue = xQueueCreate((UBaseType_t ) QUEUE_LEN,/* 消息队列的长度
12 */
13                               (UBaseType_t )
14 QUEUE_SIZE);/* 消息的大小 */
15     if (NULL != Test_Queue)
16         printf("创建Test_Queue消息队列成功!\r\n");
17
18     taskEXIT_CRITICAL();          //退出临界区

```

6.6.2. 消息队列静态创建函数xQueueCreateStatic()

xQueueCreateStatic()用于创建一个新的队列并返回可用于访问这个队列的队列句柄。队列句柄其实就是一个指向队列数据结构类型的指针。

队列就是一个数据结构，用于任务间的数据的传递。每创建一个新的队列都需要为其分配RAM，一部分用于存储队列的状态，剩下的作为队列的存储区。使用xQueueCreateStatic()创建队列时，使用的是静态内存分配，所以要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION定义为1来使能。这是个用于使能静态内存分配的宏，需要的内存在程序编译的时候分配好，由用户自己定义，其实创建过程与xQueueCreate()都是差不多的，我们暂不深入讲解。xQueueCreateStatic()函数的具体说明见表 [xQueueCreateStatic函数说明](#)，使用实例具体见 [代码清单17_7](#) 高亮部分。

函数原型	QueueHandle_t xQueueCreateStatic(UBaseType_t uxQueueLength,UBaseType_t uxItemSize,uint8_t *pucQueueStorageBuffer,StaticQueue_t *pxQueueBuffer);
功能	于创建一个新的队列。
参数	uxQueueLength 队列能够存储的最大单元数目，即队列深度。
参数	uxItemSize 队列中数据单元的长度，以字节为单位。
参数	pucQueueStorageBuffer 指针，指向一个uint8_t

类型的数组，数组的大小至少有 $\text{uxQueueLength} * \text{uxItemSize}$ 个字节。当 uxItemSize 为 0 时， $\text{pucQueueStorageBuffer}$ 可以为 NULL。

参数

pxQueueBuffer 指针，指向StaticQueue_t类型的变量，该变量用于存储队列的数据结构。

返回值

如果创建成功则返回一个队列句柄，用于访问创建的队列。如果创建不成功则返回NULL，可能原因是创建队列需要的RAM无法分配成功。

代码清单-7xQueueCreateStatic()函数使用实例

```

1  /* 创建一个可以最多可以存储10个64位变量的队列 */
2  #define QUEUE_LENGTH      10
3  #define ITEM_SIZE         sizeof( uint64_t )
4
5  /* 该变量用于存储队列的数据结构 */
6  static StaticQueue_t xStaticQueue;
7
8  /* 该数组作为队列的存储区域，大小至少有uxQueueLength * uxItemSize个字节 */
9  uint8_t ucQueueStorageArea[ QUEUE_LENGTH * ITEM_SIZE ];
10
11 void vATask( void *pvParameters )
12 {
13     QueueHandle_t xQueue;
14
15     /* 创建一个队列 */
16     xQueue = xQueueCreateStatic( QUEUE_LENGTH, /* 队列深度 */
17                                /* 队列数据单元的单位 */
18                                ucQueueStorageArea, /* 队列的存储区域 */
19                                &xStaticQueue ); /* 队列的数据结构 */
20     /* 剩下的其他代码 */
21 }

```

6.6.3. 消息队列删除函数vQueueDelete()

队列删除函数是根据消息队列句柄直接删除的，删除之后这个消息队列的所有信息都会被系统回收清空，而且不能再次使用这个消息队列了，但是需要注意的是，如果某个消息队列没有被创建，那也是无法被删除的，动脑子想想都知道，没创建的东西就不存在，怎么可能被删除。`xQueue`是`vQueueDelete()`函数的形参，是消息队列句柄，表示的是要删除哪个想队列，其函数源码具体见[代码清单17.8](#)。

代码清单-8消息队列删除函数vQueueDelete()源码（已省略暂时无用部分）

```

1 void vQueueDelete( QueueHandle_t xQueue )
2 {
3     Queue_t * const pxQueue = ( Queue_t * ) xQueue;
4
5     /* 断言 */
6     configASSERT( pxQueue );                      (1)
7     traceQUEUE_DELETE( pxQueue );
8
9     #if ( configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 )
10    {
11        /* 将消息队列从注册表中删除，我们目前没有添加到注册表中，暂时不用理会 */
12        vQueueUnregisterQueue( pxQueue );          (2)
13    }
14    #endif
15
16    #if( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
17    && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) ) {
18        /* 因为用的消息队列是动态分配内存的，所以需要调用
19        vPortFree来释放消息队列的内存 */
20        vPortFree( pxQueue );                      (3)
21    }
22 }

```

[代码清单17_8 \(1\)](#): 对传入的消息队列句柄进行检查，如果消息队列是有效的才允许进行删除操作。

[代码清单17_8 \(2\)](#): 将消息队列从注册表中删除，我们目前没有添加到注册表中，暂时不用理会。

[代码清单17_8 \(3\)](#): 因为用的消息队列是动态分配内存的，所以需要调用vPortFree()函数来释放消息队列的内存。

消息队列删除函数vQueueDelete()的使用也是很简单的，只需传入要删除的消息队列的句柄即可，调用函数时，系统将删除这个消息队列。需要注意的是调用删除消息队列函数前，系统应存在xQueueCreate()或xQueueCreateStatic()函数创建的消息队列。此外vQueueDelete()也可用于删除信号量。如果删除消息队列时，有任务正在等待消息，则不应该进行删除操作（官方说的是不允许进行删除操作，但是源码并没有禁止删除的操作，使用的时候注意一下就行了），删除消息队列的实例具体见 [代码清单17_9](#) 高亮部分。

代码清单-9消息队列删除函数vQueueDelete()使用实例

```

1  #define QUEUE_LENGTH      5
2  #define QUEUE_ITEM_SIZE  4
3
4  int main( void )
5  {
6      QueueHandle_t xQueue;
7      /* 创建消息队列 */
8      xQueue = xQueueCreate( QUEUE_LENGTH, QUEUE_ITEM_SIZE );
9
10     if ( xQueue == NULL ) {
11         /* 消息队列创建失败 */
12     } else {
13         /* 删除已创建的消息队列 */

```

```

14         vQueueDelete( xQueue );
15     }
16 }

```

6.6.4. 向消息队列发送消息函数

任务或者中断服务程序都可以给消息队列发送消息，当发送消息时，如果队列未满或者允许覆盖入队，FreeRTOS会将消息拷贝到消息队列队尾，否则，会根据用户指定的阻塞超时时间进行阻塞，在这段时间中，如果队列一直不允许入队，该任务将保持阻塞状态以等待队列允许入队。当其它任务从其等待的队列中读取入了数据（队列 未满），该任务将自动由阻塞态转为就绪态。当任务等待的时间超过了指定的阻塞时间，即使队列中还不允许入队，任务也会自动从阻塞态转移为就绪态，此时发送消息的任务或者中断程序会收到一个错误码errQUEUE_FULL。

发送紧急消息的过程与发送消息几乎一样，唯一的不同是，当发送紧急消息时，发送的位置是消息队列队头而非队尾，这样，接收者就能够优先接收到紧急消息，从而及时进行消息处理。

其实消息队列发送函数有好几个，都是使用宏定义进行展开的，有些只能在任务调用，有些只能在中断中调用，具体见下面讲解。

6.6.4.1. xQueueSend()与xQueueSendToBack()

代码清单-10 xQueueSend()函数原型

```

1     #define xQueueSend( xQueue, pvItemToQueue, xTicksToWait )      \
2     xQueueGenericSend( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ),             \
3     ( xTicksToWait ), queueSEND_TO_BACK )

```

代码清单-11 xQueueSendToBack()

```

1     #define xQueueSendToBack( xQueue, pvItemToQueue, xTicksToWait )
2     \
3     xQueueGenericSend( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ),             \
    ( xTicksToWait ), queueSEND_TO_BACK )

```

xQueueSend()是一个宏，宏展开是调用函数xQueueGenericSend()，这个函数在后面会详细讲解其实现过程。该宏是为了向后兼容没有包含xQueueSendToFront()和xQueueSendToBack() 这两个宏的FreeRTOS版本。xQueueSend()等同于xQueueSendToBack()。

xQueueSend()用于向队列尾部发送一个队列消息。消息以拷贝的形式入队，而不是以引用的形式。该函数绝对不能在中断服务程序里面被调用，中断中必须使用带有中断保护功能的xQueueSendFromISR()来代替。xQueueSend()函数的具体说明见表 [xQueueSend函数说明](#)，应用实例具体见 [代码清单17_12](#) 高亮部分。

函数原型

```

BaseType_t xQueueSend( QueueHandle_t
xQueue, const void * pvItemToQueue, TickType_t
xTicksToWait);

```

功能	用于向队列尾部发送一个队列消息。
参数	xQueue 队列句柄。
参数	pvItemToQueue 指针，指向要发送到队列尾部的队列消息。
参数	xTicksToWait 队列满时，等待队列空闲的最大超时时间。如果队列满并且xTicksToWait被设置成0，函数立刻返回。超时时间的单位为系统节拍周期，常量portTICK_PERIOD_MS用于辅助计算真实的时间，单位为ms。如果INCLUDE_vTaskSuspend设置成1，并且指定延时为portMAX_DELAY将导致任务挂起（没有超时）。
返回值	消息发送成功成功返回pdTRUE，否则返回errQUEUE_FULL。

代码清单-12xQueueSend()函数使用实例

```
1 static void Send_Task(void* parameter)
2 {
3     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
4     uint32_t send_data1 = 1;
5     uint32_t send_data2 = 2;
6     while (1) {
7         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON ) {
8             /* K1 被按下 */
9             printf("发送消息send_data1! \n");
10            xReturn = xQueueSend( Test_Queue, /* 消息队列的句柄 */
11            &send_data1, /* 发送的消息内容 */
12            0 ); /* 等待时间 0 */
13            if (pdPASS == xReturn)
14                printf("消息send_data1发送成功!\n\n");
15        }
16        if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON ) {
17            /* K2 被按下 */
18            printf("发送消息send_data2! \n");
19            xReturn = xQueueSend( Test_Queue, /* 消息队列的句柄 */
20            &send_data2, /* 发送的消息内容 */
21            0 ); /* 等待时间 0 */
22            if (pdPASS == xReturn)
23                printf("消息send_data2发送成功!\n\n");
24        }
25        vTaskDelay(20); /* 延时20个tick */
26    }
27 }
```

6.6.4.2. xQueueSendFromISR()与xQueueSendToBackFromISR()

代码清单-13xQueueSendFromISR()函数原型

```

        #define
1  xQueueSendToFrontFromISR(xQueue,pvItemToQueue,pxHigherPriorityTaskWoken)
2  \
3      xQueueGenericSendFromISR( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ), \
        ( pxHigherPriorityTaskWoken ), queueSEND_TO_FRONT )
```

代码清单-14 xQueueSendToBackFromISR()函数原型

```

        #define
1  xQueueSendToBackFromISR(xQueue,pvItemToQueue,pxHigherPriorityTaskWoken)
2  \
3      xQueueGenericSendFromISR( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ), \
        ( pxHigherPriorityTaskWoken ), queueSEND_TO_BACK )
```

xQueueSendFromISR()是一个宏，宏展开是调用函数xQueueGenericSendFromISR()。该宏是xQueueSend()的中断保护版本，用于在中断服务程序中向队列尾部发送一个队列消息， 等价于xQueueSendToBackFromISR()。xQueueSendFromISR()函数具体说明见表格 [xQueueSendFromISR函数说明](#)，使用实例具体见 [代码清单17_15](#) 高亮部分。

函数原型	BaseType_t xQueueSendFromISR(QueueHandle_t xQueue,const void *pvItemToQueue,BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);
功能	在中断服务程序中用于向队列尾部发送一个消息。
参数	xQueue 队列句柄。
参数	pvItemToQueue 指针，指向要发送到队列尾部的消息。
参数	pxHigherPriorityTaskWoken 如果入队导致一个任务解锁，并且解锁的任务优先级高于当前被中断的任务，则将*pxHigherPriorityTaskWoken设置成pdTRUE，然后在中断退出前需要进行一次上下文切换，去执行被唤醒的优先级更高的任务。从FreeRTOS V7.3.0起，

pxHigherPriorityTaskWoken作为一个可选参数，可以设置为NULL。

返回值

消息发送成功返回pdTRUE，否则返回errQUEUE_FULL。

代码清单-15xQueueSendFromISR()函数使用实例

```
1 void vBufferISR( void )
2 {
3     char cIn;
4     BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
5
6     /* 在ISR开始的时候，我们并没有唤醒任务 */
7     xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
8
9     /* 直到缓冲区为空 */
10    do {
11        /* 从缓冲区获取一个字节的的数据 */
12        cIn = portINPUT_BYTE( RX_REGISTER_ADDRESS );
13
14        /* 发送这个数据 */
15        xQueueSendFromISR( xRxQueue, &cIn, &xHigherPriorityTaskWoken );
16
17        } while ( portINPUT_BYTE( BUFFER_COUNT ) );
18
19    /* 这时候buffer已经为空，如果需要则进行上下文切换 */
20    if ( xHigherPriorityTaskWoken ) {
21        /* 上下文切换，这是一个宏，不同的处理器，具体的方法不一样 */
22        taskYIELD_FROM_ISR ();
23    }
24 }
```

6.6.4.3. xQueueSendToFront()

代码清单-16xQueueSendToFront()函数原型

```
1 #define xQueueSendToFront( xQueue, pvItemToQueue, xTicksToWait ) \
2 xQueueGenericSend( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ),          \
3 ( xTicksToWait ), queueSEND_TO_FRONT )
```

xQueueSendToFront()是一个宏，宏展开也是调用函数xQueueGenericSend()。xQueueSendToFront()用于向队列队首发送一个消息。消息以拷贝的形式入队，而不是以引用的形式。该函数绝不能在中断服务程序里面被调用，而是必须使用带有中断保护功能的xQueueSendToFrontFromISR()来代替。xQueueSendToFront()函数的具体说明见表格 [xQueueSendToFront函数说明](#)，使用方式与xQueueSend()函数一致。

表格-5xQueueSendToFront()函数说明

函数原型	BaseType_t xQueueSendToFront(QueueHandle_t xQueue,const void * pvItemToQueue, TickType_t xTicksToWait);
功能	于向队列队首发送一个消息。
参数	xQueue 队列句柄。
参数	pvItemToQueue 指针，指向要发送到队首的消息。
参数	xTicksToWait 队列满时，等待队列空闲的最大超时时间。如果队列满并且xTicksToWait被设置成0，函数立刻返回。超时时间的单位为系统节拍周期，常量portTICK_PERIOD_MS用于辅助计算真实的时间，单位为ms。如果INCLUDE_vTaskSuspend设置成1，并且指定延时为portMAX_DELAY将导致任务无限阻塞（没有超时）。
返回值	发送消息成功返回pdTRUE，否则返回errQUEUE_FULL。

6.6.4.4. xQueueSendToFrontFromISR()

代码清单-17 xQueueSendToFrontFromISR()函数原型

```
#define xQueueSendToFrontFromISR(  
1 xQueue,pvItemToQueue,pxHigherPriorityTaskWoken ) \  
2 xQueueGenericSendFromISR( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ),  
3 \  
    ( pxHigherPriorityTaskWoken ), queueSEND_TO_FRONT )
```

xQueueSendToFrontFromISR()是一个宏，宏展开是调用函数xQueueGenericSendFromISR()。该宏是xQueueSendToFront()的中断保护版本，用于在中断服务程序中向消息队列队首发送一个消息。xQueueSendToFromISR()函数具体说明见表 [xQueueSendToFromISR函数说明](#)，使用方式与xQueueSendFromISR()函数一致。

表格-6xQueueSendToFromISR()函数说明

函数原型	BaseType_t
------	------------

	<code>xQueueSendToFrontFromISR(QueueHandle_t xQueue, const void *pvItemToQueue, BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);</code>
功能	在中断服务程序中向消息队列队首发送一个消息。
参数	<code>xQueue</code> 队列句柄。
参数	<code>pvItemToQueue</code> 指针，指向要发送到队首的消息。
参数	<code>pxHigherPriorityTaskWoken</code> 如果入队导致一个任务解锁，并且解锁的任务优先级高于当前被中断的任务，则将* <code>pxHigherPriorityTaskWoken</code> 设置成 <code>pdTRUE</code> ，然后在中断退出前需要进行一次上下文切换，去执行被唤醒的优先级更高的任务。从FreeRTOS V7.3.0起， <code>pxHigherPriorityTaskWoken</code> 作为一个可选参数，可以设置为 <code>NULL</code> 。
返回值	队列项投递成功返回 <code>pdTRUE</code> ，否则返回 <code>errQUEUE_FULL</code> 。

6.6.4.5. 通用消息队列发送函数xQueueGenericSend()（任务）

上面看到的那些在任务中发送消息的函数都是`xQueueGenericSend()`展开的宏定义，真正起作用的就是`xQueueGenericSend()`函数，根据指定的参数不一样，发送消息的结果就不一样，下面一起来看看任务级的通用消息队列发送函数的实现过程，具体见 [代码清单17_18](#)。

代码清单-18 xQueueGenericSend()函数源码（已删减）

```

1      /*-----*/
2      BaseType_t xQueueGenericSend( QueueHandle_t xQueue,                      (1)
3      const void * const pvItemToQueue,          (2)
4                                                  TickType_t
5      xTicksToWait,          (3)
6      const BaseType_t xCopyPosition )          (4)
7      {
8          BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE, xYieldRequired;
9          TimeOut_t xTimeOut;
10         Queue_t * const pxQueue = ( Queue_t * ) xQueue;
11
12         /* 已删除一些断言操作 */

```

```

13
14     for ( ;; ) {
15         taskENTER_CRITICAL();
16     (5)
17         {
18             /* 队列未满 */
19             if ( ( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength )
20                 || ( xCopyPosition ==
21 queueOVERWRITE ) ) {          (6)
22                 traceQUEUE_SEND( pxQueue );
23                 xYieldRequired =
24                 prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, xCopyPosition );(7)
25
26                 /* 已删除使用队列集部分代码 */
27                 /* 如果有任务在等待获取此消息队列 */
28                 if ( listLIST_IS_EMPTY(&(pxQueue->
29 >xTasksWaitingToReceive)) == pdFALSE ) { (8)
30                     /* 将任务从阻塞中恢复 */
31                     if ( xTaskRemoveFromEventList(
32 &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE ) { (9)
33                         /* 如果恢复的任务优先级比当前运行任务优先级还高,
34 那么需要进行一次任务切换 */
35
36 queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();          (10)
37                                     } else {
38
39 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
40                                     }
41                                     } else if ( xYieldRequired !=
42 pdFALSE ) {
43                     /* 如果没有等待的任务, 拷贝成功也需要任务切换 */
44
45 queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();          (11)
46                                     } else {
47                                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
48                                     }
49
50                                     taskEXIT_CRITICAL();
51     (12)
52     return pdPASS;
53         }
54         /* 队列已满 */
55     else {
56         else {
57             if ( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 ) {
58                 /* 如果用户不指定阻塞超时时间, 退出 */
59                                     taskEXIT_CRITICAL();
60     (14)
61                                     traceQUEUE_SEND_FAILED(
62 pxQueue );
63                 return errQUEUE_FULL;
64                                     } else if ( xEntryTimeSet ==
65 pdFALSE ) {
66                     /* 初始化阻塞超时结构体变量, 初始化进入
67 阻塞的时间xTickCount和溢出次数xNumOfOverflows */
68                                     vTaskSetTimeOutState(
69 &xTimeOut );          (15)
70                                     xEntryTimeSet = pdTRUE;
71                                     } else {
72                                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
73                                     }
74     }
75 }

```

```

75                                     taskEXIT_CRITICAL();
76 (16)                                /* 挂起调度器 */
77                                     vTaskSuspendAll();
78                                     /* 队列上锁 */
79                                     prvLockQueue( pxQueue );
80
81                                     /* 检查超时时间是否已经过去了 */
82                                     if ( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE ) { (17)
83                                     /* 如果队列还是满的 */
84                                     if ( prvIsQueueFull( pxQueue ) != pdFALSE ) { (18)
85                                     traceBLOCKING_ON_QUEUE_SEND(
86                                     pxQueue );
87                                     /* 将当前任务添加到队列的等待发送列表中
88                                     以及阻塞延时列表，延时时间为用户指定的超时时间xTicksToWait */
89                                     vTaskPlaceOnEventList(
90                                     &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ), xTicksToWait ); (19)
91                                     /* 队列解锁 */
92                                     prvUnlockQueue( pxQueue );
93 (20)
94                                     /* 恢复调度器 */
95                                     if ( xTaskResumeAll() == pdFALSE ) {
96                                     portYIELD_WITHIN_API();
97                                     } else {
98                                     /* 队列有空闲消息空间，允许入队 */
99                                     prvUnlockQueue( pxQueue );
(21)
( void ) xTaskResumeAll();
}
} else {
/* 超时时间已过，退出 */
prvUnlockQueue( pxQueue );
(22)
( void ) xTaskResumeAll();
traceQUEUE_SEND_FAILED( pxQueue );
return errQUEUE_FULL;
}
}
/*-----*/

```

[代码清单17_18 \(1\)](#): 消息队列句柄。

[代码清单17_18 \(2\)](#): 指针，指向要发送的消息。

[代码清单17_18 \(3\)](#): 指定阻塞超时时间。

[代码清单17_18 \(4\)](#): 发送数据到消息队列的位置，有以下3个选择，在queue.h中有定义，
queueSEND_TO_BACK: 发送到队尾；queueSEND_TO_FRONT: 发送到队头；
queueOVERWRITE: 以覆盖的方式发送。

[代码清单17_18 \(5\)](#): 进入临界段。

[代码清单17_18](#) (6): 判断队列是否已满, 而如果是使用覆盖的方式发送数据, 无论队列满或者没满, 都可以发送。

[代码清单17_18](#) (7): 如果队列没满, 可以调用`prvCopyDataToQueue()`函数将消息拷贝到消息队列中。

[代码清单17_18](#) (8): 消息拷贝完毕, 那么就看看有没有任务在等待消息。

[代码清单17_18](#) (9): 如果有任务在等待获取此消息, 就要将任务从阻塞中恢复, 调用`xTaskRemoveFromEventList()`函数将等待的任务从队列的等待接收列表`xTasksWaitingToReceive`中删除, 并且添加到就绪列表中。

[代码清单17_18](#) (10): 将任务从阻塞中恢复, 如果恢复的任务优先级比当前运行任务的优先级高, 那么需要进行一次任务切换。

[代码清单17_18](#) (11): 如果没有等待的任务, 拷贝成功也需要进行一次任务切换。

[代码清单17_18](#) (12): 退出临界段。

[代码清单17_18](#) (13): (7)-(12)是队列未满的操作, 如果队列已满, 又会不一样的操作过程。

[代码清单17_18](#) (14): 如果用户不指定阻塞超时时间, 则直接退出, 不会发送消息。

[代码清单17_18](#) (15): 而如果用户指定了超时时间, 系统就会初始化阻塞超时结构体变量, 初始化进入阻塞的时间`xTickCount`和溢出次数`xNumOfOverflows`, 为后面的阻塞任务做准备。

[代码清单17_18](#) (16): 因为前面进入了临界段, 所以应先退出临界段, 并且把调度器挂起, 因为接下来的操作系统不允许其他任务访问队列, 简单粗暴挂起调度器就不会进行任务切换, 但是挂起调度器并不会禁止中断的发生, 所以还需给队列上锁, 因为系统不希望突然有中断操作这个队列的`xTasksWaitingToReceive`列表和`xTasksWaitingToSend`列表。

[代码清单17_18](#) (17): 检查一下用户指定的超时时间是否已经过去了。如果没过则执行(18)-(21)。

[代码清单17_18](#) (18): 如果队列还是满的, 系统只能根据用户指定的超时时间来阻塞一下任务。

[代码清单17_18](#) (19): 当前任务添加到队列的等待发送列表中, 以及阻塞延时列表, 阻塞时间为用户指定时间`xTicksToWait`。

[代码清单17_18](#) (20): 队列解锁, 恢复调度器, 如果调度器挂起期间有任务解除阻塞, 并且解除阻塞的任务优先级比当前任务高, 就需要进行一次任务切换。。

[代码清单17_18](#) (21): 队列有空闲消息空间, 允许入队, 就重新发送消息。

[代码清单17_18](#) (22): 超时时间已过, 返回一个`errQUEUE_FULL`错误代码, 退出。

从前面的函数中我们就知道怎么使用消息队列发送消息了, 这里就不在重复赘述。

从消息队列的入队操作我们可以看出: 如果阻塞时间不为0, 则任务会因为等待入队而进入阻塞, 在将任务设置为阻塞的过程中, 系统不希望有其它任务和中断操作这个队列的


```

39  *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;      (10)
40      } else {
41
42  mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
43      }
44      } else {
45          mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
46      }
47      } else {
48          mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
49      }
50      }
51
52      } else {
53          /* 队列上锁,记录上锁次数,等到任务解除队列锁时,
54             使用这个计录数就可以知道有多少数据入队 */
55          pxQueue->cTxLock = ( int8_t ) (
56  cTxLock + 1 );      (11)
57      }
58
59          xReturn = pdPASS;
60      } else {
61          /* 队列是满的,因为API执行的上下文环境是中断,
62             所以不能阻塞,直接返回队列已满错误代码errQUEUE_FULL */
63          traceQUEUE_SEND_FROM_ISR_FAILED( pxQueue );
64      (12)
65          xReturn = errQUEUE_FULL;
        }
    }
    portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus
);

    return xReturn;
}

```

[代码清单17_19 \(1\)](#): 消息队列句柄。

[代码清单17_19 \(2\)](#): 指针, 指向要发送的消息。

[代码清单17_19 \(3\)](#): 如果入队导致一个任务解锁, 并且解锁的任务优先级高于当前运行的任务, 则该函数将*pxHigherPriorityTaskWoken设置成pdTRUE。如果xQueueSendFromISR()设置这个值为pdTRUE, 则中断退出前需要一次上下文切换。从FreeRTOS V7.3.0起, pxHigherPriorityTaskWoken称为一个可选参数, 并可以设置为NULL。

[代码清单17_19 \(4\)](#): 发送数据到消息队列的位置, 有以下3个选择, 在queue.h中有定义, queueSEND_TO_BACK: 发送到队尾; queueSEND_TO_FRONT: 发送到队头; queueOVERWRITE: 以覆盖的方式发送。

[代码清单17_19 \(5\)](#): 判断队列是否已满, 而如果是使用覆盖的方式发送数据, 无论队列满或者没满, 都可以发送。

[代码清单17_19 \(6\)](#): 如果队列没满, 可以调用prvCopyDataToQueue()函数将消息拷贝到消息队列中。

[代码清单17_19 \(7\)](#): 判断队列是否上锁, 如果队列上锁了, 那么队列的等待接收列表就不能被访问。

[代码清单17_19 \(8\)](#): 消息拷贝完毕, 那么就看看有没有任务在等待消息, 如果有任务在等待获取此消息, 就要将任务从阻塞中恢复,

[代码清单17_19 \(9\)](#): 调用xTaskRemoveFromEventList()函数将等待的任务从队列的等待接收列表xTasksWaitingToReceive中删除, 并且添加到就绪列表中。

[代码清单17_19 \(10\)](#): 如果恢复的任务优先级比当前运行任务的优先级高, 那么需要记录上下文切换请求, 等发送完成后, 就进行一次任务切换。

[代码清单17_19 \(11\)](#): 如果队列上锁, 就记录上锁次数, 等到任务解除队列锁时, 从这个记录次数就可以知道有多少数据入队。

[代码清单17_19 \(12\)](#): 队列是满的, 因为API执行的上下文环境是中断, 所以不能阻塞, 直接返回队列已满错误代码errQUEUE_FULL。

xQueueGenericSendFromISR()函数没有阻塞机制, 只能用于中断中发送消息, 代码简单了很多, 当成功入队后, 如果有因为等待出队而阻塞的任务, 系统会将该任务解除阻塞, 要注意的是, 解除了任务并不是会马上运行的, 只是任务会被挂到就绪列表中。在执行解除阻塞操作之前, 会判断队列是否上锁。如果没有上锁, 则可以解除被阻塞的任务, 然后根据任务优先级情况来决定是否需要任务切换; 如果队列已经上锁, 则不能解除被阻塞的任务, 只能是记录xTxLock的值, 表示队列上锁期间消息入队的个数, 也用来记录可以解除阻塞任务的个数, 在队列解锁中会将任务解除阻塞。

6.6.5. 从消息队列读取消息函数

当任务试图读队列中的消息时, 可以指定一个阻塞超时时间, 当且仅当消息队列中有消息的时候, 任务才能读取到消息。在这段时间中, 如果队列为空, 该任务将保持阻塞状态以等待队列数据有效。当其它任务或中断服务程序往其等待的队列中写入了数据, 该任务将自动由阻塞态转为就绪态。当任务等待的时间超过了指定的阻塞时间, 即使队列中尚无有效数据, 任务也会自动从阻塞态转移为就绪态。

6.6.5.1. xQueueReceive()与xQueuePeek()

代码清单-20xQueueReceive()函数原型

```
1      #define xQueueReceive( xQueue, pvBuffer, xTicksToWait )
2      \
3      xQueueGenericReceive( ( xQueue ), ( pvBuffer ),          \
        ( xTicksToWait ), pdFALSE )
```

xQueueReceive()是一个宏, 宏展开是调用函数xQueueGenericReceive()。xQueueReceive()用于从一个队列中接收消息并把消息从队列中删除。接收的消息是以拷贝的形式进行的, 所以我们必须提供一个足够大空间的缓冲区。具体能够拷贝多少数据到缓冲区, 这个在队列创建的时候已经设定。该函数绝不能在中断服务程序里面被调用, 而是必须使用带有中断保护功能的

`xQueueReceiveFromISR()`来代替。`xQueueReceive()`函数的具体说明见表 [xQueueReceive函数说明](#)，应用实例见 [代码清单17_21](#) 高亮部分。

`xQueueReceive()`函数说明

函数原型	BaseType_t xQueueReceive(QueueHandle_t xQueue,void *pvBuffer,TickType_t xTicksToWait);
功能	用于从一个队列中接收消息，并把接收的消息从队列中删除。
参数	xQueue 队列句柄。
参数	pvBuffer 指针，指向接收到要保存的数据。
参数	xTicksToWait 队列空时，阻塞超时的最大时间。如果该参数设置为0，函数立刻返回。超时时间的单位为系统节拍周期，常量 portTICK_PERIOD_MS用于辅助计算真实的时间，单位为ms。如果INCLUDE_vTaskSuspend设置成1，并且指定延时为portMAX_DELAY将导致任务无限阻塞（没有超时）。
返回值	队列项接收成功返回pdTRUE，否则返回pdFALSE。

代码清单-21xQueueReceive()函数使用实例

```
1 static void Receive_Task(void* parameter)
2 {
3     BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为
4 pdPASS */
5     uint32_t r_queue; /* 定义一个接收消息的变量 */
6     while (1) {
7         xReturn = xQueueReceive( Test_Queue, /* 消息队列的
8 句柄 */
9         &r_queue, /* 发送的消息内容 */
10 portMAX_DELAY); /* 等待时间一直等 */
11     if (pdTRUE== xReturn)
12         printf("本次接收到的数据是: %d\n\n",r_queue);
13     else
14         printf("数据接收出错, 错误代码:
0x%lx\n", xReturn);
```



```
    }  
}
```

看到这里，有人就问了我接收了消息不想删除怎么办呢？其实，你能想到的东西，FreeRTOS看到也想到了，如果不想删除消息的话，就调用xQueuePeek()函数。

其实这个函数与xQueueReceive()函数的实现方式一样，连使用方法都一样，只不过xQueuePeek()函数接收消息完毕不会删除消息队列中的消息而已，函数原型具体见 [代码清单17_22](#)。

代码清单-22xQueuePeek()函数原型

```
1      #define xQueuePeek( xQueue, pvBuffer, xTicksToWait )      \
2      xQueueGenericReceive( ( xQueue ), ( pvBuffer ),          \
3      ( xTicksToWait ), pdTRUE )
```

6.6.5.2. xQueueReceiveFromISR()与xQueuePeekFromISR()

xQueueReceiveFromISR()是xQueueReceive ()的中断版本，用于在中断服务程序中接收一个队列消息并把消息从队列中删除；xQueuePeekFromISR()是xQueuePeek()的中断版本，用于在中断中从一个队列中接收消息，但并不会把消息从队列中移除。

说白了这两个函数只能用于中断，是不带有阻塞机制的，并且是在中断中可以安全调用，函数说明具体见表 [xQueueReceiveFromISR函数说明](#) 与表 [xQueuePeekFromISR函数说明](#)，函数的使用实例具体见 [代码清单17_23](#) 高亮部分。

表格-8xQueueReceiveFromISR()函数说明

函数原型	BaseType_t xQueueReceiveFromISR(QueueHandle_t xQueue,void *pvBuffer,BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);
功能	在中断中从一个队列中接收消息，并从队列中删除该消息。
参数	xQueue 队列句柄。
参数	pvBuffer 指针，指向接收到要保存的数据。
参数	pxHigherPriorityTaskWoken 任务在往队列投递信息时，如果队列满，则任务将阻塞在该队列上。如果xQueueReceiveFromISR()到账了一个

	任务解锁了则将*pxHigherPriorityTaskWoken设置为pdTRUE，否则*pxHigherPriorityTaskWoken的值将不变。从FreeRTOS V7.3.0起，pxHigherPriorityTaskWoken作为一个可选参数，可以设置为NULL。
返回值	队列项接收成功返回pdTRUE，否则返回pdFALSE。
表格-9xQueuePeekFromISR()函数说明	
函数原型	BaseType_t xQueuePeekFromISR(QueueHandle_t xQueue, void *pvBuffer);
功能	在中断中从一个队列中接收消息，但并不会把消息从该队列中移除。
参数	xQueue 队列句柄。
参数	pvBuffer 指针，指向接收到要保存的数据。
返回值	队列项接收(peek)成功返回pdTRUE，否则返回pdFALSE。

代码清单-23xQueueReceiveFromISR()函数使用实例

```
1 QueueHandle_t xQueue;
2
3 /* 创建一个队列，并往队列里面发送一些数据 */
4 void vAFunction( void *pvParameters )
5 {
6     char cValueToPost;
7     const TickType_t xTicksToWait = ( TickType_t )0xff;
8
9     /* 创建一个可以容纳10个字符的队列 */
10     xQueue = xQueueCreate( 10, sizeof( char ) );
11     if ( xQueue == 0 ) {
12         /* 队列创建失败 */
13     }
14
15     /* ... 任务其他代码 */
16
17     /* 往队列里面发送两个字符
18     如果队列满了则等待xTicksToWait个系统节拍周期*/
```

```

19         cValueToPost = 'a';
20         xQueueSend( xQueue, ( void * ) &cValueToPost, xTicksToWait
21         cValueToPost = 'b';
22         xQueueSend( xQueue, ( void * ) &cValueToPost, xTicksToWait
23
24     /* 继续往队列里面发送字符
25     当队列满的时候该任务将被阻塞*/
26         cValueToPost = 'c';
27         xQueueSend( xQueue, ( void * ) &cValueToPost, xTicksToWait
28     }
29
30
31     /* 中断服务程序：输出所有从队列中接收到的字符 */
32     void vISR_Routine( void )
33     {
34         BaseType_t xTaskWokenByReceive = pdFALSE;
35         char cRxedChar;
36
37         while ( xQueueReceiveFromISR( xQueue,
38                                     (
39 void * ) &cRxedChar,
40                                     &xTaskWokenByReceive ) ) {
41
42             /* 接收到一个字符，然后输出这个字符 */
43             vOutputCharacter( cRxedChar );
44
45             /* 如果从队列移除一个字符串后唤醒了向此队列投递字符的任务，
46             那么参数xTaskWokenByReceive将会设置成pdTRUE，这个循环无论重复多少次，
47             仅会有一个任务被唤醒 */
48             }
49
50         if ( xTaskWokenByReceive != pdFALSE ) {
51             /* 我们应该进行一次上下文切换，当ISR返回的时候则执行另外一个任务 */
52             /* 这是一个上下文切换的宏，不同的处理器，具体处理的方式不一样 */
53             taskYIELD ();
54         }
55     }

```

6.6.5.3. 从队列读取消息函数xQueueGenericReceive()

由于在中断中接收消息的函数用的并不多，我们只讲解在任务中读取消息的函数——xQueueGenericReceive()，具体见 [代码清单17_24](#)。

代码清单-24xQueueGenericReceive()函数源码

```

1     /*-----*/
2     BaseType_t xQueueGenericReceive( QueueHandle_t xQueue,
3 (1)     void * const pvBuffer,
4                                     (2)
5                                     TickType_t xTicksToWait,
6                                     (3)
7     const BaseType_t xJustPeeking ) (4)
8     {
9         BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE;
10        Timeout_t xTimeout;
11        int8_t *pcOriginalReadPosition;
12        Queue_t * const pxQueue = ( Queue_t * ) xQueue;

```

```

13     /* 已删除一些断言 */
14     for ( ;; ) {
15         taskENTER_CRITICAL();
16     (5)
17         {
18             const UBaseType_t uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;
19
20             /* 看看队列中有没有消息 */
21             if ( uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 ) { (6)
22                 /*防止仅仅是读取消息，而不进行消息出队操作*/
23                     pcOriginalReadPosition = pxQueue->
24 >u.pcReadFrom; (7)
25                 /* 拷贝消息到用户指定存放区域pvBuffer */
26                     prvCopyDataFromQueue( pxQueue,
27 pvBuffer ); (8)
28
29                 if ( xJustPeeking == pdFALSE ) { (9)
30                     /* 读取消息并且消息出队 */
31
32                     traceQUEUE_RECEIVE(
33 pxQueue );
34
35                     /* 获取了消息，当前消息队列的消息个数需要减一 */
36                     pxQueue->uxMessagesWaiting
37 = uxMessagesWaiting - 1;(10)
38                     /* 判断一下消息队列中是否有等待发送消息的任务 */
39                     if ( listLIST_IS_EMPTY( (11)
40 &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE ) {
41                         /* 将任务从阻塞中恢复 */
42                         if ( xTaskRemoveFromEventList( (12)
43 &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE ) {
44                             /* 如果被恢复的任务优先级比当前任务高，会进行一次任务切换 */
45                             queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION(); (13)
46                                     } else {
47
48                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
49                                     }
50                                     } else {
51
52                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
53                                     }
54                                     } else {
55
56                                     (14)
57                                     /* 任务只是看一下消息（peek），并不出队 */
58                                     traceQUEUE_PEEK( pxQueue
59 );
60
61                                     /* 因为是只读消息所以还要还原读消息位置指针 */
62                                     pxQueue->u.pcReadFrom =
63 pcOriginalReadPosition;(15)
64
65                                     /* 判断一下消息队列中是否还有等待获取消息的任务 */
66                                     if ( listLIST_IS_EMPTY( (16)
67 &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE ) {
68                                         /* 将任务从阻塞中恢复 */
69                                         if ( xTaskRemoveFromEventList(
70 &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE ) {
71                                             /* 如果被恢复的任务优先级比当前任务高，会进行一次任务切换 */
72                                             queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();
73
74                                     } else {

```

```

75
76 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
77                                     }
78                                     } else {
79
80 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
81                                     }
82                                     }
83                                     taskEXIT_CRITICAL();          (1
84     return pdPASS;
85                                     } else {
86 (1
87     /* 消息队列中没有消息可读 */
88     if ( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 ) {          (19)
89     /* 不等待，直接返回 */
90                                     taskEXIT_CRITICAL();
91                                     traceQUEUE_RECEIVE_FAILED(
92 pxQueue );
93     return errQUEUE_EMPTY;
94                                     } else if ( xEntryTimeSet ==
95 pdFALSE ) {
96     /* 初始化阻塞超时结构体变量，初始化进入
97     阻塞的时间xTickCount和溢出次数xNumOfOverflows */
98                                     vTaskSetTimeOutState(
99 &xTimeOut );          (2
100                                     xEntryTimeSet = pdTRUE;
101                                     } else {
102                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
103                                     }
104     }
105     }
106     taskEXIT_CRITICAL();
107
108     vTaskSuspendAll();
109     prvLockQueue( pxQueue );
110 (2
111
112     /* 检查超时时间是否已经过去了*/
113     if ( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )
114 { (22)
115     /* 如果队列还是空的 */
116     if ( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE ) {
117                                     traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE(
118 pxQueue );          (2
119     /* 将当前任务添加到队列的等待接收列表中
120     以及阻塞延时列表，阻塞时间为用户指定的超时时间xTicksToWait */
121                                     vTaskPlaceOnEventList(
122 &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ), xTicksToWait );
123                                     prvUnlockQueue( pxQueue );
124     if ( xTaskResumeAll() == pdFALSE ) {
125     /* 如果有任务优先级比当前任务高，会进行一次任务切换 */
126                                     portYIELD_WITHIN_API();
127                                     } else {
128                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
129                                     }
130     } else {
131     /* 如果队列有消息了，就再试一次获取消息 */
132                                     prvUnlockQueue( pxQueue );
133 (2
134                                     ( void ) xTaskResumeAll();
135     }
136     } else {

```

```

/* 超时时间已过，退出 */
(2
    prvUnlockQueue( pxQueue );

    ( void ) xTaskResumeAll();

    if ( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE ) {
/* 如果队列还是空的，返回错误代码errQUEUE_EMPTY */
        traceQUEUE_RECEIVE_FAILED( pxQueue
    );
    return errQUEUE_EMPTY;
    } else {
        mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
    }
}
}
/*-----*/

```

[代码清单17_24 \(1\)](#): 消息队列句柄。

[代码清单17_24 \(2\)](#): 指针，指向接收到要保存的数据。

[代码清单17_24 \(3\)](#): 队列空时，用户指定的阻塞超时时间。如果该参数设置为0，函数立刻返回。超时时间的单位为系统节拍周期，常量portTICK_PERIOD_MS用于辅助计算真实的时间，单位为ms。如果INCLUDE_vTaskSuspend设置成1，[并且指定延时为portMAX_DELAY](#)将导致任务无限阻塞（没有超时）。

[代码清单17_24 \(4\)](#): xJustPeeking用于标记消息是否需要出队，如果是pdFALSE，表示读取消息之后会进行出队操作，即读取消息后会把消息从队列中删除；如果是pdTRUE，则读取消息之后不会进行出队操作，消息还会保留在队列中。

[代码清单17_24 \(5\)](#): 进入临界段。

[代码清单17_24 \(6\)](#): 看看队列中有没有可读的消息。

[代码清单17_24 \(7\)](#): 如果有消息，先记录读消息位置，防止仅仅是读取消息，而不进行消息出队操作

[代码清单17_24 \(8\)](#): 拷贝消息到用户指定存放区域pvBuffer，pvBuffer由用户设置的，其空间大小必须不小于消息的大小。

[代码清单17_24 \(9\)](#): 判断一下xJustPeeking的值，如果是pdFALSE，表示读取消息之后会进行出队操作。

[代码清单17_24 \(10\)](#): 因为上面拷贝了消息到用户指定的数据区域，当前消息队列的消息个数需要减一。

[代码清单17_24 \(11\)](#): 判断一下消息队列中是否有等待发送消息的任务。

[代码清单17_24 \(12\)](#): 如果有任务在等待发送消息到这个队列，就要将任务从阻塞中恢复，调用xTaskRemoveFromEventList()函数将等待的任务从队列的等待发送列表xTasksWaitingToSend中删除，并且添加到就绪列表中。

[代码清单17_24](#) (13): 将任务从阻塞中恢复, 如果恢复的任务优先级比当前运行任务的优先级高, 那么需要进行一次任务切换。

[代码清单17_24](#) (14): 任务只是读取消息 (xJustPeeking为pdTRUE), 并不出队。

[代码清单17_24](#) (15): 因为是只读消息, 所以还要还原读消息位置指针。

[代码清单17_24](#) (16): 判断一下消息队列中是否还有等待获取消息的任务, 将那些任务恢复过来, 如果恢复的任务优先级比当前运行任务的优先级高, 那么需要进行一次任务切换。

[代码清单17_24](#) (17): 退出临界段。

[代码清单17_24](#) (18): 如果当前队列中没有可读的消息, 那么系统会根据用户指定的阻塞超时时间xTicksToWait进行阻塞任务。

[代码清单17_24](#) (19): xTicksToWait为0, 那么不等待, 直接返回errQUEUE_EMPTY。

[代码清单17_24](#) (20): 而如果用户指定了超时时间, 系统就会初始化阻塞超时结构体变量, 初始化进入阻塞的时间xTickCount和溢出次数xNumOfOverflows, 为后面的阻塞任务做准备。

[代码清单17_24](#) (21): 因为前面进入了临界段, 所以应先退出临界段, 并且把调度器挂起, 因为接下来的操作系统不允许其他任务访问队列, 简单粗暴挂起调度器就不会进行任务切换, 但是挂起调度器并不会禁止中断的发生, 所以还需给队列上锁, 因为系统不希望突然有中断操作这个队列的xTasksWaitingToReceive列表和xTasksWaitingToSend列表。

[代码清单17_24](#) (22): 检查一下用户指定的超时时间是否已经过去了。如果没过则执行(22)-(24)。

[代码清单17_24](#) (23): 如果队列还是空的, 就将当前任务添加到队列的等待接收列表中以及阻塞延时列表, 阻塞时间为用户指定的超时时间xTicksToWait, 然后恢复调度器, 如果调度器挂起期间有任务解除阻塞, 并且解除阻塞的任务优先级比当前任务高, 就需要进行一次任务切换。

[代码清单17_24](#) (24): 如果队列有消息了, 就再试一次获取消息。

[代码清单17_24](#) (25): 超时时间已过, 退出。

[代码清单17_24](#) (26): 返回错误代码errQUEUE_EMPTY。

6.7. 消息队列使用注意事项

在使用FreeRTOS提供的消息队列函数的时候, 需要了解以下几点:

1. 使用xQueueSend()、xQueueSendFromISR()、xQueueReceive()等这些函数之前应先创建需消息队列, 并根据队列句柄进行操作。
2. 队列读取采用的是先进先出(FIFO)模式, 会先读取先存储在队列中的数据。当然也FreeRTOS也支持后进先出(LIFO)模式, 那么读取的时候就会读取到后进队列的数据。
3. 在获取队列中的消息时候, 我们必须定义一个存储读取数据的地方, 并且该数据区域大小不小于消息大小, 否则, 很可能引发地址非法的错误。

4. 无论是发送或者是接收消息都是以拷贝的方式进行，如果消息过于庞大，可以将消息的地址作为消息进行发送、接收。
5. 队列是具有自己独立权限的内核对象，并不属于任何任务。所有任务都可以向同一队列写入和读出。一个队列由多任务或中断写入是经常的事，但由多个任务读出倒是用的比较少。

6.8. 消息队列实验

消息队列实验是在FreeRTOS中创建了两个任务，一个是发送消息任务，一个是获取消息任务，两个任务独立运行，发送消息任务是通过检测按键的按下情况来发送消息，假如发送消息不成功，就把返回的错误代码在串口打印出来，另一个任务是获取消息任务，在消息队列没有消息之前一直等待消息，一旦获取到消息就把消息打印在串口调试助手里，具体见 [代码清单17_25](#) 高亮部分。

代码清单-25消息队列实验

```
1      /**
2      ****
3      * @file      main.c
4      * @author   fire
5      * @version  V1.0
6      * @date     2018-xx-xx
7      * @brief    消息队列
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     ****
16     */
17     #include "fsl_debug_console.h"
18
19     #include "board.h"
20     #include "pin_mux.h"
21     #include "clock_config.h"
22
23     #include "../led/bsp_led.h"
24     #include "../key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include "FreeRTOS.h"
28     #include "task.h"
29     #include "queue.h"
30     /***** 任务句柄 *****/
31     *****/
32     /**
33     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
34     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
35     * 这个句柄可以为NULL。
36     */
37     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
38     static TaskHandle_t Receive_Task_Handle = NULL; /* LED任务句柄 */
39     static TaskHandle_t Send_Task_Handle = NULL; /* KEY任务句柄 */
40
```



```

41
42     *****内核对象句柄
43     *****/
44     /*
45     * 信号量, 消息队列, 事件标志组, 软件定时器这些都属于内核的对象, 要想使用这些内核
46     * 对象, 必须先创建, 创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针, 后续我
47     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
48     *
49     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构, 通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信,
50     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51     * 来完成的
52     *
53     */
54     QueueHandle_t Test_Queue = NULL;
55
56     /*****全局变量声明
57     *****/
58     /*
59     * 当我们在写应用程序的时候, 可能需要用到一些全局变量。
60     */
61
62     /*****宏定义
63     *****/
64     /*
65     * 当我们在写应用程序的时候, 可能需要用到一些宏定义。
66     */
67     #define QUEUE_LEN      4 /* 队列的长度, 最大可包含多少个消息 */
68     #define QUEUE_SIZE     4 /* 队列中每个消息大小 (字节) */
69
70     /*
71
72     *****/
73     *
74     函数声明
75
76     *****/
77     /*
78     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
79
80     static void Receive_Task(void* pvParameters); /* Receive_Task任务实现
81     */
82     static void Send_Task(void* pvParameters); /* Send_Task任务实现 */
83
84     static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
85
86     /*****
87     * @brief 主函数
88     * @param 无
89     * @retval 无
90     * @note  第一步: 开发板硬件初始化
91     第二步: 创建APP应用任务
92     第三步: 启动FreeRTOS, 开始多任务调度
93     *****/
94     int main(void)
95     {
96         BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
97     */
98
99     /* 开发板硬件初始化 */
100     BSP_Init();
101     PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS消息队列实验! \n");
102     PRINTF("按下KEY1或者KEY2发送队列消息\n");

```

```

103         PRINTF("Receive任务接收到消息在串口回显\n\n");
104     /* 创建AppTaskCreate任务 */
105         xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任务入
106 口函数 */
107                                (const char*
108                                )"AppTaskCreate", /* 任务名字 */
109                                (uint16_t          )512,
110                                /* 任务栈大小 */
111                                (void*
112                                )NULL, /* 任务入口函数参数 */
113                                (UBaseType_t      )1,
114                                /* 任务的优先级 */
115                                (TaskHandle_t*
116                                )&AppTaskCreate_Handle); /* 任务
117 控制块指针 */
118     /* 启动任务调度 */
119     if (pdPASS == xReturn)
120         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
121     else
122         return -1;
123
124     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
125 }
126
127
128
129
130 /*****
131  * @ 函数名: AppTaskCreate
132  * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
133  * @ 参数: 无
134  * @ 返回值: 无
135  *****/
136
137 static void AppTaskCreate(void)
138 {
139     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
140 */
141
142     taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
143
144     /* 创建Test_Queue */
145     Test_Queue = xQueueCreate((UBaseType_t ) QUEUE_LEN, /* 消息队列
146 的长度 */
147                               (UBaseType_t ) QUEUE_SIZE); /* 消息的大小
148 */
149     if (NULL != Test_Queue)
150         PRINTF("创建Test_Queue消息队列成功!\r\n");
151
152     /* 创建Receive_Task任务 */
153     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Receive_Task, /* 任务入
154 口函
155
156                                (const char*
157                                )"Receive_Task", /* 任务名字 */
158                                (uint16_t          )512,
159                                /* 任务栈大小 */
160                                (void*
161                                )NULL, /* 任务入口函数参数 */
162                                (UBaseType_t      )2,
163                                /* 任务的优先级 */

```

```

165                                     (TaskHandle_t*
166 )&Receive_Task_Handle);/* 任
167 控制块指针 */
168     if (pdPASS == xReturn)
169         PRINTF("创建Receive_Task任务成功!\r\n");
170
171     /* 创建Send_Task任务 */
172     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Send_Task, /* 任务入口
173 函数 */
174                                     (const char*
175 )"Send_Task",/* 任务名字 */
176                                     (uint16_t          )512,
177 /* 任务栈大小 */
178                                     (void*
179 )NULL,/* 任务入口函数参数 */
180                                     (UBaseType_t      )3,
181 /* 任务的优先级 */
182                                     (TaskHandle_t*
183 )&Send_Task_Handle);/* 任务控
184 制块指针 */
185     if (pdPASS == xReturn)
186         PRINTF("创建Send_Task任务成功!\n\n");
187
188     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
189
190     taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
191 }
192
193
194
195
196
197 /*****
198  * @ 函数名: Receive_Task
199  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
200  * @ 参数:
201  * @ 返回值: 无
202  *****/
203 static void Receive_Task(void* parameter)
204 {
205     BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdTRUE
206 */
207     uint32_t r_queue; /* 定义一个接收消息的变量 */
208     while (1) {
209         xReturn = xQueueReceive( Test_Queue, /* 消息队列的句
210 柄 */
211                                     &r_queue, /* 发送的消息内容 */
212                                     portMAX_DELAY); /* 等待时间一直等 */
213         if (pdTRUE == xReturn)
214             PRINTF("本次接收到的数据是%d\n\n", r_queue);
215         else
216             PRINTF("数据接收出错, 错误代码0x%lx\n", xReturn);
217     }
218 }
219
220
221
222
223 /*****
224  * @ 函数名: Send_Task
225  * @ 功能说明: Send_Task任务主体
226  * @ 参数:

```

```

227      * @ 返回值: 无
228      *****/
229      static void Send_Task(void* parameter)
230      {
231          BaseType t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS */
232          uint32_t send_data1 = 1;
233          uint32_t send_data2 = 2;
234          while (1) {
235              if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
236                  /* K1 被按下 */
237                  PRINTF("发送消息send_data1! \n");
238                  xReturn = xQueueSend( Test Queue, /* 消息队列的句柄 */
239
240                  &send_data1, /* 发送的消息内容 */
241
242                  0 );
243                  /* 等待时间 0 */
244                  if (pdPASS == xReturn)
245                      PRINTF("消息send_data1发送成功!\n\n");
246              }
247              if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
248                  /* K2 被按下 */
249                  PRINTF("发送消息send_data2! \n");
250                  xReturn = xQueueSend( Test_Queue, /* 消息队列的句柄 */
251
252                  &send_data2, /* 发送的消息内容 */
253
254                  0 );
255                  /* 等待时间 0 */
256                  if (pdPASS == xReturn)
257                      PRINTF("消息send_data2发送成功!\n\n");
258              }
259              vTaskDelay(20); /* 延时20个tick */
260          }
261      }
262
263      /*****
264      * @ 函数名: BSP_Init
265      * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
266      * @ 参数:
267      * @ 返回值: 无
268      *****/
269
270      static void BSP_Init(void)
271      {
272          /* 初始化内存保护单元 */
273          BOARD_ConfigMPU();
274          /* 初始化开发板引脚 */
275          BOARD_InitPins();
276          /* 初始化开发板时钟 */
277          BOARD_BootClockRUN();
278          /* 初始化调试串口 */
279          BOARD_InitDebugConsole();
280          /* 打印系统时钟 */
281          PRINTF("\r\n");
282          PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
283          PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
284          CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
285          PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
286          CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
287          PRINTF("SEMC:              %d Hz\r\n",
288          CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
289          PRINTF("SYSPLL:            %d Hz\r\n",

```

```

CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLFPD0:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLFPD1:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLFPD2:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLFPD3:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

    /* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

    /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */
    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

    /* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

6.9. 消息队列实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发版的KEY1按键发送消息1，按下KEY2按键发送消息2；我们按下KEY1试试，在串口调试助手中可以看到接收到消息1，我们按下KEY2试试，在串口调试助手中可以看到接收到消息2，具体见 [图17_4](#)。

串口调试功能

显示串口接收到的数据

端口 COM11
波特率 115200
校验位 None
数据位 8
停止位 1



关闭串口

清空接收区

停止显示

☐ 自动清空

☐ 十六进制显示

接收转向文件

***** 欢迎使用 野火i.MX RT1052 开发板*****

CPU: 528000000 Hz
AHB: 528000000 Hz
SEMC: 158400000 Hz
SYSPLL: 528000000 Hz
SYSPLLPFD0: 0 Hz
SYSPLLPFD1: 0 Hz
SYSPLLPFD2: 316800000 Hz
SYSPLLPFD3: 0 Hz

这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS消息队列实验!

按下KEY1或者KEY2发送队列消息

Receive任务接收到消息在串口回显

创建Test_Queue消息队列成功!

创建Receive_Task任务成功!

创建Send_Task任务成功!

发送消息send_data1!

消息send_data1发送成功!

本次接收到的数据是1

发送消息send_data2!

消息send_data2发送成功!

7. 信号量

同志们，回想一下，你是否在裸机编程中这样使用过一个变量：用于标记某个事件是否发生，或者标志一下某个东西是否正在被使用，如果是被占用了的或者没发生，我们就不对它进行操作。

7.1. 信号量基本概念

信号量（Semaphore）是一种实现任务间通信的机制，可以实现任务之间同步或临界资源的互斥访问，常用于协助一组相互竞争的任务来访问临界资源。在多任务系统中，各任务之间需要同步或互斥实现临界资源的保护，信号量功能可以为用户提供这方面的支持。

抽象的来讲，信号量是一个非负整数，所有获取它的任务都会将该整数减一（获取它当然是为了使用资源），当该整数值为零时，所有试图获取它的任务都将处于阻塞状态。通常一个信号量的计数值用于对应有有效的资源数，表示剩下的可被占用的互斥资源数。其值的含义分两种情况：

- 0：表示没有积累下来的释放信号量操作，且有可能有在此信号量上阻塞的任务。
- 正值，表示有一个或多个释放信号量操作。

7.1.1. 二值信号量

二值信号量既可以用于临界资源访问也可以用于同步功能。

二值信号量和互斥信号量（以下使用互斥量表示互斥信号量）非常相似，但是有一些细微差别：互斥量有优先级继承机制，二值信号量则没有这个机制。这使得二值信号量更偏向应用于同步功能（任务与任务间的同步或任务和中断间同步），而互斥量更偏向应用于临界资源的访问。

用作同步时，信号量在创建后应被置为空，任务1获取信号量而进入阻塞，任务2在某种条件发生后，释放信号量，于是任务1获得信号量得以进入就绪态，如果任务1的优先级是最高的，那么就会立即切换任务，从而达到了两个任务间的同步。同样的，在中断服务函数中释放信号量，任务1也会得到信号量，从而达到任务与中断间的同步。

还记得我们经常说的中断要快进快出吗，在裸机开发中我们经常是在中断中做一个标记，然后在退出的时候进行轮询处理，这个就是类似我们使用信号量进行同步的，当标记发生了，我们再做其他事情。在 FreeRTOS 中我们用信号量用于同步，任务与任务的同步，中断与任务的同步，可以大大提高效率。

可以将二值信号量看作只有一个消息的队列，因此这个队列只能为空或满（因此称为二值），我们在运用的时候只需要知道队列中是否有消息即可，而无需关注消息是什么。

7.1.2. 计数信号量

二进制信号量可以被认为是长度为1的队列，而计数信号量则可以被认为长度大于1的队列，信号量使用者依然不必关心存储在队列中的消息，只需关心队列是否有消息即可。

顾名思义，计数信号量肯定是用于计数的，在实际的使用中，我们常将计数信号量用于事件计数与资源管理。每当某个事件发生时，任务或者中断将释放一个信号量（信号量计数值加1），当处理被事件时（一般在任务中处理），处理任务会取走该信号量（信号量计数值减1），信号量的计数值则表示还有多少个事件没被处理。此外，系统还有很多资源，我们也可以使用计数信号量进行资源管理，信号量的计数值表示系统中可用的资源数目，任务必须先获取到信号量才能获取资源访问权，当信号量的计数值为零时表示系统没有可用的资源，但是要注意，在使用完资源的时候必须归还信号量，否则当计数值为0的时候任务就无法访问该资源了。

计数型信号量允许多个任务对其进行操作，但限制了任务的数量。比如有一个停车场，里面只有100个车位，那么能停的车只有100辆，也相当于我们的信号量有100个，假如一开始停车场的车位还有100个，那么每进去一辆车就要消耗一个停车位，车位的数量就要减一，对应的，我们的信号量在使用之后也需要减一，当停车场停满了100辆车的时候，此时的停车位为0，再来的车就不能停进去了，否则将造成事故，也相当于我们的信号量为0，后面的任务对这个停车场资源的访问也无法进行，当有车从停车场离开的时候，车位又空余出来了，那么，后面的车就能停进去了，我们信号量的操作也是一样的，当我们释放了这个资源，后面的任务才能对这个资源进行访问。

7.1.3. 互斥信号量

互斥信号量其实是特殊的二值信号量，由于其特有的优先级继承机制从而使它更适用于简单互锁，也就是保护临界资源（什么是优先级继承在后续相信讲解）。

用作互斥时，信号量创建后可用信号量个数应该是满的，任务在需要使用临界资源时，（临界资源是指任何时刻只能被一个任务访问的资源），先获取互斥信号量，使其变空，这样其他任务需要使用临界资源时就会因为无法获取信号量而进入阻塞，从而保证了临界资源的安全。

在操作系统中，我们使用信号量的很多时候是为了给临界资源建立一个标志，信号量表示了该临界资源被占用情况。这样，当一个任务在访问临界资源的时候，就会先对这个资源信息进行查询，从而在了解资源被占用的情况之后，再做处理，从而使得临界资源得到有效的保护。

7.1.4. 递归信号量

递归信号量，见文知义，递归嘛，就是可以重复获取调用的，本来按照信号量的特性，每获取一次可用信号量个数就会减少一个，但是递归则不然，对于已经获取递归互斥量的任务可以重复获取该递归互斥量，该任务拥有递归信号量的所有权。任务成功获取几次递归互斥量，就要返还几次，在此之前递归互斥量都处于无效状态，其他任务无法获取，只有持有递归信号量的任务才能获取与释放。

7.2. 二值信号量应用场景

在嵌入式操作系统中二值信号量是任务间、任务与中断间同步的重要手段，信号量使用最多的一般都是二值信号量与互斥信号量（互斥信号量在下一章讲解）。为什么叫二值信号量呢？因

为信号量资源被获取了，信号量值就是 0，信号量资源被释放，信号量值就是 1，把这种只有 0 和 1 两种情况的信号量称之为二值信号量。

在多任务系统中，我们经常会使用这个二值信号量，比如，某个任务需要等待一个标记，那么任务可以在轮询中查询这个标记有没有被置位，但是这样子做，就会很消耗CPU资源并且妨碍其它任务执行，更好的做法是任务的大部分时间处于阻塞状态（允许其它任务执行），直到某些事件发生该任务才被唤醒去执行。可以使用二进制信号量实现这种同步，当任务取信号量时，因为此时尚未发生特定事件，信号量为空，任务会进入阻塞状态；当事件的条件满足后，任务/中断便会释放信号量，告知任务这个事件发生了，任务取得信号量便被唤醒去执行对应的操作，任务执行完毕并不需要归还信号量，这样子的CPU的效率可以大大提高，而且实时响应也是最快的。

再比如某个任务使用信号量在等中断的标记的发生，在这之前任务已经进入了阻塞态，在等待着中断的发生，当在中断发生之后，释放一个信号量，也就是我们常说的标记，当它退出中断之后，操作系统会进行任务的调度，如果这个任务能够运行，系统就会把等待这个任务运行起来，这样子就大大提高了我们的效率。

二值信号量在任务与任务中同步的应用场景：假设我们有一个温湿度的传感器，假设是1s采集一次数据，那么我们让他在液晶屏中显示数据出来，这个周期也是要1s一次的，如果液晶屏刷新的周期是100ms更新一次，那么此时的温湿度的数据还没更新，液晶屏根本无需刷新，只需要在1s后温湿度数据更新的时候刷新即可，否则CPU就是白白做了多次的无效数据更新，CPU的资源就被刷新数据这个任务占用了大半，造成CPU资源浪费，如果液晶屏刷新的周期是10s更新一次，那么温湿度的数据都变化了10次，液晶屏才来更新数据，那拿这个产品有啥用，根本就不准确的，所以，还是需要同步协调工作，在温湿度采集完毕之后，进行液晶屏数据的刷新，这样子，才是最准确的，并且不会浪费CPU的资源。


同理，二值信号量在任务与中断同步的应用场景：我们在串口接收中，我们不知道啥时候有数据发送过来，有一个任务是做接收这些数据处理，总不能在任务中每时每刻都在任务查询有没有数据到来，那样会浪费CPU资源，所以在这种情况下使用二值信号量是很好的办法，当没有数据到来的时候，任务就进入阻塞态，不参与任务的调度，等到数据到来了，释放一个二值信号量，任务就立即从阻塞态中解除，进入就绪态，然后运行的时候处理数据，这样子系统的资源就会很好的被利用起来。

7.3. 二值信号量运作机制


创建信号量时，系统会为创建的信号量对象分配内存，并把可用信号量初始化为用户自定义的个数，二值信号量的最大可用信号量个数为1。

二值信号量获取，任何任务都可以从创建的二值信号量资源中获取一个二值信号量，获取成功则返回正确，否则任务会根据用户指定的阻塞超时时间来等待其它任务/中断释放信号量。在等待这段时间，系统将任务变成阻塞态，任务将被挂到该信号量的阻塞等待列表中。

在二值信号量无效的时候，假如此时有任务获取该信号量的话，那么任务将进入阻塞状态，具体见 [图18.1](#)。

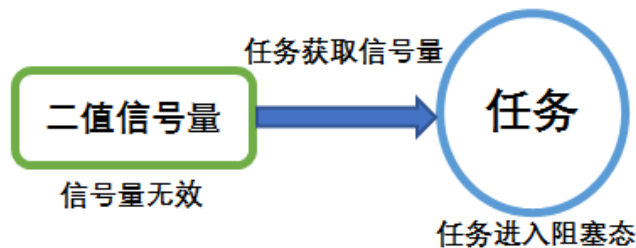


假如某个时间中断/任务释放了信号量，其过程具体见 [图18_2](#)，那么，由于获取无效信号量而进入阻塞态的任务将获得信号量并且恢复为就绪态，其过程具体见 [图18_3](#)。

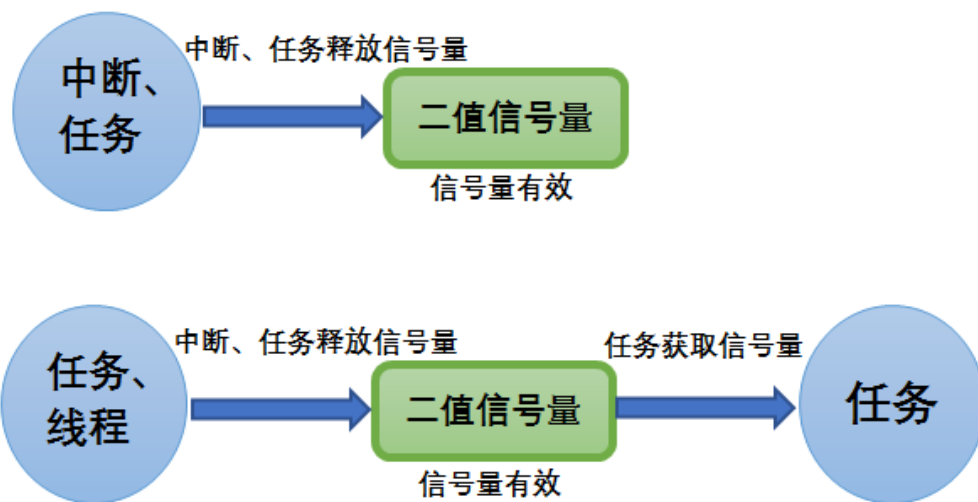

7.4. 计数信号量运作机制

计数信号量可以用于资源管理，允许多个任务获取信号量访问共享资源，但会限制任务的最大数目。访问的任务数达到可支持的最大数目时，会阻塞其他试图获取该信号量的任务，直到有任务释放了信号量。这就是计数型信号量的运作机制，虽然计数信号量允许多个任务访问同一个资源，但是也有限定，比如某个资源限定只能有3个任务访问，那么第4个任务访问的时候，会因为获取不到信号量而进入阻塞，等到有任务（比如任务1）释放掉该资源的时候，第4个任务才能获取到信号量从而进行资源的访问，其运作的机制具体见 [图18_4](#)。

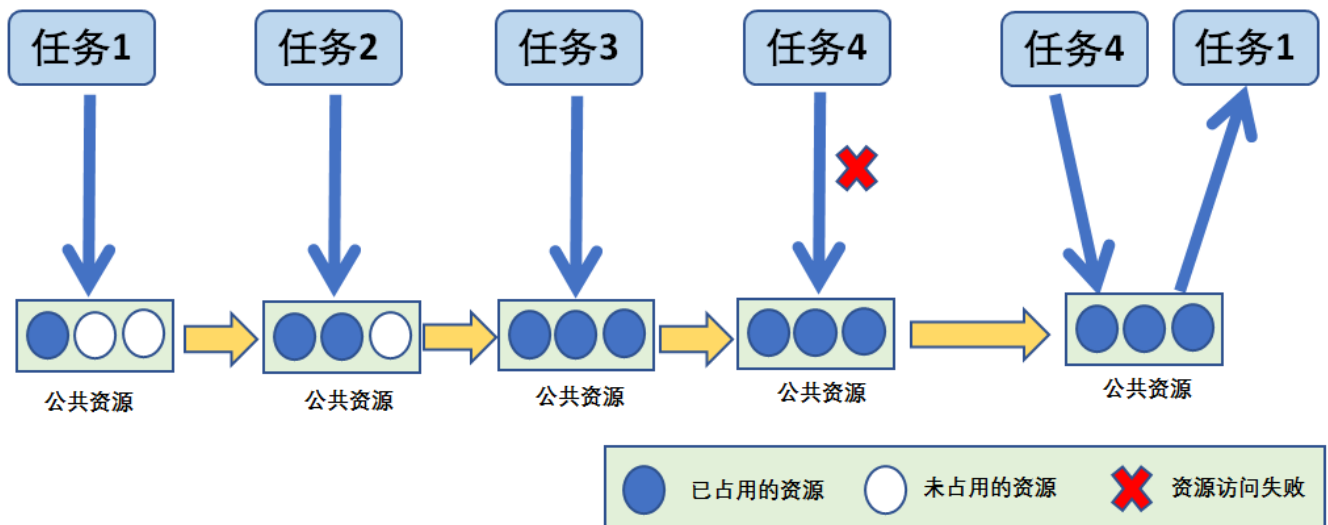

7.5. 信号量控制块

信号量API函数实际上都是宏，它使用现有的队列机制，这些宏定义在semphr.h文件中，如果使用信号量或者互斥量，需要包含semphr.h头文件。所以FreeRTOS的信号量控制块结构体与消息队列结构体是一模一样的，只不过结构体中某些成员变量代表的含义不一样而已，我们会具体讲解一下哪里与消息队列不一样。先来看看信号量控制块，具体见 [代码清单18_1](#) 高亮部分。

注意：没说明的部分与消息队列一致。

代码清单-1信号量控制块

```

1      typedef struct QueueDefinition {
2          int8_t *pcHead;
3          int8_t *pcTail;
4          int8_t *pcWriteTo;
5
6          union {
7              int8_t *pcReadFrom;
8                  UBaseType_t uxRecursiveCallCount;
9              } u;
10
11          List_t xTasksWaitingToSend;
12          List_t xTasksWaitingToReceive;
13
14          volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting; (1)
15              UBaseType_t uxLength; (2)
16              UBaseType_t uxItemSize; (3)
17
18          volatile int8_t cRxLock;
19          volatile int8_t cTxLock;
20
21          #if ( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
22              && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
23              uint8_t ucStaticallyAllocated;
24          #endif
25

```

```

26     #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )
27     struct QueueDefinition *pxQueueSetContainer;
28     #endif
29
30     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
31         UBaseType_t uxQueueNumber;
32     uint8_t ucQueueType;
33     #endif
34
35     } xQUEUE;
36
37     typedef xQUEUE Queue_t;

```

代码清单18_1 (1): 如果控制块结构体是用于消息队列：`uxMessagesWaiting`用来记录当前消息队列的消息个数；如果控制块结构体被用于信号量的时候，这个值就表示有效信号量个数，有以下两种情况：

- 如果信号量是二值信号量、互斥信号量，这个值是1则表示有可用信号量，如果是0则表示没有可用信号量。
- 如果是计数信号量，这个值表示可用的信号量个数，在创建计数信号量的时候会被初始化一个可用信号量个数`uxInitialCount`，最大不允许超过创建信号量的初始值`uxMaxCount`。

代码清单18_1 (2): 如果控制块结构体是用于消息队列：`uxLength`表示队列的长度，也就是能存放多少消息；如果控制块结构体被用于信号量的时候，`uxLength`表示最大的信号量可用个数，会有以下两种情况：

- 如果信号量是二值信号量、互斥信号量，`uxLength`最大为1，因为信号量要么是有效的，要么是无效的。
- 如果是计数信号量，这个值表示最大的信号量个数，在创建计数信号量的时候将由用户指定这个值`uxMaxCount`。

代码清单18_1 (3): 如果控制块结构体是用于消息队列：`uxItemSize`表示单个消息的大小；如果控制块结构体被用于信号量的时候，则无需存储空间，为0即可。

7.6. 常用信号量函数接口讲解

7.6.1. 创建信号量函数

7.6.1.1. 创建二值信号量`xSemaphoreCreateBinary()`

`xSemaphoreCreateBinary()`用于创建一个二值信号量，并返回一个句柄。其实二值信号量和互斥量都共同使用一个类型`SemaphoreHandle_t`的句柄，该句柄的原型是一个void型的指针。使用该函数创建的二值信号量是空的，在使用函数`xSemaphoreTake()`获取之前必须先调用函数`xSemaphoreGive()`释放后才可以获取。如果是使用老式的函数`vSemaphoreCreateBinary()`创建的二值信号量，则为1，在使用之前不用先释放。要想使用该函数必须在`FreeRTOSConfig.h`中把宏 [configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](#)

[http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION]定义为1，即开启动态内存分配。其实该宏在`FreeRTOS.h`中默认定义为1，即所有FreeRTOS的对象在创建的时候都默认使用动态内存分配方案，`xSemaphoreCreateBinary()`函数原型具体见 [代码清单18_2](#)。

代码清单-2 xSemaphoreCreateBinary()函数原型

```
1      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
2      #define xSemaphoreCreateBinary() \
3          xQueueGenericCreate( \
4              (UBaseType_t ) 1,
5          \ (1)
6              semSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH,
7          \ (2)
8              queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE )      (3)
9
10     #endif
```

从这个函数原型我们就可以知道二值信号量的创建实际使用的函数就是xQueueGenericCreate()函数，是不是很熟悉，这就是消息队列的创建使用的函数，但是参数不一样，根据xQueueGenericCreate()函数原型来讲解一下参数的作用。

代码清单-3xQueueGenericCreate()函数原型

```
1      QueueHandle_t xQueueGenericCreate(const UBaseType_t uxQueueLength,
2      const UBaseType_t uxItemSize,
3      const uint8_t ucQueueType )
```

[代码清单18_2 \(1\)](#): uxQueueLength为1表示创建的队列长度为1，其实用作信号量就表示信号量的最大可用个数，从前面的知识点我们就知道，二值信号量的非空即满，长度为1不正是这样子的表示吗。

[代码清单18_2 \(2\)](#): semSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH其实是一个宏定义，其值为0，见文知义，它表示创建的消息空间（队列项）大小为0，因为这个所谓的“消息队列”其实并不是用于存储消息的，而是被用作二值信号量，因为我们根本无需关注消息内容是什么，只要知道有没有信号量就行了。

[代码清单18_2 \(3\)](#): ucQueueType 表示的是创建消息队列的类型，在queue.h中有定义，具体见 [代码清单18_4](#)，现在创建的是二值信号量，其类型就是queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE。


代码清单-4ucQueueType可选类型

```
1      #define queueQUEUE_TYPE_BASE ( ( uint8_t ) 0U )
2      #define queueQUEUE_TYPE_SET ( ( uint8_t ) 0U )
3      #define queueQUEUE_TYPE_MUTEX ( ( uint8_t ) 1U )
4      #define queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE ( ( uint8_t ) 2U )
5      #define queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE ( ( uint8_t ) 3U )
6      #define queueQUEUE_TYPE_RECURSIVE_MUTEX ( ( uint8_t ) 4U )
```

可能很多人会问了，创建一个没有消息存储空间的队列，信号量用什么表示？其实二值信号量的释放和获取都是通过操作队列结控制块构体成员uxMessageWaiting来实现的，它表示信号量中

当前可用的信号量个数。在信号量创建之后，变量uxMessageWaiting的值为0，这说明当前信号量处于无效状态，此时的信号量是无法被获取的，在获取信号之前，应先释放一个信号量。后面讲到信号量释放和获取时还会详细介绍。

二值信号量的创建过程具体见17.6.1 章节，因为都是使用一样的函数创建，创建信号量后的示意图具体见 [图18_5](#)。

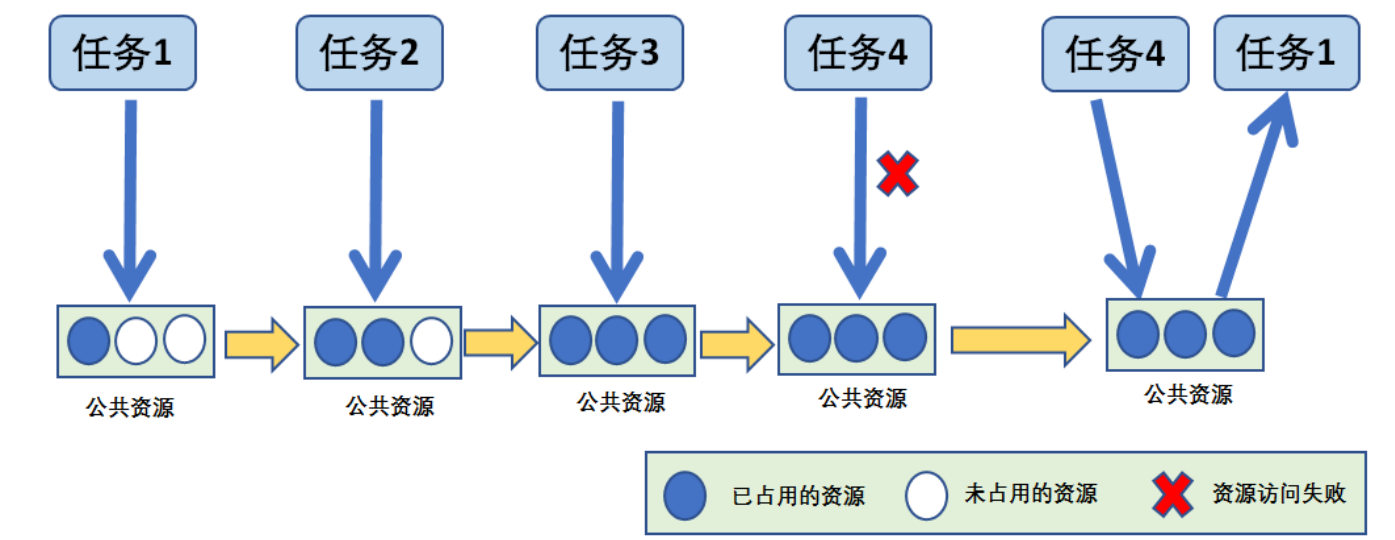

7.6.1.2. 创建计数信号量xSemaphoreCreateCounting()

xSemaphoreCreateCounting ()用于创建一个计数信号量。要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把宏[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](#)
[http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION]定义为1，即开启动态内存分配。其实该宏在FreeRTOS.h中默认定义为1，即所有FreeRTOS的对象在创建的时候都默认使用动态内存分配方案。

其实计数信号量跟二值信号量的创建过程都差不多，其实也是间接调用xQueueGenericCreate()函数进行创建， xSemaphoreCreateCounting()函数说明具体见 [xSemaphoreCreateCounting函数说明](#)，其函数原型与源码具体见 [代码清单18_5](#)。

表格-1xSemaphoreCreateCounting()函数说明

函数原型	SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount);
功能	创建一个计数信号量。
参数	uxMaxCount 计数信号量的最大值，当达到这个值的时候，信号量不能再被释放。

参数

uxInitialCount 创建计数信号量的初始值。

返回值

如果创建成功则返回一个计数信号量句柄，用于访问创建的计数信号量。如果创建不成功则返回NULL。


代码清单-5创建计数信号量xQueueCreateCountingSemaphore()源码

```
1      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
2
3      #define xSemaphoreCreateCounting( uxMaxCount, uxInitialCount ) \
4      xQueueCreateCountingSemaphore( (uxMaxCount),
5      (uxInitialCount))
6
7      #endif
8      //下面是函数源码
9      #if( ( configUSE_COUNTING_SEMAPHORES == 1 )
10          && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
11
12      QueueHandle_t xQueueCreateCountingSemaphore(
13          const UBaseType_t uxMaxCount,
14          const UBaseType_t uxInitialCount )
15      {
16          QueueHandle_t xHandle;
17
18          configASSERT( uxMaxCount != 0 );
19          configASSERT( uxInitialCount <= uxMaxCount );
20
21          xHandle = xQueueGenericCreate( uxMaxCount,
22          queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH,
23          queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE )
24
25          if ( xHandle != NULL ) {
26              ( ( Queue_t * ) xHandle )->uxMessagesWaiting =
27              uxInitialCount;
28
29              traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE();
30          } else {
31              traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE_FAILED();
32          }
33
34          return xHandle;
35      }
36
37      #endif
38      /*-----*/
```

从代码清单18-5加粗部分可以看出，创建计数信号量仍然调用通用队列创建函数xQueueGenericCreate()来创建一个计数信号量，信号量最大个数由参数uxMaxCount指定，每个消息空间的大小由宏queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH指定，这个宏被定义为0，也就是说创建的计数信号量只有消息队列控制块结构体存储空间而没有消息存储空间，这一点与二值信号量一致，创建的信号量类型是计数信号量

queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE。如果创建成功，还会将消息队列控制块中的uxMessagesWaiting成员变量赋值为用户指定的初始可用信号量个数uxInitialCount，如果这个值大于0，则表示此时有uxInitialCount个计数信号量是可用的，这点与二值信号量的创建不一样，二值信号量在创建成功的时候是无效的（FreeRTOS新版源码，旧版源码在创建成功默认是有效的）。

如果我们创建一个最大计数值为5，并且默认有效的可用信号量个数为5的计数信号量，那么计数信号量创建成功的示意图具体见 [图18_6](#)。

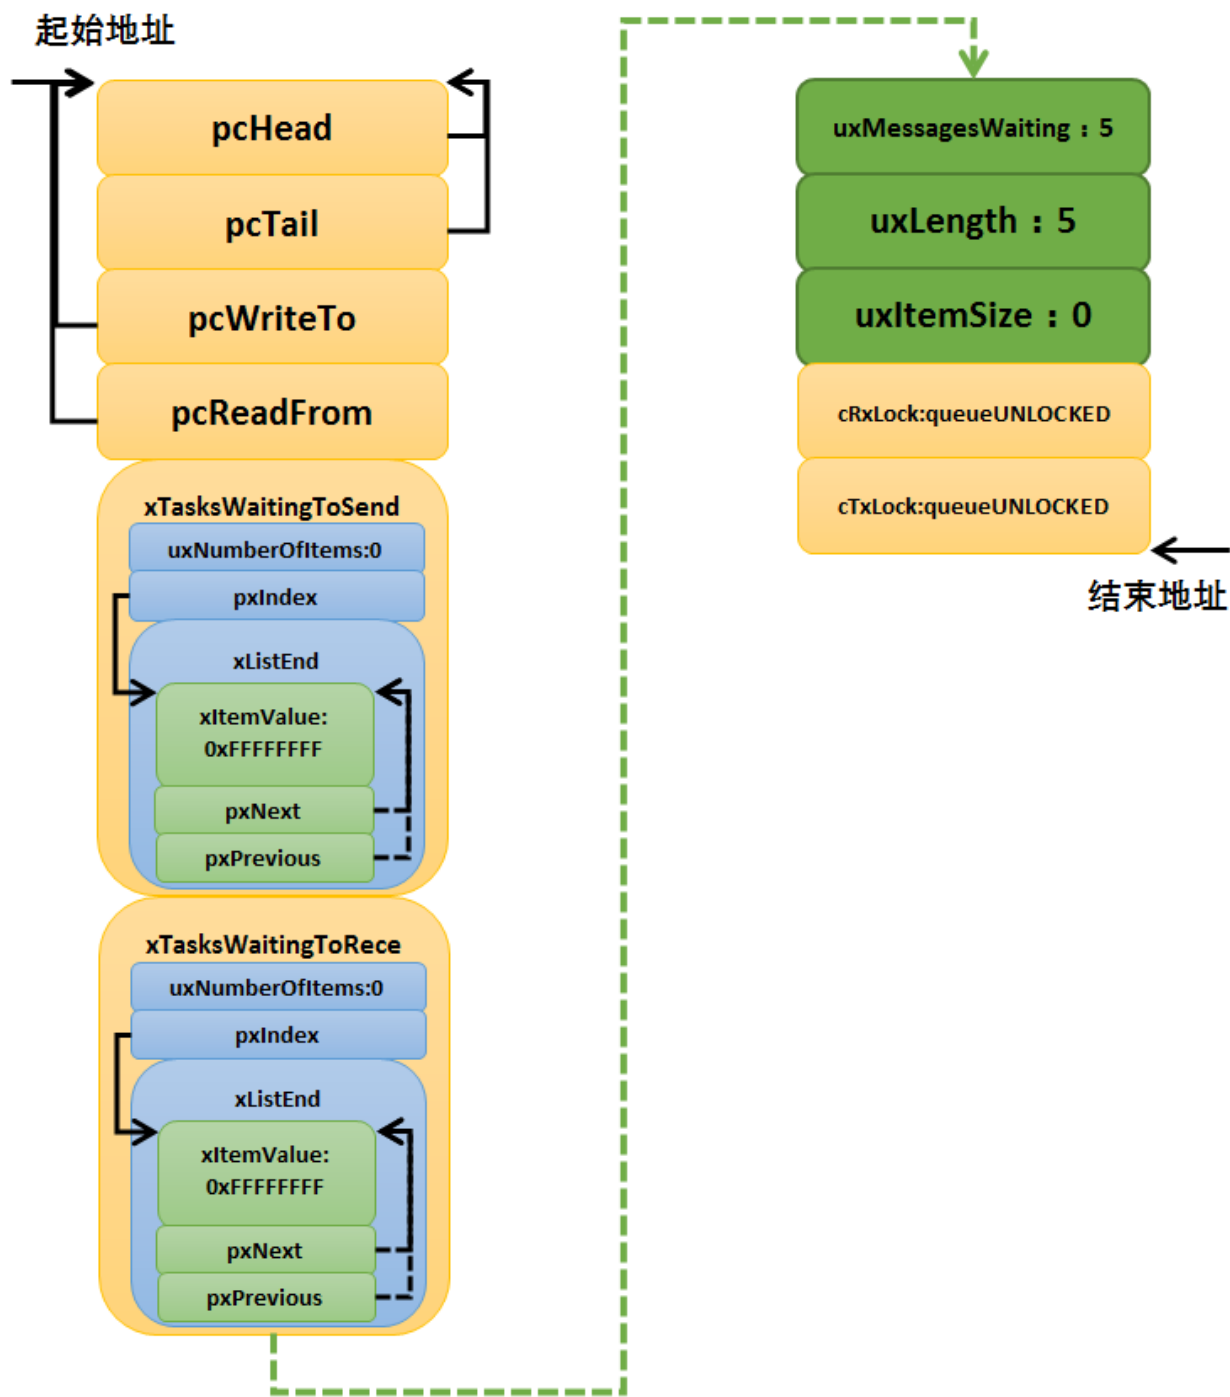

创建二值信号量与计数信号量的使用实例具体见 [代码清单18_6](#) 与 [代码清单18_7](#) 高亮部分。

代码清单-6二值信号量创建函数xSemaphoreCreateBinary()使用实例

```
1 SemaphoreHandle_t xSemaphore = NULL;
2
3 void vATask( void * pvParameters )
4 {
5     /* 尝试创建一个信号量 */
6     xSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
7
8     if ( xSemaphore == NULL ) {
9         /* 内存不足，创建失败 */
10    } else {
11        /* 信号量现在可以使用，句柄存在变量xSemaphore中
12        这个时候还不能调用函数xSemaphoreTake() 来获取信号量
13        因为使用xSemaphoreCreateBinary() 函数创建的信号量是空的
14        在第一次获取之前必须先调用函数xSemaphoreGive() 先提交*/
15    }
16 }
```

代码清单-7计数信号量创建函数xSemaphoreCreateCounting()使用实例

```
1 void vATask( void * pvParameters )
2 {
3     SemaphoreHandle_t xSemaphore;
4     /* 创建一个计数信号量，用于事件计数*/
5     xSemaphore = xSemaphoreCreateCounting( 5, 5 );
6
7     if ( xSemaphore != NULL ) {
8         /* 计数信号量创建成功 */
9     }
10 }
```

当然，创建信号量也有静态创建，其实都是差不多的，但是我们一般常使用动态创建，静态创建的我们暂时不讲解。

7.6.2. 信号量删除函数vSemaphoreDelete()

vSemaphoreDelete()用于删除一个信号量，包括二值信号量，计数信号量，互斥量和递归互斥量。如果有任务阻塞在该信号量上，那么不要删除该信号量。该函数的具体说明见表[vSemaphoreDelete函数说明](#)。。

函数原型	void vSemaphoreDelete(SemaphoreHandle_t xSemaphore);
功能	删除一个信号量。
参数	xSemaphore 信号量句柄。

删除信号量过程其实就是删除消息队列过程，因为信号量其实就是消息队列，只不过是无法存储消息的队列而已，其函数原型具体见 [代码清单18_8](#)，具体的实现过程见17.6.3 章节。

代码清单-8vSemaphoreDelete()函数原型

```
1      #define vSemaphoreDelete( xSemaphore ) \\  
2      \\  
3      vQueueDelete( ( QueueHandle_t ) ( xSemaphore ) )
```

7.6.3. 信号量释放函数

与消息队列的操作一样，信号量的释放可以在任务、中断中使用，所以需要有不同的API函数在不同的上下文环境中调用。

在前面的讲解中，我们知道，当信号量有效的时候，任务才能获取信号量，那么，是什么函数使得信号量变得有效？其实有两个方式，一个是在创建的时候进行初始化，将它可用的信号量个数设置一个初始值；在二值信号量中，该初始值的范围是0~1（旧版本的FreeRTOS中创建二值信号量默认是有效的，而新版本则默认是无效的），假如初始值为1个可用的信号量的话，被申请一次就变得无效了，那就需要我们释放信号量，FreeRTOS提供了信号量释放函数，每调用一次该函数就释放一个信号量。但是有个问题，能不能一直释放？很显然，这是不能的，无论是你的信号量是二值信号量还是计数信号量，都要注意可用信号量的范围，当用作二值信号量的时候，必须确保其可用值在0~1范围内；而用作计数信号量的话，其范围是由用户在创建时指定uxMaxCount，其最大可用信号量不允许超出uxMaxCount，这代表我们不能一直调用信号量释放函数来释放信号量，其实一直调用也是无法释放成功的，在写代码的时候，我们要注意代码的严谨性罢了。

7.6.3.1. xSemaphoreGive()（任务）

xSemaphoreGive()是一个用于释放信号量的宏，真正的实现过程是调用消息队列通用发送函数，xSemaphoreGive()函数原型具体见 [代码清单18_8](#)。释放的信号量对象必须是已经被创建的，可以用于二值信号量、计数信号量、互斥量的释放，但不能释放由函数xSemaphoreCreateRecursiveMutex()创建的递归互斥量。此外该函数不能在中断中使用。

代码清单-9xSemaphoreGive()函数原型

```
1      #define xSemaphoreGive( xSemaphore ) \\  
2      \\  
3      xQueueGenericSend( ( QueueHandle_t ) ( xSemaphore ), \\  
4      \\  
5      NULL, \\  
6      \\  
7      semGIVE_BLOCK_TIME, \\  
8      \\  
9      queueSEND_TO_BACK )
```

从该宏定义可以看出释放信号量实际上是一次入队操作，并且是不允许入队阻塞，因为阻塞时间为semGIVE_BLOCK_TIME，该宏的值为0。

通过消息队列入队过程分析，我们可以将释放一个信号量的过程简化：如果信号量未满，控制块结构体成员uxMessageWaiting就会加1，然后判断是否有阻塞的任务，如果有的话就会恢复阻塞的任务，然后返回成功信息（pdPASS）；如果信号量已满，则返回错误代码（err_QUEUE_FULL），具体的源码分析过程参考17.6 章节。

xSemaphoreGive()函数使用实例见 [代码清单18_10](#) 高亮部分。

代码清单-10xSemaphoreGive()函数使用实例

```
static void Send_Task(void* parameter)
{
    BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为
1  pdPASS */
2     while (1) {
3         /* K1 被按下 */
4         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON ) {
5             xReturn = xSemaphoreGive( BinarySem_Handle );//给出
6             二值信号量
7             if ( xReturn == pdTRUE )
8                 printf("BinarySem_Handle二值信号量释放
9             成功!\r\n");
10            else
11                printf("BinarySem_Handle二值信号量释放
12            失败!\r\n");
13        }
14        /* K2 被按下 */
15        if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON ) {
16            xReturn = xSemaphoreGive( BinarySem_Handle );//给出二值信号量
17            if ( xReturn == pdTRUE )
18                printf("BinarySem_Handle二值信号量释放
19            成功!\r\n");
20            else
21                printf("BinarySem_Handle二值信号量释放
22            失败!\r\n");
23        }
        vTaskDelay(20);
    }
}
```

7.6.3.2. xSemaphoreGiveFromISR()（中断）

用于释放一个信号量，带中断保护。被释放的信号量可以是二进制信号量和计数信号量。和普通版本的释放信号量API函数有些许不同，它不能释放互斥量，这是因为互斥量不可以在中断中使用，互斥量的优先级继承机制只能在任务中起作用，而在中断中毫无意义。带中断保护的信号量释放其实也是一个宏，真正调用的函数是xQueueGiveFromISR()，宏定义如下具体见 [代码清单18_11](#)。

代码清单-11xSemaphoreGiveFromISR()源码

```

1      #define xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphore,          \
2      pxHigherPriorityTaskWoken )          \
3      xQueueGiveFromISR(( QueueHandle_t )          \
4      ( xSemaphore ),          \
5      \
        ( pxHigherPriorityTaskWoken ) )

```

如果可用信号量未满，控制块结构体成员uxMessageWaiting就会加1，然后判断是否有阻塞的任务，如果有的话就会恢复阻塞的任务，然后返回成功信息（pdPASS），如果恢复的任务优先级比当前任务优先级高，那么在退出中断要进行任务切换一次；如果队列满，则返回错误代码（err_QUEUE_FULL），表示队列满，xQueueGiveFromISR()源码的实现过程在消息队列章节已经讲解，具体见17.6.4.6小节。

一个或者多个任务有可能阻塞在同一个信号量上，调用函数xSemaphoreGiveFromISR()可能会唤醒阻塞在该信号量上的任务，如果被唤醒的任务的优先级大于当前任务的优先级，那么形参pxHigherPriorityTaskWoken就会被设置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换。从FreeRTOS V7.3.0版本开始，pxHigherPriorityTaskWoken是一个可选的参数，可以设置为NULL，xSemaphoreGiveFromISR()函数使用实例具体见 [代码清单18_12](#) 高亮部分。

代码清单-12xSemaphoreGiveFromISR()函数使用实例

```

1      void vTestISR( void )
2      {
3          BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken;
4          uint32_t ulReturn;
5          /* 进入临界段，临界段可以嵌套 */
6          ulReturn = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();
7
8          /* 判断是否产生中断 */
9          {
10             /* 如果产生中断，清除中断标志位 */
11
12             //释放二值信号量，发送接收到新数据标志，供前台程序查询
13             xSemaphoreGiveFromISR(BinarySem Handle, &
14             pxHigherPriorityTaskWoken);
15             //如果需要的话进行一次任务切换，系统会判断是否需要切换
16             portYIELD_FROM_ISR(pxHigherPriorityTaskWoken);
17             }
18
19             /* 退出临界段 */
20             taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( ulReturn );
21     }

```

7.6.4. 信号量获取函数

与消息队列的操作一样，信号量的获取可以在任务、中断（中断中使用并不常见）中使用，所以需要有不是一样的API函数在不是一样的上下文环境中调用。

与释放信号量对应的是获取信号量，我们知道，当信号量有效的时候，任务才能获取信号量，当任务获取了某个信号量的时候，该信号量的可用个数就减一，当它减到0的时候，任务就无法再获取了，并且获取的任务会进入阻塞态（假如用户指定了阻塞超时时间的话）。如果某个

信号量中当前拥有1个可用的信号量的话，被获取一次就变得 无效了，那么此时另外一个任务获取该信号量的时候，就会无法获取成功，该任务便会进入阻塞态，阻塞时间由用户指定。

7.6.4.1. xSemaphoreTake()（任务）

xSemaphoreTake()函数用于获取信号量，不带中断保护。获取的信号量对象可以是二值信号量、计数信号量和互斥量，但是递归互斥量并不能使用这个API函数获取。其实获取信号量是一个宏，真正调用的函数是xQueueGenericReceive ()。该宏不能在中断使用，而是必须由具体中断保护功能的xQueueReceiveFromISR()版本代替。该函数的具体说明见表 [xSemaphoreTake函数说明](#)，应用举例见 [代码清单18_13](#)。

表格-3xSemaphoreTake()函数说明

函数原型	<pre>#define xSemaphoreTake(xSemaphore, xBlockTime) xQueueGenericReceive((QueueHandle_t) (xSemaphore), NULL, (xBlockTime), pdFALSE)</pre>
功能	获取一个信号量，可以是二值信号量、计数信号量、互斥量。
参数	xSemaphore 信号量句柄。
参数	xBlockTime 等待信号量可用的最大超时时间，单位为tick（即系统节拍周期）。如果宏INCLUDE_vTaskSuspend定义为1且形参xTicksToWait设置为portMAX_DELAY，则任务将一直阻塞在该信号量上（即没有超时时间）。
返回值	获取成功则返回pdTRUE，在指定的超时时间中没有获取成功则返回errQUEUE_EMPTY。

从该宏定义可以看出释放信号量实际上是一次消息出队操作，阻塞时间由用户指定xBlockTime，当有任务试图获取信号量的时候，当且仅当信号量有效的时候，任务才能读获取到信号量。如果信号量无效，在用户指定的阻塞超时时间中，该任务将保持阻塞状态以等待信号量有效。当其它任务或中断释放了有效的信号量，该任务将 自动由阻塞态转移为就绪态。当任务等待的时间超过了指定的阻塞时间，即使信号量中还是没有可用信号量，任务也会自动从阻塞态转移为就绪态。

通过前面消息队列出队过程分析，我们可以将获取一个信号量的过程简化：如果有可用信号量，控制块结构体成员uxMessageWaiting就会减1，然后返回获取成功信息（pdPASS）；如果信

号量无效并且阻塞时间为0，则返回错误代码（errQUEUE_EMPTY）；如果信号量无效并且用户指定了阻塞时间，则任务会因为等待信号量而进入阻塞状态，任务会被挂接到延时列表中。具体的源码分析过程参考17.6 章节。（此处暂时未讲解互斥信号量）

xSemaphoreTake()函数使用实例具体见 [代码清单18_13](#) 高亮部分。

代码清单-13xSemaphoreTake()函数使用实例

```
static void Receive_Task(void* parameter)
{
1   BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为
2   pdPASS */
3   while (1) {
4       //获取二值信号量 xSemaphore,没获取到则一直等待
5       xReturn = xSemaphoreTake(BinarySem_Handle, /* 二值信
6   号量句柄 */
7
8   portMAX_DELAY); /* 等待时间 */
9       if (pdTRUE == xReturn)
10          printf("BinarySem_Handle二值信号量获取成
11   功!\n\n");
12          LED1_TOGGLE;
    }
}
```

7.6.4.2. xSemaphoreTakeFromISR()（中断）

xSemaphoreTakeFromISR()是函数xSemaphoreTake()的中断版本，用于获取信号量，是一个不带阻塞机制获取信号量的函数，获取对象必须由是已经创建的信号量，信号量类型可以是二值信号量和计数信号量，它与xSemaphoreTake()函数不同，它不能用于获取互斥量，因为互斥量不可以在中断中使用，并且互斥量特有的优先级继承机制只能在任务中起作用，而在中断中毫无意义。该函数的具体说明见表 [xSemaphoreTakeFromISR函数说明](#)。

表格-4xSemaphoreTakeFromISR()函数说明

函数原型	xSemaphoreTakeFromISR(SemaphoreHandle_t xSemaphore,signed BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken)
功能	在中断中获一个信号量（其实很少在中断中获取信号量）。可以是二值信号量、计数信号量。
参数	xSemaphore 信号量句柄。
参数	pxHigherPriorityTaskWoken 一个或者多个任务

有可能阻塞在同一个信号量上，调用函数 `xSemaphoreTakeFromISR()` 会唤醒阻塞在该信号量上优先级最高的信号量入队任务，如果被唤醒的任务的优先级大于或者等于被中断的任务的优先级，那么形参 `pxHigherPriorityTaskWoken` 就会被设置为 `pdTRUE`，然后在中断退出前执行一次上下文切换，中断退出后则直接返回刚刚被唤醒的高优先级的任务。从 FreeRTOS V7.3.0 版本开始，`pxHigherPriorityTaskWoken` 是一个可选的参数，可以设置为 `NULL`。

返回值

获取成功则返回 `pdTRUE`，没有获取成功则返回 `errQUEUE_EMPTY`，没有获取成功是因为信号量不可用。

7.7. 信号量实验

7.7.1. 二值信号量同步实验

信号量同步实验是在 FreeRTOS 中创建了两个任务，一个是获取信号量任务，一个是释放互斥量任务，两个任务独立运行，获取信号量任务是一直在等待信号量，其等待时间是 `portMAX_DELAY`，等到获取到信号量之后，任务开始执行任务代码，如此反复等待另外任务释放的信号量。

释放信号量任务在检测按键是否按下，如果按下则释放信号量，此时释放信号量会唤醒获取任务，获取任务开始运行，然后形成两个任务间的同步，因为如果没按下按键，那么信号量就不会释放，只有当信号量释放的时候，获取信号量的任务才会被唤醒，如此一来就达到任务与任务的同步，同时程序的运行会在串口打印出相关信息，具体见 [代码清单18_14](#) 高亮部分。

代码清单-14 二值信号量同步实验

```
1      /**
2      ****
3      * @file    main.c
4      * @author  fire
5      * @version V1.0
6      * @date    2018-xx-xx
7      * @brief   二值信号量
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     ****
16     */
```

```

17     #include"fsl_debug_console.h"
18
19     #include"board.h"
20     #include"pin_mux.h"
21     #include"clock_config.h"
22
23     #include"./led/bsp_led.h"
24     #include"./key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29     #include"queue.h"
30     #include"semphr.h"
31     /***** 任务句柄 *****/
32     *****/
33     /*
34     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
35     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
36     * 这个句柄可以为NULL。
37     */
38     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
39     static TaskHandle_t Receive_Task_Handle = NULL; /* LED任务句柄 */
40     static TaskHandle_t Send_Task_Handle = NULL; /* KEY任务句柄 */
41
42     /***** 内核对象句柄 *****/
43     *****/
44     /*
45     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
46     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
47     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
48     *
49     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
50     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51     * 来完成的
52     *
53     */
54     /*
55     SemaphoreHandle_t BinarySem_Handle =NULL;
56
57     /*****全局变量声明*****/
58     /*
59     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
60     */
61
62
63     /*****宏定义*****/
64     /*
65     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
66     */
67
68
69     /*
70
71     *****/
72     *
73     函数声明
74
75     *****/
76     */
77     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
78
79     static void Receive_Task(void* pvParameters); /* Receive_Task任务实现

```



```

79  */
80  static void Send_Task(void* pvParameters);/* Send_Task任务实现 */
81
82  static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
83
84  /*****
85   * @brief 主函数
86   * @param 无
87   * @retval 无
88   * @note  第一步：开发板硬件初始化
89   第二步：创建APP应用任务
90   第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
91   *****/
92  int main(void)
93  {
94      BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
95  */
96
97      /* 开发板硬件初始化 */
98      BSP_Init();
99
100     PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS二值信号量同步实验！\n");
101     PRINTF("按下KEY1或者KEY2进行任务与任务间的同步\n");
102     /* 创建AppTaskCreate任务 */
103     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
104 务入口函数
105
106                                     (const char*
107 )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */
108                                     (uint16_t      )512,
109 /* 任务栈大小 */
110                                     (void*
111 )NULL,/* 任务入口函数参数 */
112                                     (UBaseType_t    )1,
113 /* 任务的优先级 */
114                                     (TaskHandle_t*)
115 )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
116 控制块指针 */
117     /* 启动任务调度 */
118     if (pdPASS == xReturn)
119         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
120     else
121         return -1;
122
123     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
124 }
125
126
127
128 /*****
129  * @ 函数名: AppTaskCreate
130  * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
131  * @ 参数: 无
132  * @ 返回值: 无
133
134  *****/
135  static void AppTaskCreate(void)
136  {
137      BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
138  */
139
140      taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区

```

```

141
142     /* 创建 BinarySem */
143     BinarySem_Handle = xSemaphoreCreateBinary();
144     if (NULL != BinarySem_Handle)
145         PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量创建成功!\r\n");
146
147     /* 创建Receive_Task任务 */
148     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Receive_Task, /* 任务入口函数
149     口函数
150
151                                     (const char*
152     )"Receive_Task",/* 任务名字 */
153                                     (uint16_t      )512,
154     /* 任务栈大小 */
155                                     (void*
156     )NULL, /* 任务入口函数参数 */
157                                     (UBaseType_t    )2,
158     /* 任务的优先级 */
159                                     (TaskHandle_t*
160     )&Receive_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
161     if (pdPASS == xReturn)
162         PRINTF("创建Receive_Task任务成功!\r\n");
163
164     /* 创建Send_Task任务 */
165     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Send_Task, /* 任务入口
166     函数 */
167                                     (const char*
168     )"Send_Task",/* 任务名字 */
169                                     (uint16_t      )512,
170     /* 任务栈大小 */
171                                     (void*
172     )NULL,/* 任务入口函数参数 */
173                                     (UBaseType_t    )3,
174     /* 任务的优先级 */
175                                     (TaskHandle_t*
176     )&Send_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
177     if (pdPASS == xReturn)
178         PRINTF("创建Send_Task任务成功!\n\n");
179
180     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
181
182     taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
183 }
184
185
186
187
188
189
190
191 /*****
192  * @ 函数名: Receive_Task
193  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
194  * @ 参数:
195  * @ 返回值: 无
196  *****/
197 static void Receive_Task(void* parameter)
198 {
199     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
200 */
201     while (1) {
202         //获取二值信号量 xSemaphore,没获取到则一直等待

```

```

203         xReturn = xSemaphoreTake(BinarySem_Handle, /* 二值信号量
204 句柄 */
205
206 portMAX_DELAY); /* 等待时间 */
207     if (pdTRUE == xReturn)
208         PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量获取成功!\n\n");
209
210         LED1_TOGGLE;
211     }
212 }
213
214
215 /*****
216  * @ 函数名: Send_Task
217  * @ 功能说明: Send_Task任务主体
218  * @ 参数:
219  * @ 返回值: 无
220  *****/
221 static void Send_Task(void* parameter)
222 {
223     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
224 */
225     while (1) {
226         /* K1 被按下 */
227         if ( Key Scan(KEY1 GPIO PORT,KEY1 PIN) == KEY ON ) {
228             xReturn = xSemaphoreGive( BinarySem_Handle
229 ); //给出二值信号量
230             if ( xReturn == pdTRUE )
231                 PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量释放成功!\r\n");
232             else
233                 PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量释放失败!\r\n");
234         }
235         /* K2 被按下 */
236         if ( Key Scan(KEY2 GPIO PORT,KEY2 PIN) == KEY ON ) {
237             xReturn = xSemaphoreGive( BinarySem_Handle
238 ); //给出二值信号量
239             if ( xReturn == pdTRUE )
240                 PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量释放成功!\r\n");
241             else
242                 PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量释放失败!\r\n");
243         }
244         vTaskDelay(20);
245     }
246 }
247
248
249 /*****
250  * @ 函数名: BSP_Init
251  * @ 功能说明: 板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
252  * @ 参数:
253  * @ 返回值: 无
254  *****/
255 static void BSP_Init(void)
256 {
257     /* 初始化内存保护单元 */
258     BOARD_ConfigMPU();

```

```

/* 初始化开发板引脚 */
    BOARD_InitPins();
/* 初始化开发板时钟 */
    BOARD_BootClockRUN();
/* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
/* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:              %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

/* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

/* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

/* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

7.7.2. 计数信号量实验

计数型信号量实验是模拟停车场工作运行。在创建信号量的时候初始化5个可用的信号量，并且创建了两个任务：一个是获取信号量任务，一个是释放信号量任务，两个任务独立运行，获取信号量任务是通过按下KEY1按键进行信号量的获取，模拟停车场停车操作，其等待时间是0，在串口调试助手输出相应信息。

释放信号量任务则是信号量的释放，释放信号量任务也是通过按下KEY2按键进行信号量的释放，模拟停车场取车操作，在串口调试助手输出相应信息，实验源码具体见 [代码清单18_15](#) 高亮部分。

代码清单-15计数信号量实验

```

1  /**
    *****

```

```

2      * @file      main.c
3      * @author   fire
4      * @version  V1.0
5      * @date     2018-xx-xx
6      * @brief    计数信号量
7      ****
8      * @attention
9      *
10     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
11     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
12     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
13     *
14     ****
15     */
16     #include"fsl_debug_console.h"
17
18     #include"board.h"
19     #include"pin_mux.h"
20     #include"clock_config.h"
21
22     #include"./led/bsp_led.h"
23     #include"./key/bsp_key.h"
24
25     /* FreeRTOS头文件 */
26     #include"FreeRTOS.h"
27     #include"task.h"
28     #include"queue.h"
29     #include"semphr.h"
30     /***** 任务句柄 *****/
31     *****/
32     /*
33     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
34     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
35     * 这个句柄可以为NULL。
36     */
37     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
38     static TaskHandle_t Take_Task_Handle = NULL; /* Take_Task任务句柄 */
39     static TaskHandle_t Give_Task_Handle = NULL; /* Give_Task任务句柄 */
40
41     /***** 内核对象句柄 *****/
42     *****/
43     /*
44     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
45     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
46     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
47     *
48     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
49     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
50     * 来完成的
51     *
52     */
53     */
54     SemaphoreHandle_t CountSem_Handle =NULL;
55
56     /*****全局变量声明*****/
57     /*
58     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
59     */
60
61     /*****宏定义*****/
62     /*
63     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。

```

```

64      */
65
66      /*
67
68      ****
69      *                                     函数声明
70
71      ****
72      */
73      static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
74
75      static void Take_Task(void* pvParameters);/* Take_Task任务实现 */
76      static void Give_Task(void* pvParameters);/* Give_Task任务实现 */
77
78      static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
79
80      /*****
81      * @brief 主函数
82      * @param 无
83      * @retval 无
84      * @note 第一步：开发板硬件初始化
85      第二步：创建APP应用任务
86      第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
87      *****/
88      int main(void)
89      {
90
91          BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
92      */
93
94          /* 开发板硬件初始化 */
95          BSP_Init();
96
97          PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS计数信号量实验！\n");
98          PRINTF("车位默认值为5个，按下KEY1申请车位，按下KEY2释放车位！\n\n");
99
100         /* 创建AppTaskCreate任务 */
101         xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
102 务入口函数
103
104                                     (const char*
105 )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */
106                                     (uint16_t          )512,
107 /* 任务栈大小 */
108                                     (void*
109 )NULL,/* 任务入口函数参数 */
110                                     (UBaseType_t       )1,
111 /* 任务的优先级 */
112                                     (TaskHandle_t*
113 )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
114 块指针 */
115         /* 启动任务调度 */
116         if (pdPASS == xReturn)
117             vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
118         else
119             return -1;
120
121         while (1); /* 正常不会执行到这里 */
122     }
123
124
125

```

```

126  /*****
127      * @ 函数名: AppTaskCreate
128      * @ 功能说明: 为了方便管理,所有的任务创建函数都放在这个函数里面
129      * @ 参数: 无
130      * @ 返回值: 无
131
132      *****/
133  static void AppTaskCreate(void)
134  {
135      BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值,默认为pdPASS
136  */
137
138      taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区
139
140      /* 创建Test Queue */
141      CountSem_Handle = xSemaphoreCreateCounting(5,5);
142      if (NULL != CountSem_Handle)
143          PRINTF("CountSem_Handle计数信号量创建成功!\r\n");
144
145      /* 创建Take_Task任务 */
146      xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Take_Task, /* 任务入口函
147 数 */
148                          (const char*
149                          )"Take_Task", /* 任务名字 */
150                          (uint16_t
151                          )512,
152                          /* 任务栈大小 */
153                          (void*
154                          )NULL, /* 任务入口函数参数 */
155                          (UBaseType_t
156                          )2,
157                          /* 任务的优先级 */
158                          (TaskHandle_t*
159                          )&Take_Task_Handle); /* 任务控制
160 针 */
161      if (pdPASS == xReturn)
162          PRINTF("创建Take_Task任务成功!\r\n");
163
164      /* 创建Give_Task任务 */
165      xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Give_Task, /* 任务入口
166 函数 */
167                          (const char*
168                          )"Give_Task", /* 任务名字 */
169                          (uint16_t
170                          )512,
171                          /* 任务栈大小 */
172                          (void*
173                          )NULL, /* 任务入口函数参数 */
174                          (UBaseType_t
175                          )3,
176                          /* 任务的优先级 */
177                          (TaskHandle_t*
178                          )&Give_Task_Handle); /* 任务控制
179 针 */
180      if (pdPASS == xReturn)
181          PRINTF("创建Give_Task任务成功!\n\n");
182
183      vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
184
185      taskEXIT_CRITICAL();          //退出临界区
186  }
187

```

```

188 /*****
189  * @ 函数名: Take_Task
190  * @ 功能说明: Take_Task任务主体
191  * @ 参数:
192  * @ 返回值: 无
193  *****/
194 static void Take_Task(void* parameter)
195 {
196     BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
197 */
198     /* 任务都是一个无限循环，不能返回 */
199     while (1) {
200         //如果KEY1被单击
201         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
202             /* 获取一个计数信号量 */
203             xReturn = xSemaphoreTake(CountSem_Handle, /*
204 计数信号量句柄 */
205 0); /* 等待时间: 0 */
206             if ( pdTRUE == xReturn )
207                 PRINTF( "KEY1被按下，成功申请到停车位.\n"
208 );
209             else
210                 PRINTF( "KEY1被按下，不好意思，现在停车场已
211 满!\n" );
212             }
213             vTaskDelay(20); //每20ms扫描一次
214         }
215     }
216 }
217
218
219 /*****
220  * @ 函数名: Give_Task
221  * @ 功能说明: Give_Task任务主体
222  * @ 参数:
223  * @ 返回值: 无
224  *****/
225 static void Give_Task(void* parameter)
226 {
227     BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
228 */
229     /* 任务都是一个无限循环，不能返回 */
230     while (1) {
231         //如果KEY2被单击
232         if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
233             /* 获取一个计数信号量 */
234             xReturn = xSemaphoreGive(CountSem_Handle);//
235 给出计数信号量
236             if ( pdTRUE == xReturn )
237                 PRINTF( "KEY2被按下，释放1个停车位.\n"
238 );
239             else
240                 PRINTF( "KEY2被按下，但已无车位可以释放!
241 \n" );
242             }
243             vTaskDelay(20); //每20ms扫描一次
244         }
245     }
246 }
247
248 /*****
249  * @ 函数名: BSP_Init

```



```

* @ 功能说明：板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
* @ 参数：
* @ 返回值：无

*****/
static void BSP_Init(void)
{
/* 初始化内存保护单元 */
    BOARD_ConfigMPU();
/* 初始化开发板引脚 */
    BOARD_InitPins();
/* 初始化开发板时钟 */
    BOARD_BootClockRUN();
/* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
/* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:              %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd3Clk));

/* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

/* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

/* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();
}


```

7.8. 信号量实验现象

7.8.1. 二值信号量实验现象


将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手

中看到串口的打印信息，它里面输出了信息表明任务正在运行中，我们按下开发板的按键，串口打印任务运行的信息，表明两个任务同步成功，具体见 [图18_8](#)。

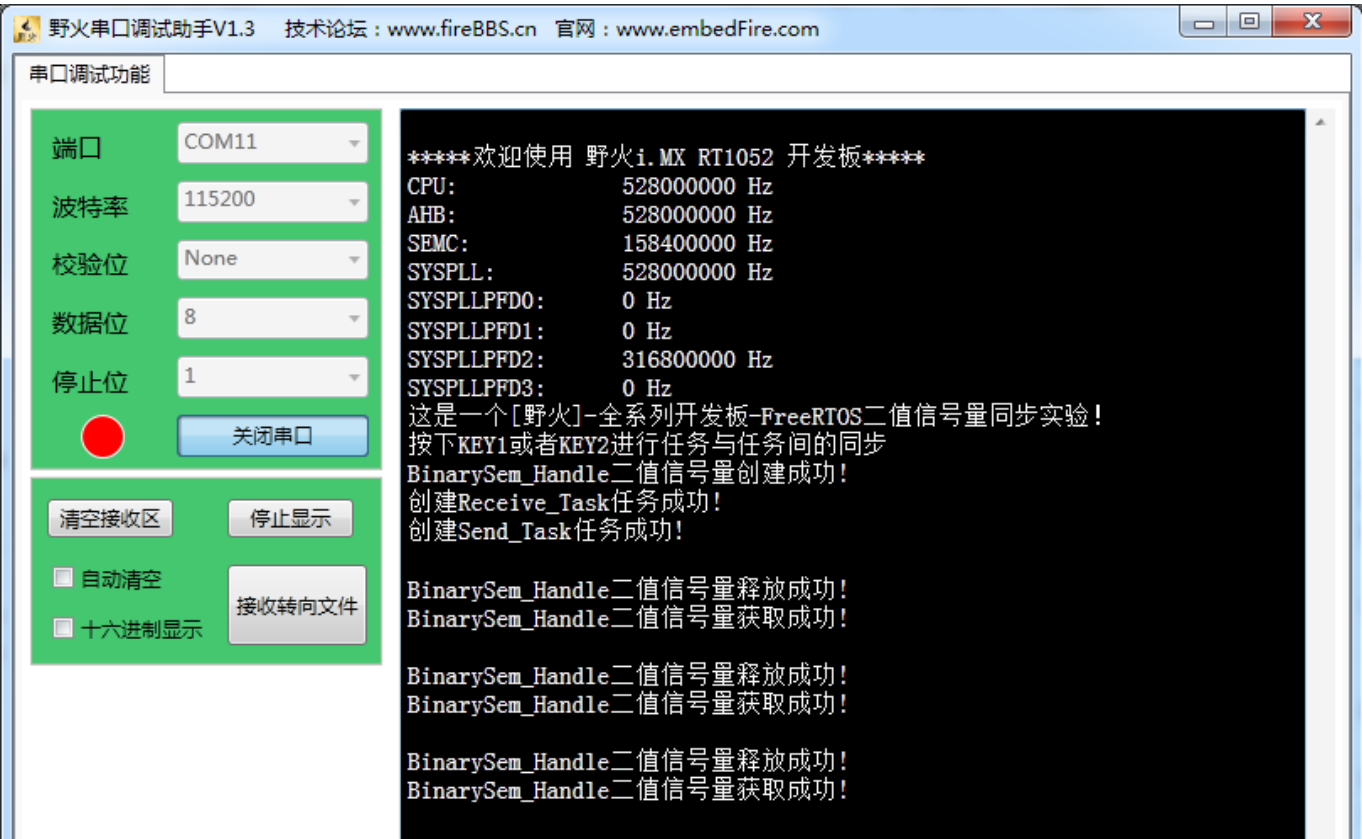

7.8.2. 计数信号量实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火I.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发版的KEY1按键获取信号量模拟停车，按下KEY2按键释放信号量模拟取车；我们按下KEY1与KEY2试试，在串口调试助手中可以看到运行结果，具体见 [图18_9](#)。

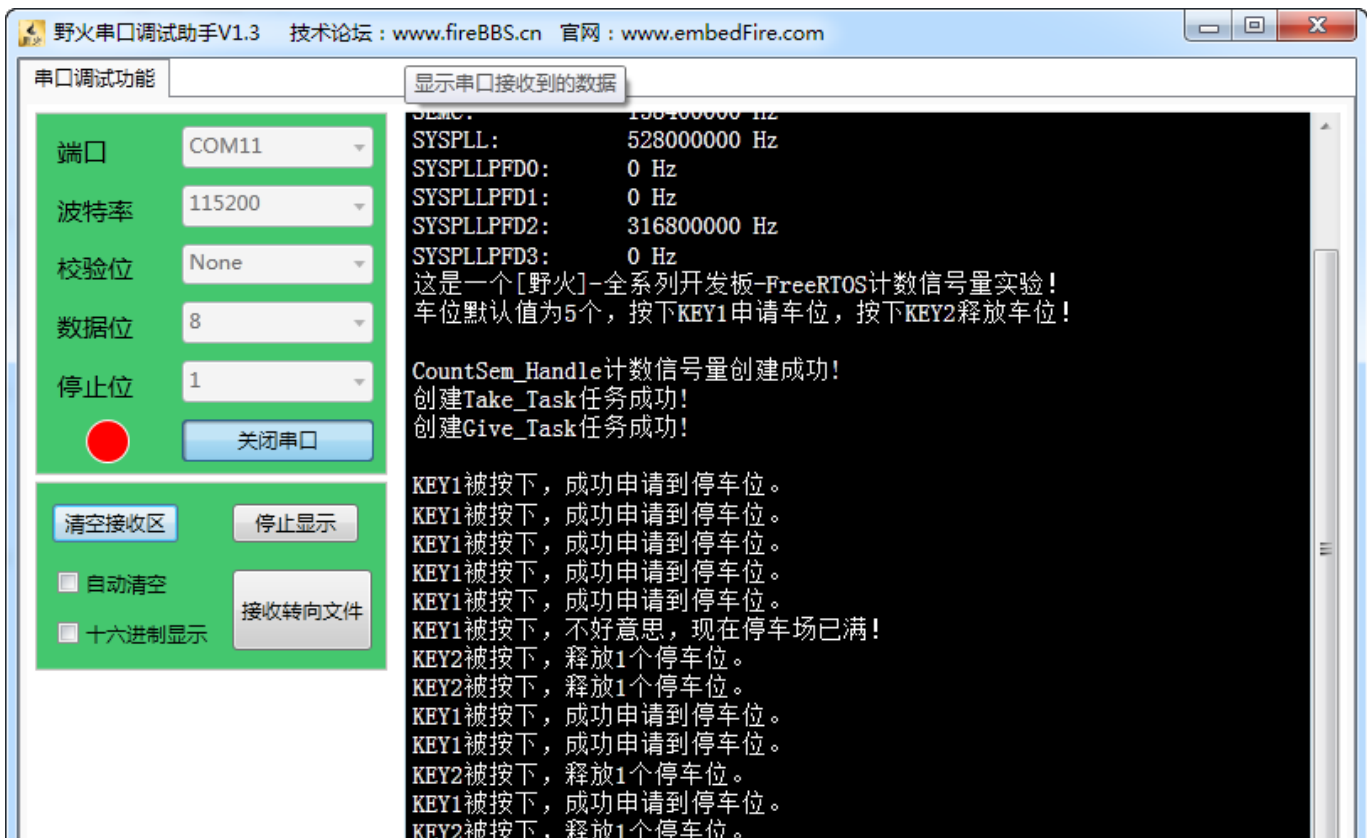

8. 互斥量

8.1. 互斥量基本概念

互斥量又称互斥信号量（本质是信号量），是一种特殊的二值信号量，它和信号量不同的是，它支持互斥量所有权、递归访问以及防止优先级翻转的特性，用于实现对临界资源的独占式处理。任意时刻互斥量的状态只有两种，开锁或闭锁。当互斥量被任务持有时，该互斥量处于闭锁状态，这个任务获得互斥量的所有权。当该任务释放这个互斥量时，该互斥量处于开锁状态，任务失去该互斥量的所有权。当一个任务持有互斥量时，其他任务将不能再对该互斥量进行开锁或持有。持有该互斥量的任务也能够再次获得这个锁而不被挂起，这就是递归访问，也就是递归互斥量的特性，这个特性与一般的信号量有很大的不同，在信号量中，由于已经不存在可用的信号量，任务递归获取信号量时会发生主动挂起任务最终形成死锁。

如果想要用于实现同步（任务之间或者任务与中断之间），二值信号量或许是更好的选择，虽然互斥量也可以用于任务与任务、任务与中断的同步，但是互斥量更多的是用于保护资源的互锁。

用于互锁的互斥量可以充当保护资源的令牌，当一个任务希望访问某个资源时，它必须先获取令牌。当任务使用完资源后，必须还回令牌，以便其它任务可以访问该资源。是不是很熟悉，在我们的二值信号量里面也是一样的，用于保护临界资源，保证多任务的访问井然有序。当任务获取到信号量的时候才能开始使用被保护的资源，使用完就释放信号量，下一个任务才能获取到信号量从而可用使用被保护的资源。但是信号量会导致的另一个潜在问题，那就是任务优先级翻转（具体会在下文讲解）。而FreeRTOS提供的互斥量可以通过优先级继承算法，可以降低优先级翻转问题产生的影响，所以，用于临界资源的保护一般建议使用互斥量。

8.2. 互斥量的优先级继承机制

在FreeRTOS操作系统中为了降低优先级翻转问题利用了优先级继承算法。优先级继承算法是指，暂时提高某个占有某种资源的低优先级任务的优先级，使之与在所有等待该资源的任务中优先级最高那个任务的优先级相等，而当这个低优先级任务执行完毕释放该资源时，优先级重新回到初始设定值。因此，继承优先级的任务避免了系统资源被任何中间优先级的任务抢占。


互斥量与二值信号量最大的不同是：互斥量具有优先级继承机制，而信号量没有。也就是说，某个临界资源受到一个互斥量保护，如果这个资源正在被一个低优先级任务使用，那么此时的互斥量是闭锁状态，也代表了没有任务能申请到这个互斥量，如果此时一个高优先级任务想要对这个资源进行访问，去申请这个互斥量，那么高优先级任务会因为申请不到互斥量而进入阻塞态，那么系统会将现在持有该互斥量的任务的优先级临时提升到与高优先级任务的优先级相同，这个优先级提升的过程叫做优先级继承。这个优先级继承机制确保高优先级任务进入阻塞状态的时间尽可能短，以及将已经出现的“优先级翻转”危害降低到最小。

没有理解？没问题，结合过程示意图再说一遍。我们知道任务的优先级在创建的时候就已经是设置好的，高优先级的任务可以打断低优先级的任务，抢占CPU的使用权。但是在很多场合中，某些资源只有一个，当低优先级任务正在占用该资源的时候，即便高优先级任务也只能乖

乖的等待低优先级任务使用完该资源后释放资源。这里高优先级任务无法运行而低优先级任务可以运行的现象称为“优先级翻转”。

为什么说优先级翻转在操作系统中是危害很大？因为在我们一开始创造这个系统的时候，我们就已经设置好了任务的优先级了，越重要的任务优先级越高。但是发生优先级翻转，对我们操作系统是致命的危害，会导致系统的高优先级任务阻塞时间过长。

举个例子，现在有3个任务分别为H任务（High）、M任务（Middle）、L任务（Low），3个任务的优先级顺序为H任务>M任务>L任务。正常运行时候H任务可以打断M任务与L任务，M任务可以打断L任务，假设系统中有一个资源被保护了，此时该资源被L任务正在使用中，某一刻，H任务需要使用该资源，但是L任务还没使用完，H任务则因为申请不到资源而进入阻塞态，L任务继续使用该资源，此时已经出现了“优先级翻转”现象，高优先级任务在等着低优先级的任务执行，如果在L任务执行的时候刚好M任务被唤醒了，由于M任务优先级比L任务优先级高，那么会打断L任务，抢占了CPU的使用权，直到M任务执行完，再把CUP使用权归还给L任务，L任务继续执行，等到执行完毕之后释放该资源，H任务此时才从阻塞态解除，使用该资源。这个过程，本来是最高优先级的H任务，在等待了更低优先级的L任务与M任务，其阻塞的时间是M任务运行时间+L任务运行时间，这只是只有3个任务的系统，假如很多个这样子的任务打断最低优先级的任务，那这个系统最高优先级任务岂不是崩溃了，这个现象是绝对不允许出现的，高优先级的任务必须能及时响应。所以，没有优先级继承的情况下，使用资源保护，其危害极大，具体见 [图19_1](#)。

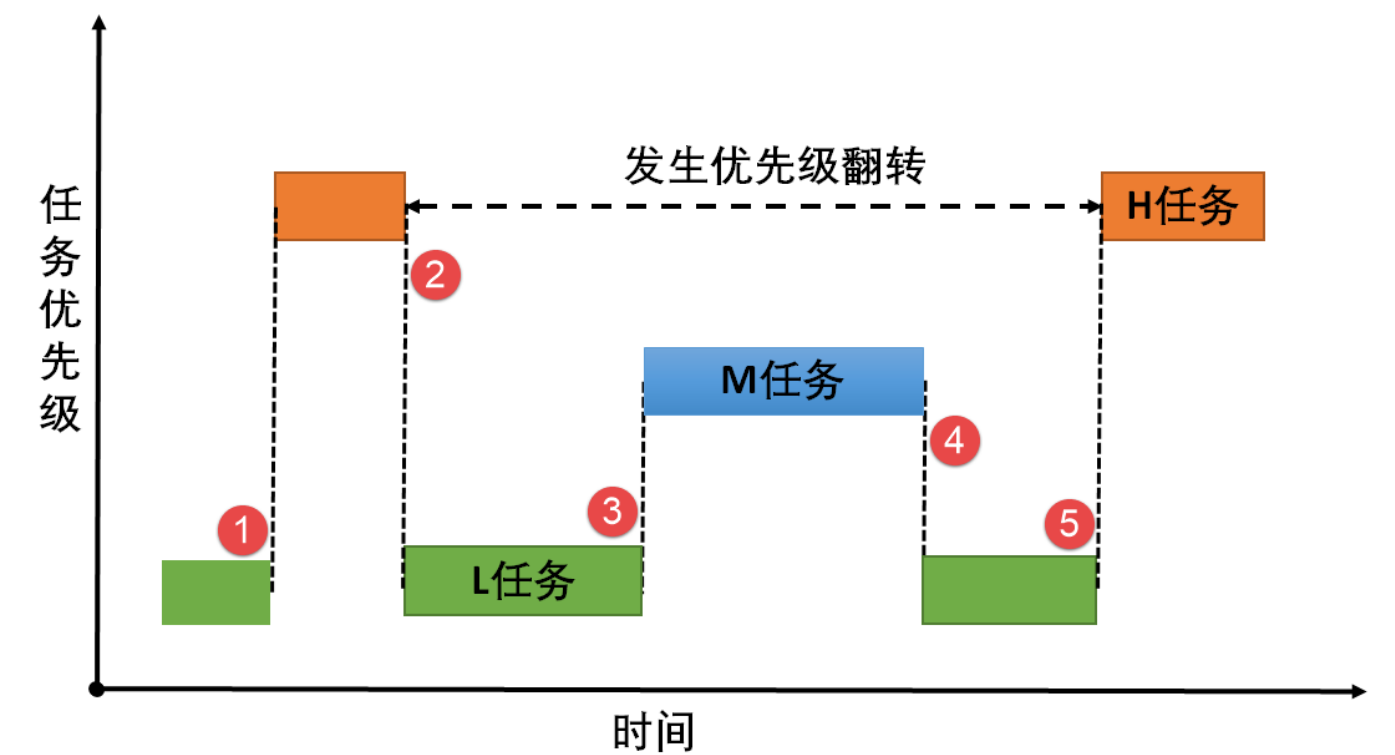

[图19_1 \(1\)](#): L任务正在使用某临界资源，H任务被唤醒，执行H任务。但L任务并未执行完毕，此时临界资源还未释放。

[图19_1 \(2\)](#): 这个时刻H任务也要对该临界资源进行访问，但L任务还未释放资源，由于保护机制，H任务进入阻塞态，L任务得以继续运行，此时已经发生了优先级翻转现象。


[图19_1 \(3\)](#): 某个时刻M任务被唤醒，由于M任务的优先级高于L任务， M任务抢占了CPU的使用权，M任务开始运行，此时L任务尚未执行完，临界资源还没被释放。

[图19_1 \(4\)](#): M任务运行结束，归还CPU使用权， L任务继续运行。

[图19_1 \(5\)](#): L任务运行结束，释放临界资源， H任务得以对资源进行访问， H任务开始运行。

在这过程中， H任务的等待时间过长，这对系统来说这是很致命的，所以这种情况不允许出现，而互斥量就是用来降低优先级翻转的产生的危害。

假如有优先级继承呢？那么，在H任务申请该资源的时候，由于申请不到资源会进入阻塞态，那么系统就会把当前正在使用资源的L任务的优先级临时提高到与H任务优先级相同，此时M任务被唤醒了，因为它的优先级比H任务低，所以无法打断L任务，因为此时L任务的优先级被临时提升到H，所以当L任务使用完该资源了，进行释放，那么此时H任务优先级最高，将接着抢占CPU的使用权， H任务的阻塞时间仅仅是L任务的执行时间，此时的优先级的危害降到了最低，看！这就是优先级继承的优势，具体见 [图19_2](#)。

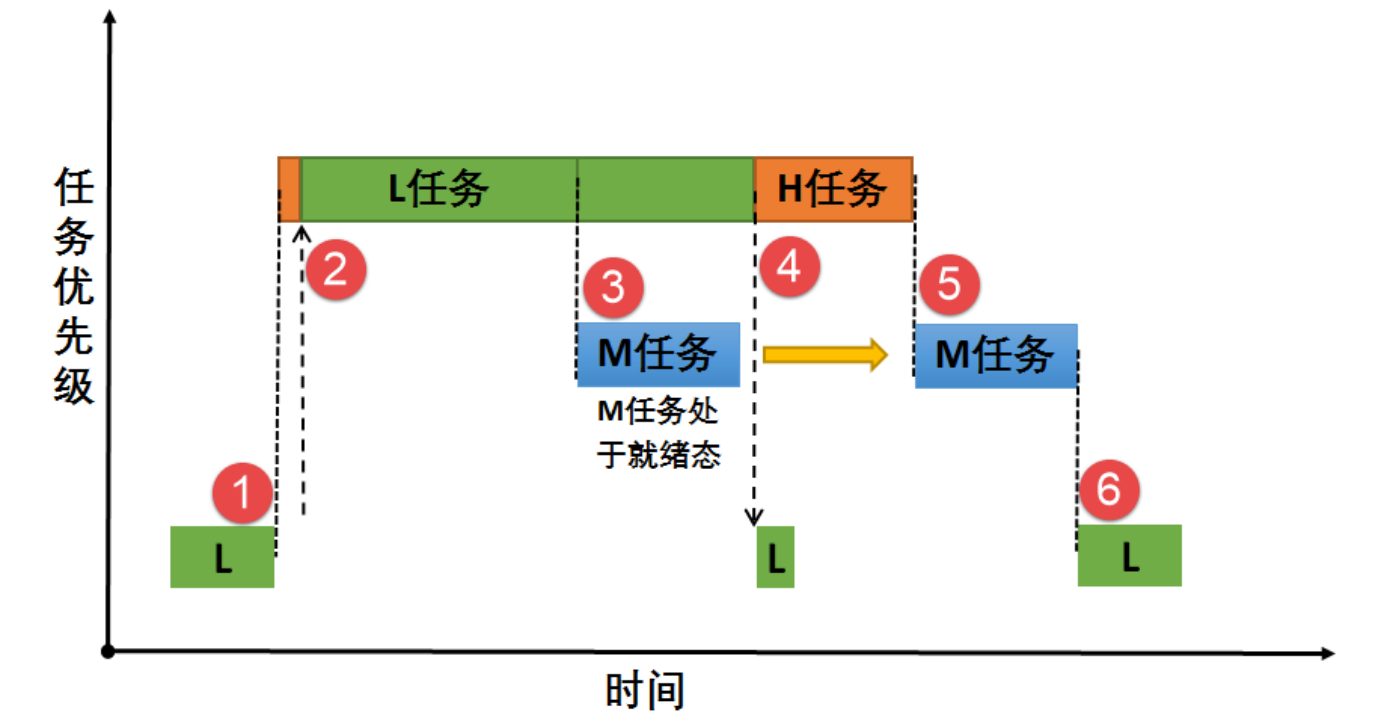

[图19_2 \(1\)](#): L任务正在使用某临界资源，L任务正在使用某临界资源， H任务被唤醒，执行H任务。但L任务并未执行完毕，此时临界资源还未释放。

[图19_2 \(2\)](#): 某一时刻H任务也要对该资源进行访问，由于保护机制， H任务进入阻塞态。此时发生优先级继承，系统将L任务的优先级暂时提升到与H任务优先级相同， L任务继续执行。

[图19_2 \(3\)](#): 在某一时刻M任务被唤醒，由于此时M任务的优先级暂时低于L任务，所以M任务仅在就绪态，而无法获得CPU使用权。

[图19_2 \(4\)](#): L任务运行完毕， H任务获得对资源的访问权， H任务从阻塞态变成运行态，此时L任务的优先级会变回原来的优先级。

[图19_2 \(5\)](#): 当H任务运行完毕，M任务得到CPU使用权，开始执行。

[图19_2 \(6\)](#): 系统正常运行，按照设定好的优先级运行。

但是使用互斥量的时候一定需要注意：在获得互斥量后，请尽快释放互斥量，同时需要注意的是在任务持有互斥量的这段时间，不得更改任务的优先级。FreeRTOS的优先级继承机制不能解决优先级反转，只能将这种情况的影响降低到最小，硬实时系统在一开始设计时就要避免优先级反转发生。

8.3. 互斥量应用场景

互斥量的使用比较单一，因为它是信号量的一种，并且它是以锁的形式存在。在初始化的时候，互斥量处于开锁的状态，而被任务持有的时候则立刻转为闭锁的状态。互斥量更适用于：

- 可能会引起优先级翻转的情况。

递归互斥量更适用于：

- 任务可能会多次获取互斥量的情况下。这样可以避免同一任务多次递归持有而造成死锁的问题。

多任务环境下往往存在多个任务竞争同一临界资源的应用场景，互斥量可被用于对临界资源的保护从而实现独占式访问。另外，互斥量可以降低信号量存在的优先级翻转问题带来的影响。


比如有两个任务需要对串口进行发送数据，其硬件资源只有一个，那么两个任务肯定不能同时发送啦，不然导致数据错误，那么，就可以用互斥量对串口资源进行保护，当一个任务正在使用串口的时候，另一个任务则无法使用串口，等到任务使用串口完毕之后，另外一个任务才能获得串口的使用权。

另外需要注意的是互斥量不能在中断服务函数中使用，因为其特有的优先级继承机制只在任务起作用，在中断的上下文环境毫无意义。

8.4. 互斥量运作机制

多任务环境下会存在多个任务访问同一临界资源的场景，该资源会被任务独占处理。其他任务在资源被占用的情况下不允许对该临界资源进行访问，这个时候就需要用到FreeRTOS的互斥量来进行资源保护，那么互斥量是怎样来避免这种冲突？

用互斥量处理不同任务对临界资源的同步访问时，任务想要获得互斥量才能进行资源访问，如果一旦有任务成功获得了互斥量，则互斥量立即变为闭锁状态，此时其他任务会因为获取不到互斥量而不能访问这个资源，任务会根据用户自定义的等待时间进行等待，直到互斥量被持有的任务释放后，其他任务才能获取互斥量从而得以访问该临界资源，此时互斥量再次上锁，如此一来就可以确保每个时刻只有一个任务正在访问这个临界资源，保证了临界资源操作的安全性。

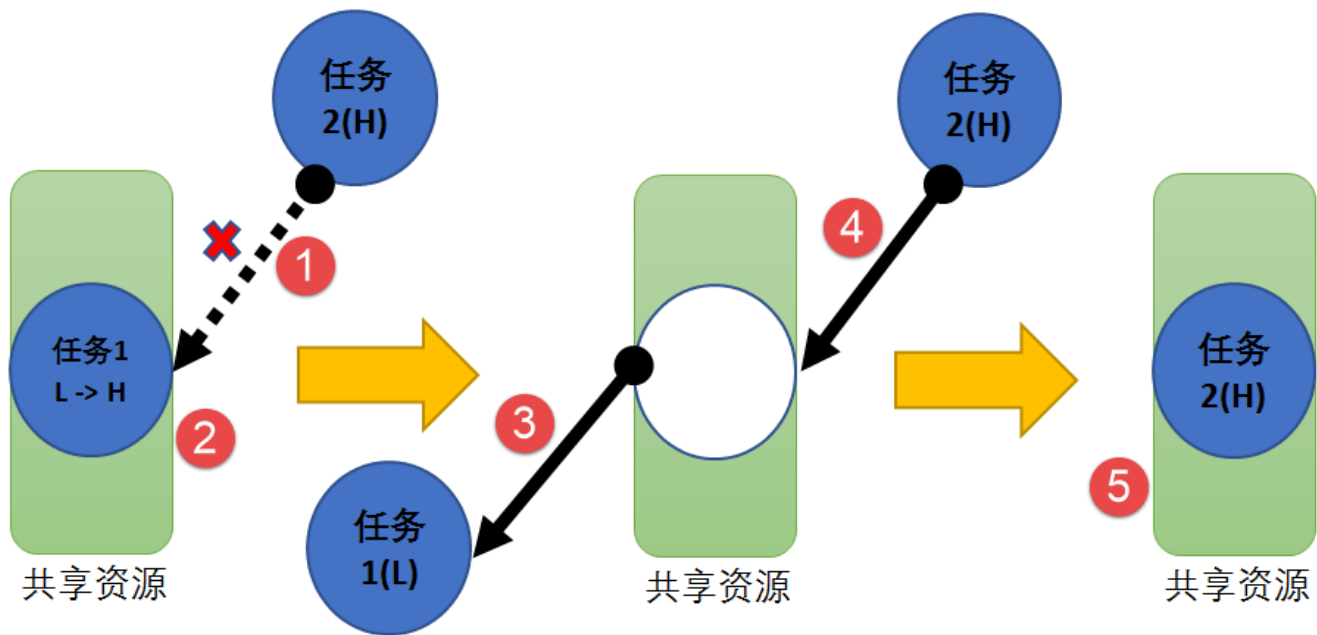

H：高优先级

[图19_3 \(1\)](#): 因为互斥量具有优先级继承机制，一般选择使用互斥量对资源进行保护，如果资源被占用的时候，无论是什么优先级的任务想要使用该资源都会被阻塞。

[图19_3 \(2\)](#): 假如正在使用该资源的任务1比阻塞中的任务2的优先级还低，那么任务1将被系统临时提升到与高优先级任务2相等的优先级（任务1的优先级从L变成H）。

[图19_3 \(3\)](#): 当任务1使用完资源之后，释放互斥量，此时任务1的优先级会从H变回原来的L。

[图19_3 \(4\)-\(5\)](#): 任务2此时可以获得互斥量，然后进行资源的访问，当任务2访问了资源的时候，该互斥量的状态又为闭锁状态，其他任务无法获取互斥量。

8.5. 互斥量控制块

互斥量的API函数实际上都是宏，它使用现有的队列机制，这些宏定义在semphr.h文件中，如果使用互斥量，需要包含semphr.h头文件。所以FreeRTOS的互斥量控制块结构体与消息队列结构体是一模一样的，只不过结构体中某些成员变量代表的含义不一样而已，我们会具体讲解一下哪里与消息队列不一样。先来看看结构体控制块，具体见 代码清单19_1 高亮部分。

注意：没说明的部分与消息队列一致。

代码清单-1互斥量控制块

代码清单19_1互斥量控制块

```

1 typedef struct QueueDefinition {
2     int8_t *pcHead;
3     int8_t *pcTail;
4     int8_t *pcWriteTo;

```



```

4
5     union {
6         int8_t *pcReadFrom;
7         UBaseType_t uxRecursiveCallCount;          (1)
8     } u;
9
10    List_t xTasksWaitingToSend;
11    List_t xTasksWaitingToReceive;
12
13    volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting; (1)
14    UBaseType_t uxLength;                    (2)
15    UBaseType_t uxItemSize;                  (3)
16
17    volatile int8_t cRxLock;
18    volatile int8_t cTxLock;
19
20    #if( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
21        && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
22        uint8_t ucStaticallyAllocated;
23    #endif
24
25    #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )
26        struct QueueDefinition *pxQueueSetContainer;
27    #endif
28
29    #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
30        UBaseType_t uxQueueNumber;
31        uint8_t ucQueueType;
32    #endif
33
34    } xQUEUE;
35
36    typedef xQUEUE Queue_t;
37

```

[代码清单19_1 \(1\)](#): pcReadFrom与uxRecursiveCallCount是一对互斥变量，使用联合体用来确保两个互斥的结构体成员不会同时出现。当结构体用于队列时，pcReadFrom指向出队消息空间的最后一个，见文知义，就是读取消息时候是从pcReadFrom指向的空间 读取消息内容。当结构体用于互斥量时，uxRecursiveCallCount用于计数，记录递归互斥量被“调用”的次数。

[代码清单19_1 \(2\)](#): 如果控制块结构体是用于消息队列：uxMessagesWaiting用来记录当前消息队列的消息个数；如果控制块结构体被用于互斥量的时候，这个值就表示有效互斥量个数，这个值是1则表示互斥量有效，如果是0则表示互斥量无效。

[代码清单19_1 \(3\)](#): 如果控制块结构体是用于消息队列：uxLength表示队列的长度，也就是能存放多少消息；如果控制块结构体被用于互斥量的时候，uxLength表示最大的信号量可用个数，uxLength最大为1，因为信号量要么是有效的，要么是无效的。

[代码清单19_1 \(4\)](#): 如果控制块结构体是用于消息队列：uxItemSize表示单个消息的大小；如果控制块结构体被用于互斥量的时候，则无需存储空间，为0即可。

8.6. 互斥量函数接口讲解

8.6.1. 互斥量创建函数xSemaphoreCreateMutex()

xSemaphoreCreateMutex()用于创建一个互斥量，并返回一个互斥量句柄。该句柄的原型是一个void型的指针，在使用之前必须先由用户定义一个互斥量句柄。要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把宏[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION)定义为1，即开启动态内存分配，其实该宏在FreeRTOS.h中默认定义为1，即所有FreeRTOS的对象在创建的时候都默认使用动态内存分配方案，同时还需在FreeRTOSConfig.h中把configUSE_MUTEXES宏定义打开，表示使用互斥量。

代码清单-2 xSemaphoreCreateMutex()函数原型

```
1      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
2      #define xSemaphoreCreateMutex() xQueueCreateMutex(
3      queueQUEUE_TYPE_MUTEX )
      #endif
```

从xSemaphoreCreateMutex()函数原型就可以看出，创建互斥量其实是调用xQueueCreateMutex函数，下面看看xQueueCreateMutex的源码，具体见[代码清单19 3](#)。

代码清单19 3 xQueueCreateMutex源码

```
1      #if( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) &&
2      ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
3
4      QueueHandle_t xQueueCreateMutex( const uint8_t ucQueueType )
5      {
6          Queue_t *pxNewQueue;
7          const UBaseType_t uxMutexLength = ( UBaseType_t ) 1,
8          uxMutexSize = ( UBaseType_t ) 0;
9
10         pxNewQueue = ( Queue_t * ) xQueueGenericCreate(
11                                     uxMutexLength,
12                                     uxMutexSize,
13                                     ucQueueType );
14 (1)         prvInitialiseMutex( pxNewQueue ); (2)
15
16         return pxNewQueue;
17     }
```

这个函数是带条件编译的，只有将宏configUSE_MUTEXES定义为1才会编译这个函数。

[代码清单19 3 \(1\)](#)：其实互斥量的创建也是调用xQueueGenericCreate()函数进行创建。uxQueueLength为1表示创建的队列长度为1，其实用作互斥量就表示互斥量的最大可用个数，从前面的知识点我们就知道，互斥量要么是开锁（有效），要么是闭锁（无效），长度为1不正是这样子的表示吗？同时uxMutexSize的值为0，表示创建的消息空间（队列项）大小为0，因为这个所谓的“消息队列”其实并不是用于存储消息的，而是被用作互斥量，因为我们根本无需关注消息内容是什么，只要知道互斥量是否有效即可，ucQueueType表示的是创建队列的类型，在queue.h中有定义，具体见代码清单18-4，现在创建的是互斥量，其类型就是queueQUEUE_TYPE_MUTEX，在前面的章节我们已经讲解了通用队列创建函数，在此就不重复赘述。

[代码清单19_3 \(2\)](#): 调用prvInitialiseMutex()函数进行初始互斥量，函数源码具体见 [代码清单19_4](#)。

代码清单-4 prvInitialiseMutex()源码

```


1      #define pxMutexHolder                                pcTail    (4)
2      #define uxQueueType                                  pcHead
3      #define queueQUEUE_IS_MUTEX                          NULL
4
5      static void prvInitialiseMutex( Queue_t *pxNewQueue )
6      {
7          if ( pxNewQueue != NULL ) {
8              pxNewQueue->pxMutexHolder = NULL;
9          (1)
10             pxNewQueue->uxQueueType = queueQUEUE_IS_MUTEX;
11
12             pxNewQueue->u.uxRecursiveCallCount = 0;
13         (2)
14
15             traceCREATE_MUTEX( pxNewQueue );
16
17             ( void ) xQueueGenericSend( pxNewQueue,
18 NULL,
19 ( TickType_t ) 0U,
20 queueSEND_TO_BACK );          (3)
21             } else {
22                 traceCREATE_MUTEX_FAILED();
23             }
24         }
25     }
26
27     #endif
```

[代码清单19_4 \(1\)](#): 第一次看源码，是不是会感觉很奇怪，pxMutexHolder与uxQueueType这个成员变量是从哪出来的？明明结构体中没有这个东西，其实，FreeRTOS为了代码的可读性，真的做了很多优化的工作，在代码清单19-4(4)中，我们可以看到，FreeRTOS用宏定义的方式来重新定义了结构体中的pcTail与pcHead成员变量，更方便阅读。为什么要这样子呢？我们知道，pcTail与pcHead用于指向消息存储区域的，但是如果队列用作互斥量，那么我们就无需理会消息存储区域了，因为都没有消息存储区域，但是互斥量有个很重要的特性，那就是优先级继承机制，所有，我们要知道持有互斥量的任务是哪一个，因为只有持有互斥量的任务才能得到互斥量的所有权，所以，pxMutexHolder就被用于指向持有互斥量的任务控制块，现在初始化的时候，就初始化为NULL，表示没有任务持有互斥量。uxQueueType表示队列的类型，[设置为queueQUEUE_IS_MUTEX](#)（NULL），表示的是用作互斥量。

[代码清单19_4 \(2\)](#): 如果是递归互斥量的话，还需要联合体成员变量u.uxRecursiveCallCount初始化一下。

[代码清单19_4 \(3\)](#): 调用xQueueGenericSend()函数释放互斥量，在创建成功的时候互斥量默认是有效的。

互斥量创建成功的示意图具体见 [图19_4](#)。

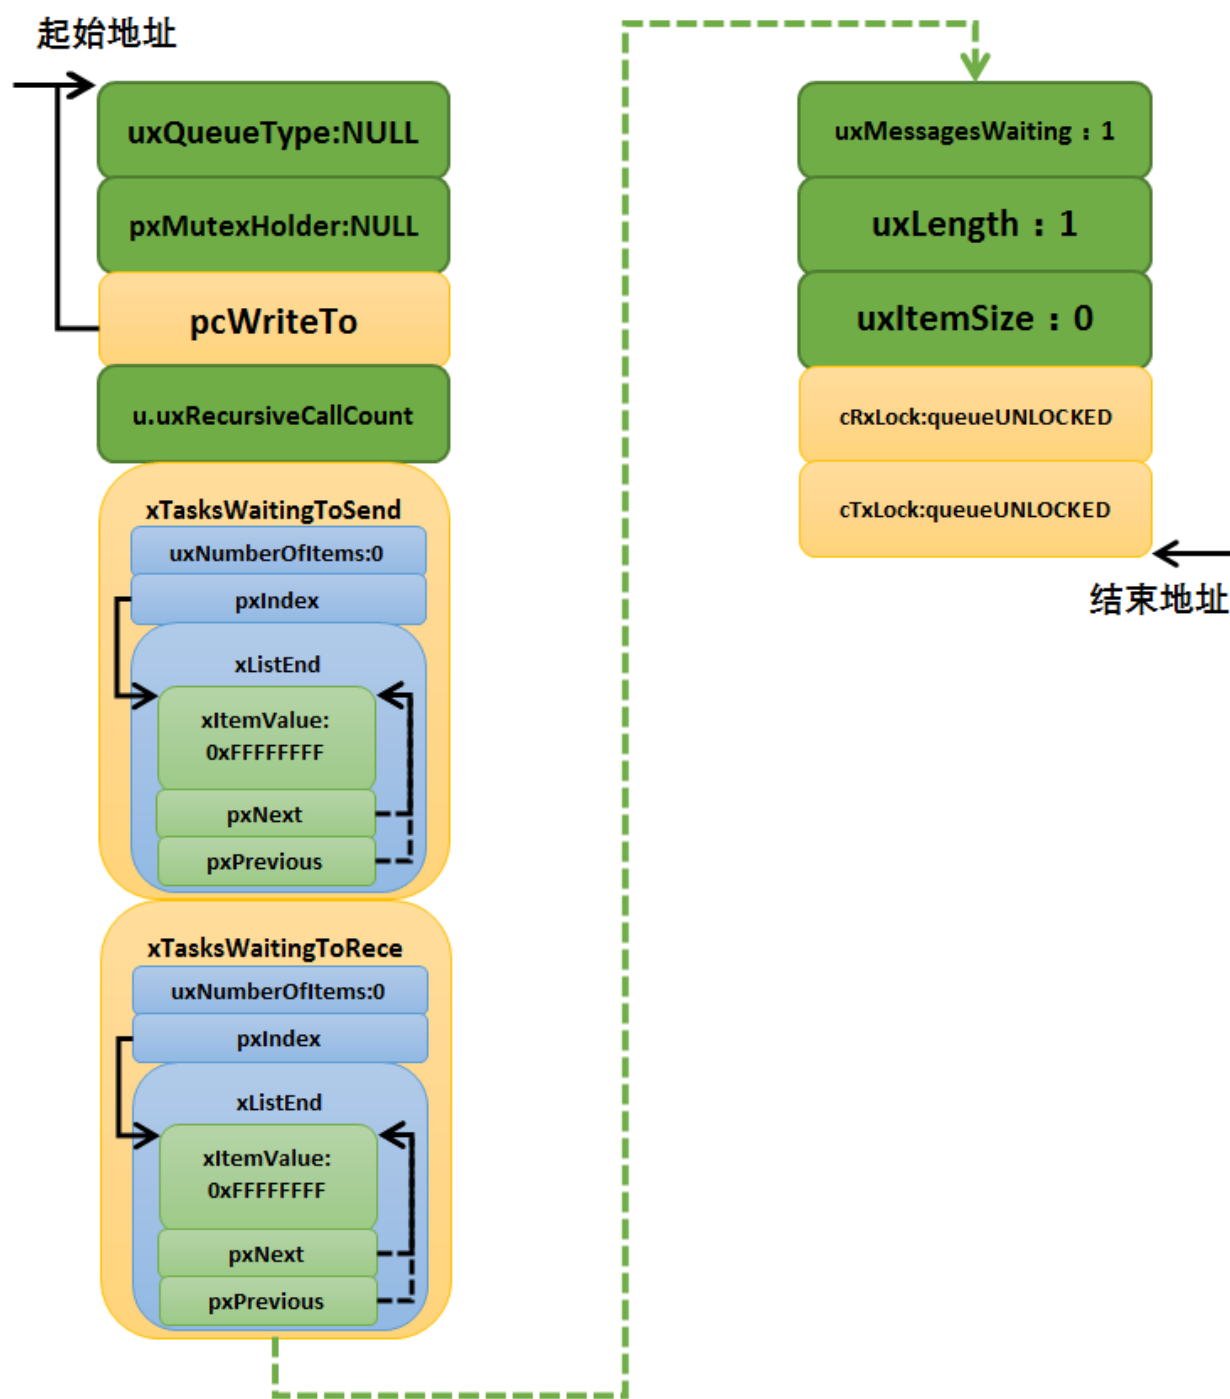

xSemaphoreCreateMutex()函数使用是非常简单的，只不过需要用户自己定义一个互斥量的控制块指针，使用实例具体见 [代码清单19_5](#) 高亮部分。

代码清单-5xSemaphoreCreateMutex()函数使用实例

```
1 SemaphoreHandle_t MuxSem_Handle;
2
3 void vATask( void * pvParameters )
4 {
```

```

5      /* 创建一个互斥量 */
6      MuxSem_Handle= xSemaphoreCreateMutex();
7
8      if (MuxSem_Handle!= NULL ) {
9          /* 互斥量创建成功 */
10         }
11     }

```

8.6.2. 递归互斥量创建函数xSemaphoreCreateRecursiveMutex()

xSemaphoreCreateRecursiveMutex()用于创建一个递归互斥量，不是递归的互斥量由函数xSemaphoreCreateMutex() 或xSemaphoreCreateMutexStatic()创建（我们只讲解动态创建），且只能被同一个任务获取一次，如果同一个任务想再次获取则会失败。递归信号量则相反，它可以被同一个任务获取很多次，获取多少次就需要释放多少次。递归信号量与互斥量一样，都实现了优先级继承机制，可以减少优先级反转的反生。

要想使用该函数必须在FreeRTOSConfig.h中把宏[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION) [http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION]和[configUSE_RECURSIVE_MUTEXES](http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_RECURSIVE_MUTEXES)均定义为1。宏[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION) [http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION]定义为1即表示开启动态内存分配，其实该宏在FreeRTOS.h中默认定义为1，即所有FreeRTOS的对象在创建的时候都默认使用动态内存分配方案。该函数的具体说明见表 [xSemaphoreCreateRecursiveMutex函数说明](#)，应用举例见

其实xSemaphoreCreateRecursiveMutex()实际调用的函数就是xQueueCreateMutex()函数，具体的创建过程也不再重复赘述，参考前一小节，下面来看看如何使用xSemaphoreCreateRecursiveMutex()函数，具体见 [代码清单19_6](#) 高亮部分。

表格-1xSemaphoreCreateRecursiveMutex()函数说明

函数原型	<pre> #if((configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION==1) && (configUSE_RECURSIVE_MUTEXES ==1)) #define xSemaphoreCreateRecursiveMutex() xQueueCreateMutex(queueQUEUE_TYPE_RECURSIVE_MUTEX) #endif </pre>
功能	创建一个递归互斥量。
参数	void 无。
返回值	如果创建成功则返回一个递归互斥量句柄，用于访问创建的递归互斥量。如果创建不成功则返回NULL。

其实xSemaphoreCreateRecursiveMutex()实际调用的函数就是xQueueCreateMutex()函数，具体的创建过程也不再重复赘述，参考前一小节，下面来看看如何使用xSemaphoreCreateRecursiveMutex()函数，具体见 [代码清单19_6](#) 高亮部分。

代码清单-6xSemaphoreCreateRecursiveMutex()函数使用实例

```
1 SemaphoreHandle_t xMutex;
2
3 void vATask( void * pvParameters )
4 {
5     /* 创建一个递归互斥量 */
6     xMutex = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
7
8     if ( xMutex != NULL ) {
9         /* 递归互斥量创建成功 */
10    }
11 }
```

8.6.3. 互斥量删除函数vSemaphoreDelete()

互斥量的本质是信号量，直接调用vSemaphoreDelete()函数进行删除即可，具体见18.6.2 信号量删除函数章节。

8.6.4. 互斥量获取函数xSemaphoreTake()

我们知道，当互斥量处于开锁的状态，任务才能获取互斥量成功，当任务持有了某个互斥量的时候，其它任务就无法获取这个互斥量，需要等到持有互斥量的任务进行释放后，其他任务才能获取成功，任务通过互斥量获取函数来获取互斥量的所有权。任务对互斥量的所有权是独占的，任意时刻互斥量只能被一个任务持有，如果互斥量处于开锁状态，那么获取该互斥量的任务将成功获得该互斥量，并拥有互斥量的使用权；如果互斥量处于闭锁状态，获取该互斥量的任务将无法获得互斥量，任务将被挂起，在任务被挂起之前，会进行优先级继承，如果当前任务优先级比持有互斥量的任务优先级高，那么将会临时提升持有互斥量任务的优先级。互斥量的获取函数是一个宏定义，实际调用的函数就是xQueueGenericReceive()，具体见 [代码清单19_7](#)。

代码清单-7 xSemaphoreTake()函数原型

```
1 #define xSemaphoreTake( xSemaphore, xBlockTime ) \\\
2
3 xQueueGenericReceive(( QueueHandle_t ) ( xSemaphore ), \\\
4
5 NULL, \\\
6
7 (xBlockTime ), \\\
8
9 pdFALSE )
```

xQueueGenericReceive()函数想必我们都不陌生，其实就是消息队列获取函数，只不过如果是使用了互斥量的时候，这个函数会稍微有点不一样，因为互斥量本身的优先级继承机制，所以，

在这个函数里面会使用宏定义进行编译，如果获取的对象是互斥量，那么这个函数就拥有优先级继承算法，如果获取对象不是互斥量，就没有优先级继承机制，下面来看看xQueueGenericReceive源码，具体见[代码清单19_8](#)高亮部分，其他地方的解释具体见17.6.5 3章节。

代码清单-8 xQueueGenericReceive源码（已删减）

```
1 BaseType_t xQueueGenericReceive( QueueHandle_t xQueue,
2 void * const pvBuffer,
3 TickType_t xTicksToWait,
4 const BaseType_t xJustPeeking )
5 {
6     BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE;
7     TimeOut_t xTimeOut;
8     int8_t *pcOriginalReadPosition;
9     Queue_t * const pxQueue = ( Queue_t * ) xQueue;
10
11     /* 已删除一些断言 */
12
13     for ( ;; ) {
14         taskENTER_CRITICAL();
15         {
16             const UBaseType_t uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;
17
18             /* 看看队列中有没有消息 */
19             if ( uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 ) {
20                 /*防止仅仅是读取消息，而不进行消息出队操作*/
21                 pcOriginalReadPosition = pxQueue->
22 >u.pcReadFrom;
23
24                 /* 拷贝消息到用户指定存放区域pvBuffer */
25                 prvCopyDataFromQueue( pxQueue,
26 pvBuffer );
27
28                 if ( xJustPeeking == pdFALSE ) {
29                     /* 读取消息并且消息出队 */
30
31                     traceQUEUE_RECEIVE(
32 pxQueue );
33
34                     /* 获取了消息，当前消息队列的消息个数需要减一 */
35                     pxQueue->uxMessagesWaiting
36 = uxMessagesWaiting - 1;
37
38                     /* 如果系统支持使用互斥量 */
39                     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
40                     {
41                         /* 如果队列类型是互斥量 */
42                         if (pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX) {
43                             /* 获取当前任务控制块 */
44                             (1)
45                             pxQueue->
46 >pxMutexHolder =
47 ( int8_t *
48 )pvTaskIncrementMutexHeldCount();
49
50                     } else {
51
52                     }
53
54                     }
55
56                     #endif
57
58                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
59
60                     }
61
62                     }
63
64                     }
65
66                     }
67
68                     }
69
70                     }
71
72                     }
73
74                     }
75
76                     }
77
78                     }
79
80                     }
81
82                     }
83
84                     }
85
86                     }
87
88                     }
89
90                     }
91
92                     }
93
94                     }
95
96                     }
97
98                     }
99
100                    }
```

```

53
54     /* 判断一下消息队列中是否有等待发送消息的任务 */
55     if ( listLIST_IS_EMPTY(
56         &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE ) {
57         /* 将任务从阻塞中恢复 */
58         if ( xTaskRemoveFromEventList(
59             &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE ) {
60             /* 如果被恢复的任务优先级比当前任务高，会进行一次任务切换 */
61
62         queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();
63
64             } else {
65
66         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
67
68             } else {
69
70         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
71
72             }
73
74         taskEXIT_CRITICAL();
75
76         return pdPASS;
77     }
78     /* 消息队列中没有消息可读 */
79     else {
80         if ( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 ) {
81             /* 不等待，直接返回 */
82
83             taskEXIT_CRITICAL();
84             traceQUEUE_RECEIVE_FAILED(
85                 pxQueue );
86             return errQUEUE_EMPTY;
87
88         } else if ( xEntryTimeSet ==
89             pdFALSE ) {
90             /* 初始化阻塞超时结构体变量，初始化进入
91             阻塞的时间xTickCount和溢出次数xNumOfOverflows */
92             vTaskSetTimeOutState(
93                 &xTimeOut );
94
95             xEntryTimeSet = pdTRUE;
96         } else {
97             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
98
99         }
100
101         taskEXIT_CRITICAL();
102
103         vTaskSuspendAll();
104         prvLockQueue( pxQueue );
105
106     /* 检查超时时间是否已经过去了 */
107     if ( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )
108     /* 如果队列还是空的 */
109     if ( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE ) {
110         traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE(
111             pxQueue );
112
113         /* 如果系统支持使用互斥量 */
114         #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
115         {
116             /* 如果队列类型是互斥量 */
117             if ( pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX ) {
118
119                 taskENTER_CRITICAL();

```



```

115     {
116     /* 进行优先级继承 */
117     vTaskPriorityInherit( (void*)pxQueue->pxMutexHolder ); (2)
118     }
119
120 taskEXIT_CRITICAL();
121     } else {
122
123     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
124     }
125     }
126 #endif
127
128 /* 将当前任务添加到队列的等待接收列表中
129 以及阻塞延时列表，阻塞时间为用户指定的超时时间xTicksToWait */
130
131     vTaskPlaceOnEventList(
132     &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ), xTicksToWait );
133     prvUnlockQueue( pxQueue );
134     if ( xTaskResumeAll() == pdFALSE ) {
135     /* 如果有任务优先级比当前任务高，会进行一次任务切换 */
136     portYIELD_WITHIN_API();
137     } else {
138     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
139     }
140     } else {
141     /* 如果队列有消息了，就再试一次获取消息 */
142     prvUnlockQueue( pxQueue );
143     ( void ) xTaskResumeAll();
144     }
145
146     } else {
147     /* 超时时间已过，退出 */
148     prvUnlockQueue( pxQueue );
149     ( void ) xTaskResumeAll();
150
151     if ( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE ) {
152     /* 如果队列还是空的，返回错误代码errQUEUE_EMPTY */
153     traceQUEUE_RECEIVE_FAILED( pxQueue
154 );
155     return errQUEUE_EMPTY;
156     } else {
157     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
158     }
159     }
160 }
161
162 /*-----*/

```

对于获取互斥量过程，因为与操作队列消息队列没啥差别，我们可以将其简化一下，但是有一些地方要注意一点，过程简化后具体如下：

如果互斥量有效，调用获取互斥量函数后结构体成员变量uxMessageWaiting会减1，然后将队列结构体成员指针pxMutexHolder指向任务控制块，表示这个互斥量被哪个任务持有，只有这个任务才拥有互斥量的所有权，并且该任务的控制块结构体成员uxMutexesHeld会加1，表示任务已经获取到互斥量。

如果此时互斥量是无效状态并且用户指定的阻塞时间为0，则直接返回错误码（errQUEUE_EMPTY）。

而如果用户指定的阻塞超时时间不为0，则当前任务会因为等待互斥量有效而进入阻塞状态，在将任务添加到延时列表之前，会判断当前任务和拥有互斥量的任务优先级哪个更高，如果当前任务优先级高，则拥有互斥量的任务继承当前任务优先级，也就是我们说的优先级继承机制。

[代码清单19 8 \(1\)](#)：如果互斥量是有效的，获取成功后结构体成员变量pxMutexHolder指向当前任务控制块。pvTaskIncrementMutexHeldCount()函数做了两件事，把当前任务控制块的成员变量uxMutexesHeld加1，表示当前任务持有的互斥量数量，然后 返回指向当前任务控制块的指针pxCurrentTCB。

[代码清单19 8 \(2\)](#)：如果互斥量是无效状态，当前任务是无法获取到互斥量的，并且用户指定了阻塞时间，那么在当前任务进入阻塞的时候，需要进行优先级继承。而vTaskPriorityInherit()函数就是进行优先级继承操作，源码具体见 [代码清单19 9](#)。

代码清单-9 vTaskPriorityInherit()函数源码

```
1      #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
2
3      void vTaskPriorityInherit( TaskHandle_t const pxMutexHolder )
4      {
5          TCB_t * const pxTCB = ( TCB_t * ) pxMutexHolder;
6      (1)
7
8
9      if ( pxMutexHolder != NULL ) {
10         /* 判断当前任务与持有互斥量任务的优先级 */
11         if ( pxTCB->uxPriority < pxCurrentTCB->uxPriority ) { (2)
12             if ( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &(amp; pxTCB->xEventListItem ) )
13                 & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL ) {
14                 /* 调整互斥锁持有者等待的事件列表项的优先级 */
15                 listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB-
16 >xEventListItem ),
17                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
18             }
19
20             /* 如果被提升优先级的任务处于就绪列表中 */
21             if ( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ pxTCB-
22 >uxPriority ] ),
23                 &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE ) { (4)
24                 /* 先将任务从就绪列表中移除 */
25                 if ( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t )
26 0 ) {
27                     taskRESET_READY_PRIORITY(
28 pxTCB->uxPriority ); (5)
29                 } else {
30                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
31                 }
32                 /* 暂时提升持有互斥量任务的优先级，提升到与当前任务优先级一致*/
33                 pxTCB->uxPriority = pxCurrentTCB-
34 >uxPriority; (6)
35
36                 /* 再插入就绪列表中 */
37                 prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
38             (7)
39             } else {
40                 /* 如果任务不是在就绪列表中，就仅仅是提升任务优先级即可 */
```

```

41                                     pxTCB->uxPriority = pxCurrentTCB-
42 >uxPriority;      (8)
43                                     }
44
45                                     traceTASK_PRIORITY_INHERIT( pxTCB,
46 pxCurrentTCB->uxPriority );
47                                     } else {
                                        mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                                        }
                                } else {
                                    mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                                }
                            }

#endif /* configUSE_MUTEXES */
/*-----*/

```

[代码清单19_9 \(1\)](#): 获取持互斥量的任务控制块。

[代码清单19_9 \(2\)](#): 判断当前任务与持有互斥量任务的优先级，如果当前任务比持有互斥量任务的优先级高，那么需要进行优先级继承。

[代码清单19_9 \(3\)](#): 如果持有互斥量的任务在等待事件列表中，就调整互斥锁持有者等待的事件列表项的优先级，因为待会会暂时修改持有互斥量任务的优先级。

[代码清单19_9 \(4\)](#): 如果被提升优先级的任务处于就绪列表中，就要麻烦一点，因为如果修改了任务的优先级，那么在就绪列表中的任务也要重新排序。

[代码清单19_9 \(5\)](#): 先将任务从就绪列表中移除，待优先级继承完毕就重新插入就绪列表中。

[代码清单19_9 \(6\)](#): 修改持有互斥量任务的优先级，暂时提升到与当前任务优先级一致。

[代码清单19_9 \(7\)](#): 调用prvAddTaskToReadyList()函数将已经修改的任务优先级重新插入就绪列表，插入就绪列表会重新按照优先级进行排序。

[代码清单19_9 \(8\)](#): 如果持有互斥量的任务不是在就绪列表中，就仅仅是提升任务优先级即可。

至此，获取互斥量的操作就完成了，如果任务获取互斥量成功，那么在使用完毕需要立即释放，否则很容易造成其他任务无法获取互斥量，因为互斥量的优先级继承机制是只能将优先级危害降低，而不能完全消除。同时还需注意的是，互斥量是不允许在中断中操作的，因为优先级继承机制在中断是无意义的，互斥量获取函数的使用实例具体 见代码清单19-10加粗部分。

代码清单-10 xSemaphoreTake()函数使用实例

```

1      static void HighPriority_Task(void* parameter)
2      {
3          BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为
4 pdTRUE */
5          while (1) {
6              printf("HighPriority_Task 获取信号量\n");
7              //获取互斥量 MuxSem, 没获取到则一直等待
8              xReturn = xSemaphoreTake(MuxSem_Handle, /* 互斥量句柄
9 */

```

```

10
11 portMAX_DELAY); /* 等待时间 */
12     if (pdTRUE == xReturn)
13         printf("HighPriority_Task Runing\n");
14         LED1_TOGGLE;
15         //处理临界资源
16
17     printf("HighPriority_Task 释放信号量!\r\n");
18
19     xSemaphoreGive( MuxSem_Handle );//释放互斥量
20
        vTaskDelay(1000);
    }
}

```

8.6.5. 递归互斥量获取函数xSemaphoreTakeRecursive()

xSemaphoreTakeRecursive()是一个用于获取递归互斥量的宏，与互斥量的获取函数一样，xSemaphoreTakeRecursive()也是一个宏定义，它最终使用现有的队列机制，实际执行的函数是xQueueTakeMutexRecursive()。互斥量之前必须由xSemaphoreCreateRecursiveMutex()这个函数创建。要注意的是该函数不能用于获取由函数xSemaphoreCreateMutex()创建的互斥量。要想使用该函数必须在头文件FreeRTOSConfig.h中把宏configUSE_RECURSIVE_MUTEXES定义为1。该函数的具体说明见表 [xSemaphoreTakeRecursive函数说明](#)，应用举例见 [代码清单19_12](#)。

表格-2xSemaphoreTakeRecursive()函数说明

函数原型	<pre> #if(configUSE_RECURSIVE_MUTEXES == 1) #define xSemaphoreTakeRecursive(xMutex, xBlockTime) xQueueTakeMutexRecursive((xMutex), (xBlockTime)) #endif </pre>
功能	获取递归互斥量。
参数	xMutex 信号量句柄。 xBlockTime 如果不是持有互斥量的任务去获取无效的互斥量，那么任务将进行等待用户指定超时时间，单位为tick（即系统节拍周期）。如果宏 INCLUDE_vTaskSuspend定义为1且形参 xTicksToWait设置为portMAX_DELAY，则任务将一直阻塞在该递归互斥量上（即没有超时时间）。
返回值	获取成功则返回pdTRUE，在超时之前没有获取成功则返回errQUEUE_EMPTY。

下面来看看获取递归互斥量的实现过程，具体见 [代码清单19_11](#)。

代码清单-11xQueueTakeMutexRecursive源码

```
#if ( configUSE_RECURSIVE_MUTEXES == 1 )

    BaseType_t xQueueTakeMutexRecursive( QueueHandle_t xMutex,
1
2   TickType_t xTicksToWait )
3   {
4       BaseType_t xReturn;
5       Queue_t * const pxMutex = ( Queue_t * ) xMutex;
6
7       configASSERT( pxMutex );
8
9       traceTAKE_MUTEX_RECURSIVE( pxMutex );
10
11      /* 如果持有互斥量的任务就是当前任务 */
12      if ( pxMutex->pxMutexHolder == ( void * )
13      xTaskGetCurrentTaskHandle() ) { (1)
14
15          /* u.uxRecursiveCallCount自加，表示调用了多少次递归互斥量获取 */
16          ( pxMutex->u.uxRecursiveCallCount )++;
17          xReturn = pdPASS;
18      } else {
19          /* 如果持有递归互斥量的任务不是当前任务，就只能等待递归互斥量被释放 */
20          xReturn = xQueueGenericReceive( pxMutex, NULL,
21      xTicksToWait, pdFALSE ); (2)
22
23          if ( xReturn != pdFAIL ) {
24              /* 获取递归互斥量成功，记录递归互斥量的获取次数 */
25              ( pxMutex->u.uxRecursiveCallCount )++;
26      (3)
27          } else {
28              traceTAKE_MUTEX_RECURSIVE_FAILED( pxMutex
29      );
30          }
31      }
32
33      return xReturn;
34  }

#endif
```

[代码清单19_11 \(1\)](#)：判断一下持有递归互斥量的任务是不是当前要获取的任务，如果是，则只需要将结构体中u.uxRecursiveCallCount成员变量自加，表示该任务调用了多少次递归互斥量获取即可，然后返回pdPASS，这样子就无需理会用户指定的超时时间了，效率就会很高。

[代码清单19_11 \(2\)](#)：如果不是同一个任务去获取递归互斥量，那么按照互斥量的性质，当递归互斥量有效的时候才能被获取成功。如果此时有任务持有该递归互斥量，那么当前获取递归互斥量的任务就会进入阻塞等待，阻塞超时时间xTicksToWait由用户指定，这其实就是消息队列的出队操作，前面的章节已经详细讲解，就不再重复赘述。

[代码清单19_11 \(3\)](#)：当任务获取递归互斥量成功，就需要把结构体中u.uxRecursiveCallCount成员变量加1，记录递归互斥量的获取次数，并且返回获取成功。

递归互斥量可以在一个任务中多次获取，当第一次获取递归互斥量时，队列结构体成员指针 `pxMutexHolder` 指向获取递归互斥量的任务控制块，当任务再次尝试获取这个递归互斥量时，如果任务就是拥有递归互斥量所有权的任务，那么只需要将记录获取递归次数的成员变量 `u.uxRecursiveCallCount` 加1 即可，不需要再操作队列，下面看看 `xSemaphoreTakeRecursive()` 函数的使用实例，具体见 [代码清单19_12](#) 高亮部分。

代码清单-12xSemaphoreTakeRecursive()函数使用实例

```
SemaphoreHandle_t xMutex = NULL;

1  /* 创建信号量的任务 */
2  void vATask( void * pvParameters )
3  {
4      /* 创建一个递归互斥量，保护共享资源 */
5      xMutex = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
6  }
7
8  /* 使用互斥量 */
9  void vAnotherTask( void * pvParameters )
10 {
11     /* ... 做其他的事情 */
12
13     if ( xMutex != NULL ) {
14         /* 尝试获取递归信号量。
15         如果信号量不可用则等待10个ticks */
16         if(xSemaphoreTakeRecursive(xMutex, ( TickType_t)10)==pdTRUE ) {
17             /* 获取到递归信号量，可以访问共享资源 */
18             /* ... 其他功能代码 */
19
20             /* 重复获取递归信号量 */
21             xSemaphoreTakeRecursive( xMutex, (
22             TickType_t ) 10 );
23             xSemaphoreTakeRecursive( xMutex, (
24             TickType_t ) 10 );
25
26             /* 释放递归信号量，获取了多少次就要释放多少次 */
27             xSemaphoreGiveRecursive( xMutex );
28             xSemaphoreGiveRecursive( xMutex );
29             xSemaphoreGiveRecursive( xMutex );
30
31             /* 现在递归互斥量可以被其他任务获取 */
32             } else {
33                 /* 没能成功获取互斥量，所以不能安全的访问共享资源 */
34             }
35         }
36     }
```

8.6.6. 互斥量释放函数xSemaphoreGive()

任务想要访问某个资源的时候，需要先获取互斥量，然后进行资源访问，在任务使用完该资源的时候，必须要及时归还互斥量，这样别的任务才能对资源进行访问。在前面的讲解中，我们知道，当互斥量有效的时候，任务才能获取互斥量，那么，是什么函数使得信号量变得有效呢？FreeRTOS给我们提供了互斥量释放函数 `xSemaphoreGive()`，任务可以调用 `xSemaphoreGive()` 函数进行释放互斥量，表示我已经用完了，别人可以申请使用，互斥量的释

放函数与信号量的释放函数一致，都是调用xSemaphoreGive()函数，但是要注意的是，互斥量的释放只能在任务中，不允许在中断中释放互斥量。

使用该函数接口时，只有已持有互斥量所有权的任务才能释放它，当任务调用xSemaphoreGive()函数时会将互斥量变为开锁状态，等待获取该互斥量的任务将被唤醒。如果任务的优先级被互斥量的优先级翻转机制临时提升，那么当互斥量被释放后，任务的优先级将恢复为原本设定的优先级，具体见 [代码清单19_13](#)。

代码清单-13 xSemaphoreGive()函数原型

```
1      #define xSemaphoreGive( xSemaphore )                                \
2      xQueueGenericSend( ( QueueHandle_t ) ( xSemaphore ),              \
3                          NULL,                                          \
4                          \
5                          semGIVE_BLOCK_TIME,                          \
                              queueSEND_TO_BACK )
```

我们知道互斥量、信号量的释放就是调用xQueueGenericSend()函数，但是互斥量的处理还是有一些不一样的地方，因为它有优先级继承机制，在释放互斥量的时候我们需要恢复任务的初始优先级，所以，下面我们来看看具体在哪恢复任务的优先级，其实就是prvCopyDataToQueue()这个函数，该函数在xQueueGenericSend()中被调用，源码具体见 [代码清单19_14](#)。

代码清单-14 prvCopyDataToQueue()源码（已删减，只保留互斥量部分）

```
1      #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
2      {
3          if ( pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX )
4          {
5              /* The mutex is no longer being held. */
6              xReturn = xTaskPriorityDisinherit( ( void * )
7              pxQueue->pxMutexHolder );
8              pxQueue->pxMutexHolder = NULL;
9          } else
10         {
11             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
12         }
13     }
14     #endif /* configUSE_MUTEXES */
15     pxQueue->uxMessagesWaiting = uxMessagesWaiting + 1;
```

看FreeRTOS的源码就是比较头大，层层调用，真正恢复任务的优先级函数其实是调用xTaskPriorityDisinherit()，而且系统会将结构体的pxMutexHolder成员变量指向NULL，表示暂时没有任务持有改互斥量，对结构体成员uxMessagesWaiting加1操作就代表了释放互斥量，表示此时互斥量是有效的，其他任务可以来获取。下面来看看xTaskPriorityDisinherit()函数的源码，具体见 [代码清单19_15](#)。

代码清单-15 xTaskPriorityDisinherit()源码

```
1      #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
```

```

2
3 BaseType_t xTaskPriorityDisinherit( TaskHandle_t const
4 pxMutexHolder )
5 {
6     TCB_t * const pxTCB = ( TCB_t * ) pxMutexHolder;
7     BaseType_t xReturn = pdFALSE;
8
9     if ( pxMutexHolder != NULL ) { (1)
10         configASSERT( pxTCB == pxCurrentTCB );
11
12         configASSERT( pxTCB->uxMutexesHeld );
13         ( pxTCB->uxMutexesHeld )--;
14
15         /* 判断优先级是否被临时提升*/
16         if ( pxTCB->uxPriority != pxTCB->uxBasePriority ) { (2)
17             /* 如果任务没有持有其他互斥量 */
18             if ( pxTCB->uxMutexesHeld == ( UBaseType_t ) 0 ) { (3)
19                 /* 将任务从状态列表中删除 */
20
21                 if ( uxListRemove( &(pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )
22                 {
23                     taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );(4)
24                     } else {
25                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
26                     }
27                     traceTASK_PRIORITY_DISINHERIT( pxTCB, pxTCB->uxBasePriority
28 );
29
30                     /* 在将任务添加到新的就绪列表之前，恢复任务的初始优先级 */
31                     pxTCB->uxPriority = pxTCB-
32 >uxBasePriority; (5)
33
34                     /* 同时要重置等待事件列表的优先级 */
35                     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ), (6)
36 ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - (TickType_t ) pxTCB-
37 >uxPriority );
38
39                     /* 将任务重新添加到就绪列表中 */
40                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
41 (7)
42
43                     xReturn = pdTRUE;
44                     } else {
45                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
46                     }
47                     } else {
48                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
49                     }
50                 } else {
51                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
52                 }
53
54         return xReturn;
55     }
56
57 #endif/* configUSE_MUTEXES */

```

代码清单19_15 (1): 只有当有任务持有互斥量的时候，才会进行释放互斥量的操作。而且必须是持有互斥量的任务才允许释放互斥量，其他任务都没有权利去操作被任务持有的互斥量。

[代码清单19_15 \(2\)](#): 判断优先级是否被提升，如果没有继承过优先级，那也无需进行优先级恢复的操作[\(3\)-\(8\)](#)，可以直接退出。

[代码清单19_15 \(3\)](#): 再看看这个任务持有多少个互斥量，因为任务可以持有多多个互斥量的，如果这个互斥量释放了，就恢复初始的优先级，那么其他互斥量的优先级继承机制岂不是不起作用了，当然啦，这种一个任务持有多多个互斥量的情景不多见，一般情况都是一个任务持有一个互斥量。

[代码清单19_15 \(4\)](#): 调用uxListRemove()函数将任务从状态列表中删除，无论该任务处于什么状态，因为要恢复任务的初始优先级，就必须先从状态列表中移除，待恢复初后再添加到就绪列表中，按优先级进行排序。

[代码清单19_15 \(5\)](#): 在将任务添加到就绪列表之前，恢复任务的初始优先级。

[代码清单19_15 \(6\)](#): 同时要重置等待事件列表的优先级。

[代码清单19_15 \(7\)](#): 将任务重新添加到就绪列表中。

至此，优先级继承恢复就讲解完毕，简单总结一下互斥量释放的过程：

被释放前的互斥量是处于无效状态，被释放后互斥量才变得有效，除了结构体成员变量uxMessageWaiting加1外，还要判断持有互斥量的任务是否有优先级继承，如果有的话，要将任务的优先级恢复到初始值。当然，该任务必须在没有持有其它互斥量的情况下，才能将继承的优先级恢复到原始值。然后判断是否有任务要获取互斥量并且进入阻塞状态，有的话解除阻塞，最后返回成功信息（pdPASS），下面看看互斥量释放函数是如何使用的，具体见[代码清单19_16](#)高亮部分。

代码清单-16xSemaphoreGive()使用实例

代码清单-16xSemaphoreGive()使用实例

```
1      SemaphoreHandle_t xSemaphore = NULL;
2
3      void vATask( void * pvParameters )
4      {
5          /* 创建一个互斥量用于保护共享资源 */
6              xSemaphore = xSemaphoreCreateMutex();
7
8          if ( xSemaphore != NULL ) {
9              if ( xSemaphoreGive( xSemaphore ) != pdTRUE ) {
10                 /*
11                 如果要释放一个互斥量，必须先有第一次的获取*/
12                 }
13
14                 /* 获取互斥量，不等待 */
15                 if ( xSemaphoreTake( xSemaphore, ( TickType_t ) 0 ) ) {
16                     /* 获取到互斥量，可以访问共享资源 */
17
18                     /* ... 访问共享资源代码 */
19
20                     /* 共享资源访问完毕，释放互斥量 */
21                     if ( xSemaphoreGive( xSemaphore ) != pdTRUE ) {
22                         /* 互斥量释放失败，这可不是我们希望的 */
```

```

23         }
24     }
25 }
26 }

```

8.6.7. 递归互斥量释放函数xSemaphoreGiveRecursive()

xSemaphoreGiveRecursive()是一个用于释放递归互斥量的宏。要想使用该函数必须在头文件FreeRTOSConfig.h把宏configUSE_RECURSIVE_MUTEXES定义为1。

代码清单-17 xSemaphoreGiveRecursive函数原型

```

1     #if( configUSE_RECURSIVE_MUTEXES == 1 )
2
3     #define xSemaphoreGiveRecursive( xMutex )           \
4         xQueueGiveMutexRecursive( ( xMutex ) )
5
6     #endif

```

xSemaphoreGiveRecursive()函数用于释放一个递归互斥量。已经获取递归互斥量的任务可以重复获取该递归互斥量。使用xSemaphoreTakeRecursive()函数成功获取几次递归互斥量，就要使用xSemaphoreGiveRecursive()函数返还几次，在此之前递归互斥量都处于无效状态，别的任务就无法获取该递归互斥量。使用该函数接口时，只有已持有互斥量所有权的任务才能释放它，每释放一次该递归互斥量，它的计数值就减1。当该互斥量的计数值为0时（即持有任务已经释放所有的持有操作），互斥量则变为开锁状态，等待在该互斥量上的任务将被唤醒。如果任务的优先级被互斥量的优先级翻转机制临时提升，那么当互斥量被释放后，任务的优先级将恢复为原本设定的优先级，具体见[代码清单19_18](#)。

代码清单-18 xQueueGiveMutexRecursive源码

```

1     #if ( configUSE_RECURSIVE_MUTEXES == 1 )
2
3     BaseType_t xQueueGiveMutexRecursive( QueueHandle_t xMutex )
4     {
5         BaseType_t xReturn;
6         Queue_t * const pxMutex = ( Queue_t * ) xMutex;
7
8         configASSERT( pxMutex );
9         /* 判断任务是否持有这个递归互斥量 */
10        if ( pxMutex->pxMutexHolder == (void *)xTaskGetCurrentTaskHandle() )
11        {
12            (1)
13                traceGIVE_MUTEX_RECURSIVE( pxMutex );
14
15            /* 调用次数的计数值减一 */
16            ( pxMutex->u.uxRecursiveCallCount )--;
17
18            (2)
19
20            /* 如果计数值减到0 */
21            if ( pxMutex->u.uxRecursiveCallCount==(UBaseType_t) 0 ){
22                (3)
23                /* 释放成功 */
24                ( void ) xQueueGenericSend( pxMutex,

```

```

23  NULL,
24
25  queueMUTEX_GIVE_BLOCK_TIME,
26
27  queueSEND_TO_BACK );      (4)
28                          } else {
29                          mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
30                          }
31
32                          xReturn = pdPASS;
33                          } else {
34                          /* 这个任务不具备释放这个互斥量的权利 */
35                          xReturn = pdFAIL;
36  (5)
37
38                          traceGIVE_MUTEX_RECURSIVE_FAILED( pxMutex );
39                          }
39
39  return xReturn;
39  }

#endif /* configUSE_RECURSIVE_MUTEXES */
/*-----*/

```

[代码清单19_18 \(1\)](#): 判断任务是否持有这个递归互斥量，只有拥有这个递归互斥量所有权的任务才能对其进行释放操作。

[代码清单19_18 \(2\)](#): 每调用一次递归互斥量释放函数，递归互斥量的计数值 `u.uxRecursiveCallCount` 就会减一。

[代码清单19_18 \(3\)](#): 如果计数值减到0，就表明这个递归互斥量已经可以变得有效了。

[代码清单19_18 \(4\)](#): 需要调用一次通用入队函数 `xQueueGenericSend()` 释放一个递归互斥量，注意了，这一步才是让递归互斥量从无效变成有效，同时系统还需要检查一下释放有任务想获取这个递归互斥量，如果有就将其恢复。

[代码清单19_18 \(5\)](#): 这个任务不具备释放这个互斥量的权利，直接返回错误。

互斥量和递归互斥量的最大区别在于一个递归互斥量可以被已经获取这个递归互斥量的任务重复获取，而不会形成死锁。这个递归调用功能是通过队列结构体成员 `u.uxRecursiveCallCount` 实现的，这个变量用于存储递归调用的次数，每次获取递归互斥量后，这个变量加1，在释放递归互斥量后，这个变量减1。只有这个变量减到0，即释放和获取的次数相等时，互斥量才能变成有效状态，然后才允许使用 `xQueueGenericSend()` 函数释放一个递归互斥量，`xSemaphoreGiveRecursive()` 函数使用实例具体见 [代码清单19_19](#) 高亮部分。

代码清单-19xSemaphoreGiveRecursive()函数使用实例

```

1      SemaphoreHandle_t xMutex = NULL;
2
3      void vATask( void * pvParameters )
4      {
5          /* 创建一个递归互斥量用于保护共享资源 */
6          xMutex = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
7      }

```

```

8
9 void vAnotherTask( void * pvParameters )
10 {
11     /* 其他功能代码 */
12
13     if ( xMutex != NULL ) {
14         /* 尝试获取递归互斥量
15         如果不可用则等待10个ticks */
16         if(xSemaphoreTakeRecursive(xMutex,( TickType_t ) 10 )== pdTRUE) {
17             /* 获取到递归信号量，可以访问共享资源 */
18             /* ... 其他功能代码 */
19
20             /* 重复获取递归互斥量 */
21
22             xSemaphoreTakeRecursive( xMutex, (
23             TickType_t ) 10 );
24
25             xSemaphoreTakeRecursive( xMutex, (
26             TickType_t ) 10 );
27
28             /* 释放递归互斥量，获取了多少次就要释放多少次 */
29             xSemaphoreGiveRecursive( xMutex );
30             xSemaphoreGiveRecursive( xMutex );
31             xSemaphoreGiveRecursive( xMutex );
32
33             /* 现在递归互斥量可以被其他任务获取 */
34             } else {
35                 /* 没能成功获取互斥量，所以不能安全的访问共享资源 */
36             }
37         }
38     }

```

8.7. 互斥量实验

8.7.1. 模拟优先级翻转实验

模拟优先级翻转实验是在FreeRTOS中创建了三个任务与一个二值信号量，任务分别是高优先级任务，中优先级任务，低优先级任务，用于模拟产生优先级翻转。低优先级任务在获取信号量的时候，被中优先级打断，中优先级的任务执行时间较长，因为低优先级还未释放信号量，那么高优先级任务就无法取得信号量继续运行，此时就发生了优先级翻转，任务在运行中，使用串口打印出相关信息，具体见 [代码清单19 20](#) 高亮部分。

代码清单-20模拟优先级翻转实验

```

1     /**
2     ****
3     * @file      main.c
4     * @author    fire
5     * @version   V1.0
6     * @date      2018-xx-xx
7     * @brief     互斥量
8     ****
9     * @attention
10    *
11    * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12    * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13    * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com

```

```

14      *
15      ****
16      */
17      #include"fsl_debug_console.h"
18
19      #include"board.h"
20      #include"pin_mux.h"
21      #include"clock_config.h"
22
23      #include"./led/bsp_led.h"
24      #include"./key/bsp_key.h"
25
26      /* FreeRTOS头文件 */
27      #include"FreeRTOS.h"
28      #include"task.h"
29      #include"queue.h"
30      #include"semphr.h"
31      /***** 任务句柄 *****/
32      /*
33      * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
34      * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
35      * 这个句柄可以为NULL。
36      */
37
38      static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
39      static TaskHandle_t LowPriority_Task_Handle = NULL; /*
40      LowPriority Task任务句柄 */
41      static TaskHandle_t MidPriority_Task_Handle = NULL; /*
42      MidPriority Task任务句柄 */
43      static TaskHandle_t HighPriority_Task_Handle = NULL; /*
44      HighPriority_Task任务句柄 */
45      *****/
46      /*****内核对象句柄*****/
47      /*
48      * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
49      * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
50      * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
51      *
52      * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
53      * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
54      * 来完成的
55      *
56      */
57
58      SemaphoreHandle_t MuxSem_Handle =NULL;
59
60      *****/
61      /*****全局变量声明*****/
62      /*
63      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
64      */
65
66      *****/
67      /*****宏定义*****/
68      /*
69      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
70      */
71
72      /*
73
74      *****/
75      *
76      函数声明

```

```

76
77 *****
78 */
79 static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
80
81 static void LowPriority_Task(void* pvParameters);/* LowPriority_Task
82 任务实现 */
83 static void MidPriority_Task(void* pvParameters);/* MidPriority_Task
84 任务实现 */
85 static void HighPriority_Task(void* pvParameters);/* MidPriority_Task
86 任务实现 */
87
88 static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
89
90 /*****
91 * @brief 主函数
92 * @param 无
93 * @retval 无
94 * @note 第一步：开发板硬件初始化
95 第二步：创建APP应用任务
96 第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
97 *****/
98 int main(void)
99 {
100     BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
101 */
102
103     /* 开发板硬件初始化 */
104     BSP_Init();
105     PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS互斥量实验！\n");
106     /* 创建AppTaskCreate任务 */
107     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
108 务入口函数
109
110
111                                     (const char*
112 )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */
113                                     (uint16_t          )512,
114 /* 任务栈大小 */
115                                     (void*
116 )NULL,/* 任务入口函数参数 */
117                                     (UBaseType_t       )1,
118 /* 任务的优先级 */
119                                     (TaskHandle_t*
120 )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
121 块指针 */
122     /* 启动任务调度 */
123     if (pdPASS == xReturn)
124         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
125     else
126         return -1;
127
128     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
129 }
130
131
132
133 /*****
134 * @ 函数名: AppTaskCreate
135 * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
136 * @ 参数: 无
137 * @ 返回值: 无

```

```

138 *****/
139 static void AppTaskCreate(void)
140 {
141     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
142
143     taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区
144
145     /* 创建MuxSem */
146     MuxSem_Handle = xSemaphoreCreateMutex();
147     if (NULL != MuxSem_Handle)
148         PRINTF("MuxSem_Handle互斥量创建成功!\r\n");
149     xReturn = xSemaphoreGive( MuxSem_Handle ); //给出互斥量
150     // if( xReturn == pdTRUE )
151     //     PRINTF("释放信号量!\r\n");
152
153     /* 创建LowPriority_Task任务 */
154     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LowPriority_Task, /*
155 任务入口函数 */
156                           (const char*
157                            )"LowPriority_Task", /* 任务名字 */
158                           (uint16_t
159                            )512,
160                           /* 任务栈大小 */
161                           (void*
162                            )NULL, /* 任务入口函数参数 */
163                           (UBaseType_t
164                            )2,
165                           /* 任务的优先级 */
166                           (TaskHandle_t*
167                            )&LowPriority_Task_Handle); /* 任务控制块指
168 针/
169     if (pdPASS == xReturn)
170         PRINTF("创建LowPriority_Task任务成功!\r\n");
171
172     /* 创建MidPriority_Task任务 */
173     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )MidPriority_Task, /*
174 任务入口函数 */
175                           (const char*
176                            )"MidPriority_Task", /* 任务名字 */
177                           (uint16_t
178                            )512,
179                           /* 任务栈大小 */
180                           (void*
181                            )NULL, /* 任务入口函数参数 */
182                           (UBaseType_t
183                            )3,
184                           /* 任务的优先级 */
185                           (TaskHandle_t*
186                            )&MidPriority_Task_Handle); /* 任务控制块指
187 针/
188     if (pdPASS == xReturn)
189         PRINTF("创建MidPriority_Task任务成功!\n");
190
191     /* 创建HighPriority_Task任务 */
192     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )HighPriority_Task, /*
193 任务入口函数 */
194                           (const char*
195                            )"HighPriority_Task", /* 任务名字 */
196                           (uint16_t
197                            )512,
198                           /* 任务栈大小 */
199                           (void*
200                            )NULL, /* 任务入口函数参数 */
201                           (UBaseType_t
202                            )4,

```



```

200  /* 任务的优先级 */
201
202  )&HighPriority_Task_Handle);/* 任务控制块
203  指针*/
204  if (pdPASS == xReturn)
205      PRINTF("创建HighPriority_Task任务成功!\n\n");
206
207      vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
208
209      taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
210  }
211
212
213
214
215  /*****
216   * @ 函数名: LowPriority_Task
217   * @ 功能说明: LowPriority_Task任务主体
218   * @ 参数:
219   * @ 返回值: 无
220   *****/
221  static void LowPriority_Task(void* parameter)
222  {
223      static uint32_t i;
224      BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS */
225  /*
226      while (1) {
227          PRINTF("LowPriority_Task 获取互斥量\n");
228          //获取互斥量 MuxSem, 没获取到则一直等待
229          xReturn = xSemaphoreTake(MuxSem_Handle, /* 互斥量句柄 */
230      portMAX_DELAY); /* 等待时间 */
231          if (pdTRUE == xReturn)
232              PRINTF("LowPriority_Task Runing\n\n");
233
234          for (i=0; i<2000000; i++) { //模拟低优先级任务占用互斥量
235              taskYIELD(); //发起任务调度
236          }
237
238          PRINTF("LowPriority_Task 释放互斥量!\r\n");
239          xReturn = xSemaphoreGive(MuxSem_Handle); //给出互斥量
240
241          LED1_TOGGLE;
242
243          vTaskDelay(1000);
244      }
245  }
246
247
248
249
250  /*****
251   * @ 函数名: MidPriority_Task
252   * @ 功能说明: MidPriority_Task任务主体
253   * @ 参数:
254   * @ 返回值: 无
255   *****/
256  static void MidPriority_Task(void* parameter)
257  {
258      while (1) {
259          PRINTF("MidPriority_Task Runing\n");
260          vTaskDelay(1000);
261      }

```

```

262     }
263
264
265  /*****
266   * @ 函数名: HighPriority_Task
267   * @ 功能说明: HighPriority_Task 任务主体
268   * @ 参数:
269   * @ 返回值: 无
270   *****/
271  static void HighPriority_Task(void* parameter)
272  {
273      BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
274      while (1) {
275          PRINTF("HighPriority_Task 获取互斥量\n");
276          //获取互斥量 MuxSem,没获取到则一直等待
277          xReturn = xSemaphoreTake(MuxSem_Handle, /* 互斥量句柄 */
278                                  portMAX_DELAY); /* 等待时间 */
279          if (pdTRUE == xReturn)
280              PRINTF("HighPriority_Task Runing\n");
281              LED1_TOGGLE;
282
283              PRINTF("HighPriority_Task 释放互斥量!\r\n");
284              xReturn = xSemaphoreGive(MuxSem_Handle); //给出互斥量
285
286              vTaskDelay(1000);
287      }
288  }
289
290  /*****
291   * @ 函数名: BSP_Init
292   * @ 功能说明: 板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
293   * @ 参数:
294   * @ 返回值: 无
295   *****/
296  static void BSP_Init(void)
297  {
298      /* 初始化内存保护单元 */
299      BOARD_ConfigMPU();
300      /* 初始化开发板引脚 */
301      BOARD_InitPins();
302      /* 初始化开发板时钟 */
303      BOARD_BootClockRUN();
304      /* 初始化调试串口 */
305      BOARD_InitDebugConsole();
306      /* 打印系统时钟 */
307      PRINTF("\r\n");
308      PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
309      PRINTF("CPU: %d Hz\r\n",
310              CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
311      PRINTF("AHB: %d Hz\r\n",
312              CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
313      PRINTF("SEMC: %d Hz\r\n",
314              CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
315      PRINTF("SYSPLL: %d Hz\r\n",
316              CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
317      PRINTF("SYSPLLPFD0: %d Hz\r\n",
318              CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));

```

```

        PRINTF("SYSPLLFPD1:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd1Clk));
        PRINTF("SYSPLLFPD2:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd2Clk));
        PRINTF("SYSPLLFPD3:      %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd3Clk));

/* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

/* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

/* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();


}
/*****END OF FILE*****/

```

8.8. 互斥量实验现象

8.8.1. 模拟优先级翻转实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手看到串口的打印信息，它里面输出了信息表明任务正在运行中，并且很明确可以看到高优先级任务在等待低优先级任务运行完毕才能得到信号量继续运行，具体见 [图19_5](#)。

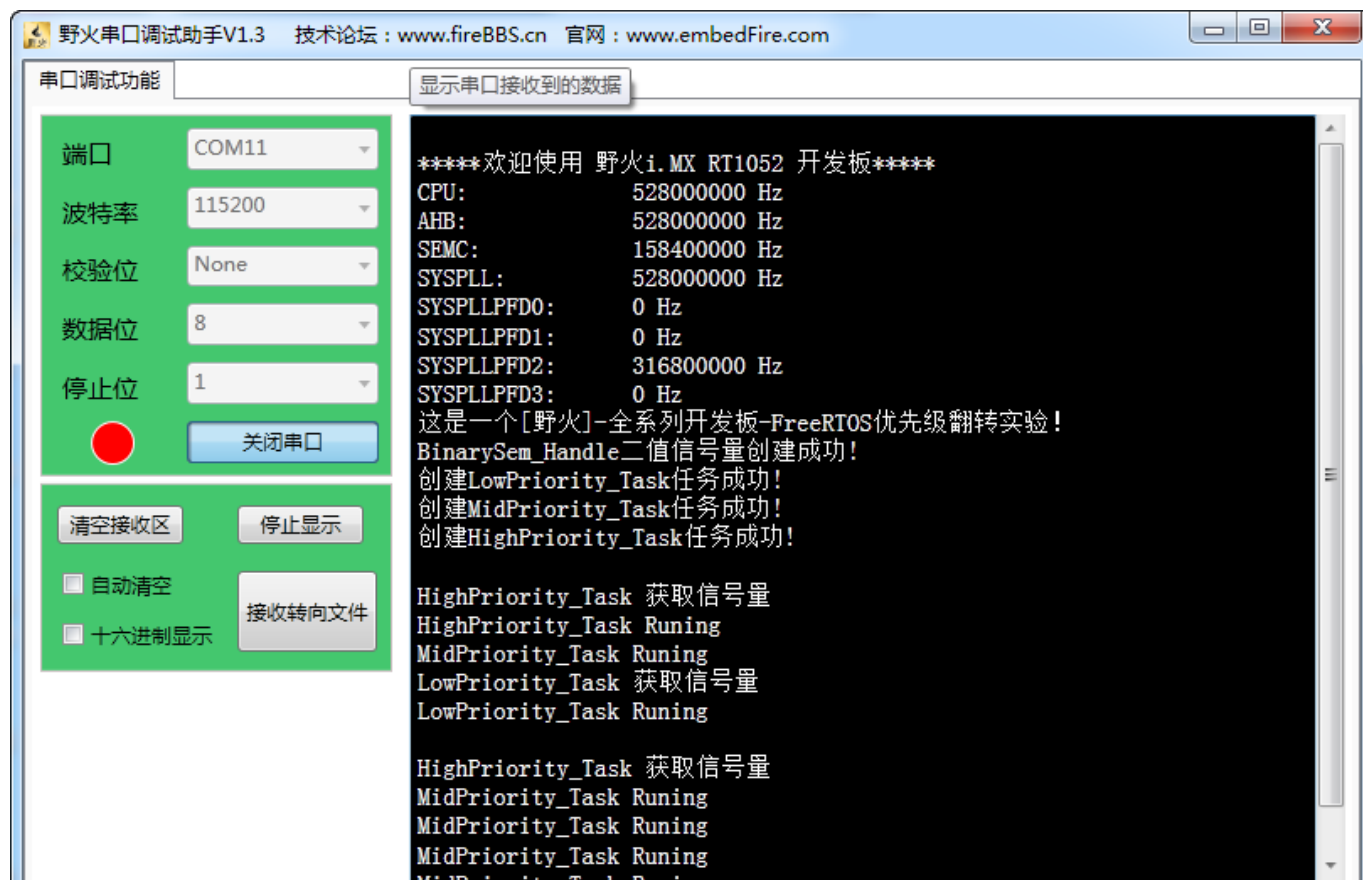

8.8.2. 互斥量实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火i.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手看到串口的打印信息，它里面输出了信息表明任务正在运行中，并且很明确可以看到在低优先级任务运行的时候，中优先级任务无法抢占低优先级的任务，这是因为互斥量的优先级继承机制，从而最大程度降低了优先级翻转产生的危害，具体见 [图19_6](#)。

串口调试功能

显示串口接收到的数据

端口 COM11
波特率 115200
校验位 None
数据位 8
停止位 1



关闭串口

清空接收区

停止显示

☐ 自动清空

☐ 十六进制显示

接收转向文件

***** 欢迎使用 野火i.MX RT1052 开发板*****

CPU: 528000000 Hz
AHB: 528000000 Hz
SEMC: 158400000 Hz
SYSPLL: 528000000 Hz
SYSPLLPFD0: 0 Hz
SYSPLLPFD1: 0 Hz
SYSPLLPFD2: 316800000 Hz
SYSPLLPFD3: 0 Hz

这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS互斥量实验!

MuxSem_Handle互斥量创建成功!
创建LowPriority_Task任务成功!
创建MidPriority_Task任务成功!
创建HighPriority_Task任务成功!

HighPriority_Task 获取互斥量
HighPriority_Task Runing
HighPriority_Task 释放互斥量!
MidPriority_Task Runing
LowPriority_Task 获取互斥量
LowPriority_Task Runing

HighPriority_Task 获取互斥量

9. 事件

9.1. 事件的基本概念

事件是一种实现任务间通信的机制，主要用于实现多任务间的同步，但事件通信只能是事件类型的通信，无数据传输。与信号量不同的是，它可以实现一对多，多对多的同步。即一个任务可以等待多个事件的发生：可以是任意一个事件发生时唤醒任务进行事件处理；也可以是几个事件都发生后才唤醒任务进行事件处理。同样，也可以是多个任务同步多个事件。

每一个事件组只需要很少的RAM空间来保存事件组的状态。事件组存储在一个EventBits_t类型的变量中，该变量在事件组结构体中定义。如果宏[configUSE_16_BIT_TICKS](http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS) [http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS] 定义为1，那么变量uxEventBits就是16位的，其中有8个位用来存储事件组；而如果宏[configUSE_16_BIT_TICKS](http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS) [http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS] 定义为0，那么变量uxEventBits就是32位的，其中有24个位用来存储事件组。在I.MX RT中，我们一般将[configUSE_16_BIT_TICKS](http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS) [http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS] 定义为0，那么uxEventBits是32位的，有24个位用来实现事件标志组。每一位代表一个事件，任务通过“逻辑与”或“逻辑或”与一个或多个事件建立关联，形成一个事件组。事件的“逻辑或”也被称作是独立型同步，指的是任务感兴趣的所有事件任一件发生即可被唤醒；事件“逻辑与”则被称为是关联型同步，指的是任务感兴趣的若干事件都发生时才被唤醒，并且事件发生的时间可以不同步。

多任务环境下，任务、中断之间往往需要同步操作，一个事件发生会告知等待中的任务，即形成一个任务与任务、中断与任务间的同步。事件可以提供一对多、多对多的同步操作。一对多同步模型：一个任务等待多个事件的触发，这种情况是比较常见的；多对多同步模型：多个任务等待多个事件的触发。

任务可以通过设置事件位来实现事件的触发和等待操作。FreeRTOS的事件仅用于同步，不提供数据传输功能。

FreeRTOS提供的事件具有如下特点：

- 事件只与任务相关联，事件相互独立，一个32位的事件集合（EventBits_t类型的变量，实际可用与表示事件的只有24位），用于标识该任务发生的事件类型，其中每一位表示一种事件类型（0表示该事件类型未发生、1表示该事件类型已经发生），一共24种事件类型。
- 事件仅用于同步，不提供数据传输功能。
- 事件无排队性，即多次向任务设置同一事件(如果任务还未来得及读走)，等效于只设置一次。
- 允许多个任务对同一事件进行读写操作。
- 支持事件等待超时机制。

在FreeRTOS事件中，每个事件获取的时候，用户可以选择感兴趣的事件，并且选择读取事件信息标记，它有三个属性，分别是逻辑与，逻辑或以及是否清除标记。当任务等待事件同步时，可以通过任务感兴趣的事件位和事件信息标记来判断当前接收的事件是否满足要求，如果满足则说明任务等待到对应的事件，系统将唤醒等待的任务；否则，任务会根据用户指定的阻塞超时时间继续等待下去。

9.2. 事件的应用场景

FreeRTOS的事件用于事件类型的通讯，无数据传输，也就是说，我们可以用事件来做标志位，判断某些事件是否发生了，然后根据结果做处理，那很多人又会问了，为什么我不直接用变量做标志呢，岂不是更好更有效率？非也非也，若是在裸机编程中，用全局变量是最为有效的方法，这点我不否认，但是在操作系统中，使用全局变量就要考虑以下问题了：

- 如何对全局变量进行保护呢，如何处理多任务同时对它进行访问？
- 如何让内核对事件进行有效管理呢？使用全局变量的话，就需要在任务中轮询查看事件是否发送，这简直就是在浪费CPU资源啊，还有等待超时机制，使用全局变量的话需要用户自己去实现。

所以，在操作系统中，还是使用操作系统给我们提供的通信机制就好了，简单方便还实用。

在某些场合，可能需要多个时间发生了才能进行下一步操作，比如一些危险机器的启动，需要检查各项指标，当指标不达标的时候，无法启动，但是检查各个指标的时候，不能一下子检测完毕啊，所以，需要事件来做统一的等待，当所有的事件都完成了，那么机器才允许启动，这只是事件的其中一个应用。

事件可使用于多种场合，它能够在一定程度上替代信号量，用于任务与任务间，中断与任务间的同步。一个任务或中断服务例程发送一个事件给事件对象，而后等待的任务被唤醒并对相应的事件进行处理。但是它与信号量不同的是，事件的发送操作是不可累计的，而信号量的释放动作是可累计的。事件另外一个特性是，接收任务可等待多种事件，即多个事件对应一个任务或多个任务。同时按照任务等待的参数，可选择是“逻辑或”触发还是“逻辑与”触发。这个特性也是信号量等所不具备的，信号量只能识别单一同步动作，而不能同时等待多个事件的同步。


各个事件可分别发送或一起发送给事件对象，而任务可以等待多个事件，任务仅对感兴趣的事件进行关注。当有它们感兴趣的事件发生时并且符合感兴趣的条件下，任务将被唤醒并进行后续的处理动作。

9.3. 事件运作机制


接收事件时，可以根据感兴趣的参事件类型接收事件的单个或者多个事件类型。事件接收成功后，必须使用xClearOnExit选项来清除已接收到的事件类型，否则不会清除已接收到的事件，这样就需要用户显式清除事件位。用户可以自定义通过传入参数xWaitForAllBits选择读取模式，是等待所有感兴趣的事件还是等待感兴趣的任意一个事件。

设置事件时，对指定事件写入指定的事件类型，设置事件集合的对应事件位为1，可以一次同时写多个事件类型，设置事件成功可能会触发任务调度。

清除事件时，根据入参数事件句柄和待清除的事件类型，对事件对应位进行清0操作。事件不与任务相关联，事件相互独立，一个32位的变量（事件集合，实际用于表示事件的只有24位），用于标识该任务发生的事件类型，其中每一位表示一种事件类型（0表示该事件类型未发生、1表示该事件类型已经发生），一共24种事件类型具体见 [图20_1](#)。

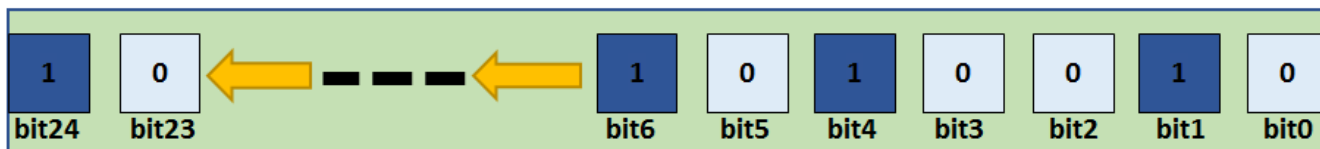

事件唤醒机制，当任务因为等待某个或者多个事件发生而进入阻塞态，当事件发生的时候会被唤醒，其过程具体见 图20_2。

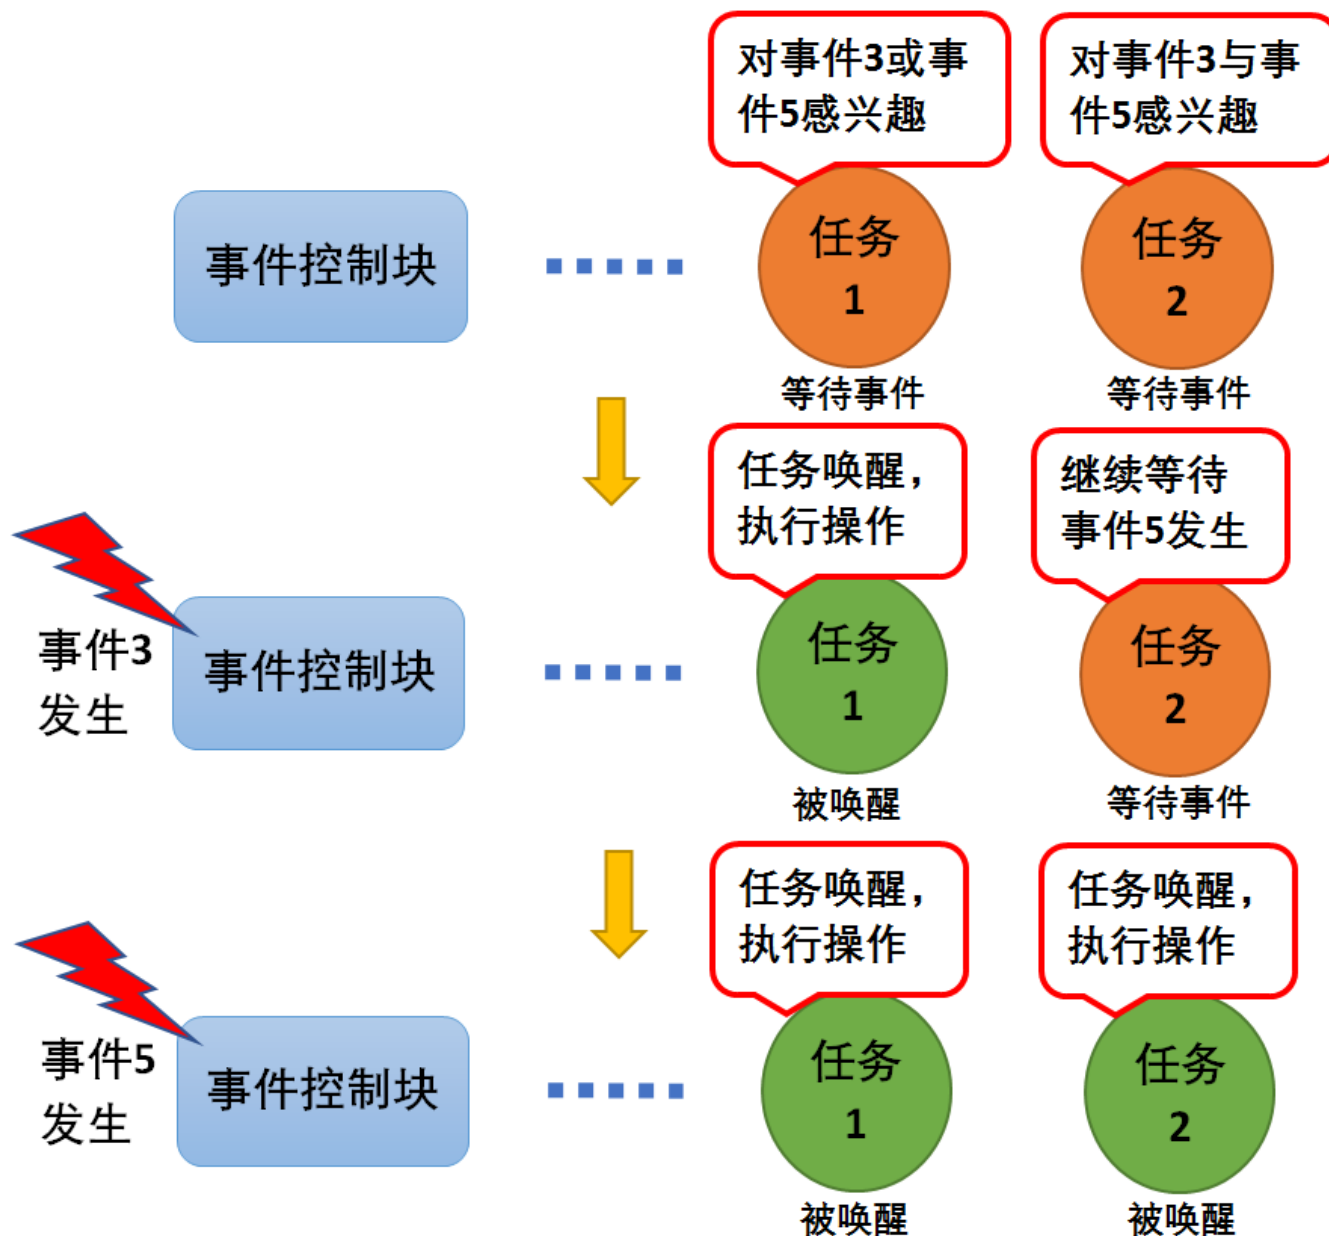

任务1对事件3或事件5感兴趣（逻辑或），当发生其中的某一个事件都会被唤醒，并且执行相应操作。而任务2对事件3与事件5感兴趣（逻辑与），当且仅当事件3与事件5都发生的时候，任务2才会被唤醒，如果只有一个其中一个事件发生，那么任务还是会继续等待事件发生。如果接在收事件函数中设置了清除事件位 `xClearOnExit`，那么当任务唤醒后将把事件3和事件5的事件标志清零，否则事件标志将依然存在。

9.4. 事件控制块

事件标志组存储在一个EventBits_t类型的变量中，该变量在事件组结构体中定义，具体见加粗部分。如果宏[configUSE_16_BIT_TICKS](http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS) [http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS] 定义为1，那么变量uxEventBits就是16位的，其中有8个位用来存储事件组，如果宏[configUSE_16_BIT_TICKS](http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS) [http://www.freertos.org/a00110.html#configUSE_16_BIT_TICKS] 定义为0，那么变量uxEventBits就是32位的，其中有24个位用来存储事件组，每一位代表一个事件的发生与否，利用逻辑或、逻辑与等实现不同事件的不同唤醒处理。在RT1052中，uxEventBits是32位的，所以我们有24个位用来实现事件组。除了事件标志组变量之外，FreeRTOS还使用了一个链表来记录等待事件的任务，所有在等待此事件的任务均会被挂载在等待事件列表xTasksWaitingForBits。

代码清单-1事件控制块

```
1      typedef struct xEventGroupDefinition {
2      EventBits_t uxEventBits;
3          List_t xTasksWaitingForBits;
4
5      #if( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
6          UBaseType_t uxEventGroupNumber;
7      #endif
8
9      #if( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) \
10      && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
11          uint8_t ucStaticallyAllocated;
12      #endif
13      } EventGroup_t;
```

9.5. 事件函数接口讲解

9.5.1. 事件创建函数xEventGroupCreate()

xEventGroupCreate()用于创建一个事件组，并返回对应的句柄。要想使用该函数必须在头文件FreeRTOSConfig.h定义宏[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION)

[http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION] 为1（在FreeRTOS.h中默认定义为1）且需要把FreeRTOS/source/event_groups.c 这个C文件添加到工程中。

每一个事件组只需要很少的RAM空间来保存事件的发生状态。如果使用函数xEventGroupCreate()来创建一个事件，那么需要的RAM是动态分配的。如果使用函数[xEventGroupCreateStatic](http://www.freertos.org/xEventGroupCreateStatic.html) [http://www.freertos.org/xEventGroupCreateStatic.html]()来创建一个事件，那么需要的RAM是静态分配的。我们暂时不讲解静态创建函数[xEventGroupCreateStatic](http://www.freertos.org/xEventGroupCreateStatic.html) [http://www.freertos.org/xEventGroupCreateStatic.html]()。

事件创建函数，顾名思义，就是创建一个事件，与其他内核对象一样，都是需要先创建才能使用的资源，FreeRTOS给我们提供了一个创建事件的函数xEventGroupCreate()，当创建一个事件时，系统会首先给我们分配事件控制块的内存空间，然后对该事件控制块进行基本的初始化，创建成功返回事件句柄；创建失败返回NULL。所以，在使用创建函数之前，我们需要先定义有个事件的句柄，事件创建的源码具体见 [代码清单20.2](#)。

代码清单-2xEventGroupCreate()源码

```
1      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
2      EventGroupHandle_t xEventGroupCreate( void )
3      {
4          EventGroup_t *pxEventBits;
5
6          /* 分配事件控制块的内存 */
7          pxEventBits = ( EventGroup_t * ) pvPortMalloc( sizeof(
8      EventGroup_t ) );(1)
9
10         if ( pxEventBits != NULL ) {                                (2)
11             pxEventBits->uxEventBits = 0;
12             vListInitialise( &(amp; pxEventBits->
13 >xTasksWaitingForBits ) );
14
15             #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
16                 {
17                     /*
18                      静态分配内存的，此处暂时不用理会
19                      */
20                     pxEventBits->ucStaticallyAllocated =
21 pdFALSE;
22                 }
23             #endif
24
25             traceEVENT_GROUP_CREATE( pxEventBits );
26         } else {
27             traceEVENT_GROUP_CREATE_FAILED();
28         }
29
30         return ( EventGroupHandle_t ) pxEventBits;
31     }
32
33 #endif
```

[代码清单20_2 \(1\)](#): 因为事件标志组是FreeRTOS的内部资源，也是需要RAM的，所以，在创建的时候，会向系统申请一块内存，大小是事件控制块大小sizeof(EventGroup_t)。

[代码清单20_2 \(2\)](#): 如果分配内存成功，那么久对事件控制块的成员变量进行初始化，事件标志组变量清零，因为现在是创建事件，还没有事件发生，所以事件集合中所有位都为0，然后调用vListInitialise()函数将事件控制块中的等待事件列表进行初始化，该列表用于记录等待在此事件上的任务。

事件创建函数的源码都那么简单，其使用更为简单，不过需要我们在使用前定义一个指向事件控制块的指针，也就是常说的事件句柄，当事件创建成功，我们就可以根据我们定义的事件句柄来调用FreeRTOS的其他事件函数进行操作，具体见 [代码清单20_3](#) 高亮部分。

代码清单-3事件创建函数xEventGroupCreate()使用实例

```
1      static EventGroupHandle_t Event_Handle =NULL;
2
3      /* 创建 Event Handle */
4      Event_Handle = xEventGroupCreate();
```

```

5     if (NULL != Event_Handle)
6         printf("Event_Handle 事件创建成功!\r\n");
7     else
8         /* 创建失败, 应为内存空间不足 */

```

9.5.2. 事件删除函数vEventGroupDelete()

在很多场合, 某些事件只用一次的, 就好比在事件应用场景说的危险机器的启动, 假如各项指标都达到了, 并且机器启动成功了, 那这个事件之后可能就没用了, 那就可以进行销毁了。想要删除事件怎么办? FreeRTOS给我们提供了一个删除事件的函数——vEventGroupDelete(), 使用它就能将事件进行删除了。当系统不再使用事件对象时, 可以通过删除事件对象控制块来释放系统资源, 具体见 [代码清单20_4](#)。

代码清单-4vEventGroupDelete()源码

```

1     /*-----*/
2     void vEventGroupDelete( EventGroupHandle_t xEventGroup )
3     {
4         EventGroup_t *pxEventBits = ( EventGroup_t * ) xEventGroup;
5         const List_t *pxTasksWaitingForBits = &(amp; pxEventBits->xTasksWaitingForBits );
6
7         vTaskSuspendAll();                                     (1)
8         {
9             traceEVENT_GROUP_DELETE( xEventGroup );
10            while(listCURRENT_LIST_LENGTH( pxTasksWaitingForBits )>
11                (UBaseType_t )0) (2)
12            {
13                /* 如果有任务阻塞在这个事件上, 那么就要把事件从等待事件列表中移除 */
14                configASSERT( pxTasksWaitingForBits->xListEnd.pxNext
15                    != ( ListItem_t * ) &(
16                    pxTasksWaitingForBits->xListEnd ) );
17                ( void ) xTaskRemoveFromUnorderedEventList(
18                    pxTasksWaitingForBits->xListEnd.pxNext,
19                    eventUNBLOCKED_DUE_TO_BIT_SET );
20            }
21            #if( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) \
22                && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) )
23            {
24                /* 释放事件的内存*/
25                vPortFree( pxEventBits );
26            }
27            /* 已删除静态创建释放内存部分代码 */
28        }
29        #endif
30        ( void ) xTaskResumeAll();
31    }
32    (5)

```

```

}
/*-----*/

```

代码清单20_4 (1): 挂起调度器，因为接下来的操作不知道需要多长的时间，并且在删除的时候，不希望其他任务来操作这个事件标志组，所以暂时把调度器挂起，让当前任务占有CPU。

代码清单20_4 (2): 当有任务被阻塞在事件等待列表中的时候，我们就要把任务恢复过来，否则删除了事件的话，就无法对事件进行读写操作，那这些任务可能永远等不到事件（因为任务有可能是一直在等待事件发生的），使用while循环保证所有的任务都会被恢复。

代码清单20_4 (3): 调用xTaskRemoveFromUnorderedEventList()函数将任务从等待事件列表中移除，然后添加到就绪列表中，参与任务调度，当然，因为挂起了调度器，所以在这段时间里，即使是优先级更高的任务被添加到就绪列表，系统也不会进行任务调度，所以也就不会影响当前任务删除事件的操作，这也是为什么需要挂起调度器的原因。但是，使用事件删除函数vEventGroupDelete()的时候需要注意，尽量在没有任务阻塞在这个事件的时候进行删除，否则任务无法等到正确的事件，因为删除之后，所有被恢复的任务都只能获得事件的值为0。

代码清单20_4 (4): 释放在事件的内存，因为在创建事件的时候申请了内存的，在不使用事件的时候就把内核还给系统。

代码清单20_4 (5): 恢复调度器，之前的操作是恢复了任务，现在恢复调度器，那么处于就绪态的最高优先级任务将被运行。

vEventGroupDelete()用于删除由函数xEventGroupCreate() [http://www.freertos.org/xEventGroupCreate.html]创建的事件组，只有被创建成功的事件才能被删除，但是需要注意的是该函数不允许在中断里面使用。当事件组被删除之后，阻塞在该事件组上的任务都会被解锁，并向等待事件的任务返回事件组的值为0，其使用是非常简单的，具体见 [代码清单20_5](#) 高亮部分。

代码清单-5vEventGroupDelete函数使用实例

```

1      static EventGroupHandle_t Event_Handle =NULL;
2
3      /* 创建 Event_Handle */
4      Event_Handle = xEventGroupCreate();
5      if (NULL != Event_Handle)
6      {
7          printf("Event_Handle 事件创建成功!\r\n");
8
9          /* 创建成功，可以删除 */
10         xEventGroupDelete(Event_Handle);
11     } else
12     /* 创建失败，应为内存空间不足 */

```

9.5.3. 事件组置位函数xEventGroupSetBits()（任务）

xEventGroupSetBits()用于置位事件组中指定的位，当位被置位之后，阻塞在该位上的任务将会被解锁。使用该函数接口时，通过参数指定的事件标志来设定事件的标志位，然后遍历等待在事件对象上的事件等待列表，判断是否有任务的事件激活要求与当前事件对象标志值匹配，如

果有，则唤醒该任务。简单来说，就是设置我们自己定义的事件标志位为1，并且看看有没有任务在等待这个事件，有的话就唤醒它。

注意的是该函数不允许在中断中使用，xEventGroupSetBits()的具体说明见表 [xEventGroupSetBits函数说明](#)，源码具体见 [代码清单20_6](#)。

表格-1xEventGroupSetBits()函数说明

函数原型	EventBits_t xEventGroupSetBits(EventGroupHandle_t xEventGroup,const EventBits_t uxBitsToSet);
功能	置位事件组中指定的位。
参数	xEventGroup 事件句柄。 uxBitsToSet 指定事件中的事件标志位。如设置uxBitsToSet为0x08则只置位位3，如果设置uxBitsToSet为0x09则位3和位0都需要被置位。
返回值	返回调用xEventGroupSetBits() 时事件组中的值。

代码清单-6 xEventGroupSetBits()源码

```
1      /*-----*/
2      EventBits_t xEventGroupSetBits( EventGroupHandle_t xEventGroup,
3      const EventBits_t uxBitsToSet )
4      {
5          ListItem_t *pxListItem, *pxNext;
6          ListItem_t const *pxListEnd;
7          List_t *pxList;
8          EventBits_t uxBitsToClear = 0, uxBitsWaitedFor,
9      uxControlBits;
10         EventGroup_t *pxEventBits = ( EventGroup_t * ) xEventGroup;
11         BaseType_t xMatchFound = pdFALSE;
12
13         /* 断言，判断事件是否有效 */
14         configASSERT( xEventGroup );
15         /* 断言，判断要设置的事件标志位是否有效 */
16         configASSERT( (uxBitsToSet&eventEVENT_BITS_CONTROL_BYTES )
17 == 0 ); (1)
18
19         pxList = &(amp; pxEventBits->xTasksWaitingForBits );
20         pxListEnd = listGET_END_MARKER( pxList );
21
22         vTaskSuspendAll();
23         (2)
24         {
```

```

24         traceEVENT_GROUP_SET_BITS( xEventGroup, uxBitsToSet
25     );
26
27         pxListItem = listGET_HEAD_ENTRY( pxList );
28
29         /* 设置事件标志位. */
30         pxEventBits->uxEventBits |= uxBitsToSet;
31     (3)
32
33     /* 设置这个事件标志位可能是某个任务在等待的事件
34     就遍历等待事件列表中的任务 */
35     while ( pxListItem != pxListEnd ) {
36         pxNext = listGET_NEXT( pxListItem );
37         uxBitsWaitedFor = listGET_LIST_ITEM_VALUE(
38     pxListItem );
39         xMatchFound = pdFALSE;
40
41         /* 获取要等待事件的标记信息，是逻辑与还是逻辑或 */
42         uxControlBits = uxBitsWaitedFor &
43     eventEVENT_BITS_CONTROL_BYTES; (5)
44         uxBitsWaitedFor &= ~eventEVENT_BITS_CONTROL_BYTES; (6)
45
46         /* 如果只需要有一个事件标志位满足即可 */
47         if ( (uxControlBits & eventWAIT_FOR_ALL_BITS ) == ( EventBits_t )0)
48     { (7)
49             /* 判断要等待的事件是否发生了 */
50             if ( ( uxBitsWaitedFor & pxEventBits->uxEventBits )
51                 != ( EventBits_t ) 0 ) {
52                 xMatchFound = pdTRUE;
53     (8)
54             } else {
55                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
56             }
57         }
58         /* 否则就要所有事件都发生的时候才能解除阻塞 */
59         else if ( ( uxBitsWaitedFor & pxEventBits->uxEventBits )
60                 == uxBitsWaitedFor ) {
61     (9)
62             /* 所有事件都发生了 */
63             xMatchFound = pdTRUE;
64         } else {
65     (10)
66             /* Need all bits to be set, but not all the bits were set. */
67             }
68
69             if ( xMatchFound != pdFALSE ) {
70                 /* 找到了，然后看下是否需要清除标志位
71                 如果需要，就记录下需要清除的标志位，等遍历完队列之后统一处理 */
72                 if ( ( uxControlBits & eventCLEAR_EVENTS_ON_EXIT_BIT )
73                     != ( EventBits_t ) 0 ) {
74                     uxBitsToClear |=
75     uxBitsWaitedFor;
76                 (12)
77             } else {
78                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
79             }
80
81             /* 将满足事件条件的任务从等待列表中移除，并且添加到就绪列表中 */
82             ( void ) xTaskRemoveFromUnorderedEventList(
83     pxListItem,
84     pxEventBits->uxEventBits | eventUNBLOCKED_DUE_TO_BIT_SET ); (13)
85         }

```



```

        /* 循环遍历事件等待列表，可能不止一个任务在等待这个事件 */
        pxListItem = pxNext;
(14)    }

        /* 遍历完毕，清除事件标志位 */
        pxEventBits->uxEventBits &= ~uxBitsToClear;
(15)    }
        ( void ) xTaskResumeAll();
(16)

        return pxEventBits->uxEventBits;
(17)    }
        /*-----*/

```

[代码清单20_6 \(1\)](#): 断言，判断要设置的事件标志位是否有效，因为一个32位的事件标志组变量只有24位是用于设置事件的，而16位的事件标志组变量只有8位用于设置事件，高8位不允许设置事件，有其他用途，具体见 [代码清单20_7](#)。

代码清单-7事件标志组高8位的用途

```

1      #if configUSE_16_BIT_TICKS == 1
2      #define eventCLEAR_EVENTS_ON_EXIT_BIT    0x0100U
3      #define eventUNBLOCKED_DUE_TO_BIT_SET    0x0200U
4      #define eventWAIT_FOR_ALL_BITS           0x0400U
5      #define eventEVENT_BITS_CONTROL_BYTES    0xff00U
6      #else
7      #define eventCLEAR_EVENTS_ON_EXIT_BIT    0x01000000UL
8      #define eventUNBLOCKED_DUE_TO_BIT_SET    0x02000000UL
9      #define eventWAIT_FOR_ALL_BITS           0x04000000UL
10     #define eventEVENT_BITS_CONTROL_BYTES    0xff000000UL
11     #endif

```

[代码清单20_6 \(2\)](#): 挂起调度器，因为接下来的操作不知道需要多长的时间，因为需要遍历等待事件列表，并且有可能不止一个任务在等待事件，所以在满足任务等待的事件时候，任务允许被恢复，但是不允许运行，只有遍历完成的时候，任务才能被系统调度，在遍历期间，系统也不希望其他任务来操作这个事件标志组，所以暂时把调度器挂起，让当前任务占有CPU。

[代码清单20_6 \(3\)](#): 根据用户指定的uxBitsToSet设置事件标志位。

[代码清单20_6 \(4\)](#): 设置这个事件标志位可能是某个任务在等待的事件，就需要遍历等待事件列表中的任务，看看这个事件是否与任务等待的事件匹配。

[代码清单20_6 \(5\)](#): 获取要等待事件的标记信息，是逻辑与还是逻辑或。

[代码清单20_6 \(6\)](#): 再获取任务的等待事件是什么。

[代码清单20_6 \(7\)](#): 如果只需要有任意一个事件标志位满足唤醒任务（也是我们常说的“逻辑或”），那么还需要看看是否有这个事件发生了。

[代码清单20_6 \(8\)](#): 判断要等待的事件是否发生了，发生了就需要把任务恢复，在这里记录一下要恢复的任务。

[代码清单20_6 \(9\)](#): 如果任务等待的事件都要发生的时候（也是我们常说的“逻辑与”），就需要就要所有判断事件标志组中的事件是否都发生，如果是的话任务才能从阻塞中恢复，同样也需要标记一下要恢复的任务。

[代码清单20_6 \(10\)](#): 这里是FreeRTOS暂时不用的，暂时不用理会。

[代码清单20_6 \(11\)](#): 找到能恢复的任务，然后看下是否需要清除标志位，如果需要，就记录下需要清除的标志位，等遍历完队列之后统一处理，注意了，在一找到的时候不能清除，因为后面有可能一样有任务等着这个事件，只能在遍历任务完成之后才能清除事件标志位。

[代码清单20_6 \(12\)](#): 运用或运算，标记一下要清除的事件标志位是哪些。

[代码清单20_6 \(13\)](#): 将满足事件条件的任务从等待列表中移除，并且添加到就绪列表中。

[代码清单20_6 \(14\)](#): 循环遍历事件等待列表，可能不止一个任务在等待这个事件。

[代码清单20_6 \(15\)](#): 遍历完毕，清除事件标志位。

[代码清单20_6 \(16\)](#): 恢复调度器，之前的操作是恢复了任务，现在恢复调度器，那么处于就绪态的最高优先级任务将被运行。

[代码清单20_6 \(17\)](#): 返回用户设置的事件标志位值。

xEventGroupSetBits()的运用很简单，举个例子，比如我们要记录一个事件的发生，这个事件在事件组的位置是bit0，当它还未发生的时候，那么事件组bit0的值也是0，当它发生的时候，我们往事件集合bit0中写入这个事件，也就是0x01，那这就表示事件已经发生了，为了便于理解，一般操作我们都是用宏定义来实现#define EVENT (0x01 << x)，“<< x”表示写入事件集合的bit x，在使用该函数之前必须先创建事件，具体见 [代码清单20_8](#) 部分。

代码清单-8xEventGroupSetBits()函数使用实例

```
1      #define KEY1_EVENT   (0x01 << 0) //设置事件掩码的位0
2      #define KEY2_EVENT   (0x01 << 1) //设置事件掩码的位1
3
4      static EventGroupHandle_t Event_Handle =NULL;
5
6      /* 创建 Event_Handle */
7      Event_Handle = xEventGroupCreate();
8      if (NULL != Event_Handle)
9          PRINTF("Event_Handle 事件创建成功!\r\n");
10
11      static void KEY_Task(void* parameter)
12      {
13          /* 任务都是一个无限循环，不能返回 */
14          while (1) {
15              //如果KEY1被按下
16              if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON ) {
17                  PRINTF ( "KEY1被按下\n" );
18                  /* 触发一个事件1 */
```

```

19
20 xEventGroupSetBits(Event_Handle,KEY1_EVENT);
21     }
22
23     //如果KEY2被按下
24     if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON ) {
25         PRINTF( "KEY2被按下\n" );
26         /* 触发一个事件2 */
27
28         xEventGroupSetBits(Event_Handle,KEY2_EVENT);
29     }
30     vTaskDelay(20);        //每20ms扫描一次
    }
}

```

9.5.4. 事件组置位函数xEventGroupSetBitsFromISR()（中断）

xEventGroupSetBitsFromISR()是xEventGroupSetBits()的中断版本，用于置位事件组中指定的位。置位事件组中的标志位是一个不确定的操作，因为阻塞在事件组的标志位上的任务的个数是不确定的。FreeRTOS是不允许不确定的操作在中断和临界段中发生的，所以xEventGroupSetBitsFromISR()给FreeRTOS的守护任务发送一个消息，让置位事件组的操作在守护任务里面完成，守护任务是基于调度锁而非临界段的机制来实现的。

需要注意的地方：正如上文提到的那样，在中断中事件标志的置位是在守护任务（也叫软件定时器服务任务）中完成的。因此FreeRTOS的守护任务与其他任务一样，都是系统调度器根据其优先级进行任务调度的，但守护任务的优先级必须比任何任务的优先级都要高，保证在需要的时候能立即切换任务从而达到快速处理的目的，因为这是在中断中让事件标志位置位，其优先级由FreeRTOSConfig.h中的宏[configTIMER_TASK_PRIORITY](http://www.freertos.org/Configuring-a-real-time-RTOS-application-to-use-software-timers.html) [http://www.freertos.org/Configuring-a-real-time-RTOS-application-to-use-software-timers.html] 来定义。

其实xEventGroupSetBitsFromISR()函数真正调用的也是xEventGroupSetBits()函数，只不过是在守护任务中进行调用的，所以它实际上执行的上下文环境依旧是在任务中。

要想使用该函数，必须把configUSE_TIMERS 和 INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 这些宏在FreeRTOSConfig.h中都定义为1，并且把FreeRTOS/source/event_groups.c 这个C文件添加到工程中编译。

xEventGroupSetBitsFromISR()函数的具体说明见表 [xEventGroupSetBitsFromISR函数说明](#)，其使用实例见 [代码清单20_9](#) 高亮部分。

表格-2xEventGroupSetBitsFromISR()函数说明

函数原型

```

 BaseType_t
 xEventGroupSetBitsFromISR(EventGroupHandle_t
 xEventGroup,const EventBits_t
 uxBitsToSet,BaseType_t
 *pxHigherPriorityTaskWoken);

```

功能

置位事件组中指定的位，在中断函数中使用。

参数	xEventGroup 事件句柄。
参数	uxBitsToSet 指定事件组中的哪些位需要置位。 如设置uxBitsToSet为0x08则只置位位3，如果设置uxBitsToSet为0x09则位3和位0都需要被置位。
参数	pxHigherPriorityTaskWoken pxHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须初始化成pdFALSE。调用 xEventGroupSetBitsFromISR()会给守护任务发送一个消息，如果守护任务的优先级高于当前被中断的任务的优先级的话（一般情况下都需要将守护任务的优先级设置为所有任务中最高优先级），pxHigherPriorityTaskWoken会被置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换。
返回值	消息成功发送给守护任务之后则返回pdTRUE，否则返回pdFAIL。如果定时器服务队列满了将返回pdFAIL。

代码清单-9xEventGroupSetBitsFromISR()函数使用实例

```
1      #define BIT_0      ( 1 << 0 )
2      #define BIT_4      ( 1 << 4 )
3
4      /* 假定事件组已经被创建 */
5      EventGroupHandle_t xEventGroup;
6
7      /* 中断ISR */
8      void anInterruptHandler( void )
9      {
10         BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken, xResult;
11
12         /* xHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须先初始化为pdFALSE */
13         xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
14
15         /* 置位事件组xEventGroup的的Bit0 和Bit4 */
16         xResult = xEventGroupSetBitsFromISR(
17             xEventGroup,
18             BIT_0 | BIT_4,
19             &xHigherPriorityTaskWoken );
20
21         /* 信息是否发送成功 */
22         if ( xResult != pdFAIL ) {
23             /* 如果xHigherPriorityTaskWoken 的值为 pdTRUE
24              则进行一次上下文切换*/
```

```
25         portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
26     }
27 }
```

9.5.5. 等待事件函数xEventGroupWaitBits()

既然标记了事件的发生，那么我怎么知道他到底有没有发生，这也是需要一个函数来获取事件是否已经发生，FreeRTOS提供了一个等待指定事件的函数——xEventGroupWaitBits()，通过这个函数，任务可以知道事件标志组中的哪些位，有什么事件发生了，然后通过“逻辑与”、“逻辑或”等操作对感兴趣的事件进行获取，并且这个函数实现了等待超时机制，当且仅当任务等待的事件发生时，任务才能获取到事件信息。在这段时间中，如果事件一直没发生，该任务将保持阻塞状态以等待事件发生。当其它任务或中断服务程序往其等待的事件设置对应的标志位，该任务将自动由阻塞态转为就绪态。当任务等待的时间超过了指定的阻塞时间，即使事件还未发生，任务也会自动从阻塞态转移为就绪态。这样子很有效的体现了操作系统的实时性，如果事件正确获取（等待到）则返回对应的事件标志位，由用户判断再做处理，因为在事件超时的时候也会返回一个不能确定的事件值，所以需要判断任务所等待的事件是否真的发生。

EventGroupWaitBits()用于获取事件组中的一个或多个事件发生标志，当要读取的事件标志位没有被置位时任务将进入阻塞等待状态。要想使用该函数必须把FreeRTOS/source/event_groups.c 这个C文件添加到工程中。xEventGroupWaitBits()的具体说明见表 [xEventGroupWaitBits函数说明](#)，源码具体见 [代码清单20_10](#)。

表格-3xEventGroupWaitBits()函数说明

函数原型	EventBits_t xEventGroupWaitBits(const EventGroupHandle_t xEventGroup, const EventBits_t uxBitsToWaitFor, const BaseType_t xClearOnExit, const BaseType_t xWaitForAllBits, TickType_t xTicksToWait);
功能	用于获取任务感兴趣的事件。
参数	xEventGroup 事件句柄。
参数	uxBitsToWaitFor 一个按位或的值，指定需要等待事件组中的哪些位置1。如果需要等待bit 0 and/or bit 2那么uxBitsToWaitFor配置为0x05(0101b)。如果需要等待bits 0 and/or bit 1 and/or bit 2那么uxBitsToWaitFor配置为0x07(0111b)。
参数	xClearOnExit pdTRUE: 当xEventGroupWaitBits()等待到满足任务唤醒的

事件时，系统将清除由形参uxBitsToWaitFor指定的事件标志位。pdFALSE：不会清除由形参uxBitsToWaitFor指定的事件标志位。

参数

xWaitForAllBits pdTRUE：当形参uxBitsToWaitFor指定的位都置位的时候，xEventGroupWaitBits()才满足任务唤醒的条件，这也是“逻辑与”等待事件，并且在没有超时的情况下返回对应的事件标志位的值。
pdFALSE：当形参uxBitsToWaitFor指定的位有其中任意一个置位的时候，这也是常说的“逻辑或”等待事件，在没有超时的情况下函数返回对应的事件标志位的值。

参数

xTicksToWait 最大超时时间，单位为系统节拍周期，常量portTICK_PERIOD_MS用于辅助把时间转换成MS。

返回值

返回事件中的哪些事件标志位被置位，返回值很可能并不是用户指定的事件位，需要对返回值进行判断再处理。

代码清单-10xEventGroupWaitBits()源码

```
1      /*-----*/
2      EventBits_t xEventGroupWaitBits( EventGroupHandle_t xEventGroup,
3      const EventBits_t uxBitsToWaitFor,
4      const BaseType_t xClearOnExit,
5      const BaseType_t xWaitForAllBits,
6
7      TickType_t xTicksToWait )
8      {
9          EventGroup_t *pxEventBits = ( EventGroup_t * )
10     xEventGroup;
11          EventBits_t uxReturn, uxControlBits = 0;
12          BaseType_t xWaitConditionMet, xAlreadyYielded;
13          BaseType_t xTimeoutOccurred = pdFALSE;
14
15          /* 断言 */
16          configASSERT( xEventGroup );
17          configASSERT( ( uxBitsToWaitFor &
18     eventEVENT_BITS_CONTROL_BYTES ) == 0 );
19          configASSERT( uxBitsToWaitFor != 0 );
20          #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || (
21     configUSE_TIMERS == 1 ) )
22          {
23              configASSERT( !( ( xTaskGetSchedulerState()
24              == taskSCHEDULER_SUSPENDED ) && (
25              xTicksToWait != 0 ) ) );
26          }
```

```

27     #endif
28
29         vTaskSuspendAll();
30 (1)
31     {
32         const EventBits_t uxCurrentEventBits = pxEventBits->uxEventBits;
33
34         /* 先看下当前事件中的标志位是否已经满足条件了 */
35         xWaitConditionMet = prvTestWaitCondition(
36 uxCurrentEventBits,
37
38 uxBitsToWaitFor,
39
40 xWaitForAllBits );
41
42         if ( xWaitConditionMet != pdFALSE ) {
43             /* 满足条件了，就可以直接返回了，注意这里返回的是的当前事件的所有标志位 */
44             uxReturn = uxCurrentEventBits;
45             xTicksToWait = ( TickType_t ) 0;
46
47             /* 看看在退出的时候是否需要清除对应的事件标志位 */
48             if ( xClearOnExit != pdFALSE ) {
49                 pxEventBits->uxEventBits &=
50 ~uxBitsToWaitFor;
51             } else {
52                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
53             }
54
55             /* 不满足条件，并且不等待 */
56             else if ( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 ) {
57                 /* 同样也是返回当前事件的所有标志位 */
58                 uxReturn = uxCurrentEventBits;
59             }
60
61             /* 用户指定超时时间了，那就进入等待状态 */
62             else {
63                 /* 保存一下当前任务的信息标记，以便在恢复任务的时候对事件进行相应的操作 */
64                 if ( xClearOnExit != pdFALSE ) {
65                     uxControlBits |=
66 eventCLEAR_EVENTS_ON_EXIT_BIT;
67                 } else {
68                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
69                 }
70
71                 if ( xWaitForAllBits != pdFALSE ) {
72                     uxControlBits |=
73 eventWAIT_FOR_ALL_BITS;
74                 } else {
75                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
76                 }
77
78                 /* 当前任务进入事件等待列表中，任务将被阻塞指定时间xTicksToWait */
79                 vTaskPlaceOnUnorderedEventList(
80 &( pxEventBits->xTasksWaitingForBits ),
81 ( uxBitsToWaitFor | uxControlBits
82 ),
83 xTicksToWait );
84
85 (7)
86
87                 uxReturn = 0;
88
89                 traceEVENT_GROUP_WAIT_BITS_BLOCK(
90 xEventGroup,

```



```

89
90 uxBitsToWaitFor );
91     }
92 }
93     xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();
94
95     if ( xTicksToWait != ( TickType_t ) 0 ) {
96         if ( xAlreadyYielded == pdFALSE ) {
97             /* 进行一次任务切换 */
98             portYIELD_WITHIN_API();
99
100         (9)
101             } else {
102                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
103             }
104
105             /* 进入到这里说明当前的任务已经被重新调度了 */
106
107             uxReturn = uxTaskResetEventItemValue();
108
109         (10)
110             if ( ( uxReturn & eventUNBLOCKED_DUE_TO_BIT_SET )
111                 == ( EventBits_t ) 0 ) {
112
113         (11)
114             taskENTER_CRITICAL();
115             {
116                 /* 超时返回时，直接返回当前事件的所有标志位 */
117                 uxReturn = pxEventBits->uxEventBits;
118
119                 /* 再判断一次是否发生了事件 */
120                 if ( prvTestWaitCondition(uxReturn,
121                                         uxBitsToWaitFor,
122                                         xWaitForAllBits )!= pdFALSE) {
123                     /* 如果发生了，那就清除事件标志位并且返回 */
124                     if ( xClearOnExit != pdFALSE ) {
125                         pxEventBits->uxEventBits
126                         &= ~uxBitsToWaitFor;
127
128         (12)
129                         } else {
130                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
131                         }
132                     }
133                     taskEXIT_CRITICAL();
134
135                     xTimeoutOccurred = pdFALSE;
136                 } else {
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

```

return uxReturn;
}
/*-----*/

```

[代码清单20_10 \(1\)](#): 挂起调度器。

[代码清单20_10 \(2\)](#): 先看下当前事件中的标志位是否已经满足条件了任务等待的事件，`prvTestWaitCondition()`函数其实就是判断一下用户等待的事件是否与当前事件标志位一致。

[代码清单20_10 \(3\)](#): 满足条件了，就可以直接返回了，注意这里返回的是的当前事件的所有标志位，所以这是一个不确定的值，需要用户自己判断一下是否满足要求。然后把用户指定的等待超时时间`xTicksToWait`也重置为0，这样子等下就能直接退出函数返回了。

[代码清单20_10 \(4\)](#): 看看在退出的时候是否需要清除对应的事件标志位，如果`xClearOnExit`为`pdTRUE`则需要清除事件标志位，如果为`pdFALSE`就不需要清除。

[代码清单20_10 \(5\)](#): 当前事件中不满足任务等待的事件，并且用户指定不进行等待，那么可以直接退出，同样也会返回当前事件的所有标志位，所以在使用`xEventGroupWaitBits()`函数的时候需要对返回值做判断，保证等待到的事件是任务需要的事件。

[代码清单20_10 \(6\)](#): 而如果用户指定超时时间了，并且当前事件不满足任务的需求，那任务就进入等待状态以等待事件的发生。

[代码清单20_10 \(7\)](#): 将当前任务添加到事件等待列表中，任务将被阻塞指定时间`xTicksToWait`，并且这个列表项的值是用于保存任务等待事件需求的信息标记，以便在事件标志位置位的时候对等待事件的任务进行相应的操作。

[代码清单20_10 \(8\)](#): 恢复调度器。

[代码清单20_10 \(9\)](#): 在恢复调度器的时候，如果有更高优先级的任务恢复了，那么就进行一次任务的切换。

[代码清单20_10 \(10\)](#): 程序能进入到这里说明当前的任务已经被重新调度了，调用`uxTaskResetEventItemValue()`返回并重置`xEventListItem`的值，因为之前事件列表项的值被保存起来了，现在取出来看看是不是有事件发生。

[代码清单20_10 \(11\)](#): 如果仅仅是超时返回，那系统就会直接返回当前事件的所有标志位。

[代码清单20_10 \(12\)](#): 再判断一次是否发生了事件。

[代码清单20_10 \(13\)](#): 如果发生了，那就清除事件标志位并且返回。

[代码清单20_10 \(14\)](#): 否则就返回事件所有标志位，然后退出。

下面简单分析处理过程：当用户调用这个函数接口时，系统首先根据用户指定参数和接收选项来判断它要等待的事件是否发生，如果已经发生，则根据参数`xClearOnExit`来决定是否清除事件的相应标志位，并且返回事件标志位的值，但是这个值并不是一个稳定的值，所以在等待到对应事件的时候，还需我们判断事件是否与任务需要的一致；如果事件没有发生，则把任务添加到事件等待列表中，把任务感兴趣的事件标志值和等待选项填入列表项的值来表示，直到事件

发生或等待时间超时，事件等待函数xEventGroupWaitBits()具体用法见 [代码清单20_11](#) 高亮部分。

代码清单-11xEventGroupWaitBits()使用实例

```
static void LED_Task(void* parameter)
{
    EventBits_t r_event; /* 定义一个事件接收变量 */
    /* 任务都是一个无限循环，不能返回 */
    while (1) {
        /*****
        * 等待接收事件标志
        *
        * 如果xClearOnExit设置为pdTRUE，那么在
        xEventGroupWaitBits() 返回之前，
        * 如果满足等待条件（如果函数返回的原因不是超时），那么在事件组
        中设置
        * 的uxBitsToWaitFor中的任何位都将被清除。
        * 如果xClearOnExit设置为pdFALSE，
        * 则在调用xEventGroupWaitBits()时，不会更改事件组中设置的位。
        *
        * xWaitForAllBits如果xWaitForAllBits设置为pdTRUE，则当uxBitsToWaitFor
        中
        * 的所有位都设置或指定的块时间到期时，xEventGroupWaitBits()才返回。
        * 如果xWaitForAllBits设置为pdFALSE，则当设置uxBitsToWaitFor中设置的任何
        * 一个位置1 或指定的块时间到期时，xEventGroupWaitBits()都会返回。
        * 阻塞时间由xTicksToWait参数指定。
        *****/
        r_event = xEventGroupWaitBits(Event_Handle, /* 事件对象句柄 */
                                     KEY1_EVENT|KEY2_EVENT, /* 接收任务感兴趣的事件 */
                                     pdTRUE, /* 退出时清除事件位 */
                                     pdTRUE, /* 满足感兴趣的所有事件 */
                                     portMAX_DELAY); /* 指定超时事件，一直等 */

        if ((r_event & (KEY1_EVENT|KEY2_EVENT)) == (KEY1_EVENT|KEY2_EVENT))
        {
            /* 如果接收完成并且正确 */
            printf ( "KEY1与KEY2都按下\n");
            LED1_TOGGLE; /* LED1 反转
        } else
            printf ( "事件错误! \n");

    }
}
```

9.5.6. xEventGroupClearBits()与xEventGroupClearBitsFromISR()

xEventGroupClearBits()与xEventGroupClearBitsFromISR()都是用于清除事件组指定的位，如果在获取事件的时候没有将对应的标志位清除，那么就需要用这个函数来进行显式清除，xEventGroupClearBits()函数不能在中断中使用，而是由具有中断保护功能的 [xEventGroupClearBitsFromISR\(\)](#) [http://www.freertos.org/xEventGroupSetBitsFromISR.html] 来代替，中断清除事件标志位的操作在守护任务（也叫定时器服务任务）里面完成。守护进程的优先级由FreeRTOSConfig.h中的宏[configTIMER_TASK_PRIORITY](#) [http://www.freertos.org/Configuring-a-real-time-RTOS-application-to-use-software-timers.html] 来定义。要想使用该函数必须把FreeRTOS/source/event_groups.c 这

个C文件添加到工程中。xEventGroupClearBits()的具体说明见表 [xEventGroupClearBits与xEventGroupClearBitsFromISR函数说明](#)， 应用举例见 [代码清单20_12](#) 高亮部分。

表格-4xEventGroupClearBits()与xEventGroupClearBitsFromISR()函数说明

函数原型	EventBits_t xEventGroupClearBits(EventGroupHandle_t xEventGroup, const EventBits_t uxBitsToClear); BaseType_t xEventGroupClearBitsFromISR(EventGroupHandle_t xEventGroup, const EventBits_t uxBitsToClear);
功能	清除事件组中指定的位。
参数	xEventGroup 事件句柄。
参数	uxBitsToClear 指定事件组中的哪个位需要清除。如设置uxBitsToSet为0x08则只清除位3，如果设置uxBitsToSet为0x09则位3和位0都需要被清除。
返回值	事件在还没有清除指定位之前的值。

注：由于这两个源码过于简单，就不讲解。

代码清单-12xEventGroupClearBits()函数使用实例

```
1      #define BIT_0 ( 1 << 0 )
2      #define BIT_4 ( 1 << 4 )
3
4      void aFunction( EventGroupHandle_t xEventGroup )
5      {
6          EventBits_t uxBits;
7
8          /* 清楚事件组的 bit 0 and bit 4 */
9          uxBits = xEventGroupClearBits(
10                                     xEventGroup,
11                                     BIT_0 | BIT_4 );
12
13      if ( ( uxBits & ( BIT_0 | BIT_4 ) ) == ( BIT_0 | BIT_4 ) ) {
14          /* 在调用xEventGroupClearBits()之前bit0和bit4都置位
15             但是现在是被清除了*/
16          } else if ( ( uxBits & BIT_0 ) != 0 ) {
17          /* 在调用xEventGroupClearBits()之前bit0已经置位
18             但是现在是被清除了*/
19          } else if ( ( uxBits & BIT_4 ) != 0 ) {
```

```

20      /* 在调用xEventGroupClearBits()之前bit4已经置位
21      但是现在是被清除了*/
22          } else {
23      /* 在调用xEventGroupClearBits()之前bit0和bit4都没被置位 */
24          }
25      }

```

9.6. 事件实验

事件标志组实验是在FreeRTOS中创建了两个任务，一个是设置事件任务，一个是等待事件任务，两个任务独立运行，设置事件任务通过检测按键的按下情况设置不同的事件标志位，等待事件任务则获取这两个事件标志位，并且判断两个事件是否都发生，如果是则输出相应信息，LED进行翻转。等待事件任务的等待时间是port MAX_DELAY，一直在等待事件的发生，等待到事件之后清除对应的事件标记位，具体见 [代码清单20_13](#) 高亮部分。

代码清单-13事件实验

```

1      /**
2      *****
3      * @file      main.c
4      * @author   fire
5      * @version  V1.0
6      * @date     2018-xx-xx
7      * @brief    事件
8      *****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     *****
16     */
17     #include"fsl_debug_console.h"
18     #include"board.h"
19     #include"pin_mux.h"
20     #include"clock_config.h"
21
22     #include"./led/bsp_led.h"
23     #include"./key/bsp_key.h"
24
25     /* FreeRTOS头文件 */
26     #include"FreeRTOS.h"
27     #include"task.h"
28     #include"event_groups.h"
29     /***** 任务句柄
30     *****/
31     /*
32     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
33     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
34     * 这个句柄可以为NULL。
35     */
36     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
37     static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL; /* LED_Task任务句柄 */
38     static TaskHandle_t KEY_Task_Handle = NULL; /* KEY_Task任务句柄 */
39

```

```

40      /***** 内核对象句柄
41      *****/
42      /*
43      * 信号量, 消息队列, 事件标志组, 软件定时器这些都属于内核的对象, 要想使用这些内核
44      * 对象, 必须先创建, 创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针, 后续我
45      * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
46      *
47      * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构, 通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信,
48      * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
49      * 来完成的
50      *
51      */
52      static EventGroupHandle_t Event_Handle = NULL;
53
54      /*****全局变量声明*****/
55      /*
56      * 当我们在写应用程序的时候, 可能需要用到一些全局变量。
57      */
58
59
60      /*****宏定义*****/
61      /*
62      * 当我们在写应用程序的时候, 可能需要用到一些宏定义。
63      */
64      #define KEY1_EVENT (0x01 << 0) //设置事件掩码的位0
65      #define KEY2_EVENT (0x01 << 1) //设置事件掩码的位1
66
67      /*
68
69      *****/
70      *
71      函数声明
72
73      *****/
74      /*
75      static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
76
77      static void LED_Task(void* pvParameters);/* LED_Task 任务实现 */
78      static void KEY_Task(void* pvParameters);/* KEY_Task 任务实现 */
79
80      static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
81
82      /*****
83      * @brief 主函数
84      * @param 无
85      * @retval 无
86      * @note 第一步: 开发板硬件初始化
87      第二步: 创建APP应用任务
88      第三步: 启动FreeRTOS, 开始多任务调度
89      *****/
90      int main(void)
91      {
92          BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
93      */
94
95      /* 开发板硬件初始化 */
96          BSP_Init();
97          PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS事件标志组实验! \n");
98      /* 创建AppTaskCreate任务 */
99          xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
100 务入口函数
101

```

```

102         (const char*      )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */
103         (uint16_t          )512, /* 任务栈大小 */
104         (void*              )NULL,/* 任务入口函数参数 */
105         (UBaseType_t        )1, /* 任务的优先级 */
106         (TaskHandle_t*      )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
107 块指针 */
108 /* 启动任务调度 */
109 if (pdPASS == xReturn)
110     vTaskStartScheduler(); /* 启动任务, 开启调度 */
111 else
112     return -1;
113
114 while (1); /* 正常不会执行到这里 */
115 }
116
117
118
119 /*****
120  * @ 函数名: AppTaskCreate
121  * @ 功能说明: 为了方便管理, 所有的任务创建函数都放在这个函数里面
122  * @ 参数: 无
123  * @ 返回值: 无
124  *****/
125
126 static void AppTaskCreate(void)
127 {
128     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
129 */
130
131     taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
132
133     /* 创建 Event_Handle */
134     Event_Handle = xEventGroupCreate();
135     if (NULL != Event_Handle)
136         PRINTF("Event_Handle 事件创建成功!\r\n");
137
138     /* 创建LED_Task任务 */
139     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED_Task, /* 任务入口函
140 数 */
141         (const char*      )"LED_Task",/* 任务名字 */
142         (uint16_t          )512, /* 任务栈大小 */
143         (void*              )NULL, /* 任务入口函数参数 */
144         (UBaseType_t        )2, /* 任务的优先级 */
145         (TaskHandle_t*      )&LED_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
146     if (pdPASS == xReturn)
147         PRINTF("创建LED_Task任务成功!\r\n");
148
149     /* 创建KEY_Task任务 */
150     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )KEY_Task, /* 任务入口函
151 数 */
152         (const char*      )"KEY_Task",/* 任务名字 */
153         (uint16_t          )512, /* 任务栈大小 */
154         (void*              )NULL,/* 任务入口函数参数 */
155         (UBaseType_t        )3, /* 任务的优先级 */
156         (TaskHandle_t*      )&KEY_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
157     if (pdPASS == xReturn)
158         PRINTF("创建KEY_Task任务成功!\n");
159
160     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
161
162
163

```



```

164         taskEXIT_CRITICAL();           //退出临界区
165     }
166
167
168
169
170 /*****
171  * @ 函数名: LED_Task
172  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
173  * @ 参数:
174  * @ 返回值: 无
175  *****/
176 static void LED_Task(void* parameter)
177 {
178     EventBits_t r_event; /* 定义一个事件接收变量 */
179     /* 任务都是一个无限循环, 不能返回 */
180     while (1) {
181         /*****
182          * 等待接收事件标志
183          *
184          * 如果xClearOnExit设置为pdTRUE, 那么在xEventGroupWaitBits() 返回之前,
185          * 如果满足等待条件(如果函数返回的原因不是超时), 那么在事件组中设置
186          * 的uxBitsToWaitFor中的任何位都将被清除。
187          * 如果xClearOnExit设置为pdFALSE,
188          * 则在调用xEventGroupWaitBits()时, 不会更改事件组中设置的位。
189          *
190          * xWaitForAllBits如果xWaitForAllBits设置为pdTRUE, 则当uxBitsToWaitFor中
191          * 的所有位都设置或指定的块时间到期时, xEventGroupWaitBits() 才返回。
192          * 如果xWaitForAllBits设置为pdFALSE, 则当设置uxBitsToWaitFor中设置的任何
193          * 一个位置1 或指定的块时间到期时, xEventGroupWaitBits() 都会返回。
194          * 阻塞时间由xTicksToWait参数指定。
195          *****/
196         r_event = xEventGroupWaitBits(Event_Handle, /* 事件对象句柄 */
197                                     EY1_EVENT|KEY2_EVENT, /* 接收线程感兴趣的事件
198                                     pdTRUE, /* 退出时清除事件位 */
199                                     pdTRUE, /* 满足感兴趣的所有事件 */
200                                     portMAX_DELAY); /* 指定超时事件, 一直等 */
201
202         if ((r_event & (KEY1_EVENT|KEY2_EVENT)) == (KEY1_EVENT|KEY2_EVENT)) {
203             /* 如果接收完成并且正确 */
204             PRINTF ( "KEY1与KEY2都按下\n");
205             LED1_TOGGLE; //LED1 反转
206         } else
207             PRINTF ( "事件错误! \n");
208     }
209 }
210
211
212
213
214 /*****
215  * @ 函数名: KEY_Task
216  * @ 功能说明: KEY_Task任务主体
217  * @ 参数:
218  * @ 返回值: 无
219  *****/
220 static void KEY_Task(void* parameter)
221 {
222     /* 任务都是一个无限循环, 不能返回 */
223     while (1) {
224         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_PIN) == KEY_ON ) { //如果KEY2被单

```

```

226 击
227                                     PRINTF ( "KEY1被按下\n" );
228  /* 触发一个事件1 */
229                                     xEventGroupSetBits(Event_Handle,KEY1_EVENT);
230                                     }
231
232  if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) { //如果KEY2被单
233  击
234                                     PRINTF ( "KEY2被按下\n" );
235  /* 触发一个事件2 */
236                                     xEventGroupSetBits(Event_Handle,KEY2_EVENT);
237                                     }
238                                     vTaskDelay(20); //每20ms扫描一次
239                                     }
240                                     }
241
242
243
244  /*****
245  * @ 函数名: BSP_Init
246  * @ 功能说明: 板级外设初始化,所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
247  * @ 参数:
248  * @ 返回值: 无
249  *****/
250  *****/
251  static void BSP_Init(void)
252  {
253  /* 初始化内存保护单元 */
254      BOARD_ConfigMPU();
255  /* 初始化开发板引脚 */
256      BOARD_InitPins();
257  /* 初始化开发板时钟 */
258      BOARD_BootClockRUN();
259  /* 初始化调试串口 */
260      BOARD_InitDebugConsole();
261  /* 打印系统时钟 */
262      PRINTF("\r\n");
263      PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
264      PRINTF("CPU: %d Hz\r\n",
265  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
266      PRINTF("AHB: %d Hz\r\n",
267  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
268      PRINTF("SEMC: %d Hz\r\n",
269  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
270      PRINTF("SYSPLL: %d Hz\r\n",
271  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
272      PRINTF("SYSPLLPFD0: %d Hz\r\n",
273  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
274      PRINTF("SYSPLLPFD1: %d Hz\r\n",
275  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
276      PRINTF("SYSPLLPFD2: %d Hz\r\n",
277  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
278      PRINTF("SYSPLLPFD3: %d Hz\r\n",
279  CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));
280
281  /* 初始化SysTick */
282      SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);
283
284  /* 硬件BSP初始化统统放在这里,比如LED,串口,LCD等 */
285
286  /* LED 端口初始化 */

```

```

        LED_GPIO_Config();


/* KEY 端口初始化 */
        Key_GPIO_Config();

    }
}
/*****END OF FILE*****/

```

9.7. 事件实验现象

程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火I.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发版的KEY1 按键发送事件1，按下KEY2按键发送事件2；我们按下KEY1与KEY2试试，在串口调试助手中可以看到运行结果，并且当事件1与事件2都发生的时候，开发板的LED会进行翻转，具体见 [图20_3](#)。

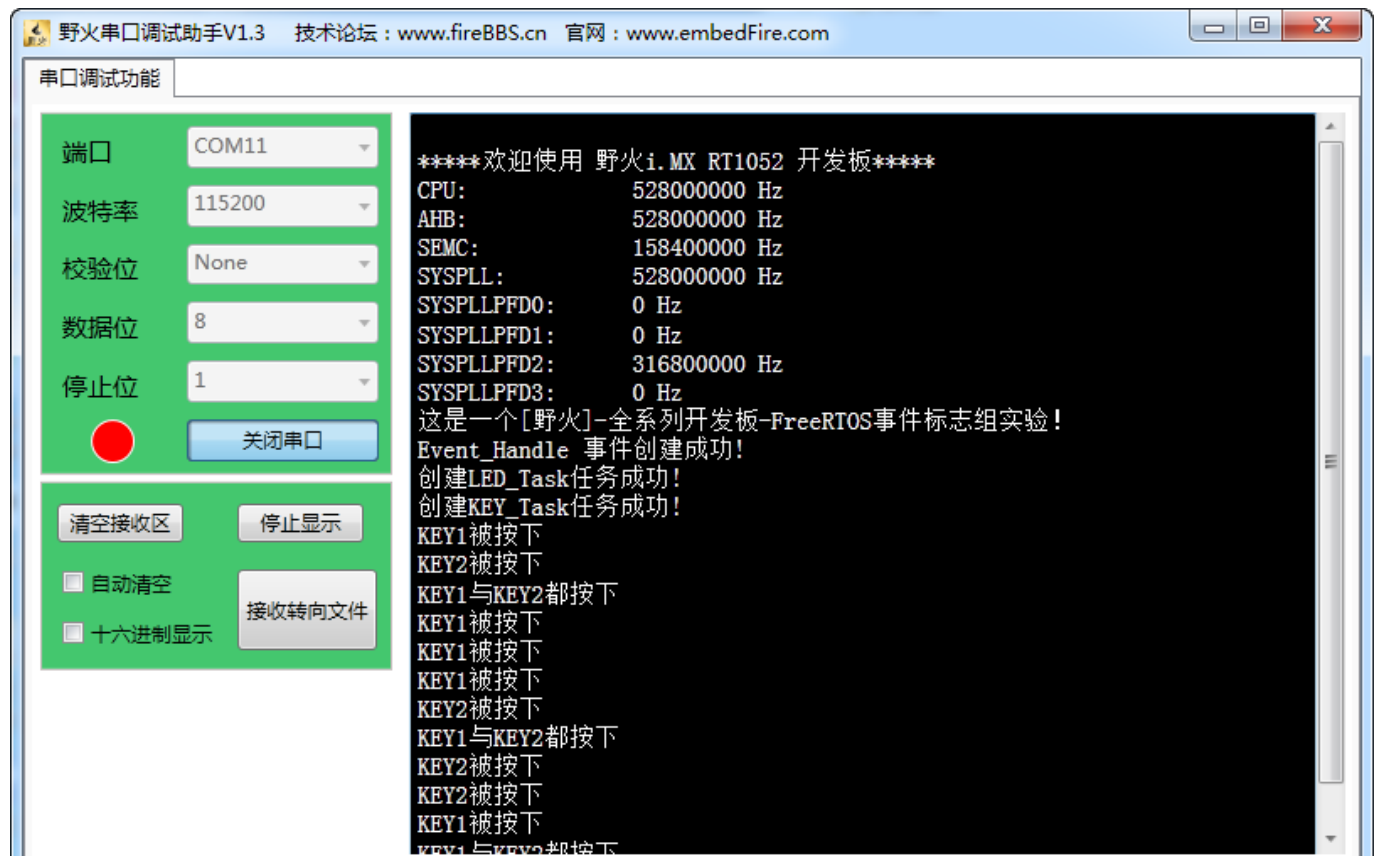

10. 软件定时器

10.1. 软件定时器的基本概念

定时器，是指从指定的时刻开始，经过一个指定时间，然后触发一个超时事件，用户可以自定义定时器的周期与频率。类似生活中的闹钟，我们可以设置闹钟每天什么时候响，还能设置响的次数，是响一次还是每天都响。

定时器有硬件定时器和软件定时器之分：

硬件定时器是芯片本身提供的定时功能。一般是由外部晶振提供给芯片输入时钟，芯片向软件模块提供一组配置寄存器，接受控制输入，到达设定时间值后芯片中断控制器产生时钟中断。硬件定时器的精度一般很高，可以达到纳秒级别，并且是中断触发方式。

软件定时器，软件定时器是由操作系统提供的一类系统接口，它构建在硬件定时器基础之上，使系统能够提供不受硬件定时器资源限制的定时器服务，它实现的功能与硬件定时器也是类似的。

使用硬件定时器时，每次在定时时间到达之后就会自动触发一个中断，用户在中断中处理信息；而使用软件定时器时，需要我们在创建软件定时器时指定时间到达后要调用的函数（也称超时函数/回调函数，为了统一，下文均用回调函数描述），在回调函数中处理信息。

注意：软件定时器回调函数的上下文是任务，下文所说的定时器均为软件定时器。

软件定时器在被创建之后，当经过设定的时钟计数值后会触发用户定义的回调函数。定时精度与系统时钟的周期有关。一般系统利用SysTick作为软件定时器的基础时钟，软件定时器的回调函数类似硬件的中断服务函数，所以，回调函数也要快进快出，而且回调函数中不能有任何阻塞任务运行的情况（软件定时器回调函数的上下文环境是任务），比如vTaskDelay()以及其它能阻塞任务运行的函数，两次触发回调函数的时间间隔xTimerPeriodInTicks叫定时器的定时周期。


FreeRTOS操作系统提供软件定时器功能，软件定时器的使用相当于扩展了定时器的数量，允许创建更多的定时业务。FreeRTOS软件定时器功能上支持：

- 裁剪：能通过宏关闭软件定时器功能。
- 软件定时器创建。
- 软件定时器启动。
- 软件定时器停止。
- 软件定时器复位。
- 软件定时器删除。

FreeRTOS提供的软件定时器支持单次模式和周期模式，单次模式和周期模式的定时时间到之后都会调用软件定时器的回调函数，用户可以在回调函数中加入要执行的工程代码。

单次模式：当用户创建了定时器并启动了定时器后，定时时间到了，只执行一次回调函数之后就将该定时器删除，不再重新执行。

周期模式：这个定时器会按照设置的定时时间循环执行回调函数，直到用户将定时器删除，具体见 [图21_1](#)。

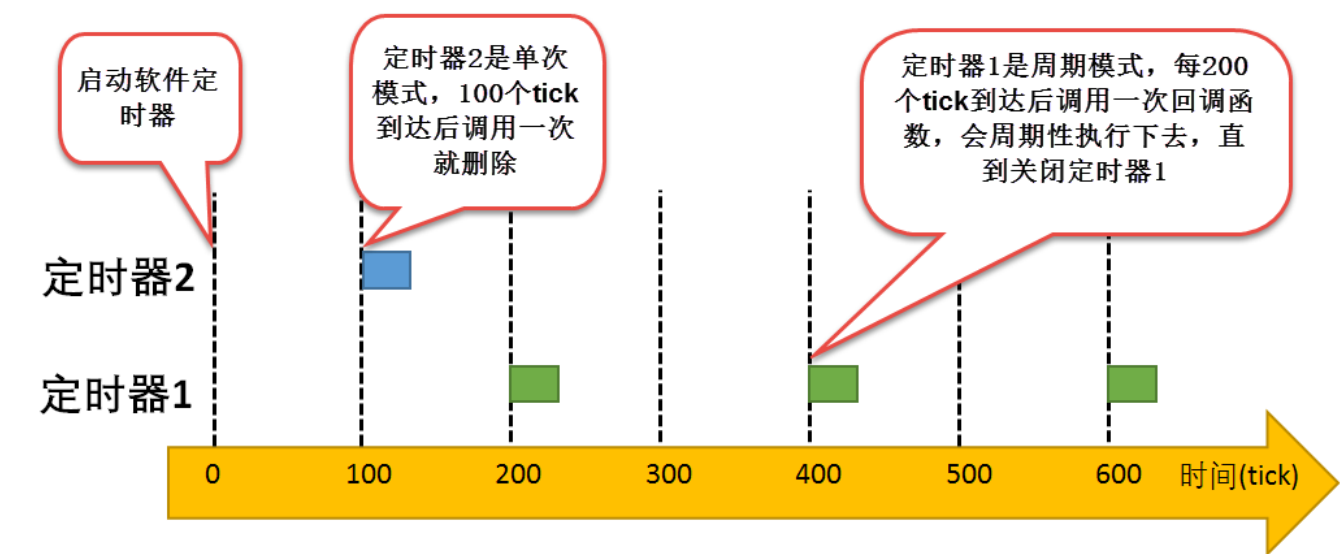

FreeRTOS 通过一个prvTimerTask任务（也叫守护任务Daemon）管理软定时器，它是在启动调度器时自动创建的，为了满足用户定时需求。prvTimerTask任务会在其执行期间检查用户启动的时间周期溢出的定时器，并调用其回调函数。只有设置 FreeRTOSConfig.h 中的宏定义 configUSE_TIMERS 设置为1，将相关代码编译进来，才能正常使用软件定时器相关功能。

10.2. 软件定时器应用场景

在很多应用中，我们需要一些定时器任务，硬件定时器受硬件的限制，数量上不足以满足用户的实际需求，无法提供更多的定时器，那么可以采用软件定时器来完成，由软件定时器代替硬件定时器任务。但需要注意的是软件定时器的精度是无法和硬件定时器相比的，因为在软件定时器的定时过程中是极有可能被其它中断所打断，因为软件定时器的执行上下文环境是任务。所以，软件定时器更适用于对时间精度要求不高的任务，一些辅助型的任务。

10.3. 软件定时器的精度

在操作系统中，通常软件定时器以系统节拍周期为计时单位。系统节拍是系统的心跳节拍，表示系统时钟的频率，就类似人的心跳，1s能跳动多少下，系统节拍配置为 configTICK_RATE_HZ，该宏在FreeRTOSConfig.h中有定义，默认是1000。那么系统的时钟节拍周期就为1ms（1s跳动1000下，每一下就为1ms）。软件定时器的所定时数值必须是这个节拍周期的整数倍，例如节拍周期是10ms，那么上层软件定时器定时数值只能是10ms，20ms，100ms等，而不能取值为15ms。由于节拍定义了系统中定时器能够分辨的精确度，系统可以根据实际系统CPU的处理能力和实时性需求设置合适的数值，系统节拍周期的值越小，精度越高，但是系统开销也将越大，因为这代表在1秒中系统进入时钟中断的次数也就越多。

10.4. 软件定时器的运作机制

软件定时器是可选的系统资源，在创建定时器的的时候会分配一块内存空间。当用户创建并启动一个软件定时器时，FreeRTOS会根据当前系统时间及用户设置的定时确定该定时器唤醒时间，并将该定时器控制块挂入软件定时器列表，FreeRTOS中采用两个定时器列表维护软件定时器，`pxCurrentTimerList`与`pxOverflowTimerList`是列表指针，在初始化的时候分别指向`xActiveTimerList1`与`xActiveTimerList2`，具体见[代码清单21_1](#)。

代码清单-1软件定时器用到的列表




```
1 PRIVILEGED_DATA static List_t xActiveTimerList1;
2 PRIVILEGED_DATA static List_t xActiveTimerList2;
3 PRIVILEGED_DATA static List_t *pxCurrentTimerList;
4 PRIVILEGED_DATA static List_t *pxOverflowTimerList;
```

pxCurrentTimerList: 系统新创建并激活的定时器都会以超时时间升序的方式插入到`pxCurrentTimerList`列表中。系统在定时器任务中扫描`pxCurrentTimerList`中的第一个定时器，看是否已超时，若已经超时了则调用软件定时器回调函数。否则将定时器任务挂起，因为定时时间是升序插入软件定时器列表的，列表中第一个定时器的定时时间都还没到的话，那后面的定时器定时时间自然没到。

`pxOverflowTimerList`列表是在软件定时器溢出的时候使用，作用与`pxCurrentTimerList`一致。

同时，FreeRTOS的软件定时器还有采用消息队列进行通信，利用“定时器命令队列”向软件定时器任务发送一些命令，任务在接收到命令就会去处理命令对应的程序，比如启动定时器，停止定时器等。假如定时器任务处于阻塞状态，我们又需要马上再添加一个软件定时器的话，就是采用这种消息队列命令的方式进行添加，才能唤醒处于等待状态的定时器任务，并且在任务中将新添加的软件定时器添加到软件定时器列表中，所以，在定时器启动函数中，FreeRTOS是采用队列的方式发送一个消息给软件定时器任务，任务被唤醒从而执行接收到的命令。

例如：系统当前时间`xTimeNow`值为0，注意：`xTimeNow`其实是一个局部变量，是根据`xTaskGetTickCount()`函数获取的，实际它的值就是全局变量`xTickCount`的值，下文都采用它表示当前系统时间。在当前系统中已经创建并启动了1个定时器`Timer1`；系统继续运行，当系统的时间`xTimeNow`为20的时候，用户创建并且启动一个定时时间为100的定时器`Timer2`，此时`Timer2`的溢出时间`xTicksToWait`就为定时时间+系统当前时间（ $100+20=120$ ），然后将`Timer2`按`xTicksToWait`升序插入软件定时器列表中；假设当前系统时间`xTimeNow`为40的时候，用户创建并且启动了一个定时时间为50的定时器`Timer3`，那么此时`Timer3`的溢出时间`xTicksToWait`就为 $40+50=90$ ，同样安装`xTicksToWait`的数值升序插入软件定时器列表中，在定时器链表中插入过程具体见[图21_2](#)。同理创建并且启动在已有的两个定时器中间的定时器也是一样的，具体见[图21_3](#)。

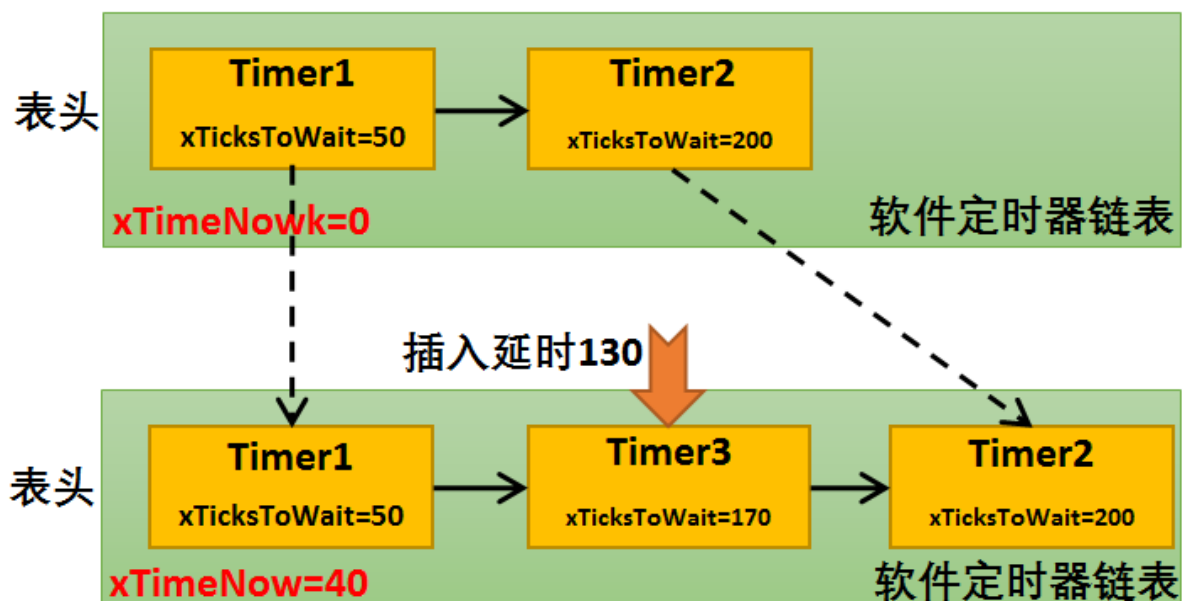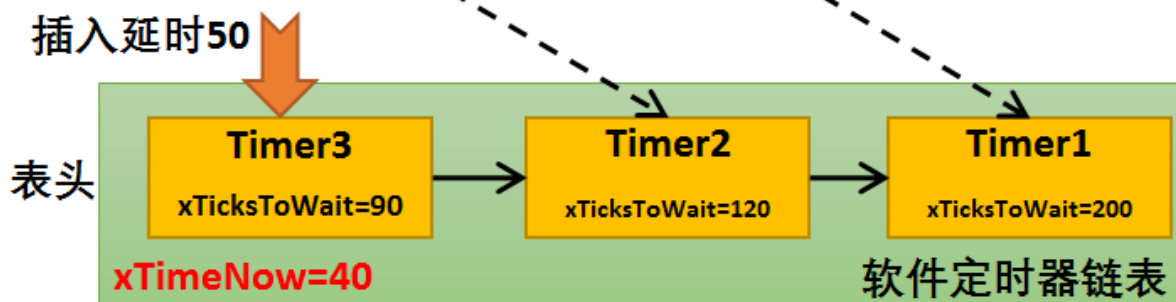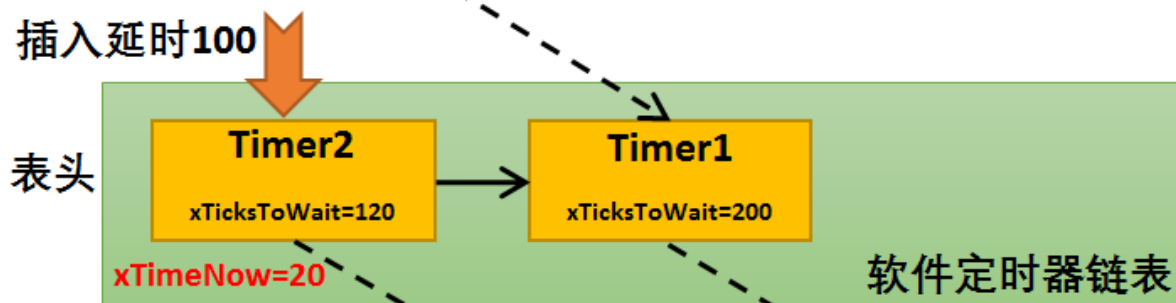

那么系统如何处理软件定时器列表？系统在不断运行，而xTimeNow（xTickCount）随着SysTick的触发一直在增长（每一次硬件定时器中断来临，xTimeNow变量会加1），在软件定时器任务运行的时候会获取下一个要唤醒的定时器，比较当前系统时间xTimeNow是否大于或等于下一个定时器唤醒时间xTicksToWait，若大于则表示已经超时，定时器任务将会调用对应定时器的回

调函数，否则将软件定时器任务挂起，直至下一个要唤醒的软件定时器时间到来或者接收到命令消息。以图21-3为例，讲解软件定时器调用回调函数的过程，在创建定Timer1并且启动后，假如系统经过了50个tick，xTimeNow从0增长到50，与Timer1的xTicksToWait值相等，这时会触发与Timer1对应的回调函数，从而转到回调函数中执行用户代码，同时将Timer1从软件定时器列表删除，如果软件定时器是周期性的，那么系统会根据Timer1下一次唤醒时间重新将Timer1添加到软件定时器列表中，按照xTicksToWait的升序进行排列。同理，在xTimeNow=40的时候创建的Timer3，在经过130个tick后（此时系统时间xTimeNow是40，130个tick就是系统时间xTimeNow为170的时候），与Timer3定时器对应的回调函数会被触发，接着将Timer3从软件定时器列表中删除，如果是周期性的定时器，还会按照xTicksToWait升序重新添加到软件定时器列表中。

使用软件定时器时候要注意以下几点：

- 软件定时器的回调函数中应快进快出，绝对不允许使用任何可能引软件定时器起任务挂起或者阻塞的API接口，在回调函数中也绝对不允许出现死循环。
- 软件定时器使用了系统的一个队列和一个任务资源，软件定时器任务的优先级默认为configTIMER_TASK_PRIORITY，为了更好响应，该优先级应设置为所有任务中最高的优先级。
- 创建单次软件定时器，该定时器超时执行完回调函数后，系统会自动删除该软件定时器，并回收资源。
- 定时器任务的堆栈大小默认为configTIMER_TASK_STACK_DEPTH个字节。

10.5. 软件定时器控制块

软件定时器虽然不属于内核资源，但是也是FreeRTOS核心组成部分，是一个可以裁剪的功能模块，同样在系统中由一个控制块管理其相关信息，软件定时器的控制块中包含没用过创建的软件定时器基本信息，在使用定时器前我们需要通过xTimerCreate()/xTimerCreateStatic()函数创建一个软件定时器，在函数中，FreeRTOS将向系统管理的内存申请一块软件定时器控制块大小的内存用于保存定时器的信息，下面来看看软件定时器控制块的成员变量，具体见[代码清单21.2](#)。

代码清单-2软件定时器控制块

```
1      typedef struct tmrTimerControl {
2      const char                                *pcTimerName;      (1)
3          ListItem_t                            xTimerListItem;    (2)
4          TickType_t
5      xTimerPeriodInTicks; (3)
6          UBaseType_t                            uxAutoReload;      (4)
7      void                                *pvTimerID;      (5)
8          TimerCallbackFunction_t pxCallbackFunction;      (6)
9      #if( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
10         UBaseType_t                            uxTimerNumber;
11     #endif
12
13     #if( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) \
14         && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
15         uint8_t                                ucStaticallyAllocated; (7)
16     #endif
17 } xTIMER;
```

```
17
18     typedef xTIMER Timer_t;
```

[代码清单21_2 \(1\)](#): 软件定时器名字, 这个名字一般用于调试的, RTOS使用定时器是通过其句柄, 并不是使用其名字。

[代码清单21_2 \(2\)](#): 软件定时器列表项, 用于插入定时器列表。

[代码清单21_2 \(3\)](#): 软件定时器的周期, 单位为系统节拍周期 (即tick), pdMS_TO_TICKS()可以把时间单位从ms转换为系统节拍周期。

[代码清单21_2 \(4\)](#): 软件定时器是否自动重置, 如果该值为pdFalse, 那么创建的软件定时器工作模式是单次模式, 否则为周期模式。

[代码清单21_2 \(5\)](#): 软件定时器ID, 数字形式。该ID典型的用法是当一个回调函数分配给一个或者多个软件定时器时, 在回调函数里面根据ID号来处理不同的软件定时器。

[代码清单21_2 \(6\)](#): 软件定时器的回调函数, 当定时时间到达的时候就会调用这个函数。

[代码清单21_2 \(7\)](#): 标记定时器使用的内存, 删除时判断是否需要释放内存。

10.6. 软件定时器函数接口讲解

软件定时器的功能是在定时器任务 (或者叫定时器守护任务) 中实现的。软件定时器的很多API函数通过一个名字叫“定时器命令队列”的队列来给定时器守护任务发送命令。该定时器命令队列由RTOS内核提供, 且应用程序不能够直接访问, 其消息队列的长度由宏configTIMER_QUEUE_LENGTH定义, 下面就讲解一些常用的软件定时器函数接口。

10.6.1. 软件定时器创建函数xTimerCreate()

软件定时器与FreeRTOS内核其他资源一样, 需要创建才允许使用的, FreeRTOS为我们提供了两种创建方式, 一种是动态创建软件定时器xTimerCreate(), 另一种是静态创建方式xTimerCreateStatic(), 因为创建过程基本差不多, 所以在这里我们只讲解动态创建方式。

xTimerCreate()用于创建一个软件定时器, 并返回一个句柄。要想使用该函数函数必须在头文件FreeRTOSConfig.h中把宏configUSE_TIMERS 和[configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](#) [http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION] 均定义为

1 ([configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION](#)

[http://www.freertos.org/a00110.html#configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION]在FreeRTOS.h中默认定义为1), 并且需要把FreeRTOS/source/timers.c 这个C文件添加到工程中。

每一个软件定时器只需要很少的RAM空间来保存其的状态。如果使用函数xTimeCreate()来创建一个软件定时器, 那么需要的RAM是动态分配的。如果使用函数[xTimeCreateStatic](#)

[http://www.freertos.org/xEventGroupCreateStatic.html]()来创建一个事件组, 那么需要的RAM是静态分配的

软件定时器在创建成功后是处于休眠状态的, 可以使用[xTimerStart\(\)](#) [http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerStart.html]、[xTimerReset\(\)](#) [http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerReset.html]、[xTimerStartFromISR\(\)](#) [http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerStartFromISR.html]、[xTimerResetFromISR\(\)](#)

[<http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerResetFromISR.html>]、[xTimerChangePeriod\(\)](#)、<http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerChangePeriod.html>] 和 [xTimerChangePeriodFromISR\(\)](#)、<http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerChangePeriodFromISR.html>]这些函数将其状态转换为活跃态。

xTimerCreate()函数源码具体见 [代码清单21_3](#)。

代码清单-3xTimerCreate()源码

```

1      #if( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )
2      TimerHandle_t xTimerCreate(const char * const pcTimerName,          (1)
3      const TickType_t xTimerPeriodInTicks, (2)
4      const UBaseType_t uxAutoReload, (3)
5      void * const pvTimerID,      (4)
6      TimerCallbackFunction_t pxCallbackFunction ) (5)
7      {
8          Timer_t *pxNewTimer;
9
10         /* 为这个软件定时器申请一块内存 */
11         pxNewTimer = ( Timer_t * ) pvPortMalloc( sizeof( Timer_t )
12 ); (6)
13
14         if ( pxNewTimer != NULL ) {
15             /* 内存申请成功，进行初始化软件定时器 */
16             prvInitialiseNewTimer( pcTimerName,
17
18                                     xTimerPeriodInTicks,
19                                     uxAutoReload,
20                                     pvTimerID,
21                                     pxCallbackFunction,
22                                     pxNewTimer );
23
24             #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
25                 {
26                     pxNewTimer->ucStaticallyAllocated =
27 pdFALSE;
28                 }
29             #endif
30         }
31
32         return pxNewTimer;
33     }

```

[代码清单21_3 \(1\)](#): 软件定时器名字，文本形式，纯粹是为了调试，FreeRTOS使用定时器是通过其句柄，而不是使用其名字。

[代码清单21_3 \(2\)](#): 软件定时器的周期，单位为系统节拍周期（即tick）。使用pdMS_TO_TICKS()可以把时间单位从ms转换为系统节拍周期。如果软件定时器的周期为100个tick，那么只需要简单的设置xTimerPeriod的值为100即可。如果软件定时器的周期为500ms，那么xTimerPeriod应设置为pdMS_TO_TICKS(500)。宏pdMS_TO_TICKS()只有当[configTICK_RATE_HZ](#) [http://www.freertos.org/a00110.html#configTICK_RATE_HZ]配置成小于或者等于1000HZ时才可以使用。

[代码清单21_3 \(3\)](#): 如果uxAutoReload 设置为pdTRUE, 那么软件定时器的工作模式就是周期模式, 一直会以用户指定的xTimerPeriod周期去执行回调函数。如果uxAutoReload 设置为pdFALSE, 那么软件定时器就在用户指定的xTimerPeriod周期下运行一次后就进入休眠态。

[代码清单21_3 \(4\)](#): 软件定时器ID, 数字形式。该ID典型的用法是当一个回调函数分配给一个或者多个软件定时器时, 在回调函数里面根据ID号来处理不同的软件定时器。

[代码清单21_3 \(5\)](#): 软件定时器的回调函数, 当定时时间到达的时候就会调用这个函数, 该函数需要用户自己实现。

[代码清单21_3 \(6\)](#): 为这个软件定时器申请一块内存, 大小为软件定时器控制块大小, 用于保存该定时器的基本信息。

[代码清单21_3 \(7\)](#): 调用prvInitialiseNewTimer()函数初始化一个新的软件定时器, 该函数的源码具体见 [代码清单21_4 \(3\)](#): 。

代码清单-4 prvInitialiseNewTimer()源码

```
static void prvInitialiseNewTimer(const char * const pcTimerName,
    const TickType_t xTimerPeriodInTicks,
    const UBaseType_t uxAutoReload,
    void * const pvTimerID,
    TimerCallbackFunction_t pxCallbackFunction,
    Timer_t *pxNewTimer )
{
    /* 断言, 判断定时器的周期是否大于0 */
    configASSERT( ( xTimerPeriodInTicks > 0 ) );           (1)

    if ( pxNewTimer != NULL ) {
        /* 初始化软件定时器列表与创建软件定时器消息队列 */
        prvCheckForValidListAndQueue();
    }
    (2)

    /* 初始化软件定时信息, 这些信息保存在软件定时器控制块中 */
    (3)
    pxNewTimer->pcTimerName = pcTimerName;
    pxNewTimer->xTimerPeriodInTicks =
xTimerPeriodInTicks;
    pxNewTimer->uxAutoReload = uxAutoReload;
    pxNewTimer->pvTimerID = pvTimerID;
    pxNewTimer->pxCallbackFunction =
pxCallbackFunction;
    vListInitialiseItem( &(amp; pxNewTimer->xTimerListItem
    ) ); (4)

    traceTIMER_CREATE( pxNewTimer );
}
```

[代码清单21_4 \(1\)](#): 断言, 判断软件定时器的周期是否大于0, 否则的话其他任务是没办法执行的, 因为系统会一直执行软件定时器回调函数。

[代码清单21_4 \(2\)](#): 在prvCheckForValidListAndQueue()函数中系统将初始化软件定时器列表与创建软件定时器消息队列, 也叫“定时器命令队列”, 因为在使用软件定时器的时候, 用户是无法

直接控制软件定时器的，必须通过“定时器命令队列”向软件定时器发送一个命令，软件定时器任务被唤醒就去执行对应的命令操作。

[代码清单21_4 \(3\)](#)：初始化软件定时基本信息，如定时器名称、回调周期、定时器ID与定时器回调函数等，这些信息保存在软件定时器控制块中，在操作软件定时器的时候，就需要用到这些信息。

[代码清单21_4 \(4\)](#)：初始化定时器列表项。

软件定时器的创建很简单，需要用户根据自己需求指定相关信息即可，下面来看看xTimerCreate()函数使用实例，具体见[代码清单21_5](#)高亮部分。

代码清单-5xTimerCreate()使用实例

```
1      static TimerHandle_t Swtmr1_Handle =NULL;    /* 软件定时器句柄 */
2      static TimerHandle_t Swtmr2_Handle =NULL;    /* 软件定时器句柄 */
3      /* 周期模式的软件定时器1,定时器周期 1000(tick)*/
4      Swtmr1_Handle=xTimerCreate((const char*)"AutoReloadTimer",
5                                  (TickType_t)1000,/* 定时器周期
6 1000(tick) */
7                                  (UBaseType_t)pdTRUE,/* 周期模式 */
8                                  (void* )1,/* 为每个计时器分配一个索引的
9 唯一ID */
10
11      (TimerCallbackFunction_t)Swtmr1_Callback); /* 回调函数 */
12      if (Swtmr1_Handle != NULL)
13      {
14
15  /*****
16      * xTicksToWait:如果在调用xTimerStart()时队列已满，则以tick为单位指
17 定调用任务应保持
18      * 在Blocked(阻塞)状态以等待start命令成功发送到timer命令队列的时间。
19      * 如果在启动调度程序之前调用xTimerStart()，则忽略xTicksToWait。在这
20 里设置等待时间为0。
21  *****/
22
23      xTimerStart(Swtmr1_Handle,0);    //开启周期定时器
24  }
25  /* 单次模式的软件定时器2,定时器周期 5000(tick)*/
26  Swtmr2_Handle=xTimerCreate((const char* )"OneShotTimer",
27                              (TickType_t)5000,/* 定时器周期 5000(tick) */
28                              (UBaseType_t )pdFALSE,/*
29 单次模式 */
30                              (void*)2,/* 为每个计时器分配一
31 个索引的唯一ID */
32
33      (TimerCallbackFunction_t)Swtmr2_Callback);
34      if (Swtmr2_Handle != NULL)
35      {
36
37          xTimerStart(Swtmr2_Handle,0);    //开启单次定时器
38
39
40      static void Swtmr1_Callback(void* parameter)
41      {
42          /* 软件定时器的回调函数，用户自己实现 */
43      }
```



```
static void Swtmr2_Callback(void* parameter)
{
/* 软件定时器的回调函数，用户自己实现 */
}
```

10.6.2. 软件定时器启动函数

10.6.2.1. xTimerStart()

如果是认真看上面xTimerCreate()函数使用实例的同学应该就发现了，这个软件定时器启动函数xTimerStart()在上面的实例中有用到过，前一小节已经说明了，软件定时器在创建完成的时候是处于休眠状态的，需要用FreeRTOS的相关函数将软件定时器活动起来，而xTimerStart()函数就是可以让处于休眠的定时器开始工作。

我们知道，在系统开始运行的时候，系统会帮我们自动创建一个软件定时器任务（prvTimerTask），在这个任务中，如果暂时没有运行中的定时器，任务会进入阻塞态等待命令，而我们的启动函数就是通过“定时器命令队列”向定时器任务发送一个启动命令，定时器任务获得命令就解除阻塞，然后执行启动软件定时器命令。下面来看看xTimerStart()是怎么让定时器工作的吧，其源码具体见 [代码清单21_6](#) 与 [代码清单21_8](#)。

代码清单-6xTimerStart()函数原型

```
1      #define xTimerStart( xTimer, xTicksToWait )                                \
2      xTimerGenericCommand( ( xTimer ),                                          \ (1)
3                               tmrCOMMAND_START,                                \ (2)
4                               ( xTaskGetTickCount() ),                          \ (3)
5                               NULL,                                             \ (4)
6                               ( xTicksToWait ) )                               \ (5)
```

xTimerStart()函数就是一个宏定义，真正起作用的是xTimerGenericCommand()函数。

[代码清单21_6 \(1\)](#)：要操作的软件定时器句柄。

[代码清单21_6 \(2\)](#)：tmrCOMMAND_START是软件定时器启动命令，因为现在是要将软件定时器启动，该命令在timers.h中有定义。xCommandID参数可以指定多个命令，软件定时器操作支持的命令具体见 [代码清单21_7](#)。

代码清单-7软件定时器支持的命令

```
1      #define tmrCOMMAND_EXECUTE_CALLBACK_FROM_ISR    ( ( BaseType_t ) -2
2      )
3      #define tmrCOMMAND_EXECUTE_CALLBACK            ( ( BaseType_t ) -1
4      )
5      #define tmrCOMMAND_START_DONT_TRACE            ( ( BaseType_t ) 0
6      )
7      #define tmrCOMMAND_START                      ( ( BaseType_t ) 1
8      )
9      #define tmrCOMMAND_RESET                      ( ( BaseType_t ) 2
```

```

10 )
11     #define tmrCOMMAND_STOP ( ( BaseType_t ) 3 )
12     #define tmrCOMMAND_CHANGE_PERIOD ( ( BaseType_t ) 4
13 )
14     #define tmrCOMMAND_DELETE ( ( BaseType_t ) 5
    )

    #define tmrFIRST_FROM_ISR_COMMAND ( ( BaseType_t ) 6
    )
    #define tmrCOMMAND_START_FROM_ISR ( ( BaseType_t ) 6
    )
    #define tmrCOMMAND_RESET_FROM_ISR ( ( BaseType_t ) 7
    )
    #define tmrCOMMAND_STOP_FROM_ISR ( ( BaseType_t ) 8
    )
    #define tmrCOMMAND_CHANGE_PERIOD_FROM_ISR ( (
BaseType_t ) 9 )

```

[代码清单21_6 \(3\)](#): 获取当前系统时间。

[代码清单21_6 \(4\)](#): pxHigherPriorityTaskWoken为NULL，该参数在中断中发送命令才起作用。

[代码清单21_6 \(5\)](#): 用户指定超时阻塞时间，单位为系统节拍周期(即tick)。调用xTimerStart()的任务将被锁定在阻塞态，在软件定时器把启动的命令成功发送到定时器命令队列之前。如果在FreeRTOS调度器开启之前调用xTimerStart()，形参将不起作用。

代码清单-8 xTimerGenericCommand()源码

代码清单-8 xTimerGenericCommand()源码

```

1     BaseType_t xTimerGenericCommand( TimerHandle_t xTimer,
2     const BaseType_t xCommandID,
3     const TickType_t xOptionalValue,
4
5     BaseType_t * const pxHigherPriorityTaskWoken,
6     const TickType_t xTicksToWait )
7     {
8         BaseType_t xReturn = pdFAIL;
9         DaemonTaskMessage_t xMessage;
10
11         configASSERT( xTimer );
12
13         /* 发送命令给定时器任务 */
14         if ( xTimerQueue != NULL ) { (1)
15             /* 要发送的命令信息，包含命令、
16             命令的数值（比如可以表示当前系统时间、要修改的定时器周期等）
17             以及要处理的软件定时器句柄 */
18             xMessage.xMessageID = xCommandID;
19         (2)
20             xMessage.u.xTimerParameters.xMessageValue =
21             xOptionalValue;
22             xMessage.u.xTimerParameters.pxTimer = ( Timer_t * )
23             xTimer;
24
25             /* 命令是在任务中发出的 */
26             if ( xCommandID < tmrFIRST_FROM_ISR_COMMAND ) { (3)
27                 /* 如果调度器已经运行了，就根据用户指定超时时间发送 */

```



```

28     if ( xTaskGetSchedulerState() == taskSCHEDULER_RUNNING ) {
29                                     xReturn = xQueueSendToBack(
30 xTimerQueue,
31     &xMessage,
32
33 xTicksToWait ); (4)
34                                     } else {
35     /* 如果调度器还未运行，发送就行了，不需要阻塞 */
36                                     xReturn = xQueueSendToBack(
37 xTimerQueue,
38     &xMessage,
39
40 tmrNO_DELAY ); (5)
41                                     }
42     }
43     /* 命令是在中断中发出的 */
44     else {
45     /* 调用从中断向消息队列发送消息的函数 */
46                                     xReturn = xQueueSendToBackFromISR(
47 xTimerQueue, (6)
48     &xMessage,
49     pxHigherPriorityTaskWoken );
50     }
51     traceTIMER_COMMAND_SEND( xTimer,
                                xCommandID,
                                xOptionalValue,
                                xReturn );
    } else {
        mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
    }

    return xReturn;
}

```

[代码清单21_8 \(1\)](#): 系统打算通过“定时器命令队列”发送命令给定时器任务，需要先判断一下“定时器命令队列”是否存在，只有存在队列才允许发送命令。

[代码清单21_8 \(2\)](#): 要发送的命令基本信息，包括命令、命令的数值（比如可以表示当前系统时间、要修改的定时器周期等）以及要处理的软件定时器句柄等。

[代码清单21_8 \(3\)](#): 根据用户指定的xCommandID参数，判断命令是在哪个上下文环境发出的，如果是在任务中发出的，则执行(4)、(5)代码，否则就执行(6)。

[代码清单21_8 \(4\)](#): 如果系统调度器已经运行了，就根据用户指定超时时间向“定时器命令队列”发送命令。

[代码清单21_8 \(5\)](#): 如果调度器还未运行，用户指定的超时时间是无效的，发送就行了，不需要阻塞，tmrNO_DELAY的值为0。

[代码清单21_8 \(6\)](#): 命令是在中断中发出的，调用从中断向消息队列发送消息的函数xQueueSendToBackFromISR()就行了。

软件定时器启动函数的使用很简单，在创建一个软件定时器完成后，就可以调用该函数启动定时器了，具体见 [代码清单21_5](#)。

10.6.2.2. xTimerStartFromISR()

当然除在任务启动软件定时器之外，还有在中断中启动软件定时器的函数xTimerStartFromISR()。xTimerStartFromISR()是函数xTimerStart()的中断版本，用于启动一个先前由函数[xTimerCreate\(\)](#) [<http://www.freertos.org/FreeRTOS-timers-xTimerCreate.html>] /xTimerCreateStatic()创建的软件定时器。该函数的具体说明见表 [xTimerStartFromISR函数说明](#)，使用实例具体见 [代码清单 21_9](#)。

表格-1 xTimerStartFromISR()函数说明

函数原型	<pre>#define xTimerStartFromISR(xTimer, pxHigherPriorityTaskWoken) xTimerGenericCommand((xTimer), tmrCOMMAND_START_FROM_ISR, (xTaskGetTickCountFromISR()), (pxHigherPriorityTaskWoken), 0U)</pre>
功能	在中断中启动一个软件定时器。
形参	xTimer 软件定时器句柄。
形参	pxHigherPriorityTaskWoken 定时器守护任务的大部分时间都在阻塞态等待定时器命令队列的命令。调用函数xTimerStartFromISR()将会往定时器的命令队列发送一个启动命令，这很有可能会将定时器任务从阻塞态移除。如果调用函数xTimerStartFromISR()让定时器任务脱离阻塞态，且定时器守护任务的优先级大于或者等于当前被中断的任务的优先级，那么pxHigherPriorityTaskWoken的值会在函数xTimerStartFromISR()内部设置为pdTRUE，然后在中断退出之前执行一次上下文切换。
返回值	如果启动命令无法成功地发送到定时器命令队列则返回pdFAILE，成功发送则返回pdPASS。软件定时器成功发送的命令是否真正的被执行也还要看定时器守护任务的优先级，其优先级由宏configTIMER_TASK_PRIORITY定义。

代码清单-9xTimerStartFromISR()函数应用举例

```
1 /* 这个方案假定软件定时器xBacklightTimer已经创建，
2  定时周期为5s，执行次数为一次，即定时时间到了之后
```

```

3      就进入休眠态。
4      程序说明：当按键按下，打开液晶背光，启动软件定时器，
5      5s时间到，关掉液晶背光*/
6
7      /* 软件定时器回调函数 */
8      void vBacklightTimerCallback( TimerHandle_t pxTimer )
9      {
10     /* 关掉液晶背光 */
11         vSetBacklightState( BACKLIGHT_OFF );
12     }
13
14     /* 按键中断服务程序 */
15     void vKeyPressEventInterruptHandler( void )
16     {
17         BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
18
19         /* 确保液晶背光已经打开 */
20         vSetBacklightState( BACKLIGHT_ON );
21
22         /* 启动软件定时器 */
23         if ( xTimerStartFromISR( xBacklightTimer,
24             &xHigherPriorityTaskWoken ) != pdPASS ) {
25             /* 软件定时器开启命令没有成功执行 */
26         }
27
28         /* ...执行其他的按键相关的功能代码 */
29
30         if ( xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE ) {
31             /* 执行上下文切换 */
32         }
33     }

```

10.6.3. 软件定时器停止函数

10.6.3.1. xTimerStop()

xTimerStop() 用于停止一个已经启动的软件定时器，该函数的实现也是通过“定时器命令队列”发送一个停止命令给软件定时器任务，从而唤醒软件定时器任务去将定时器停止。要想使函数 xTimerStop() 必须在头文件 FreeRTOSConfig.h 中把宏 configUSE_TIMERS 定义为 1。该函数的具体说明见表 [xTimerStop 函数说明](#)。

表格-2xTimerStop() 函数说明

函数原型	BaseType_t xTimerStop(TimerHandle_t xTimer, TickType_t xBlockTime);
功能	停止一个软件定时器，让其进入休眠态。
形参	xTimer 软件定时器句柄。

形参

xBlockTime 用户指定超时时间，单位为系统节拍周期(即tick)。如果在FreeRTOS调度器开启之前调用**xTimerStop()**，形参将不起作用。

返回值

如果启动命令在超时时间之前无法成功地发送到定时器命令队列则返回**pdFAILE**，成功发送则返回**pdPASS**。软件定时器成功发送的命令是否真正的被执行也还要看定时器守护任务的优先级，其优先级由宏**configTIMER_TASK_PRIORITY**定义。

软件定时器停止函数的使用实例很简单，在使用该函数前请确认定时器已经开启，具体见 [代码清单21_10](#) 高亮部分。

代码清单-10xTimerStop()使用实例

```
static TimerHandle_t Swtmr1_Handle =NULL;    /* 软件定时器句柄 */

/* 周期模式的软件定时器1,定时器周期 1000(tick)*/
Swtmr1_Handle=xTimerCreate((const char* )"AutoReloadTimer",
                            (TickType_t
1      )1000,/* 定时器周期 1000(tick) */
                            (UBaseType_t
2      )pdTRUE,/* 周期模式 */
                            (void*)1,/* 为每个计
3      时器分配一个索引的唯一ID */
4      (TimerCallbackFunction_t)Swtmr1_Callback); /* 回调函数 */
5      if (Swtmr1_Handle != NULL)
6      {
7
8      /*****
9      * xTicksToWait:如果在调用xTimerStart()时队列已满，则以tick为单位指
10     定调用任务应保持
11     * 在Blocked(阻塞)状态以等待start命令成功发送到timer命令队列的时间。
12     * 如果在启动调度程序之前调用xTimerStart()，则忽略xTicksToWait。在这
13     里设置等待时间为0。
14     *****/
15     xTimerStart(Swtmr1_Handle,0);    //开启周期定时器
16 }
17
18 static void test_task(void* parameter)
19 {
20 while (1) {
21     /* 用户自己实现任务代码 */
22     xTimerStop(Swtmr1_Handle,0);    //停止定时器
23 }
24 }
```

10.6.3.2. xTimerStopFromISR()

xTimerStopFromISR()是函数xTimerStop()的中断版本，用于停止一个正在运行的软件定时器，让其进入休眠态，实现过程也是通过“定时器命令队列”向软件定时器任务发送停止命令。该函数的具体说明见表 [xTimerStopFromISR函数说明](#)，应用举例见 [代码清单21_11](#) 高亮部分。

表格-3xTimerStopFromISR()函数说明

函数原型	BaseType_t xTimerStopFromISR(TimerHandle_t xTimer, BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);
功能	在中断中停止一个软件定时器，让其进入休眠态。
形参	xTimer 软件定时器句柄。
形参	pxHigherPriorityTaskWoken 定时器守护任务的大部分时间都在阻塞态等待定时器命令队列的命令。调用函数xTimerStopFromISR()将会往定时器的命令队列发送一个停止命令，这很有可能会将定时器任务从阻塞态移除。如果调用函数xTimerStopFromISR()让定时器任务脱离阻塞态，且定时器守护任务的优先级大于或者等于当前被中断的任务的优先级，那么pxHigherPriorityTaskWoken的值会在函数xTimerStopFromISR()内部设置为pdTRUE，然后在中断退出之前执行一次上下文切换。
返回值	如果停止命令在超时时间之前无法成功地发送到定时器命令队列则返回pdFAILE，成功发送则返回pdPASS。软件定时器成功发送的命令是否真正的被执行也还要看定时器守护任务的优先级，其优先级由宏configTIMER_TASK_PRIORITY定义。

代码清单-11xTimerStopFromISR()函数应用举例

代码清单-10xTimerStop()使用实例

```
1      /* 这个方案假定软件定时器xTimer已经创建且启动。
2      当中断发生时，停止软件定时器 */
3
4      /* 停止软件定时器的中断服务函数*/
5      void vAnExampleInterruptServiceRoutine( void )
```

```

6      {
7          BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
8
9          f (xTimerStopFromISR(xTimer, &xHigherPriorityTaskWoken) != pdPASS ) {
10             /* 软件定时器停止命令没有成功执行 */
11             }
12
13             if ( xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE ) {
14                 /* 执行上下文切换 */
15                 }
16         }

```

10.6.4. 软件定时器任务

我们知道，软件定时器回调函数运行的上下文环境是任务，那么软件定时器任务是在干什么的呢？如何创建的呢？下面跟我一步步来分析软件定时器的工作过程。

软件定时器任务是在系统开始调度（vTaskStartScheduler()函数）的时候就被创建的，前提是将宏定义configUSE_TIMERS开启，具体见[代码清单21_12](#)高亮部分，在xTimerCreateTimerTask()函数里面就是创建了一个软件定时器任务，就跟我们创建任务一样，支持动态与静态创建，我们暂时看动态创建的即可，具体见[代码清单21_13](#)高亮部分。

代码清单-12 vTaskStartScheduler()函数里面的创建定时器函数（已删减）

```

1      void vTaskStartScheduler( void )
2      {
3          #if ( configUSE_TIMERS == 1 )
4              {
5                  if ( xReturn == pdPASS )
6                  {
7                      xReturn = xTimerCreateTimerTask();
8                  } else
9                  {
10                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
11                 }
12             }
13             #endif /* configUSE_TIMERS */
14         }
15     }

```

代码清单-13 xTimerCreateTimerTask()源码

```

1      BaseType_t xTimerCreateTimerTask( void )
2      {
3          BaseType_t xReturn = pdFAIL;
4
5          prvCheckForValidListAndQueue();
6
7          if ( xTimerQueue != NULL ) {
8              #if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) /* 静态创建任务 */
9                  {
10                     StaticTask_t *pxTimerTaskTCBBuffer = NULL;
11                     StackType_t *pxTimerTaskStackBuffer = NULL;
12                     uint32_t ulTimerTaskStackSize;

```

```

13
14                                     vApplicationGetTimerTaskMemory(
15 &pxTimerTaskTCBBuffer,
16     &pxTimerTaskStackBuffer,
17     &ulTimerTaskStackSize );
18                                     xTimerTaskHandle =
19 xTaskCreateStatic( prvTimerTask,
20                                     "Tmr Svc",
21                                     ulTimerTaskStackSize,
22                                     NULL,
23                                     ( ( UBaseType_t ) configTIMER_TASK_PRIORITY
24 ) | portPRIVILEGE_BIT,
25                                     pxTimerTaskStackBuffer,
26                                     pxTimerTaskTCBBuffer );
27
28     if ( xTimerTaskHandle != NULL )
29     {
30                                     xReturn = pdPASS;
31     }
32 }
33 #else /* 动态创建任务 */
34 {
35                                     xReturn = xTaskCreate( prvTimerTask,
36                                     "Tmr Svc",
37                                     configTIMER_TASK_STACK_DEPTH,
38                                     NULL,
39                                     ( ( UBaseType_t ) configTIMER_TASK_PRIORITY
40 ) | portPRIVILEGE_BIT,
41                                     &xTimerTaskHandle ); (1)
42 }
43 #endif
44     } else {
45         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
46     }
47
48     configASSERT( xReturn );
49     return xReturn;
50 }

```

[代码清单21_13 \(1\)](#): 系统调用xTaskCreate()函数创建了一个软件定时器任务，任务的入口函数是prvTimerTask，任务的优先级是configTIMER_TASK_PRIORITY，那么我们就去软件定时器任务函数prvTimerTask()中看看任务在做什么东西，具体见[代码清单21_14](#)。

代码清单-14prvTimerTask()源码（已删减）

```

1     static void prvTimerTask( void *pvParameters )
2     {
3         TickType_t xNextExpireTime;
4         BaseType_t xListWasEmpty;
5
6         ( void ) pvParameters;
7
8         for ( ;; ) {
9             /* 获取下一个要到期的软件定时器的时间 */
10            xNextExpireTime = prvGetNextExpireTime(
11            &xListWasEmpty ); (1)
12
13            /* 处理定时器或者将任务阻塞到下一个到期的软件定时器时间 */

```



```

14         prvProcessTimerOrBlockTask( xNextExpireTime,
15     xListWasEmpty ); (2)
16
17     /* 读取“定时器命令队列”，处理相应命令 */
18     prvProcessReceivedCommands();
19
20     (3)
21 }
22 }

```

软件定时器任务的处理很简单，如果当前有软件定时器在运行，那么它大部分的时间都在等待定时器到期时间的到来，或者在等待对软件定时器操作的命令，而如果没有软件定时器在运行，那定时器任务的绝大部分时间都在阻塞中等待定时器的操作命令。

代码清单21_14 (1): 获取下一个要到期的软件定时器的时间，因为软件定时器是由定时器列表维护的，并且按照到期的时间进行升序排列，只需获取软件定时器列表中的第一个定时器到期时间就是下一个要到期的时间。

代码清单21_14 (2): 处理定时器或者将任务阻塞到下一个到期的软件定时器时间，因为系统时间节拍随着系统的运行可能会溢出，那么就需要处理溢出的情况，如果没有溢出，那么就等待下一个定时器到期时间的到来。该函数每次调用都会记录节拍值，下一次调用，通过比较相邻两次调用的值判断节拍计数器是否溢出过。当节拍计数器溢出，需要处理掉当前定时器列表上的定时器（因为这条定时器列表上的定时器都已经溢出了），然后切换定时器列表。

软件定时器是一个任务，在下一个定时器到了之前的这段时间，系统要把任务状态转移为阻塞态，让其他的任务能正常运行，这样子就使得系统的资源能充分利用，

`prvProcessTimerOrBlockTask()`源码具体见 [代码清单21_15](#)。

代码清单-15 `prvProcessTimerOrBlockTask()`源码

```

1     static void prvProcessTimerOrBlockTask( const TickType_t
2     xNextExpireTime,
3
4         BaseType_t xListWasEmpty )
5     {
6         TickType_t xTimeNow;
7         BaseType_t xTimerListsWereSwitched;
8
9         vTaskSuspendAll();
10    (1)
11    {
12        // 获取当前系统时间节拍并判断系统节拍计数是否溢出
13        // 如果是，那么就处理当前列表上的定时器，并切换定时器列表
14        xTimeNow = prvSampleTimeNow(
15        &xTimerListsWereSwitched ); (2)
16
17        // 系统节拍计数器没有溢出
18        if ( xTimerListsWereSwitched == pdFALSE ) { (3)
19            // 判断是否有定时器是否到期，
20            // 定时器列表非空并且定时器的时间已比当前时间小，说明定时器到期了
21            if ( (xListWasEmpty == pdFALSE) && (xNextExpireTime <= xTimeNow) )
22            { (4)
23                // 恢复调度器
24                ( void ) xTaskResumeAll();
25                // 执行相应定时器的回调函数
26                // 对于需要自动重载的定时器，更新下一次溢出时间，插回列表

```

```

26                                     prvProcessExpiredTimer(
27 xNextExpireTime, xTimeNow );
28                                     } else {
29     // 当前定时器列表中没有定时器
30     if ( xListWasEmpty != pdFALSE ) {                                     (5)
31     //发生这种情况的可能是系统节拍计数器溢出了,
32     //定时器被添加到溢出列表中, 所以判断定时器溢出列表上是否有定时器
33                                     xListWasEmpty =
34 listLIST_IS_EMPTY( pxOverflowTimerList );
35                                     }
36
37     // 定时器定时时间还没到, 将当前任务挂起,
38     // 直到定时器到期才唤醒或者收到命令的时候唤醒
39                                     vQueueWaitForMessageRestricted(
40 xTimerQueue,
41
42 ( xNextExpireTime - xTimeNow ),
43 xListWasEmpty );                                     (6)
44
45     // 恢复调度器
46     if ( xTaskResumeAll() == pdFALSE ) {
47     // 进行任务切换
48                                     portYIELD_WITHIN_API();
49 (7)
                                     } else {
                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
                                     }
                                     }
                                     } else {
                                     ( void ) xTaskResumeAll();
                                     }
                                     }
}

```

代码清单21_15_1 (1): 挂起调度器。接下来的操作会对定时器列表进行操作, 系统不希望别的任务来操作定时器列表, 所以暂时让定时器任务独享CPU使用权, 在此期间不进行任务切换。

代码清单21_15_1 (2): 获取当前系统时间节拍并判断系统节拍计数是否溢出, 如果已经溢出了, 那么就处理当前列表上的定时器, 并切换定时器列表, prvSampleTimeNow()函数就实现这些功能, 其源码具体见 [代码清单21_16](#)。

代码清单-16prvSampleTimeNow()源码

```

1 static TickType_t prvSampleTimeNow( BaseType_t * const
2 pxTimerListsWereSwitched )
3 {
4     TickType_t xTimeNow;
5     // 定义一个静态变量记录上一次调用时系统时间节拍值
6     PRIVILEGED_DATA static TickType_t xLastTime = ( TickType_t
7 ) 0U; (1)
8
9     //获取当前系统时间节拍
10    xTimeNow = xTaskGetTickCount();                                     (2)
11
12    //判断是否溢出了,
13    //当前系统时间节拍比上一次调用时间节拍的值小, 这种情况是溢出的情况
14    if ( xTimeNow < xLastTime ) {                                     (3)

```

```

15      // 发生溢出，处理当前定时器列表上所有定时器并切换定时器列表
16      prvSwitchTimerLists();
17      *pxTimerListsWereSwitched = pdTRUE;
18      } else {
19      *pxTimerListsWereSwitched = pdFALSE;
20      }
21      // 更新本次系统时间节拍
22      xLastTime = xTimeNow;           (4)
23
      return xTimeNow;                (5)
  }

```

[代码清单21_16 \(1\)](#): 定义一个静态变量，记录上一次调用时系统时间节拍的值。

[代码清单21_16 \(2\)](#): 获取当前系统时间节拍值。

[代码清单21_16 \(3\)](#): 判断是系统节拍计数器否溢出了，当前系统时间节拍比上一次调用时间节拍的值小，这种情况是溢出的情况。而如果发生了溢出，系统就要处理当前定时器列表上所有定时器并切将当前时器列表的定时器切换到定时器溢出列表中，因为软件定时器由两个列表维护，并且标记一下定时器列表已经 切换了，pxTimerListsWereSwitched的值等于pdTRUE。

[代码清单21_16 \(4\)](#): 更新本次系统时间节拍的值。

[代码清单21_16 \(5\)](#): 返回当前系统时间节拍。

[代码清单21_15 \(3\)](#): 如果系统节拍计数器没有溢出。

[代码清单21_15 \(4\)](#): 判断是否有定时器是否到期可以触发回调函数，如果定时器列表非空并且定时器的时间已比当前时间小，说明定时器到期了，系统可用恢复调度器，并且执行相应到期的定时器回调函数，对于需要自动重载的定时器，更新下一次溢出时间，然后插回定时器列表中，这些操作均在prvProcessExpiredTimer()函数中执行。

[代码清单21_15 \(5\)](#): 定时器没有到期，后看看当前定时器列表中没有定时器，如果没有，那么发生这种情况的可能是系统节拍计数器溢出了，定时器被添加到溢出列表中，所以判断一下定时器溢出列表上是否有定时器。

[代码清单21_15 \(6\)](#): 定时器定时时间还没到，将当前的定时器任务阻塞，直到定时器到期才唤醒或者收到命令的时候唤醒。FreeRTOS采用获取“定时器命令队列”的命令的方式阻塞当前任务，阻塞时间为下一个定时器到期时间节拍减去当前系统时间节拍，为什么呢？因为获取消息队列的时候，没有消息会 将任务阻塞，时间由用户指定，这样子一来，既不会错过定时器的到期时间，也不会错过操作定时器的命令。

[代码清单21_15 \(7\)](#): 恢复调度器，看看是否有任务需要切换，如果有则进行任务切换。

以上就是软件定时器任务中的prvProcessTimerOrBlockTask()函数执行的代码，这样子看来，软件定时器任务大多数时间都处于阻塞状态的，而且一般在FreeRTOS中，软件定时器任务一般设置为所有任务中最高优先级，这样一来，定时器的时间一到，就会马上到定时器任务中执行对应的回调函数。

[代码清单21_15 \(3\)](#): 读取“定时器命令队列”，处理相应命令，前面我们已经讲解一下定时器的函数是通过发送命令去控制定时器的，而定时器任务就需要有一个接收命令并且处理的函数，`prvProcessReceivedCommands()`源码具体见 [代码清单21_17](#)。

代码清单-17 `prvProcessReceivedCommands()`源码（已删减）

```
1      static void      prvProcessReceivedCommands( void )
2      {
3          DaemonTaskMessage_t xMessage;
4          Timer_t *pxTimer;
5          BaseType_t xTimerListsWereSwitched, xResult;
6          TickType_t xTimeNow;
7
8          while ( xQueueReceive( xTimerQueue, &xMessage, tmrNO_DELAY ) !=
9 pdFAIL ) {
10         /* 判断定时器命令是否有效 */
11         if ( xMessage.xMessageID >= ( BaseType_t ) 0 ) {
12             /* 获取定时器消息，获取命令指定处理的定时器，*/
13             pxTimer = xMessage.u.xTimerParameters.pxTimer;
14
15             if ( listIS_CONTAINED_WITHIN( NULL,
16 &( pxTimer->xTimerListItem ) ) == pdFALSE ) {
17                 /* 如果定时器在列表中，不管三七二十一，将定时器移除 */
18                 ( void ) uxListRemove( &( pxTimer-
19 >xTimerListItem ) );
20             } else {
21                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
22             }
23
24             traceTIMER_COMMAND_RECEIVED( pxTimer,
25
26 xMessage.xMessageID,
27 xMessage.u.xTimerParameters.xMessageValue );
28
29             // 判断节拍计数器是否溢出过，如果有就处理并切换定时器列表
30             // 因为下面的操作可能有新定时器项插入确保定时器列表对应
31             xTimeNow = prvSampleTimeNow(
32 &xTimerListsWereSwitched );
33
34             switch ( xMessage.xMessageID ) {
35                 case tmrCOMMAND_START :
36                 case tmrCOMMAND_START_FROM_ISR :
37                 case tmrCOMMAND_RESET :
38                 case tmrCOMMAND_RESET_FROM_ISR :
39                 case tmrCOMMAND_START_DONT_TRACE :
40                 // 以上的命令都是让定时器启动
41                 // 求出定时器到期时间并插入到定时器列表中
42                 if ( prvInsertTimerInActiveList( pxTimer,
43
44 xMessage.u.xTimerParameters.xMessageValue
45
46 >xTimerPeriodInTicks,
47 xTimeNow,
48 xMessage.u.xTimerParameters.xMessageValue )
49                     != pdFALSE ) {
50                     // 该定时器已经溢出赶紧执行其回调函数
51                     pxTimer->
52 >pxCallbackFunction( ( TimerHandle_t ) pxTimer );
53                     traceTIMER_EXPIRED(
```

```

54 pxTimer );
55
56 // 如果定时器是重载定时器，就重新启动
57 if ( pxTimer->uxAutoReload == ( UBaseType_t ) pdTRUE ) {
58                                     xResult =
59 xTimerGenericCommand( pxTimer,
60
61 tmrCOMMAND_START_DONT_TRACE,
62
63 xMessage.u.xTimerParameters.xMessageValue
64 + pxTimer->xTimerPeriodInTicks,
65 NULL,
66
67 tmrNO_DELAY );
68
69                                     configASSERT(
70 xResult );
71                                     ( void ) xResult;
72                                     } else {
73 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
74                                     }
75                                     } else {
76                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
77                                     }
78 break;
79
80 case tmrCOMMAND_STOP :
81 case tmrCOMMAND_STOP_FROM_ISR :
82 // 如果命令是停止定时器，那就将定时器移除，
83 // 在开始的时候已经从定时器列表移除，
84 // 此处就不需要做其他操作
85 break;
86
87 case tmrCOMMAND_CHANGE_PERIOD :
88 case tmrCOMMAND_CHANGE_PERIOD_FROM_ISR :
89 // 更新定时器配置
90     pxTimer->xTimerPeriodInTicks
91     = xMessage.u.xTimerParameter
92     configASSERT( ( pxTimer->xTimerP
93
94 // 插入到定时器列表，也重新启动了定时器
95                                     ( void ) prvInsertTimerInActiveL
96 ( xTimeNow + pxTimer->xTimerPeriodInTicks ),
97                                     xTimeNow,
98 xTimeNow );
99 break;
100
101 case tmrCOMMAND_DELETE :
102 // 删除定时器
103 // 判断定时器内存是否需要释放（动态的释放）
104 #if( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )\
        && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) )
        {
        /* 动态释放内存*/
        vPortFree( pxTimer );
        }
        break;
        default :
        /* Don't expect to get here. */
        break;
        }

```

```
    }  
}  
}
```

其实处理这些软件定时器命令是很简单的，当任务获取到命令消息的时候，会先移除对应的定时器，无论是什么原因，然后就根据命令去处理对应定时器的操作即可，具体见 [代码清单 21_17](#) 的源码注释即可。

10.6.5. 软件定时器删除函数xTimerDelete()

xTimerDelete()用于删除一个已经被创建成功的软件定时器，删除之后就无法使用该定时器，并且定时器相应的资源也会被系统回收释放。要想使函数xTimerStop()必须在头文件FreeRTOSConfig.h中把宏configUSE_TIMERS定义为1，该函数的具体说明见表 [xTimerDelete函数说明](#)。

表格-4xTimerDelete()函数说明

函数原型	<pre>#define xTimerDelete(xTimer, xTicksToWait) xTimerGenericCommand((xTimer), tmrCOMMAND_DELETE, 0U, NULL, (xTicksToWait))</pre>
功能	删除一个已经被创建成功的软件定时器。
形参	xTimer 软件定时器句柄。
形参	xBlockTime 用户指定的超时时间，单位为系统节拍周期(即tick)，如果在FreeRTOS调度器开启之前调用xTimerDelete()，该形参将不起作用。
返回值	如果删除命令在超时时间之前无法成功地发送到定时器命令队列则返回pdFAILE，成功发送则返回pdPASS。

从软件定时器删除函数xTimerDelete()的原型可以看出，删除一个软件定时器也是在软件定时器任务中删除，调用xTimerDelete()将删除软件定时器的命令发送给软件定时器任务，软件定时器任务在接收到删除的命令之后就进行删除操作，该函数的使用方法很简单，具体见 [代码清单 21_18](#) 高亮部分。

代码清单-18xTimerDelete()使用实例

```

1  static TimerHandle_t Swtmr1_Handle =NULL;    /* 软件定时器句柄 */
2
3  /* 周期模式的软件定时器1,定时器周期 1000(tick)*/
4  Swtmr1_Handle=xTimerCreate((const char*      )"AutoReloadTimer",
5                             (TickType_t )1000,/* 定时器周期 1000(tick) */
6                             (UBaseType_t)pdTRUE,/* 周期模式 */
7                             (void*          )1,/* 为每个计时器分配一个索引的唯一ID */
8                             (TimerCallbackFunction_t)Swtmr1_Callback); /*
9  回调函数 */
10 if (Swtmr1_Handle != NULL)
11 {
12 /*****
13  * xTicksToWait:如果在调用xTimerStart()时队列已满,则以tick为单位指定调用任务
14  应保持
15  * 在Blocked(阻塞)状态以等待start命令成功发送到timer命令队列的时间。
16  * 如果在启动调度程序之前调用xTimerStart(),则忽略xTicksToWait。在这里设置等待
17  时间为0.
18  *****/
19  xTimerStart(Swtmr1_Handle,0);    //开启周期定时器
20 }
21
22 static void test_task(void* parameter)
23 {
24 while (1) {
25 /* 用户自己实现任务代码 */
26     xTimerDelete(Swtmr1_Handle,0);    //删除软件定时器
27 }
28 }

```

10.7. 软件定时器实验

软件定时器实验是在FreeRTOS中创建了两个软件定时器,其中一个软件定时器是单次模式,5000个tick调用一次回调函数,另一个软件定时器是周期模式,1000个tick调用一次回调函数,在回调函数中输出相关信息,具体见 [代码清单21 19](#) 高亮部分。

代码清单-19软件定时器实验

```

1  /**
2  ****
3  * @file    main.c
4  * @author  fire
5  * @version V1.0
6  * @date    2018-xx-xx
7  * @brief   软件定时器
8  ****
9  * @attention
10
11 * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12 * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13 * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14 *
15 ****
16 */
17 #include"fsl_debug_console.h"
18 #include"board.h"
19 #include"pin_mux.h"

```



```

20     #include "clock_config.h"
21
22     #include "../led/bsp_led.h"
23     #include "../key/bsp_key.h"
24
25     /* FreeRTOS头文件 */
26     #include "FreeRTOS.h"
27     #include "task.h"
28     #include "event_groups.h"
29     /***** 任务句柄 *****/
30     *****/
31     /*
32     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
33     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
34     * 这个句柄可以为NULL。
35     */
36     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
37
38     /***** 内核对象句柄 *****/
39     *****/
40     /*
41     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
42     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
43     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
44     *
45     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
46     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
47     * 来完成的
48     *
49     */
50
51     static TimerHandle_t Swtmr1_Handle = NULL; /* 软件定时器句柄 */
52     static TimerHandle_t Swtmr2_Handle = NULL; /* 软件定时器句柄 */
53     /***** 全局变量声明 *****/
54     *****/
55     /*
56     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
57     */
58     static uint32_t TmrCb_Count1 = 0; /* 记录软件定时器1回调函数执行次数 */
59     static uint32_t TmrCb_Count2 = 0; /* 记录软件定时器2回调函数执行次数 */
60
61     /***** 宏定义 *****/
62     *****/
63     /*
64     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
65     */
66
67     /*
68
69     *****/
70     *
71     函数声明
72     *****/
73     */
74     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
75
76     static void Swtmr1_Callback(void* parameter);
77     static void Swtmr2_Callback(void* parameter);
78
79     static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
80
81     /*****

```



```

144 pxCallbackFunction )
145     * @uxAutoReload : pdTRUE为周期模式, pdFALSE为单次模式
146     * 单次定时器, 周期(1000个时钟节拍), 周期模式
147
148     *****/
149     Swtmr1_Handle=xTimerCreate((const char* ) "AutoReloadTimer",
150                                (TickType_t ) 1000, /* 定时器周期 1000 (tick)
151     */
152                                (UBaseType_t ) pdTRUE, /* 周期模式 */
153                                (void* ) 1, /* 为每个计时器分配一个索引的唯一
154     ID
155
156
157     (TimerCallbackFunction_t)Swtmr1_Callback);
158     if (Swtmr1_Handle != NULL) {
159         /*****
160         * xTicksToWait:如果在调用xTimerStart()时队列已满, 则以tick为单位
161     指定调用任务应保
162
163         * 在Blocked(阻塞) 状态以等待start命令成功发送到timer命令队列的时间。
164         * 如果在启动调度程序之前调用xTimerStart(), 则忽略xTicksToWait。在这里设置等待
165     时间
166
167         .
168         *****/
169         xTimerStart(Swtmr1_Handle, 0); //开启周期定时器
170     }
171     /*****
172     * 创建软件周期定时器
173     * 函数原型
174     * TimerHandle_t xTimerCreate( const char * const
175     pcTimerName,
176                                const TickType_t xTimerPeriodInTicks,
177                                const UBaseType_t uxAutoReload,
178                                void * const pvTimerID,
179                                TimerCallbackFunction_t
180     pxCallbackFunction )
181     * @uxAutoReload : pdTRUE为周期模式, pdFALSE为单次模式
182     * 单次定时器, 周期(5000个时钟节拍), 单次模式
183
184     *****/
185     Swtmr2_Handle=xTimerCreate((const char* ) "OneShotTimer",
186                                (TickType_t ) 5000, /* 定时器周期
187     0 (tick) */
188                                (UBaseType_t ) pdFALSE, /* 单次模式
189     */
190                                (void* ) 2, /* 为每个计时器分配
191     一个索引的唯一ID
192
193
194     (TimerCallbackFunction t)Swtmr2_Callback);
195     if (Swtmr2_Handle != NULL) {
196         /*****
197         * xTicksToWait:如果在调用xTimerStart()时队列已满, 则以tick
198     为单位指定调用任务应保
199
200         * 在Blocked(阻塞) 状态以等待start命令成功发送到timer命令队列的
201     时间。
202         * 如果在启动调度程序之前调用xTimerStart(), 则忽略
203     xTicksToWait。在这里设置等待时间
204
205         .
206         *****/

```

```

206         xTimerStart(Swtmr2_Handle,0); //开启周期定时器
207     }
208
209     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
210
211     taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
212 }
213
214
215 /*****
216  * @ 函数名: Swtmr1_Callback
217  * @ 功能说明: 软件定时器1 回调函数, 打印回调函数信息&当前系统时间
218  *              软件定时器请不要调用阻塞函数, 也不要进行死循环, 应快进快出
219  * @ 参数: 无
220  * @ 返回值: 无
221  *****/
222 static void Swtmr1_Callback(void* parameter)
223 {
224     TickType_t tick_num1;
225
226     TmrCb_Count1++; /* 每回调一次加一 */
227
228     tick_num1 = xTaskGetTickCount(); /* 获取滴答定时器的计数值 */
229
230     LED1_TOGGLE;
231
232     PRINTF("Swtmr1_Callback函数执行 %d 次\n", TmrCb_Count1);
233     PRINTF("滴答定时器数值=%d\n", tick_num1);
234 }
235
236 /*****
237  * @ 函数名: Swtmr2_Callback
238  * @ 功能说明: 软件定时器2 回调函数, 打印回调函数信息&当前系统时间
239  *              软件定时器请不要调用阻塞函数, 也不要进行死循环, 应快进快出
240  * @ 参数: 无
241  * @ 返回值: 无
242  *****/
243 static void Swtmr2_Callback(void* parameter)
244 {
245     TickType_t tick_num2;
246
247     TmrCb_Count2++; /* 每回调一次加一 */
248
249     tick_num2 = xTaskGetTickCount(); /* 获取滴答定时器的计数值 */
250
251     PRINTF("Swtmr2_Callback函数执行 %d 次\n", TmrCb_Count2);
252     PRINTF("滴答定时器数值=%d\n", tick_num2);
253 }
254
255
256
257
258
259 /*****
260  * @ 函数名: BSP_Init
261  * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
262  * @ 参数:
263  * @ 返回值: 无
264  *****/
265 static void BSP_Init(void)
266 {

```

```

/* 初始化内存保护单元 */
    BOARD_ConfigMPU();
/* 初始化开发板引脚 */
    BOARD_InitPins();
/* 初始化开发板时钟 */
    BOARD_BootClockRUN();
/* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
/* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:              %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

/* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

/* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

/* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

10.8. 软件定时器实验现象

程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火i.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，在串口调试助手中可以看到运行结果我们可以看到，每1000个tick时候软件定时器就会触发一次回调函数，当5000个tick到来的时候，触发软件定时器单次模式的回调函数，之后便不会再次调用了，具体见 [图21_4](#)。

串口调试功能

端口 COM11
波特率 115200
校验位 None
数据位 8
停止位 1



关闭串口

清空接收区

停止显示

☐ 自动清空

☐ 十六进制显示

接收转向文件

***** 欢迎使用 野火i.MX RT1052 开发板*****

CPU: 528000000 Hz

AHB: 528000000 Hz

SEMC: 158400000 Hz

SYSPLL: 528000000 Hz

SYSPLLPFD0: 0 Hz

SYSPLLPFD1: 0 Hz

SYSPLLPFD2: 316800000 Hz

SYSPLLPFD3: 0 Hz

这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS软件定时器实验!

Swtmr1_Callback函数执行 1 次

滴答定时器数值=1000

Swtmr1_Callback函数执行 2 次

滴答定时器数值=2000

Swtmr1_Callback函数执行 3 次

滴答定时器数值=3000

Swtmr1_Callback函数执行 4 次

滴答定时器数值=4000

Swtmr2_Callback函数执行 1 次

滴答定时器数值=5000

Swtmr1_Callback函数执行 5 次

滴答定时器数值=5003

Swtmr1_Callback函数执行 6 次

滴答定时器数值=6000

Swtmr1_Callback函数执行 7 次

11. 任务通知

11.1. 任务通知的基本概念

FreeRTOS 从V8.2.0版本开始提供任务通知这个功能，每个任务都有一个32位的通知值，在大多数情况下，任务通知可以替代二值信号量、计数信号量、事件组，也可以替代长度为1的队列（可以保存一个32位整数或指针值）。

相对于以前使用FreeRTOS内核通信的资源，必须创建队列、二进制信号量、计数信号量或事件组的情况，使用任务通知显然更灵活。按照 FreeRTOS 官方的说法，使用任务通知比通过信号量等ICP通信方式解除阻塞的任务要快 45%，并且更加省RAM内存空间（使用GCC编译器，-o2优化级别），任务通知的使用无需创建队列。想要使用任务通知，必须将FreeRTOSConfig.h中的宏定义configUSE_TASK_NOTIFICATIONS设置为1，其实FreeRTOS默认是为1的，所以任务通知是默认使能的。

FreeRTOS 提供以下几种方式发送通知给任务：

- 发送通知给任务，如果有通知未读，不覆盖通知值。
- 发送通知给任务，直接覆盖通知值。
- 发送通知给任务，设置通知值的一个或者多个位，可以当做事件组来使用。
- 发送通知给任务，递增通知值，可以当做计数信号量使用。

通过对以上任务通知方式的合理使用，可以在一定场合下替代FreeRTOS的信号量，队列、事件组等。

当然，凡是都有利弊，不然的话FreeRTOS还要内核的IPC通信机制干嘛，消息通知虽然处理更快，RAM开销更小，但也有以下限制：

- 只能有一个任务接收通知消息，因为必须指定接收通知的任务。。
- 只有等待通知的任务可以被阻塞，发送通知的任务，在任何情况下都不会因为发送失败而进入阻塞态。

11.2. 任务通知的运作机制

顾名思义，任务通知是属于任务中附带的资源，所以在任务被创建的时候，任务通知也被初始化的，而在分析队列和信号量的章节中，我们知道在使用队列、信号量前，必须先创建队列和信号量，目的是为了创建队列数据结构。比如使用xQueueCreate()函数创建队列，用xSemaphoreCreateBinary() 函数创建二值信号量等等。再来看任务通知，由于任务通知的数据结构包含在任务控制块中，只要任务存在，任务通知数据结构就已经创建完毕，可以直接使用，所以使用的时候很是方便。

任务通知可以在任务中向指定任务发送通知，也可以在中断中向指定任务发送通知，FreeRTOS的每个任务都有一个32位的通知值，任务控制块中的成员变量ulNotifiedValue就是这个通知值。只有在任务中可以等待通知，而不允许在中断中等待通知。如果任务在等待的通知暂时无效，任务会根据用户指定的阻塞超时时间进入阻塞状态，我们可以将等待通知的任务看作是消费

者；其它任务和中断可以向等待通知的任务发送通知，发送通知的任务和中断服务函数可以看作是生产者，当其他任务或者中断向这个任务发送任务通知，任务获得通知以后，该任务就会从阻塞态中解除，这与FreeRTOS中内核的其他通信机制一致。

11.3. 任务通知的数据结构

从前文我们知道，任务通知是任务控制块的资源，那它也算任务控制块中的成员变量，包含在任务控制块中，我们将其拿出来看看，具体见 [代码清单22_1](#) 高亮部分。

代码清单-1任务控制块中的任务通知成员变量

```
1      typedef struct tskTaskControlBlock {
2      volatile StackType_t      *pxTopOfStack;
3
4      #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )
5          xMPU_SETTINGS      xMPUSettings;
6      #endif
7
8          ListItem_t          xStateListItem;
9          ListItem_t          xEventListItem;
10         UBaseType_t          uxPriority;
11         StackType_t          *pxStack;
12     char                      pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN
13 ];
14
15     #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )
16         StackType_t          *pxEndOfStack;
17     #endif
18
19     #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )
20         UBaseType_t          uxCriticalNesting;
21     #endif
22
23     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
24         UBaseType_t          uxTCBNumber;
25         UBaseType_t          uxTaskNumber;
26     #endif
27
28     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
29         UBaseType_t          uxBasePriority;
30         UBaseType_t          uxMutexesHeld;
31     #endif
32
33     #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )
34         TaskHookFunction_t   pxTaskTag;
35     #endif
36
37     #if( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS > 0 )
38     void *pvThreadLocalStoragePointers[
39 configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS ];
40     #endif
41
42     #if( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )
43     uint32_t                  ulRunTimeCounter;
44     #endif
45
46     #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )
```

```

47     struct _reent xNewLib_reent;
48     #endif
49     #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
50     volatile uint32_t ulNotifiedValue;
51     volatile uint8_t ucNotifyState;
52     #endif
53
54     #if( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 )
55     uint8_t ucStaticallyAllocated;
56     #endif
57
58     #if( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )
59     uint8_t ucDelayAborted;
60     #endif
61
62     } tskTCB;

    typedef tskTCB TCB_t;

```

[代码清单22_1 \(1\)](#): 任务通知的值，可以保存一个32位整数或指针值。

[代码清单22_1 \(2\)](#): 任务通知状态，用于标识任务是否在等待通知。

11.4. 任务通知的函数接口讲解

11.4.1. 发送任务通知函数xTaskGenericNotify()

我们先看一下发送通知API函数。这类函数比较多，有6个。但仔细分析会发现它们只能完成3种操作，每种操作有两个API函数，分别为带中断保护版本和不带中断保护版本。FreeRTOS将API细分为带中断保护版本和不带中断保护版本是为了节省中断服务程序处理时间，提升性能。通过前面通信机制的学习，相信大家都了解了FreeRTOS的风格，这里的任务通知发送函数也是利用宏定义来进行扩展的，所有的函数都是一个宏定义，在任务中发送任务通知的函数均是调用xTaskGenericNotify()函数进行发送通知，下面来看看xTaskGenericNotify()的源码，具体见[代码清单22_2](#)。

代码清单-2 xTaskGenericNotify()源码

```

1     #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
2
3     BaseType_t xTaskGenericNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify,
4     uint32_t ulValue,
5
6     eNotifyAction eAction,
7     uint32_t *pulPreviousNotificationValue )
8     {
9         TCB_t * pxTCB;
10        BaseType_t xReturn = pdPASS;
11        uint8_t ucOriginalNotifyState;
12
13        configASSERT( xTaskToNotify );
14        pxTCB = ( TCB_t * ) xTaskToNotify;
15
16        taskENTER_CRITICAL();
17        {

```

```

18     if ( pulPreviousNotificationValue != NULL ) {
19         /*回传未被更新的任务通知值*/
20         *pulPreviousNotificationValue = pxTCB->
21         >ulNotifiedValue; (5)
22     }
23
24     /* 获取任务通知的状态，看看任务是否在等待通知，方便在发送通知后恢复任务 */
25     ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState;
26 (6)
27
28     /* 不管状态是怎么样的，反正现在发送通知，任务就收到任务通知 */
29     pxTCB->ucNotifyState = taskNOTIFICATION_RECEIVED;
30 (7)
31
32     /* 指定更新任务通知的方式 */
33     switch ( eAction ) { (8)
34
35     /*通知值按位或上ulValue。
36     使用这种方法可以某些场景下代替事件组，但执行速度更快。*/
37     case eSetBits : (9)
38         pxTCB->ulNotifiedValue |= ulValue;
39     break;
40
41     /* 被通知任务的通知值增加1，这种发送通知方式，参数ulValue未使用 */
42     case eIncrement: (10)
43         ( pxTCB->ulNotifiedValue )++;
44     break;
45
46     /* 将被通知任务的通知值设置为ulValue。无论任务是否还有通知，
47     都覆盖当前任务通知值。使用这种方法，
48     可以在某些场景下代替xQueueoverwrite()函数，但执行速度更快。 */
49     case eSetValueWithOverwrite: (11)
50         pxTCB->ulNotifiedValue = ulValue;
51     break;
52
53     /* 如果被通知任务当前没有通知，则被通知任务的通知值设置为ulValue;
54     在某些场景下替代长度为1的xQueuesend(), 但速度更快。 */
55     case eSetValueWithoutOverwrite : (12)
56     if ( ucOriginalNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED ) {
57         pxTCB->ulNotifiedValue = ulValue;
58     } else {
59     /*如果被通知任务还没取走上一个通知，本次发送通知，
60     任务又接收到了一个通知，则这次通知值丢弃，
61     在这种情况下，函数调用失败并返回pdFALSE。*/
62         xReturn = pdFAIL;
63     }
64 (13)
65     }
66     break;
67
68     /* 发送通知但不更新通知值，这意味着参数ulValue未使用。 */
69     case eNoAction: (14)
70     break;
71     }
72
73     traceTASK_NOTIFY();
74
75     /* 如果被通知任务由于等待任务通知而挂起 */
76     if ( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION ) {(15)
77     /* 唤醒任务，将任务从阻塞列表中移除，添加到就绪列表中 */
78         ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->
79     >xStateListItem ) );

```

```

80                                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
81
82     // 刚刚唤醒的任务优先级比当前任务高
83     if ( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority ) {(16)
84     //任务切换
85                                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();
86                                     } else {
87                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
88                                     }
89     } else {
90     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
91     }
    }
    taskEXIT_CRITICAL();

    return xReturn;
}

#endif

```

[代码清单22_2 \(1\)](#): 被通知的任务句柄，指定通知的任务。

[代码清单22_2 \(2\)](#): 发送的通知值。

[代码清单22_2 \(3\)](#): 枚举类型，指明更新通知值的方式。

[代码清单22_2 \(4\)](#): 任务原本的通知值返回。

[代码清单22_2 \(5\)](#): 回传任务原本的任务通值，保存在pulPreviousNotificationValue中。

[代码清单22_2 \(6\)](#): 获取任务通知的状态，看看任务是否在等待通知，方便在发送通知后恢复任务。

[代码清单22_2 \(7\)](#): 不管该任务的通知状态是怎么样的，现在调用发送通知函数，任务通知状态就要设置为收到任务通知，因为发送通知是肯定能被收到。

[代码清单22_2 \(8\)](#): 指定更新任务通知的方式。

[代码清单22_2 \(9\)](#): 通知值与原本的通知值按位或，使用这种方法可以某些场景下代替事件组，执行速度更快。

[代码清单22_2 \(10\)](#): 被通知任务的通知值增加1，这种发送通知方式，参数ulValue的值未使用，在某些场景可以代替信号量通信，并且执行速度更快。

[代码清单22_2 \(11\)](#): 将被通知任务的通知值设置为ulValue，无论任务是否还有通知，都覆盖当前任务通知值。这种方法是覆盖写入，使用这种方法，可以在某些场景下代替xQueueoverwrite()函数，执行速度更快。

[代码清单22_2 \(12\)](#): 如果被通知任务当前没有通知，则被通知任务的通知值设置为ulValue；在某些场景下替代队列长度为1的xQueueSend()，并且执行速度更快。

[代码清单22_2 \(13\)](#): 如果被通知任务还没取走上一个通知，本次发送通知，任务又接收到了一个通知，则这次通知值将被丢弃，在这种情况下，函数调用失败并返回pdFALSE。

[代码清单22_2 \(14\)](#): 发送通知但不更新通知值，这意味着参数ulValue未使用。

[代码清单22_2 \(15\)](#): 如果被通知的任务由于等待任务通知而挂起，系统将唤醒任务，将任务从阻塞列表中移除，添加到就绪列表中。

[代码清单22_2 \(16\)](#): 如果刚刚唤醒的任务优先级比当前任务高，就进行一次任务切换。

xTaskGenericNotify()函数是一个通用的任务通知发送函数，在任务中发送通知的API函数，如xTaskNotifyGive()、xTaskNotify()、xTaskNotifyAndQuery()，都是以xTaskGenericNotify()为原型的，只不过指定的发生方式不同而已。

11.4.1.1. xTaskNotifyGive()

xTaskNotifyGive()是一个宏，宏展开是调用函数xTaskNotify((xTaskToNotify), (0), eIncrement)，即向一个任务发送通知，并将对方的任务通知值加1。该函数可以作为二值信号量和计数信号量的一种轻量型的实现，速度更快，在这种情况下对象任务在等待任务通知的时候应该是使用函数 [ulTaskNotifyTake\(\)](#) [<http://www.freertos.org/ulTaskNotifyTake.html>] 而不是[xTaskNotifyWait\(\)](#) [<http://www.freertos.org/xTaskNotifyWait.html>] 。xTaskNotifyGive()不能在中断里面使用，而是使用具有中断保护功能的[vTaskNotifyGiveFromISR\(\)](#) [<http://www.freertos.org/vTaskNotifyGiveFromISR.html>]来代替。该函数的具体说明见表 [xTaskNotifyGive函数说明](#)，应用举例见 [代码清单22_3](#) 高亮部分。

表格-1xTaskNotifyGive()函数说明

函数原型	<code>#define xTaskNotifyGive(xTaskToNotify) xTaskGenericNotify((xTaskToNotify), (0), eIncrement, NULL)</code>
功能	用于在任务中向指定任务发送任务通知，并更新对方的任务通知值（加1操作）。
参数	xTaskToNotify 接收通知的任务句柄，并让其自身的任务通知值加1。
返回值	总是返回pdPASS。

代码清单-3xTaskNotifyGive()函数应用举例

```
1      /* 函数声明 */
2      static void prvTask1( void *pvParameters );
3      static void prvTask2( void *pvParameters );
4
5      /*定义任务句柄 */
6      static TaskHandle_t xTask1 = NULL, xTask2 = NULL;
7
8      /* 主函数:创建两个任务，然后开始任务调度 */
9      void main( void )
```

```

10     {
11         xTaskCreate( prvTask1, "Task1", 200, NULL, tskIDLE_PRIORITY,
12 &xTask1 );
13         xTaskCreate( prvTask2, "Task2", 200, NULL, tskIDLE_PRIORITY,
14 &xTask2 );
15         vTaskStartScheduler();
16     }
17     /*-----*/
18
19     static void prvTask1( void *pvParameters )
20     {
21         for ( ;; ) {
22             /* 向prvTask2() 发送一个任务通知, 让其退出阻塞状态 */
23             xTaskNotifyGive( xTask2 );
24
25             /* 阻塞在prvTask2() 的任务通知上
26             如果没有收到通知, 则一直等待*/
27             ulTaskNotifyTake( pdTRUE, portMAX_DELAY );
28         }
29     }
30     /*-----*/
31
32     static void prvTask2( void *pvParameters )
33     {
34         for ( ;; ) {
35             /* 阻塞在prvTask1() 的任务通知上
36             如果没有收到通知, 则一直等待*/
37             ulTaskNotifyTake( pdTRUE, portMAX_DELAY );
38
39             /* 向prvTask1() 发送一个任务通知, 让其退出阻塞状态 */
40             xTaskNotifyGive( xTask1 );
41         }
42     }

```

11.4.1.2. vTaskNotifyGiveFromISR()

vTaskNotifyGiveFromISR()是vTaskNotifyGive()的中断保护版本。用于在中断中向指定任务发送任务通知，并更新对方的任务通知值（加1操作），在某些场景中可以替代信号量操作，因为这两个通知都是不带有通知值的。该函数的具体说明见表 [vTaskNotifyGiveFromISR函数说明](#)。

表格-2vTaskNotifyGiveFromISR()函数说明

函数原型	void vTaskNotifyGiveFromISR(TaskHandle_t xTaskToNotify, BaseType_t <u>*pxHigherPriorityTaskWoken</u>);
功能	用于在中断中向一个任务发送任务通知，并更新对方的任务通知值（加1操作）。
参数	xTaskToNotify 接收通知的任务句柄，并让其自身的任务通知值加1。

参数

pxHigherPriorityTaskWoken

*pxHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须先初始化为pdFALSE。当调用该函数发送一个任务通知时，目标任务接收到通知后将从阻塞态变为就绪态，并且如果其优先级比当前运行的任务的优先级高，那么

*pxHigherPriorityTaskWoken会被设置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换，去执行刚刚被唤醒的中断优先级较高的任务。pxHigherPriorityTaskWoken是一个可选的参数可以设置为NULL。

返回值

无

从上面的函数说明我们大概知道vTaskNotifyGiveFromISR()函数作用，每次调用该函数都会增加任务的通知值，任务通过接收函数返回值是否大于零，判断是否获取到了通知，任务通知值初始化为0，（如果与信号量做对比）则对应为信号量无效。当中断调用vTaskNotifyGiveFromISR()通知函数给任务的时候，任务的通知值增加，使其大于零，使其表示的通知值变为有效，任务获取有效的通知值将会被恢复。那么该函数是怎么实现的呢？下面一起来看看vTaskNotifyGiveFromISR()函数的源码，具体见[代码清单22_4](#)。

代码清单-4vTaskNotifyGiveFromISR()源码

```
1      #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
2
3      void vTaskNotifyGiveFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,
4                                     BaseType_t
5      *pxHigherPriorityTaskWoken )
6      {
7          TCB_t * pxTCB;
8          uint8_t ucOriginalNotifyState;
9          UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;
10
11          configASSERT( xTaskToNotify );
12
13          portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();
14          pxTCB = ( TCB_t * ) xTaskToNotify;
15
16          //进入中断
17          uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
18          {
19              //保存任务通知的原始状态，
20              //看看任务是否在等待通知，方便在发送通知后恢复任务
21              ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState;
22          (1)
23
24              /* 不管状态是怎么样的，反正现在发送通知，任务就收到任务通知 */
25              pxTCB->ucNotifyState = taskNOTIFICATION_RECEIVED;
26          (2)
27
28              /* 通知值自加，类似于信号量的释放 */
29              ( pxTCB->ulNotifiedValue )++;
```



```

30  (3)
31
32      traceTASK_NOTIFY_GIVE_FROM_ISR();
33
34      /* 如果任务在阻塞等待通知 */
35      if ( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION ) {(4)
36      //如果任务调度器运行中
37      if ( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE ) {
38      /* 唤醒任务，将任务从阻塞列表中移除，添加到就绪列表中 */
39          ( void ) uxListRemove( &( pxTCB-
40      >xStateListItem ) );(5)
41          prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
42      } else {
43      /* 调度器处于挂起状态，中断依然正常发生，但是不能直接操作就绪列表
44      将任务加入到就绪挂起列表，任务调度恢复后会移动到就绪列表 */
45          vListInsertEnd( &(
46      xPendingReadyList ),
47      &( pxTCB->xEventListItem ) );(6)
48      }
49
50      /* 如果刚刚唤醒的任务优先级比当前任务高，
51      则设置上下文切换标识，等退出函数后手动切换上下文，
52      或者在系统节拍中断服务程序中自动切换上下文 */
53      if ( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority ) {(7)
54      //
55      /* 设置返回参数，表示需要任务切换，在退出中断前进行任务切换 */
56      if ( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL ) {
57          *pxHigherPriorityTaskWoken
58      = pdTRUE;          (8)
59      } else {
60      /* 设置自动切换标志 */
61          xYieldPending = pdTRUE;
62      (9)
63      }
64      } else {
65          mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
66      }
67      }
68      portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus
69      );
70      }
71
72      #endif

```

[代码清单22_4 \(1\)](#): 保存任务通知的原始状态，看看任务是否处于等待通知的阻塞态，方便在中断发送通知完成后恢复任务。

[代码清单22_4 \(2\)](#): 不管状态是怎么样的，反正现在发送通知，任务就收到任务通知。

[代码清单22_4 \(3\)](#): 通知值自加，类似于信号量的释放操作。

[代码清单22_4 \(4\)](#): 如果任务在阻塞等待通知，并且系统调度器处于运行状态。

[代码清单22_4 \(5\)](#): 唤醒任务，将任务从阻塞列表中移除，添加到就绪列表中。

[代码清单22_4 \(6\)](#): 调度器处于挂起状态，中断依然正常发生，但是不能直接操作就绪列表，将任务加入到就绪挂起列表，任务调度恢复后会移动到就绪列表中。

[代码清单22_4 \(7\)](#): 如果刚刚唤醒的任务优先级比当前任务高，则设置上下文切换标识，等退出函数后手动切换上下文，或者在系统节拍中断服务程序中自动切换上下文

[代码清单22_4 \(8\)](#): 设置返回参数，表示需要任务切换，在退出中断前进行任务切换。

[代码清单22_4 \(9\)](#): 否则就设置自动切换标志。

代码清单-5vTaskNotifyGiveFromISR()函数应用举例

```
1      static TaskHandle_t xTaskToNotify = NULL;
2
3      /* 外设驱动的数据传输函数 */
4      void StartTransmission( uint8_t *pcData, size_t xDataLength )
5      {
6          /* 在这个时候，xTaskToNotify应为NULL，因为发送并没有进行。
7             如果有必要，对外设的访问可以用互斥量来保护*/
8              configASSERT( xTaskToNotify == NULL );
9
10         /* 获取调用函数StartTransmission() 的任务的句柄 */
11             xTaskToNotify = xTaskGetCurrentTaskHandle();
12
13         /* 开始传输，当数据传输完成时产生一个中断 */
14             vStartTransmit( pcData, xDataLength );
15     }
16     /*-----*/
17     /* 数据传输完成中断 */
18     void vTransmitEndISR( void )
19     {
20         BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
21
22         /* 这个时候不应该为NULL，因为数据传输已经开始 */
23             configASSERT( xTaskToNotify != NULL );
24
25         /* 通知任务传输已经完成 */
26             vTaskNotifyGiveFromISR( xTaskToNotify,
27 &xHigherPriorityTaskWoken );
28
29         /* 传输已经完成，所以没有任务需要通知 */
30             xTaskToNotify = NULL;
31
32         /* 如果为pdTRUE，则进行一次上下文切换 */
33             portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
34     }
35     /*-----*/
36     /* 任务：启动数据传输，然后进入阻塞态，直到数据传输完成 */
37     void vAFunctionCalledFromATask( uint8_t ucDataToTransmit,
38 size_t xDataLength )
39     {
40         uint32_t ulNotificationValue;
41         const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS( 200 );
42
43         /* 调用上面的函数StartTransmission()启动传输 */
44             StartTransmission( ucDataToTransmit, xDataLength );
45
46         /* 等待传输完成 */
```

```

47         ulNotificationValue = ulTaskNotifyTake( pdFALSE,
48     xMaxBlockTime );
49
50     /* 当传输完成时, 会产生一个中断
51     在中断服务函数中调用vTaskNotifyGiveFromISR() 向启动数据
52     传输的任务发送一个任务通知, 并将对象任务的任务通知值加1
53     任务通知值在任务创建的时候是初始化为0的, 当接收到任务后就变成1 */
54     if ( ulNotificationValue == 1 ) {
55         /* 传输按预期完成 */
56         } else {
57         /* 调用函数ulTaskNotifyTake()超时 */
58         }
59     }

```

11.4.1.3. xTaskNotify()

FreeRTOS每个任务都有一个32位的变量用于实现任务通知，在任务创建的时候初始化为0。这个32位的通知值在任务控制块TCB里面定义，具体见。[xTaskNotify\(\)](#)用于在任务中直接向另外一个任务发送一个事件，接收到该任务通知的任务有可能解锁。如果你想使用任务通知来实现二值信号量和计数信号量，那么应该使用更加简单的函数[xTaskNotifyGive\(\)](#) [<http://www.freertos.org/xTaskNotifyGive.html>]，而不是使用[xTaskNotify\(\)](#)，[xTaskNotify\(\)](#)函数在发送任务通知的时候会指定一个通知值，并且用户可以指定通知值发送的方式。

注意：该函数不能在中断里面使用，而是使用具体中断保护功能的版本函数[xTaskNotifyFromISR\(\)](#) [<http://www.freertos.org/xTaskNotifyFromISR.html>]。xTaskNotify()函数的具体说明见表[xTaskNotify函数说明](#)，应用举例见 [代码清单22_6](#)。

代码清单-6任务通知在任务控制块中的定义

```

1     #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
2     volatileuint32_t ulNotifiedValue;
3     volatileuint8_t ucNotifyState;
4     #endif

```

表格-3xTaskNotify()函数说明

函数原型	BaseType_t xTaskNotify(TaskHandle_t xTaskToNotify, uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction);
功能	向指定的任务发送一个任务通知，带有通知值并且用户可以指定通知值的发送方式。
参数	xTaskToNotify 需要接收通知的任务句柄。

参数	ulValue 用于更新接收任务通知的任务通知值，具体如何更新由形参eAction决定。
参数	eAction 任务通知值更新方式，具体见表 任务通知值的状态 。
返回值	参数eAction为eSetValueWithoutOverwrite时，如果被通知任务还没取走上一个通知，又收到了一个通知，则这次通知值未能更新并返回pdFALSE，而其他情况均返回pdPASS。
表格-4任务通知值的状态	
eAction取值	含义
eNoAction	对象任务接收任务通知，但是任务自身的任务通知值不更新，即形参ulValue没有用。
eSetBits	对象任务接收任务通知，同时任务自身的任务通知值与ulValue按位或。如果ulValue设置为0x01，那么任务的通知值的位0将被置为1。同样的如果ulValue设置为0x04，那么任务的通知值的位2将被置为1。在这种方式下，任务通知可以看成是事件标志的一种轻量型的实现，速度更快。
eIncrement	对象任务接收任务通知，任务自身的任务通知值加1，即形参ulValue没有用。这个时候调用xTaskNotify()等同于调用xTaskNotifyGive()。
eSetValueWithOverwrite	对象任务接收任务通知，且任务自身的任务通知值会无条件的被设置为ulValue。在这种方式下，任务通知可以看成是函数xQueueOverwrite() 的一种轻量型的实现，速度更快。
eSetValueWithoutOverwrite	对象任务接收任务通知，且对象任务没有通知值，那么通知值就会被设置为ulValue。对象任务接收任务通知，但是上一次接收到的通知

值并没有取走，那么本次的通知值将不会更新，同时函数返回**pdFALSE**。在这种方式下，任务通知可以看成是函数**xQueueSend()**应用在队列深度为1的队列上的一种轻量型实现，速度更快。

代码清单-7xTaskNotify()函数应用举例

```

1  /* 设置任务xTask1Handle的任务通知值的位8为1*/
2  xTaskNotify( xTask1Handle, ( 1UL << 8UL ), eSetBits );
3
4  /* 向任务xTask2Handle发送一个任务通知
5   有可能会解除该任务的阻塞状态，但是并不会更新该任务自身的任务通知值 */
6  xTaskNotify( xTask2Handle, 0, eNoAction );
7
8  /* 向任务xTask3Handle发送一个任务通知
9   并把该任务自身的任务通知值更新为0x50
10  即使该任务的上一次的任务通知都没有读取的情况下
11  即覆盖写 */
12  xTaskNotify( xTask3Handle, 0x50, eSetValueWithOverwrite );
13
14  /* 向任务xTask4Handle发送一个任务通知
15   并把该任务自身的任务通知值更新为0xffff
16   但是并不会覆盖该任务之前接收到的任务通知值*/
17
18  if(xTaskNotify(xTask4Handle,0xffff,eSetValueWithoutOverwrite)==pdPASS )
19  {
20      /* 任务xTask4Handle的任务通知值已经更新 */
21  } else
22  {
23      /* 任务xTask4Handle的任务通知值没有更新
24       即上一次的通知值还没有被取走*/
25  }

```

11.4.1.4. xTaskNotifyFromISR()

xTaskNotifyFromISR()是xTaskNotify()的中断保护版本，真正起作用的函数是中断发送任务通知通用函数xTaskGenericNotifyFromISR()，而xTaskNotifyFromISR()是一个宏定义，具体见[代码清单22_8](#)，用于在中断中向指定的任务发送一个任务通知，该任务通知是带有通知值并且用户可以指定通知的发送方式，不返回上一个任务在的通知值。函数的具体说明见表[xTaskNotifyFromISR函数说明](#)。xTaskGenericNotifyFromISR()的源码具体见[代码清单22_9](#)。

代码清单-8 xTaskNotifyFromISR()函数原型

```

1  #define xTaskNotifyFromISR( xTaskToNotify,          \
2      ulValue,                                          \
3      eAction,                                          \
4      pxHigherPriorityTaskWoken )                      \
5      xTaskGenericNotifyFromISR( ( xTaskToNotify ),   \
6      ( ulValue ),                                     \
7      ( eAction ),                                     \

```

8

9

NULL,

\

(pxHigherPriorityTaskWoken))

表格-5xTaskNotifyFromISR()函数说明

函数原型	BaseType_t xTaskNotifyFromISR(TaskHandle_t xTaskToNotify, uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction, BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);
功能	在中断中向指定的任务发送一个任务通知。
参数	xTaskToNotify 指定接收通知的任务句柄。
参数	ulValue 用于更新接收任务通知的任务通知值，具体如何更新由形参eAction决定。
参数	eAction 任务通知值的状态，具体见表 xTaskNotify函数说明 。
参数	pxHigherPriorityTaskWoken *pxHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须先初始化为pdFALSE。当调用该函数发送一个任务通知时，目标任务接收到通知后将从阻塞态变为就绪态，并且如果其优先级比当前运行的任务的优先级高，那么 *pxHigherPriorityTaskWoken会被设置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换，去执行刚刚被唤醒的中断优先级较高的任务。pxHigherPriorityTaskWoken是一个可选的参数可以设置为NULL。
返回值	参数eAction为eSetValueWithoutOverwrite时，如果被通知任务还没取走上一个通知，又收到了一个通知，则这次通知值未能更新并返回pdFALSE，其他情况均返回pdPASS。

11.4.1.5. 中断中发送任务通知通用函数xTaskGenericNotifyFromISR()

xTaskGenericNotifyFromISR()是一个在中断中发送任务通知的通用函数，xTaskNotifyFromISR()、xTaskNotifyAndQueryFromISR()等函数都是以其为基础，采用宏定义的方式实现。
xTaskGenericNotifyFromISR()的源码具体见 [代码清单22_9](#)。

代码清单-9xTaskGenericNotifyFromISR()源码

```
1      #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
2
3      BaseType_t xTaskGenericNotifyFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,
4      (1)  uint32_t ulValue,                                (2)
5          eNotifyAction eAction,                        (3)
6          uint32_t *pulPreviousNotificationValue, (4)
7          BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken ) (5)
8      {
9
10         TCB_t * pxTCB;
11         uint8_t ucOriginalNotifyState;
12         BaseType_t xReturn = pdPASS;
13         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;
14
15         configASSERT( xTaskToNotify );
16
17         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();
18
19         pxTCB = ( TCB_t * ) xTaskToNotify;
20
21         /* 进入中断临界区 */
22         uxSavedInterruptStatus =
23 portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();      (6)
24         {
25             if ( pulPreviousNotificationValue != NULL ) {
26                 /*回传未被更新的任务通知值*/
27                 *pulPreviousNotificationValue = pxTCB->
28 >ulNotifiedValue; (7)
29             }
30
31             //保存任务通知的原始状态，
32             //看看任务是否在等待通知，方便在发送通知后恢复任务
33             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState;
34 (8)
35
36             /* 不管状态是怎么样的，反正现在发送通知，任务就收到任务通知 */
37             pxTCB->ucNotifyState = taskNOTIFICATION_RECEIVED;
38 (9)
39
40             /* 指定更新任务通知的方式 */
41             switch ( eAction ) {                                (10)
42                 /*通知值按位或上ulValue。
43                 使用这种方法可以某些场景下代替事件组，但执行速度更快。*/
44                 case eSetBits :                                (11)
45                     pxTCB->ulNotifiedValue |= ulValue;
46                 break;
47
48                 /* 被通知任务的通知值增加1，这种发送通知方式，参数ulValue未使用
49                 在某些场景下可以代替信号量，执行速度更快 */
50                 case eIncrement:                                (12)
51                     ( pxTCB->ulNotifiedValue )++;
52                 break;
53             }
```



```

54     /* 将被通知任务的通知值设置为ulValue。无论任务是否还有通知，
55     都覆盖当前任务通知值。使用这种方法，
56     可以在某些场景下代替xQueueoverwrite()函数，但执行速度更快。 */
57     case eSetValueWithOverwrite:                                     (13)
58         pxTCB->ulNotifiedValue = ulValue;
59     break;
60
61     //采用不覆盖发送任务通知的方式
62     case eSetValueWithoutOverwrite :                                (14)
63     /* 如果被通知任务当前没有通知，则被通知任务的通知值设置为ulValue;
64     在某些场景下替代长度为1的xQueuesend(), 但速度更快。 */
65     if ( ucOriginalNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED ) {
66         pxTCB->ulNotifiedValue = ulValue;
67     } else {
68     /*如果被通知任务还没取走上一个通知，本次发送通知，
69     任务又接收到了一个通知，则这次通知值丢弃，
70     在这种情况下，函数调用失败并返回pdFALSE。*/
71         xReturn = pdFAIL;
72     (15)
73     }
74     break;
75
76     case eNoAction :
77     /* 退出 */
78     break;
79
80     }
81
82     traceTASK_NOTIFY_FROM_ISR();
83
84     /* 如果任务在阻塞等待通知 */
85     if ( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION ) {(16)
86     //如果任务调度器运行中，表示可用操作就绪级列表
87     if ( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE ) {
88     /* 唤醒任务，将任务从阻塞列表中移除，添加到就绪列表中 */
89         ( void ) uxListRemove( &( pxTCB-
90 >xStateListItem ) );
91         prvAddTaskToReadyList( pxTCB );
92     (17)
93     } else {
94     /* 调度器处于挂起状态，中断依然正常发生，但是不能直接操作就绪列表
95     将任务加入到就绪挂起列表，任务调度恢复后会移动到就绪列表 */
96         vListInsertEnd( &(
97 xPendingReadyList ),
98         &( pxTCB->xEventListItem ) );    (18)
99     }
100     /* 如果刚刚唤醒的任务优先级比当前任务高，
101     则设置上下文切换标识，等退出函数后手动切换上下文，
102     或者自动切换上下文 */
103     if ( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority ) {(19)
104
105     if ( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL ) {
106     /* 设置返回参数，表示需要任务切换，在退出中断前进行任务切换 */
107         *pxHigherPriorityTaskWoken
108 = pdTRUE;                                (20)
109     } else {
110     /*设置自动切换标志，等高优先级任务释放CPU使用权 */
111         xYieldPending = pdTRUE;
112     (21)
113     }
114     } else {
115         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();

```

```

    }
}
/* 离开中断临界区 */
portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus
); (22)

return xReturn;
}

#endif

```

[代码清单22_9 \(1\)](#): 指定接收通知的任务句柄。

[代码清单22_9 \(2\)](#): 用于更新接收任务通知值，具体如何更新由形参eAction决定。

[代码清单22_9 \(3\)](#): 任务通知值更新方式。

[代码清单22_9 \(4\)](#): 用于保存上一个任务通知值。

[代码清单22_9 \(5\)](#): *pxHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须先初始化为pdFALSE。当调用该函数发送一个任务通知时，目标任务接收到通知后将从阻塞态变为就绪态，并且如果其优先级比当前运行的任务的优先级高，那么*pxHigherPriorityTaskWoken会被设置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换，去执行刚刚被唤醒的中断优先级较高的任务。pxHigherPriorityTaskWoken是一个可选的参数可以设置为NULL。

[代码清单22_9 \(6\)](#): 进入中断临界区。

[代码清单22_9 \(7\)](#): 如果pulPreviousNotificationValue参数不为空，就需要返回上一次的任务通知值。

[代码清单22_9 \(8\)](#): 保存任务通知的原始状态，看看任务是否在等待通知，方便在发送通知后恢复任务。

[代码清单22_9 \(9\)](#): 不管当前任务通知状态是怎么样的，现在调用发送通知函数。任务通知肯定是发送到指定任务，那么任务通知的状态就设置为收到任务通知。

[代码清单22_9 \(10\)](#): 指定更新任务通知的方式。

[代码清单22_9 \(11\)](#): 通知值与原本的通知值按位或，使用这种方法可以某些场景下代替事件组，执行速度更快。

[代码清单22_9 \(12\)](#): 被通知任务的通知值增加1，这种发送通知方式，参数ulValue的值未使用，在某些场景可以代替信号量通信，并且执行速度更快。

[代码清单22_9 \(13\)](#): 将被通知任务的通知值设置为ulValue，无论任务是否还有通知，都覆盖当前任务通知值。这种方法是覆盖写入，使用这种方法，可以在某些场景下代替xQueueoverwrite()函数，执行速度更快。

[代码清单22_9 \(14\)](#): 采用不覆盖发送通知方式，如果被通知任务当前没有通知，则被通知任务的通知值设置为ulValue；在某些场景下替代队列长度为1的xQueueSend()，并且执行速度更快。

[代码清单22_9 \(15\)](#): 如果被通知任务还没取走上一个通知, 本次发送通知, 任务又接收到了一个通知, 则这次通知值将被丢弃, 在这种情况下, 函数调用失败并返回pdFALSE。

[代码清单22_9 \(16\)](#): 如果任务在阻塞等待通知。

[代码清单22_9 \(17\)](#): 如果任务调度器在运行中, 表示可用操作就绪级列表。那么系统将唤醒任务, 将任务从阻塞列表中移除, 添加到就绪列表中

[代码清单22_9 \(18\)](#): 如果调度器处于挂起状态, 中断依然正常发生, 但是不能直接操作就绪列表, 系统会将任务加入到就绪挂起列表, 任务调度恢复后会将在该列表的任务移动到就绪列表中。

[代码清单22_9 \(19\)](#): 如果刚刚唤醒的任务优先级比当前任务高, 则设置上下文切换标识, 等退出函数后手动切换上下文, 或者按照任务优先级自动切换上下文。

[代码清单22_9 \(20\)](#): 设置返回参数, 表示需要任务切换, 在退出中断前进行任务切换。

[代码清单22_9 \(21\)](#): 设置自动切换标志, 等高优先级任务释放CPU使用权。

[代码清单22_9 \(22\)](#): 离开中断临界区

xTaskNotifyFromISR()的使用很简单的, 具体见 [代码清单22_10](#) 高亮部分。

代码清单-10xTaskNotifyFromISR()使用实例

```
1      /* 中断: 向一个任务发送任务通知, 并根据不同的中断将目标任务的
2      任务通知值的相应位置1 */
3      void vANInterruptHandler( void )
4      {
5          BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
6          uint32_t ulStatusRegister;
7
8      /* 读取中断状态寄存器, 判断到来的是哪个中断
9      这里假设了Rx、Tx和buffer overrun 三个中断 */
10         ulStatusRegister = ulReadPeripheralInterruptStatus();
11
12     /* 清除中断标志位 */
13         vClearPeripheralInterruptStatus( ulStatusRegister );
14
15     /* xHigherPriorityTaskWoken 在使用之前必须初始化为pdFALSE
16     如果调用函数xTaskNotifyFromISR() 解锁了解锁了接收该通知的任务
17     而且该任务的优先级比当前运行的任务的优先级高, 那么
18         xHigherPriorityTaskWoken就会自动的被设置为pdTRUE*/
19         xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
20
21     /* 向任务xHandlingTask发送任务通知, 并将其任务通知值
22     与ulStatusRegister的值相或, 这样可以不改变任务通知其它位的值*/
23         xTaskNotifyFromISR( xHandlingTask,
24                             ulStatusRegister,
25                             eSetBits,
26                             &xHigherPriorityTaskWoken );
27
28     /* 如果xHigherPriorityTaskWoken的值为pdTRUE
29     则执行一次上下文切换*/
30
```

```

31         portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
32     }
33     /* ----- */
34     /* 任务：等待任务通知，然后处理相关的事情 */
35     void vHandlingTask( void *pvParameters )
36     {
37         uint32_t ulInterruptStatus;
38
39         for ( ;; ) {
40             /* 等待任务通知，无限期阻塞（没有超时，所以没有必要检查函数返回值）*/
41             xTaskNotifyWait( 0x00, /* 在进入的时候不
42                                清除通知值的任何位 */
43                             ULONG_MAX,
44                             /* 在退出的时候复位通知值为0 */
45                             &ulNotifiedValue, /* 任务通知值传递到变量
46                                ulNotifiedValue中*/
47                             portMAX_DELAY ); /* 无限期等待 */
48
49             /* 根据任务通知值里面的各个位的值处理事情 */
50             if ( ( ulInterruptStatus & 0x01 ) != 0x00 ) {
51                 /* Rx中断 */
52                 prvProcessRxInterrupt();
53             }
54
55             if ( ( ulInterruptStatus & 0x02 ) != 0x00 ) {
56                 /* Tx中断 */
57                 prvProcessTxInterrupt();
58             }
59
60             if ( ( ulInterruptStatus & 0x04 ) != 0x00 ) {
61                 /* 缓冲区溢出中断 */
62                 prvClearBufferOverrun();
63             }
64         }
65     }

```

11.4.1.6. xTaskNotifyAndQuery()

xTaskNotifyAndQuery()与xTaskNotify()很像，都是调用通用的任务通知发送函数xTaskGenericNotify()来实现通知的发送，不同的是多了一个附加的参数pulPreviousNotifyValue用于回传接收任务的上一个通知值，函数原型具体见[代码清单22_11](#)。xTaskNotifyAndQuery()函数不能用在中断中，而是必须使用带中断保护功能的xTaskNotifyAndQuery()FromISR来代替。该函数的具体说明见表格[xTaskNotifyAndQuery函数说明](#)，应用举例见[代码清单22_12](#)高亮部分。

代码清单-11xTaskNotifyAndQuery()函数原型

```

1  #define xTaskNotifyAndQuery(          xTaskToNotify,          \
2          ulValue,                      \
3          eAction,                      \
4          pulPreviousNotifyValue )      \
5          xTaskGenericNotify( ( xTaskToNotify ),                \
6          ( ulValue ),

```

```

7         ( eAction ),
8         ( pulPreviousNotifyValue ) )
\

```

表格-6xTaskNotifyAndQuery()函数说明

函数原型	BaseType_t xTaskNotifyAndQuery(TaskHandle_t xTaskToNotify,uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction,uint32_t *pulPreviousNotifyValue);
功能	向指定的任务发送一个任务通知，并返回对象任务的上一个通知值。
参数	xTaskToNotify 需要接收通知的任务句柄。
参数	ulValue 用于更新接收任务通知的任务通知值，具体如何更新由形参eAction决定。
参数	eAction 任务通知值更新方式，具体见表 xTaskNotify函数说明 。
参数	pulPreviousNotifyValue 对象任务的上一个任务通知值，如果为NULL，则不需要回传，这个时候就等价于函数xTaskNotify()。
返回值	参数eAction为eSetValueWithoutOverwrite时，如果被通知任务还没取走上一个通知，又收到了一个通知，则这次通知值未能更新并返回pdFALSE，其他情况均返回pdPASS。

代码清单-12xTaskNotifyAndQuery()函数应用举例

```

1  uint32_t ulPreviousValue;
2
3  /* 设置对象任务xTask1Handle的任务通知值的位8为1
4  在更新位8的值之前把任务通知值回传存储在变量ulPreviousValue中*/
5  xTaskNotifyAndQuery( xTask1Handle, ( 1UL << 8UL ), eSetBits,
6  &ulPreviousValue );
7
8  /* 向对象任务xTask2Handle发送一个任务通知，有可能解除对象任务的阻塞状态
9  但是不更新对象任务的通知值，并将对象任务的通知值存储在变量ulPreviousValue中 */
10 xTaskNotifyAndQuery( xTask2Handle, 0, eNoAction, &ulPreviousValue );
11
12 /* 覆盖式设置对象任务的任务通知值为0x50
13 且对象任务的任务通知值不用回传，则最后一个形参设置为NULL */

```

```

14 xTaskNotifyAndQuery( xTask3Handle, 0x50, eSetValueWithOverwrite, NULL
15 );
16
17 /* 设置对象任务的任务通知值为0xffff, 但是并不会覆盖对象任务通过
18 xTaskNotifyWait() 和ulTaskNotifyTake() 这两个函数获取到的已经存在
19 的任务通知值。对象任务的前一个任务通知值存储在变量ulPreviousValue中*/
20 if ( xTaskNotifyAndQuery( xTask4Handle,
21                          0xffff,
22                          eSetValueWithoutOverwrite,
23                          &ulPreviousValue ) == pdPASS )
24 {
25     /* 任务通知值已经更新 */
26 } else
27 {
28     /* 任务通知值没有更新 */
29 }

```

11.4.1.7. xTaskNotifyAndQueryFromISR()

xTaskNotifyAndQueryFromISR()是xTaskNotifyAndQuery ()的中断版本，用于向指定的任务发送一个任务通知，并返回对象任务的上一个通知值，该函数也是一个宏定义，真正实现发送通知的是xTaskGenericNotifyFromISR()。 xTaskNotifyAndQueryFromISR()函数说明见表[xTaskNotifyAndQueryFromISR函数说明](#)，使用实例具体见 [代码清单22_13](#)。

表格-7xTaskNotifyAndQueryFromISR()函数说明

函数原型	BaseType_t xTaskNotifyAndQueryFromISR(TaskHandle_t xTaskToNotify, uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction, uint32_t *_pulPreviousNotifyValue, BaseType_t *_pxHigherPriorityTaskWoken);
功能	在中断中向指定的任务发送一个任务通知，并返回对象任务的上一个通知值。
参数	xTaskToNotify 需要接收通知的任务句柄。
参数	ulValue 用于更新接收任务通知的任务通知值，具体如何更新由形参eAction决定。
参数	eAction 任务通知值的状态。
参数	pulPreviousNotifyValue 对象任务的上一个任务通知值。如果为NULL，则不需要回传。

参数

pxHigherPriorityTaskWoken
*pxHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须先初始化为pdFALSE。当调用该函数发送一个任务通知时，目标任务接收到通知后将从阻塞态变为就绪态，并且如果其优先级比当前运行的任务的优先级高，那么
*pxHigherPriorityTaskWoken会被设置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换，去执行刚刚被唤醒的中断优先级较高的任务。pxHigherPriorityTaskWoken是一个可选的参数可以设置为NULL。

返回值

参数eAction为eSetValueWithoutOverwrite时，如果被通知任务还没取走上一个通知，又收到了一个通知，则这次通知值未能更新并返回pdFALSE，其他情况均返回pdPASS。

代码清单-13xTaskNotifyAndQueryFromISR()函数应用举例

```
void vAnISR( void )
1  {
2  /* xHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须设置为pdFALSE */
3      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE.
4      uint32_t ulPreviousValue;
5
6      /* 设置目标任务xTask1Handle的任务通知值的位8为1
7       在任务通知值的位8被更新之前把上一次的值存储在变量ulPreviousValue中*/
8      xTaskNotifyAndQueryFromISR( xTask1Handle,
9                                  (
10 1UL << 8UL ),
11                                  eSetBits,
12                                  &ulPreviousValue,
13                                  &xHigherPriorityTaskWoken );
14
15
16      /* 如果任务xTask1Handle阻塞在任务通知上，那么现在已经被解锁进入就绪态
17       如果其优先级比当前正在运行的任务的优先级高，则xHigherPriorityTaskWoken
18       会被设置为pdTRUE，然后在中断退出前执行一次上下文切换，在中断退出后则去
19       执行这个被唤醒的高优先级的任务 */
20      portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
}
```

11.4.2. 获取任务通知函数

既然FreeRTOS中发送任务的函数有那么多个，那么任务怎么获取到通知呢？我们说了，任务通知在某些场景可以替代信号量、消息队列、事件等。获取任务通知函数只能用在任务中，没有带中断保护版本，因此只有两个API函数：ulTaskNotifyTake()和xTaskNotifyWait()。前者是为代替二值信号量和计数信号量而专门设计的，它和发送通知API函数xTaskNotifyGive()、vTaskNotifyGiveFromISR()配合使用；后者是全功能版的等待通知，可以根据不同的参数实现轻量级二值信号量、计数信号量、事件组和长度为1的队列。

所有的获取任务通知API函数都带有指定阻塞超时时间参数，当任务因为等待通知而进入阻塞时，用来指定任务的阻塞时间，这些超时机制与FreeRTOS的消息队列、信号量、事件等的超时机制一致。

11.4.2.1. ulTaskNotifyTake()

ulTaskNotifyTake()作为二值信号量和计数信号量的一种轻量级实现，速度更快。如果FreeRTOS中使用函数xSemaphoreTake() 来获取信号量，这个时候则可以试试使用函数ulTaskNotifyTake()来代替。

对于这个函数，任务通知值为0，对应信号量无效，如果任务设置了阻塞等待，任务被阻塞挂起。当其他任务或中断发送了通知值使其不为0后，通知变为有效，等待通知的任务将获取到通知，并且在退出时候根据用户传递的第一个参数xClearCountOnExit选择清零通知值或者执行减一操作。

xTaskNotifyTake()在退出的时候处理任务的通知值的时候有两种方法，一种是在函数退出时将通知值清零，这种方法适用于实现二值信号量；另外一种是在函数退出时将通知值减1，这种方法适用于实现计数信号量。

当一个任务使用其自身的任务通知值作为二值信号量或者计数信号量时，其他任务应该使用函数xTaskNotifyGive()或者xTaskNotify((xTaskToNotify), (0), eIncrement)来向其发送信号量。如果是在中断中，则应该使用他们的中断版本函数。该函数的具体说明见表 [ulTaskNotifyTake函数说明](#)。

表格-8ulTaskNotifyTake()函数说明

函数原型	uint32_t ulTaskNotifyTake(BaseType_t xClearCountOnExit, TickType_t xTicksToWait);
功能	用于获取一个任务通知，获取二值信号量、计数信号量类型的任务通知。
参数	xClearCountOnExit 设置为pdFALSE时，函数xTaskNotifyTake()退出前，将任务的通知值减1，可以用来实现计数信号量；设置为pdTRUE时，函数xTaskNotifyTake()退出前，将任务通知值清零，可以用来实现二值信号量。 xTicksToWait 超时时间，单位为系统节拍周期。宏pdMS_TO_TICKS用于将毫秒转化为系统节拍数。
返回值	返回任务的当前通知值，在其减1或者清0之

前。

下面一起来看看ulTaskNotifyTake()源码的实现过程，其实也是很简单的，具体见 [代码清单22_14](#)。

代码清单-14ulTaskNotifyTake()源码

```
1  #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
2
3  uint32_t ulTaskNotifyTake( BaseType_t xClearCountOnExit,
4                             TickType_t xTicksToWait )
5  {
6      uint32_t ulReturn;
7
8      taskENTER_CRITICAL();          //进入中断临界区
9      {
10         // 如果通知值为 0，阻塞任务
11         // 默认初始化通知值为 0，说明没有未读通知
12         if ( pxCurrentTCB->ulNotifiedValue == 0UL ) {                (1)
13             /* 标记任务状态：等待消息通知 */
14             pxCurrentTCB->ucNotifyState = taskWAITING_NOTIFICATION;
15
16             //用户指定超时时间了，那就进入等待状态
17             if ( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 ) {                (2)
18                 //根据用户指定超时时间将任务添加到延时列表
19                 prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );
20                 traceTASK_NOTIFY_TAKE_BLOCK();
21
22                 // 切换任务
23                 portYIELD_WITHIN_API();
24                 } else {
25                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
26                 }
27             } else {
28                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
29             }
30         }
31         taskEXIT_CRITICAL();
32         // 到这里说明其他任务或中断向这个任务发送了通知,或者任务阻塞超时,现在继续处理
33         taskENTER_CRITICAL();                (3)
34         {
35             // 获取任务通知值
36             traceTASK_NOTIFY_TAKE();
37             ulReturn = pxCurrentTCB->ulNotifiedValue;
38
39             // 看看任务通知是否有效，有效则返回
40             if ( ulReturn != 0UL ) {                (4)
41                 //是否需要清除通知
42                 if ( xClearCountOnExit != pdFALSE ) {                (5)
43                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue = 0UL;
44                 } else {
45                     // 不清除，就减一
46                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue = ulReturn - 1;                (6)
47                 }
48             } else {
49                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
50             }
51         }
```

```

52 //恢复任务通知状态变量
53     pxCurrentTCB->ucNotifyState = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;(7)
54 }
55     taskEXIT_CRITICAL();
56
57 return ulReturn;
58 }
59
60 #endif

```

[代码清单22_14 \(1\)](#): 进入临界区，先看看任务通知值是否有效，有效才能获取，无效则根据指定超时时间等待，标记一下任务状态，表示任务在等待通知。任务通知在任务初始化的时候是默认为无效的。

[代码清单22_14 \(2\)](#): 用户指定超时时间了，那就进入等待状态，根据用户指定超时时间将任务添加到延时列表，然后切换任务，触发PendSV中断，等到退出临界区时立即执行任务切换。

[代码清单22_14 \(3\)](#): 进入临界区，程序能执行到这里说明其它任务或中断向这个任务发送了一个任务通知，或者任务本身的阻塞超时时间到了，现在无论有没有任务通知都要继续处理。

[代码清单22_14 \(4\)](#): 先获取一下任务通知值，因为现在并不知道任务通知是否有效，所以还是要再判断一下任务通知是否有效，有效则返回通知值，无效则退出，并且返回0，代表无效的任务通知值。

[代码清单22_14 \(5\)](#): 如果任务通知有效，那在函数前判断一下是否要清除任务通知，根据用户指定的参数xClearCountOnExit处理，设置为pdFALSE时，函数xTaskNotifyTake()退出前，将任务的通知值减1，可以用来实现计数信号量；设置为pdTRUE时，函数xTaskNotifyTake()退出前，将任务通知值清零，可以用来实现二值信号量。

[代码清单22_14 \(6\)](#): 不清除，那任务通知值就减1。

[代码清单22_14 \(7\)](#): 恢复任务通知状态。

与获取二值信号量和获取计数信号量的函数相比，ulTaskNotifyTake()函数少了很多调用子函数开销、少了很多判断、少了事件列表处理、少了队列上锁与解锁处理等等，因此ulTaskNotifyTake()函数相对效率很高。

代码清单-15ulTaskNotifyTake()函数应用举例

```

1  /* 中断服务程序：向一个任务发送任务通知 */
2  void vANInterruptHandler( void )
3  {
4      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
5
6      /* 清除中断 */
7      prvClearInterruptSource();
8
9      /* xHigherPriorityTaskWoken在使用之前必须设置为pdFALSE
10     如果调用vTaskNotifyGiveFromISR()会解除vHandlingTask任务的阻塞状态，
11     并且vHandlingTask任务的优先级高于当前处于运行状态的任务，
12     则xHigherPriorityTaskWoken将会自动被设置为pdTRUE */
13     xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

```

```

14
15  /* 发送任务通知，并解锁阻塞在该任务通知下的任务 */
16      vTaskNotifyGiveFromISR( xHandlingTask, &xHigherPriorityTaskWoken );
17
18  /* 如果被解锁的任务优先级比当前运行的任务的优先级高
19  则在中断退出前执行一次上下文切换，在中断退出后去执行
20  刚刚被唤醒的优先级更高的任务*/
21      portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
22  }
23  /*-----*/
24  /* 任务：阻塞在一个任务通知上 */
25  void vHandlingTask( void *pvParameters )
26  {
27      BaseType_t xEvent;
28
29      for ( ;; ) {
30          /* 一直阻塞（没有时间限制，所以没有必要检测函数的返回值）
31          这里 RTOS 的任务通知值被用作二值信号量，所以在函数退出
32          时，任务通知值要被清0。要注意的是真正的应用程序不应该
33          无限期的阻塞*/
34          ulTaskNotifyTake( pdTRUE, /* 在退出前清0任务通知值 */
35                          portMAX_DELAY ); /* 无限阻塞 */
36
37          /* RTOS 任务通知被当作二值信号量使用
38          当处理完所有的事情后继续等待下一个任务通知*/
39          do {
40              xEvent = xQueryPeripheral();
41
42              if ( xEvent != NO_MORE_EVENTS ) {
43                  vProcessPeripheralEvent( xEvent );
44              }
45
46              } while ( xEvent != NO_MORE_EVENTS );
47          }
48      }

```

11.4.2.2. xTaskNotifyWait()

xTaskNotifyWait()函数用于实现全功能版的等待任务通知，根据用户指定的参数的不同，可以灵活的用于实现轻量级的消息队列队列、二值信号量、计数信号量和事件组功能，并带有超时等待。函数的具体说明见表 [xTaskNotifyWait函数说明](#)，函数实现源码具体见 [代码清单22_16](#)。

表格-9xTaskNotifyWait()函数说明

函数原型	BaseType_t xTaskNotifyWait(uint32_t ulBitsToClearOnEntry, uint32_t ulBitsToClearOnExit, uint32_t *pulNotificationValue, TickType_t xTicksToWait);
功能	用于等待一个任务通知，并带有超时等待。

参数	ulBitsToClearOnEntry ulBitsToClearOnEntry表示在使用通知之前，将任务通知值的哪些位清0，实现过程就是将任务的通知值与参数ulBitsToClearOnEntry的按位取反值按位与操作。如果ulBitsToClearOnEntry设置为0x01，那么在函数进入前，任务通知值的位1会被清0，其他位保持不变。如果ulBitsToClearOnEntry设置为0xFFFFFFFF(ULONG_MAX)，那么在进入函数前任务通知值的所有位都会被清0，表示清零任务通知值。
参数	ulBitsToClearOnExit ulBitsToClearOnExit表示在函数xTaskNotifyWait()退出前，决定任务接收到的通知值的哪些位会被清0，实现过程就是将任务的通知值与参数ulBitsToClearOnExit的按位取反值按位与操作。在清0前，接收到的任务通知值会先被保存到形参*pulNotificationValue中。如果ulBitsToClearOnExit设置为0x03，那么在函数退出前，接收到的任务通知值的位0和位1会被清0，其他位保持不变。如果ulBitsToClearOnExit设置为0xFFFFFFFF(ULONG_MAX)，那么在退出函数前接收到的任务通知值的所有位都会被清0，表示退出时清零任务通知值。
参数	pulNotificationValue 用于保存接收到的任务通知值。如果接收到的任务通知不需要使用，则设置为NULL即可。这个通知值在参数ulBitsToClearOnExit起作用前将通知值拷贝到*pulNotificationValue中。
参数	xTicksToWait 等待超时时间，单位为系统节拍周期。宏pdMS_TO_TICKS用于将单位毫秒转化为系统节拍数。
返回值	如果获取任务通知成功则返回pdTRUE，失败则返回pdFALSE。

代码清单-16xTaskNotifyWait()源码

```
1      #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
2      BaseType_t xTaskNotifyWait( uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
```

```

3     uint32_t ulBitsToClearOnExit,
4     uint32_t *pulNotificationValue,
5             TickType_t xTicksToWait )
6     {
7         BaseType_t xReturn;
8
9         /* 进入临界段 */
10        taskENTER_CRITICAL(); (1)
11        {
12            /* 只有任务当前没有收到任务通知, 才会将任务阻塞 */ (2)
13            if ( pxCurrentTCB->ucNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED ) {
14                /* 使用任务通知值之前, 根据用户指定参数ulBitsToClearOnEntryClear
15                将通知值的某些或全部位清零 */
16                pxCurrentTCB->ulNotifiedValue &=
17                ~ulBitsToClearOnEntry; (3)
18
19                /* 设置任务状态标识: 等待通知 */
20                pxCurrentTCB->ucNotifyState =
21                taskWAITING_NOTIFICATION;
22
23                /* 挂起任务等待通知或者进入阻塞态 */
24                if ( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 ) { (4)
25                    /* 根据用户指定超时时间将任务添加到延时列表 */
26                    prvAddCurrentTaskToDelayedList(
27                    xTicksToWait, pdTRUE );
28                    traceTASK_NOTIFY_WAIT_BLOCK();
29
30                    /* 任务切换 */
31                    portYIELD_WITHIN_API();
32                (5)
33                    } else {
34                        mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
35                    }
36                } else {
37                    mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
38                }
39            }
40            taskEXIT_CRITICAL();
41
42            //程序能执行到这里说明其它任务或中断向这个任务发送了通知或者任务阻塞超时,
43            现在继续处理
44
45            taskENTER_CRITICAL(); (6)
46            {
47                traceTASK_NOTIFY_WAIT();
48
49                if ( pulNotificationValue != NULL ) { (7)
50                    /* 返回当前通知值, 通过指针参数传递 */
51                    *pulNotificationValue = pxCurrentTCB-
52                    >ulNotifiedValue;
53                }
54
55                /* 判断是否是因为任务阻塞超时, 因为如果有
56                任务发送了通知的话, 任务通知状态会被改变 */
57                if ( pxCurrentTCB->ucNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION ) {
58                    /* 没有收到任务通知, 是阻塞超时 */
59                    xReturn = pdFALSE;
60                (8)
61                } else {
62                    /* 收到任务值, 先将参数ulBitsToClearOnExit取反后与通知值位做按位与运算
63                    在退出函数前, 将通知值的某些或者全部位清零. */

```

```

65                                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue &=
66 ~ulBitsToClearOnExit;
67                                     xReturn = pdTRUE;
68 (9)
69                                     }
70
        //重新设置任务通知状态
        pxCurrentTCB->ucNotifyState =
taskNOT_WAITING_NOTIFICATION; (10)
        }
        taskEXIT_CRITICAL();

        return xReturn;
    }
#endif

```

[代码清单22_16 \(1\)](#): 进入临界段。因为下面的操作可能会对任务的状态列表进行操作，系统不希望被打扰。

[代码清单22_16 \(2\)](#): 只有任务当前没有收到任务通知，才会将任务阻塞，先看看任务通知是否有效，无效的话就将任务阻塞。

[代码清单22_16 \(3\)](#): 使用任务通知值之前，根据用户指定参数ulBitsToClearOnEntryClear将通知值的某些或全部位清零。然后设置任务状态标识，表示当前任务在等待通知。

[代码清单22_16 \(4\)](#): 如果用户指定了阻塞超时时间，那么系统将挂起任务等待通知或进入阻塞态，根据用户指定超时时间将任务添加到延时列表。

[代码清单22_16 \(5\)](#): 然后进行任务切换。触发PendSV悬挂中断，在退出临界区的时候，进行任务切换。

[代码清单22_16 \(6\)](#): 程序能执行到这里说明其它任务或中断向这个任务发送了通知或者任务阻塞超时，任务从阻塞态变成运行态，现在继续处理。

[代码清单22_16 \(7\)](#): 返回当前通知值，通过指针参数传递。

[代码清单22_16 \(8\)](#): 判断是否是因为任务阻塞超时才退出阻塞的，还是因为其他任务或中断发送了任务通知导致任务被恢复，为什么简单判断一下任务状态就知道？因为如果有任务发送了通知的话，任务通知状态会被改变，而阻塞退出的时候，任务通知状态还是原来的，现在看来是阻塞超时时间到来才恢复运行的，并没有接收到如何通知，那么返回pdFALSE。

[代码清单22_16 \(9\)](#): 收到任务值，先将参数 ulBitsToClearOnExit 取反后与通知值位做按位与运算，在退出函数前，将通知值的某些或者全部位清零。

[代码清单22_16 \(10\)](#): 重新设置任务通知状态。

纵观整个任务通知的实现，我们不难发现它比消息队列、信号量、事件的实现方式要简单很多。它可以实现轻量级的消息队列、二值信号量、计数信号量和事件组，并且使用更方便、更节省RAM、更高效，xTaskNotifyWait()函数的使用很简单，具体见 [代码清单22_17](#)。

至此，任务通知的函数基本讲解完成，但是我们有必要说明一下，任务通知并不能完全代替队列、二值信号量、计数信号量和事件组，使用的时候需要用户按需处理，此外，再提一次任务通知的局限性：

- 只能有一个任务接收通知事件。
- 接收通知的任务可以因为等待通知而进入阻塞状态，但是发送通知的任务即便不能立即完成发送通知，也不能进入阻塞状态。

代码清单-17xTaskNotifyWait()函数使用实例

```
/* 这个任务展示使用任务通知值的位来传递不同的事件
   这在某些情况下可以代替事件标志组。*/
1 void vAnEventProcessingTask( void *pvParameters )
2 {
3   uint32_t ulNotifiedValue;
4
5   for ( ;; ) {
6     /* 等待任务通知，无限期阻塞（没有超时，所以没有必要检查函数返回值）
7      这个任务的任务通知值的位由标志事件发生的任务或者中断来设置*/
8     xTaskNotifyWait( 0x00, /* 在进入的时候不清除通知值
9      的任何位 */
10                      ULONG_MAX, /* 在退出
11      的时候复位通知值为0 */
12                      &ulNotifiedValue, /* 任务通知值传递到变量
13      ulNotifiedValue中*/
14                      portMAX_DELAY );
15
16     /* 无限期待 */
17
18
19     /* 根据任务通知值里面的各个位的值处理事情 */
20     if ( ( ulNotifiedValue & 0x01 ) != 0 ) {
21       /* 位0被置1 */
22       prvProcessBit0Event();
23     }
24
25     if ( ( ulNotifiedValue & 0x02 ) != 0 ) {
26       /* 位1被置1 */
27       prvProcessBit1Event();
28     }
29
30     if ( ( ulNotifiedValue & 0x04 ) != 0 ) {
31       /* 位2被置1 */
32       prvProcessBit2Event();
33     }
34
35     /* ... 等等 */
36   }
37 }
```

11.5. 任务通知实验

11.5.1. 任务通知代替消息队列

任务通知代替消息队列是在FreeRTOS中创建了三个任务，其中两个任务是用于接收任务通知，另一个任务发送任务通知。三个任务独立运行，发送消息任务是通过检测按键的按下情况来发送消息通知，另两个任务获取消息通知，在任务通知中没有可用的通知之前就一直在等待消息，一旦获取到消息通知就把消息打印在串口调试助手里，具体见 [代码清单22_18](#) 高亮部分。

代码清单-18任务通知代替消息队列

```
1      /**
2      ****
3      * @file      main.c
4      * @author   fire
5      * @version  V1.0
6      * @date     2018-xx-xx
7      * @brief    任务通知代替消息队列
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     ****
16     */
17     #include"fsl_debug_console.h"
18
19     #include"board.h"
20     #include"pin_mux.h"
21     #include"clock_config.h"
22
23     #include"./led/bsp_led.h"
24     #include"./key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29     #include"limits.h"
30     /***** 任务句柄 *****/
31     *****/
32     /*
33     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
34     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
35     * 这个句柄可以为NULL。
36     */
37     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
38     static TaskHandle_t Receive1_Task_Handle = NULL; /* Receive1_Task任务句柄
39     柄
40
41     static TaskHandle_t Receive2_Task_Handle = NULL; /* Receive2_Task任务句柄
42     柄
43
44     static TaskHandle_t Send_Task_Handle = NULL; /* Send_Task任务句柄 */
45
46     /*****内核对象句柄*****/
47     *****/
48     /*
49     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
50     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
51     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
52     */
```

```

53      *
54      * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
55      * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
56      * 来完成的
57      *
58      */
59
60
61      /*****全局变量声明*****/
62      /*
63      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
64      */
65
66
67      /*****宏定义*****/
68      /*
69      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
70      */
71      #define USE_CHAR 0 /* 测试字符串的时候配置为 1 ，测试变量配置为 0 */
72
73      /*
74
75      *****/
76      *
77      函数声明
78      *****/
79      */
80      static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
81
82      static void Receive1_Task(void* pvParameters); /* Receive1_Task任务实现
83      */
84      static void Receive2_Task(void* pvParameters); /* Receive2_Task任务实现
85      */
86
87      static void Send_Task(void* pvParameters); /* Send_Task任务实现 */
88
89      static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
90
91      /*****
92      * @brief 主函数
93      * @param 无
94      * @retval 无
95      * @note 第一步：开发板硬件初始化
96      第二步：创建APP应用任务
97      第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
98      *****/
99      int main(void)
100      {
101
102          BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
103      */
104
105      /* 开发板硬件初始化 */
106          BSP_Init();
107          PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS任务通知代替消息队列实验！
108      \n");
109          PRINTF("按下KEY1或者KEY2进行任务消息通知发送\n");
110      /* 创建AppTaskCreate任务 */
111          xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
112      务入口函数
113
114
115      (const char*

```

[illegible]

```

177 务栈大小 */
178                                     (void*          )NULL, /* 任
179 务入口函数参数 */
180                                     (UBaseType_t      )3, /* 任
181 务的优先级 */
182                                     (TaskHandle_t*
183 )&Receive2_Task_Handle);/* 任务控制块指针
184
185     if (pdPASS == xReturn)
186         PRINTF("创建Receive2_Task任务成功!\r\n");
187
188     /* 创建Send_Task任务 */
189     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Send_Task, /* 任务入口
190 函数 */
191                                     (const char*
192 )"Send_Task",/* 任务名字 */
193                                     (uint16_t          )512, /* 任
194 务栈大小 */
195                                     (void*          )NULL,/* 任务
196 入口函数参数 */
197                                     (UBaseType_t      )4, /* 任务的
198 优先级 */
199                                     (TaskHandle_t*
200 )&Send_Task_Handle);/* 任务控制
201 针 */
202     if (pdPASS == xReturn)
203         PRINTF("创建Send_Task任务成功!\n\n");
204
205         vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
206
207         taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
208     }
209
210
211
212
213
214 /*****
215  * @ 函数名: Receive_Task
216  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
217  * @ 参数:
218  * @ 返回值: 无
219  *****/
220 static void Receive1_Task(void* parameter)
221 {
222     BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
223 */
224     #if USE_CHAR
225     char *r_char;
226     #else
227     uint32_t r_num;
228     #endif
229     while (1) {
230         /* BaseType_t xTaskNotifyWait(uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
231                                     uint32_t
232 ulBitsToClearOnExit,
233                                     uint32_t
234 *pulNotificationValue,
235                                     TickType_t
236 xTicksToWait );
237         * ulBitsToClearOnEntry: 当没有接收到任务通知的时候将任务通知值与此参数的取
238         反值进行按位与运算，当此参数为0xffff或者ULONG_MAX的时候就会将任务通知值清零。

```

```

239     * ulBits ToClearOnExit: 如果接收到了任务通知, 在做完相应的处理退出函数之前将
240     任务通知值与此参数的取反值进行按位与运算, 当此参数为0xffff或者ULONG_MAX的时候
241     就会将任务通知值清零。
242     * pulNotification Value: 此参数用来保存任务通知值。
243     * xTick ToWait: 阻塞时间。
244     *
245     * 返回值: pdTRUE: 获取到了任务通知。pdFALSE: 任务通知获取失
246     败。
247     */
248     //获取任务通知, 没获取到则一直等待
249     xReturn=xTaskNotifyWait(0x0,          //进入函数的时候不清除
250     任务bit
251     ULONG_MAX,          //退出函数的时候清除所有的bit
252     #if USE_CHAR
253     (uint32_t *)&r_char,          //保存任务通知值
254     #else
255     &r_num,          //保存任务通知值
256     #endif
257     portMAX_DELAY); //阻塞时间
258     if ( pdTRUE == xReturn )
259     #if USE_CHAR
260         PRINTF("Receive1_Task 任务通知消息为
261 %s\n",r_char);
262     #else
263         PRINTF("Receive1_Task 任务通知消息为
264 %d\n",r_num);
265     #endif
266
267     LED1_TOGGLE;
268 }
269
270
271
272
273
274
275
276
277 /*****
278  * @ 函数名: Receive_Task
279  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
280  * @ 参数:
281  * @ 返回值: 无
282  *****/
283 static void Receive2_Task(void* parameter)
284 {
285     BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
286 */
287     #if USE_CHAR
288     char *r_char;
289     #else
290     uint32_t r_num;
291     #endif
292     while (1) {
293         /* BaseType_t xTaskNotifyWait(uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
294                                         uint32_t
295 ulBitsToClearOnExit,
296                                         uint32_t
297 *pulNotificationValue,
298                                         TickType_t
299 xTicksToWait );
300     * ulBitsToClearOnEntry: 当没有接收到任务通知的时候将任务通知值与此参数的取

```

```

301     反值进行按位与运算，当此参数为0xfffff或者ULONG_MAX的时候就会将任务通知值清零。
302     * ulBits ToClearOnExit: 如果接收到了任务通知，在做完相应的处理退出函数之前将
303     任务通知值与此参数的取反值进行按位与运算，当此参数为0xfffff或者ULONG_MAX的时候
304     就会将任务通知值清零。
305     * pulNotification Value: 此参数用来保存任务通知值。
306     * xTick ToWait: 阻塞时间。
307     *
308     * 返回值: pdTRUE: 获取到了任务通知。pdFALSE: 任务通知获取失败。
309     */
310     //获取任务通知 ,没获取到则一直等待
311     xReturn=xTaskNotifyWait(0x0,          //进入函数的时候不清除
312 任务bit
313
314     ULONG_MAX,          //退出函数的时候清除所有的bit
315     #if USE_CHAR
316         (uint32_t *)&r_char,          //保存任务通知值
317     #else
318     &r_num,          //保存任务通知值
319     #endif
320
321 portMAX_DELAY); //阻塞时间
322     if ( pdTRUE == xReturn )
323     #if USE_CHAR
324         PRINTF("Receive2_Task 任务通知消息为
325 %s\n",r_char);
326     #else
327         PRINTF("Receive2_Task 任务通知消息为
328 %d\n",r_num);
329     #endif
330     LED2_TOGGLE;
331     }
332 }
333
334
335
336 /*****
337  * @ 函数名: Send_Task
338  * @ 功能说明: Send_Task任务主体
339  * @ 参数:
340  * @ 返回值: 无
341  *****/
342 static void Send_Task(void* parameter)
343 {
344     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
345 */
346     #if USE_CHAR
347     char test_str1[] = "this is a mail test 1"; /* 邮箱消息test1 */
348     char test_str2[] = "this is a mail test 2"; /* 邮箱消息test2 */
349     #else
350     uint32_t send1 = 1;
351     uint32_t send2 = 2;
352     #endif
353
354     while (1) {
355         /* KEY1 被按下 */
356         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
357             /* 原型:BaseType_t xTaskNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify,
358
359 uint32_t ulValue,
360
361 eNotifyAction eAction );
362
363             * eNoAction = 0, 通知任务而不更新其通知值。

```



```

363                                     * eSetBits, 设置任务通知值中的位。
364                                     * eIncrement, 增加任务的通知值。
365                                     * eSetValueWithoverwrite, 覆盖当前通知
366                                     * eSetValueWithoutoverwrite 不覆盖当前通知
367                                     *
368                                     * pdFAIL: 当参数eAction设置为
369 eSetValueWithoutOverwrite的时候,
370                                     * 如果任务通知值没有更新成功就返回pdFAIL。
371                                     * pdPASS: eAction 设置为其他选项的时候统一返回
372 pdPASS。
373                                     */
                                     xReturn = xTaskNotify( Receive1_Task_Handle,
/*任务句柄*/
    #if USE_CHAR
                                     (uint32_t)&test_str1,
/* 发送的数据, 最
    4字节 */
    #else
                                     send1, /* 发送的数据,
最大为4字节 */
    #endif
    eSetValueWithOverwrite );/*覆盖当前通知
    if ( xReturn == pdPASS )
    {
        PRINTF("Receive1_Task_Handle 任务通知消息发送成功!\r\n");
    }
    /* KEY2 被按下 */
    if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
        xReturn = xTaskNotify( Receive2_Task_Handle,
/*任务句柄*/
    #if USE_CHAR
                                     (uint32_t)&test_str2,
/* 发送的数据, 最
    4字节 */
    #else
                                     send2, /* 发送的数据,
最大为4字节 */
    #endif
    eSetValueWithOverwrite );/*覆盖当前通知

    /* 此函数只会返回pdPASS */
    if ( xReturn == pdPASS )
    {
        PRINTF("Receive2_Task_Handle 任务通知消
息发送成功!\r\n");
    }
    vTaskDelay(20);
}

/*****
* @ 函数名: BSP_Init
* @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
* @ 参数:
* @ 返回值: 无
*****/

static void BSP_Init(void)
{

```

```

/* 初始化内存保护单元 */
    BOARD_ConfigMPU();
/* 初始化开发板引脚 */
    BOARD_InitPins();
/* 初始化开发板时钟 */
    BOARD_BootClockRUN();
/* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
/* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:              %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:          %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

/* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

/* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

/* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

11.5.2. 任务通知代替二值信号量

任务通知代替消息队列是在FreeRTOS中创建了三个任务，其中两个任务是用于接收任务通知，另一个任务发送任务通知。三个任务独立运行，发送通知任务是通过检测按键的按下情况来发送通知，另两个任务获取通知，在任务通知中没有可用的通知之前就一直等待任务通知，获取到通知以后就将通知值清0，这样子是为了代替二值信号量，任务同步成功则继续执行，然后在串口调试助手里将运行信息打印出来，具体见 [代码清单22_19](#) 高亮部分。

代码清单-19任务通知代替二值信号量

```

1      /**
2      ****
3      * @file    main.c
4      * @author  fire

```

```

5      * @version V1.0
6      * @date      2018-xx-xx
7      * @brief      任务通知代替二值信号量
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     ****
16     */
17     #include"fsl_debug_console.h"
18
19     #include"board.h"
20     #include"pin_mux.h"
21     #include"clock_config.h"
22
23     #include"./led/bsp_led.h"
24     #include"./key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29     /***** 任务句柄 *****/
30     *****/
31     /*
32     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
33     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
34     * 这个句柄可以为NULL。
35     */
36     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
37     static TaskHandle_t Receive1_Task_Handle = NULL; /* Receive1_Task任务句柄
38     柄
39
40     static TaskHandle_t Receive2_Task_Handle = NULL; /* Receive2_Task任务句柄
41     柄
42
43     static TaskHandle_t Send_Task_Handle = NULL; /* Send_Task任务句柄 */
44     /*****内核对象句柄*****/
45     *****/
46     /*
47     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
48     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
49     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
50     *
51     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
52     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
53     * 来完成的
54     *
55     */
56     */
57
58     /*****全局变量声明*****/
59     /*
60     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
61     */
62
63     /*****宏定义*****/
64     /*
65     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
66     */

```

```

67
68     /*
69
70     ****
71     *                                     函数声明
72
73     ****
74     */
75     static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
76
77     static void Receive1_Task(void* pvParameters);/* Receive1_Task任务实现
78 */
79     static void Receive2_Task(void* pvParameters);/* Receive2_Task任务实现
80 */
81
82     static void Send_Task(void* pvParameters);/* Send_Task任务实现 */
83
84     static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
85
86     /*****
87     * @brief 主函数
88     * @param 无
89     * @retval 无
90     * @note  第一步：开发板硬件初始化
91             第二步：创建APP应用任务
92             第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
93             *****/
94     int main(void)
95     {
96
97         BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
98 */
99
100        /* 开发板硬件初始化 */
101        BSP_Init();
102        PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS任务通知代替二值信号量实
103 验！\n");
104        PRINTF("按下KEY1或者KEY2进行任务与任务间的同步\n");
105        /* 创建AppTaskCreate任务 */
106        xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
107 务入口函数
108
109                                (const char*      )"AppTaskCreate",/*
110 任务名字 */
111                                (uint16_t          )512, /* 任务栈大小 */
112                                (void*              )NULL,/* 任务
113 入口函数参数 */
114                                (UBaseType_t       )1, /* 任务的优先级 */
115                                (TaskHandle_t*      )
116                                )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
117 控制块指针 */
118        /* 启动任务调度 */
119        if (pdPASS == xReturn)
120            vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
121        else
122            return -1;
123
124        while (1); /* 正常不会执行到这里 */
125    }
126
127
128

```

```

129  /*****
130      * @ 函数名: AppTaskCreate
131      * @ 功能说明: 为了方便管理,所有的任务创建函数都放在这个函数里面
132      * @ 参数: 无
133      * @ 返回值: 无
134
135      *****/
136  static void AppTaskCreate(void)
137  {
138      BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值,默认为pdPASS
139  */
140
141      taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区
142
143      /* 创建Receive1_Task任务 */
144      xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Receive1_Task, /* 任务
145 入口函数
146
147                                  (const char*      )"Receive1_Task",/*
148 任务名字 */
149                                  (uint16_t          )512,      /* 任务栈大小
150
151                                  (void*              )NULL,    /* 任务入口函数
152 参数 */
153                                  (UBaseType_t        )2,        /* 任务的优先级
154
155                                  (TaskHandle_t*
156                                  )&Receive1_Task_Handle);/* 任务
157 控制块指针 */
158      if (pdPASS == xReturn)
159          PRINTF("创建Receive1_Task任务成功!\r\n");
160
161      /* 创建Receive2_Task任务 */
162      xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Receive2_Task, /* 任务
163 入口函数
164
165                                  (const char*      )"Receive2_Task",/*
166 任务名字 */
167                                  (uint16_t          )512,      /* 任务栈大小
168
169                                  (void*              )NULL,    /* 任务入口函数
170 参数 */
171                                  (UBaseType_t        )3,        /* 任务的优先级
172
173                                  (TaskHandle_t*
174                                  )&Receive2_Task_Handle);/* 任务
175 控制块指针 */
176      if (pdPASS == xReturn)
177          PRINTF("创建Receive2_Task任务成功!\r\n");
178
179      /* 创建Send_Task任务 */
180      xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Send_Task, /* 任务入口
181 函数 */
182                                  (const char*      )"Send_Task",/* 任务名
183 字 */
184                                  (uint16_t          )512,      /* 任务栈大小 */
185                                  (void*              )NULL,/* 任务入口函数参
186 数 */
187                                  (UBaseType_t        )4, /* 任务的优先级 */
188                                  (TaskHandle_t*
189                                  )
190

```

```

191 )&Send_Task_Handle);/* 任务控制
192 块指针 */
193 if (pdPASS == xReturn)
194     PRINTF("创建Send_Task任务成功!\n\n");
195
196 vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
197
198 taskEXIT_CRITICAL();           //退出临界区
199 }
200
201
202 /*****
203  * @ 函数名: Receive_Task
204  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
205  * @ 参数:
206  * @ 返回值: 无
207  *****/
208 static void Receive1_Task(void* parameter)
209 {
210     while (1) {
211         /* uint32_t ulTaskNotifyTake( BaseType_t xClearCountOnExit,
212         TickType_t
213         ksToWait );
214
215         * xClearCountOnExit: pdTRUE 在退出函数的时候任务任务通知值
216         清零, 类似二
217         号量
218         * pdFALSE 在退出函数ulTaskNotifyTakeO的时候任务通知值减一,
219         类似计数型
220         量。
221         */
222         //获取任务通知 ,没获取到则一直等待
223         ulTaskNotifyTake(pdTRUE,portMAX_DELAY);
224
225         PRINTF("Receive1_Task 任务通知获取成功!\n\n");
226
227         LED1_TOGGLE;
228     }
229 }
230
231
232 /*****
233  * @ 函数名: Receive_Task
234  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
235  * @ 参数:
236  * @ 返回值: 无
237  *****/
238 static void Receive2_Task(void* parameter)
239 {
240     while (1) {
241         /* uint32_t ulTaskNotifyTake( BaseType_t xClearCountOnExit,
242         TickType_t
243         ksToWait );
244
245         * xClearCountOnExit: pdTRUE 在退出函数的时候任务任务通知值
246         清零, 类似二
247         号量
248         * pdFALSE 在退出函数ulTaskNotifyTakeO的时候任务通知值减一,
249         类似计数型
250         量。
251         */
252         //获取任务通知 ,没获取到则一直等待
253         ulTaskNotifyTake(pdTRUE,portMAX_DELAY);

```

```

253
254     PRINTF("Receive2_Task 任务通知获取成功!\n\n");
255
256     LED2_TOGGLE;
257 }
258 }
259
260
261 /*****
262      * @ 函数名: Send_Task
263      * @ 功能说明: Send_Task任务主体
264      * @ 参数:
265      * @ 返回值: 无
266      *****/
267 static void Send_Task(void* parameter)
268 {
269     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
270
271     while (1) {
272         /* KEY1 被按下 */
273         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
274             /* 原型:BaseType t xTaskNotifyGive( TaskHandle_t xTaskToNotify ); */
275             xReturn =
276             xTaskNotifyGive(Receive1_Task_Handle);
277             /* 此函数只会返回pdPASS */
278             if ( xReturn == pdTRUE )
279                 PRINTF("Receive1_Task_Handle 任务通知发
280 送成功!\r\n");
281         }
282         /* KEY2 被按下 */
283         if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
284             xReturn =
285             xTaskNotifyGive(Receive2_Task_Handle);
286             /* 此函数只会返回pdPASS */
287             if ( xReturn == pdPASS )
288                 PRINTF("Receive2_Task_Handle 任务通知发
289 送成功!\r\n");
290         }
291         vTaskDelay(20);
292     }
293 }
294
295 /*****
296      * @ 函数名: BSP_Init
297      * @ 功能说明: 板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
298      * @ 参数:
299      * @ 返回值: 无
300      *****/
301 static void BSP_Init(void)
302 {
303     /* 初始化内存保护单元 */
304     BOARD_ConfigMPU();
305     /* 初始化开发板引脚 */
306     BOARD_InitPins();
307     /* 初始化开发板时钟 */
308     BOARD_BootClockRUN();
309     /* 初始化调试串口 */
310     BOARD_InitDebugConsole();
311     /* 打印系统时钟 */
312     PRINTF("\r\n");

```



```

        PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
        PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
        PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
        PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
        PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
        PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

    /* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

    /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

    /* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

11.5.3. 任务通知代替计数信号量

任务通知代替计数信号量是基于计数型信号量实验修改而来，模拟停车场工作运行。并且在FreeRTOS中创建了两个任务：一个是获取任务通知，一个是发送任务通知，两个任务独立运行，获取通知的任务是通过按下KEY1按键获取，模拟停车场停车操作，其等待时间是0；发送通知的任务则是通过检测KEY2按键按下进行通知的发送，模拟停车场取车操作，并且在串口调试助手输出相应信息，实验源码具体见 [代码清单22_20](#) 高亮部分。

代码清单-20任务通知代替计数信号量

```

1      /**
2      ****
3      * @file    main.c
4      * @author  fire
5      * @version V1.0
6      * @date    2018-xx-xx
7      * @brief   任务通知代替计数信号量
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com

```

```

14      *
15      *****/
16      */
17      #include"fsl_debug_console.h"
18
19      #include"board.h"
20      #include"pin_mux.h"
21      #include"clock_config.h"
22
23      #include"./led/bsp_led.h"
24      #include"./key/bsp_key.h"
25
26      /* FreeRTOS头文件 */
27      #include"FreeRTOS.h"
28      #include"task.h"
29      #include"queue.h"
30      #include"semphr.h"
31      /* *****/ 任务句柄
32      *****/
33      /*
34      * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
35      * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
36      * 这个句柄可以为NULL。
37      */
38      static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
39      static TaskHandle_t Take_Task_Handle = NULL; /* Take_Task任务句柄 */
40      static TaskHandle_t Give_Task_Handle = NULL; /* Give_Task任务句柄 */
41
42      /* *****/ 内核对象句柄
43      *****/
44      /*
45      * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
46      * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
47      * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
48      *
49      * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
50      * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51      * 来完成的
52      *
53      */
54      */
55      SemaphoreHandle_t CountSem_Handle =NULL;
56
57      /* *****/ 全局变量声明
58      *****/
59      /*
60      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
61      */
62
63      /* *****/ 宏定义
64      *****/
65      /*
66      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
67      */
68
69      /*
70
71      *****/
72      *
73      函数声明
74
75      *****/
76      */

```

```

76     static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
77
78     static void Take_Task(void* pvParameters);/* Take_Task任务实现 */
79     static void Give_Task(void* pvParameters);/* Give_Task任务实现 */
80
81     static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
82
83     /*****
84     * @brief 主函数
85     * @param 无
86     * @retval 无
87     * @note 第一步：开发板硬件初始化
88     第二步：创建APP应用任务
89     第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
90     *****/
91     int main(void)
92     {
93         BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
94 */
95
96         /* 开发板硬件初始化 */
97         BSP_Init();
98
99         PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS任务通知代替计数信号量实
100 验! \n");
101         PRINTF("车位默认值为0个，按下KEY1申请车位，按下KEY2释放车位! \n\n");
102
103         /* 创建AppTaskCreate任务 */
104         xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
105 务入口函数
106
107                                     (const char*      )"AppTaskCreate",/*
108 任务名字 */
109                                     (uint16_t          )512, /* 任
110 务栈大小 */
111                                     (void*              )NULL,/* 任务入口函数参
112 数 */
113                                     (UBaseType_t        )1, /* 任务的优先级 */
114                                     (TaskHandle_t*       )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
115 控制块指针 */
116         /* 启动任务调度 */
117         if (pdPASS == xReturn)
118             vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
119         else
120             return -1;
121
122         while (1); /* 正常不会执行到这里 */
123     }
124
125     /*****
126     * @ 函数名: AppTaskCreate
127     * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
128     * @ 参数: 无
129     * @ 返回值: 无
130     *****/
131     static void AppTaskCreate(void)
132     {
133
134
135
136
137

```

```

138         BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
139     */
140
141     taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
142
143     /* 创建Take_Task任务 */
144     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Take_Task, /* 任务入口函
145 数 */
146                         (const char*      )"Take_Task", /* 任务名
147 字 */
148                         (uint16_t         )512, /* 任务栈大小
149 */
150                         (void*            )NULL, /* 任务入口函数
151 参数 */
152                         (UBaseType_t      )2, /* 任务的优先级
153 */
154                         (TaskHandle_t*    )&Take_Task_Handle); /* 任务控制
155 块指针 */
156     if (pdPASS == xReturn)
157         PRINTF("创建Take_Task任务成功!\r\n");
158
159     /* 创建Give_Task任务 */
160     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Give_Task, /* 任务入口
161 函数 */
162                         (const char*      )"Give_Task", /* 任务名
163 字 */
164                         (uint16_t         )512, /* 任务栈大小 */
165                         (void*            )NULL, /* 任务入口函数参
166 数 */
167                         (UBaseType_t      )3, /* 任务的优先级 */
168                         (TaskHandle_t*    )&Give_Task_Handle); /* 任务控制
169 块指针 */
170     if (pdPASS == xReturn)
171         PRINTF("创建Give_Task任务成功!\n\n");
172
173     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
174
175     taskEXIT_CRITICAL();           //退出临界区
176
177 }
178
179
180
181
182 /*****
183  * @ 函数名: Take_Task
184  * @ 功能说明: Take_Task任务主体
185  * @ 参数:
186  * @ 返回值: 无
187  *****/
188
189 static void Take_Task(void* parameter)
190 {
191     uint32_t take_num = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
192     /* 任务都是一个无限循环，不能返回 */
193     while (1) {
194         //如果KEY1被单击
195         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
196             /* uint32_t ulTaskNotifyTake( BaseType_t xClearCountOnExit,
197 TickType_t
198             cksToWait );
199             * xClearCountOnExit: pdTRUE 在退出函数的时候任务

```

```

200 任务通知值清零，类似二值信号量
201                                * pdFALSE 在退出函数ulTaskNotifyTakeO的时候任务通
202 知值减一，类似计数型信号量。
203                                */
204    //获取任务通知，没获取到则不等待
205                                take_num=ulTaskNotifyTake(pdFALSE,0);//
206    if (take_num > 0)
207                                PRINTF( "KEY1被按下，成功申请到停车位，当前
208 车位为 %d\n", take_num - 1);
209    else
210                                PRINTF( "KEY1被按下，车位已经没有了，请按
211 KEY2释放车位\n" );
212                                }
213                                vTaskDelay(20);    //每20ms扫描一次
214                                }
215                                }
216
217
218 /*****
219  * @ 函数名: Give_Task
220  * @ 功能说明: Give_Task任务主体
221  * @ 参数:
222  * @ 返回值: 无
223  *****/
224 static void Give_Task(void* parameter)
225 {
226     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
227 */
228     /* 任务都是一个无限循环，不能返回 */
229     while (1) {
230         //如果KEY2被单击
231         if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
232             /* 原型:BaseType_t xTaskNotifyGive( TaskHandle_t xTaskToNotify ); */
233             /* 释放一个任务通知 */
234             xTaskNotifyGive(Take_Task_Handle); //发送任务通
235 知
236             /* 此函数只会返回pdPASS */
237             if ( pdPASS == xReturn )
238                 PRINTF( "KEY2被按下，释放1个停车位.\n"
239 );
240         }
241         vTaskDelay(20);    //每20ms扫描一次
242     }
243 }
244
245
246 /*****
247  * @ 函数名: BSP_Init
248  * @ 功能说明: 板级外设初始化，所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
249  * @ 参数:
250  * @ 返回值: 无
251  *****/
252 static void BSP_Init(void)
253 {
254     /* 初始化内存保护单元 */
255     BOARD_ConfigMPU();
256     /* 初始化开发板引脚 */
257     BOARD_InitPins();
258     /* 初始化开发板时钟 */
259     BOARD_BootClockRUN();

```

```

/* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
/* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPl1Pfd3Clk));

/* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

/* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

/* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

/* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

11.5.4. 任务通知代替事件组

任务通知代替事件组实验是在事件标志组实验基础上进行修改，实验任务通知替代事件实现事件类型的通信，该实验是在FreeRTOS中创建了两个任务，一个是发送事件通知任务，一个是等待事件通知任务，两个任务独立运行，发送事件通知任务通过检测按键的按下情况设置不同的通知值位，等待事件通知任务则获取这任务通知值，并且根据通知值判断两个事件是否都发生，如果是则输出相应信息，LED进行翻转。等待事件通知任务的等待时间是portMAX_DELAY，一直在等待事件通知的发生，等待获取到事件之后清除对应的任务通知值的位，具体见[代码清单22_21](#)高亮部分。

代码清单-21任务通知代替事件组

```

1      /**
2      ****
3      * @file    main.c
4      * @author  fire
5      * @version V1.0
6      * @date    2018-xx-xx
7      * @brief   任务通知代替事件组
8      ****

```

```

9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     *****
16     */
17     #include"fsl_debug_console.h"
18
19     #include"board.h"
20     #include"pin_mux.h"
21     #include"clock_config.h"
22
23     #include"./led/bsp_led.h"
24     #include"./key/bsp_key.h"
25
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29     #include"limits.h"
30
31     /* ***** 任务句柄
32     ***** */
33     /*
34     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
35     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
36     * 这个句柄可以为NULL。
37     */
38     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
39     static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL; /* LED_Task任务句柄 */
40     static TaskHandle_t KEY_Task_Handle = NULL; /* KEY_Task任务句柄 */
41
42     /* ***** 内核对象句柄
43     ***** */
44     /*
45     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
46     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
47     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
48     *
49     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
50     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
51     * 来完成的
52     *
53     */
54     */
55
56     /* ***** 全局变量声明
57     ***** */
58     /*
59     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
60     */
61
62     /* ***** 宏定义
63     ***** */
64     /*
65     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。
66     */
67     #define KEY1_EVENT (0x01 << 0) //设置事件掩码的位0
68     #define KEY2_EVENT (0x01 << 1) //设置事件掩码的位1
69
70     /*

```



```

71
72 *****
73 *                                     函数声明
74
75 *****
76 */
77 static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
78
79 static void LED_Task(void* pvParameters);/* LED_Task 任务实现 */
80 static void KEY_Task(void* pvParameters);/* KEY_Task 任务实现 */
81 static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
82
83 /*****
84 * @brief 主函数
85 * @param 无
86 * @retval 无
87 * @note 第一步：开发板硬件初始化
88 第二步：创建APP应用任务
89 第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
90 *****/
91 int main(void)
92 {
93     BaseType_t xReturn = pdPASS;/* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
94 */
95
96     /* 开发板硬件初始化 */
97     BSP_Init();
98     PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS任务通知代替事件组实验！
99 \n");
100     PRINTF("按下KEY1|KEY2发送任务事件通知！\n");
101     /* 创建AppTaskCreate任务 */
102     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
103 务入口函数
104
105                                     (const char*
106 )"AppTaskCreate",/* 任务名字 */
107                                     (uint16_t          )512,
108 /* 任务栈大小 */
109                                     (void*
110 )NULL,/* 任务入口函数参数 */
111                                     (UBaseType_t       )1,
112 /* 任务的优先级 */
113                                     (TaskHandle_t*
114 )&AppTaskCreate_Handle);/* 任务
115 块指针 */
116     /* 启动任务调度 */
117     if (pdPASS == xReturn)
118         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
119     else
120         return -1;
121
122     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
123 }
124
125
126
127
128 /*****
129 * @ 函数名: AppTaskCreate
130 * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
131 * @ 参数: 无
132

```

```

133     * @ 返回值: 无
134
135     *****/
136     static void AppTaskCreate(void)
137     {
138         BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
139     */
140
141         taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区
142
143
144         /* 创建LED_Task任务 */
145         xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED_Task, /* 任务入口函
146     数 */
147                               (const char*
148                               )"LED_Task", /* 任务名字 */
149                               (uint16_t          )512,
150                               /* 任务栈大小 */
151                               (void*
152                               )NULL, /* 任务入口函数参数 */
153                               (UBaseType_t      )2,
154                               /* 任务的优先级 */
155                               (TaskHandle_t*
156                               )&LED_Task_Handle); /* 任务控制块指针 */
157         if (pdPASS == xReturn)
158             PRINTF("创建LED_Task任务成功!\r\n");
159
160         /* 创建KEY_Task任务 */
161         xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )KEY_Task, /* 任务入口函
162     数 */
163                               (const char*
164                               )"KEY_Task", /* 任务名字 */
165                               (uint16_t          )512,
166                               /* 任务栈大小 */
167                               (void*
168                               )NULL, /* 任务入口函数参数 */
169                               (UBaseType_t      )3,
170                               /* 任务的优先级 */
171                               (TaskHandle_t*
172                               )&KEY_Task_Handle); /* 任务控制块指针 */
173         if (pdPASS == xReturn)
174             PRINTF("创建KEY_Task任务成功!\n");
175
176         vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
177
178         taskEXIT_CRITICAL();          //退出临界区
179     }
180
181
182
183     /*****/
184     * @ 函数名: LED_Task
185     * @ 功能说明: LED_Task任务主体
186     * @ 参数:
187     * @ 返回值: 无
188     *****/
189     static void LED_Task(void* parameter)
190     {
191         uint32_t r_event = 0; /* 定义一个事件接收变量 */
192         uint32_t last_event = 0; /* 定义一个保存事件的变量 */
193         BaseType_t xReturn = pdTRUE; /* 定义一个创建信息返回值, 默认为pdPASS
194     */

```

```

195     /* 任务都是一个无限循环, 不能返回 */
196     while (1) {
197         /* BaseType_t xTaskNotifyWait(uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
198         uint32_t ulBitsToClearOnExit,
199         uint32_t *pulNotificationValue,
200         TickType_t xTicksToWait );
201         * ulBitsToClearOnEntry: 当没有接收到任务通知的时候将任务通知
202         值与此参数的取
203         反值进行按位与运算, 当此参数为0xfffff或者ULONG_MAX的时候就会将任务通知值清零。
204         * ulBits ToClearOnExit: 如果接收到了任务通知, 在做完相应的处
205         理退出函数之前将
206         任务通知值与此参数的取反值进行按位与运算, 当此参数为0xfffff或者ULONG_MAX的时候
207         就会将任务通知值清零。
208         * pulNotification Value: 此参数用来保存任务通知值。
209         * xTick ToWait: 阻塞时间。
210         * 返回值: pdTRUE: 获取到了任务通知。pdFALSE: 任务通知获取失
211         败。
212         */
213         //获取任务通知 ,没获取到则一直等待
214         xReturn = xTaskNotifyWait(0x0,          //进入函数的时候不清
215         除任务bit
216         ULONG_MAX,          //退出函数的时候清除所有的bitR
217         &r_event,          //保存任务通知值
218         portMAX_DELAY); //阻塞时间
219         if ( pdTRUE == xReturn ) {
220             last_event |= r_event;
221             /* 如果接收完成并且正确 */
222             if (last_event == (KEY1_EVENT|KEY2_EVENT)) {
223                 last_event = 0;          /* 上一次的事件清零
224             */
225             PRINTF ( "Key1与Key2都按下\n");
226             LED1_TOGGLE;          //LED1 反转
227             } else/* 否则就更新事件 */
228                 last_event = r_event;    /* 更新上一次触
229             发的事件 */
230             }
231         }
232     }
233 }
234
235 /*****
236 * @ 函数名: KEY_Task
237 * @ 功能说明: KEY_Task任务主体
238 * @ 参数:
239 * @ 返回值: 无
240 *****/
241 static void KEY_Task(void* parameter)
242 {
243     /* 任务都是一个无限循环, 不能返回 */
244     while (1) {
245         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
246             PRINTF ( "KEY1被按下\n" );
247             /* 原型:BaseType_t xTaskNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify,
248             249
250             251
252             253
254             255
256             257

```

```

257 uint32_t ulValue,
258
259 eNotifyAction eAction );
260
261 * eNoAction = 0, 通知任务而不更新其通知值。
262 * eSetBits, 设置任务通知值中的位。
263 * eIncrement, 增加任务的通知值。
264 * eSetValueWithOverwrite, 覆盖当前通知
265 * eSetValueWithoutOverwrite 不覆盖当前通知
266 *
267 * pdFAIL: 当参数eAction设置为
268 eSetValueWithoutOverwrite的时候,
269 * 如果任务通知值没有更新成功就返回pdFAIL。
270 * pdPASS: eAction 设置为其他选项的时候统一返回
271 pdPASS。
272 */
273 /* 触发一个事件1 */
274 xTaskNotify((TaskHandle_t )LED_Task_Handle,//
275             (uint32_t
276 )KEY1_EVENT,      //要触发的事件
277
278 (eNotifyAction)eSetBits);      //设置任务通知值中的位
    }

    if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
        PRINTF ( "KEY2被按下\n" );
        /* 触发一个事件2 */
        xTaskNotify((TaskHandle_t )LED_Task_Handle,//
                    (uint32_t
)KEY2_EVENT,      //要触发的事件
                    (eNotifyAction)eSetBits);      //设置任务通知值中的位
    }
    vTaskDelay(20);      //每20ms扫描一次
}

}

/*****
 * @ 函数名:  BSP_Init
 * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
 * @ 参数:
 * @ 返回值: 无
*****/

*****/
static void BSP_Init(void)
{
    /* 初始化内存保护单元 */
    BOARD_ConfigMPU();
    /* 初始化开发板引脚 */
    BOARD_InitPins();
    /* 初始化开发板时钟 */
    BOARD_BootClockRUN();
    /* 初始化调试串口 */
    BOARD_InitDebugConsole();
    /* 打印系统时钟 */
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
    PRINTF("CPU:          %d Hz\r\n",

```

```

CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
    PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

    /* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

    /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

    /* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();


}
/*****END OF FILE*****/

```

11.6. 任务通知实验现象


11.6.1. 任务通知代替消息队列实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发版的KEY1按键发送消息1，按下KEY2按键发送消息2；我们按下KEY1试试，在串口调试助手中可以看到接收到消息1，我们按下KEY2试试，在串口调试助手中可以看到接收到消息2，具体见 [图22_1](#)。

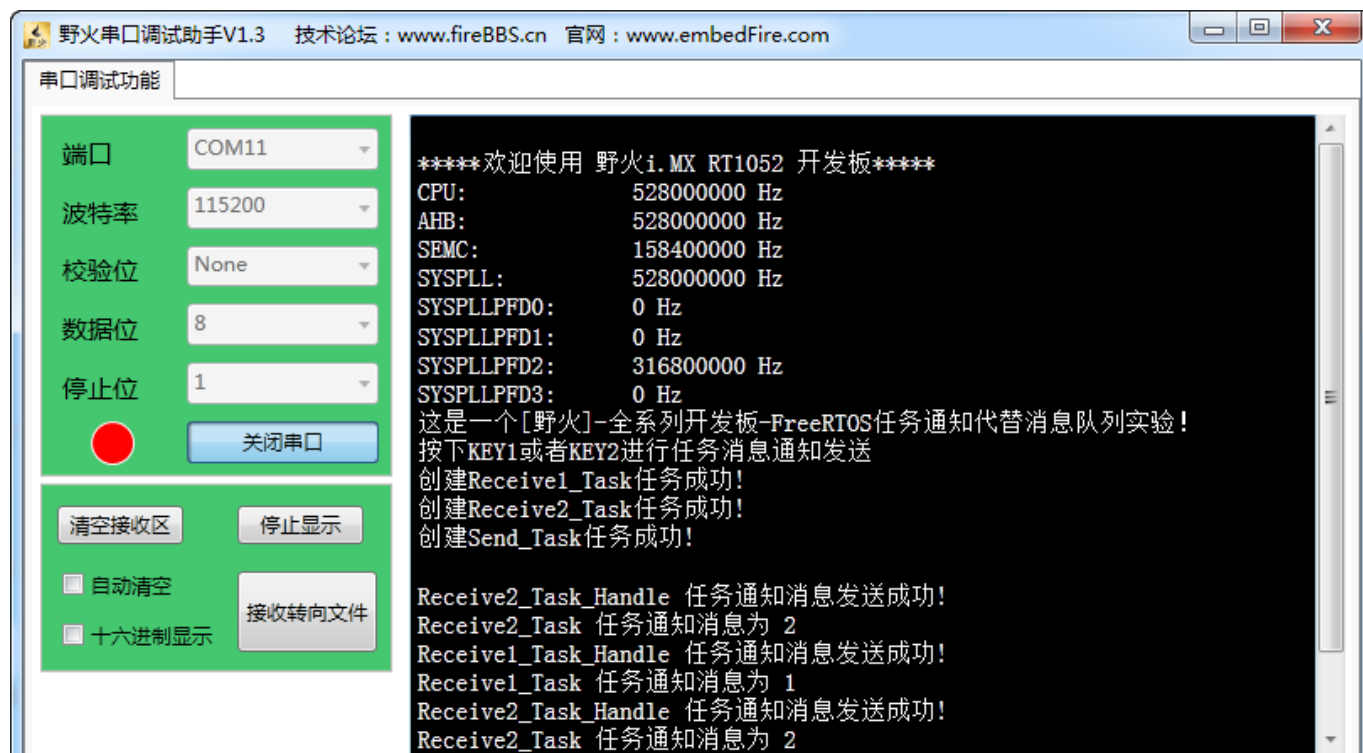

11.6.2. 任务通知代替二值信号量实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火i.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手看到串口的打印信息，它里面输出了信息表明任务正在运行中，我们按下开发板的按键，串口打印任务运行的信息，表明两个任务同步成功，具体见 [图22_2](#)。

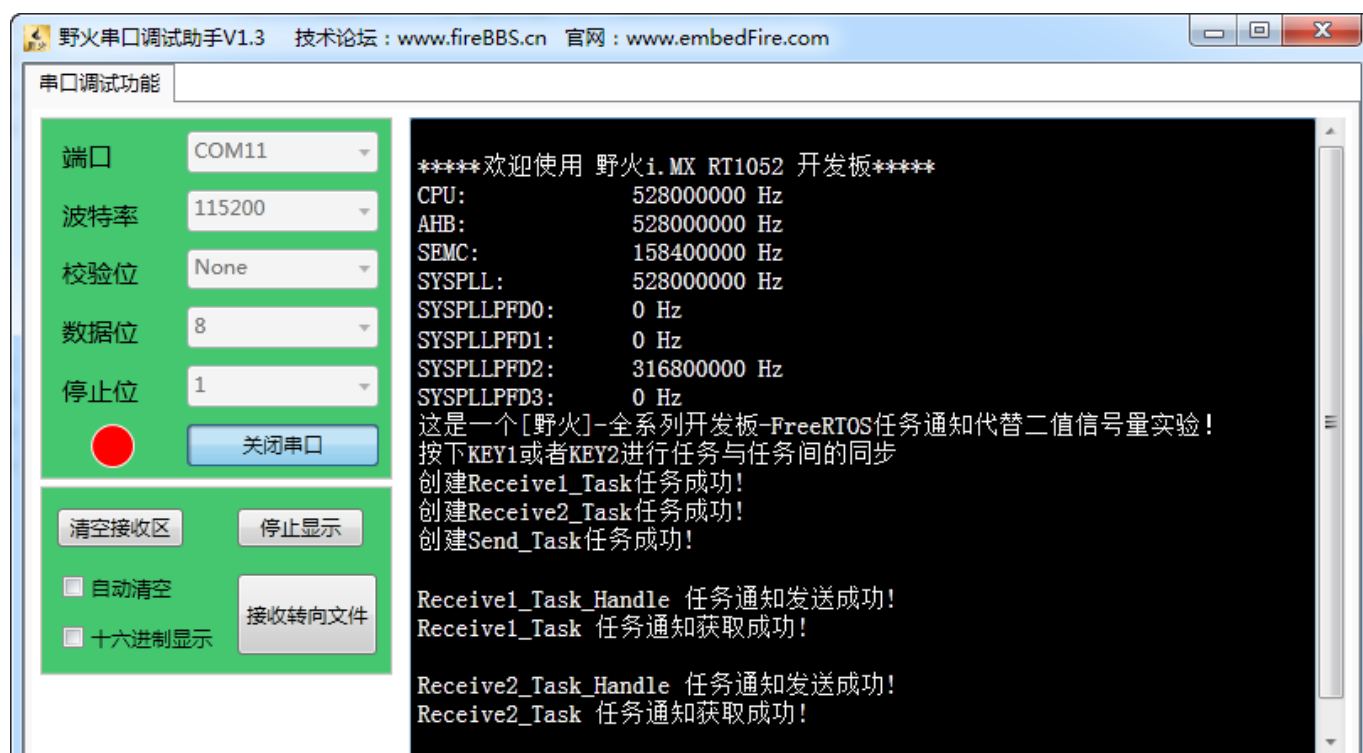

11.6.3. 任务通知代替计数信号量实验现象

将程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发版的KEY1按键获取信号量模拟停车，按下KEY2按键释放信号量模拟取车，因为使用任务通知代替信号量，所以任务通知值默认为0，表当前车位为0；我们按下KEY1与KEY2试试，在串口调试助手中可以看到运行结果，具体见 [图22_3](#)。



11.6.4. 任务通知代替事件组实验现象

程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发版的KEY1 按键发送事件通知1，按下KEY2按键发送事件通知2；我们按下KEY1与KEY2试试，在串口调试助手中可以看到运行结果，并且当事件1与事件2都发生的时候，开发板的LED会进行翻转，具体见 [图22_4](#)。

串口调试功能

端口 COM11
波特率 115200
校验位 None
数据位 8
停止位 1



关闭串口

清空接收区

停止显示

☐ 自动清空

☐ 十六进制显示

接收转向文件

***** 欢迎使用 野火i.MX RT1052 开发板*****

CPU: 528000000 Hz

AHB: 528000000 Hz

SEMC: 158400000 Hz

SYSPLL: 528000000 Hz

SYSPLLPFD0: 0 Hz

SYSPLLPFD1: 0 Hz

SYSPLLPFD2: 316800000 Hz

SYSPLLPFD3: 0 Hz

这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS任务通知代替事件组实验!

按下KEY1|KEY2发送任务事件通知!

创建LED_Task任务成功!

创建KEY_Task任务成功!

KEY2被按下

KEY2被按下

KEY1被按下

Key1与Key2都按下

KEY2被按下

KEY1被按下

Key1与Key2都按下

KEY1被按下

12. 内存管理

12.1. 内存管理的基本概念

在计算系统中，变量、中间数据一般存放在系统存储空间中，只有在实际使用时才将它们从存储空间调入到中央处理器内部进行运算。通常存储空间可以分为两种：内部存储空间和外部存储空间。内部存储空间访问速度比较快，能够按照变量地址随机地访问，也就是我们通常所说的RAM（随机存储器），或电脑的内存；而外部存储空间内所保存的内容相对来说比较固定，即使掉电后数据也不会丢失，可以把它理解为电脑的硬盘。在这一章中我们主要讨论内部存储空间（RAM）的管理——内存管理。

FreeRTOS操作系统将内核与内存管理分开实现，操作系统内核仅规定了必要的内存管理函数原型，而不关心这些内存管理函数是如何实现的，所以在FreeRTOS中提供了多种内存分配算法（分配策略），但是上层接口（API）却是统一的。这样做可以增加系统的灵活性：用户可以选择对自己更有利的内存管理策略，在不同的应用场合使用不同的内存分配策略。

在嵌入式程序设计中内存分配应该是根据所设计系统的特点来决定选择使用动态内存分配还是静态内存分配算法，一些可靠性要求非常高的系统应选择使用静态的，而普通的业务系统可以使用动态来提高内存使用效率。静态可以保证设备的可靠性但是需要考虑内存上限，内存使用效率低，而动态则是相反。

FreeRTOS内存管理模块管理用于系统中内存资源，它是操作系统的核心模块之一。主要包括内存的初始化、分配以及释放。

很多人会有疑问，为什么不直接使用C标准库中的内存管理函数呢？在电脑中我们可以用 `malloc()` 和 `free()` 这两个函数动态的分配内存和释放内存。但是，在嵌入式实时操作系统中，调用 `malloc()` 和 `free()` 却是危险的，原因有以下几点：

- 这些函数在小型嵌入式系统中并不总是可用的，小型嵌入式设备中的RAM不足。
- 它们的实现可能非常的大，占据了相当大的一块代码空间。
- 他们几乎都不是安全的。
- 它们并不是确定的，每次调用这些函数执行的时间可能都不一样。
- 它们有可能产生碎片。
- 这两个函数会使得链接器配置得复杂。
- 如果允许堆空间的生长方向覆盖其他变量占据的内存，它们会成为debug的灾难。

在一般的实时嵌入式系统中，由于实时性的要求，很少使用虚拟内存机制。所有的内存都需要用户参与分配，直接操作物理内存，所分配的内存不能超过系统的物理内存，所有的系统堆栈的管理，都由用户自己管理。

同时，在嵌入式实时操作系统中，对内存的分配时间要求更为苛刻，分配内存的时间必须是确定的。一般内存管理算法是根据需要存储的数据的长度在内存中去寻找一个与这段数据相适应的空闲内存块，然后将数据存储在里面。而寻找这样一个空闲内存块所耗费的时间是不确定的，因此对于实时系统来说，这就是不可接受的，实时系统必须 要保证内存块的分配过程在可预测的确定时间内完成，否则实时任务对外部事件的响应也将变得不可确定。

而在嵌入式系统中，内存是十分有限而且是十分珍贵的，用一块内存就少了一块内存，而在分配中随着内存不断被分配和释放，整个系统内存区域会产生越来越多的碎片，因为在使用过程中，申请了一些内存，其中一些释放了，导致内存空间中存在一些小的内存块，它们地址不连续，不能够作为一整块的大内存分配出去，所以一定会在某个时间，系统已经无法分配到合适的内存了，导致系统瘫痪。其实系统中实际是还有内存的，但是因为小块的内存的地址不连续，导致无法分配成功，所以我们需要一个优良的内存分配算法来避免这种情况的出现。

不同的嵌入式系统具有不同的内存配置和时间要求。所以单一的内存分配算法只可能适合部分应用程序。因此，FreeRTOS将内存分配作为可移植层面（相对于基本的内核代码部分而言），FreeRTOS有针对性的提供了不同的内存分配管理算法，这使得应用于不同场景的设备可以选择适合自身内存算法。

FreeRTOS对内存管理做了很多事情，FreeRTOS的V9.0.0版本为我们提供了5种内存管理算法，分别是heap_1.c、heap_2.c、heap_3.c、heap_4.c、heap_5.c，源文件存放于FreeRTOSSourceportableMemMang路径下，在使用的时候选择 其中一个添加到我们的工程中去即可。

FreeRTOS的内存管理模块通过对内存的申请、释放操作，来管理用户和系统对内存的使用，使内存的利用率和使用效率达到最优，同时最大限度地解决系统可能产生的内存碎片问题。

12.2. 内存管理的应用场景

首先，在使用内存分配前，必须明白自己在做什么，这样做与其他的方法有什么不同，特别是会产生哪些负面影响，在自己的产品面前，应当选择哪种分配策略。

内存管理的主要工作是动态划分并管理用户分配好的内存区间，主要是在用户需要使用大小不等的内存块的场景中使用，当用户需要分配内存时，可以通过操作系统的内存申请函数索取指定大小内存块，一旦使用完毕，通过动态内存释放函数归还所占用内存，使之可以重复使用（heap_1.c的内存管理除外）。

例如我们需要定义一个float型数组：`floatArr[];`

但是，在使用数组的时候，总有一个问题困扰着我们：数组应该有多大？在很多的情况下，你并不能确定要使用多大的数组，可能为了避免发生错误你就需要把数组定义得足够大。即使你知道想利用的空间大小，但是如果因为某种特殊原因空间利用的大小有增加或者减少，你又必须重新去修改程序，扩大数组的存储范围。这种分配固定大小的内存分配方法称之为静态内存分配。这种内存分配的方法存在比较严重的缺陷，在大多数情况下会浪费大量的内存空间，在少数情况下，当你定义的数组不够大时，可能引起下标越界错误，甚至导致严重后果。

我们用动态内存分配就可以解决上面的问题。所谓动态内存分配就是指在程序执行的过程中动态地分配或者回收存储空间的分配内存的方法。动态内存分配不象数组等静态内存分配方法那样需要预先分配存储空间，而是由系统根据程序的需要即时分配，且分配的大小就是程序要求的大小。

12.3. 内存管理方案详解

FreeRTOS规定了内存管理的函数接口，具体见，但是不管其内部的内存管理方案是怎么实现的，所以，FreeRTOS可以提供多个内存管理方案，下面，就一起来看看各个内存管理方案的区别。

代码清单-1FreeRTOS规定的内存管理函数接口

```
1      void *pvPortMalloc( size_t xSize );           //内存申请函数
2      void vPortFree( void *pv );                 //内存释放函数
3      void vPortInitialiseBlocks( void );          //初始化内存堆函数
4      size_t xPortGetFreeHeapSize( void );         //获取当前未分配的内存堆大小
5      size_t xPortGetMinimumEverFreeHeapSize( void ); //获取未分配的内存堆历史
      最小值
```

FreeRTOS提供的内存管理都是从内存堆中分配内存的。从前面学习的过程中，我们也知道，创建任务、消息队列、事件等操作都使用到分配内存的函数，这是系统中默认使用内存管理函数从内存堆中分配内存给系统核心组件使用。

对于heap_1.c、heap_2.c和heap_4.c这三种内存管理方案，内存堆实际上是一个很大的数组，定义为static uint8_t ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE]，而宏定义configTOTAL_HEAP_SIZE则表示系统管理内存大小，单位为字，在FreeRTOSConfig.h中由用户设定。

对于heap_3.c这种内存管理方案，它封装了C标准库中的malloc()和free()函数，封装后的malloc()和free()函数具备保护，可以安全在嵌入式系统中执行。因此，用户需要通过编译器或者启动文件设置堆空间。

heap_5.c方案允许用户使用多个非连续内存堆空间，每个内存堆的起始地址和大小由用户定义。这种应用其实还是很大的，比如做图形显示、GUI等，可能芯片内部的RAM是不够用户使用的，需要外部SDRAM，那这种内存管理方案则比较合适。

12.3.1. heap_1.c

heap_1.c管理方案是FreeRTOS提供所有内存管理方案中最简单的一个，它只能申请内存而不能进行内存释放，并且申请内存的时间是一个常量，这样子对于要求安全的嵌入式设备来说是最好的，因为不允许内存释放，就不会产生内存碎片而导致系统崩溃，但是也有缺点，那就是内存利用率不高，某段内存只能用于内存申请的地方，即使该内存只使用一次，也无法让系统回收重新利用。

实际上，大多数的嵌入式系统并不会经常动态申请与释放内存，一般都是在系统完成的时候，就一直使用下去，永不删除，所以这个内存管理方案实现简洁、安全可靠，使用的非常广泛。

heap1.c方案具有以下特点：

1. 用于从不删除任务、队列、信号量、互斥量等的应用程序（实际上大多数使用FreeRTOS的应用程序都符合这个条件）。
2. 函数的执行时间是确定的并且不会产生内存碎片。

heap_1.c管理方案使用两个静态变量对系统管理的内存进行跟踪内存分配，具体见 [代码清单23.2](#)。

代码清单-2heap_1.c静态变量

```
1      static size_t xNextFreeByte = ( size_t ) 0;
2      static uint8_t *pucAlignedHeap = NULL;
```

变量xNextFreeByte用来定位下一个空闲的内存堆位置。真正的运作过程是记录已经被分配的内存大小，在每次申请内存成功后，都会增加申请内存的字节数目。因为内存堆实际上是一个大数组，我们只需要知道已分配内存的大小，就可以用它作为偏移量找到未分配内存的起始地址。

静态变量pucAlignedHeap是一个指向对齐后的内存堆起始地址，我们使用一个数组作为堆内存，但是数组的起始地址并不一定是对齐的内存地址，所以我们需要得到FreeRTOS管理的内存空间对齐后的起始地址，并且保存在静态变量pucAlignedHeap中。为什么要对齐？这是因为大多数硬件访问内存对齐的数据速度会更快。为了提高性能，FreeRTOS会进行对齐操作，不同的硬件架构的内存对齐操作可能不一样，对于Cortex-M3架构，进行8字节对齐。

下面一起来看看heap_1.c方案中的内存管理相关函数的实现过程。

12.3.1.1. 内存申请函数pvPortMalloc()

内存申请函数就是用于申请一块用户指定大小的内存空间，当系统管理的内存空间满足用户需要的大小的时候，就能申请成功，并且返回内存空间的起始地址，内存申请函数源码具体见[代码清单23 3](#)。

代码清单-3pvPortMalloc()源码（heap_1.c）

```
1      void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
2      {
3      void *pvReturn = NULL;
4      static uint8_t *pucAlignedHeap = NULL;
5
6      /* 如果内存对齐字节!=1，即申请内存不是1字节对齐，
7      那么就把要申请的内存大小(xWantedSize)按照要求对齐 */
8      #if ( portBYTE_ALIGNMENT != 1 )                                (1)
9      {
10     if ( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) {
11         xWantedSize += ( portBYTE_ALIGNMENT -
12         ( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) );
13     }
14     }
15     #endif
16
17     //挂起调度器
18     vTaskSuspendAll();
19     (2)
20     {
21     if ( pucAlignedHeap == NULL ) {                                (3)
22     /* 第一次使用，确保内存堆起始位置正确对齐，
23     系统需要保证pucAlignedHeap也是在按照指定内存要求对齐的，
24     通过这里可以知道，初始化pucAlignedHeap时并不是一定等于&ucHeap[0]的，
25     而是会根据字节对齐的要求，在&ucHeap[0]和&ucHeap[portBYTE_ALIGNMENT]之间 */
```

```

26     pucAlignedHeap = ( uint8_t * ) ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE )
27         &ucHeap[ portBYTE_ALIGNMENT ] ) & ( ~( (
28 portPOINTER_SIZE_TYPE
29         portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ) );
30     }
31
32     /* 边界检测, 如果已经使用的内存空间 + 新申请的内存大小<
33     系统能够提供的内存大小, 那么就从数组中取一块 */
34     if ( ( ( xNextFreeByte + xWantedSize ) < configADJUSTED_HEAP_SIZE )
35 &&
36         ( ( xNextFreeByte + xWantedSize ) >
37 xNextFreeByte ) ) { (4)
38     /* 获取申请的内存空间起始地址并且保存在返回值中 */
39         pvReturn = pucAlignedHeap + xNextFreeByte;
40     (5)
41     //更新索引
42         xNextFreeByte += xWantedSize;
43     }
44
45     traceMALLOC( pvReturn, xWantedSize );
46 }
47 //恢复调度器运行
48 ( void ) xTaskResumeAll();
49 (6)
50
51 #if( configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK == 1 )
52 {
53     if ( pvReturn == NULL ) {
54         extern void vApplicationMallocFailedHook( void );
55         vApplicationMallocFailedHook();
56     }
57 }
58 #endif
59
60 //返回申请成功的内存起始地址
61 return pvReturn;
62 }

```

(8)

代码清单23_3 (1): 如果系统要求内存对齐的字节不是按1字节对齐, 那么就把要申请的内存大小xWantedSize按照要求对齐。举个例子, 如果系统设置按8字节对齐, 我们本来想要申请的内存大小 xWantedSize 是30个字节, 与 portBYTE_ALIGNMENT_MASK相与的结果是2, 这代表着我们申请的内存与系统设定对齐不一致, 为了内存统一对齐, 系统会再多给我们分配2个字节, 也就是32个字节。实际上可能我们不应该用到后面的2个字节, 因为我们只申请了30个字节。

代码清单23_3 (2): 系统调用了 vTaskSuspendAll() 函数挂起调度器, 保证申请内存任务安全, 避免分配时被切任务导致出错, 因为内存申请是不可重入的 (使用了静态变量)。

代码清单23_3 (3): 如果内存申请函数是第一次使用, 那必须保证堆内存起始地址 pucAlignedHeap也是按照指定内存对齐要求进行对齐, 通过这里可以知道, 初始化 pucAlignedHeap时并不是一定等于&ucHeap[0]的, 而是会根据字节对齐的要求, 在&ucHeap[0]和& ucHeap[portBYTE_ALIGNMENT]之间。

代码清单23_3 (4): 在申请内存的时候进行边界检测, 如果已经使用的内存空间加上新申请的内存大小小于系统能够提供的内存大小, 表示目前有足够的可用内存空间, 那么系统就从管理的

内存中取一块分配给用户，`configADJUSTED_HEAP_SIZE`是一个宏定义，表示系统真正管理的内存大小。


[代码清单23_3 \(5\)](#)：获取申请的内存空间起始地址并且保存在返回值中，并且更新索引，记录目前申请了多少内存，在下一次调用的时候进行偏移。

[代码清单23_3 \(6\)](#)：恢复调度器。


[代码清单23_3 \(7\)](#)：如果内存分配不成功，这里最可能是内存堆空间不够用了。如果用户使能了内存申请失败钩子函数这个宏定义，那么在内存申请失败的时候会调用 `vApplicationMallocFailedHook()` 钩子函数，这个钩子函数由用户实现，通常可以输出内存申请失败的相关提示。

[代码清单23_3 \(8\)](#)：返回申请成功的内存起始地址或者NULL。

在使用内存申请函数之前，需要将管理的内存进行初始化，需要将变量 `pucAlignedHeap` 指向内存域第一个地址对齐处，因为系统管理的内存其实是一个大数组，而编译器为这个数组分配的起始地址是随机的，不一定符合系统的对齐要求，这时候要进行内存地址对齐操作。比如数组 `ucHeap` 的地址从 `0x20000123` 处开始，系统按照8字节对齐，则对齐后系统管理的内存示意图具体见 [图23_1](#)。

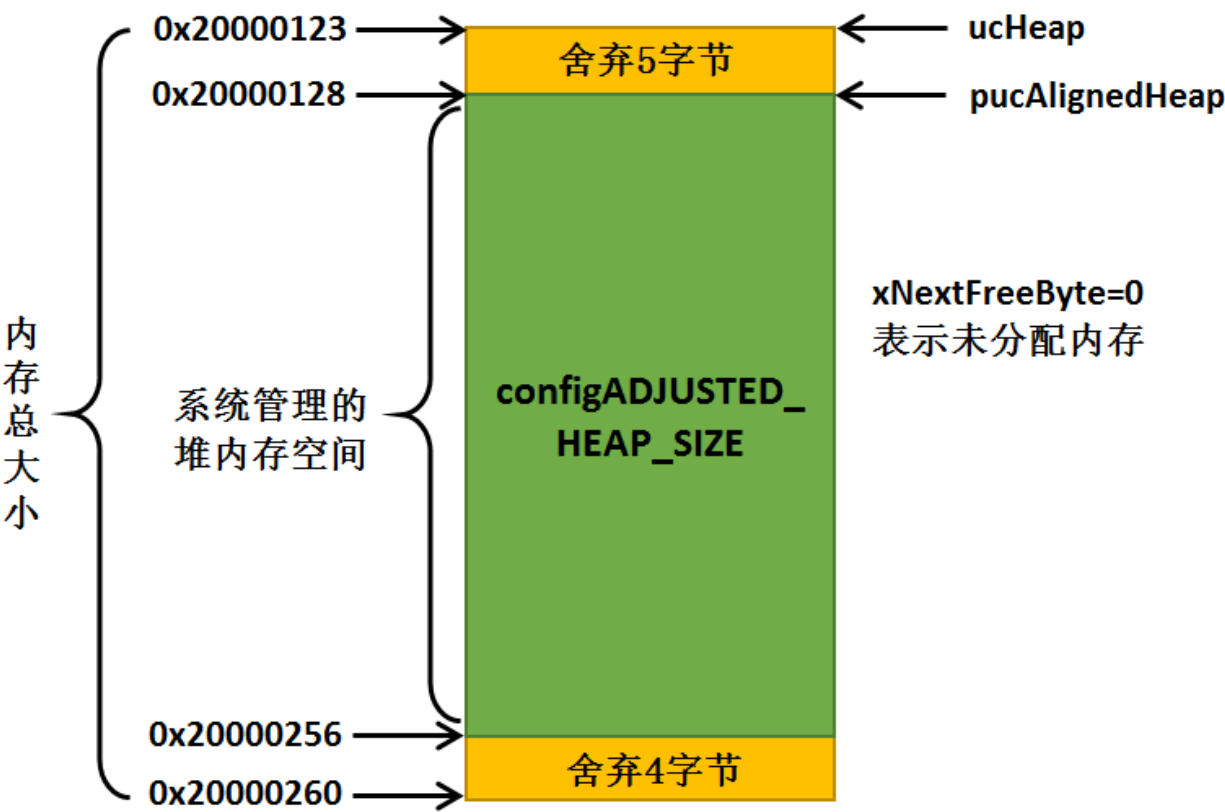

在内存对齐完成后，用户想要申请一个30字节大小的内存，那么按照系统对齐的要求，我们会申请到32个字节大小的内存空间，即使我们只需要30字节的内存，申请完成的示意图具体见 [图23_2](#)。

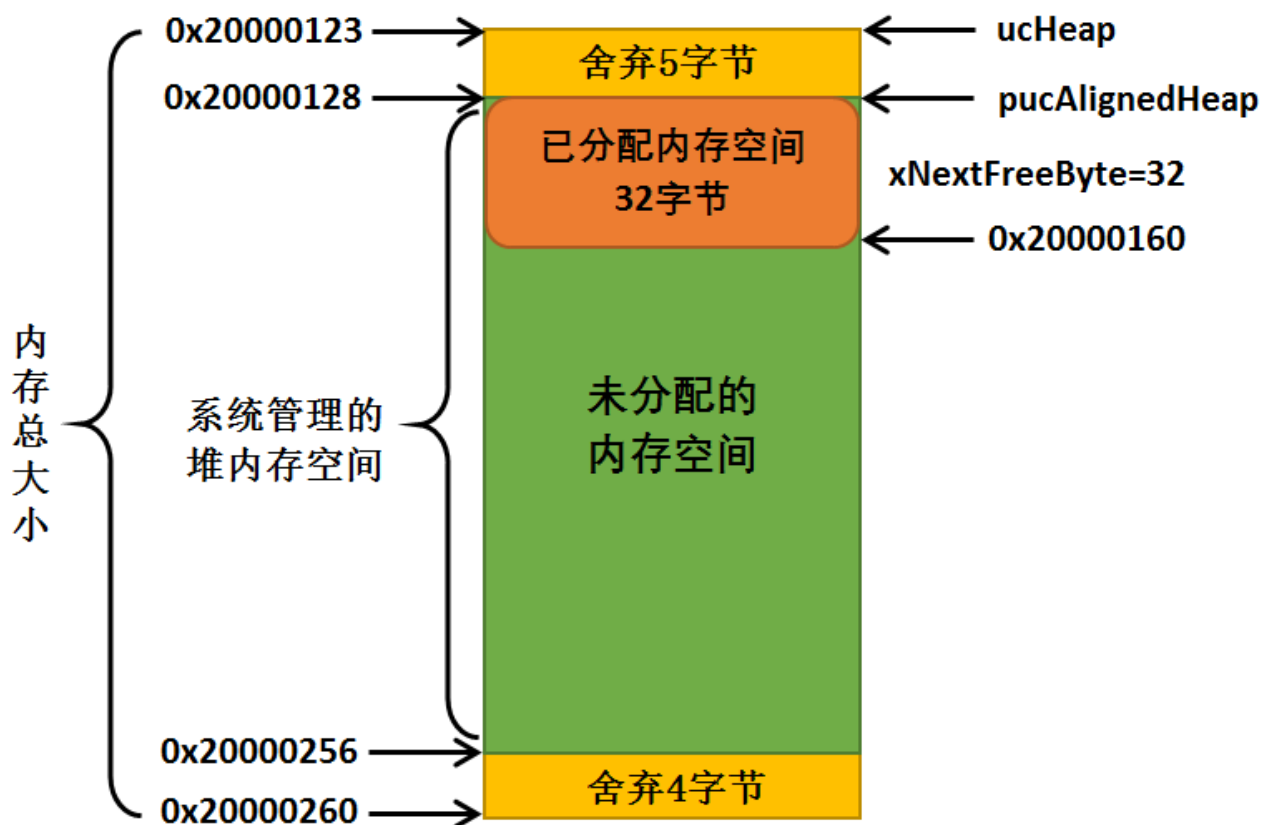

12.3.1.2. 其他函数

其实heap_1.c方案还有一些其他函数，只不过基本没啥用，就简单说说，vPortFree()这个函数其实上面都没做，因为heap_1.c采用的内存管理算法中不支持释放内存。vPortInitialiseBlocks()仅仅将静态局部变量xNextFreeByte设置为0，表示内存没有被申请。xPortGetFreeHeapSize()则是获取当前未分配的内存堆大小，这个函数通常用于检查我们设置的内存堆是否合理，通过这个函数可以估计出最坏情况下需要多大的内存堆，以便合理的节省内存资源。

12.3.2. heap_2.c

heap_2.c方案与heap_1.c方案采用的内存管理算法不一样，它采用一种最佳匹配算法(best fit algorithm)，比如我们申请100字节的内存，而可申请内存中有三块对应大小200字节，500字节和1000字节大小的内存块，按照算法的最佳匹配，这时候系统会把200字节大小的内存块进行分割并返回申请内存的起始地址，剩余的内存则插回链表留待下次申请。Heap_2.c方案支持释放申请的内存，但是它不能把相邻的两个小的内存块合成一个大的内存块，对于每次申请内存大小都比较固定的，这个方式是没有问题的，而对于每次申请并不是固定内存大小的则会造成内存碎片，后面要讲解的heap_4.c方案采用的内存管理算法能解决内存碎片的问题，可以把这些释放的相邻的小的内存块合并成一个大的内存块。

同样的，内存分配时需要的总的内存堆空间由文件FreeRTOSConfig.h中的宏configTOTAL_HEAP_SIZE配置，单位为字。通过调用函数xPortGetFreeHeapSize()我们可以知道还剩下多少内存没有使用，但是并不包括内存碎片，这样一来我们可以实时的调整和优化configTOTAL_HEAP_SIZE的大小。

heap_2.c方案具有以下特点：

1. 可以用在那些反复的删除任务、队列、信号量、等内核对象且不用担心内存碎片的应用程序。
2. 如果我们的应用程序中的队列、任务、信号量、等工作在一个不可预料的顺序，这样子也有可能会导致内存碎片。
3. 具有不确定性，但是效率比标准C库中的malloc函数高得多
4. 不能用于那些内存分配和释放是随机大小的应用程序。

heap_2.c方案与 heap_1方案在内存堆初始化的时候操作都是一样的，在内存中开辟了一个静态数组作为堆的空间，大小由用户定义，然后进行字节对齐处理。

heap_2.c方案采用链表的数据结构记录空闲内存块，将所有的空闲内存块组成一个空闲内存块链表，FreeRTOS采用2个BlockLink_t类型的局部静态变量xStart、xEnd来标识空闲内存块链表的起始位置与结束位置， 空闲内存块链表结构体具体见 [代码清单23_4](#)。

代码清单-4空闲链表结构体

```
1      typedef struct A_BLOCK_LINK {
2      struct A_BLOCK_LINK *pxNextFreeBlock;
3      size_t xBlockSize;
4      } BlockLink_t;
```

pxNextFreeBlock成员变量是指向下一个空闲内存块的指针。

xBlockSize用于记录申请的内存块的大小，包括链表结构体大小。

12.3.2.1. 内存申请函数pvPortMalloc()

heap_2.c内存管理方案采用最佳匹配算法管理内存，系统会先从内存块空闲链表头开始进行遍历，查找符合用户申请大小的内存块（内存块空闲链表按内存块大小升序排列，所以最先返回的块一定是最符合申请内存大小，所谓的最匹配算法就是这个意思来的）。当找到内存块的时候，返回该内存块偏移heapSTRUCT_SIZE 个字节后的地址，因为在每块内存块前面预留的节点是用于记录内存块的信息，用户不需要也不允许操作这部分内存。

在申请内存成功的同时系统还会判断当前这块内存是否有剩余（大于一个链表节点所需内存空间），这样子就表示剩下的内存块还是能存放东西的，也要将其利用起来。如果有剩余的内存空间，系统会将内存块进行分割，在剩余的内存块头部添加一个内存节点，并且完善该空闲内存块的信息，然后将其按内存块大小插入内存块空闲链表中， 供下次分配使用，其中prvInsertBlockIntoFreeList() 这个函数就是把节点按大小插入到链表中。下面一起来看看源码是怎么实现的，具体见 [代码清单23_5](#)。

代码清单-5pvPortMalloc()源码（heap_2.c）

```
1      void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
2      {
3          BlockLink_t *pxBlock, *pxPreviousBlock, *pxNewBlockLink;
```

```

4     static BaseType_t xHeapHasBeenInitialised = pdFALSE;
5     void *pvReturn = NULL;
6
7     /* 挂起调度器 */
8         vTaskSuspendAll();
9 (1)
10    {
11        /* 如果是第一次调用内存分配函数，先初始化内存堆 */
12        if ( xHeapHasBeenInitialised == pdFALSE ) { (2)
13            prvHeapInit();
14            xHeapHasBeenInitialised = pdTRUE;
15        }
16
17
18        if ( xWantedSize > 0 ) {
19            /* 调整要分配的内存值，需要增加上链表结构体所占的内存空间
20                heapSTRUCT_SIZE 表示链表结构体节点经过内存对齐后的
21                内存大小
22                因为空余内存的头部要放一个BlockLink_t类型的节点来管理，
23                因此这里需要人为的扩充下申请的内存大小 */
24                xWantedSize += heapSTRUCT_SIZE;
25 (3)
26
27            /* 需要申请的内存大小与系统要求对齐的字节数不匹配，需要进行内存对齐 */
28            if ( ( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) != 0 ) {
29                xWantedSize += ( portBYTE_ALIGNMENT
30 -
31            ( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ); (4)
32            }
33        }
34
35        //如果当前的空闲内存足够满足用户申请的内存大小，就进行内存申请操作
36        if ( ( xWantedSize > 0 ) && ( xWantedSize <
37 configADJUSTED_HEAP_SIZE ) ) {
38            /* 从空余内存链表的头部开始找，如果该空余内存的大小>xWantedSize，
39            就从这块内存中抠出一部分内存返回，剩余的内存生成新的BlockLink_t插入链表中 */
40
41            pxPreviousBlock = &xStart;
42 (5)
43            pxBlock = xStart.pxNextFreeBlock;
44            //从链表头部开始查找大小符合条件的空余内存
45            while ( ( pxBlock->xBlockSize < xWantedSize )
46            && ( pxBlock->pxNextFreeBlock != NULL ) ) { (6)
47                pxPreviousBlock = pxBlock;
48                pxBlock = pxBlock->pxNextFreeBlock;
49            }
50
51            /*如果搜索到链表尾xEnd，说明没有找到合适的空闲内存块，否则进行下一步处理*/
52
53            if ( pxBlock != &xEnd ) { (7)
54                /* 能执行到这里，说明已经找到合适的内存块了，找到内存块，就
55                返回内存块地址，注意了：这里返回的是内存块 +
56                内存块链表结构体空间的偏移地址，因为内存块头部需要有一个空闲链表节点
57                */
58                pvReturn = ( void * ) ( ( ( uint8_t
59 * ) pxPreviousBlock->
60 pxNextFreeBlock ) + heapSTRUCT_SIZE ); (8)
61
62            /* 因为这个内存块被用户使用了，需要从空闲内存块链表中移除 */
63            pxPreviousBlock->pxNextFreeBlock =

```

```

66  pxBlock->pxNextFreeBlock; (9)
67
68      /*再看看这个内存块的内存空间够不够多，能不能分成两个，
69      申请的内存块就给用户，剩下的内存就留出来，
70      放到空闲内存块链表中作为下一次内存块申请。 */
71      if ( ( pxBlock->xBlockSize - xWantedSize)>heapMINIMUM_BLOCK_SIZE )
72  { (10)
73      /* 去除分配出去的内存，在剩余内存块的起始位置放置一个链表节点*/
74      pxNewBlockLink = ( void * )
75      ( ( ( uint8_t * ) pxBlock )
76      + xWantedSize ); (11)
77
78      /* 通过计算得到剩余的内存大小，并且赋值给剩余内存块链表节点中
79      的xBlockSize成员变量，方便下一次的内存查找 */
80      pxNewBlockLink->xBlockSize = pxBlock->xBlockSize - xWantedSize; (12)
81      pxBlock->xBlockSize = xWantedSize;
82  (13)
83
84      /* 将被切割而产生的新空闲内存块添加到空闲链表中 */
85      prvInsertBlockIntoFreeList(
86      ( pxNewBlockLink ) ); (14)
87
88      }
89
90      xFreeBytesRemaining -= pxBlock-
91      >xBlockSize;
92  }
93
          }
          traceMALLOC( pvReturn, xWantedSize );
      }
      ( void ) xTaskResumeAll();
(15)

      #if( configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK == 1 )
      {
          if ( pvReturn == NULL ) {
              extern void vApplicationMallocFailedHook( void );
              vApplicationMallocFailedHook();
(16)
          }
      }
      #endif

      return pvReturn;
(17)
  }

```

[代码清单23_5 \(1\)](#): 系统调用了 vTaskSuspendAll() 函数挂起调度器，保证申请内存任务安全，避免分配时被切任务导致出错，因为内存申请是不可重入的（使用了静态变量）。

[代码清单23_5 \(2\)](#): 如果是第一次调用内存分配函数，先调用prvHeapInit()函数初始化内存堆，该函数源码具体见 [代码清单23_6](#)。

代码清单-6 prvHeapInit()源码

```

1      static void prvHeapInit( void )
      {

```

```

2         BlockLink_t *pxFirstFreeBlock;
3     uint8_t *pucAlignedHeap;
4
5     /* 保证pucAlignedHeap也是按照指定内存要求对齐的 */
6         pucAlignedHeap = ( uint8_t * ) ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE
7 )
8     &ucHeap[ portBYTE_ALIGNMENT ] ) & ( ~( ( portPOINTER_SIZE_TYPE )
9     portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ) );          (1)
10
11     /* 空闲内存链表头部初始化 */
12
13         xStart.pxNextFreeBlock = ( void * ) pucAlignedHeap;
14 (2)
15         xStart.xBlockSize = ( size_t ) 0;
16
17     /* 空闲内存链表尾部初始化 */
18         xEnd.xBlockSize = configADJUSTED_HEAP_SIZE;
19 (3)
20         xEnd.pxNextFreeBlock = NULL;
21
22     /* 将pxFirstFreeBlock放入空闲链表中, 因为空闲内存块链表除了要有头部与尾部,
23     还需要有真正可用的内存, 而第一块可用的内存就是pxFirstFreeBlock,
24     pxFirstFreeBlock的大小是系统管理的内存大小
25     configADJUSTED_HEAP_SIZE */
26     pxFirstFreeBlock = ( void * ) pucAlignedHeap;          (4)
    pxFirstFreeBlock->xBlockSize = configADJUSTED_HEAP_SIZE;
    pxFirstFreeBlock->pxNextFreeBlock = &xEnd;
}

```


代码清单23_6 (1): 按照内存管理的要求, 所有归FreeRTOS管理的内存堆都需要按指定的内存对齐字节数对齐, 这里当然也不例外, 保证pucAlignedHeap也是按照指定内存要求对齐的。

代码清单23_6 (2): 空闲内存链表头部初始化, 空闲内存块头部是一个索引, 用于查找能用的内存块, 所以xStart的pxNextFreeBlock成员变量指向对齐后的内存起始地址pucAlignedHeap。并且空闲内存块链表的头部是没有可用的内存空间的, 所以xStart的xBlockSize成员变量的值为0。

代码清单23_6 (3): 同理, 初始化空闲内存链表尾部节点, 尾部只是一个标记, 当遍历空闲链表到这里的时候, 表示已经没有可用的内存块了, 所以xEnd的pxNextFreeBlock成员变量为NULL, 并且空闲内存块链表头部与尾部都是不可用的, 至于xEnd的xBlockSize成员变量的值是什么并不重要, 但是为了方便排序, FreeRTOS给其赋值为configADJUSTED_HEAP_SIZE, 这个就是管理内存最大的值了, 所以, 无论当前内存块的内存是多大的, 在初始化完成之后, 空闲内存块链表会按内存块大小进行升序排列。

代码清单23_6 (4): 将pxFirstFreeBlock放入空闲链表中, 因为空闲内存块链表除了要有头部与尾部, 还需要有真正可用的内存, 而第一块可用的内存就是pxFirstFreeBlock, 内存块的起始地址就是对齐后的起始地址pucAlignedHeap, 内存块的大小是系统管理的内存大小 configADJUSTED_HEAP_SIZE, 并且在内存块链表中的下一个指向就是尾部节点xEnd。

支持, 空闲内存块的初始化就分析完成, 将内存块以链表的形式去管理, 初始化完成示意图具体见 [图23_3](#)。

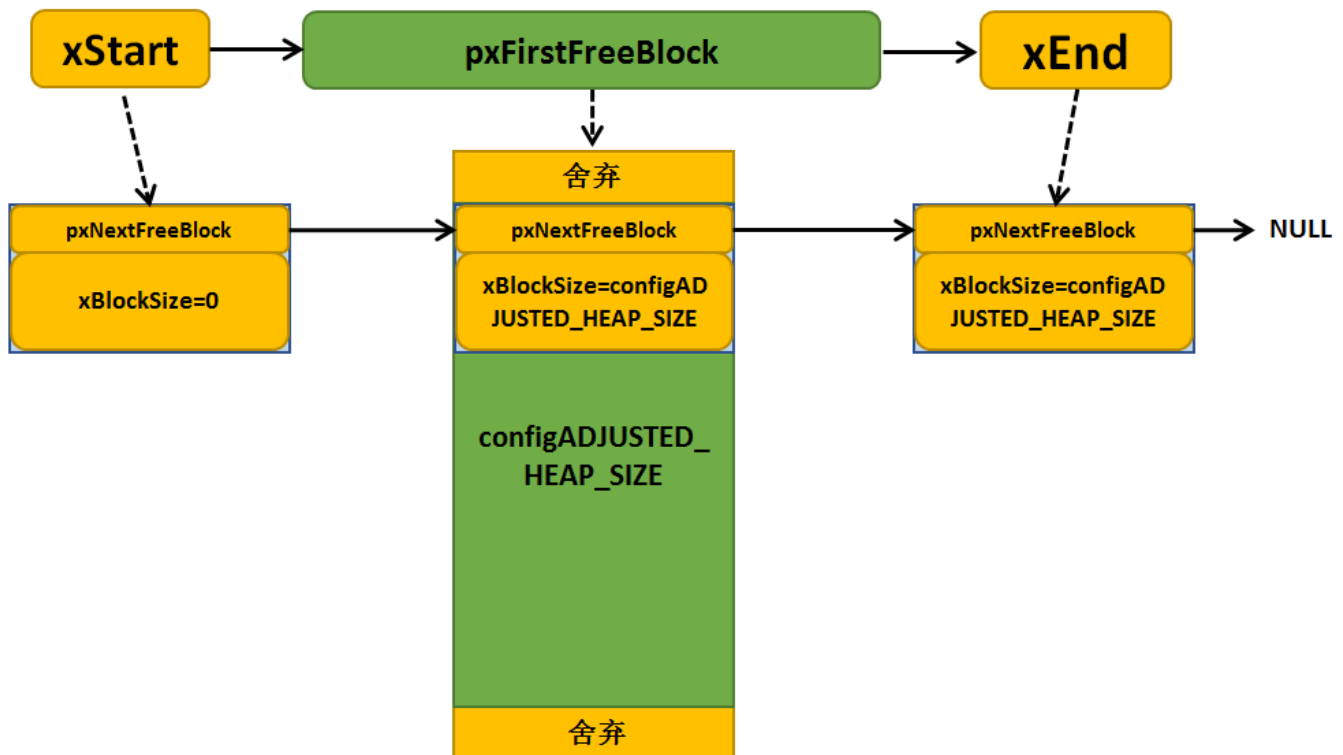

[代码清单23_5 \(3\)](#): 在申请内存的时候，需要调整要分配的内存值，必须增加上链表结构体所占的内存空间，`heapSTRUCT_SIZE` 表示链表结构体节点经过内存对齐后的内存大小，因为每一块被申请出去的内存块的头部都要放一个 `BlockLink_t` 类型的节点来管理，因此这里需要人为的扩充下申请的内存大小。

[代码清单23_5 \(4\)](#): 需要申请的内存大小与系统要求对齐的字节数不匹配，需要进行内存对齐。

[代码清单23_5 \(5\)](#): 如果当前的空闲内存足够满足用户申请的内存大小，就进行内存申请操作，怎么从空闲内存块链表中申请内存？系统会从空闲内存块链表的头部开始找，如果该空闲内存块的大小大于用户想要申请的内存大小 `xWantedSize`，那么就从这块内存中分离出一部分用户需要的内存大小，剩余的内存则生成新的内存块插入空闲内存块链表中。想要进行空闲内存块链表的遍历，那就需要找到起始节点 `xStart`，然后根据其指向的下一个空闲内存块开始查找。

[代码清单23_5 \(6\)](#): 从空闲内存块链表头部开始查找大小符合条件的空闲内存，直到满足用户要求或者遍历完链表才退出循环。

[代码清单23_5 \(7\)](#): 如果搜索到链表尾 `xEnd`，说明没有找到合适的空闲内存块，否则进行下一步处理。

[代码清单23_5 \(8\)](#): 能执行到这里，说明已经找到合适的内存块了，找到内存块，就返回内存块地址。注意了：这里返回的是内存块起始地址加上内存块链表结构体空间的偏移地址，因为内存块头部需要有一个节点用于保存内存相关信息。

[代码清单23_5 \(9\)](#): 因为这个内存块被用户使用了，需要从空闲内存块链表中移除。

[代码清单23_5 \(10\)](#): 分配到内存后，系统还要再看看这个内存块的内存空间够不够多，能不能分成两个，申请的内存块就给用户，剩下的内存就留出来，放到空闲内存块链表中作为下一次

内存块申请，这样子就能节约内存。

[代码清单23_5 \(11\)](#)：去除分配出去的内存，在剩余内存块的起始位置放置一个链表节点，用来记录该空闲内存块的信息。

[代码清单23_5 \(12\)](#)：通过计算得到剩余的内存大小，并且赋值给剩余内存块链表节点中的xBlockSize成员变量，方便下一次的内存查找。

[代码清单23_5 \(13\)](#)：同时也对当前申请的内存进行保存信息处理，节点中的成员变量xBlockSize的值为当前申请的内存大小。


[代码清单23_5 \(14\)](#)：将被切割而产生的新空闲内存块添加到空闲链表中。

[代码清单23_5 \(15\)](#)：恢复调度器运行。

[代码清单23_5 \(16\)](#)：如果内存分配不成功，这里最可能是内存堆空间不够用了。如果用户使能了内存申请失败钩子函数这个宏定义，那么在内存申请失败的时候会调用vApplicationMallocFailedHook()钩子函数，这个钩子函数由用户实现，通常可以输出内存申请失败的相关提示。

[代码清单23_5 \(17\)](#)：返回申请成功的内存起始地址或者NULL。

随着内存申请，越来越多申请的内存块脱离空闲内存链表，但链表仍是以xStart节点开头以xEnd节点结尾，空闲内存块链表根据空闲内存块的大小进行排序。每当用户申请一次内存的时候，系统都要分配一个BlockLink_t类型结构体空间，用于保存申请的内存块信息，并且每个内存块在申请成功后会脱离空闲内存块链表，申请两次后的内存示意图具体见 [图23_4](#)。

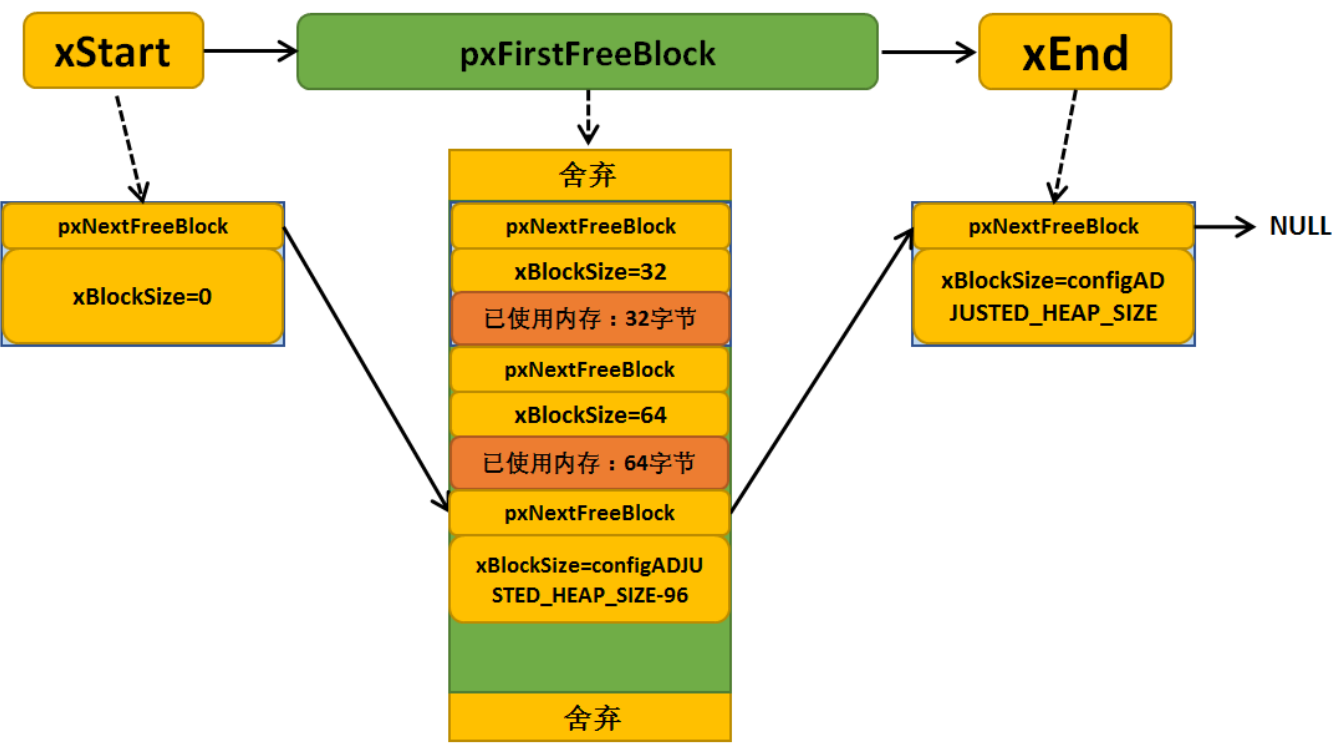

12.3.2.2. 内存释放函数vPortFree()

分配内存的过程简单，那么释放内存的过程更简单，只需要向内存释放函数中传入要释放的内存地址，那么系统会自动向前索引到对应链表节点，并且取出这块内存块的信息，将这个节点插入到空闲内存块链表中，将这个内存块归还给系统，下面来看看vPortFree()的源码，具体见[代码清单23_7](#)。

代码清单-7vPortFree()源码 (heap_2.c)



```
1      void vPortFree( void *pv )
2      {
3          uint8_t *puc = ( uint8_t * ) pv;
4              BlockLink_t *pxLink;
5
6          if ( pv != NULL ) {
7              /* 根据要释放的内存块找到对应的链表节点 */
8                  puc -= heapSTRUCT_SIZE;                      (1)
9
10                 pxLink = ( void * ) puc;
11
12                 vTaskSuspendAll();                            (2)
13                 {
14                     /* 将要释放的内存块添加到空闲链表 */
15                     prvInsertBlockIntoFreeList( ( ( BlockLink_t
16 * ) pxLink ) );
17                     /* 更新一下当前的未分配的内存大小 */
18                     xFreeBytesRemaining += pxLink->xBlockSize; (3)
19                     traceFREE( pv, pxLink->xBlockSize );
20                 }
21                 ( void ) xTaskResumeAll();                    (4)
22             }
23     }
```

[代码清单23_7 \(1\)](#): 根据要释放的内存块进行地址偏移找到对应的链表节点。

[代码清单23_7 \(2\)](#): 挂起调度器，内存的操作都需要挂起调度器。

[代码清单23_7 \(3\)](#): 将要释放的内存块添加到空闲链表，prvInsertBlockIntoFreeList是一个宏定义，就是对链表的简单操作，将释放的内存块按内存大小插入空闲内存块链表中。然后系统更新一下表示未分配内存大小的变量xFreeBytesRemaining。在释放内存完成之后的示意图具体见[图23_5](#)与[图23_6](#)。

[代码清单23_7 \(4\)](#): 恢复调度器。

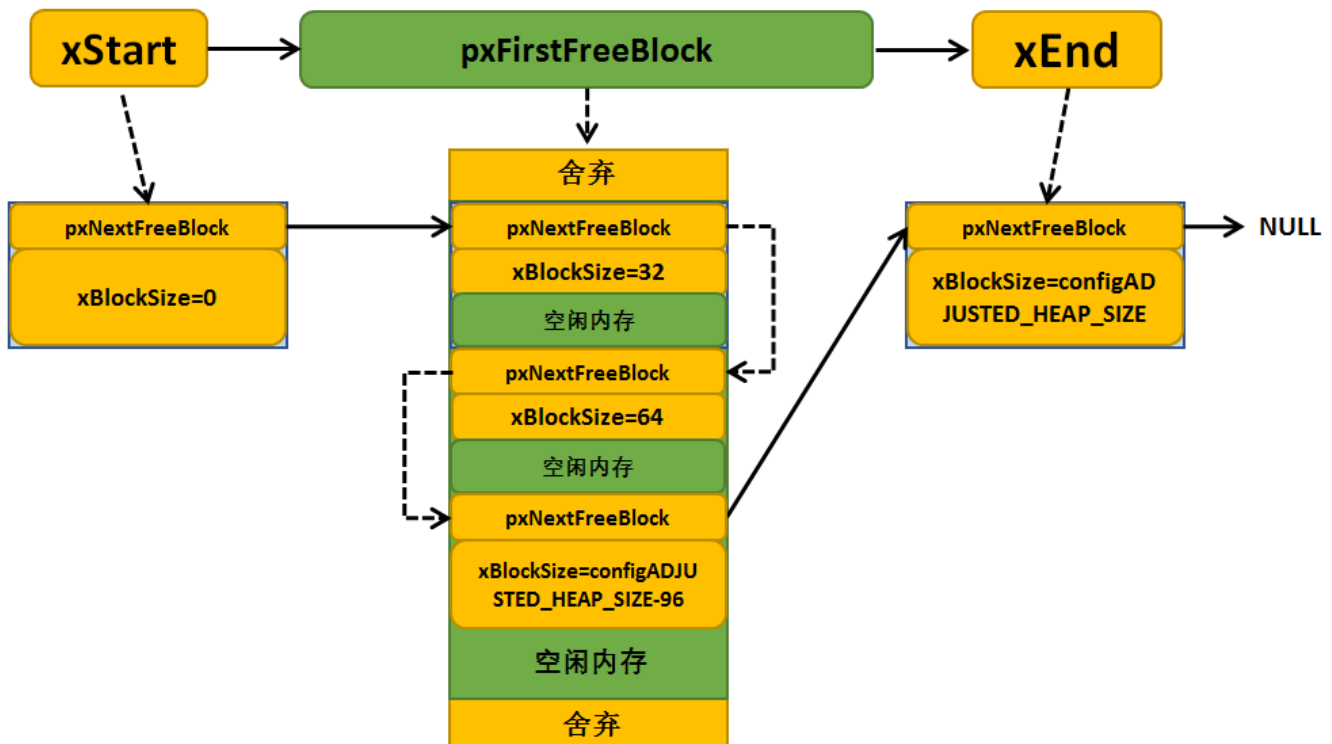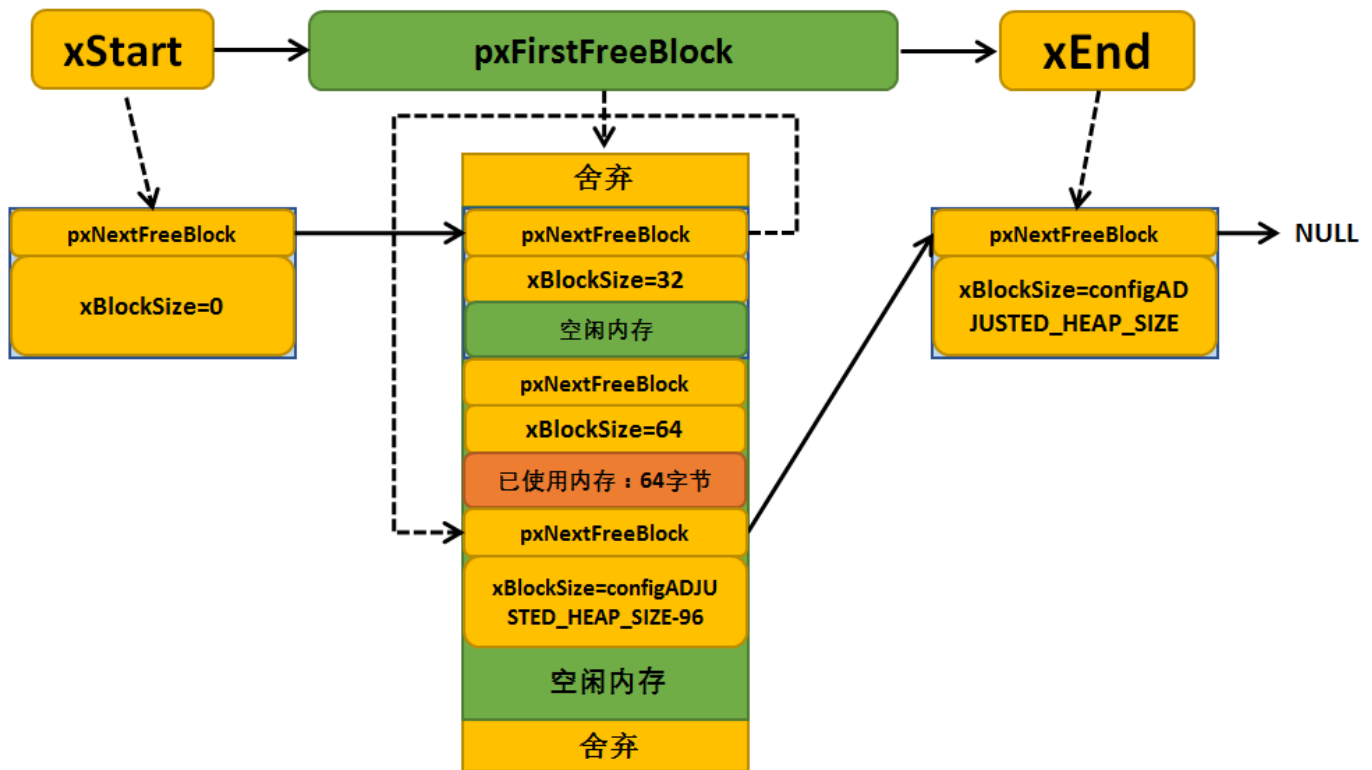

从内存的申请与释放看来，heap_2.c方案采用的内存管理算法虽然是高效但还是有缺陷的，由于在释放内存时不会将相邻的内存块合并，所以这可能造成内存碎片，当然并不是说这种内存管理算法不好，只不过对使用的条件比较苛刻，要求用户每次创建或释放的任务、队列等必须大小相同如果分配或释放的内存是随机的，绝对不可以用这种内存管理策略；如果申请和释放的顺序不可预料，那也很危险。举个例子，假设用户先申请128字节内存，然后释放，此时系

统释放的128字节内存可以重复被利用；如果用户再接着申请64k的字节内存，那么一个本来128字节的大块就会被分为两个64字节的小块，如果这种情况经常发生，就会导致每个空闲块都可能很小，最终在申请一个大块时就会因为没有合适的空闲内存块而申请失败，这并不是因为总的空闲内存不足，而是无法申请到连续可以的大块内存。


12.3.3. heap_3.c

heap_3.c方案只是简单的封装了标准C库中的malloc()和free()函数，并且能满足常用的编译器。重新封装后的malloc()和free()函数具有保护功能，采用的封装方式是操作内存前挂起调度器、完成后再恢复调度器。

heap_3.c方案具有以下特点：

1. 需要链接器设置一个堆，malloc()和free()函数由编译器提供。
2. 具有不确定性。
3. 很可能增大RTOS内核的代码大小。

要注意的是在使用heap_3.c方案时，FreeRTOSConfig.h文件中的configTOTAL_HEAP_SIZE宏定义不起作用。在STM32系列的工程中，这个由编译器定义的堆都在启动文件里面设置，单位为字节，我们具体以STM32F10x系列为例，具体见 [图23_7](#)。而其它系列的都差不多。

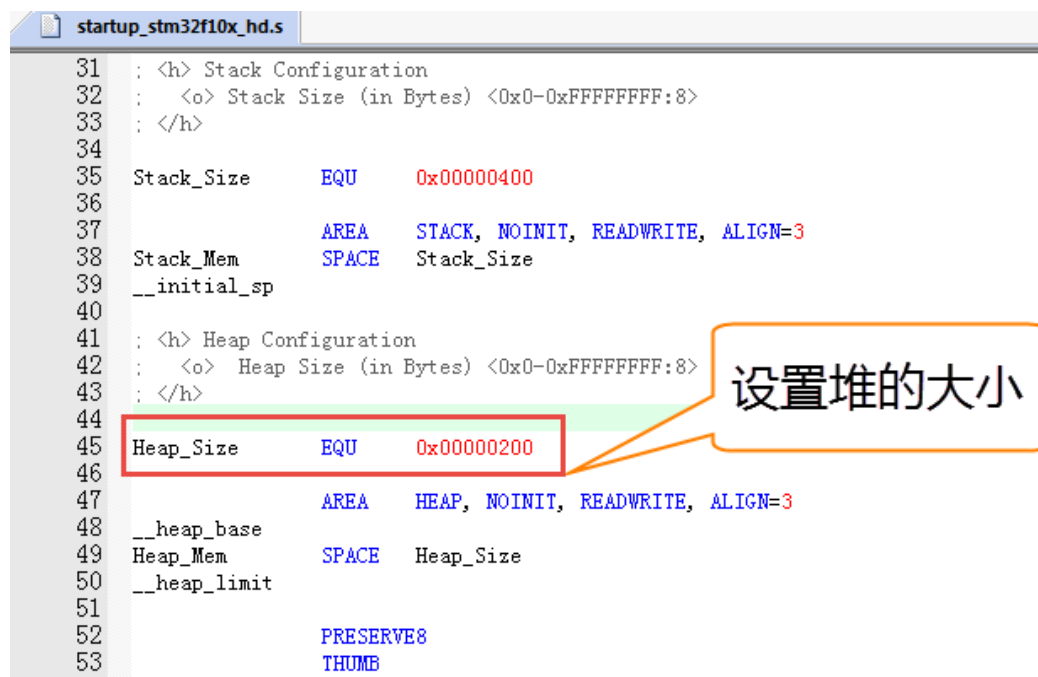

heap_3.c方案中的内存申请与释放相关函数源码过于简单，就不再讲述，源码具体见 [代码清单23_8](#)与 [代码清单23_9](#)。

代码清单-8pvPortMalloc()源码（heap_3.c）

```
1 void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
2 {
3 void *pvReturn;
4
```

```

5         vTaskSuspendAll();
6         {
7             pvReturn = malloc( xWantedSize );
8             traceMALLOC( pvReturn, xWantedSize );
9         }
10        ( void ) xTaskResumeAll();
11
12    #if( configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK == 1 )
13    {
14        if ( pvReturn == NULL ) {
15            extern void vApplicationMallocFailedHook( void );
16            vApplicationMallocFailedHook();
17        }
18    }
19    #endif
20
21    return pvReturn;
22    }

```

代码清单-9vPortFree()源码 (heap_3.c)

```

1    void vPortFree( void *pv )
2    {
3        if ( pv ) {
4            vTaskSuspendAll();
5            {
6                free( pv );
7                traceFREE( pv, 0 );
8            }
9            ( void ) xTaskResumeAll();
10        }
11    }

```

12.3.4. heap_4.c

heap_4.c方案与heap_2.c方案一样都采用最佳匹配算法来实现动态的内存分配，但是不一样的是heap_4.c方案还包含了一种合并算法，能把相邻的空闲的内存块合并成一个更大的块，这样可以减少内存碎片。heap_4.c方案特别适用于移植层中可以直接使用pvPortMalloc()和vPortFree()函数来分配和释放内存的代码。

内存分配时需要的总的堆空间由文件FreeRTOSConfig.h中的宏configTOTAL_HEAP_SIZE配置，单位为字。通过调用函数xPortGetFreeHeapSize() 我们可以知道还剩下多少内存没有使用，但是并不包括内存碎片。[这样一来我们可以实时的调整和优化configTOTAL_HEAP_SIZE的大小。](#)

heap_4.c方案的空闲内存块也是以单链表的形式连接起来的，BlockLink_t类型的局部静态变量xStart表示链表头，但heap_4.c内存管理方案的链表尾部则保存在内存堆空间最后位置，并使用BlockLink_t指针类型局部静态变量pxEnd指向这个区域（而heap_2.c内存管理方案则使用BlockLink_t类型的静态变量xEnd表示链表尾）

heap_4.c内存管理方案的空闲块链表不是以内存块大小进行排序的，而是以内存块起始地址大小排序，内存地址小的在前，地址大的在后，因为heap_4.c方案还有一个内存合并算法，在释放内存的时候，假如相邻的两个空闲内存块在地址上是连续的，那么就可以合并为一个内存块，这也是为了适应合并算法而作的改变。

heap_4.c方案具有以下特点：

- 1、可用于重复删除任务、队列、信号量、互斥量等的应用程序
- 2、可用于分配和释放随机字节内存的应用程序，但并不像heap2.c那样产生严重的内存碎片。
- 3、具有不确定性，但是效率比标准C库中的malloc函数高得多。

12.3.4.1. 内存申请函数pvPortMalloc()

heap_4.c方案的内存申请函数与heap_2.c方案的内存申请函数大同小异，同样是从链表头xStart开始遍历查找合适的内存块，如果某个空闲内存块的大小能容得下用户要申请的内存，则将这块内存取出用户需要内存空间大小的部分返回给用户，剩下的内存块组成一个新的空闲块，按照空闲内存块起始地址大小顺序插入到空闲块链表中，内存地址小的在前，内存地址大的在后。在插入到空闲内存块链表的过程中，系统还会执行合并算法将地址相邻的内存块进行合并：判断这个空闲内存块是相邻的空闲内存块合并成一个大内存块，如果可以则合并，合并算法是heap_4.c内存管理方案和heap_2.c内存管理方案最大的不同之处，这样一来，会导致的内存碎片就会大大减少，内存管理方案适用性就很强，能一样随机申请和释放内存的应用中，灵活性得到大大的提高，下面来看看heap_4.c的内存申请源码，具体见[代码清单23_10](#)。

代码清单-10pvPortMalloc()源码（heap_4.c）

```
1      void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
2      {
3      BlockLink_t *pxBlock, *pxPreviousBlock, *pxNewBlockLink;
4      void *pvReturn = NULL;
5
6          vTaskSuspendAll();
7          {
8              /* 如果是第一次调用内存分配函数，先初始化内存堆 */
9              if ( pxEnd == NULL ) {
10                  prvHeapInit();
11              (1)
12              } else {
13                  mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
14              }
15
16              /* 这里xWantedSize的大小有要求，需要最高位为0。
17              因为后面BlockLink_t结构体中的xBlockSize的最高位需要使用
18              这个成员的最高位被用来标识这个块是否空闲。因此要申请的块大小不能使用这个位
19              */
20              if ( ( xWantedSize & xBlockAllocatedBit ) == 0 ) {
21              (2)
22                  /* 调整要分配的内存值，需要增加上链表结构体所占的内存空间
23                  heapSTRUCT_SIZE 表示链表结构体节点经过内存对齐后
24                  的内存大小
25                  因为空余内存的头部要放一个BlockLink_t类型的节点来管理，
26                  因此这里需要人为的扩充下申请的内存大小 */
27                  if ( xWantedSize > 0 ) {
28                      xWantedSize += xHeapStructSize;
29
30                      /* 需要申请的内存大小与系统要求对齐的字节数不匹配，需要进行内存对齐 */
31                      if ( ( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) != 0x00 ) {
32                          xWantedSize += (
```

```

33 portBYTE_ALIGNMENT - ( xWantedSize &
34                                     portBYTE_ALIGNMENT_MASK )
35 );
36                                     } else {
37                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
38                                     }
39                                     } else {
40                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
41                                     }
42
43 //如果当前的空闲内存足够满足用户申请的内存大小，就进行内存申请操作
44 if ( ( xWantedSize > 0 ) && ( xWantedSize <= xFreeBytesRemaining )
45 ) {
46     * 从空余内存链表的头部开始找，如果该空余内存的大小>xWantedSize，
47     就从这块内存中抠出一部分内存返回，剩余的内存生成新的BlockLink_t插入链表中
48     */
49     pxPreviousBlock = &xStart;
50     pxBlock = xStart.pxNextFreeBlock;
51     //从链表头部开始查找大小符合条件的空余内存
52     while ( ( pxBlock->xBlockSize < xWantedSize )
53     && ( pxBlock->pxNextFreeBlock != NULL ) ) {
54         pxPreviousBlock = pxBlock;
55         pxBlock = pxBlock-
56 >pxNextFreeBlock;
57     }
58
59     /*
60     如果搜索到链表尾xEnd，说明没有找到合适的空闲内存块，否则进行下一步处理
61     */
62     if ( pxBlock != pxEnd ) {
63         /* 能执行到这里，说明已经找到合适的内存块了，找到内存块，就
64         返回内存块地址，注意了：这里返回的是内存块 +
65         内存块链表结构体空间的偏移地址，因为内存块头部需要有一个空闲
66         链表节点*/
67         pvReturn = ( void * ) ( (
68         ( uint8_t * ) pxPreviousBlock->
69         pxNextFreeBlock ) + xHeapStructSize );
70
71         /* 因为这个内存块被用户使用了，需要从空闲内存块链表中移除 */
72         pxPreviousBlock->
73 >pxNextFreeBlock = pxBlock->pxNextFreeBlock;
74         /*再看看这个内存块的内存空间够不够多，能不能分成两个，
75         申请的内存块就给用户，剩下的内存就留出来，
76         放到空闲内存块链表中作为下一次内存块申请。 */
77         if( (pxBlock->xBlockSize - xWantedSize ) >
78         heapMINIMUM_BLOCK_SIZE ) {
79             /* 去除分配出去的内存，在剩余内存块的起始位置放置一个链表节点*/
80             pxNewBlockLink = ( void * ) ( ( ( uint8_t * ) pxBlock ) +
81             xWantedSize );
82
83             configASSERT( ( (
84             ( size_t ) pxNewBlockLink )
85             & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) == 0 );
86
87             /* 通过计算得到剩余的内存大小，并且赋值给剩余内存块链表节点中的
88             xBlockSize成员变量，方便下一次的内存查找 */
89             pxNewBlockLink->xBlockSize = pxBlock->xBlockSize - xWantedSize;
90             pxBlock->
91 >xBlockSize = xWantedSize;
92
93
94

```

```

95     /* 将被切割而产生的新空闲内存块添加到空闲链表中 */
96
97     prvInsertBlockIntoFreeList( pxNewBlockLink ); (3)
98                                     } else {
99
100     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
101                                     }
102
103     //更新剩余内存总大小
104                                     xFreeBytesRemaining -=
105     pxBlock->xBlockSize;
106
107     //如果当前内存大小小于历史最小记录,更新历史最小内存记录
108     if ( xFreeBytesRemaining < xMinimumEverFreeBytesRemaining ) {
109
110     xMinimumEverFreeBytesRemaining = xFreeBytesRemaining; (4)
111                                     } else {
112
113     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
114                                     }
115
116     /* 注意这里的xBLOCK_SIZE的最高位被设置为1,标记内存已经被申请使用*/
117                                     pxBlock->xBlockSize |=
118     xBlockAllocatedBit; (5)                                     pxBlock->pxNextFreeBlock =
119                                     pxBlock->pxNextFreeBlock =
120     NULL;
121                                     } else {
122                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
123                                     }
124     } else {
125     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
126     }
127     } else {
128     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
129     }
130
131     traceMALLOC( pvReturn, xWantedSize );
132
133     ( void ) xTaskResumeAll();
134
135     #if( configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK == 1 )
136     {
137     if ( pvReturn == NULL ) {
138     extern void vApplicationMallocFailedHook( void );
139     vApplicationMallocFailedHook();
140     } else {
141     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
142     }
143     }
144
145     #endif
146
147     return pvReturn;
148 }

```

在读懂源码之前,我们先记住下面这几个变量的含义:

- **xFreeBytesRemaining:** 表示当前系统中未分配的内存堆大小。
- **xMinimumEverFreeBytesRemaining:** 表示未分配内存堆空间历史最小的内存值。只有记录未分配内存堆的最小值,才能知道最坏情况下内存堆的使用情况。

- **xBlockAllocatedBit**: 这个变量在内存堆初始化的时候被初始化，初始化将它能表示的数值的最高位置1。比如对于32位系统，这个变量被初始化为0x80000000（最高位为1）。
heap_4.c内存管理方案使用xBlockAllocatedBit来标识一个内存块是否已经被分配使用了（是否为

空闲内存块），如果内存块已经被分配出去，则该内存块上的链表节点的成员变量xBlockSize会按位或上这个变量（即xBlockSize最高位置1），而在释放一个内存块时，则会把xBlockSize的最高位清零，表示内存块是空闲的。

由于heap_2.c中的内存申请函数与heap_4.c中的内存申请函数基本大同小异，在这里我们主要讲解一下不一样的地方：

[代码清单23_10 \(1\)](#)：内存堆初始化是不一样的，源码具体见 [代码清单23_11](#)。

代码清单-11prvHeapInit()源码

```

1      static void prvHeapInit( void )
2      {
3          BlockLink_t *pxFirstFreeBlock;
4          uint8_t *pucAlignedHeap;
5          size_t uxAddress;
6          size_t xTotalHeapSize = configTOTAL_HEAP_SIZE;
7
8          /* 进行内存对齐操作 */
9          uxAddress = ( size_t ) ucHeap;                                (1)
10
11         if ( ( uxAddress & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) != 0 ) {
12             uxAddress += ( portBYTE_ALIGNMENT - 1 );
13             uxAddress &= ~( ( size_t ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK
14         );
15         //xTotalHeapSize表示系统管理的总内存大小
16             xTotalHeapSize -= uxAddress - ( size_t ) ucHeap;
17         }                                (2)
18
19         pucAlignedHeap = ( uint8_t * ) uxAddress;
20
21         //初始化链表头部
22         xStart.pxNextFreeBlock = ( void * ) pucAlignedHeap;          (3)
23         xStart.xBlockSize = ( size_t ) 0;
24
25         /* 初始化pxEnd，计算pxEnd的位置，它的值为内存尾部向前偏移一个
26            BlockLink_t结构体大小，偏移出来的这个BlockLink_t就是pxEnd
27         */
28         uxAddress = ( ( size_t ) pucAlignedHeap ) + xTotalHeapSize;
29         (4)
30         uxAddress -= xHeapStructSize;
31         uxAddress &= ~( ( size_t ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK );
32         pxEnd = ( void * ) uxAddress;
33         pxEnd->xBlockSize = 0;
34         pxEnd->pxNextFreeBlock = NULL;
35
36         /* 和heap_2.c中的初始化类似，将当前所有内存插入空闲内存块链表中。
37            不同的是链表的尾部不是静态的，而是放在了内存的最后。 */
38         pxFirstFreeBlock = ( void * ) pucAlignedHeap;                (5)
39         pxFirstFreeBlock->xBlockSize = uxAddress - ( size_t )
40         pxFirstFreeBlock;
41         pxFirstFreeBlock->pxNextFreeBlock = pxEnd;

```

```

42
43     /* 更新统计变量 */
44         xMinimumEverFreeBytesRemaining = pxFirstFreeBlock->
45 >xBlockSize; (6)
46     xFreeBytesRemaining = pxFirstFreeBlock->xBlockSize;
47
48     /* 这个xBLOCKAllocatedBit比较特殊，这里被设置为最高位为1其余为0的
49 一个size_t大小的值，这样任意一个size_t大小的值和xBLOCKAllocatedBit
    进行按位与操作，如果该值最高位为1，那么结果为1，否则结果为0，
    FreeRTOS利用这种特性标记一个内存块是否空闲的 */
    xBlockAllocatedBit = ( ( size_t ) 1 ) << (
    ( sizeof( size_t ) * heapBITS_PER_BYTE ) - 1 ); (7)
}

```

[代码清单23_11 \(1\)-\(2\)](#): 按照内存管理的要求，所有归FreeRTOS管理的内存堆都需要按指定的内存对齐字节数对齐，这里当然也不例外，保证pucAlignedHeap也是按照指定内存要求对齐的。

[代码清单23_11 \(3\)](#): 空闲内存链表头部初始化，作用与heap_2.c方案一样，xStart的pxNextFreeBlock成员变量指向对齐后的内存起始地址pucAlignedHeap，xStart的xBLOCKSize成员变量的值为0。


[代码清单23_11 \(4\)](#): 同理，初始化空闲内存链表尾部节点，计算pxEnd的位置，它的值为内存尾部向前偏移一个BlockLink_t结构体大小，偏移出来的这个BlockLink_t就是pxEnd。尾部只是一个标记，当遍历空闲链表到这里的时候，表示已经没有可用的内存块了，所以pxEnd的pxNextFreeBlock成员变量为NULL，与heap_2.c方案不同的是链表的尾部节点不是静态的，而是放在了内存的最后。

[代码清单23_11 \(5\)](#): 将pxFirstFreeBlock放入空闲链表中，因为空闲内存块链表除了要有头部与尾部，还需要有真正可用的内存，而第一块可用的内存就是pxFirstFreeBlock，内存块的起始地址就是对齐后的起始地址pucAlignedHeap，内存块的大小是系统管理的内存大小configADJUSTED_HEAP_SIZE，并且在内存块链表中的下一个指向就是尾部节点pxEnd。

[代码清单23_11 \(6\)](#): 更新统计变量。

[代码清单23_11 \(7\)](#): 这个xBLOCKAllocatedBit比较特殊，这里被设置为最高位为1其余为0的一个size_t大小的值，这样任意一个size_t大小的值和xBLOCKAllocatedBit进行按位与操作，如果该值最高位为1，那么结果为1，否则结果为0，FreeRTOS利用这种特性标记一个内存块是否空闲的。

heap_4.c内存初始化完成示意图具体见 [图23_8](#)。

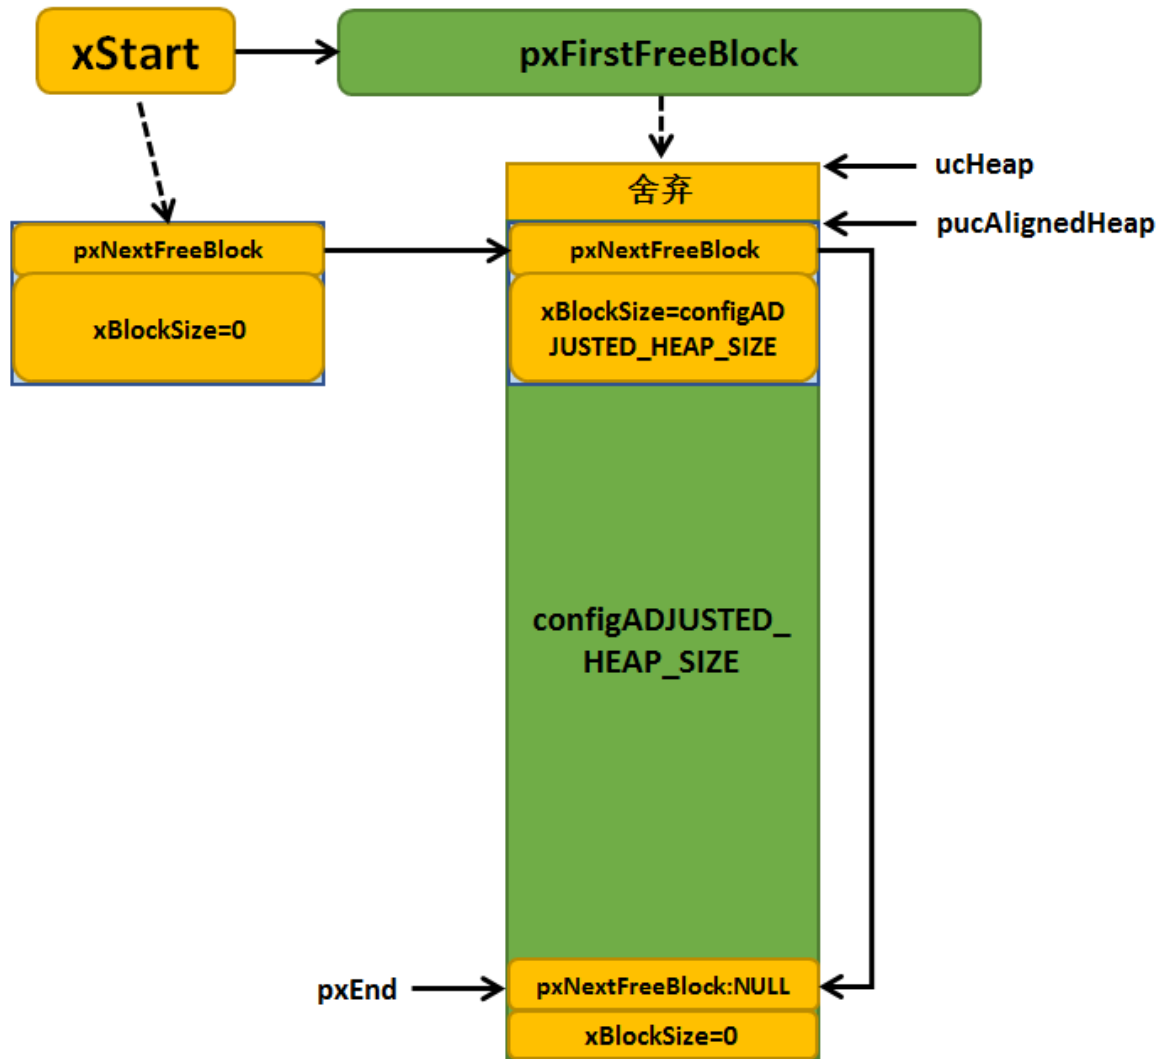

[代码清单23_11 \(2\)](#): 这里xWantedSize的大小有要求，需要最高位为0。因为后面BlockLink_t结构体中的xBlockSize的最高位需要使用这个成员的最高位被用来标识这个块是否空闲，因此要求申请的块大小不能使用这个位。

[代码清单23_11 \(3\)](#): 将被切割而产生的新空闲内存块添加到空闲链表中，这里与heap_2.c方案不一样，这里插入空闲内存块链表的时候会通过合并算法将可以合并成大内存块的相邻内存块进行合并，源码具体见代码清单23-12。

代码清单-12 prvInsertBlockIntoFreeList()源码

```

1     static void prvInsertBlockIntoFreeList( BlockLink_t
2     *pxBlockToInsert )
3     {
4         BlockLink_t *pxIterator;
5         uint8_t *puc;
6
7         /* 首先找到和pxBlockToInsert相邻的前一个空闲内存 */
8         for ( pxIterator = &xStart;
9               pxIterator->pxNextFreeBlock < pxBlockToInsert;
10              pxIterator = pxIterator->pxNextFreeBlock ) {

```

(1)

```

11
12         }
13
14         puc = ( uint8_t * ) pxIterator;
15         /* 如果前一个内存的尾部恰好是pxBlockToInsert的头部,
16         那代表这两个内存是连续的, 可以合并*/
17         if ( ( puc + pxIterator->xBlockSize ) == ( uint8_t * )
18 pxBlockToInsert ) { (2)
19             /* 将pxBlockToInsert合并入pxIterator中 */
20                 pxIterator->xBlockSize += pxBlockToInsert-
21 >xBlockSize;
22                 pxBlockToInsert = pxIterator;
23 (3)
24             } else {
25                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
26             }
27
28         /* 判断pxBlockToInsert是否和后面的空闲内存相邻 */
29         puc = ( uint8_t * ) pxBlockToInsert;
30         if ( ( puc + pxBlockToInsert->xBlockSize ) ==
31             ( uint8_t * ) pxIterator->pxNextFreeBlock ) {
32 (4)
33             /* 与之相邻的下一个内存块不是链表尾节点 */
34             if ( pxIterator->pxNextFreeBlock != pxEnd ) { (5)
35                 /* 将后面的内存合入pxBlockToInsert,
36                 并用pxBlockToInsert代替该内存在链表中的位置 */
37                 pxBlockToInsert->xBlockSize +=
38                     pxIterator->pxNextFreeBlock-
39 >xBlockSize;
40
41                 pxBlockToInsert->pxNextFreeBlock =
42                     pxIterator->pxNextFreeBlock-
43 >pxNextFreeBlock;
44             } else {
45                 pxBlockToInsert->pxNextFreeBlock = pxEnd;
46 (6)
47             }
48         } else {
49             //后面不相邻, 那么只能插入链表了
50             pxBlockToInsert->pxNextFreeBlock = pxIterator-
51 >pxNextFreeBlock; (7)
52         }
53
54         /* 判断下前面是否已经合并了, 如果合并了, 就不用再更新链表了 */
55         if ( pxIterator != pxBlockToInsert ) {
56             pxIterator->pxNextFreeBlock = pxBlockToInsert;
57 (8)
58         } else {
59             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
60         }
61     }

```

[代码清单23_12 \(1\)](#): 首先找到和pxBlockToInsert相邻的前一个空闲内存, 找到之后就会退出for循环。

[代码清单23_12 \(2\)](#): 循环结束后, 如果前一个内存块的尾部地址恰好是pxBlockToInsert的头部地址, 那代表这两个内存块是连续的, 可以合并, 那么就把pxBlockToInsert合并到该内存块中。

[代码清单23_12 \(3\)](#): 将pxBlockToInsert合并入pxIterator中。pxIterator的大小就是本身大小再加上pxBlockToInsert的大小。

[代码清单23_12 \(4\)](#): 同理，再判断pxBlockToInsert是否和后面的空闲内存相邻，如果pxBlockToInsert的尾部地址是下一个内存块的头部地址，那么也是说明这连个内存块是连续的，可以合并。


[代码清单23_12 \(5\)](#): 当然啦，还要判断pxBlockToInsert的下一个内存块是不是尾部节点pxEnd，为什么呢？因为尾部节点就是放在系统管理的内存块最后的地址上，而xStart不是，所以这里要判断一下。如果不是pxEnd，并且还连续的，那么就将后面的内存合入pxBlockToInsert，并用pxBlockToInsert代替该内存在链表中的位置，pxBlockToInsert的大小就是本身大小再加上下一个内存块的大小。

[代码清单23_12 \(6\)](#): 如果pxBlockToInsert的下一个内存块是pxEnd，那就不能合并，将内存块节点的成员变量pxNextFreeBlock指向pxEnd。

[代码清单23_12 \(7\)](#): 如果pxBlockToInsert与后面的内存块不相邻，那么只能插入链表了。

[代码清单23_12 \(8\)](#): 判断下前面是否已经合并了，如果合并了，就不用再更新链表了，否则就更新一下与前一个内存块的链表连接关系。


其实，这个合并的算法常用于释放内存的合并，申请内存的时候能合并的早已合并，因为申请内存是从一个空闲内存块前面分割，分割后产生的内存块都是一整块的，基本不会进行合并，申请内存常见的情况具体见 [图23_9](#)。

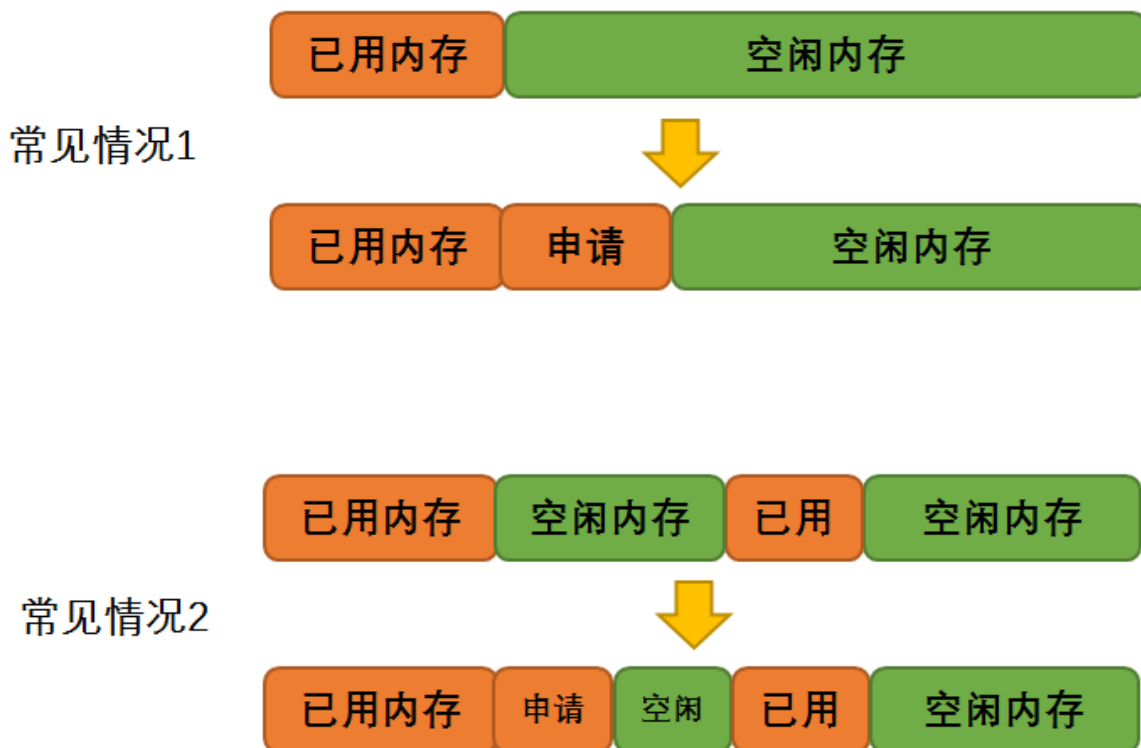

[代码清单23_10 \(4\)](#): 如果当前内存大小小于历史最小记录，更新历史最小内存记录。

[代码清单23_10 \(5\)](#): 注意这里的xBlockSize的最高位被设置为1，标记内存已经被申请使用，xBlockAllocatedBit在内存初始化的时候就被初始化了。

内存申请函数其实很简单的，在申请3次内存完成之后的示意图具体见 [图23_10](#)。

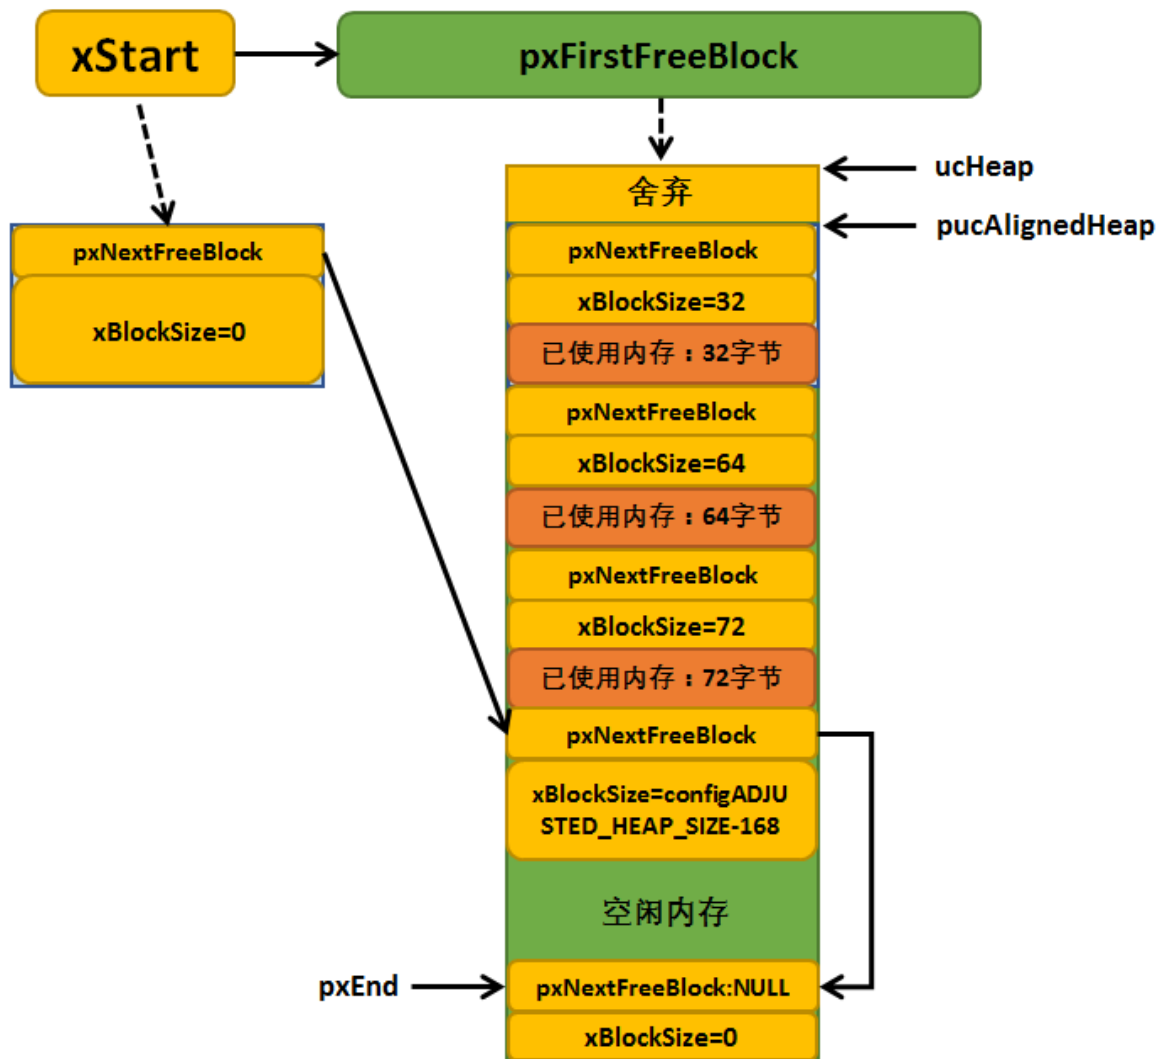

12.3.4.2. 内存释放函数vPortFree()

heap_4.c内存管理方案的内存释放函数vPortFree()也比较简单，根据传入要释放的内存块地址，偏移之后找到链表节点，然后将这个内存块插入到空闲内存块链表中，在内存块插入过程中会执行合并算法，这个我们已经在内存申请中讲过了（而且合并算法多用于释放内存中）。最后是将这个内存块标志为“空闲”（内存块节点的xBlockSize成员变量最高位清0）、再更新未分配的内存堆大小即可，下面来看看vPortFree()的源码实现过程，具体见 [代码清单23_13](#)。

代码清单-13vPortFree()源码（heap_4.c）

```
1 void vPortFree( void *pv )
2 {
3     uint8_t *puc = ( uint8_t * ) pv;
```

```

4         BlockLink_t *pxLink;
5
6         if ( pv != NULL ) {
7             /* 偏移得到节点地址 */
8             puc -= xHeapStructSize;                                (1)
9
10            pxLink = ( void * ) puc;
11
12            /* 断言 */
13            configASSERT( ( pxLink->xBlockSize &
14 xBlockAllocatedBit ) != 0 );
15            configASSERT( pxLink->pxNextFreeBlock == NULL );
16
17            /* 判断一下内存块是否已经是被分配使用的，如果是就释放该内存块 */
18            if ( ( pxLink->xBlockSize & xBlockAllocatedBit ) != 0 ) { (2)
19                if ( pxLink->pxNextFreeBlock == NULL ) {
20                    /* 将内存块标识为空闲 */
21                    pxLink->xBlockSize &=
22 ~xBlockAllocatedBit;        (3)
23
24                    vTaskSuspendAll();
25                    {
26                        /* 更新系统当前空闲内存的大小，添加到内存块空闲链表中 */
27                        xFreeBytesRemaining +=
28 pxLink->xBlockSize; (4)
29                        traceFREE( pv, pxLink->
30 >xBlockSize );
31                        prvInsertBlockIntoFreeList(
32 ( ( BlockLink_t * ) pxLink ) ); (5)
33                    }
34                    ( void ) xTaskResumeAll();
35                } else {
36                    mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
37                }
38            } else {
39                mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
40            }
41        }
42    }

```

[代码清单23_13 \(1\)](#): 根据要释放的内存块进行地址偏移找到对应的链表节点。

[代码清单23_13 \(2\)](#): 判断一下内存块是否已经是被分配使用的，如果是就释放该内存块。已经分配使用的内存块在其对应节点的成员变量xBlockSize最高位为1。



[代码清单23_13 \(3\)](#): 将内存块标识为空闲，将节点的成员变量xBlockSize最高位清0。


[代码清单23_13 \(4\)](#): 更新系统当前空闲内存的大小。

[代码清单23_13 \(5\)](#): 调用prvInsertBlockIntoFreeList()函数将释放的内存块添加到空闲内存块链表中，在这过程中，如果内存块可以合并就会进行内存块合并，否则就单纯插入空闲内存块链表（按内存地址排序）。

按照内存释放的过程，当我们释放一个内存时，如果与它相邻的内存块都不是空闲的，那么该内存块并不会合并，只会被添加到空闲内存块链表中，其过程示意图具体见 [图23_11](#)。而如果某个时间段释放了另一个内存块，发现该内存块前面有一个空闲内存块与它在地址上是连续

的，那么这两个内存块会合并成一个大的内存块，并插入空闲内存块链表中，其过程示意图具体见 [图23_12](#)，

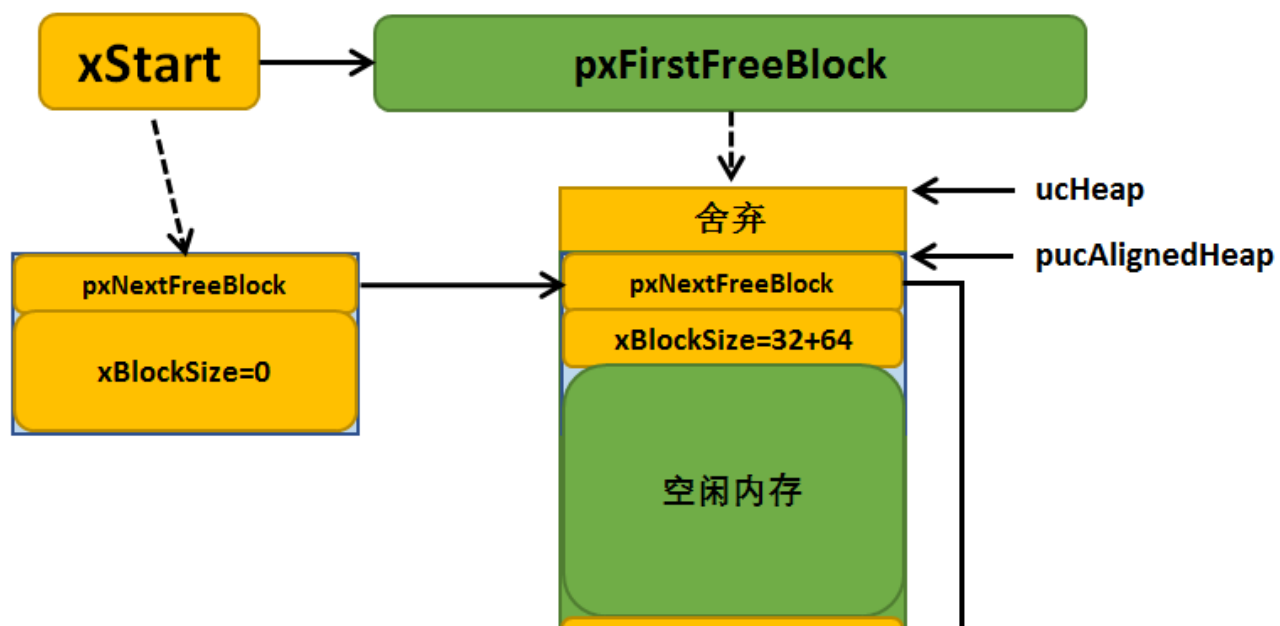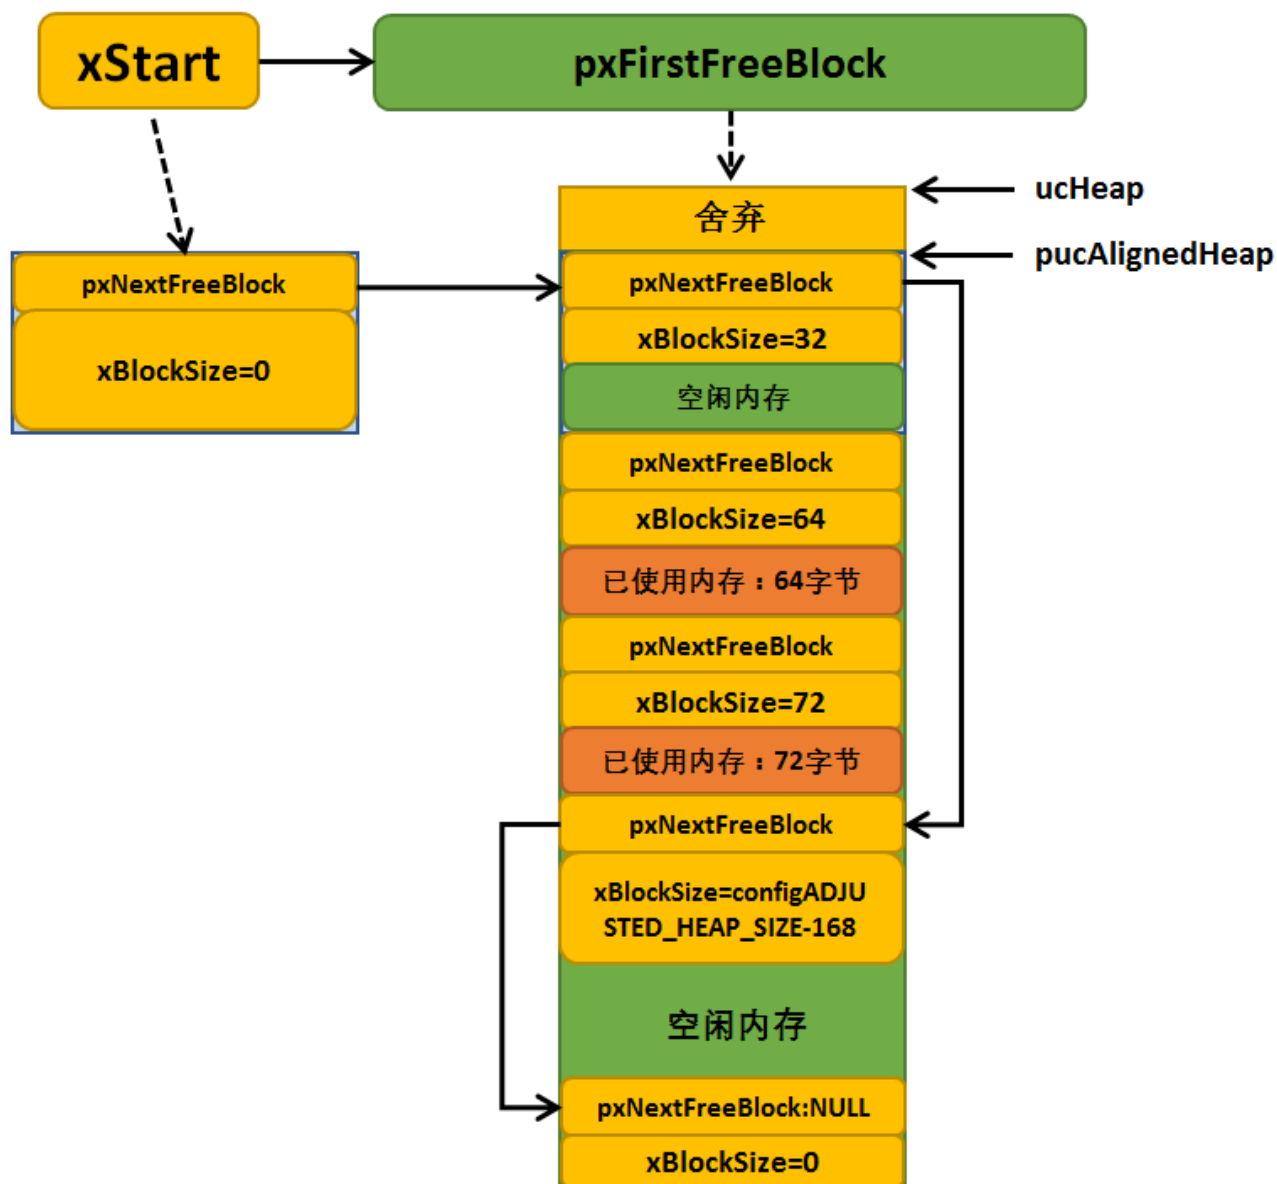

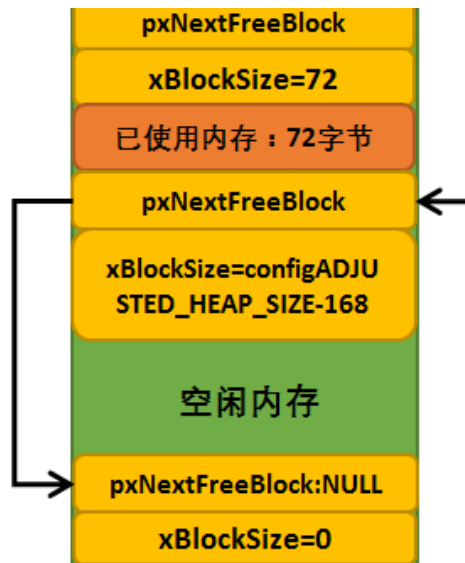

12.3.5. heap_5.c

heap_5.c方案在实现动态内存分配时与heap4.c方案一样，采用最佳匹配算法和合并算法，并且允许内存堆跨越多个非连续的内存区，也就是允许在不连续的内存堆中实现内存分配，比如用户在片内RAM中定义一个内存堆，还可以在外部SDRAM再定义一个或多个内存堆，这些内存都归系统管理。

heap_5.c方案通过调用vPortDefineHeapRegions()函数来实现系统管理的内存初始化，在内存初始化未完成前不允许使用内存分配和释放函数。如创建FreeRTOS对象（任务、队列、信号量等）时会隐式的调用pvPortMalloc()函数，因此必须注意：使用heap_5.c内存管理方案创建任何对象前，要先调用vPortDefineHeapRegions()函数将内存初始化。

vPortDefineHeapRegions()函数只有一个形参，该形参是一个HeapRegion_t类型的结构体数组。HeapRegion_t类型结构体在portable.h中定义，具体见 [代码清单23_14](#)。

代码清单-14HeapRegion_t结构体定义

```


1      typedef struct HeapRegion {
2      /* 用于内存堆的内存块起始地址*/
3      uint8_t *pucStartAddress;
4
5      /* 内存块大小 */
6      size_t xSizeInBytes;
7      } HeapRegion_t;
  
```

用户需要指定每个内存堆区域的起始地址和内存堆大小、将它们放在一个HeapRegion_t结构体类型数组中，这个数组必须用一个NULL指针和0作为结尾，起始地址必须从小到大排列。假设我们为内存堆分配两个内存块，第一个内存块大小为0x10000字节，起始地址为0x80000000；第二个内存块大小为0xa0000字节，起始地址为0x90000000，vPortDefineHeapRegions()函数使用实例具体见 [代码清单23_15](#)。

代码清单-15vPortDefineHeapRegions()函数应用举例

```
1      /* 在内存中为内存堆分配两个内存块。
2      第一个内存块大小为0x10000字节,起始地址为0x80000000,
3      第二个内存块大小为0xa0000字节,起始地址为0x90000000。
4      起始地址为0x80000000的内存块的起始地址更低,因此放到了数组的第一个位置。*/
5      const HeapRegion_t xHeapRegions[] = {
6          { ( uint8_t * ) 0x80000000UL, 0x10000 },
7          { ( uint8_t * ) 0x90000000UL, 0xa0000 },
8          { NULL, 0 } /* 数组结尾 */
9      };
10
11      /* 向函数vPortDefineHeapRegions()传递形参 */
12      vPortDefineHeapRegions( xHeapRegions );
```

用户在自定义好内存堆数组后，需要调用vPortDefineHeapRegions()函数初始化这些内存堆，系统会已一个空闲内存块链表的数据结构记录这些空闲内存，链表以xStart节点构开头，以pxEnd指针指向的位置结束。vPortDefineHeapRegions()函数对内存的初始化与heap_4.c方案一样，在这里就不再重复赘述过程。以上面的内存堆数组为例，初始化完成后的内存堆示意图具体见 [图 23_13](#)。

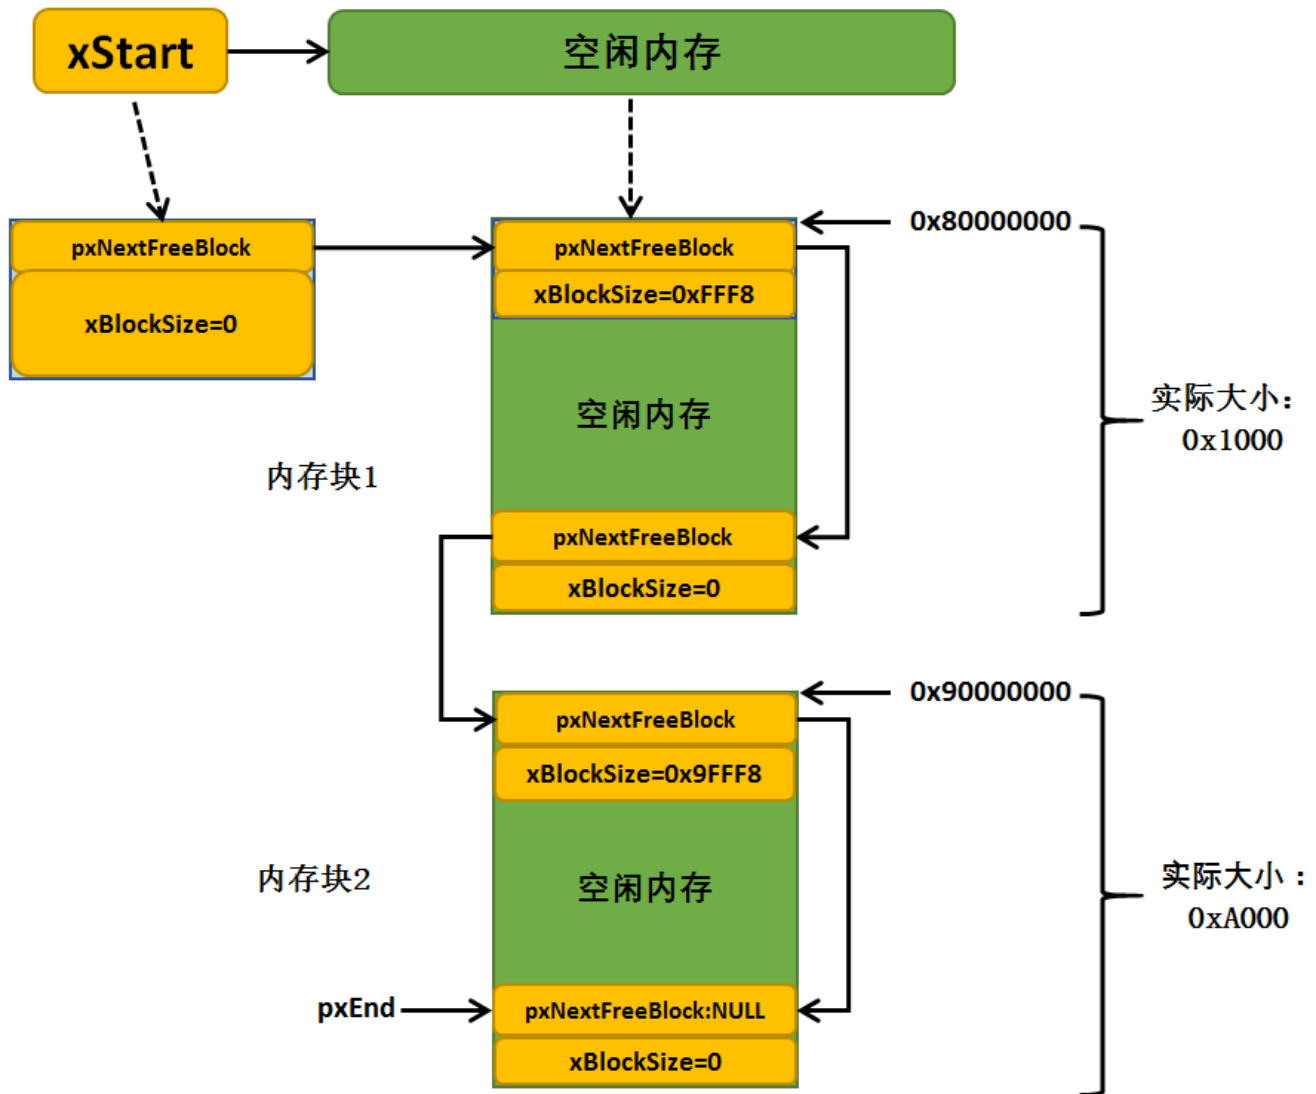

而对于heap_5.c方案的内存申请与释放函数，其实与heap_4.c方案是一样的，此处就不再重复赘述。

12.4. 内存管理的实验

内存管理实验使用heap_4.c方案进行内存管理测试，创建了两个任务，分别是LED任务与内存管理测试任务，内存管理测试任务通过检测按键是否按下来申请内存或释放内存，当申请内存成功就像该内存写入一些数据，如当前系统的时间等信息，并且通过串口输出相关信息；LED任务是将LED翻转，表示系统处于运行状态。在不需要再使用内存时，注意要及时释放该段内存，避免内存泄露，源码具体见 [代码清单23_16](#) 高亮部分。

代码清单-16内存管理的实验

```

1      /**
2      ****
3      * @file    main.c
4      * @author  fire
      * @version V1.0

```

```

5      * @date      2018-xx-xx
6      * @brief     内存管理
7      ****
8      * @attention
9      *
10     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
11     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
12     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
13     *
14     ****
15     */
16     #include"fsl_debug_console.h"
17
18     #include"board.h"
19     #include"pin_mux.h"
20     #include"clock_config.h"
21
22     #include"./led/bsp_led.h"
23     #include"./key/bsp_key.h"
24
25     #include <stdio.h>
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29     /***** 任务句柄 *****/
30     *****/
31     /*
32     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
33     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
34     * 这个句柄可以为NULL。
35     */
36     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
37     static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL; /* LED_Task任务句柄 */
38     static TaskHandle_t Test_Task_Handle = NULL; /* Test_Task任务句柄 */
39
40
41
42
43     /***** 全局变量声明 *****/
44     *****/
45     /*
46     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
47     */
48     uint8_t *Test_Ptr = NULL;
49
50
51     /*
52
53     *****/
54     *
55     函数声明
56     *****/
57     */
58     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
59
60     static void LED_Task(void* pvParameters); /* LED_Task任务实现 */
61     static void Test_Task(void* pvParameters); /* Test_Task任务实现 */
62
63     static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
64
65     /*****
66     * @brief 主函数

```

```

67      * @param  无
68      * @retval 无
69      * @note   第一步：开发板硬件初始化
70      第二步：创建APP应用任务
71      第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
72      *****/
73      int main(void)
74      {
75          BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
76      */
77          /* 开发板硬件初始化 */
78          BSP_Init();
79          PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS内存管理实验\n");
80          PRINTF("按下KEY1申请内存，按下KEY2释放内存\n");
81          /* 创建AppTaskCreate任务 */
82          xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
83      务入口函数
84
85
86          (const char*      ) "AppTaskCreate", /*
87      任务名字 */
88
89          (uint16_t          ) 512, /* 任务栈大小 */
90          (void*             ) NULL, /* 任务入口函数参
91      数 */
92
93          (UBaseType_t       ) 1, /* 任务的优先级 */
94          (TaskHandle_t*     ) &AppTaskCreate_Handle); /* 任务控制块指针
95
96          /* 启动任务调度 */
97          if (pdPASS == xReturn)
98              vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
99          else
100              return -1;
101
102          while (1); /* 正常不会执行到这里 */
103      }
104
105      /*****
106      * @ 函数名: AppTaskCreate
107      * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
108      * @ 参数: 无
109      * @ 返回值: 无
110      *****/
111      *****/
112      static void AppTaskCreate(void)
113      {
114          BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
115      */
116
117          taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
118
119          /* 创建LED_Task任务 */
120          xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED_Task, /* 任务入口函
121      数 */
122
123          (const char*      ) "LED_Task", /* 任务名
124      字 */
125
126          (uint16_t          ) 512, /* 任务栈大小
127      */
128          (void*             ) NULL, /* 任务入口函数

```



```

129         (UBaseType_t )2,          /* 任务的优先级
130     */
131         (TaskHandle_t* )&LED_Task_Handle);/*
132 任务控制块指针 */
133     if (pdPASS == xReturn)
134         PRINTF("创建LED_Task任务成功\n");
135
136     /* 创建Test_Task任务 */
137     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Test_Task, /* 任务入口
138 函数 */
139         (const char* )"Test_Task",/* 任务名
140 字 */
141         (uint16_t )512, /* 任务栈大小 */
142         (void* )NULL,/* 任务入口函数参
143 数 */
144         (UBaseType_t )3, /* 任务的优先级 */
145         (TaskHandle_t*
146 )&Test_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
147     if (pdPASS == xReturn)
148         PRINTF("创建Test_Task任务成功\n\n");
149
150         vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
151
152         taskEXIT_CRITICAL();          //退出临界区
153     }
154
155
156
157 /*****
158  * @ 函数名: LED_Task
159  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
160  * @ 参数:
161  * @ 返回值: 无
162  *****/
163 static void LED_Task(void* parameter)
164 {
165     while (1) {
166         LED1_TOGGLE;
167         vTaskDelay(1000);/* 延时1000个tick */
168     }
169 }
170
171
172 /*****
173  * @ 函数名: Test_Task
174  * @ 功能说明: Test_Task任务主体
175  * @ 参数:
176  * @ 返回值: 无
177  *****/
178 static void Test_Task(void* parameter)
179 {
180     uint32 t g memsize;
181     while (1) {
182         if ( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON ) {
183             /* KEY1 被按下 */
184             if (NULL == Test_Ptr) {
185
186                 /* 获取当前内存大小 */
187                 g_memsize = xPortGetFreeHeapSize();
188                 PRINTF("系统当前内存大小为 %d 字节, 开始申请内存
189 \n",g memsize);
190                 Test_Ptr = pvPortMalloc(1024);

```

```

191     if (NULL != Test_Ptr) {
192         PRINTF("内存申请成功\n");
193         PRINTF("申请到的内存地址为%x\n", (int)Test_Ptr);
194
195         /* 获取当前内剩余存大小 */
196         g_memsize = xPortGetFreeHeapSize();
197         PRINTF("系统当前内存剩余存大小为 %d 字节\n", g_memsize);
198
199
200         //向Test_Ptr中写入当数据:当前系统时间
201         sprintf((char*)Test_Ptr, "当前系统TickCount = %d\n", xTaskGetTickCount());
202
203         PRINTF("写入的数据是 %s\n", (char*)Test_Ptr);
204     }
205 }
206 } else {
207     PRINTF("请先按下KEY2释放内存再申请\n");
208 }
209 }
210 if ( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_PIN) == KEY_ON ) {
211     /* KEY2 被按下 */
212     if (NULL != Test_Ptr) {
213         PRINTF("释放内存\n");
214         vPortFree(Test_Ptr); //释放内存
215         Test_Ptr=NULL;
216
217         /* 获取当前内剩余存大小 */
218         g_memsize = xPortGetFreeHeapSize();
219         PRINTF("系统当前内存大小为 %d 字节, 内存释放完成\n", g_memsize);
220     } else {
221         PRINTF("请先按下KEY1申请内存再释放\n");
222     }
223 }
224 }
225 vTaskDelay(20); /* 延时20个tick */
226 }
227 }
228
229
230 /*****
231  * @ 函数名: BSP_Init
232  * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
233  * @ 参数:
234  * @ 返回值: 无
235  *****/
236
237 static void BSP_Init(void)
238 {
239     /* 初始化内存保护单元 */
240     BOARD_ConfigMPU();
241     /* 初始化开发板引脚 */
242     BOARD_InitPins();
243     /* 初始化开发板时钟 */
244     BOARD_BootClockRUN();
245     /* 初始化调试串口 */
246     BOARD_InitDebugConsole();
247     /* 打印系统时钟 */
248     PRINTF("\r\n");
249     PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
250     PRINTF("CPU: %d Hz\r\n",
251 CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
252     PRINTF("AHB: %d Hz\r\n",

```

```

CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
    PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
    PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
    PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
    PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

    /* 初始化SysTick */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

    /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();

    /* KEY 端口初始化 */
    Key_GPIO_Config();

}
/*****END OF FILE*****/

```

12.5. 内存管理的实验现象

程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火IMX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板，我们按下KEY1申请内存，然后按下KEY2释放内存，可以在调试助手中看到串口打印信息与运行结果，开发板的LED也在闪烁，具体见 [图23_14](#)。

串口调试功能

端口 COM11
波特率 115200
校验位 None
数据位 8
停止位 1



关闭串口

清空接收区

停止显示

☐ 自动清空

☐ 十六进制显示

接收转向文件

***** 欢迎使用 野火i.MX RT1052 开发板*****

CPU: 528000000 Hz

AHB: 528000000 Hz

SEMC: 158400000 Hz

SYSPLL: 528000000 Hz

SYSPLLPDF0: 0 Hz

SYSPLLPDF1: 0 Hz

SYSPLLPDF2: 316800000 Hz

SYSPLLPDF3: 0 Hz

这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS内存管理实验

按下KEY1申请内存, 按下KEY2释放内存

创建LED_Task任务成功

创建Test_Task任务成功

请先按下KEY1申请内存再释放

系统当前内存大小为 31952 字节, 开始申请内存

内存申请成功

申请到的内存地址为0x200003a0

系统当前内存剩余存大小为 30920 字节

写入的数据是 当前系统TickCount = 650

13. 中断管理

13.1. 异常与中断的基本概念

异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件，如果不及时进行处理，轻则系统出错，重则会导致系统毁灭性瘫痪。所以正确地处理异常，避免错误的发生是提高软件鲁棒性（稳定性）非常重要的一环，对于实时系统更是如此。

异常是指任何打断处理器正常执行，并且迫使处理器进入一个由有特权的特殊指令执行的事件。异常通常可以分成两类：同步异常和异步异常。由内部事件（像处理器指令运行产生的事件）引起的异常称为同步异常，例如造成被零除的算术运算引发一个异常，又如在某些处理器体系结构中，对于确定的数据尺寸必须从内存的偶数地址进行读和写操作。从一个奇数内存地址的读或写操作将引起存储器存取一个错误事件并引起一个异常（称为校准异常）。

异步异常主要是指由于外部异常源产生的异常，是一个由外部硬件装置产生的事件引起的异步异常。同步异常不同于异步异常的地方是事件的来源，同步异常事件是由于执行某些指令而从处理器内部产生的，而异步异常事件的来源是外部硬件装置。例如按下设备某个按钮产生的事件。同步异常与异步异常的区别还在于，同步异常触发后，系统必须立刻进行处理而不能够依然执行原有的程序指令步骤；而异步异常则可以延缓处理甚至是忽略，例如按键中断异常，虽然中断异常触发了，但是系统可以忽略它继续运行（同样也忽略了相应的按键事件）。

中断，中断属于异步异常。所谓中断是指中央处理器CPU正在处理某件事的时候，外部发生了某一事件，请求CPU迅速处理，CPU暂时中断当前的工作，转入处理所发生的事件，处理完后，再回到原来被中断的地方，继续原来的工作，这样的过程称为中断。

中断能打断任务的运行，无论该任务具有什么样的优先级，因此中断一般用于处理比较紧急的事件，而且只做简单处理，例如标记该事件，在使用FreeRTOS系统时，一般建议使用信号量、消息或事件标志组等标志中断的发生，将这些内核对象发布给处理任务，处理任务再做具体处理。

通过中断机制，在外设不需要CPU介入时，CPU可以执行其他任务，而当外设需要CPU时通过产生中断信号使CPU立即停止当前任务转而来响应中断请求。这样可以使CPU避免把大量时间耗费在等待、查询外设状态的操作上，因此将大大提高系统实时性以及执行效率。

此处读者要知道一点，FreeRTOS源码中有许多处临界段的地方，临界段虽然保护了关键代码的执行不被打断，但也会影响系统的实时，任何使用了操作系统的中断响应都不会比裸机快。比如，某个时候有一个任务在运行中，并且该任务部分程序将中断屏蔽掉，也就是进入临界段中，这个时候如果有一个紧急的中断事件被触发，这个中断就会被挂起，不能得到及时响应，必须等到中断开启才可以得到响应，如果屏蔽中断时间超过了紧急中断能够容忍的限度，危害是可想而知的。所以，操作系统的中断在某些时候会有适当的中断延迟，因此调用中断屏蔽函数进入临界段的时候，也需快进快出。当然FreeRTOS也能允许一些高优先级的中断不被屏蔽掉，能够及时做出响应，不过这些中断就不受系统管理，也不允许调用FreeRTOS中与中断相关的任何API函数接口。

FreeRTOS的中断管理支持：

- 开/关中断。
- 恢复中断。
- 中断使能。
- 中断屏蔽。
- 可选择系统管理的中断优先级。

13.1.1. 中断的介绍

与中断相关的硬件可以划分为三类：外设、中断控制器、CPU本身。

外设：当外设需要请求CPU时，产生一个中断信号，该信号连接至中断控制器。

中断控制器：中断控制器是CPU众多外设中的一个，它一方面接收其他外设中断信号的输入，另一方面，它会发出中断信号给CPU。可以通过对中断控制器编程实现对中断源的优先级、触发方式、打开和关闭源等设置操作。在Cortex-M系列控制器中常用的中断控制器是NVIC（内嵌向量中断控制器Nested Vectored Interrupt Controller）。

CPU：CPU会响应中断源的请求，中断当前正在执行的任务，转而执行中断处理程序。NVIC最多支持240个中断，每个中断最多256个优先级。

13.1.2. 和中断相关的名词解释

中断号：每个中断请求信号都会有特定的标志，使得计算机能够判断是哪个设备提出的中断请求，这个标志就是中断号。

中断请求：“紧急事件”需向CPU提出申请，要求CPU暂停当前执行的任务，转而处理该“紧急事件”，这一申请过程称为中断请求。

中断优先级：为使系统能够及时响应并处理所有中断，系统根据中断时间的重要性和紧迫程度，将中断源分为若干个级别，称作中断优先级。

中断处理程序：当外设产生中断请求后，CPU暂停当前的任务，转而响应中断申请，即执行中断处理程序。

中断触发：中断源发出并送给CPU控制信号，将中断触发器置“1”，表明该中断源产生了中断，要求CPU去响应该中断，CPU暂停当前任务，执行相应的中断处理程序。

中断触发类型：外部中断申请通过一个物理信号发送到NVIC，可以是电平触发或边沿触发。

中断向量：中断服务程序的入口地址。

中断向量表：存储中断向量的存储区，中断向量与中断号对应，中断向量在中断向量表中按照中断号顺序存储。

临界段：代码的临界段也称为临界区，一旦这部分代码开始执行，则不允许任何中断打断。为确保临界段代码的执行不被中断，在进入临界段之前须关中断，而临界段代码执行完毕后，要立即开中断。

13.2. 中断管理的运作机制

当中断产生时，处理机将按如下的顺序执行：

- 1. 保存当前处理机状态信息
- 2. 载入异常或中断处理函数到PC寄存器
- 3. 把控制权转交给处理函数并开始执行
- 4. 当处理函数执行完成时，恢复处理器状态信息
- 5. 从异常或中断中返回到前一个程序执行点


中断使得CPU可以在事件发生时才给予处理，而不必让CPU连续不断地查询是否有相应的事件发生。通过两条特殊指令：关中断和开中断可以让处理器不响应或响应中断，在关闭中断期间，通常处理器会把新产生的中断挂起，当中断打开时立刻进行响应，所以会有适当的延时响应中断，故用户在进入临界区的时候应快进快出。

中断发生的环境有两种情况：在任务的上下文中，在中断服务函数处理上下文中。

- 任务在工作的时候，如果此时发生了一个中断，无论中断的优先级是多大，都会打断当前任务的执行，从而转到对应的中断服务函数中执行，其过程具体见 [图24_1](#)。

[图24_1](#) (1)、(3)：在任务运行的时候发生了中断，那么中断会打断任务的运行，那么操作系统将先保存当前任务的上下文环境，转而去处理中断服务函数。


[图24_1](#) (2)、(4)：当且仅当中断服务函数处理完的时候才恢复任务的上下文环境，继续运行任务。

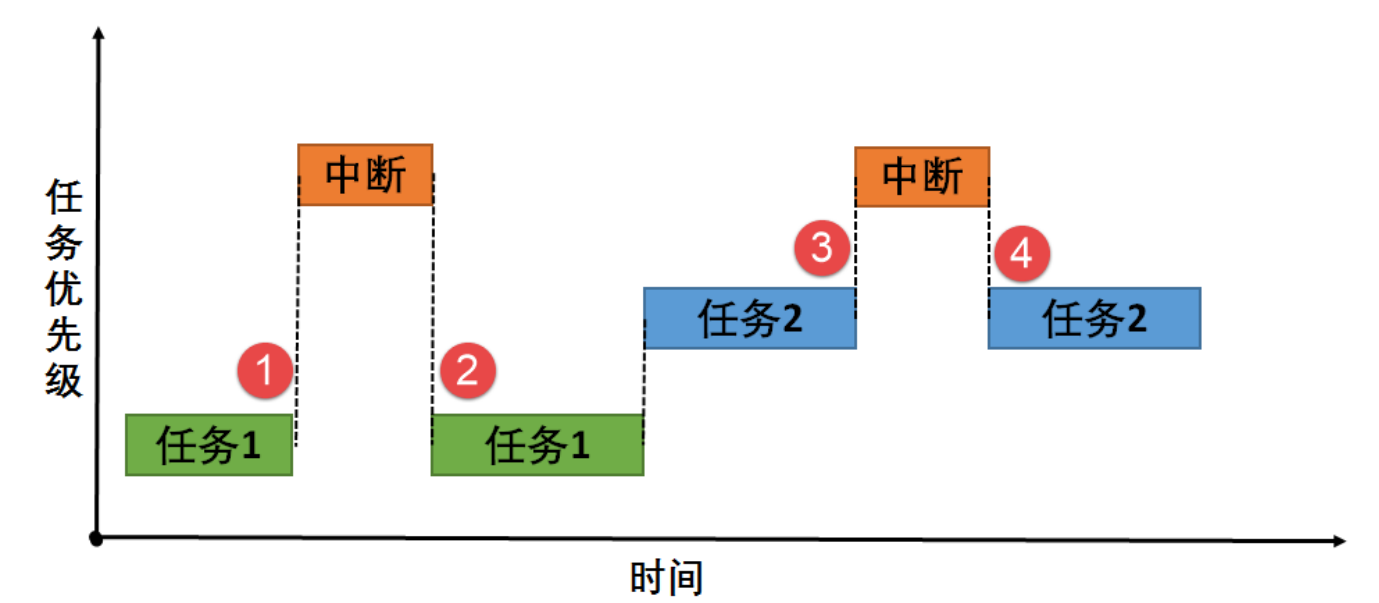

- 在执行中断服务例程的过程中，如果有更高优先级别的中断源触发中断，由于当前处于中断处理上下文环境中，根据不同的处理器构架可能有不同的处理方式，比如新的中断等待挂起直到当前中断处理离开后再行响应；或新的高优先级中断打断当前中断处理过程，而去直接响应这个更高优先级的新中断源。后面这种情况，称之为中断嵌套

。在硬实时环境中，前一种情况是不允许发生的，不能使响应中断的时间尽量的短。而在软件处理（软实时环境）上，FreeRTOS允许中断嵌套，即在一个中断服务例程期间，处理器可以响应另外一个优先级更高的中断，过程如图24-2所示。

[图24_2 \(1\)](#)：当中断1的服务函数在处理的时候发生了中断2，由于中断2的优先级比中断1更高，所以发生了中断嵌套，那么操作系统将先保存当前中断服务函数的上下文环境，并且转向处理中断2，当且仅当中断2执行完的时候 [图24_2 \(2\)](#)，才能继续执行中断1。

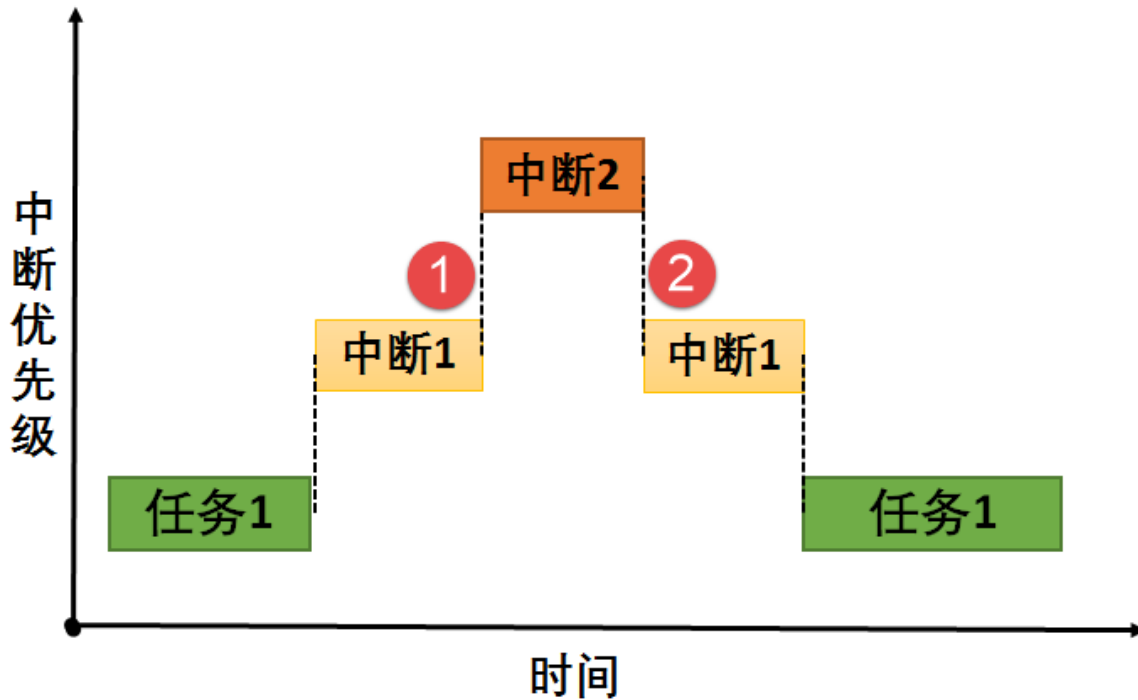

13.3. 中断延迟的概念

即使操作系统的响应很快了，但对于中断的处理仍然存在着中断延迟响应的问题，我们称之为中断延迟(Interrupt Latency)。

中断延迟是指从硬件中断发生到开始执行中断处理程序第一条指令之间的这段时间。也就是：系统接收到中断信号到操作系统作出响应，并完成换到转入中断服务程序的时间。也可以简单地理解为：（外部）硬件（设备）发生中断，到系统执行中断服务子程序（ISR）的第一条指令的时间。

中断的处理过程是：外界硬件发生了中断后，CPU到中断处理器读取中断向量，并且查找中断向量表，找到对应的中断服务子程序（ISR）的首地址，然后跳转到对应的ISR去做相应处理。这部分时间，我称之为：识别中断时间。

在允许中断嵌套的实时操作系统中，中断也是基于优先级的，允许高优先级中断抢断正在处理的低优先级中断，所以，如果当前正在处理更高优先级的中断，即使此时有低优先级的中断，也系统不会立刻响应，而是等到高优先级的中断处理完之后，才会响应。而即使在不支持中断嵌套，即中断是没有优先级的，中断是不允许被中断的，所以，如果当前系统正在处理一个中

断，而此时另一个中断到来了，系统也是不会立即响应的，而只是等处理完当前的中断之后，才会处理后来的中断。此部分时间，我称其为：等待中断打开时间。

在操作系统中，很多时候我们会主动进入临界段，系统不允许当前状态被中断打断，故而在临界区发生的中断会被挂起，直到退出临界段时候打开中断。此部分时间，我称其为：关闭中断时间。

中断延迟可以定义为，从中断开始的时刻到中断服务例程开始执行的时刻之间的时间段。中断延迟 = 识别中断时间 + [等待中断打开时间] + [关闭中断时间]。

注意：“[]”的时间是不一定都存在的，此处为最大可能的中断延迟时间。

13.4. 中断管理的应用场景

中断在嵌入式处理器中应用非常之多，没有中断的系统不是一个好系统，因为有中断，才能启动或者停止某件事情，从而转去做另一件事情。我们可以举一个日常生活中的例子来说明，假如你正在给朋友写信，电话铃响了，这时你放下手中的笔去接电话，通话完毕再继续写信。这个例子就表现了中断及其处理的过程：电话铃声使你暂时中止当前的工作，而去处理更为急需处理的事情——接电话，当把急需处理的事情处理完毕之后，再回过头来继续原来的事情。在这个例子中，电话铃声就可以称为“中断请求”，而你暂停写信去接电话就叫作“中断响应”，那么接电话的过程就是“中断处理”。由此我们可以看出，在计算机执行程序的过程中，由于出现某个特殊情况(或称为“特殊事件”)，使得系统暂时中止现行程序，而转去执行处理这一特殊事件的程序，处理完毕之后再回到原来程序的中断点继续向下执行。

为什么说没有中断的系统不是好系统呢？我们可以再举一个例子来说明中断的作用。假设有一个朋友来拜访你，但是由于不知何时到达，你只能在门口等待，于是什么事情也干不了；但如果在门口装一个门铃，你就不必在门口等待而可以在家里去做其他的工作，朋友来了按门铃通知你，这时你才中断手中的工作去开门，这就避免了不必要的等待。CPU也是一样，如果时间都浪费在查询的事情上，那这个CPU啥也干不了，要他何用。在嵌入式系统中合理利用中断，能更好利用CPU的资源。

13.5. 中断管理讲解

ARM Cortex-M 系列内核的中断是由硬件管理的，而FreeRTOS是软件，它并不接管由硬件管理的相关中断（接管简单来说就是，所有的中断都由RTOS的软件管理，硬件来了中断时，由软件决定是否响应，可以挂起中断，延迟响应或者不响应），只支持简单的开关中断等，所以FreeRTOS中的中断使用其实跟裸机差不多的，需要我们自己配置中断，并且使能中断，编写中断服务函数，在中断服务函数中使用内核IPC通信机制，一般建议使用信号量、消息或事件标志组等标志事件的发生，将事件发布给处理任务，等退出中断后再由相关处理任务具体处理中断。

用户可以自定义配置系统可管理的最高中断优先级的宏定义

`configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY`，它是用于配置内核中的basepri寄存器的，当basepri设置为某个值的时候，NVIC不会响应比该优先级低的中断，而优先级比之更高的中断则不受影响。就是说当这个宏定义配置为5的时候，中断优先级数值在0、1、2、3、4的这些中断是不受FreeRTOS屏蔽的，也就是说即使在系统进入临界段的时候，这些中断也能被触发而不是等到退出临界段的时候才被触发，当然，这些中断服务函数中也不能调用FreeRTOS提

供的API函数接口，而中断优先级在5到15的这些中断是可以被屏蔽的，也能安全调用FreeRTOS提供的API函数接口。

ARM Cortex-M NVIC支持中断嵌套功能：当一个中断触发并且系统进行响应时，处理器硬件会将当前运行的部分上下文寄存器自动压入中断栈中，这部分的寄存器包括PSR，R0，R1，R2，R3以及R12寄存器。当系统正在服务一个中断时，如果有一个更高优先级的中断触发，那么处理器同样的会打断当前运行的中断服务例程，然后把老的中断服务例程上下文的PSR，R0，R1，R2，R3和R12寄存器自动保存到中断栈中。这些部分上下文寄存器保存到中断栈的行为完全是硬件行为，这一点是与其他ARM处理器最大的区别（以往都需要依赖于软件保存上下文）。

另外，在ARM Cortex-M系列处理器上，所有中断都采用中断向量表的方式进行处理，即当一个中断触发时，处理器将直接判定是哪个中断源，然后直接跳转到相应的固定位置进行处理。而在ARM7、ARM9中，一般是先跳转进入IRQ入口，然后再由软件进行判断是哪个中断源触发，获得了相对应的中断服务例程入口地址后，再进行后续的中断处理。ARM7、ARM9的好处在于，所有中断它们都有统一的入口地址，便于OS的统一管理。而ARM Cortex-M系列处理器则恰恰相反，每个中断服务例程必须排列在一起放在统一的地址上（这个地址必须要设置到NVIC的中断向量偏移寄存器中）。中断向量表一般由一个数组定义（或在起始代码中给出），在RT1052上，默认采用起始代码给出：具体见 [代码清单24_1](#)。

代码清单-1中断向量表（部分）

```
1      __Vectors          DCD      |Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit| ; Top of
2      Stack
3      DCD      Reset_Handler ; Reset Handler
4      DCD      NMI_Handler          ;NMI Handler
5      DCD      HardFault_Handler    ;Hard Fault Handler
6      DCD      MemManage_Handler    ;MPU Fault Handler
7      DCD      BusFault_Handler     ;Bus Fault Handler
8      DCD      UsageFault_Handler   ;Usage Fault Handler
9      DCD      0                    ;Reserved
10     DCD      0                    ;Reserved
11     DCD      0                    ;Reserved
12     DCD      0                    ;Reserved
13     DCD      SVC_Handler          ;SVCall Handler
14     DCD      DebugMon_Handler     ;Debug Monitor Handler
15     DCD      0                    ;Reserved
16     DCD      PendSV_Handler       ;PendSV Handler
17     DCD      SysTick_Handler      ;SysTick Handler
18
19                                     ;External Interrupts
20     DCD      DMA0_DMA16_IRQHandler ;DMA channel 0/16
21     transfer complete
22     DCD      DMA1_DMA17_IRQHandler ;DMA channel 1/17
23     transfer complete
24     DCD      DMA2_DMA18_IRQHandler ;DMA channel 2/18
25     transfer complete
26     DCD      DMA3_DMA19_IRQHandler ;DMA channel 3/19
27     transfer complete
28     DCD      DMA4_DMA20_IRQHandler ;DMA channel 4/20
29     transfer complete
30     DCD      DMA5_DMA21_IRQHandler ;DMA channel 5/21
31     transfer complete
32     DCD      DMA6_DMA22_IRQHandler ;DMA channel 6/22
33     transfer complete
```

```

33     DCD      DMA7_DMA23_IRQHandler          ;DMA channel 7/23
34 transfer complete
35     DCD      DMA8_DMA24_IRQHandler          ;DMA channel 8/24
36 transfer complete
37     DCD      DMA9_DMA25_IRQHandler          ;DMA channel 9/25
38 transfer complete
39     DCD      DMA10_DMA26_IRQHandler         ;DMA channel 10/26
40 transfer complete
    DCD      DMA11_DMA27_IRQHandler          ;DMA channel 11/27
transfer complete
    DCD      DMA12_DMA28_IRQHandler          ;DMA channel 12/28
transfer complete
    DCD      DMA13_DMA29_IRQHandler          ;DMA channel 13/29
transfer complete
    DCD      DMA14_DMA30_IRQHandler          ;DMA channel 14/30
transfer complete
    DCD      DMA15_DMA31_IRQHandler          ;DMA channel 15/31
transfer complete
    DCD      DMA_ERROR_IRQHandler           ;DMA error interrupt
channels 0-15 / 16-31
    DCD      CTI0_ERROR_IRQHandler          ;CTI0_Error
    DCD      CTI1_ERROR_IRQHandler          ;CTI1_Error
    DCD      CORE_IRQHandler                ;CorePlatform exception
IRQ
    DCD      LPUART1_IRQHandler             ;LPUART1 TX interrupt and
RX interrupt
    DCD      LPUART2_IRQHandler             ;LPUART2 TX interrupt and
RX interrupt

```

FreeRTOS在Cortex-M系列处理器上也遵循与裸机中断一致的方法，当用户需要使用自定义的中断服务例程时，只需要定义相同名称的函数覆盖弱化符号即可。所以，FreeRTOS在Cortex-M系列处理器的中断控制其实与裸机没什么差别。

13.6. 中断管理实验

中断管理实验是在FreeRTOS中创建了两个任务分别获取信号量与消息队列，并且定义了两个按键KEY1与KEY2的触发方式为中断触发，其触发的中断服务函数则跟裸机一样，在中断触发的时候通过消息队列将消息传递给任务，任务接收到消息就将信息通过串口调试助手显示出来。而且中断管理实验也实现了一个串口接收以回车结尾的中断功能，当串口接收完不定长的数据并且检测以回车结尾时，将信号量传递给任务，任务在收到信号量的时候将串口的数据读取出来并且在串口调试助手中回显，具体见 [代码清单24_2](#) 高亮部分。

代码清单-2中断管理实验

```

1      /**
2      ****
3      * @file      main.c
4      * @author   fire
5      * @version  V1.0
6      * @date     2018-xx-xx
7      * @brief    中断管理
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板

```

```

12      * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13      * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14      *
15      ****
16      */
17      #include"fsl_debug_console.h"
18
19      #include"board.h"
20      #include"pin_mux.h"
21      #include"clock_config.h"
22
23      #include"./led/bsp_led.h"
24      #include"./key/bsp_key.h"
25      #include"./nvic/bsp_nvic.h"
26      #include"./key/bsp_key_it.h"
27      #include"./bsp/uart/bsp_uart.h"
28      /* FreeRTOS头文件 */
29      #include"FreeRTOS.h"
30      #include"task.h"
31      #include"queue.h"
32      #include"semphr.h"
33
34
35      /***** 任务句柄 *****/
36      *****/
37      /*
38      * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
39      * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
40      * 这个句柄可以为NULL。
41      */
42      static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL; /* 创建任务句柄 */
43      static TaskHandle_t LED_Task_Handle = NULL; /* LED任务句柄 */
44      static TaskHandle_t Receive_Task_Handle = NULL; /* KEY任务句柄 */
45
46      /***** 内核对象句柄 *****/
47      *****/
48      /*
49      * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
50      * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
51      * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
52      *
53      * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
54      * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
55      * 来完成的
56      *
57      */
58      */
59      QueueHandle_t Test_Queue =NULL;
60      SemaphoreHandle_t BinarySem_Handle =NULL;
61
62      /***** 全局变量声明 *****/
63      *****/
64      /*
65      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
66      */
67      */
68      externchar RX_BUFF[30];
69
70      /***** 宏定义 *****/
71      *****/
72      /*
73      * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些宏定义。

```

```

74     */
75     #define QUEUE_LEN      4 /* 队列的长度，最大可包含多少个消息 */
76     #define QUEUE_SIZE    4 /* 队列中每个消息大小（字节） */
77
78     /*
79
80     ****
81     *                               函数声明
82
83     ****
84     */
85     static void AppTaskCreate(void); /* 用于创建任务 */
86
87     static void LED_Task(void* pvParameters); /* LED_Task任务实现 */
88     static void Receive_Task(void* pvParameters); /* KEY_Task任务实现 */
89
90     static void BSP_Init(void); /* 用于初始化板载相关资源 */
91
92     /*****
93     * @brief 主函数
94     * @param 无
95     * @retval 无
96     * @note  第一步：开发板硬件初始化
97             第二步：创建APP应用任务
98             第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
99     *****/
100    int main(void)
101    {
102
103        BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
104    */
105
106    /* 开发板硬件初始化 */
107        BSP_Init();
108
109        PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS中断管理实验！\r\n");
110        PRINTF("按下KEY1 | KEY2触发中断！\r\n");
111        PRINTF("串口发送数据触发中断，任务处理数据！\r\n");
112        PRINTF("注意！！！\r\n串口发送数据时，在数据后面加一个回车！\r\n");
113
114    /* 创建AppTaskCreate任务 */
115        xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
116    务入口函数
117
118                                (const char*      )"AppTaskCreate", /*
119    任务名字 */
120                                (uint16_t         )512, /* 任务栈大小 */
121                                (void*             )NULL, /* 任务入口函数参
122    数 */
123                                (UBaseType_t       )1, /* 任务的优先级 */
124                                (TaskHandle_t*)
125                                )&AppTaskCreate_Handle); /* 任务控制块指针
126
127    /* 启动任务调度 */
128    if (pdPASS == xReturn)
129        vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
130
131    else
132        return -1;
133
134    while (1); /* 正常不会执行到这里 */
135    }

```

```

136
137
138
139 /*****
140  * @ 函数名: AppTaskCreate
141  * @ 功能说明: 为了方便管理,所有的任务创建函数都放在这个函数里面
142  * @ 参数: 无
143  * @ 返回值: 无
144
145  *****/
146 static void AppTaskCreate(void)
147 {
148     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值,默认为pdPASS
149 */
150
151     taskENTER_CRITICAL();          //进入临界区
152
153     /* 创建Test_Queue */
154     Test_Queue = xQueueCreate((UBaseType_t ) QUEUE_LEN, /* 消息队列
155 的长度 */
156                               (UBaseType_t
157 ) QUEUE_SIZE); /* 消息的大小 */
158
159     if (NULL != Test_Queue)
160         PRINTF("Test_Queue消息队列创建成功!\r\n");
161
162     /* 创建 BinarySem */
163     BinarySem_Handle = xSemaphoreCreateBinary();
164
165     if (NULL != BinarySem_Handle)
166         PRINTF("BinarySem_Handle二值信号量创建成功!\r\n");
167
168     /* 创建LED_Task任务 */
169     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED_Task, /* 任务入口函数
170 */
171                          (const char* ) "LED_Task", /* 任务名
172 字 */
173                          (uint16_t ) 512, /* 任务栈大小
174 */
175                          (void* ) NULL, /* 任务入口函数
176 参数 */
177                          (UBaseType_t ) 2, /* 任务的优先级
178 */
179                          (TaskHandle_t* ) &LED_Task_Handle); /*
180 任务控制块指针 */
181     if (pdPASS == xReturn)
182         PRINTF("创建LED_Task任务成功!\r\n");
183     /* 创建KEY_Task任务 */
184     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )Receive_Task, /* 任务
185 入口函数
186 */
187                          (const char* ) "Receive_Task", /* 任
188 务名字 */
189                          (uint16_t ) 512, /* 任务栈大小 */
190                          (void* ) NULL, /* 任务入口函数参
191 数 */
192                          (UBaseType_t ) 3, /* 任务的优先级 */
193                          (TaskHandle_t*
194 ) &Receive_Task_Handle); /* 任务控制块指针
195
196
197

```



```

198     if (pdPASS == xReturn)
199         PRINTF("创建Receive_Task任务成功!\r\n");
200
201         vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
202
203         taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
204     }
205
206
207
208
209 /*****
210  * @ 函数名: LED_Task
211  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
212  * @ 参数:
213  * @ 返回值: 无
214  *****/
215 static void LED_Task(void* parameter)
216 {
217     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
218
219     uint32_t r_queue; /* 定义一个接收消息的变量 */
220     while (1) {
221         /* 队列读取（接收），等待时间为一直等待 */
222         xReturn = xQueueReceive( Test_Queue, /* 消息队列的句柄 */
223             &r_queue, /* 发送的消息内容 */
224             portMAX_DELAY); /* 等待时间一直等 */
225
226         if (pdPASS == xReturn) {
227             PRINTF("触发中断的是 KEY%d !\n", r_queue);
228         } else {
229             PRINTF("数据接收出错\n");
230         }
231         LED1_TOGGLE;
232     }
233 }
234
235 extern int index_num;
236
237
238 /*****
239  * @ 函数名: Receive_Task
240  * @ 功能说明: Receive_Task任务主体
241  * @ 参数:
242  * @ 返回值: 无
243  *****/
244 static void Receive_Task(void* parameter)
245 {
246     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS */
247
248     while (1) {
249         /* 获取二值信号量 xSemaphore, 没获取到则一直等待 */
250         xReturn = xSemaphoreTake(BinarySem_Handle, /* 二值信号量句柄 */
251             portMAX_DELAY); /* 等待时间 */
252         if (pdPASS == xReturn) {
253             LED2_TOGGLE;
254             PRINTF("收到数据:%s\r\n", RX_BUFF);
255             memset(RX_BUFF, 0, USART_RBUFF_SIZE);

```



```

260         index_num=0;
261     }
262 }
263 }
264
265
266 /*****
267  * @ 函数名: BSP_Init
268  * @ 功能说明: 板级外设初始化, 所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
269  * @ 参数:
270  * @ 返回值: 无
271
272 *****/
273 static void BSP_Init(void)
274 {
275     /* 初始化内存保护单元 */
276     BOARD_ConfigMPU();
277     /* 初始化开发板引脚 */
278     BOARD_InitPins();
279     /* 初始化开发板时钟 */
280     BOARD_BootClockRUN();
281     /* 初始化调试串口 */
282     BOARD_InitDebugConsole();
283
284     /*RT1052不支持无子优先级的中断分组, 按照port.c的770行代码相关的注释,
285     调用NVIC_SetPriorityGrouping(0)设置中断优先级分组*/
286     NVIC_SetPriorityGrouping(0);
287
288     /* 打印系统时钟 */
289     PRINTF("\r\n");
290     PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
291     PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
292     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
293     PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
294     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
295     PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
296     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
297     PRINTF("SYSPLL:              %d Hz\r\n",
298     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
299     PRINTF("SYSPLLPFD0:          %d Hz\r\n",
300     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
301     PRINTF("SYSPLLPFD1:          %d Hz\r\n",
302     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
303     PRINTF("SYSPLLPFD2:          %d Hz\r\n",
304     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
305     PRINTF("SYSPLLPFD3:          %d Hz\r\n",
306     CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));
307
308     /* 初始化SysTick */
309     SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);
310
311     /* 硬件BSP初始化统统放在这里, 比如LED, 串口, LCD等 */
312
313     /* LED 端口初始化 */
314     LED_GPIO_Config();
315
316     /* uart 端口初始化 */
317     UART_Config();
318
319     /* 初始化KEY引脚 */
320     Key_IT_GPIO_Config();

```

```

}
/*****END OF FILE*****/

```

而中断服务函数则需要我们自己编写，并且中断被触发的时候通过信号量、消息队列告知任务，具体见 [代码清单24 3](#) 高亮部分。

代码清单-3中断管理——中断服务函数

```

1      /**
2      *****/
3      * @file    bsp_key_it.c
4      * @author  fire
5      * @version V1.0
6      * @date    2018-xx-xx
7      * @brief    按键应用函数接口 (中断模式)
8      *****/
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :https://fire-stm32.taobao.com
14     *
15     *****/
16     */
17     #include"fsl_iomuxc.h"
18     #include"fsl_gpio.h"
19
20     #include"pad_config.h"
21
22     #include"./nvic/bsp_nvic.h"
23     #include"./key/bsp_key_it.h"
24
25
26     /*****
27     * 变量定义
28
29     *****/
30     /* 按键是否被按下的中断标志 */
31     __IO bool g_KeyDown[2] = { false};
32
33
34     /*****
35     * 宏
36
37     *****/
38     /* 所有引脚均使用同样的PAD配置 */
39     #define KEY_PAD_CONFIG_DATA      (SRE_0_SLOW_SLEW_RATE| \
40
41     DSE_0_OUTPUT_DRIVER_DISABLED| \
42
43     SPEED_2_MEDIUM_100MHz| \
44
45     ODE_0_OPEN_DRAIN_DISABLED| \
46
47     PKE_1_PULL_KEEPER_ENABLED| \
48
49     PUE_1_PULL_SELECTED| \
50

```

```

51
52 PUS_3_22K_OHM_PULL_UP| \
53
54 HYS_1_HYSTERESIS_ENABLED)
55 /* 配置说明 : */
56 /* 转换速率: 转换速率慢
57 驱动强度: 关闭
58 速度配置 : medium(100MHz)
59 开漏配置: 关闭
60 拉/保持器配置: 使能
61 拉/保持器选择: 上下拉
62 上拉/下拉选择: 22k欧姆上拉
63 滞回器配置: 开启 (仅输入时有效, 施密特触发器, 使能后可以过滤输入噪声) */
64
65
66 /*****
67  * 声明
68
69 *****/
70 static void Key_IOMUXC_MUX_Config(void);
71 static void Key_IOMUXC_PAD_Config(void);
72 static void Key_GPIO_Mode_Config(void);
73
74
75 /*****
76  * 函数代码
77
78 *****/
79 /**
80  * @brief 初始化按键相关IOMUXC的MUX复用配置
81  * @param 无
82  * @retval 无
83  */
84 static void Key_IOMUXC_MUX_Config(void)
85 {
86 /* 设置按键引脚的复用模式为GPIO, 不使用SION功能 */
87 IOMUXC_SetPinMux(CORE_BOARD_WAUP_KEY_IOMUXC, 0U);
88 IOMUXC_SetPinMux(CORE_BOARD_MODE_KEY_IOMUXC, 0U);
89 }
90
91 /**
92  * @brief 初始化按键相关IOMUXC的MUX复用配置
93  * @param 无
94  * @retval 无
95  */
96 static void Key_IOMUXC_PAD_Config(void)
97 {
98 /* 设置按键引脚属性功能 */
99 IOMUXC_SetPinConfig(CORE_BOARD_WAUP_KEY_IOMUXC,
100 KEY_PAD_CONFIG_DATA);
101 IOMUXC_SetPinConfig(CORE_BOARD_MODE_KEY_IOMUXC,
102 KEY_PAD_CONFIG_DATA);
103 }
104
105 /**
106  * @brief 初始化按键相关的GPIO模式
107  * @param 无
108  * @retval 无
109  */
110 static void Key_GPIO_Mode_Config(void)
111 {
112

```

```

113     /* 配置为输入模式，低电平中断，后面通过GPIO_PinInit函数加载配置 */
114     gpio_pin_config_t key_config;
115
116     /** 核心板的按键，GPIO配置 **/
117     key_config.direction = kGPIO_DigitalInput;    //输入模式
118     key_config.outputLogic = 1;                  //默认高电平
119     (输入模式时无效)
120     key_config.interruptMode = kGPIO_IntLowLevel; //低电平触发中
121     断
122
123     /* 初始化 KEY GPIO. */
124     GPIO_PinInit(CORE_BOARD_WAUP_KEY_GPIO,
125 CORE_BOARD_WAUP_KEY_GPIO_PIN, &key_config);
126     GPIO_PinInit(CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO,
127 CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO_PIN, &key_config);
128 }
129
130
131
132     /**
133     * @brief 初始化按键中断相关的内容
134     * @param 无
135     * @retval 无
136     */
137     static void Key_Interrupt_Config(void)
138     {
139     /* 开IOMUXC_SNVS 时钟 */
140     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_IomuxcSnvs);
141
142     /* 开启GPIO端口某个引脚的中断 */
143     GPIO_PortEnableInterrupts(CORE_BOARD_WAUP_KEY_GPIO,
144 1U << CORE_BOARD_WAUP_KEY_GPIO_PIN);
145
146     GPIO_PortEnableInterrupts(CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO,
147 1U << CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO_PIN);
148
149     /*设置中断优先级,*/
150
151     set_IRQn_Priority(CORE_BOARD_WAUP_KEY_IRQ,Group4_Priority_6,
152 Group4_SubPriority_0);
153
154     set_IRQn_Priority(CORE_BOARD_MODE_KEY_IRQ,Group4_Priority_6,
155 Group4_SubPriority_0);
156
157     /* 开启GPIO端口中断 */
158     EnableIRQ(CORE_BOARD_WAUP_KEY_IRQ);
159     EnableIRQ(CORE_BOARD_MODE_KEY_IRQ);
160 }
161
162
163     /**
164     * @brief 初始化控制KEY的IO
165     * @param 无
166     * @retval 无
167     */
168     void Key_IT_GPIO_Config(void)
169     {
170     /* 初始化GPIO复用、属性、模式及中断*/
171     Key_IOMUXC_MUX_Config();
172     Key_IOMUXC_PAD_Config();
173     Key_GPIO_Mode_Config();
174     Key_Interrupt_Config();

```

```

175     }
176
177
178
179     /*****中断服务函数*****/
180     /* FreeRTOS头文件 */
181     #include "FreeRTOS.h"
182     #include "task.h"
183     #include "queue.h"
184     #include "semphr.h"
185     /* 声明引用外部队列&二值信号量 */
186     extern QueueHandle_t Test_Queue;
187     extern SemaphoreHandle_t BinarySem_Handle;
188
189     static uint32_t send_data1 = 1;
190     static uint32_t send_data2 = 2;
191
192     /**
193     * @brief GPIO 输入中断服务函数
194     *      CORE_BOARD_WAUP_KEY_IRQHandler只是一个宏，
195     *      在本例中它指代函数名GPIO5_Combined_0_15_IRQHandler，
196     *      中断服务函数名是固定的，可以在启动文件中找到。
197     * @param 中断服务函数不能有输入参数
198     * @note   中断函数一般只使用标志位进行指示，完成后尽快退出，
199     *          具体操作或延时尽量不放在中断服务函数中
200     * @retval 中断服务函数不能有返回值
201     */
202     void CORE_BOARD_WAUP_KEY_IRQHandler(void)
203     {
204
205         BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken;
206         uint32_t ulReturn;
207         /* 进入临界段，临界段可以嵌套 */
208         ulReturn = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();
209
210         /* 清除中断标志位 */
211         GPIO_PortClearInterruptFlags(CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO,
212                                     1U << CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO_PIN);
213
214
215         /* 将数据写入（发送）到队列中，等待时间为 0 */
216         xQueueSendFromISR(Test_Queue, /* 消息队列的句柄 */
217                           &send_data1, /* 发送的消息内容 */
218                           &pxHigherPriorityTaskWoken);
219
220
221         //如果需要的话进行一次任务切换
222         portYIELD_FROM_ISR(pxHigherPriorityTaskWoken);
223
224         /* 退出临界段 */
225         taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( ulReturn );
226
227         /* 以下部分是为 ARM 的勘误838869添加的，
228         该错误影响 Cortex-M4，Cortex-M4F内核，
229         立即存储覆盖重叠异常，导致返回操作可能会指向错误的中断
230         CM7不受影响，此处保留该代码
231         */
232
233         /* 原注释: Add for ARM errata 838869, affects Cortex-M4,
234         Cortex-M4F Store immediate overlapping
235         exception return operation might vector to
236         incorrect interrupt */

```

```

237     #if defined __CORTEX_M && ( __CORTEX_M == 4U)
238         __DSB();
239     #endif
240 }
241
242 /**
243  * @brief  GPIO 输入中断服务函数
244  *        CORE_BOARD_MODE_KEY_IRQHandler只是一个宏，
245  *        在本例中它指代函数名GPIO1_Combined_0_15_IRQHandler，
246  *        中断服务函数名是固定的，可以在启动文件中找到。
247  * @param  中断服务函数不能有输入参数
248  * @note   中断函数一般只使用标志位进行指示，完成后尽快退出，
249  *        具体操作或延时尽量不放在中断服务函数中
250  * @retval 中断服务函数不能有返回值
251  */
252 void CORE_BOARD_MODE_KEY_IRQHandler(void)
253 {
254
255     BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken;
256     uint32_t ulReturn;
257     /* 进入临界段，临界段可以嵌套 */
258     ulReturn = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();

    /* 清除中断标志位 */
    GPIO_PortClearInterruptFlags(CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO,
<< CORE_BOARD_MODE_KEY_GPIO_PIN);

    /* 将数据写入（发送）到队列中，等待时间为 0 */
    xQueueSendFromISR(Test_Queue, /* 消息队列的句柄 */
&send_data2, /* 发送的消息内容 */
&pxHigherPriorityTaskWoken);

    //如果需要的话进行一次任务切换
    portYIELD_FROM_ISR(pxHigherPriorityTaskWoken);

    /* 退出临界段 */
    taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( ulReturn );

    /* 以下部分是为 ARM 的勘误838869添加的，
    该错误影响 Cortex-M4，Cortex-M4F内核，
    立即存储覆盖重叠异常，导致返回操作可能会指向错误的中断
    CM7不受影响，此处保留该代码
    */

    /* 原注释: Add for ARM errata 838869, affects Cortex-M4,
    Cortex-M4F Store immediate overlapping
    exception return operation might vector to
incorrect interrupt */
    #if defined __CORTEX_M && ( __CORTEX_M == 4U)
        __DSB();
    #endif
}

```

代码清单-4中断管理——中断服务函数

```

1  /**
2  ****
   * @file      bsp_usart.c

```

```

3      * @author   fire
4      * @version  V1.1
5      * @date     2018-xx-xx
6      * @brief    uart应用函数接口
7      ****
8      * @attention
9      *
10     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
11     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
12     * 淘宝      :https://fire-stm32.taobao.com
13     *
14     ****
15     */
16
17     #include"board.h"
18     #include"fsl_iomuxc.h"
19     #include"fsl_gpio.h"
20     #include"fsl_lpuart.h"
21
22     #include"pad_config.h"
23     #include"fsl_debug_console.h"
24     #include"./bsp/nvic/bsp_nvic.h"
25     #include"./bsp/uart/bsp_uart.h"
26     /* FreeRTOS头文件 */
27     #include"FreeRTOS.h"
28     #include"task.h"
29     #include"queue.h"
30     #include"semphr.h"
31
32     uint8_t RX_BUFF[USART_RBUFF_SIZE]= {0};
33
34     /**
35     * @brief   初始化uart配置参数
36     * @param   无
37     * @retval  无
38     */
39     void UART_ModeConfig(void)
40     {
41         /*定义串口配置参数结构体变量，用于保存串口的配置信息*/
42         lpuart_config_t config;
43
44         /*调用固件库函数得到默认的串口配置参数，在默认的配置参数基础上修改*/
45         LPUART_GetDefaultConfig(&config);
46         config.baudRate_Bps = DEBUG_UART_BAUDRATE;    //波特率
47         config.enableRx = DEBUG_UART_ENABLE_RESIVE;   //是否允许接收数据
48         config.enableTx = DEBUG_UART_ENABLE_SEND;     //是否允许发送数据
49
50         /*调用固件库函数，将修改好的配置信息写入到串口的配置寄存器中*/
51         LPUART_Init(DEBUG_UARTx, &config,
52 BOARD_DEBUG_UART_CLK_FREQ);
53
54         /*允许接收中断*/
55         LPUART_EnableInterrupts(DEBUG_UARTx,
56 kLPUART_RxDataRegFullInterruptEnable);
57
58         /*设置中断优先级,*/
59         set_IRQn_Priority(DEBUG_UART_IRQ,Group4_Priority_6,
60 Group4_SubPriority_0);
61         /*使能中断*/
62         EnableIRQ(DEBUG_UART_IRQ);
63
64

```

```

65     //LPUART_EnableRx(DEBUG_USARTx, true);
66     //LPUART_EnableTx(DEBUG_USARTx, false);
67 }
68
69 /**
70  * @brief  初始化uart引脚功能
71  * @param  无
72  * @retval 无
73  */
74 void UART_IOMUXC_MUX_Config(void)
75 {
76     /* RX和TX引脚 */
77     IOMUXC_SetPinMux(UART_RX_IOMUXC, 0U);
78     IOMUXC_SetPinMux(UART_TX_IOMUXC, 0U);
79 }
80
81 /**
82  * @brief  初始化uart相关IOMUXC的PAD属性配置
83  * @param  无
84  * @retval 无
85  */
86 void UART_IOMUXC_PAD_Config(void)
87 {
88     IOMUXC_SetPinConfig(UART_RX_IOMUXC,
89 UART_RX_PAD_CONFIG_DATA);
90     IOMUXC_SetPinConfig(UART_TX_IOMUXC,
91 UART_TX_PAD_CONFIG_DATA);
92 }
93 /**
94  * @brief  初始化uart,并开启了收发功能
95  * @param  无
96  * @retval 无
97  */
98 void UART_Config(void)
99 {
100     UART_IOMUXC_MUX_Config();
101     UART_IOMUXC_PAD_Config();
102     UART_ModeConfig();
103 }
104
105
106 /**
107  * @brief  发送一个字符
108  * @param  base:选择端口
109  * @param  data:将要发送的数据
110  * @retval 无
111  */
112 void Uart_SendByte(LPUART_Type *base, uint8_t data)
113 {
114     LPUART_WriteByte( base, data);
115     while (!(base->STAT & LPUART_STAT_TDRE_MASK));
116 }
117
118 /**
119  * @brief  发送一个字符串
120  * @param  base:选择端口
121  * @param  data:将要发送的数据
122  * @retval 无
123  */
124 void Uart_SendString( LPUART_Type *base,  const char *str)
125 {
126

```



```

127         LPUART_WriteBlocking( base, (const uint8_t *)str,
128 strlen(str));
129     }
130
131
132     /**
133     * @brief  发送一个16位数
134     * @param  base:选择端口
135     * @param  data:将要发送的数据
136     * @retval 无
137     */
138 void Uart_SendHalfWord(LPUART_Type *base, uint16_t ch)
139 {
140     uint8_t temp_h, temp_l;
141
142     /* 取出高八位 */
143     temp_h = (ch&0xFF00)>>8;
144     /* 取出低八位 */
145     temp_l = ch&0xFF;
146
147     /* 发送高八位 */
148     LPUART_WriteByte( base, temp_h);
149     while (!(base->STAT & LPUART_STAT_TDRE_MASK));
150
151     /* 发送低八位 */
152     LPUART_WriteByte( base, temp_l);
153     while (!(base->STAT & LPUART_STAT_TDRE_MASK));
154 }
155 extern SemaphoreHandle_t BinarySem_Handle;
156
157 /******串口接收中断服务函数******/
158 extern SemaphoreHandle_t BinarySem_Handle;
159 void UART_IdelCallback(void)
160 {
161     BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken;
162
163     //给出二值信号量，发送接收到新数据标志，供前台程序查询
164
165     xSemaphoreGiveFromISR(BinarySem_Handle,&pxHigherPriorityTaskWoken);
166     放二值信号量
167     //如果需要的话进行一次任务切换，系统会判断是否需要进行切换
168     portYIELD_FROM_ISR(pxHigherPriorityTaskWoken);
169 }
170
171 int index_num=0;
172 uint8_t str_c;//测试的字符串
173 void DEBUG_UART_IRQHandler(void)
174 {
175     uint32_t ulReturn;
176     /* 进入临界段，临界段可以嵌套 */
177     ulReturn = taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR();
178     uint8_t ucTemp;
179     /*串口接收到数据*/
180     if
181     ((kLPUART_RxDataRegFullFlag)&LPUART_GetStatusFlags(DEBUG_UARTx)) {
182         /*读取数据*///这句话一定要有，否则清不了标志，会死在中断里面
183         ucTemp = LPUART_ReadByte(DEBUG_UARTx);
184         RX_BUFF[index_num++]=ucTemp;
185
186         //发送数据时末尾加回车发送
187         if ((RX_BUFF[index_num-2]==0x0D)&&(RX_BUFF[index_num-1]==0x0A)) {
188             UART_IdelCallback(); /* 释放一个信号量，表示

```

```

数据已接收 */
    }

/* 退出临界段 */
    taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR( ulReturn );
}

```

13.7. 中断管理实验现象

程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火i.MX RT系列开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，按下开发板的KEY1 按键触发中断发送消息1，按下KEY2按键发送消息2；我们按下KEY1与KEY2试试，在串口调试助手中可以看到运行结果，然后通过串口调试助手发送一段不定长信息，触发中断会在中断服务函数发送信号量通知任务，任务接收到信号量的时候将串口信息打印出来，具体见 [图24_3](#)。



14. CPU使用率统计

14.1. CPU利用率的基本概念

CPU使用率其实就是系统运行的程序占用的CPU资源，表示机器在某段时间程序运行的情况，如果这段时间中，程序一直在占用CPU的使用权，那么可以人为CPU的利用率是100%。CPU的利用率越高，说明机器在这个时间上运行了很多程序，反之较少。利用率的高低与CPU强弱有直接关系，就像一段一模一样的程序，如果使用运算速度很慢的CPU，它可能要运行1000ms，而使用很运算速度很快的CPU可能只需要10ms，那么在1000ms这段时间中，前者的CPU利用率就是100%，而后者的CPU利用率只有1%，因为1000ms内前者都在使用CPU做运算，而后者只使用10ms的时间做运算，剩下的时间CPU可以做其他事情。

FreeRTOS是多任务操作系统，对CPU都是分时使用的：比如A任务占用10ms，然后B任务占用30ms，然后空闲60ms，再又是A任务占10ms，B任务占30ms，空闲60ms；如果在一段时间内都是如此，那么这段时间内的利用率为40%，因为整个系统中只有40%的时间是CPU处理数据的时间。

14.2. CPU利用率的作用

一个系统设计的好坏，可以使用CPU使用率来衡量，一个好的系统必然是能完美响应急需的处理，并且系统的资源不会过于浪费（性价比高）。举个例子，假设一个系统的CPU利用率经常在90%~100%徘徊，那么系统就很少有空闲的时候，这时候突然有一些事情急需CPU的处理，但是此时CPU都很可能被其他任务在占用了，那么这个紧急事件就有可能无法被相应，即使能被相应，那么占用CPU的任务又处于等待状态，这种系统就是不够完美的，因为资源处理得太过于紧迫；反过来，假如CPU的利用率在1%以下，那么我们就可以认为这种产品的资源过于浪费，搞一个那么好的CPU去干着没啥意义的活（大部分时间处于空闲状态），使用，作为产品的设计，既不能让资源过于浪费，也不能让资源过于紧迫，这种设计才是完美的，在需要的时候能及时处理完突发事件，而且资源也不会过剩，性价比更高。

14.3. CPU利用率统计

FreeRTOS是一个很完善很稳定的操作系统，当然也给我们提供测量各个任务占用CPU时间的函数接口，我们可以知道系统中的每个任务占用CPU的时间，从而得知系统设计的是否合理，出于性能方面的考虑，有的时候，我们希望知道CPU的使用率为多少，进而判断此CPU的负载情况和对于当前运行环境是否能够“胜任工作”。所以，在调试的时候很有必要得到当前系统的CPU利用率相关信息，但是在产品发布的时候，就可以把CPU利用率统计这个功能去掉，因为使用任何功能的时候，都是需要消耗系统资源的，FreeRTOS是使用一个外部的变量进行统计时间的，并且消耗一个高精度的定时器，其用于定时的精度是系统时钟节拍的10-20倍，比如当前系统时钟节拍是1000HZ，那么定时器的计数节拍就要是10000-20000HZ。而且FreeRTOS进行CPU利用率统计的时候，也有一定缺陷，因为它没有对进行CPU利用率统计时间的变量做溢出保护，我们使用的是32位变量来系统运行的时间计数值，而按20000HZ的中断频率计算，每进入一中断就是50us，变量加一，最大支持计数时间： $2^{32} * 50\text{us} / 3600\text{s} = 59.6$ 分钟，运行时

间超过了 59.6 分钟后统计的结果将不准确，除此之外整个系统一直响应定时器50us一次的中断会比较影响系统的性能。

用户想要使用使用CPU利用率统计的话，需要自定义配置一下，首先在FreeRTOSConfig.h配置与系统运行时间和任务状态收集有关的配置选项，并且实现portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()与portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()这两个宏定义，具体见 代码清单25_1 高亮部分。

代码清单-1配置运行时间和任务状态收集宏定义

```
1  /*****
2      FreeRTOS与运行时间和任务状态收集有关的配置选项
3  *****/
4  //启用运行时间统计功能
5  #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1
6  //启用可视化跟踪调试
7  #define configUSE_TRACE_FACILITY 1
8  /* 与宏configUSE_TRACE_FACILITY同时为1时会编译下面3个函数
9  * prvWriteNameToBuffer()
10 * vTaskList(),
11 * vTaskGetRunTimeStats()
12 */
13 #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 1
14
15 extern volatileuint32_t CPU_RunTime;
16
17 #define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() (CPU_RunTime =
18 0ul)
19 #define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE() CPU_RunTime
```

然后需要实现一个中断频率为20000HZ定时器，用于系统运行时间统计，其实很简单，只需将CPU_RunTime变量自加即可，这个变量是用于记录系统运行时间的，中断服务函数具体见 [代码清单25_2](#) 高亮部分。

代码清单-2定时器中断服务函数

```
1  /* 用于统计运行时间 */
2  volatileuint32_t CPU_RunTime = 0UL;
3
4  void BASIC_TIM_IRQHandler (void)
5  {
6      if ( TIM_GetITStatus( BASIC_TIM, TIM_IT_Update) != RESET ) {
7          CPU_RunTime++;
8          TIM_ClearITPendingBit(BASIC_TIM , TIM_FLAG_Update);
9      }
10 }
```

然后我们就可以在任务中调用vTaskGetRunTimeStats()和vTaskList()函数获得任务的相关信息与CPU使用率的相关信息，然后打印出来即可，具体见 [代码清单25_3](#) 高亮部分。关于vTaskGetRunTimeStats()和vTaskList()函数的具体实现过程就不讲解了，有兴趣 可以看看源码。

代码清单-3获取任务信息与CPU使用率

```
1      memset(CPU_RunInfo,0,400); //信息缓冲区
2  清零
3      vTaskList((char *)&CPU_RunInfo); //获取任务运行时间信息
4
5      printf("-----\r\n");
6      printf("任务名任务状态优先级剩余栈任务序号\r\n");
7      printf("%s", CPU_RunInfo);
8      printf("-----\r\n");
9
10     memset(CPU_RunInfo,0,400); //信息缓冲区
11  清零
12
13     vTaskGetRunTimeStats((char *)&CPU_RunInfo);
14
15     printf("任务名运行计数使用率\r\n");
16     printf("%s", CPU_RunInfo);
17     printf("-----\r\n\n");
```

14.4. CPU利用率统计实验

CPU利用率实验是在FreeRTOS中创建了三个任务，其中两个任务是普通任务，另一个任务用于获取CPU利用率与任务相关信息并通过串口打印出来。具体见 [代码清单25_4](#) 高亮部分。

代码清单-4CPU利用率统计实验

```
1      /**
2      ****
3      * @file      main.c
4      * @author   fire
5      * @version  V1.0
6      * @date     2018-xx-xx
7      * @brief    CPU利用率统计
8      ****
9      * @attention
10     *
11     * 实验平台:野火 i.MXRT1052开发板
12     * 论坛      :http://www.firebbs.cn
13     * 淘宝      :http://firestm32.taobao.com
14     *
15     ****
16     */
17     #include"fsl_debug_console.h"
18
19     #include"board.h"
20     #include"pin_mux.h"
21     #include"clock_config.h"
22
23     #include"./led/bsp_led.h"
24     #include"./key/bsp_key.h"
25     #include"./pit/bsp_pit.h"
26
27     /* FreeRTOS头文件 */
```

```

28     #include"FreeRTOS.h"
29     #include"task.h"
30     #include"event_groups.h"
31     /***** 任务句柄 *****/
32     /*****/
33     /*
34     * 任务句柄是一个指针，用于指向一个任务，当任务创建好之后，它就具有了一个任务句柄
35     * 以后我们要想操作这个任务都需要通过这个任务句柄，如果是自身的任务操作自己，那么
36     * 这个句柄可以为NULL。
37     */
38     /* 创建任务句柄 */
39     static TaskHandle_t AppTaskCreate_Handle = NULL;
40     /* LED任务句柄 */
41     static TaskHandle_t LED1_Task_Handle = NULL;
42     static TaskHandle_t LED2_Task_Handle = NULL;
43     static TaskHandle_t CPU_Task_Handle = NULL;
44     /***** 内核对象句柄 *****/
45     /*****/
46     /*
47     * 信号量，消息队列，事件标志组，软件定时器这些都属于内核的对象，要想使用这些内核
48     * 对象，必须先创建，创建成功之后会返回一个相应的句柄。实际上就是一个指针，后续我
49     * 们就可以通过这个句柄操作这些内核对象。
50     *
51     * 内核对象说白了就是一种全局的数据结构，通过这些数据结构我们可以实现任务间的通信，
52     * 任务间的事件同步等各种功能。至于这些功能的实现我们是通过调用这些内核对象的函数
53     * 来完成的
54     *
55     */
56     /*
57
58     /***** 全局变量声明 *****/
59     /*****/
60     /*
61     * 当我们在写应用程序的时候，可能需要用到一些全局变量。
62     */
63     /*
64
65
66     /*
67
68     /***** 函数声明 *****/
69     *
70
71     /*****/
72     /*
73     static void AppTaskCreate(void);/* 用于创建任务 */
74
75     static void LED1_Task(void* pvParameters);/* LED1_Task任务实现 */
76     static void LED2_Task(void* pvParameters);/* LED2_Task任务实现 */
77     static void CPU_Task(void* pvParameters);/* CPU_Task任务实现 */
78     static void BSP_Init(void);/* 用于初始化板载相关资源 */
79
80     /*****
81     * @brief 主函数
82     * @param 无
83     * @retval 无
84     * @note 第一步：开发板硬件初始化
85     第二步：创建APP应用任务
86     第三步：启动FreeRTOS，开始多任务调度
87     *****/
88     int main(void)
89     {

```

```

90         BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
91     */
92
93     /* 开发板硬件初始化 */
94     BSP_Init();
95     PRINTF("这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS-CPU利用率统计实
96 验!\r\n");
97     /* 创建AppTaskCreate任务 */
98     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )AppTaskCreate, /* 任
99 务入口函数
100
101                                     (const char*
102 )"AppTaskCreate", /* 任务名字 */
103                                     (uint16_t          )512,
104 /* 任务栈大小 */
105                                     (void*
106 )NULL, /* 任务入口函数参数 */
107                                     (UBaseType_t        )1, /* 任务的优先级 */
108                                     (TaskHandle_t*      )&AppTaskCreate_Handle); /* 任务控制块
109 指针
110
111     /* 启动任务调度 */
112     if (pdPASS == xReturn)
113         vTaskStartScheduler(); /* 启动任务，开启调度 */
114     else
115         return -1;
116
117     while (1); /* 正常不会执行到这里 */
118 }
119
120
121
122
123 /*****
124  * @ 函数名: AppTaskCreate
125  * @ 功能说明: 为了方便管理，所有的任务创建函数都放在这个函数里面
126  * @ 参数: 无
127  * @ 返回值: 无
128
129  *****/
130 static void AppTaskCreate(void)
131 {
132     BaseType_t xReturn = pdPASS; /* 定义一个创建信息返回值，默认为pdPASS
133 */
134
135     taskENTER_CRITICAL(); /* 进入临界区
136
137     /* 创建LED_Task任务 */
138     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED1_Task, /* 任务入口函
139 数 */
140
141                                     (const char*
142 )"LED1_Task", /* 任务名字 */
143                                     (uint16_t          )512,
144 /* 任务栈大小 */
145                                     (void*
146 )NULL, /* 任务入口函数参数 */
147                                     (UBaseType_t        )2,
148 /* 任务的优先级 */
149                                     (TaskHandle_t*      )
150 )&LED1_Task_Handle); /* 任务控制块指针 */
151     if (pdPASS == xReturn)

```

```

152             PRINTF("创建LED1_Task任务成功!\r\n");
153
154     /* 创建LED_Task任务 */
155     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )LED2_Task, /* 任务入口函
156 数 */
157                                     (const char*
158 )"LED2_Task",/* 任务名字 */
159                                     (uint16_t
160 )512,
161                                     (void*
162 )NULL, /* 任务入口函数参数 */
163                                     (UBaseType_t
164 )3,
165                                     (TaskHandle_t*
166 )&LED2_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
167     if (pdPASS == xReturn)
168         PRINTF("创建LED2_Task任务成功!\r\n");
169
170     /* 创建LED_Task任务 */
171     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t )CPU_Task, /* 任务入口函
172 数 */
173                                     (const char*
174 )"CPU_Task",/* 任务名字 */
175                                     (uint16_t
176 )512,
177                                     (void*
178 )NULL, /* 任务入口函数参数 */
179                                     (UBaseType_t
180 )4,
181                                     (TaskHandle_t*
182 )&CPU_Task_Handle);/* 任务控制块指针 */
183     if (pdPASS == xReturn)
184         PRINTF("创建CPU_Task任务成功!\r\n");
185
186     vTaskDelete(AppTaskCreate_Handle); //删除AppTaskCreate任务
187
188     taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
189 }
190
191
192
193
194 /*****
195  * @ 函数名: LED_Task
196  * @ 功能说明: LED_Task任务主体
197  * @ 参数:
198  * @ 返回值: 无
199  *****/
200 static void LED1_Task(void* parameter)
201 {
202     while (1) {
203         LED1_ON;
204         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
205         PRINTF("LED1_Task Running,LED1_ON\r\n");
206         LED1_OFF;
207         vTaskDelay(500); /* 延时500个tick */
208         PRINTF("LED1_Task Running,LED1_OFF\r\n");
209     }
210 }
211
212
213 static void LED2_Task(void* parameter)

```



```

214     {
215     while (1) {
216         LED2_ON;
217         vTaskDelay(300);    /* 延时500个tick */
218         PRINTF("LED2_Task Running,LED1_ON\r\n");
219
220         LED2_OFF;
221         vTaskDelay(300);    /* 延时500个tick */
222         PRINTF("LED2_Task Running,LED1_OFF\r\n");
223     }
224 }
225
226 static void CPU_Task(void* parameter)
227 {
228     uint8_t CPU_RunInfo[400];    //保存任务运行时间信息
229
230     while (1) {
231         memset(CPU_RunInfo,0,400);    //信息缓冲区清零
232
233         vTaskList((char *)&CPU_RunInfo);    //获取任务运行时间信息
234
235         PRINTF("-----\r\n");
236         PRINTF("任务名任务状态优先级剩余栈任务序号\r\n");
237         PRINTF("%s", CPU_RunInfo);
238         PRINTF("-----\r\n");
239
240         memset(CPU_RunInfo,0,400);    //信息缓冲区清零
241
242         vTaskGetRunTimeStats((char *)&CPU_RunInfo);
243
244         PRINTF("任务名运行计数使用率\r\n");
245         PRINTF("%s", CPU_RunInfo);
246         PRINTF("-----\r\n\r\n");
247         vTaskDelay(1000);    /* 延时500个tick */
248     }
249 }
250
251
252
253
254
255 /*****
256  * @ 函数名:  BSP_Init
257  * @ 功能说明: 板级外设初始化,所有板子上的初始化均可放在这个函数里面
258  * @ 参数:
259  * @ 返回值: 无
260 *****/
261
262 static void BSP_Init(void)
263 {
264     /* 初始化内存保护单元 */
265     BOARD_ConfigMPU();
266     /* 初始化开发板引脚 */
267     BOARD_InitPins();
268     /* 初始化开发板时钟 */
269     BOARD_BootClockRUN();
270     /* 初始化调试串口 */
271     BOARD_InitDebugConsole();
272
273     /*RT1052不支持无优先级的中断分组,按照port.c的770行代码相关的注释,
274     调用NVIC_SetPriorityGrouping(0)设置中断优先级分组*/

```

```

        NVIC_SetPriorityGrouping(0);

    /* 打印系统时钟 */
        PRINTF("\r\n");
        PRINTF("*****欢迎使用野火i.MX RT1052 开发板*****\r\n");
        PRINTF("CPU:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CpuClk));
        PRINTF("AHB:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_AhbClk));
        PRINTF("SEMC:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SemcClk));
        PRINTF("SYSPLL:                %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllClk));
        PRINTF("SYSPLLPFD0:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd0Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD1:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd1Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD2:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd2Clk));
        PRINTF("SYSPLLPFD3:            %d Hz\r\n",
CLOCK_GetFreq(kCLOCK_SysPllPfd3Clk));

    /* 初始化SysTick */
        SysTick_Config(SystemCoreClock / configTICK_RATE_HZ);

    /* 硬件BSP初始化统统放在这里，比如LED，串口，LCD等 */

    /* LED 端口初始化 */
        LED_GPIO_Config();

    /* KEY 端口初始化 */
        Key_GPIO_Config();

    /*初始化PIT定时器*/
        PIT_TIMER_Init();

    /*开启定时器*/
        PIT_StartTimer(PIT, PIT_CHANNEL_X);

}
/*****END OF FILE*****/

```

14.5. CPU利用率统计实验现象

程序编译好，用USB线连接电脑和开发板的USB接口（对应丝印为USB转串口），用DAP仿真器把配套程序下载到野火I.MX RT开发板（具体型号根据你买的板子而定，每个型号的板子都配套有对应的程序），在电脑上打开串口调试助手，然后复位开发板就可以在调试助手中看到串口的打印信息，具体见 [图25.1](#)。

串口调试功能

显示串口接收到的数据

端口 COM11
波特率 115200
校验位 None
数据位 8
停止位 1



关闭串口

清空接收区

停止显示

☐ 自动清空☐ 十六进制显示

接收转向文件

***** 欢迎使用 野火i.MX RT1052 开发板*****

CPU: 528000000 Hz
AHB: 528000000 Hz
SEMC: 158400000 Hz
SYSPLL: 528000000 Hz
SYSPLLPFD0: 0 Hz
SYSPLLPFD1: 0 Hz
SYSPLLPFD2: 316800000 Hz
SYSPLLPFD3: 0 Hz

这是一个[野火]-全系列开发板-FreeRTOS-CPU利用率统计实验!

创建LED1_Task任务成功!

创建LED2_Task任务成功!

创建CPU_Task任务成功!

任务名	任务状态	优先级	剩余栈	任务序号
CPU_Task	R	4	376	5
LED2_Task	R	3	501	4
LED1_Task	R	2	501	3
IDLE	R	0	117	2
AppTaskCreate	D	1	420	1

任务名	运行计数	使用率
-----	------	-----

LED2_Task Running, LED1_ON
LED1_Task Running, LED1_ON
LED2_Task Running, LED1_OFF
LED2_Task Running, LED1_ON

任务名	任务状态	优先级	剩余栈	任务序号
CPU_Task	R	4	310	5
IDLE	R	0	105	2

rst投稿示例文件

1. 如何参与项目

本项目从代码至文档全部开源，期待大家的参与！

无论是小到发现错别字、发现代码写得不规范、有bug抑或是想参与到文档的编辑、投稿完整的文章，我们都热烈欢迎。

具体参与方式请阅读如下说明：[如何参与野火开源项目](#)

[<http://contribute.doc.embedfire.com>]

1.1. 项目源码

本项目代码及文档源码托管在github和gitee，维护时主要以github开发，gitee主要是方便国内用户下载，可在这两个平台提交 **pull request** 参与到本项目。

- github仓库地址：https://github.com/Embdefire/embed_linux_tutorial
- gitee 仓库地址：https://gitee.com/wildfireteam/embed_linux_tutorial

1.2. 文档在线阅读与pdf

本项目的文档是托管在 **readthedocs** 网站的,可在该网站在线浏览文档或者生成 **pdf** 文档离线阅读。

常见问题

版权说明

野火电子保留本项目的所有版权。

公司组织有生存的压力，因为开源而导致生存不下去，是有GEEK精神的人不愿看到的事情。由于我们还不熟悉各种版权条例，所以关于版权的问题还在选择中。

目前我们保留本项目的所有版权，但我们秉承开源的心是不变的。如果你使用本项目不是用于商业目的，基本不需要考虑版权问题。

我们主要担忧的商业目的如下，列出来的意思是如果用于以下目的，我们极有可能会追究版权。

- 同业竞争，目前开发板是我们主要的盈利来源，禁止把本项目用于其它开发板项目。
- 文档出版，项目中包含的文档我们随时会提交至出版社出版，所以我们保留文档出版的权利。如果你只是在自己的文章中使用了本项目文档中的内容，需要注明来源。

索引

本书第二部分以野火i.MX RT全系列开发板（包括RT1020、RT1050及RT1060系列）为硬件平台，来讲解FreeRTOS的内核应用。这部分不会再深究源码的实现，着重讲解FreeRTOS各个内核对象的使用，例如任务如何创建、优先级如何分配、内部IPC通信机制如何使用等RTOS知识点。

markdown投稿示例文件