

Redes de Dados II

Trabalho Prático 1

2021/2022 Daniel Graça, nº 20948 Guilherme Lourenço, nº 23053 Grupo 9

Índice

| Objetivos3 |
|--|
| CENÁRIO A – PROTOCOLO IPV44 |
| Topologia da rede4 |
| Tabela de endereçamento4 |
| Tarefa 1: Montagem da rede5 |
| Passo 1: Ligação dos cabos entre equipamentos5 |
| Passo 2: Eliminação das configurações5 |
| Tarefa 2: Configurações básicas6 |
| Passo 1: Atribuição de nomes6 |
| Passo 2: Desabilitação da DNS lookup6 |
| Passo 3: Configuração de <i>password</i> para modo privilegiado6 |
| Passo 4: Configuração do MOTD banner |
| Passo 5: Configuração de <i>password</i> para ligações do tipo <i>console</i> 7 |
| Passo 6: Configuração de <i>password</i> para ligações do tipo <i>VTY</i> |
| Tarefa 3: Configuração das <i>interface</i> s dos routers |
| Passo 1: Configuração das interfaces |
| Passo 2: Verificação dos endereços das <i>interfaces</i> dos routers e respetiv |
| ESTADOS9 |
| Passo 3: Configurar as <i>interfaces</i> do PC |
| Passo 4: Verificação de conectividade entre o PC e o respetivo default |
| GATEWAY9 |
| Passo 5: Verificação de conectividade entre o PC e as <i>interfaces</i> do routei B10 |
| Passo 6: Solução para resolver os problemas de conectividade no Passo 5 |
| 10 |
| CENÁRIO B – PROTOCOLO IPv6 |
| Topologia da rede11 |
| TABELA DE ENDEREÇAMENTO11 |
| TAREFA 1: MONTAGEM DA REDE |
| Passo 1: Ligação dos cabos entre equipamentos |
| Passo 2: Eliminação dos endereços IPv4 das <i>interfaces</i> dos routers 12 |
| TAREFA 2: CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES DOS ROUTERS |
| Passo 1: Configuração das <i>interfaces</i> de acordo com a tabela de endereçamento |
| Passo 2: Verificar as configurações executadas no Passo 1 |
| Passo 3: Configuração da <i>interface</i> GE 0/0 do Router A para enviar mensagens <i>router advertisement</i> |
| Passo 4: Verificação os estados das <i>interfaces</i> do PC |
| Passo 5: Verficação da conectividade entre o PC e o respetivo <i>default</i> |
| GATEWAY |
| Passo 6: Verificação de conectividade entre o PC e as <i>interfaces</i> do routei |
| B16 |

| PASSO 7: SOLUÇÃO PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO | Passo 6 |
|---|---------|
| | 16 |
| TAREFA 3: IPv6 NEIGHBOR DISCOVERY | 17 |
| Passo 1: Listagem da configuração da <i>interface</i> do router | 17 |
| Passo 2: Remoção do conteúdo da <i>NEIGHBOR CACHE</i> do ROUTER | 17 |
| Passo 3: Iniciar uma captura com o Wireshark | 18 |
| Passo 4: Verificar conectividade entre router A e PC | 18 |
| Passo 5: Explicação de como se processa, no IPv6, o processo simila ARP no IPv4 | |
| Cenário C – Protocolo IPv6 em cenários de transição | 20 |
| TOPOLOGIA DA REDE | |
| Tabela de endereçamento | 20 |
| Tarefa 1: Montagem da rede | 21 |
| Tarefa 2: Configuração das <i>interfaces</i> dos routers | 21 |
| Passo 1: Configuração das <i>interfaces</i> de acordo com a tabela de | |
| ENDEREÇAMENTO | 21 |
| Passo 2: Verificação das configurações feitas no <i>passo 1</i> | 22 |
| Passo 3: Configuração de um túnel manual IPv6 sobre IPV4 de form conectividade entre as duas redes IPv6 | |
| PASSO 4: VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE DISPOSITIVOS DAS REDES | IP∨423 |

Objetivos

- Ligar entre si os equipamentos activos de acordo com os esquemas fornecidos.
- Configurar o equipamento activo.
- Configurar rotas estáticas.
- Conhecer o comportamento do *neighbor discovery* do *IPv6*.
- Configurar túneis *IPv6* sobre *IPv4*.
- Identificar e corrigir erros e problemas de funcionamento.

Cenário A - Protocolo IPv4

Topologia da rede

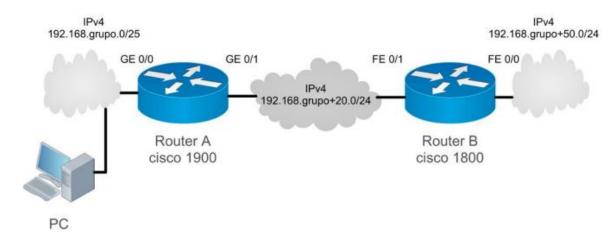


FIGURA 1 TOPOLOGIA DA REDE

Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Subrede | Default Gateway |
|-------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Router A | GE 0/0 | 192.168.9.1 | 255.255.255.128 | N/A |
| | GE 0/1 | 192.168.29.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Router B | FE 0/0 | 192.168.59.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| | FE 0/1 | 192.168.29.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC | NIC | 192.168.9.100 | 255.255.255.0 | 192.168.9.1 |

FIGURA 2 TABELA DE ENDEREÇAMENTO

Nota 1: A tabela de endereçamento já se encontra com as correções necessárias para ir ao enquandro do enunciado. Já se encontra com a máscara de subrede correta para /25 no Router A.

Tarefa 1: Montagem da rede

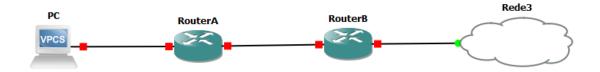


FIGURA 3 MONTAGEM DA REDE

Passo 1: Ligação dos cabos entre equipamentos

Deve-se usar cabos *crossover* para as conexões entre PC \longleftrightarrow Router A e entre Router A \longleftrightarrow Router B. Para a conexão entre Router B \longleftrightarrow Rede 3 depende de que dispositivo seria (*crossover* no caso de outro router ou outro *end-device*; *straight-through* no caso de um switch).

Nota 2: como está descrito na <u>tabela de endereçamento</u>, o Router A tem interface *Gigabit Ethernet*. No entanto, limitados pelo GNS3, utilizados interfaces *Fast Ethernet*.

Passo 2: Eliminação das configurações

Para apagar as configurações dos routers deve-se fazer input dos comandos: "write erase", seguido de "reload" (no priviledge mode). No entanto, o GNS não suporta o comando "reload", portanto em vez de usar os comandos desligámos e voltámos a ligar os routers.

Redes de Dados II | 2021/2022

Tarefa 2: Configurações básicas

Passo 1: Atribuição de nomes

Para atribuir um nome a cada router, foram executados os seguintes comandos:

Rl(config)#hostname RouterA

FIGURA 4 HOSTNAME ROUTER A

R2(config)#hostname RouterB

FIGURA 5 HOSTNAME ROUTER B

Passo 2: Desabilitação da DNS lookup

Para desabilitar o DNS lookup em cada router, foram executados os seguintes comandos:

RouterA(config)#no ip domain-lookup

FIGURA 6 DESABILITAR DNS LOOKUP - ROUTER A

RouterB(config)#no ip domain-lookup

FIGURA 7 DESABILITAR DNS LOOKUP - ROUTER B

Passo 3: Configuração de password para modo privilegiado

Para a configuração de uma password para aceder ao modo *Exec Privileged Mode*, em que *password* é **class**, executaram-se os seguintes comandos:

RouterA(config) #enable secret class

FIGURA 8 PALAVRA-CHAVE PARA MODO EXEC PRIVILEGED MODE - ROUTER A

RouterB(config) #enable secret class

FIGURA 9 PALAVRA-CHAVE PARA MODO EXEC PRIVILEGED MODE - ROUTER B

Passo 4: Configuração do MOTD banner

Configurou-se a *message of the day banner* em cada router, da seguinte forma:

RouterA(config) #banner motd &AUTHORIZED ACCESS ONLY&

FIGURA 10 MOTD BANNER - ROUTER A

RouterB(config) #banner motd &AUTHORIZED ACCESS ONLY&

FIGURA 11 MOTD BANNER - ROUTER B

Passo 5: Configuração de password para ligações do tipo console

Configurou-se a *password* **class** para ligações do tipo *console*, com os seguintes comandos:

RouterA(config)#line console 0 RouterA(config-line)#password class RouterA(config-line)#login

FIGURA 12 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD PARA LIGAÇÕES DO TIPO CONSOLE - ROUTER A

RouterB(config)#line console 0 RouterB(config-line)#password class RouterB(config-line)#login

FIGURA 13 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD PARA LIGAÇÕES DO TIPO CONSOLE - ROUTER B

Passo 6: Configuração de password para ligações do tipo VTY

Configurou-se a password class para ligações do tipo VTY, da seguinte forma:

RouterA(config-line)#line vty 0 4 RouterA(config-line)#password class RouterA(config-line)#login

FIGURA 14 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD PARA LIGAÇÕES DO TIPO VTY - ROUTER A

RouterB(config-line)#line vty 0 4 RouterB(config-line)#password class RouterB(config-line)#login

FIGURA 15 CONFIGURAÇÃO DA PASSWORD PARA LIGAÇÕES DO TIPO VTY - ROUTER B

Tarefa 3: Configuração das interfaces dos routers

Passo 1: Configuração das interfaces

De acordo com a **tabela de endereçamento** foram configuradas as interfaces da seguinte forma:

```
RouterA(config) #interface FastEthernet 0/0
RouterA(config-if) #description PC connection
RouterA(config-if) #ip address 192.168.9.1 255.255.255.128
RouterA(config-if) #interface FastEthernet 0/1
RouterA(config-if) #ip address 192.168.29.1 255.255.255.0
RouterA(config-if) #description Router B conneciton
```

FIGURA 16 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER A

```
RouterB(config) #interface FastEthernet 0/0
RouterB(config-if) #description Rede 3 connection
RouterB(config-if) #ip address 192.168.59.1 255.255.255.0
RouterB(config-if) #interface FastEthernet 0/1
RouterB(config-if) #description Router A connection
RouterB(config-if) #ip address 192.168.29.2 255.255.255.0
```

FIGURA 17 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER B

Nota 3: Como já foi referido nas **notas 1** e **2**, a tabela de endereçamento sofreu uma correção em relação à máscara de subrede do router A e as interfaces do router A são *Fast Ethernet* ao invés de *Gigabit Ethernet*.

Nota 4: Não está nas **figuras 16** e **17** por lapso, mas é importante executar o comando **no shutdown** no fim, em cada interface, para estas serem ativadas.

```
RouterA(config)#interface FastEthernet 0/0 RouterA(config-if)#no shutdown
```

FIGURA 18 EXEMPLO DO COMANDO NO SHUTDOWN

Nota 5: Ao terminar de se configurar cada router, deve-se correr o comando **copy running-config startup-config** para que as alterações sejam guardadas. Caso este comando não seja executado, as configurações perdem-se e tem que se repetir os passos de novo.

```
RouterA#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]
```

FIGURA 19 EXEMPLO DE COMO GUARDAR AS CONFIGURAÇÕES NUM ROUTER

Passo 2: Verificação dos endereços das *interfaces* dos routers e respetivo estados

Para verificar se ficaram atríbuidos às *interfaces* os endereços configurados, e ver os seus respetivos estados, executaram-se os seguintes comandos:




FIGURA 20 ESTADO DAS INTERFACES - ROUTER A

| RouterB#show ip interfac | ce brief | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|------|
| Interface | IP-Address | OK? Method Status | Prot |
| ocol | | | |
| FastEthernet0/0 | 192.168.59.1 | YES manual up | up |
| | | | |
| FastEthernet0/1 | 192.168.29.2 | YES manual up | up |

FIGURA 21 ESTADO DAS INTERFACES - ROUTER B

Passo 3: Configurar as interfaces do PC

Para configurar as *interfaces* do PC, executou-se o seguinte comando:

```
PC1> ip 192.168.9.100 255.255.255.128 192.168.9.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.9.100 255.255.255.128 gateway 192.168.9.1
```

FIGURA 22 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES DO PC

Passo 4: Verificação de conectividade entre o PC e o respetivo default gateway

Existe conectividade entre o PC e o respetivo gateway, pelo que as configurações feitas nos passos anteriores estavam corretas.

```
PCl> ping 192.168.9.1
84 bytes from 192.168.9.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.230 ms
84 bytes from 192.168.9.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.164 ms
84 bytes from 192.168.9.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.224 ms
84 bytes from 192.168.9.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.541 ms
84 bytes from 192.168.9.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=14.919 ms
```

FIGURA 23 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE PC E RESPETIVO GATEWAY

Redes de Dados II | 2021/2022

Passo 5: Verificação de conectividade entre o PC e as *interfaces* do router B

Não existe conectividade entre o PC e as *interfaces* do router B. Isto acontece porque o PC encontra-se numa rede e o router B encontra-se noutra. Este problema pode e será resolvido no passo seguinte.

```
PC1> ping 192.168.29.2
192.168.29.2 icmp_seq=1 timeout
192.168.29.2 icmp_seq=2 timeout
192.168.29.2 icmp_seq=3 timeout
192.168.29.2 icmp_seq=4 timeout
192.168.29.2 icmp_seq=5 timeout
```

FIGURA 24 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE PC E INTERFACES DO ROUTER B

Passo 6: Solução para resolver os problemas de conectividade no Passo 5

Para resolver os problemas de conectividade observado no ponto anterior, basta configurar rotas estáticas em ambos os routers.

```
RouterA(config)#ip route 192.168.59.0 255.255.255.0 192.168.29.2
```

FIGURA 25 CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA ENTRE ROUTER A E ROUTER B

```
RouterB(config)#ip route 192.168.9.0 255.255.255.128 192.168.29.1
```

FIGURA 26 CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA ENTRE ROUTER B E ROUTER A

O comando **ip route** é composto por 3 argumentos, em que o primeiro é o endereço da rede local, seguido pela respetiva máscara de subrede e por fim o endereço destino.

Cenário B - Protocolo IPv6

Topologia da rede

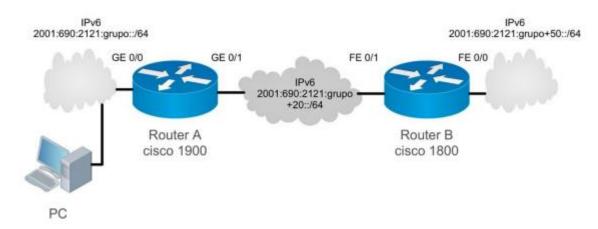


FIGURA 27 TOPOLOGIA DA REDE

Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Subrede | Default Gateway |
|-------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Router A | GE 0/0 | 2001:690:2121:9::1 | 64 | N/A |
| | GE 0/1 | 2001:690:2121:29::1 | 64 | N/A |
| Router B | FE 0/0 | 2001:690:2121:59::1 | 64 | N/A |
| | FE 0/1 | 2001:690:2121:29::2 | 64 | N/A |
| PC | NIC | Auto-Config | - | - |

FIGURA 28 TABELA DE ENDEREÇAMENTO

Nota 6: tal como na **nota 2**, está descrito na <u>tabela de endereçamento</u> que o Router A tem interface *Gigabit Ethernet*. No entanto, limitados pelo GNS3, utilizados interfaces *Fast Ethernet*.

Tarefa 1: Montagem da rede

Passo 1: Ligação dos cabos entre equipamentos

O cenário B é idêntico ao cenário A.

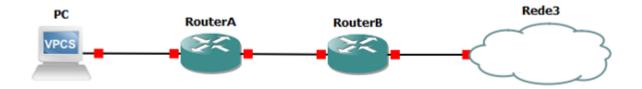


FIGURA 29 MONTAGEM DA REDE

Passo 2: Eliminação dos endereços IPv4 das interfaces dos routers

Para eliminar os endereços IPv4 das *interfaces* dos routers, executaram-se os seguintes comandos:

```
RouterA(config) #interface FastEthernet 0/0
RouterA(config-if) #no ip address 192.168.9.1 255.255.255.128
RouterA(config-if) #interface FastEthernet 0/1
RouterA(config-if) #no ip address 192.168.29.1 255.255.255.0
```

FIGURA 30 ELIMINAÇÃO DOS ENDEREÇOS IPV4 DO ROUTER A

```
RouterB(config)#interface FastEthernet 0/0
RouterB(config-if)#no ip address 192.168.59.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#interface FastEthernet 0/1
RouterB(config-if)#no ip address 192.168.29.2 255.255.255.0
```

Figura 31 Eliminação dos Endereços IPv4 do router B

Tarefa 2: Configuração das interfaces dos routers

Passo 1: Configuração das *interfaces* de acordo com a tabela de endereçamento

Para configurar as *interfaces* dos routers de acordo com a tabela de endereçamento, executaram-se os seguintes comandos:

```
RouterA(config) #interface FastEthernet 0/0
RouterA(config-if) #ipv6 address 2001:690:2121:9::1/64
RouterA(config-if) #no shutdown
```

FIGURA 32 CONFIGURAÇÃO INTERFACE FASTETHERNET 0/0 - ROUTER A

```
RouterA(config)#interface FastEthernet 0/1
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:690:2121:29::1/64
RouterA(config-if)#no shutdown
```

FIGURA 33 CONFIGURAÇÃO INTERFACE FASTETHERNET 0/1 - ROUTER A

```
RouterB(config) #interface FastEthernet 0/0
RouterB(config-if) #ipv6 address 2001:690:2121:59::1/64
RouterB(config-if) #no shutdown
RouterB(config-if) #interface FastEthernet 0/1
RouterB(config-if) #ipv6 address 2001:690:2121:29::2/64
RouterB(config-if) #no shutdown
```

Figura 34 Configuração das *Interfaces FastEthernet* 0/0 = 0/1 - Router B

Passo 2: Verificar as configurações executadas no Passo 1

Para verificar se ficaram atríbuidos às *interfaces* os endereços configurados, e ver os seus respetivos estados, executaram-se os seguintes comandos:

```
RouterA#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0 [up/up]
FE80::C201:15FF:FE80:0
2001:690:2121:9::1
FastEthernet0/1 [up/up]
FE80::C201:15FF:FE80:1
2001:690:2121:29::1
```

FIGURA 35 ESTADO DAS INTERFACES - ROUTER A

```
RouterB#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0 [up/up]
FE80::C202:28FF:FE6C:0
2001:690:2121:59::1
FastEthernet0/1 [up/up]
FE80::C202:28FF:FE6C:1
2001:690:2121:29::2
```

FIGURA 36 ESTADO DAS INTERFACES - ROUTER B

Passo 3: Configuração da interface GE 0/0 do Router A para enviar mensagens router advertisement

Para configurar a *interface* GE 0/0 para enviar mensagens *router advertisement* é preciso executar os seguintes comandos:

Nota 7: A *lifetime* dos endereços é de 300 segundos e o prefixo é 2001:690:2121:9::/64. Estes dados estão no enunciado.

```
RouterA(config)#interface FastEthernet 0/0
RouterA(config-if)#no ipv6 nd suppress-ra
RouterA(config-if)#ipv6 nd ra-lifetime 300
RouterA(config-if)#ipv6 nd prefix 2001:690:2121:9::/64
```

FIGURA 37 CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE FE 0/0

```
RouterA#debug ipv6 nd
ICMP Neighbor Discovery events debugging is on
```

FIGURA 38 ATIVAÇÃO DO MODO DEBUG PARA VER AS MENSAGENS DE ROUTER ADVERTISEMENTS

```
*Mar 1 01:19:17.611: ICMPv6-ND: Sending RA to FF02::1 on FastEthernet0/0

*Mar 1 01:19:17.611: ICMPv6-ND: MTU = 1500

*Mar 1 01:19:17.611: ICMPv6-ND: prefix = 2001:690:2121:9::/64 onlink autoconfig

*Mar 1 01:19:17.611: ICMPv6-ND: 2592000/604800 (valid/preferred)
```

FIGURA 39 MENSAGENS DE ROUTER ADVERTISEMENT

Nota 8: tal como nas **nota 6** e **2**, está descrito na <u>tabela de endereçamento</u> que o Router A tem interface *Gigabit Ethernet*. No entanto, limitados pelo GNS3, utilizados interfaces *Fast Ethernet*.

Nota 9: Para que a conexão funcione é necessário executar o comando **ipv6 unicast-routing**, que ativa as funcionalidades do IPv6. Sem ele, *router advertisements* e comunicações semelhantes não funcionam.

Passo 4: Verificação os estados das interfaces do PC

Estão atribuídos 2 endereços IPv6 à *interface* do PC. O endereço IPv6 *link-local* é obtido automaticamente a partir do seu endereço MAC, em que é gerado pela seguinte fórmula:

fe80:: + primeiros 6 algarismos do endereço MAC + ff:fe + últimos 6 algarismos do endereço MAC.

O endereço global provém do prefixo definido manualmente, a partir das mensagens *RA (Router Advertisement)* que o Router A fornece, que depois permite configurar automaticamente um endereço IPv6 para o PC.

```
PC1> show ipv6

NAME : PC1[1]

LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64

GLOBAL SCOPE : 2001:690:2121:9:2050:79ff:fe66:6800/64

ROUTER LINK-LAYER : c0:01:15:80:00:00

MAC : 00:50:79:66:68:00

LPORT : 10014

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10015

MTU: : 1500
```

FIGURA 40 ESTADO DAS INTERFACES DO PC

Passo 5: Verficação da conectividade entre o PC e o respetivo default gateway

Para verificar a conectividade entre o PC e o respetivo *default gateway* executou-se o seguinte comando:

```
PCl> ping fe80::c201:15ff:fe80:0

fe80::c201:15ff:fe80:0 icmp6_seq=1 tt1=64 time=50.762 ms
fe80::c201:15ff:fe80:0 icmp6_seq=2 tt1=64 time=13.415 ms
fe80::c201:15ff:fe80:0 icmp6_seq=3 tt1=64 time=14.693 ms
fe80::c201:15ff:fe80:0 icmp6_seq=4 tt1=64 time=15.887 ms
fe80::c201:15ff:fe80:0 icmp6_seq=5 tt1=64 time=14.905 ms
```

FIGURA 41 VERIFICAÇÃO DA CONECTIVIDADE ENTRE O PC E RESPETIVO DEFAULT GATEWAY

Nota 10: O *default gateway* do PC é o endereço *link-local* do router que enviou a mensagem *RA* (*Router Advertisement*);

Passo 6: Verificação de conectividade entre o PC e as *interfaces* do router B

Como não foram definidas rotas estáticas entre os routers A e B, a conectividade continua a não funcionar, tal como em IPv4.

```
PC1> ping 2001:690:2121:29::2
host (2001:690:2121:29::2) not reachable
```

FIGURA 42 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE ENTRE O PC E AS INTERFACES DO ROUTER B

Passo 7: Solução para resolver os problemas de conectividade no Passo 6

A solução para resolver este problema seria, tal como em IPv4, atribuir rotas estáticas entre os dois routers, desta vez para IPv6.

```
RouterA(config) #interface f0/1
RouterA(config-if) #ipv6 route 2001:690:2121:59::/64 2001:690:2121:29::2
```

FIGURA 43 CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA ENTRE ROUTER A E ROUTER B

```
PC1> ping 2001:690:2121:29::2

2001:690:2121:29::2 icmp6_seq=1 tt1=63 time=90.041 ms
2001:690:2121:29::2 icmp6_seq=2 tt1=63 time=40.467 ms
2001:690:2121:29::2 icmp6_seq=3 tt1=63 time=46.365 ms
2001:690:2121:29::2 icmp6_seq=4 tt1=63 time=45.330 ms
2001:690:2121:29::2 icmp6_seq=5 tt1=63 time=45.652 ms
```

FIGURA 44 CONECTIVIDADE ENTRE O PC E AS INTERFACES DO ROUTER B

Tarefa 3: IPv6 neighbor discovery

Passo 1: Listagem da configuração da interface do router

```
RouterA#show ipv6 interface Fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C201:15FF:FE80:0
  Description: PC connection
  Global unicast address(es):
    2001:690:2121:9::1, subnet is 2001:690:2121:9::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF80:0
 MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds
 ND advertised reachable time is 0 milliseconds
  ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 300 seconds
  Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

FIGURA 45 LISTAGEM DA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE FE 0/0 DO ROUTER A

O endereço *link-local* serve apenas para comunicações dentro da subrede onde se encontra o dispositivo. Por exemplo, neste caso é o default gateway atribuído ao PC. O endereço global *unicast* é apenas um endereço IPv6 que identifica exclusivamente 1 dispositivo.

Os endereços **FF02::(...)** são endereços dedicados a *multicast*, em que quando se envia um pacote para um endereço *multicast* todos os dispositivos conectados com esse endereço recebem o pacote.

FF02::1 é o endereço a que todos os dispositivos com IPv6 ativo adquirem, **FF02::2** é o endereço a que todos os routers com IPv6 adquirem.

Passo 2: Remoção do conteúdo da neighbor cache do router

Para se limpar a *neighbor cache* de um router executou-se o seguinte comando:

```
RouterA#clear ipv6 neighbors
```

FIGURA 46 COMANDO PARA LIMPAR O CONTEÚDO DA NEIGHBOR CACHE DE UM ROUTER

Passo 3: Iniciar uma captura com o Wireshark

Este passo é impossível de completar pois o Wireshark não é suportado na simulação.

```
PC1> wireshark -i 2001:690:"121:9:2050:79ff:fe66:6800/64
Bad command: "wireshark -i 2001:690:"121:9:2050:79ff:fe66:6800/64". Use ? for he
lp.
```

FIGURA 47 COMANDO WIRESHARK A NÃO FUNCIONAR

Passo 4: Verificar conectividade entre router A e PC

Por alguma razão desconhecida, o comando *ping* não estava a funcionar a partir do router. No entanto, a partir do PC um ping para o Router A funciona.

```
RouterA>show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0 [up/up]
FE80::C201:15FF:FE80:0
2001:690:2121:9::1
FastEthernet0/1 [up/up]
FE80::C201:15FF:FE80:1
2001:690:2121:29::1
```

FIGURA 48 LISTAGEM DAS INTERFACES NO ROUTER A

```
PC1> show ipv6

NAME : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE : 2001:690:2121:9:2050:79ff:fe66:6800/64
ROUTER LINK-LAYER : c0:01:15:80:00:00
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10014
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10015
MTU: : 1500
```

FIGURA 49 LISTAGEM DOS ENDEREÇOS IP NO PC

```
RouterA>ping 2001:690:2121:9:2050:79ff:fe66:6800/64
% Unrecognized host or address, or protocol not running.

RouterA>ping fe80::250:79ff:fe66:6800/64
% Unrecognized host or address, or protocol not running.
```

FIGURA 50 VERIFICAR CONECTIVIDADE ENTRE ROUTER A E PC

```
PC1> ping 2001:690:2121:29::1

2001:690:2121:29::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=30.896 ms
2001:690:2121:29::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=15.474 ms
2001:690:2121:29::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=14.266 ms
2001:690:2121:29::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=14.931 ms
2001:690:2121:29::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=14.876 ms
```

FIGURA 51 VERIFICAR CONECTIVIDADE ENTRE PC E ROUTER A

Passo 5: Explicação de como se processa, no IPv6, o processo similar ao ARP no IPv4

O ARP do IPv4 é um protocolo para descobrir o endereço MAC de um dispositivo para onde ser quer enviar um pacote. No caso do IPv6, usa-se ND (Neightbor Discovery). A maneira como este método permite obter um endereço MAC é da seguinte forma: o dispositivo que quer enviar um pacote solicita o endereço MAC do dispositivo a receber o pacote a partir de uma ICMPv6 Neighbor Solicitation message, ao qual o outro dispositivo responde com uma ICMPv6 Neighbor Advertisement message, fornecendo assim o seu endereço MAC. As ICMPv6 Neighbor Solicitation messages são enviadas usando Ethernet especial e endereços Ipv6 de multicast.

Redes de Dados II | 2021/2022

Cenário C - Protocolo IPv6 em cenários de transição

Topologia da rede

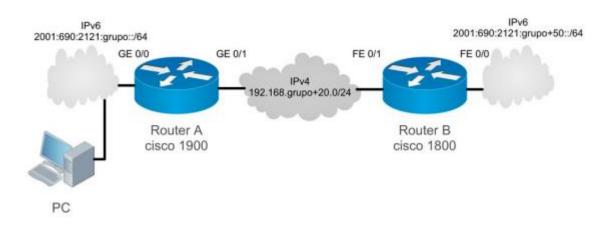


FIGURA 52 TOPOLOGIA DA REDE

Tabela de endereçamento

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Subrede | Default Gateway |
|-------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Router A | GE 0/0 | 2001:690:2121:9::1 | 64 | N/A |
| | GE 0/1 | 192.168.29.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Router B | FE 0/0 | 2001:690:2121:59::1 | 64 | N/A |
| | FE 0/1 | 192.168.29.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC | NIC | Auto-Config | - | - |

Tarefa 1: Montagem da rede

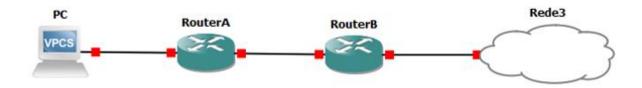


FIGURA 53 MONTAGEM DA REDE

Tarefa 2: Configuração das interfaces dos routers

Passo 1: Configuração das *interfaces* de acordo com a tabela de endereçamento

```
RouterA(config) #interface f0/0
RouterA(config-if) #ipv6 address 2001:690:2121:9::1/64
RouterA(config-if) #no shutdown
RouterA(config-if) #
*Mar 1 00:01:26.847: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:01:27.847: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
RouterA(config-if) #interface f0/1
RouterA(config-if) #ip address 192.168.29.1 255.255.255.0
RouterA(config-if) #no shutdown
RouterA(config-if) #
*Mar 1 00:02:09.059: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:02:10.059: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
RouterA(config-if) #exit
```

FIGURA 54 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER A

```
RouterB(config) #interface f0/0
RouterB(config-if) #ipv6 address 2001:690:2121:59::1/64
RouterB(config-if) #no shutdown
RouterB(config-if) #interface
*Mar 1 00:04:26.911: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:04:27.911: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0
, changed state to up
RouterB(config-if) #interface f0/1
RouterB(config-if) #ip address 192.168.29.2 255.255.255.0
RouterB(config-if) #no shutdown
RouterB(config-if) #
*Mar 1 00:05:00.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:05:01.979: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1
, changed state to up
RouterB(config-if) #exit
```

FIGURA 55 CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES - ROUTER B

Passo 2: Verificação das configurações feitas no passo 1

```
RouterA#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0
    FE80::C201:2BFF:FE90:0
    2001:690:2121:9::1
FastEthernet0/1
                            [up/up]
RouterA#show ip interface brief
Interface
                           IP-Address
                                            OK? Method Status
                                                                              Protocol
FastEthernet0/0
                           unassigned
                                            YES unset up
FastEthernet0/1
                           192.168.29.1
                                            YES manual up
                                                                              up
```

FIGURA 56 LISTAGEM DAS INTERFACES - ROUTER A

```
RouterB#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0
                           [up/up]
    FE80::C202:2EFF:FE00:0
    2001:690:2121:59::1
FastEthernet0/1
                           [up/up]
RouterB#show ip interface brief
Interface
                           IP-Address
                                           OK? Method Status
                                                                             Protocol
FastEthernet0/0
                           unassigned
                                           YES unset up
                                                                             up
FastEthernet0/1
                           192.168.29.2
                                           YES manual up
```

FIGURA 57 LISTAGEM DAS INTERFACES - ROUTER B

Passo 3: Configuração de um túnel manual IPv6 sobre IPV4 de forma a existir conectividade entre as duas redes IPv6

```
RouterA(config) #interface tunnel 0
RouterA(config-if) #ipv6 address 3ffe:b00:cl8:l::3/127
RouterA(config-if) #tunnel source FastEthernet 0/1
RouterA(config-if) #tunnel destination 192.168.29.2
RouterA(config-if) #
*Mar 1 00:19:56.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protoc d state to up
RouterA(config-if) #tunnel mode ipv6ip
```

FIGURA 58 CONFIGURAÇÃO DO TÚNEL - ROUTER A

```
RouterB(config) #interface tunnel 0
RouterB(config-if) #ipv

*Mar 1 00:21:26.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protoc
d state to down
RouterB(config-if) #ipv6 address 3ffe:b00:c18:1::4/127
RouterB(config-if) #tunnel source FastEthernet 0/1
RouterB(config-if) #tunnel destination 192.168.29.1
RouterB(config-if) #

*Mar 1 00:22:39.835: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protoc
d state to up
RouterB(config-if) #tunnel mode ipv6ip
```

FIGURA 59 CONFIGURAÇÃO DO TÚNEL - ROUTER B

Passo 4: Verificação de conectividade entre dispositivos das redes IPv4

Configuraram-se as rotas para a conectividade entre disposivitos das redes IPv4.

```
RouterA(config) #ip route 192.168.29.0 255.255.255.0 192.168.29.3
RouterA(config) #ipv6 route 2001:690:2121:59::/64 Tunnel0 3ffe:b00:c18:1::4
```

FIGURA 60 CONFIGURAÇÃO DAS ROTAS - ROUTER A

```
RouterB(config) #ip route 192.168.29.0 255.255.255.0 192.168.29.4
RouterB(config) #ipv6 route 2001:690:2121:9::/64 Tunnel0 3ffe:b00:c18:1::3
```

FIGURA 61 CONFIGURAÇÃO DAS ROTAS - ROUTER B

Após essas configurações, verificou-se se efitivamente existia conectividade.

```
PC> ping 2001:690:2121:59::1

2001:690:2121:59::1 icmp6_seq=1 ttl=63 time=44.937 ms
2001:690:2121:59::1 icmp6_seq=2 ttl=63 time=45.468 ms
2001:690:2121:59::1 icmp6_seq=3 ttl=63 time=46.284 ms
2001:690:2121:59::1 icmp6_seq=4 ttl=63 time=45.753 ms
2001:690:2121:59::1 icmp6_seq=5 ttl=63 time=45.180 ms
```

FIGURA 62 VERIFICAÇÃO DE CONECTIVIDADE DO PC À INTERFACE F0/0 DO ROUTER B