

Documento de Arquitetura

Core-MUSA

Universidade Estadual de Feira de Santana

Build 2.0a

# Histórico de Revisões

Date	Descrição	Autor(s)
20/10/2014	Concepção do documento	fmbboaventura
23/10/2014	0/2014 Revisão inicial jadsonfirmo	
29/10/2014	Foi adicionada uma breve descrição dos com- ponentes	fmbboaventura
29/10/2014	Stakeholders	jadsonfirmo
30/10/2014	Ajustes estruturais	fmbboaventura e jad- sonfirmo
30/10/2014	Detalhamento das instruções	jadsonfirmo, KelCarmo e Odivio
30/10/2014	Adição dos diagramas de classe	gordinh
06/11/2014	Mudanças nos <i>layouts</i> das instruções e no dia- grama de classe da ULA jadsonfirmo	
10/11/2014	Detalhamento dos opcodes	jadsonfirmo
13/11/2014	11/2014 Alteração na tabela dos opcodes jadsonfirmo	
Alteração no diagrama de classe da ULA e ajustes na tabela de opcodes jadsonfirmo		jadsonfirmo
18/11/2014	Ajuste dos opcodes	jadsonfirmo
24/11/2014	Refatoração do <i>Datapath</i>	Odivio Caio
07/12/2014	Opcodes de acordo com o software Vênus	jadsonfirmo
07/12/2014 Alteração no <i>layout</i> do JR e remoção de conflitos jadsonfirmo		jadsonfirmo
09/12/2014	Correções estruturais do documento	di3goleite
11/12/2014 Revisão jadsonfirmo		jadsonfirmo
	con	tinua na próxima página



continuação da página anterior					
Date	Descrição	Autor(s)			
12/12/2014	Correção de bug na tabela de Busca de Registradores	di3goleite			
15/12/2014	Correção do datapath no documento e da tabela de histórico de revisões	di3goleite			
15/12/2014	4 Revisão da visão geral da arquitetura di3goleite				
15/12/2014	Correção dos OPCODES do JR e do SUBi	di3goleite			



## **SUMÁRIO**

1	Intr	odução	5
	1	Propósito do Documento	5
	2	Stakeholders	5
	3	Visão Geral do Documento	5
	4	Definições	6
	5	Acrônimos e Abreviações	6
2	Visã	o Geral da Arquitetura	7
	1	Descrição dos Componentes	7
	2	DataPath do MUSA	8
	3	Intruções	9
	4	Detalhamento das Instruções	11
3	Des	crição da Arquitetura	12
	1	PC	12
		1.1 Diagrama de bloco	12
		1.2 Definições de Entradas e Saídas	12
	2	ULA	13
		2.1 Diagrama de bloco	13
		2.2 Definições de Entradas e Saídas	13
	3	Memória de Instrução	13
		3.1 Diagrama de bloco	13
		3.2 Definições de Entradas e Saídas	13
	4	Busca de Instrução	14



	4.1	Diagrama de Classe	14
	4.2	Definições de Entrada e Saída	14
5	Pilha		14
	5.1	Diagrama de Classe	14
	5.2	Definições de Entrada e Saída	14
5	Acesso	à memória	15
	6.1	Diagrama de Classe	15
	6.2	Definições de Entrada e Saída	15
7	Busca	de Registradores	15
	7.1	Diagrama de Classe	15
	7.2	Definições de Entrada e Saída	16

# 1 Introdução

#### 1. Propósito do Documento

Este documento descreve a arquitetura do projeto Core-MUSA, incluindo as especificações dos circuitos internos, bem como suas devidas máquinas de estados. Também, serão apresentados diagramas de classes, de temporização e definições de entradas e saídas. O principal objetivo deste documento é definir as especificações de arquitetura do Core-MUSA e provê uma visão geral do projeto.

#### 2. Stakeholders

Nome	Papel/Responsabilidades
Diego Leite e Lucas Morais	Gerência
Victor Figueiredo, Matheus Castro, Odivio Caio Santos e Kelvin Carmo	Desenvolvimento
Filipe Boaventura e Wagner Bitten- court	Implementação
Jadson Firmo	Análise e refatoração

#### 3. Visão Geral do Documento

Este documento é dividido através das seguintes capítulos:

- Capítulo 2 Nesta seção será apresentada a visão geral da arquitetura do projeto.
- Capítulo 3 Neste capítulo encontram-se informações detalhadas sobre módulos e componentes do Core-MUSA, relacionados com sua arquitetura.



## 4. Definições

Termo	Descrição		
Opcode	Código de operação da instrução		
Function	Código de operação aplicado a operações que ocorrem dentro da Unidade Lógica e Aritmética (ULA)		
Datapath	Caminho de dados percorrido para a execução de uma instrução		

## 5. Acrônimos e Abreviações

Sigla	Descrição	
PC	Contador de Programa (Program Counter)	
ULA	Unidade Lógica e Aritmética	
UC	Unidade de Controle	
OPCODE	Operation Code	
RS	Register Source	
RD	Register Destination	
LW	Load Word	
SW	Store Word	

# 2 | Visão Geral da Arquitetura


#### 1. Descrição dos Componentes

A unidade de processamento a ser desenvolvida é constituída pelos seguintes componentes:

- PC Registrador que guarda o endereço da próxima instrução a ser executada.
- Memória de Dados A Memória de dados é endereçada com 33 bits, que comporta no máximo 2 elevado a 33 palavras de instrução no total, guardando todos os dados com tamanho de 32 bits.
- Memória de Instrução A Memória de instrução é endereçada com 18 bits, que comporta no máximo 2 elevado a 18 palavras de instrução no total, tem tamanho de 1048576 bytes, por conta do tamanho da palavra de instrução, 32 bits.
- ULA É responsável por todo o processamento de instruções aritméticas do processador.
- Unidade de Controle A UC é o componente responsável pela decodificação das instruções e pela definição dos sinais de controle que ativam cada bloco funcional do processador.
- Banco de Registradores Contém os 32 registradores de propósito geral do processador.
- **Pilha** Memória destinada para armazenamento dos endereços de retorno das chamadas de funções. Possui 32 registradores de 18 *bits* e um contador responsável por apontar o topo da pilha.

# **IpPR®CESS**

#### 2. DataPath do MUSA

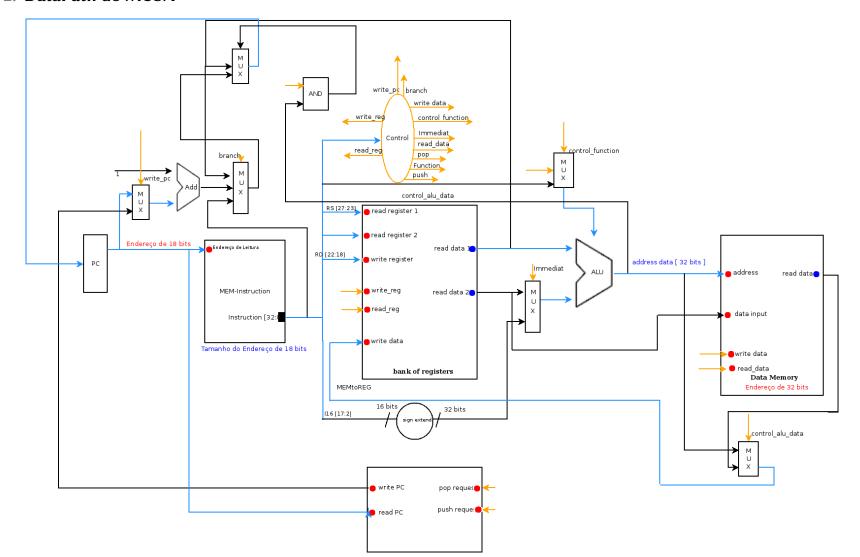



#### 3. Intruções

A unidade de processamento possui 21 instruções essenciais pro processamento das operações. Elas são desmembradas em três formatos: Tipo R (Registradores), Tipo I (Imediatas) e Tipo J (*Jump*, ou Desvio).

• **Tipo R** – Operações entre registradores.

INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO	OPCODE	FUNCTION
ADD	Soma de dois valores.	000000	100000
SUB	Subtração de dois valores.	000000	100010
MUL	Multiplicação de dois valores.	000000	011000
DIV	Divisão de dois valores.	000000	011010
AND	Operação lógica AND entre dois valores.	000000	100100
OR	Operação lógica OR entre dois valores.	000000	100101
NOT	Operação lógica NOT.	000000	100111
СМР	Comparação de dois valores.	000000	011011

Tabela 2.1: Instruções do tipo R.



## • **Tipo I** – Operações com imediatos.

INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO	OPCODE	FUNCTION
ADDi	Soma de dois valores, sendo um destes imediato.	001000	-
SUBi	Subtração de dois valores, sendo um destes imediato.	001110	-
ANDi	Operação lógica AND entre dois valores, sendo um destes imediato.	001100	-
ORi	Operação lógica OR entre dois valores, sendo um destes imediato.	001101	-
LW	LW Operação de leitura na memória de dados.		-
SW	Operação de armazenamento na memória de dados.	101011	-

Tabela 2.2: Instruções do tipo I.

## • **Tipo J** – Operações de desvio e *branch*.

INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO	OPCODE	FUNCTION
JPC	Desvia o programa para um ende- reço relativo ao PC.	001001	-
JR	Desvia o programa para um ende- reço de destino.	011000	-
BRFL	Desvia o programa para um en- dereço de destino, atendendo uma condição de <i>flag</i> .		-
CALL	Desvia um programa em execução para uma sub-rotina.	000011	-
RET	Retorna de uma sub-rotina.	000111	-
HALT	Para a execução de um programa.	000010	-
NOP	Não realiza operação.	000001	-

Tabela 2.3: Instruções do tipo J.



#### 4. Detalhamento das Instruções

#### • ADD, SUB, MUL, DIV, AND, OR e NOT :

OPCODE	RS	RT	RD	SHAMT	FUNCTION
06	05	05	05	05	06

Tabela 2.4: Layout das instruções do tipo R.

O conjunto de instruções do tipo R utiliza o código da operação (OPCODE), dois registradores fontes (RS e RT) de dados e um registrador de destino (RD), para auxiliar na realização das operações. O campo FUNCTION é utilizado como um segundo campo de código de operação, ampliando o leque de operações possíveis. O campo SHAMT não será utilizado no projeto deste processador.

#### • LW e SW, ADDi, SUBi, ANDi, ORi:

OPCODE	RD	RS	IMMEDIATE
06	05	05	16

Tabela 2.5: Layout das Operações de Leitura/Escrita e operações imediatas

Além do OPCODE, este tipo de instrução utiliza: um registrador fonte (RS), um registrador de destino (RD) para instruções de leitura (LW) e de escrita (SW). Também conta com o campo IMMEDIATE (I) (de 16 *bits*) que representa o deslocamento do registrador base.

#### • CALL, RET, HALT, NOP, JPC, JR e BRFL:

OPCODE	TARGET
06	26

Tabela 2.6: Layout das Operações de Salto (Tipo J)

As instruções do tipo J contam com o OPCODE e um campo de 26 *bits*, representando uma posição de endereço de memória, estes campos são utilizados pelas instruções CALL, HALT e JPC, enquanto RET e NOP só utilizam o OPCODE da instrução.

# 3 | Descrição da Arquitetura

#### 1. **PC**

#### 1.1. Diagrama de bloco

PC +write\_pc: input bit[1] +read\_address\_in: input bit[18] +read\_address\_out: input bit[18]

## 1.2. Definições de Entradas e Saídas

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
write_pc	1	entrada	Entrada de controle que habilita a escrita do registrador do PC
read_address_in	18	entrada	Novo PC a ser armazenado
read_address_out	18	saída	Saída com o PC atualizado



#### 2. ULA

#### 2.1. Diagrama de bloco

ULA
+OP1: input bit[32] +OP2: input bit[32] +Function: input bit[6] +Result: output bit[32] +Flags: output bit[3]
-ADD(OP1,OP2) -MUL(OP1,OP2) -DIV(OP1,OP2) -SUB(OP1,OP2) -AND(OP1,OP2) -OR(OP1,OP2) -NOT(OP1,OP2)

#### 2.2. Definições de Entradas e Saídas

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
OP1	32	entrada	Primeiro operando
OP2	32	entrada	Segundo operando
Function	6	entrada	Identificador da operação
Result	32	saída	Resultado da operação
Flags	3	saída	Flags above, equals e overflow

## 3. Memória de Instrução

#### 3.1. Diagrama de bloco

Mem_Instruction
+read_address: input bit[18] +instruction: output bit[32]

## 3.2. Definições de Entradas e Saídas



Nome	Tamanho	Direção	Descrição
write_pc	1	entrada	Entrada de controle que habilita a escrita do registrador do PC
read_address_in	18	entrada	Novo PC a ser armazenado
read_address_out	18	saída	Saída com o PC atualizado

## 4. Busca de Instrução

#### 4.1. Diagrama de Classe

## 4.2. Definições de Entrada e Saída

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
clock_in	1	entrada	Sinal de <i>clock</i> da fase.
entradaPC	18	entrada	Endereço do PC atual.
saidaInstrucao	32	saída	Instrução que sai da memória de instrução.

## 5. Pilha

#### 5.1. Diagrama de Classe

#### 5.2. Definições de Entrada e Saída

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
clock_in	1	entrada	Sinal de <i>clock</i> da fase.
write_pc	18	entrada	Endereço do PC que será armazenado.
continua na próxima página			



continuação da página anterior			
Nome	Tamanho	Direção	Descrição
popRequest	1	entrada	Sinal para tirar o ultimo endereço arm- mazenado da pilha.
pushRequest	1	entrada	Sinal para salvar o endereço do PC da pilha.
read_pc	18	saída	Último endereço salvo na pilha para retorno do PC.

#### 6. Acesso à memória

## 6.1. Diagrama de Classe

#### 6.2. Definições de Entrada e Saída

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
clock_in	1	entrada	Sinal de <i>clock</i> da fase.
address	33	entrada	Endereço da memória onde o dado será armazenado.
data_in	32	entrada	Valor que será armazenado na memória de dados.
write_data	1	entrada	Sinal para ativar a escrita na memória de dados.
read_data	1	entrada	Sinal para ativar a leitura na memória de dados.
data	32	saída	Valor que irá sair da memória de dados.

## 7. Busca de Registradores

#### 7.1. Diagrama de Classe



## 7.2. Definições de Entrada e Saída

Nome	Tamanho	Direção	Descrição
write_data	32	entrada	Valor de escrita para o registrador de destino.
write_reg	1	entrada	Sinal para ativar a escrita no Banco de Registradores.
read_reg	1	entrada	Sinal para ativar a leitura no Banco de Registradores.
data1	32	saída	Saída do valor contido nos registradores.
data2	32	saída	Saída do valor contido nos registradores.
rs	5	Entrada	Endereço do registrador um.
rt	5	Entrada	Endereço do registrador dois.
rd	5	Entrada	Endereço do registrador destino.