

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

Guía Operativa de Usuario Smart WiFi

2026

USO INTERNO



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi

Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

ÍNDICE

1. Identificación de Eventos y Alarmas 3

1.1 Casuística Alarma de Energía 4

1.2 Casuística Alarma de Fibra 5

1.3 Problemas de configuración 5

1.3.1. 2.4G/5G No Roaming 5

1.3.2. Configuración Issues 6

1.3.3. 5G Wi-Fi Not Enabled 6

1.3.4. High DNS Delay 6

2. Verificación de Estado Operativo ONT 7

3. Configuraciones de Resolución 8

3.1 Configuración WIFI 9

3.2 Configuración Roaming 10

3.3 Reinicio de ONT 11



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi


Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

1. Identificación de Eventos y Alarmas

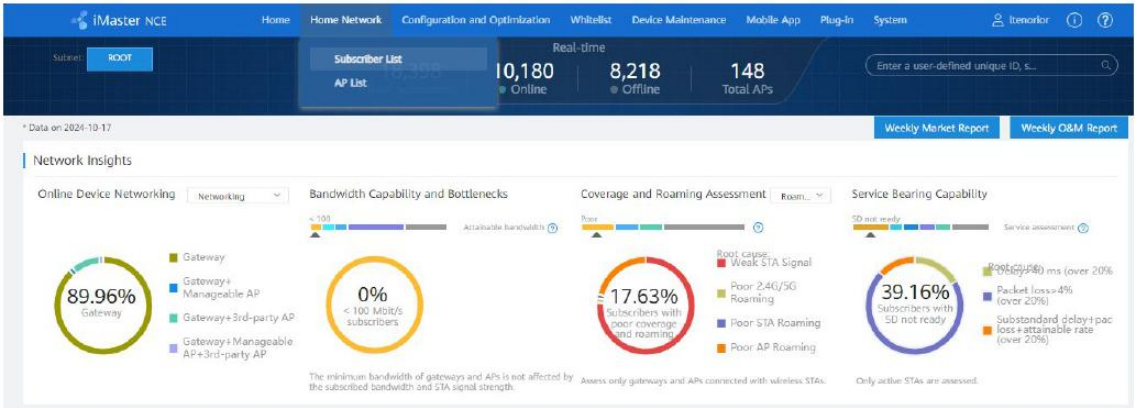

Seleccionar la opción **Home Network > Suscriber List** para mostrar la lista de las ONTs.

Subscriber List

Subnet: ROOT


Selected Today

All 61000040002

Subscriber ID	Current Status	Gateway Model	Software Version	Gateway SN	PON SN	Gateway MAC Address
61000040002	Online	HG8145X6-10	V5R022C00S100	00259E-485754437249AAAE	485754437249AAAE	E8:A6:60:5A:CD:30

Total records: 1

Filtrar búsqueda por orden de instalación, agregar el símbolo (*) al final, luego seleccionar el valor debajo de suscriber ID. Ejemplo: **61000040002**

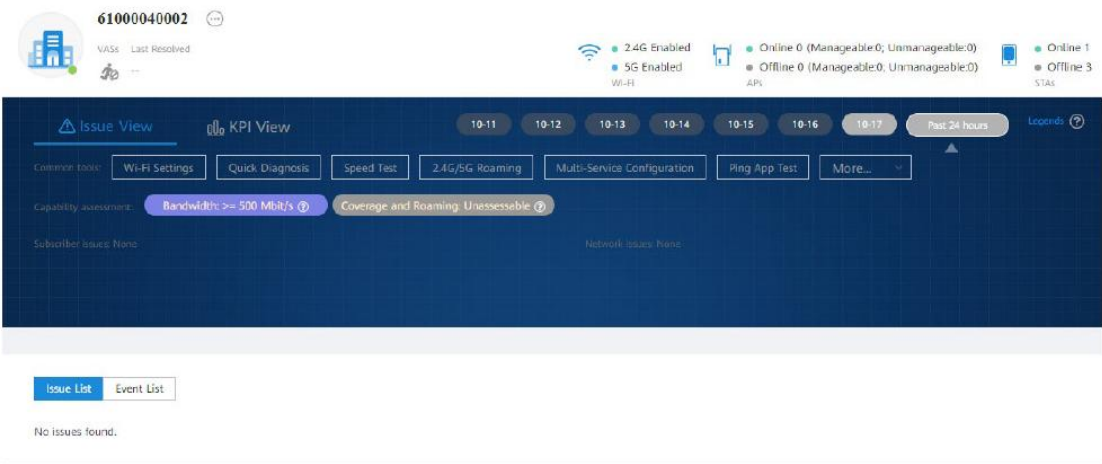

Se mostrará la vista principal del servicio con opciones de diagnóstico y configuración que necesitan realizar para atender el caso.



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi

Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

1.1 Casuística Alarma de Energía

- Se observa el reinicio ocasionado por **desconexión de la fuente de energía o el botón power físico de la ONT.** (seleccionar la opción Event List)

Issue List		Event List	
Device type:	All	Event object:	All
Event:	Link Setup Between...	Occurred:	2024-10-17 15:41:0 to 2024-10-17 15:59:5
Filter	Reset		
Event	Event Object	Device Type	Details
Link Setup Between NCE and Gateway	[Gateway] HG8145X6-10 E8A6:60:5A:CD:30	Gateway	The link between NCE and the gateway is set up. Type: Gateway; Last link disconnection cause: Reboot; Reason for reboot: Power-off; Reboot source: Power supply.
Link Between NCE and Gateway Disconnected	[Gateway] HG8145X6-10 E8A6:60:5A:CD:30	Gateway	The Link between NCE and the gateway is disconnected.
Total records: 2		15/page	1

- Este reinicio fue ocasionado por la **acción de Reset desde el Gestor NCE.**

Issue List		Event List	
Device type:	All	Event object:	All
Event:	Link Setup Between...	Occurred:	2024-10-18 08:00:00 to 2024-10-18 08:02:59
Filter	Reset		
Event	Event Object	Device Type	Details
Link Setup Between NCE and Gateway	[Gateway] HG8145X6-10 E8A6:60:F7:52:B9	Gateway	The link between NCE and the gateway is set up. Type: Gateway; Last link disconnection cause: Reboot; Reason for reboot: Normal software reset; Reboot source: OLT.
Total records: 1		15/page	1

- El reinicio fue ocasionado por la **acción de Reset desde el Smart WiFi.**

Issue List		Event List	
Device type:	All	Event object:	All
Event:	Link Setup Between...	Occurred:	2024-10-18 08:04:00 to 2024-10-18 08:07:59
Filter	Reset		
Event	Event Object	Device Type	Details
Link Setup Between NCE and Gateway	[Gateway] HG8145X6-10 E8A6:60:F7:52:B9	Gateway	The link between NCE and the gateway is set up. Type: Gateway; Last link disconnection cause: Reboot; Reason for reboot: Normal software reset; Reboot source: Gateway plug-in.
Total records: 1		15/page	1



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi

Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

1.2 Casuística Alarma de Fibra

- Seleccionar la opción **Event List** se mostrará eventos presentados por fibra.

Issue List		Event List	
Device type:	All	Event object:	All
Event:		Occurred:	2024-10-17 17:40:00 to 2024-10-17 17:43:59
Filter		Reset	
Event	Event Object	Device Type	Details
Link Setup Between NCE and Gateway	[Gateway] HG8145X6-10 E8-A6:60:5A:CD:30	Gateway	The link between NCE and the gateway is set up. Type: Gateway; Last link disconnection cause: WAN link disconnected.
Link Between NCE and Gateway Disconnected	[Gateway] HG8145X6-10 E8-A6:60:5A:CD:30	Gateway	The Link between NCE and the gateway is disconnected.
Total records: 2		15/page	

1.3 Problemas de configuración

- Seleccionar la opción Event List se mostrará eventos presentados por acción del cliente o gatillados desde los gestores GPON O Smart WiFi.

Issue List		Event List	
Issue	Issue Type	Affected Devices	Status
> 2.4G/5G No Roaming	Network issues	1	Unresolved
> Configuration Issues	Network issues	1	Unresolved

Para validar el detalle de las alarmas seleccionaremos el Issue y desplegamos.

1.3.1. 2.4G/5G No Roaming

- La configuración de nombre de red y contraseña no está configurada con el mismo nombre, se recomienda habilitar para hacer el cambio de bandas automático.

Issue List		Event List	
Issue	Issue Type	Affected Devices	Status
> 2.4G/5G No Roaming	Network issues	1	Unresolved
Issue Object	Issue	Details	Possible Root Cause
[Gateway] HG8145X6-10 E8-A6:60:F7:52:B9	2.4G/5G No Roaming	The current configuration does not support 2.4G/5G roaming.	The 2.4G and 5G Wi-Fi SSIDs or passwords are different.
		Suggestion	Click 2.4G/5G Roaming to enable this function.
		Occ...	First Occurred/...
		2	2024-10-18 07:51:02



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi

Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

1.3.2. Configuración Issues

- Se tiene problemas de parámetros de configuración WiFi incompletos.

Configuration Issues

Network issues

1

Unresolved

Issue Object	Issue	Details	Possible Root Cause	Suggestion	Occ...	First Occurred/...
[Gateway] HG8145X6-10 E8:A6:60:F7:52:B9	Configuration Issues	The channel selection mode of the device 5G Wi-Fi is set to fixed. The optimal channel cannot be selected automatically.	The channel selection mode of the device 5G Wi-Fi is set to fixed.	Change the channel selection mode of the device 5G Wi-Fi to automatic.	8	2024-10-17 14:56:44
[Gateway] HG8145X6-10 E8:A6:60:F7:52:B9	Configuration Issues	The channel selection mode of the device 2.4G Wi-Fi is set to fixed. The optimal channel cannot be selected automatically.	The channel selection mode of the device 2.4G Wi-Fi is set to fixed.	Change the channel selection mode of the device 2.4G Wi-Fi to automatic.	8	2024-10-17 14:56:44

1.3.3. 5G Wi-Fi Not Enabled

- Banda 5Ghz no está habilitada, se recomienda utilizar dual band.

Issue		Issue Type	Affected Devices	Status
  5G Wi-Fi Not Enabled	Network issues		1	Unresolved

Issue Object	Issue	Details	Possible Root Cause	Suggestion	Occ...	First Occure...
[Gateway] HG8145X6 E8:D7:65:58:7E:F9	5G Wi-Fi Not Enabled	The user has 5G Wi-Fi but has not enabled it.	The user does not enable 5G Wi-Fi.	Enable 5G Wi-Fi.	1	2024-10-18 07:49:04

1.3.4. High DNS Delay

- Problemas en la configuración DNS, puede afectar la navegación.

Issue		Issue Type	Affected Devices	Status		
  High DNS Delay	Network issues		1	Unresolved		
Issue Object	Issue	Details	Possible Root Cause	Suggestion	Occ...	First Occure...
[Gateway] HG8145X6 E8:D7:65:58:8E:7 2	High DNS Delay	: The DNS delay is high. High delay duration: 10M ; Times: 2; Highest delay: 2519ms; Average delay: 138.90ms.	1. The default DNS configuration is modified. 2. The DNS server is faulty. 3. The network is unstable.	Check the DNS configuration and network stability.	1	2024-10-18 02:00:00 – 2024-10-18 03:00:00

Los problemas presentados en la configuración de resolución se explicarán en el procedimiento que se debe realizar para corregir ciertas configuraciones.



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi


Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

2. Verificación de Estado Operativo ONT

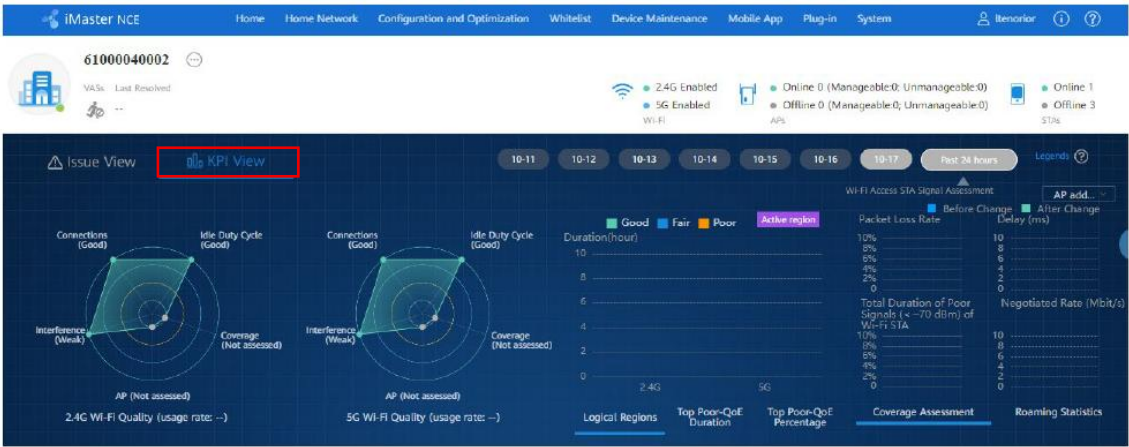

Llegar a la vista principal del usuario, seleccionar KPI View para visualizar el detalle técnico y topología del cliente.



Se observa la topología del cliente, al seleccionar **Topology** ubicamos el campo **System Uptime**.

Device Name/Alias	Model	MAC Address	IP Address	Access ...	Rx/Tx Optical ...	RSIG	Used A...	Negotiated Rate	Real-Time Rate	Wi-Fi Stand...	Last Online/Offl...
HG8145X6-10	HG814...	88A6003ACD30	192.168.100...	--	Rx: -21.1 dBm Tx: 1.9 dBm	--	--	--	35.531 kbit/s 6.833 kbit/s	--	2024-10-17 17:43:23
NB-JREQUE	--	0CE04C580610	192.168.100...	LAN1	--	--	--	1000 Mbit/s 1000 Mbit/s	34.172 kbit/s 4.596 kbit/s	--	2024-10-18 10:51:51
095ca46c11ca971...	HUAW...	58F2FC0711FD	192.168.100...	SSID9	--	5G	--	--	0.759 kbit/s 0.000 kbit/s	--	2024-10-18 10:51:56

Para visualizar las fechas de la última conexión Online/Offline selecciona la opción **Devices**



Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad

Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi

Fecha de Revisión
04/06/2026

Revisión
Nº 1

Fecha de Emisión
04/06/2026

Versión
1.0

iMaster NCE

HomeHome NetworkConfiguration and OptimizationWhitelistDevice MaintenanceMobile App

Location: Home > Subscriber List > 360-Degree Subscriber View > 360-Degree Gateway View

HG8145X6-10(E8:A6:60:5A:CD:30)

CPU UsageMemory UsageUptimeLast Offline CauseIndicator

1%50%18H 5M 46SWAN link disconnectedOn

2024-10-1717:43:23

Last Online Time

Para validar más información seleccionar MAC Address de la ONT. Podemos ver detalles como el uso del CPU, memoria, uptime last offline, indicador.

3. Configuraciones de Resolución

61000040002

VASsLast Resolved

2.4G Enabled5G Enabled

Online 0 (Managed)Offline 0 (Managed)

Wi-FiAPs

Issue ViewKPI View

10-1110-1210-1310-1410-1510-16


Common tools:Wi-Fi SettingsQuick DiagnosisSpeed Test2.4G/5G RoamingMulti-Service ConfigurationPing App TestMore...

Capability assessment:Bandwidth: >= 500 Mbit/sCoverage and Roaming: Unassessable

Llegar a la vista principal del usuario, seleccionar Issue View para visualizar el detalle de configuración y diagnóstico

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0


3.1 Configuración WIFI

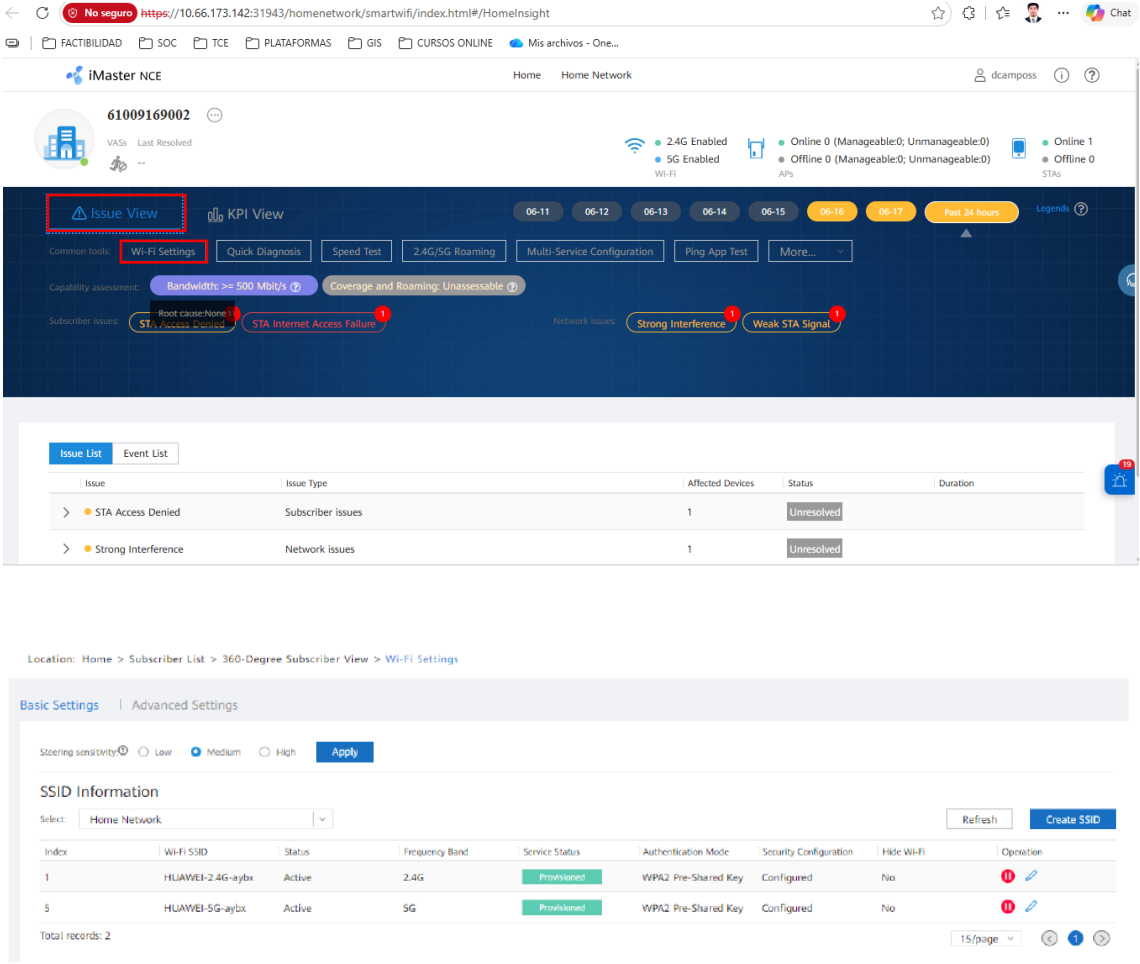

The screenshot displays the iMaster NCE interface for managing a Home Network. The top navigation bar includes 'Home' and 'Home Network'. The main dashboard shows various status indicators for 2.4G, 5G, and APs, along with a timeline of events from 06-11 to 06-17. A red box highlights the 'Issue View' button in the left sidebar. Below the dashboard, a table lists issues: 'STA Access Denied' (Subscriber issues) and 'Strong Interference' (Network issues), both marked as 'Unresolved'. The bottom section shows the 'Basic Settings' and 'Advanced Settings' tabs. The 'Advanced Settings' tab is selected, showing 'SSID Information' for the 'Home Network'. It lists two SSIDs: 'HUAWEI-2.4G-aybx' and 'HUAWEI-5G-aybx', both with 'Provisioned' status and 'Configured' security settings. The 'Create SSID' button is visible in the top right of the SSID list.

Seleccionar **WiFi Setting**, luego **Advanced Settings**


	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

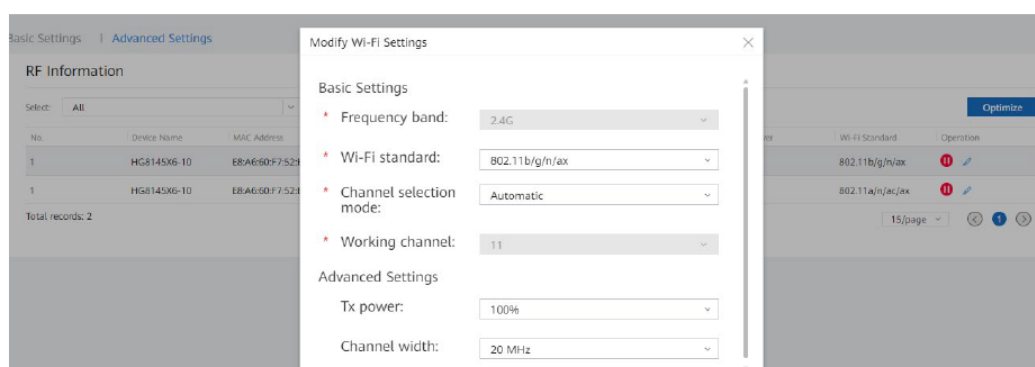

Band	Modelo	WiFi-Standard	Channel selection mode	Tx Power	Channel Width
2.4Ghz	HG8145X6	802.11b/g/n/ax	Automatic	100%	Auto 20/40 MHz
2.4Ghz	HG8145X6-10	802.11b/g/n/ax	Automatic	100%	Auto 20/40 MHz
2.4Ghz	B650G-8E8P3W	802.11b/g/n/ax	Automatic	100%	Auto 20/40 MHz
2.4Ghz	HG8245W5	802.11b/g/n	Automatic	100%	Auto 20/40 MHz
2.4Ghz	HG8245W5-6T	802.11b/g/n	Automatic	100%	Auto 20/40 MHz
5Ghz	HG8145X6	802.11b/g/n/ax	Automatic	100%	Auto 20/40/80/160 MHz
5Ghz	HG8145X6-10	802.11b/g/n/ax	Automatic	100%	Auto 20/40/80/160 MHz
5Ghz	B650G-8E8P3W	802.11b/g/n/ax	Automatic	100%	Auto 20/40/80/160 MHz
5Ghz	HG8245W5	802.11a/n/ac	Automatic	100%	Auto 20/40/80 MHz
5Ghz	HG8245W5-6T	802.11a/n/ac	Automatic	100%	Auto 20/40/80 MHz


La configuración correcta por ONT se detallará en la tabla

3.2 Configuración Roaming

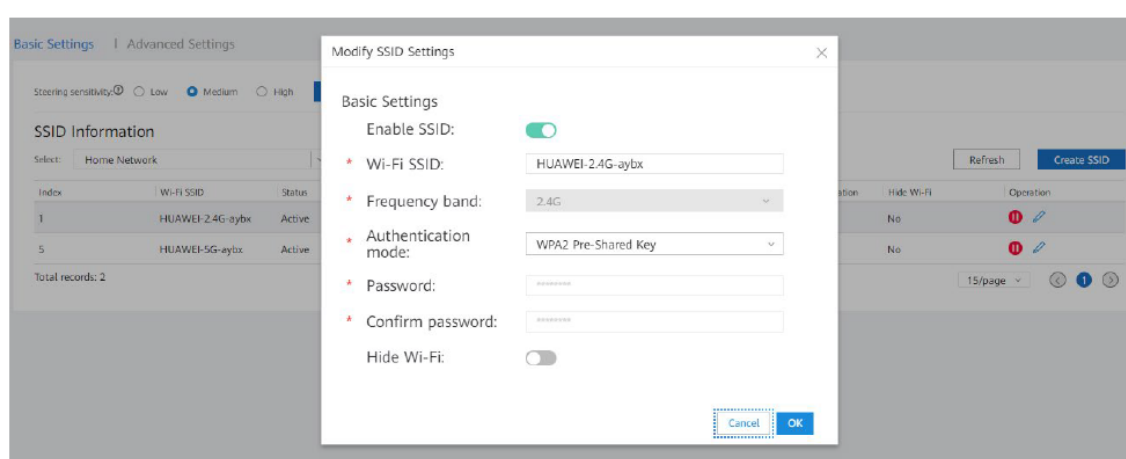


*Configurar nombre de red y contraseña en las bandas **2.4/5 GHz**. Para ello, ir a la opción **Basic Settings** y configurar según los parámetros indicados.*

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

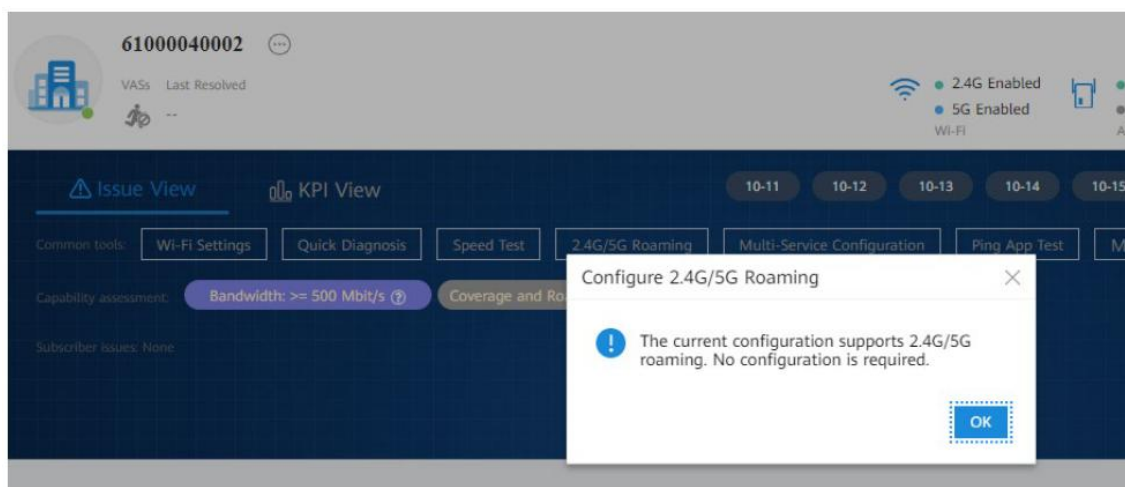


Seleccionar la opción 2.4G/5G Roaming, validar la configuración correcta.

3.3 Reinicio de ONT

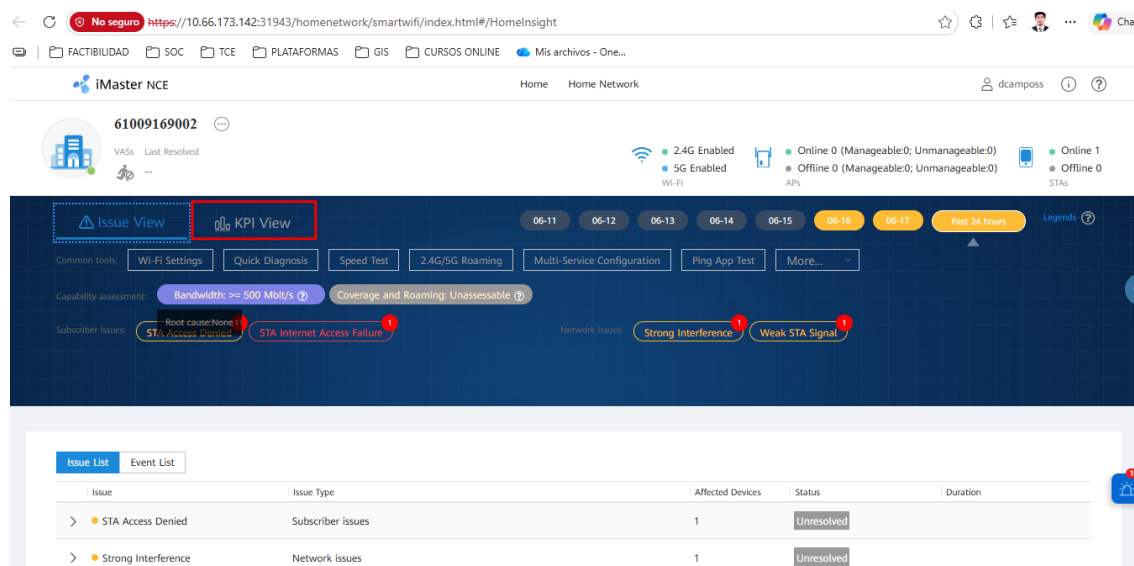


Seleccionar la opción KPI View.

	Tipo de Documento: Manual SOC – Implementación y Aseguramiento de Calidad			
	Título: Guía Operativa de Usuario – Smart WiFi			
	Fecha de Revisión 04/06/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/06/2026	Versión 1.0

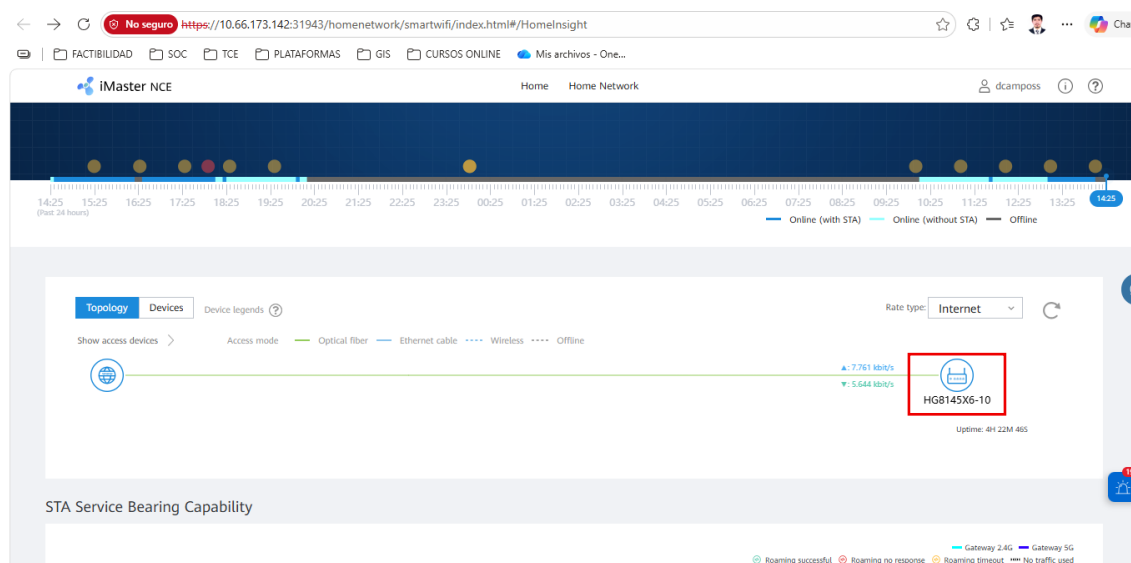

Desplazar la vista hacia abajo y en topology dar clic al equipo del cliente.

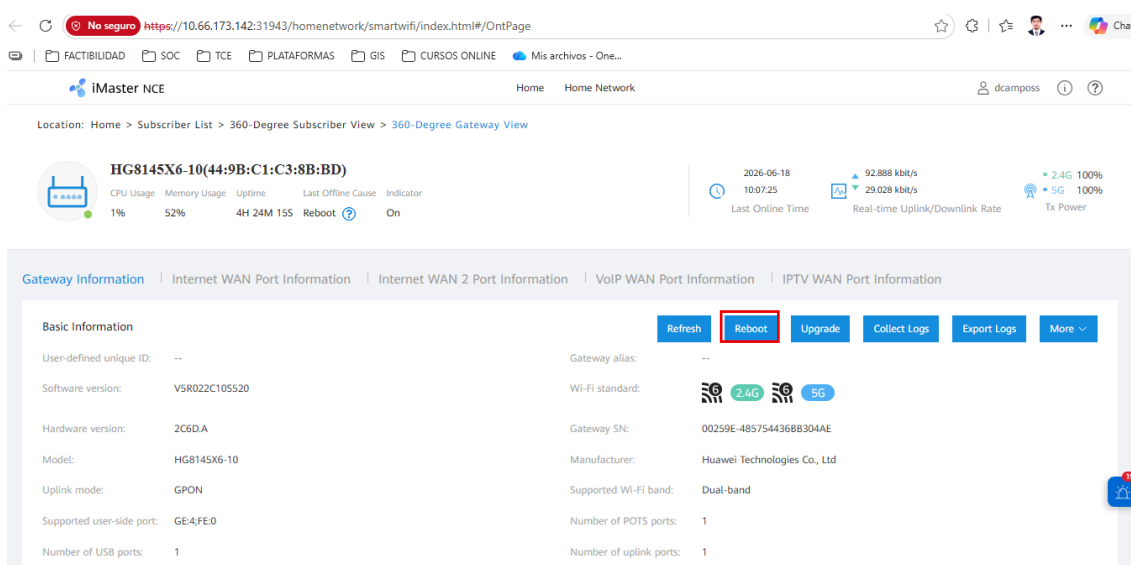

Para reiniciar el servicio se da clic en Reboot.