Plans de découpes

Planche de batipin

Echelle 1/10 310 x 153 cm Epaisseur 1,5 cm Chutes Batinpin

A Dessus

B Dessous

C Fond

D Côté gauche

E Côté droit

F Porte gauche

G Porte droite


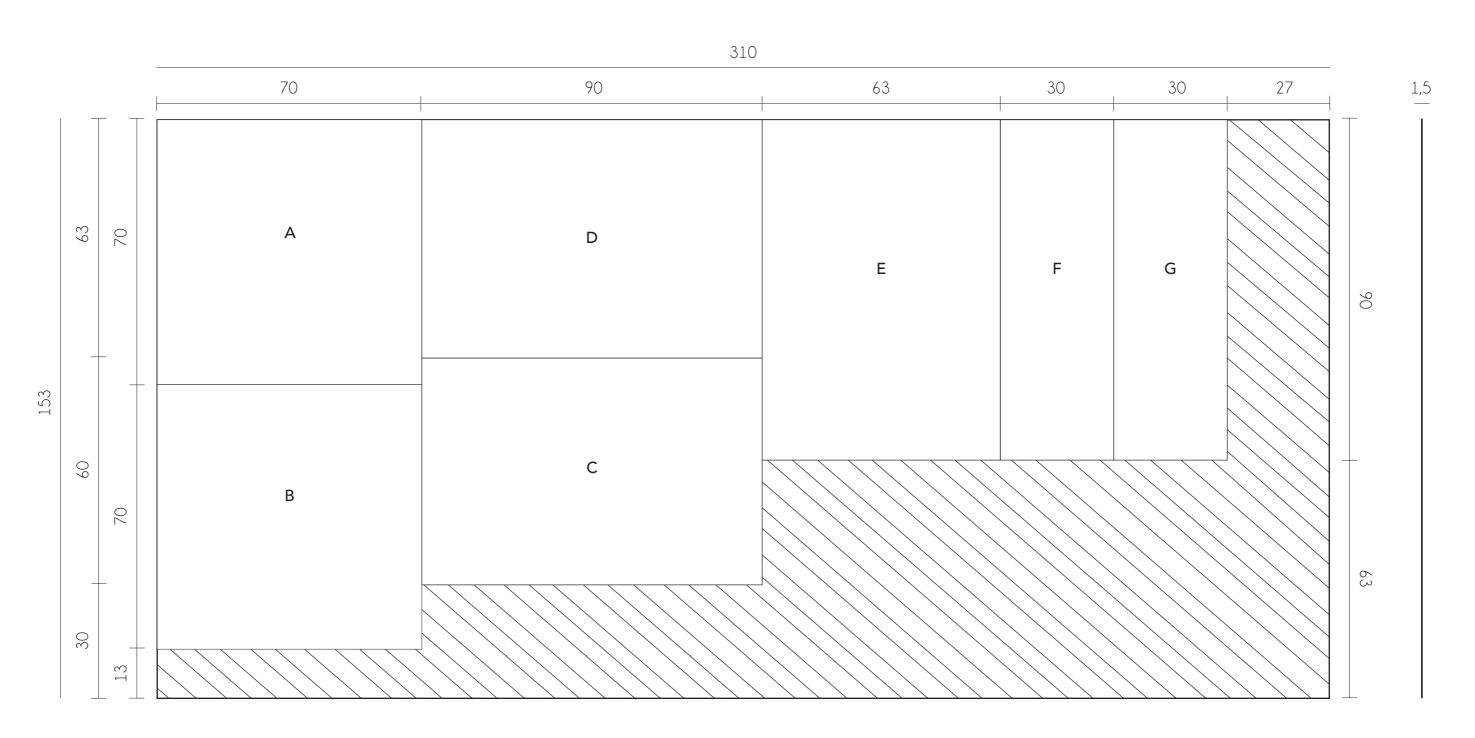



Planche de batipin

Echelle 1/10 310 x 153 cm Epaisseur 0,8 cm

Chutes Batinpin
H Séparation
I Séparation



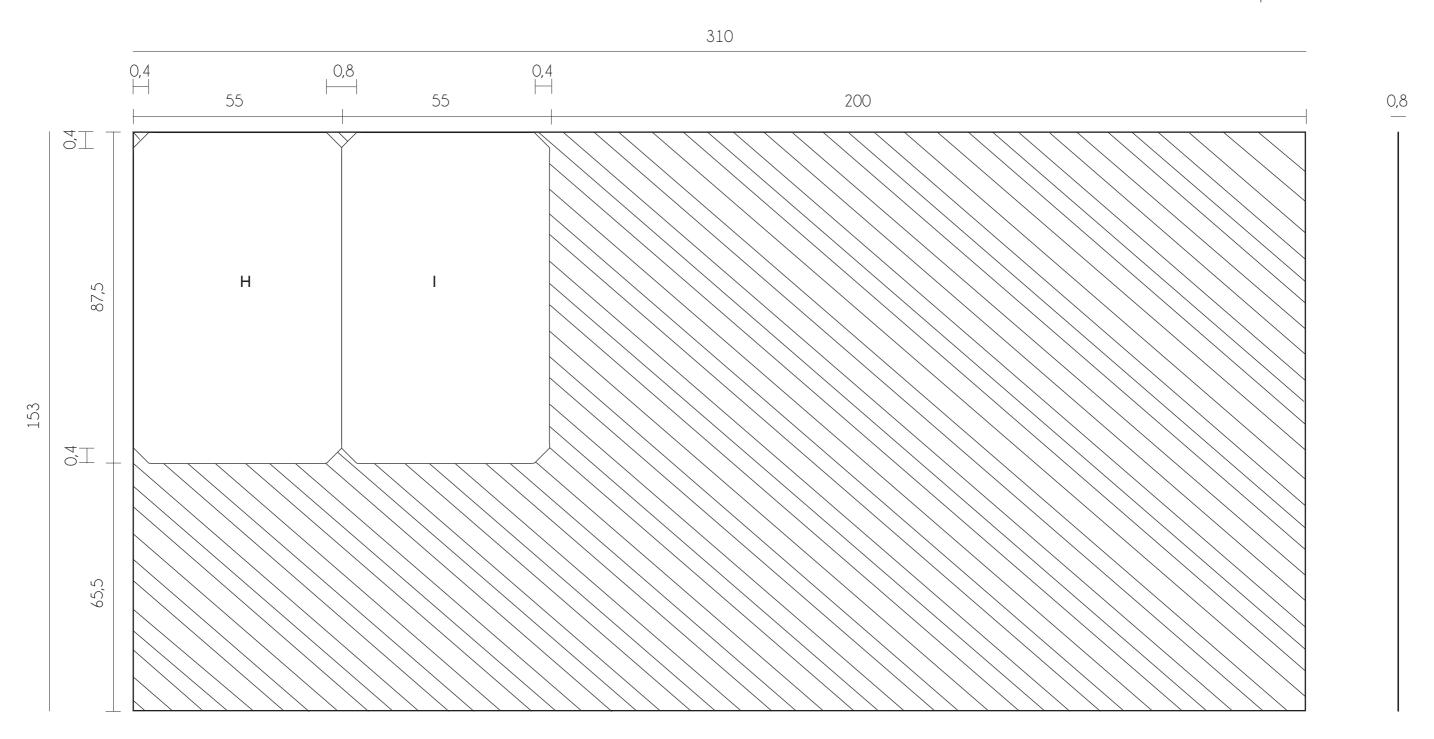



Découpes spéciales


Découpes biseautés des 8 tasseaux à 45° sur une extrémité:




30




découpe

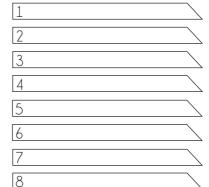


Découpes biseautés des 2 portes dans l'épaisseur du bois à 45° sur une longueur:

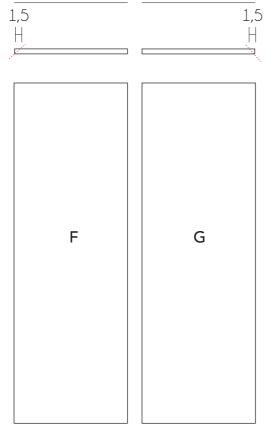

30

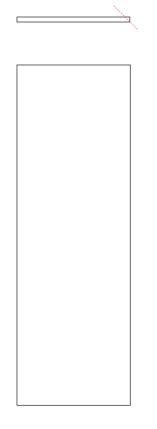


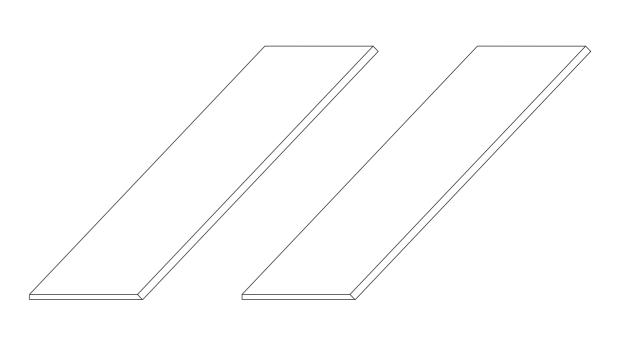


Découpe poignet


Pour les poignets percer deux trous avec une mèche de 3 cm à 8 cm d'espacement.


Evidé ensuite entre pour faire une encoche ovale et permettre de passer la main mais aussi accrocher un cadenat.

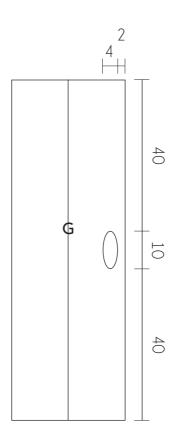

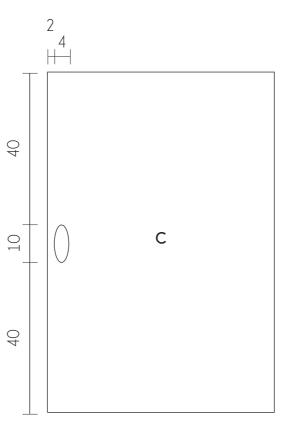

Gabarit de perforation des étagères de séparations

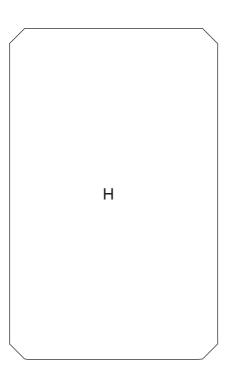


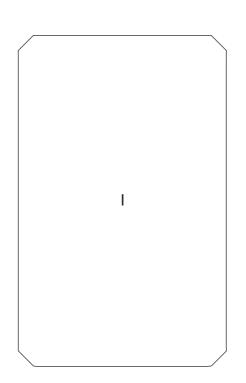


Ces parois ou étagères peuvent être laissé brut ou alors percé en suivant un principe de motif à ajourer pour classer ses format papier, cahier, matériel...

Les trous forment donc un motif qui se construit suivant le tissage que l'on exécute, et illustre les différents systèmes d'accroches.


Etagère brut

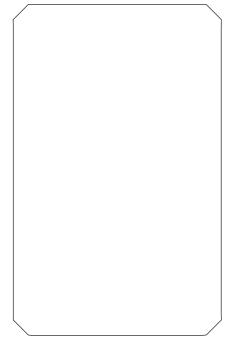


Gabarit de perçage pour les formats allant jusqu'au A3:

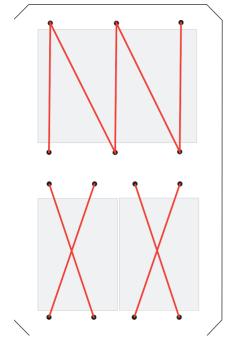

Gabarit de perçage pour rouler les formats allant jusqu'au AO:

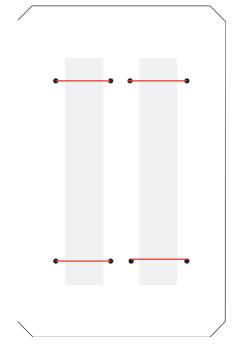

Différentes manières de tisser les élastiques pour accrocher du matériel, des outils, vétements, accessoires...

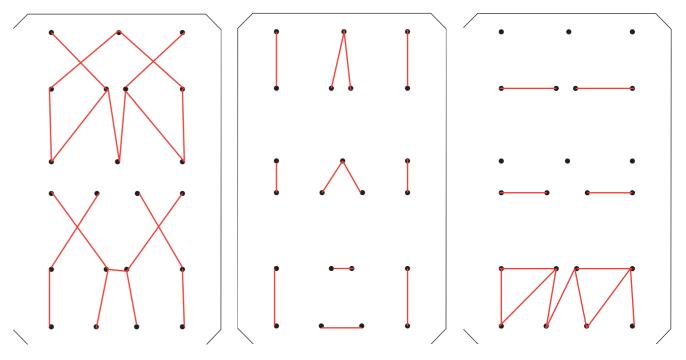


Gabarit de perforation

Batipin

Echelle 1/5 55 x 87,5 cm Epaisseur 0,8 cm

Pour les trous prévoir une mèche à bois d'1cm de diamètre.

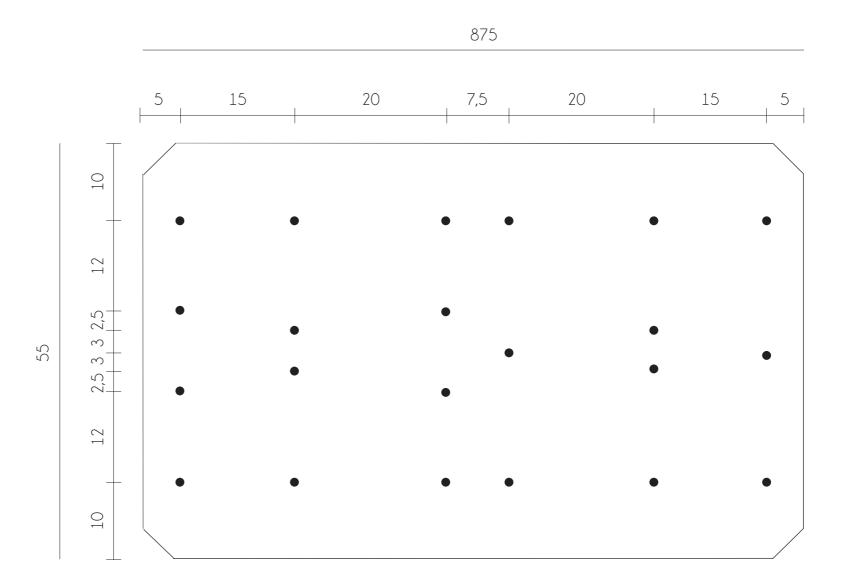


Mode d'emploi


Dessus (70 x 70 cm) Fond (60 x 90 cm) Côté gauche (63 x 90 cm) Porte gauche (30 x 90 cm) Séparation (55 x 87,5 cm) Α Н С D Dessous (70 x 70 cm) Côté droit (63 x 90 cm) Portedroite (30 x 90 cm) Séparation (55 x 87,5 cm) 8 Tasseaux (50 x 4 x 4 cm) Ε G

Commencez par tracer et découper tout les éléments de bois et de tasseaux. Identifiez les comme sur le schémat de A à I pour les bois et de 1 à 8 pour les tasseaux.


Repérez sur A et B les endroits où se fixe les autres éléments du meuble comme cidessous:

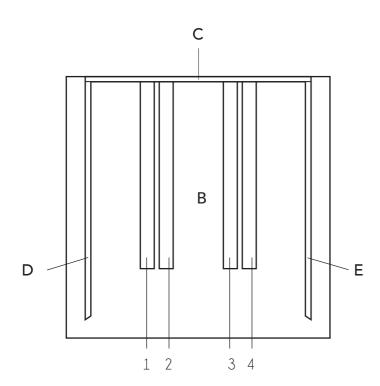


Encollé les parties grise.

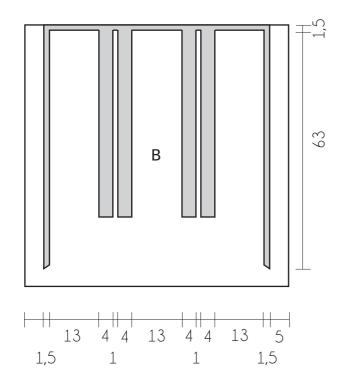


Colle à bois + VisColle à bois



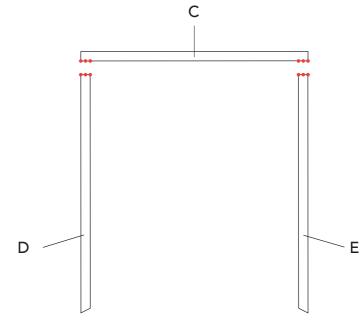


5.
Une fois C, D et E assembler, vous pouvez fixer le module sur B


6. Assembler également 1, 2, 3 et 4 à leur emplacement

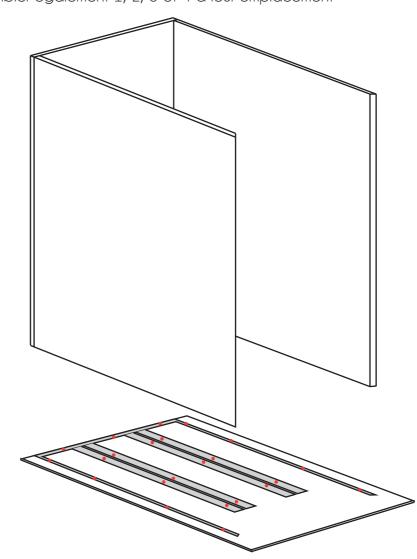


7. Encollé les parties grise.

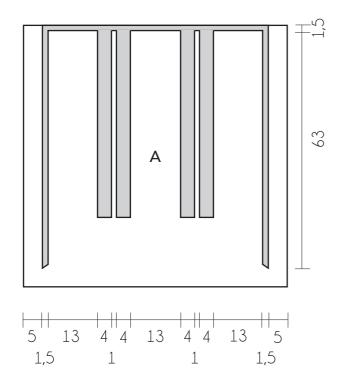

8. Maintenant il sufit de répéter l'étape 6. sur A avec les tasseaux 5, 6, 7 et 8.

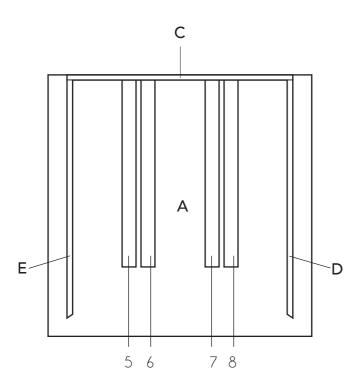

9. Puis retourner A et fixer sur le module déjà construit.

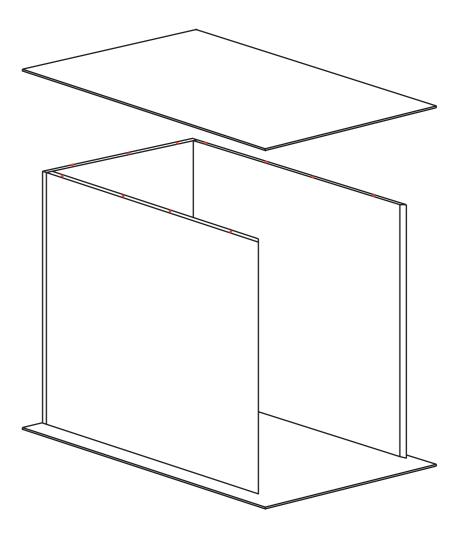

10.
Pour la porte prendre F et G et les assembler grace aux deux charnières sur les tranches à angles droit.

Sur F fixer les deux charnières restantes sur la tranche biseauté à gauche puis l'assembler sur la tranche biseauté D.

