


# CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE DEI PILOTI UAS NELLE CATEGORIE OPEN A1 - A3



Regolamento UAS-IT Edizione 1 del 4 gennaio 2021

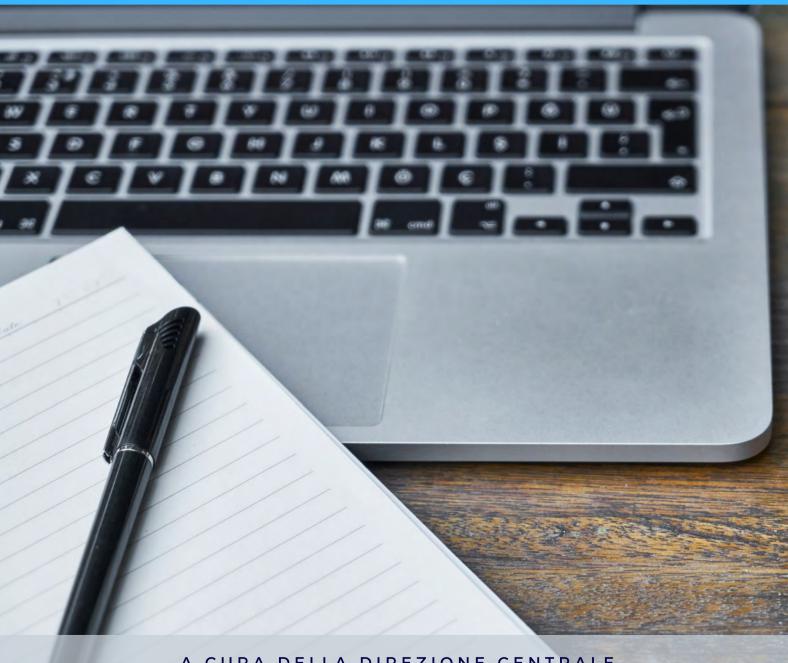

A CURA DELLA DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE AEREA ENAC



# CORSO ONLINE

# Per la formazione dei Piloti UAS nelle Categorie open A1 - A3

# Premessa

L'obiettivo di questo corso di formazione online è di fornire, in forma semplice e sufficientemente sintetica, tutte quelle informazioni basilari che un pilota di UAS per le categorie A1-A3, deve conoscere per poter condurre UAS con massa operativa al decollo minore di 25 Kg in sicurezza.

I contenuti del corso sono stati sviluppati coerentemente con quanto previsto sia dal "Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio", che stabilisce le disposizioni dettagliate per l'esercizio di tali aeromobili, includendo i piloti remoti e le organizzazioni coinvolte in tali operazioni sia, dalla normativa nazionale "Regolamento ENAC UAS-IT".

Per la conduzione di un UAS di massa operativa al decollo minore di 25 Kg, in condizioni VLOS (Visual Line of Sight), è necessario il possesso della "Prova di completamento della formazione online" di Pilota di UAS, che viene rilasciato a seguito del superamento di un esame online da svolgersi sul portale web dedicato dell'ENAC.

L'attestazione ha una validità di 5 anni.

Per il superamento dell'esame online è quindi essenziale l'apprendimento delle informazioni contenute nel corso unitamente alla conoscenza dei requisiti del "Regolamento UE 2019/947".

Il possesso della "Prova di completamento della formazione online" di Pilota di UAS non è richiesto per la conduzione di UAS di massa operativa al decollo minore di 250 gr. utilizzato per scopi ricreativi.



# INDICE DEGLI ARGOMENTI

Introduzione	3
I SICUREZZA AEREA	4
II REGOLAMENTAZIONE AERONAUTICA	10
III LIMITAZIONI DELLO SPAZIO AEREO	21
IV LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI UMANE	39
V procedure operative	62
VI CONOSCEN <b>ZA GENERALE DELL'UAS</b>	67
VII RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI	91
VIII ASSICURAZIONE	102
IX SECURITY	104
X REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ESAME ONLINE	107



# Introduzione

Il pilota remoto che intende utilizzare un mezzo UAS per categoria A1-A3, deve aver completato un corso di formazione online comprendente le materie riportate **nell'indice** ed aver superato un esame che consiste in 40 domande a scelta multipla, distribuite opportunamente tra gli argomenti del corso.

Per maggiori dettagli sulle regole da seguire per effettuare il test online fare riferimento al capitolo dedicato.

Le operazioni in categoria A1 devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto non consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare assembramenti di persone e che si possa ragionevolmente prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte.

Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l'aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione.

Le operazioni in categoria A3 devono essere effettuate in un'area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell'area in cui fa volare l'aeromobile durante l'intero periodo dell'operazione; devono essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative; inoltre, devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che hanno un peso massimo al decollo inferiore a 25 kg, compreso il carico utile.




# I SICUREZZA AEREA

#### 1. Introduzione

La sicurezza è un'esigenza universalmente condivisa ed è il parametro su cui si misura l'equilibrio di un sistema, oltre che la sua capacità di rispettare la vita umana.

I tre elementi cardine del mondo aeronautico sono l'uomo, la macchina e l'ambiente da valutarsi come un unico sistema dove le tre componenti interagiscono tra di loro in modo continuo; da essi, in diversa misura e modalità, scaturiscono anche i fattori di rischio.

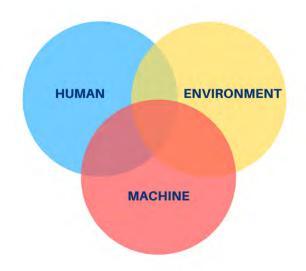

L'uomo non va inteso solo come pilota, come comunemente avviene, ma anche come soggetto partecipe di ogni processo di regolazione, progettazione, costruzione, manutenzione e impiego.

La macchina - in questo caso un UAS - è un elemento a sé stante ma si correla all'uomo in una sorta di "area di sovrapposizione", in cui confluiscono tutte le attività inerenti ai processi sopra elencati. In particolare, la navigabilità o aeronavigabilità (cioè la condizione per cui l'Operatore garantisce standard minimi di sicurezza) è indissolubilmente legata al fattore umano, perché c'è sempre qualcuno che deve decidere il "come" progettare, costruire, gestire, controllare.



Il terzo anello è l'ambiente, che è esterno all'uomo e alla macchina; l'area di intersezione è in questo caso un'entità concreta e tangibile come l'area delle operazioni, le condizioni meteorologiche, la presenza di persone o di assembramenti di persone, ecc.

Le operazioni con UAS devono essere sicure come quelle dell'aviazione con equipaggio.

Nel termine sicurezza sono compresenti due aspetti che rappresentano due facce della stessa medaglia: la safety e la security.

La security è intesa come prevenzione degli atti umani volontari illecitamente diretti a porre in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile.



Con il termine "Sicurezza aerea" (Flight Safety) si indica invece la condizione in cui la possibilità di nuocere a persone e/o cose è ridotta e mantenuta sotto un livello ritenuto accettabile, attraverso un processo continuo di identificazione dei pericoli e di gestione del rischio (SafetyRisk Management).

Concerne tutti i settori dell'aviazione civile, dalle operazioni di volo ai servizi della sicurezza aerea, passando per gli aeroporti, le imprese attive nella costruzione e manutenzione come pure la formazione del personale aeronautico.

L'eliminazione degli incidenti aeronautici e/o degli inconvenienti gravi resta lo scopo ultimo della safety ma ovviamente il sistema aviazione non potrà mai essere totalmente privo di pericoli e di rischi associati; motivo per cui la safety è una caratteristica intrinseca del sistema aviazione, in cui i rischi devono essere continuamente mitigati.



La Safety si basa su metodi di gestione proattivi e comporta l'individuazione di potenziali criticità (unsafecondition) prima che esse possano concretizzarsi in eventi disastrosi.

Dipende quindi in gran parte dai valori, dai comportamenti e dalle competenze di tutti gli attori del settore aereo (cultura della sicurezza). Questa partecipazione attiva degli attori è indispensabile per raggiungere gli obiettivi.

Quando sopraggiunge un problema, occorre stabilire la concatenazione degli eventi, identificare le cause e prendere decisioni per evitare che si ripresentino in futuro.

L'interconnessione e la cooperazione tra tutti coloro che fanno parte del sistema sono dunque un presupposto imprescindibile.

Le norme e le procedure applicabili alle operazioni con UAS, per attenuare i rischi, devono essere proporzionate alla natura e al rischio dell'operazione o dell'attività e devono essere adattate alle caratteristiche operative dei mezzi interessati, alle caratteristiche dell'area operativa, come la densità di popolazione, e alle caratteristiche della superficie di volo considerando, per esempio, la presenza di edifici.

Le operazioni nella categoria A1 e A3 devono includere le operazioni che presentano i rischi più bassi.

Per ottenere questo obiettivo la prima norma comportamentale è quella di mettere in atto tecniche di prevenzione al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza delle operazioni.



# 2. Prevenzione e gestione del rischio

Le tecniche di prevenzione si sviluppano fondamentalmente in quattro livelli logici:

- a. stabilire gli standard e le procedure operative,
- b. applicarli scrupolosamente,
- c. identificare i rischi e
- d. correggerli/mitigarli adequatamente.

Fondamentale è la gestione del "rischio" definita come "Una valutazione obiettiva delle componenti di ogni missione di volo (Uomo, Macchina, Ambiente) per individuarne i rischi presenti e, attraverso un processo logico, determinare la loro accettabilità o agire per renderli accettabili".

Il rischio può essere definito come un prodotto tra due fattori:

# RISCHIO = PROBABILITÀ x GRAVITÀ

### MISURA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO

## Combinazione tra la probabilità che l'evento accada

e la gravità del danno conseguente

R = PxD

R = Rischio

P = Probabilità di accadimento

D = Danno conseguente all'evento





I rischi devono essere gestiti al livello più basso possibile. Il rischio dovrebbe risultare equilibrato in rapporto al tempo, al costo e alle difficoltà di prendere provvedimenti per ridurre o eliminare il rischio stesso.

Il livello di rischio può essere abbassato:

- riducendo la gravità delle conseguenze potenziali;
- riducendo la probabilità del suo verificarsi;
- riducendo l'esposizione al rischio.

L'azione correttiva terrà conto delle eventuali difese esistenti e della loro incapacità di giungere ad un livello di rischio accettabile e deve essere oggetto di ulteriori valutazioni per determinare se l'azione correttiva individuata non introduca, nelle attività operative, un ulteriore fattore di rischio.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla pianificazione delle attività.

Ogni attività deve essere attentamente pianificata prima del suo inizio, ponendosi per esempio le seguenti domande:

- Sappiamo esattamente quali attività devono essere svolte?
- Abbiamo le risorse necessarie per svolgerle al meglio? (personale, strumentazioni, documentazione, informazioni, quide, etc.)
- Abbiamo le competenze necessarie per portare a termine con successo le attività?

Spetta all'Operatore assicurare che siano disponibili tutte le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività in sicurezza e giudicare se il singolo tecnico o pilota possiede le competenze adeguate al compito da portare a termine.



MATRICE DI RISCHIO					
$R = P \times G$	GRAVITÀ conseguenze				
PROBABILITÀ frequenza	Catastrofica	Critica	Minore	Irrilevante	
Elevata	4	4	4	3	
Medio alta	4	4	3	1	
Occasionale	4	3	2	1	
Remota	3	2	2	1	

#### Legenda:

- 1. Accettabile
- 2. Migliorabile
- 3. Rivedibile
- 4. Non accettabile

Gli indici numerici rappresentano lo strumento per valutare: una situazione nota, un'ipotesi, la probabilità di verificarsi di fatti, una conseguena, un errore di progettazione, una falla dell'organizzazione.

# 3. Esempio di calcolo del rischio

Se la conseguenza di un evento è considerata Minore e la probabilità che si verifichi è Occasionale, incrociando la riga Occasionale con la colonna Minore otterremo un fattore di rischio uguale a 2 ovvero Migliorabile.

Se invece le conseguenze di un evento Occasionale sono Critiche, incrociando la riga Occasionale con la colonna critica otterremo un fattore di rischio uguale a 3. Le conseguenze sono quindi Rivedibili ed è bene trovare ed adottare delle adeguate azioni correttive per la mitigazione del rischio.



# II REGOLAMENTAZIONE AERONAUTICA

#### 1. Introduzione

Il funzionamento del traffico aereo avviene grazie ad un'interazione tra uomo (piloti, controllori di volo, manutentori), macchina (velivolo) ed ambiente (atmosfera, superficie terrestre ed infrastrutture aeroportuali) e richiede una gestione ed organizzazione piuttosto complessa. La regolamentazione aeronautica garantisce che questa interazione sia codificata secondo norme e procedure che tendano a garantire il più elevato livello di sicurezza (safety) possibile nello svolgimento delle attività aeree.



# ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION)

A livello internazionale l'ICAO costituisce un riferimento per le norme di tutte le autorità aeronautiche.

Il punto di partenza della normativa aeronautica internazionale è la *Convention On International CivilAviation* nota comunemente come Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944.

Gli Stati membri dell'ICAO, che hanno sottoscritto la Convenzione di Chicago, sono ad oggi 193.

L'ICAO è un'Agenzia delle Nazioni Unite (ONU) ed ha sede a Montreal.



La Convenzione si compone di 96 articoli e si divide in 4 parti:

- Air Navigation;
- The International Civil Aviation Organization;
- International Air Transport;
- FinalProvision.

Gli obiettivi della convenzione di Chicago vengono perseguiti definendo le norme comuni, che sono raccolte sotto forma di 19 Annessi (Annexes) e sono costituite da 2 tipologie di norme (Standard and RecommendedPractices – SARP's):

- Standard: la loro uniforme applicazione è considerata essenziale per la sicurezza e la regolarità della Navigazione Aerea Internazionale ed alla quale gli Stati membri devono obbligatoriamente uniformarsi;
- Raccomandazioni (Recommendations): la loro uniforme applicazione è considerata desiderabile per la sicurezza, regolarità ed efficienza della Navigazione Aerea Internazionale.



# EASA (European Aviation Safety Agency)

È stata istituita nel 2002, ha sede a Colonia ed è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ed ha il compito di garantire la sicurezza e la protezione ambientale del trasporto aereo in Europa.

Ne fanno parte 31 Paesi europei più l'United Kingdom che, al momento, pur essendo un Paese Terzo viene considerato come uno Stato membro.



#### Struttura dell'EASA:

- È un organismo dotato di personalità giuridica e ha un consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Direttori Generali delle Aviazioni Civile degli Stati Membri della UE;
- È rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, che è indipendente da governi o da altri organismi.

## Ruolo dell'EASA:

- Propone alla Commissione Europea le bozze di Regolamenti sulla sicurezza aerea sotto forma di opinione (proposta) del Direttore Esecutivo;
- Assolve, a nome degli stati membri, agli obblighi richiesti dalle convenzioni internazionali ed in particolare quanto previsto dalla convenzione di Chicago verso l'ICAO;
- Esegue ispezioni su stati membri ed imprese;
- Emette AMC (AcceptableMeans of Compliance) e materiale di guida (GM) relativamente ai Regolamenti adottati dalla Commissione.

# Compiti dell'EASA:

- Omologazione di prodotti aeronautici;
- Certificazione delle imprese di progettazione (DOA);
- Emissione delle Prescrizioni di Aeronavigabilità (Aeronavigabilità Continua);
- Certificazione delle imprese di costruzione e manutenzione ubicate in Stati Non UE;
- Approvazione degli Operatori Aerei di Stati terzi (TCO) che effettuano voli commerciali verso la UE.



## ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è stato istituito con il D.lgs. N. 250 del 25/7/1997, è un ente pubblico avente le seguenti funzioni:

1. Regolamentazione tecnica, attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo,



nonché la tenuta degli albi e dei registri nei settori di competenza;

- 2. Rapporti con Enti, società ed organismi internazionali, nonché funzioni di rappresentanza anche su delega del Ministero dei Trasporti;
- 3. Istruttoria atti su tariffe, tasse e diritti aeroportuali per conto del Ministero dei Trasporti;
- 4. Definizione e controllo parametri di qualità dei servizi aeroportuali e del trasporto aereo;
- 5. Regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

#### Ruolo dell'ENAC:

- Safety
- Security
- Regolamentazione dello Spazio Aereo (Legge 96 /2005)
- Regolamentazione degli Aeroporti
- Regolamentazione Economica
- Diritti dei Passeggeri
- Ambiente
- Sviluppo dell'Aviazione Civile

## Responsabilità dell'ENAC:

- Regolamenti Nazionali, ispezioni e sanzioni riguardanti la produzione, le operazioni e la manutenzione relativi agli aeromobili civili;
- Approvazione del progetto e certificazione di tipo per conto dell'EASA;
- Aeronavigabilità Continua (ContinuingAirworthiness);
- Approvazioni delle organizzazioni;
- Rilascio delle licenze;
- Certificazione del Personale;



- Regolamentazione dello Spazio Aereo, degli Aeroporti e dei Servizi a Terra:
- Rappresentanza dell'Italia nelle Organizzazioni Internazionali;
- Regolamentazione, definizione indicatori di qualità, ispezioni e sanzioni sui diritti aeroportuali;
- Approvazione della costruzione e gestione di aeroporti e infrastrutture o servizi pertinenti;
- Approvazione degli investimenti e dei piani di sviluppo per le infrastrutture aeronautiche;
- Gestione degli aeroporti minori;
- Concessioni di aeroporti;
- Attività Internazionali per conto dell'EASA (approvazione delle organizzazioni);
- Programmi internazionali e attività di cooperazione.



#### **ENAV**

Oltre l'ENAC l'altro ente nazionale importante è l'ENAV, la società a cui lo Stato italiano ha affidato la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia.

Interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assicura 24 ore su 24 il servizio di controllo del traffico aereo e gli altri servizi di assistenza alla navigazione, quali:

Informazioni - Pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni aeronautiche essenziali per l'operatività del traffico aereo (pubblicazione AIP - Aeronautical Information Publication - Italia ed emissione/aggiornamento dei NOTAM).

Meteorologia - Emissione di informazioni meteo con cadenza regolare, previsioni di aeroporto e segnalazioni tempestive di fenomeni meteorologici pericolosi per il volo.



Cartografia Aeronautica e Procedure di volo - Studio e produzione in esclusiva di tutte le procedure per il traffico aereo e le carte aeronautiche (aviazione civile).

Radiomisure - Controlli in volo, effettuati con aeromobili ENAV, delle radioassistenze (Radar, VOR, DME, ILS ecc.) allo scopo di definire la validità delle indicazioni da queste emesse.



#### **ANSV**

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. È quindi un ente terzo rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia dell'obiettività del proprio operato, che interviene direttamente nelle indagini nel caso di incidenti aerei.

#### 2. Fonti normative

In Italia la normativa sui SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) è stata sviluppata inizialmente da ENAC (Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto", Ed.2 Em.4 del 21/05/2018), sostituita dal 04/01/2021 dal Regolamento ENAC UAS-IT, con lo scopo di definire i livelli di sicurezza da assicurare per le diverse tipologie di operazioni che possono essere condotte con l'utilizzo degli UAS.

Per garantire la libera circolazione dei droni e condizioni di parità all'interno dell'Unione europea, l'EASA ha sviluppato norme europee comuni. L'approccio adottato nello sviluppo delle norme sui droni è quello di applicare gli stessi standard di sicurezza raggiunti nell'aviazione con equipaggio.



Le regole si basano su una valutazione del rischio di funzionamento e stabiliscono un equilibrio tra gli obblighi dei produttori e degli operatori di droni in termini di sicurezza, rispetto della privacy, ambiente, protezione dal rumore e sicurezza.

Le nuove regole assicurano che gli operatori di UAS, sia ricreativi che professionali, abbiano una chiara comprensione di ciò che è permesso o meno. Riguardano tutti i tipi di operazioni, incluse quelle che non richiedono un'autorizzazione preventiva, fino a quelle che coinvolgono aeromobili e operatori certificati, nonché i requisiti minimi di conoscenze e addestramento per i piloti remoti.

Gli operatori saranno quindi in grado di gestire i loro sistemi, senza soluzione di continuità, in tutta l'Unione europea. Le regole comuni aiuteranno a favorire gli investimenti e l'innovazione in questo settore promettente.

Le nuove norme europee (Regolamento di esecuzione 2019/947), hanno sostituito dal 31/12/2020 le norme nazionali esistenti nei singoli Stati membri dell'UE, ma fino alla loro entrata in vigore in ogni Stato sono valse le regole nazionali.

# 3. Registrazione

A partire dal 1° marzo 2020 tutti gli operatori di UAS, impiegati per attività professionali e indipendentemente dal peso, hanno dovuto registrarsi nello Stato membro in cui hanno la residenza ed essere provvisti del QR code.

A partire dal 1° luglio 2020 gli operatori di UAS, impiegati per attività ricreative e con peso maggiore o uguale a 250 gr. si sono registrati nello Stato membro in cui hanno la residenza per essere provvisti del QR code.



I regolamenti comunitari che si applicano agli UAS sono:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/945 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

Definizioni utilizzate dai regolamenti comunitari (UE) 2019/945 e (UE) 2019/947

- 1. «sistema di aeromobile senza equipaggio» (unmannedaircraft, UAS): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
- «dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio»:
   ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software
   o accessorio necessario per l'esercizio in sicurezza di un UA, che non è
   una parte e che non è trasportato a bordo di tale UA;
- 3. «sistema aeromobile senza equipaggio» (unmannedaircraftsystem, "UAS"»): un aeromobile senza equipaggio e il suo dispositivo di controllo remoto;
- «operatore di sistema aeromobile senza equipaggio» («operatore di UAS»): ogni persona fisica o giuridica che operi o intenda operare uno o più UAS;
- «categoria aperta» (open category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- 6. «categoria specifica» (specific category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- 7. «categoria certificata» (certified category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;



- 8. «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per l'immissione di prodotti sul mercato;
- «accreditamento»: accreditamento come definito all'articolo 2, punto
   del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 10. «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un prodotto siano stati rispettati;
- 11. «organismo di valutazione della conformità»: organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 12. «marcatura CE»: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili indicati nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- 13. «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- 14. «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- 15. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 16. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- 17. « operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore e il distributore dell'UAS;
- 18. «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;



- «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 20. «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 21. «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
- 22. «UAS costruiti da privati»: UAS assemblati o fabbricati per l'uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati a partire da un insieme di parti immesso sul mercato dal fabbricante come kit di assemblaggio pronto all'uso;
- 23. «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;
- 24. «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- 25. «ritiro»: qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura;
- 26. «spazio aereo del cielo unico europeo»: lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento;
- 27. «pilota remoto»: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UAS, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UAS è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
- 28. «massa massima al decollo» (maximum take-off mass, «MTOM»): la massa massima dell'UAS, compreso il carico e il carburante, definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è possibile far funzionare l'UAS;
- 29. «carico»: ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far



- funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
- 30. «modalità follow me»: una modalità di funzionamento di un UAS in cui l'aeromobile senza equipaggio segue il pilota remoto entro un raggio prestabilito;
- 31. «identificazione remota diretta»: un sistema che garantisce la diffusione locale di informazioni riguardanti un UAS in funzione, compresa la marcatura dell'UAS, in modo tale che tale informazione sia accessibile senza bisogno di accesso fisico all'UA;
- 32. «geo-consapevolezza»: una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni delle limitazioni dello spazio aereo e invia un segnale di allarme al pilota remoto, affinché possa adottare misure repentine ed efficaci per evitare tale violazione;
- 33. «Iivello di potenza sonora LWA»: il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito nella norma EN ISO 3744: 2010;
- 34. «Iivello di potenza sonora rilevato»: un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui alla parte 13 dell'allegato; i valori misurati possono essere determinati sia ricorrendo a un unico UAS rappresentativo del tipo di equipaggiamento oppure calcolando la media di un certo numero di UAS;
- 35. «Iivello di potenza sonora garantito»: un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui alla parte 13 dell'allegato, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;
- 36. «volo a punto fisso (hovering)»: stazionamento in volo mantenendo la stessa posizione geografica;
- 37. «assembramenti di persone»: raduni di persone cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti.



# III LIMITAZIONI DELLO SPAZIO AEREO

# 1. Suddivisione Spazi Aerei

In aviazione lo spazio aereo è il luogo dove si svolgono le operazioni di volo. Fisicamente lo spazio delle operazioni di volo si estende dalla superficie terrestre fino ad una quota di 100.000 ft (feet - 1 ft = 30,48 cm), dove per convenzione non è più possibile sostenere un aeromobile grazie alla forza aerodinamica. Da lì in poi non si vola più ma si viaggia nello spazio.

Lo spazio aereo nazionale è l'equivalente aeronautico delle acque territoriali ed in effetti è definito nella Convenzione ICAO come "le zone di terra e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sovranità di quello Stato".

Il territorio nazionale si estende, oltre ai limiti topografici dello Stato (la terraferma), a una striscia di mare adiacente denominata "acque territoriali", la cui ampiezza è stabilita in 12 NM (miglia nautiche) dalla linea di costa in bassa marea. La sovranità dello Stato si estende anche al fondo e sottofondo marino e allo spazio aereo sovrastante.

All'interno dello spazio aereo nazionale l'Italia esercita in pieno la propria sovranità nell'ambito di tutti i trattati internazionali, permettendo a tutti gli aeromobili di volare, a condizione di stretta reciprocità con gli altri Stati Sovrani.



L'ICAO ha previsto una copertura globale dello Spazio Aereo attraverso le FIR (Flight Information Regions), all'interno delle quali ciascuno Stato fornisce i Servizi alla navigazione Aerea.

Ogni Stato contraente, a parte qualche eccezione per gli Stati di dimensioni minime, ha una propria FIR sopra il territorio nazionale.


Inoltre, poiché non è ammissibile, per la sicurezza dei voli, uno spazio aereo nel quale non venga fornito alcun servizio alla navigazione aerea (ad esempio sulle acque internazionali, oceani), l'ICAO assegna ad un particolare Stato la gestione dei servizi della navigazione aerea

Non esiste un formato tipico per le FIR: è una questione di convenienza amministrativa del paese interessato. In alcuni casi può essere conveniente una suddivisione orizzontale delle FIR, e quando ciò avviene la porzione inferiore rimane denominata come tale, mentre lo spazio aereo superiore viene chiamato "regione di informazioni di volo superiore" (*Upper Information Region*) o UIR.

## Lo spazio aereo italiano è suddiviso verticalmente in:

- spazio aereo inferiore, dal suolo (ground GND) a livello di volo (Flight Level - FL) 195 incluso, spazio aereo di classe G, che prende il nome FIR.
- spazio aereo superiore, al di sopra di FL 195 (escluso), suddiviso in:
- UTA Upper Control Area (da FL 200 a FL 460 incluso), spazio aereo di classe C
- UIR Upper Flight Information Regionda FL 460 (escluso) ad illimitato (Unlimited UNL), spazio aereo di classe G



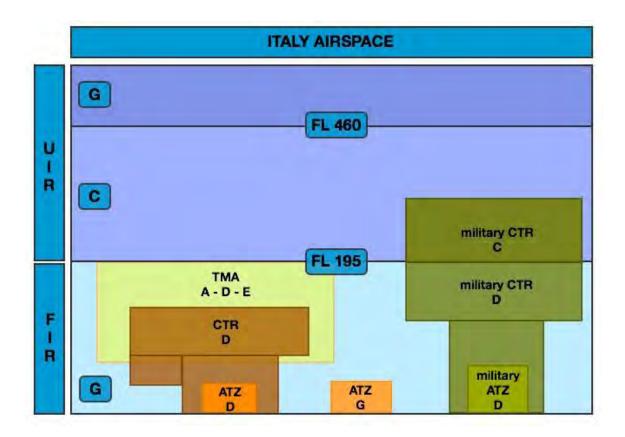

FL (Flight level)	Metri	Piedi
195	5950	19500
200	6100	20000
460	14030	46000

In Italia lo spazio aereo inferiore è suddiviso in tre regioni informazioni volo (FIR di Milano, FIR di Roma e FIR di Brindisi), classificati come spazi aerei di classe G ossia spazi forniti del servizio informazioni volo e del servizio di allarme. La FIR contiene anche porzioni di spazio aereo controllato.





2. Servizio di Controllo del Traffico Aereo (ATC - Air Traffic Control)

Sono detti Servizi della navigazione aerea i servizi di:

#### Traffico aereo

- Servizio di controllo:
  - servizio fornito al fine di:
    - prevenire collisioni tra aeromobili in volo e nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli;
    - accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato.
- Servizio di informazioni volo:
  - servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente.



# - AFIS - Servizio di informazioni volo in ambito aeroportuale:

o servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente in ambito aeroportuale.

#### - Servizio di allarme:

 servizio di fornitura di informazioni alle competenti organizzazioni riguardo gli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni.

# Comunicazione, navigazione e sorveglianza

## Servizio di comunicazione:

 i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria ai fini di controllo del traffico aereo.

## - Servizio di navigazione:

o gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e datazione.

## - Servizio di sorveglianza:

 gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione.

# Meteorologici per la navigazione aerea

# - <u>Servizio di meteorologia aeronautica</u>:

 le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili le previsioni meteorologiche, note e osservazioni nonché le altre informazioni ed i dati forniti dagli Stati per uso aeronautico.



#### Informazione aeronautica

- Servizio di informazioni aeronautiche:
  - servizio, istituito nell'ambito dell'area definita di copertura,
     incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per
     la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea.

Gli spazi in cui è fornito il Servizio di Controllo del Traffico Aereo (ATC) sono "Spazi aerei Controllati"; gli altri sono "Spazi Aerei Non Controllati". Nella quasi totalità degli spazi aerei non controllati sono comunque disponibili i Servizi di Informazione e di Allarme; questi spazi prendono pertanto anche il nome di "Spazi aerei Assistiti".

In Italia è adottata la classificazione ICAO degli spazi aerei. Secondo tale classificazione si distinguono sette classi, identificate con lettere dalla A alla G, sebbene in Italia non esistano spazi di classe B e F.

Le lettere AC, D ed E contraddistinguono gli spazi controllati, la lettera G lo spazio non controllato.

Per operare negli spazi A, C, D ed E è richiesta la presentazione di un apposito piano di volo. Tali spazi sono consentiti ai voli IFR (*Instrument Flight Rules*) e VFR (*Visual Flight Rules*), con esclusione dello spazio A precluso ai voli VFR. I voli vengono seguiti da un centro di controllo ATC (*Air Traffic Control*) ai fini di: prevenire le collisioni tra aeromobili sia in volo sia a terra, prevenire le collisioni tra aeromobili ed ostacoli presenti nelle aree di manovra degli aeroporti, rendere spedito e mantenere ordinato il flusso del traffico aereo, fornire consigli ed informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta dei voli.



La lettera G contraddistingue uno spazio aereo non controllato aperto a voli VFR e IFR. A tutti coloro che volano all'interno di uno spazio G è disponibile il servizio di informazioni e allarme; i voli VFR non devono chiedere l'autorizzazione all'ingresso né mantenere il contatto radio, che è previsto solo attraversando i confini internazionali. Di norma è lo spazio aereo nel quale operano gli UAS.

# 3. Spazi aerei segregati

Ci sono spazi aerei con limitazioni al volo imposte per ragioni militari o per proteggere impianti quali centrali elettriche o termiche, raffinerie, ecc. Sono diversi i motivi per cui è opportuno tenere lontani gli aerei da zone in cui si svolgono attività pericolose per il volo.

Le modalità di utilizzo, le categorie di aeromobili cui è precluso o limitato l'utilizzo, l'orario di attivazione e la tipologia di attività potenzialmente pericolosa che vi si svolge, è descritta nelle pubblicazioni aeronautiche (AIP, Aeronautical Information Publication).

Tali spazi sono identificati da una sigla che inizia con la lettera P o R o D, seguita dall'indicatore dello Stato (LI per l'Italia) e da due o più numeri e lettere.

## P (Prohibited area) Area Proibita

È uno spazio aereo in cui è vietata ogni attività di volo. A titolo di esempio, sono zone proibite lo spazio aereo sovrastante le carceri, raffinerie, depositi di carburanti, alcune zone industriali, particolari siti archeologici o beni culturali, o siti istituzionali.







# R (Restricted area) Area Regolamentata

È uno spazio aereo in cui l'attività di volo è subordinata a specifiche condizioni quali, ad esempio, il rispetto di una particolare fascia oraria o l'ottenimento di speciali autorizzazioni.




# D (Dangerous area) Area pericolosa

È uno spazio aereo in cui, in periodi specifici, si svolgono attività pericolose per il volo degli aeromobili.

Il pericolo è potenziale: l'utente può decidere se tale pericolo può compromettere la sicurezza del proprio volo.

Potrebbero essere, ad esempio, esercitazioni militari.

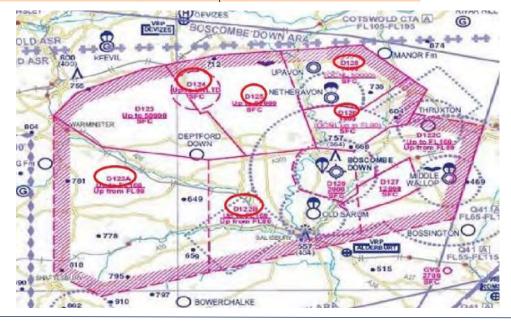



Le aree in cui i velivoli militari svolgono attività addestrativa e operativa, anche a bassa quota: 250+2.000 piedi (80+600 m), sono riportate nell'AIP, disponibile nel sito dell'ENAV previa registrazione (ENR 5.2, ENR 5.2.1eENR 5.2.2).

Ci sono infine spazi riservati all'attività d'addestramento delle scuole di volo e alle esercitazioni acrobatiche, anch'essi segnalati sulle carte aeronautiche.

La lista completa è disponibile sul sito web dell'ENAV (<u>ENR5 - PERICOLI</u> <u>ALLA NAVIGAZIONE</u>).

#### Parchi

Il Volo nei Parchi Naturali è soggetto a restrizioni, pertanto si devono ottenere le specifiche autorizzazioni di volo da parte dell'Ente Gestore del Parco Naturale prima di iniziare le operazioni.

## 4. NOTAM (NOtices To AirMen)

NOTAM è l'acronimo della dicitura inglese "NOtices To AirMen" e viene utilizzato dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulle ultime informazioni disponibili relative ad un determinato aeroporto, sulla efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su tutto quanto possa riguardare un volo, affinché possa considerarsi effettuato in sicurezza e speditezza.

I NOTAM sono avvisi sullo stato di funzionamento e le modifiche apportate ad aeroporti, ostacoli, radio-aiuti, servizi, procedure e attività attinenti la navigazione aerea, quando la loro conoscenza tempestiva è essenziale per il personale addetto alle operazioni di volo.

Sono emessi quando le notizie hanno natura temporanea e non sarebbero disponibili con sufficiente rapidità tramite un aggiornamento dell'AIP e sono distribuiti sulla rete di telecomunicazioni aeronautiche.




II NOTAM, quindi, comunica tutte le informazioni, segnalazioni, divieti e procedure in uso temporaneamente difformi da quanto pubblicato in AIP o che subiranno un cambiamento permanente (PERM).

Come per tutte le comunicazioni tecniche di carattere internazionale, il NOTAM segue un particolare standard per la fraseologia ed è scritto in Inglese.

# 5. Spazi aerei di interesse particolare

#### ATZ

Spazio aereo di dimensioni definite stabilito intorno ad un aeroporto per la protezione del traffico di aeroporto.

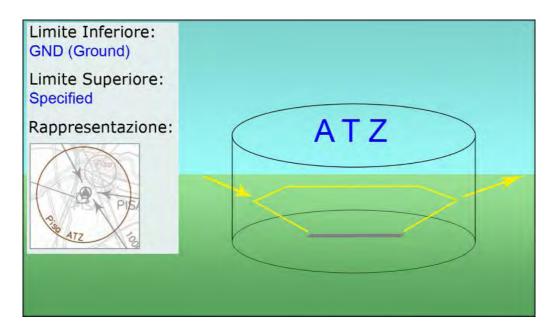

Il traffico di aeroporto è costituito dagli aeromobili e veicoli nell'area di manovra, da quelli in volo nel circuito di traffico e da quelli in entrata o in uscita. Una ATZ standard ha forma cilindrica con un raggio di 5 NM (9 km) e si estende dalla superficie del suolo fino a 2.000 ft (600 m).

Forma e dimensioni possono variare a causa della morfologia del terreno o per meglio contenere il traffico.




All'interno dell'ATZ vige il circuito di traffico, che può essere configurato a seconda dell'aeroporto di riferimento.

La struttura del circuito è descritta nelle carte di aeroporto, in mancanza delle quali viene comunicata al pilota dall'ATC.

#### CTR

Allo scopo di garantire la protezione del flusso di traffico IFR in avvicinamento o allontanamento rispetto a un aeroporto, viene istituita una Zona di Controllo (Control Zone - CTR): "uno spazio aereo controllato che si estende verso l'alto, a partire dalla superficie della terra, sino ad uno specificato limite superiore".

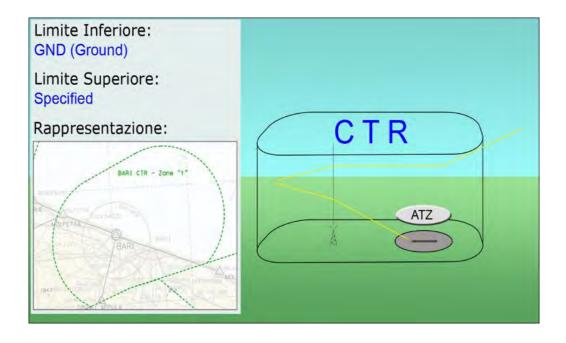

Ad un CTR può essere assegnato uno spazio aereo di dimensioni tali da comprendere almeno i circuiti di attesa e le traiettorie di discesa dei voli IFR che operano sull'aeroporto interessato.

I suoi limiti laterali includono quelle parti di spazio aereo che contengono i circuiti di attesa e le rotte IFR di arrivo e di partenza degli aeroporti.



La sua dimensione laterale, partendo dal suolo, si ingrandisce con la quota, è come se il CTR fosse formato da speciali torte di spazio aereo sovrapposte, ed ogni torta è denominata con un settore numerato progressivamente.

Questo permette una facile individuazione delle sue reali dimensioni laterali e verticali sulle carte geografiche.

Inoltre, se due o più aeroporti sono particolarmente vicini, un CTR può includerli tutti al suo interno comprensivi dei loro ATZ, quindi non esiste CTR senza almeno un ATZ.

L'ente deputato a fornire il servizio di controllo, nonché il servizio informazioni volo e quello d'allarme, all'interno di una CTR è l'APP (Approach control).

# 6. Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo

Le regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo sono contenute nel Regolamento (UE) 2019/947 e circolare ENAC ATM-09.

REGOLAMENTO 2019/947. Da un punto di vista delle regole di circolazione, le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «aperta» se: a) l'aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg; b) il pilota remoto garantisce che l'aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone; c) il pilota remoto mantiene l'aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me o in caso di utilizzo di un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio; d) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo, come specificato nella parte A dell'allegato al Regolamento stesso.



ZONE GEOGRAFICHE. Il regolamento sopra citato prevede che lo Stato definisca delle zone geografiche come porzioni di spazio aereo che agevolano, limitano o escludono le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente derivanti dalle operazioni UAS.

La categoria aperta può volare ovunque sotto i 120 metri, ad eccezione delle zone geografiche in cui è possibile volare solo se sono rispettate le condizioni prescritte per quella zone geografica specifica.

<u>CIRCOLARE ATM-09</u>. I criteri per individuare le zone geografiche nazionali sono riportati nella circolare ATM-09, congiuntamente alle procedure richieste per eventuali autorizzazioni connesse al loro impiego.

Zone geografiche. La circolare individua 2 categorie di zone geografiche:

- 1) quelle istituite per motivi di safety, nelle vicinanze degli aeroporti;
- 2) quelle istituite per motivi di sicurezza, security e ambientali, nonché avvisi di pericoli alla navigazione, tutte le aree classificate come regolamentate (R), proibite (P) e pericolose (D), pubblicate in AIP-Italia e replicate sul sito d-flight.

Le zone geografiche del punto 1) sono vietate agli UAS in categoria aperta e sono permesse solo alle categorie specifiche e certificate.

Le zone geografiche del punto 2) di tipo R o P sono proibite a tutti gli UAS. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da ENAC secondo le disposizioni contenute nella circolare ATM-05. Nelle zone D sono presenti pericoli al volo.

Le zone geografiche del punto 1) prevedono dei volumi di spazio aereo costruiti in base a distanze e relative altezze dal centro dell'aeroporto, intese avio/eli/idrosuperfici e hanno forme rettangolari, partendo da un'altezza verticale minima fino alla massima quota raggiungibile. Le distanze sono riferite al "Punto di Riferimento Aeroportuale" (Aerodrome Reference Point - ARP).



Sono suddivise per tipologia di aeroporto: aeroporti con procedure strumentali di volo, aeroporti senza procedure strumentali di volo, eliporti senza procedure strumentali di volo e aeroporti militari.

All'interno delle zone geografiche così definite (ad eccezione delle aree rosse) sono possibili operazioni UAS nell'intorno di ostacolo, orizzontalmente entro 50 mt e verticalmente fino all'altezza dell'ostacolo stesso. In tal caso, il pilota UAS deve ottenere il preventivo permesso del proprietario/responsabile dell'ostacolo in oggetto.

Procedure operative. Sulle aree del sedime aeroportuale (definito come insieme delle aree finalizzate a soddisfare le finalità pubbliche del trasporto aereo) si applicano specifiche procedure riportate nella circolare ATM-09 al paragrafo 7. Non è richiesta né la valutazione ATS né la riserva di spazio aereo con l'emissione di Notam.

Nel caso si voglia volare all'interno delle zone geografiche nelle vicinanze degli aeroporti (incluse le avio/eli/idrosuperfici), è necessario operare in categoria specifica, con relativo risk assessment (secondo quanto previsto dal Regolamento 2019/947) ed eventuale spazio aereo segregato (temporaneamente riservato), da richiedere secondo le procedure previste dalla circolare ATM-09. In quest'ultimo caso, si deve tener conto del nulla osta rilasciato dalla Direzione Aeroportuale competente o dall'Aeronautica Militare, a seconda dei casi (rif. ATM-09 para 9).

Una riserva di spazio aereo è, in generale, un volume definito di spazio aereo riservato in via temporanea all'uso esclusivo o specifico di determinate categorie di utenti.

La riserva di spazio aereo prevede una valutazione ATS. L'esito della richiesta di riserva di spazio aereo viene comunicata all'operatore UAS dalla Direzione Aeroportuale competente.

Negli spazi aerei e negli aeroporti dove sono forniti i servizi di traffico aereo (ATS), le operazioni degli UAS per le quali è richiesta una riserva di spazio aereo sono condotte in coordinamento con l'ente ATS responsabile, per l'attivazione e disattivazione della zona temporaneamente riservata, allo




scopo di ridurre l'eventuale impatto operativo della riserva di spazio aereo con la normale attività di volo che si svolge nelle vicinanze dell'aeroporto o nello spazio aereo interessati.

Nel caso di aeroporti civili o spazi aerei di competenza ENAV, la richiesta di riserva di spazio aereo deve essere inoltrata all'ENAV e in conoscenza ad ENAC, Direzione Aeroportuale competente, almeno 35 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nel caso di aeroporti civili o spazi aerei dove non sono forniti servizi del traffico aereo, la richiesta di riserva di spazio aereo deve essere inoltrata alla Direzione Aeroportuale competente.

<u>SITO D-FLIGHT</u>. Le zone geografiche definite secondo i criteri della circolare ATM-09 sono mappate sul sito d-flight. Il pilota, prima di ogni volo, deve verificare la fattibilità dell'area interessata alla sua attività su tale sito.


d-flight è un portale dedicato agli operatori UAS per la fornitura dei servizi di registrazione, geo-consapevolezza, identificazione a distanza e pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.

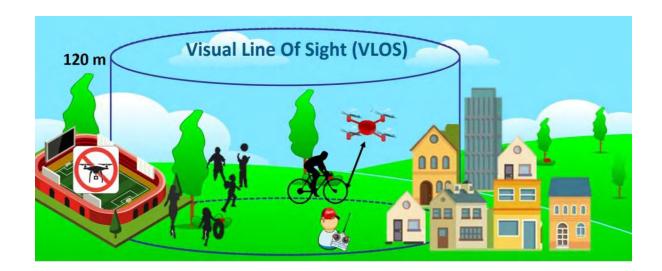



### Aeroporti civili con procedure strumentali

60 m (200 ft) AGL, se all'interno dell'ATZ o del CTR; oppure 120 m (400 ft) AGL, se al di fuori degli spazi aerei controllati

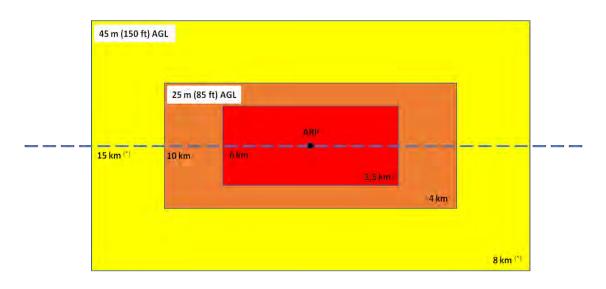


Aeroporto civile con procedure strumentali

(\*) Comunque entro i limiti laterali del CTR.

# Aeroporti civili senza procedure strumentali

60 m (200 ft) AGL, se all'interno del l'ATZ o del CTR; oppure 120 m (400 ft) AGL, se al di fuori degli spazi aerei controllati

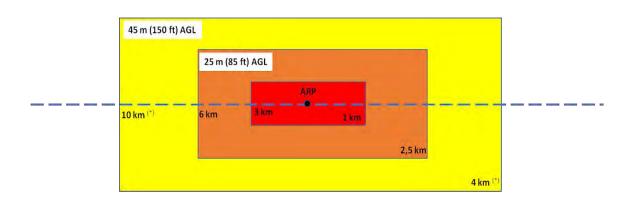


Aeroporto civile senza procedure strumentali (incluse le avio-idrosuperfici autorizzate)

(\*) Comunque entro i limiti laterali del CTR.



# Eliporti civili senza procedure strumentali

60 m (200 ft) AGL, se all'interno dell'ATZ o del CTR; oppure 120 m (400 ft) AGL, se al di fuori degli spazi aerei controllati

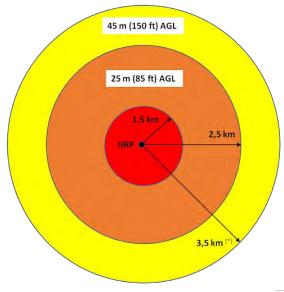


Eliporto civile senza procedure strumentali (incluse le elisuperfici autorizzate)

(\*) Comunque entro i limiti laterali del CTR.

# Aeroporti militari

60 m (200 ft) AGL, se all'interno del CTR; oppure 120 m (400 ft) AGL, se al di fuori degli spazi aerei controllati

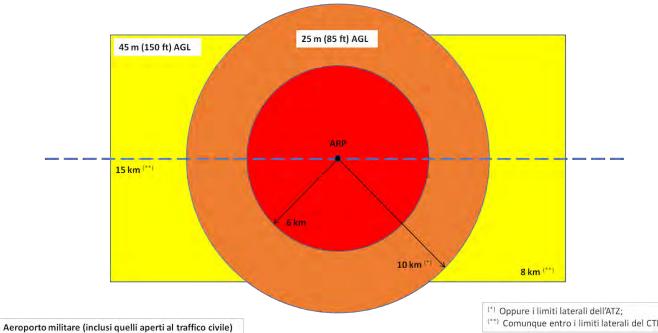



APPLICABILITÀ. La normativa sopra esposta si applica anche agli aeromodelli ma non ai droni giocattolo (aeromobile senza pilota, progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni). Non si applica ad attività indoor.



# IV LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI UMANE


#### 1. Introduzione

Tutti i settori ad alta complessità, come il mondo del volo, la medicina, la gestione di impianti nucleari, ecc. si confrontano sistematicamente con il tema delle prestazioni umane e dei loro limiti.

Tali problematiche sono state strutturate in modo scientifico attraverso lo studio del cosiddetto "fattore umano" (Human Factor).

### 2. Definizione di Fattore Umano (Human Factor)

Per "Fattore Umano" si intende la disciplina che analizza come l'uomo si muove all'interno del suo ambiente (environment) interagendo con i mezzi che utilizza (machine) e con le altre persone con cui si rapporta a vario titolo. Nel caso di incidenti aerei, il Fattore umano è quasi sempre l'elemento determinante perché gli errori si sviluppano proprio nelle interazioni tra l'Uomo, l'Ambiente, i mezzi e gli altri uomini. È opportuno precisare che, nel settore aereo, per "ambiente" non si intende solo quello fisico, bensì anche l'insieme di regole e procedure all'interno delle quali si va ad operare.

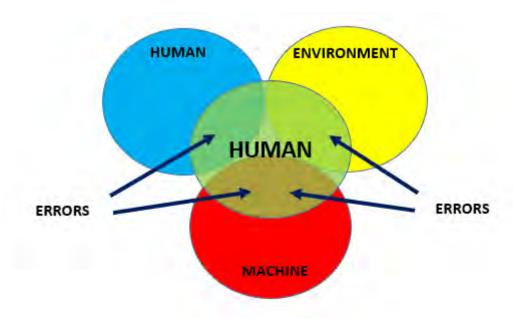



### 3. Modelli e teorie sull'errore

Lo scopo dello studio del fattore umano è quello di migliorare la sicurezza delle operazioni aeree attraverso: **l'analisi degli errori che l'uomo potrebbe** commettere e delle condizioni a contorno che ne favoriscono lo sviluppo.


Gli errori si determinano allorquando l'azione dell'operatore, o gli esiti dell'azione stessa, non corrispondono alle sue intenzioni. L'errore, quindi, è qualcosa che accade senza volerlo, al contrario della "violazione", in cui l'operatore decide arbitrariamente di non osservare norme, regolamenti o procedure. Sia Errori che Violazioni vengono considerati "azioni non sicure" e sono parte del "fattore Umano", ma la violazione è certamente più grave: decidere di volare con un drone all'interno di una zona espressamente proibita dalle norme, ad esempio, è sicuramente una grave azione contro la sicurezza.

Gli errori e le violazioni possono rappresentare la causa primaria di un incidente perché lo determinano direttamente secondo il concetto di causa-effetto.

### II modello SRK

Per analizzare i comportamenti umani, Rasmussen ha sviluppato il modello SRK dell'errore, basato su tre differenti livelli: le abilità acquisite (Skills), le Regole (Rules), le sue conoscenze (Knowledge).



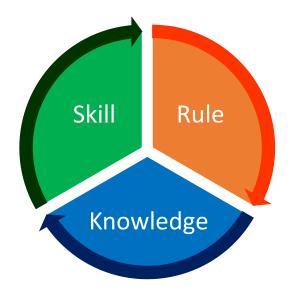


In questi ambiti si sviluppano specifiche tipologie di errore come di seguito riportato:

Skill-based. Le azioni compiute a questo livello vengono fatte automaticamente, senza che sia richiesta attenzione consapevole, e sono il risultato di abilità sviluppate nel tempo attraverso l'addestramento e la pratica.

Il comportamento "skill-based" si verifica in situazioni che richiedono sequenze di azioni soprattutto pratiche ed essenzialmente automatizzate, con un minimo controllo conscio (ad es. guidare, o pilotare).

Gli errori di tipo Skill Based sono spesso frutto di distrazioni, di cali dell'attenzione o di saturazione della memoria, a causa di un numero eccessivo di input. Possono essere anche frutto di carenze nell'addestramento o di inadeguatezza a svolgere un determinato compito.




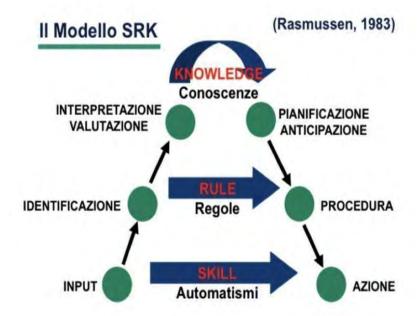

Rule-based. Questo livello riguarda l'applicazione consapevole di regole o procedure ben conosciute in situazioni familiari, si verifica quando la situazione richiede l'applicazione consapevole di regole note. Le persone applicano regole e nel farlo agiscono soprattutto in modo inconscio. Un esempio di questo tipo di comportamento è quando noi stabiliamo cosa fare in presenza di un semaforo che ha acceso il giallo. L'errore di tipo rulebased, quindi, avviene qualora non venga applicata la regola giusta e può essere frutto di un non adeguato livello di addestramento.

Knowledge-based. Questo livello è molto più complesso perché riguarda situazioni a noi non familiari e per le quali bisogna trovare soluzioni: occorre quindi prendere delle decisioni, che derivino dal nostro bagaglio di conoscenze e che ci consentano di continuare ad operare in sicurezza. Anche gli errori di tipo Kwoledgebased sono spesso frutto di uno scarso addestramento ricevuto, così come di bassa esperienza dell'operatore.



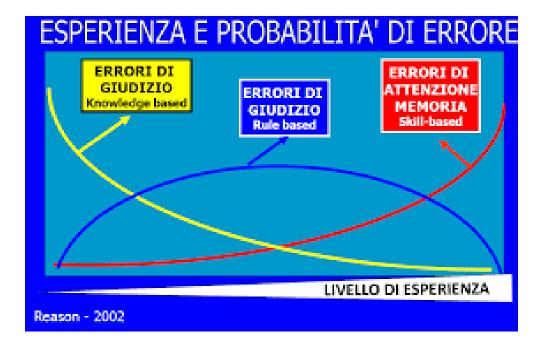

È da precisare, però, che gli incidenti generalmente sono il risultato di un insieme di eventi concatenati (la catena degli eventi), di fattori o di condizioni a monte, che determinano l'habitat ideale affinché si generi un errore o una violazione.

I fattori che determinano il contesto in cui si possono generare errori o violazioni sono quelli legati alla persona, al compito da eseguire, alla situazione lavorativa, al "sistema" in cui l'uomo opera.

### I fattori legati alla "Persona"

I fattori relativi alla persona sono tutte le caratteristiche degli individui e dei gruppi, che ci predispongono all'errore.

Questi fattori includono la capacità, la conoscenza, l'abilità e altri fattori personali come l'esperienza, le proprie abitudini, il proprio stato fisico e psicologico, ma anche fattori collegati al gruppo, come ad esempio la comunicazione e la cooperazione.



### I fattori legati al "Compito"

I fattori relativi al compito possono riguardare le caratteristiche del lavoro. Vengono quindi incluse la complessità del lavoro, l'accessibilità e la visibilità dell'informazione

### I fattori legati alla "Situazione"

I fattori relativi alla situazione descrivono il contesto in cui un compito viene svolto. Quindi includono il carico di lavoro, la pressione del tempo e il livello di distrazione.

### I fattori legati al "Sistema"

I fattori relativi al sistema interessano il più alto livello organizzativo e politico, e hanno quindi un'influenza maggiore rispetto agli altri fattori. Essi includono la pianificazione, il budget, le priorità operative, le procedure, le politiche, gli equipaggiamenti e la tecnologia.

#### Il modello di Reason (Swiss Cheese Model)

Il modello di James Reason, denominato "Swiss Cheese Model" e tra i più utilizzati per lo studio del Fattore Umano, divide la "catena degli eventi" su quattro piani, da lui rappresentati come fette di formaggio con i buchi. I buchi dell'ultima fetta rappresentano gli errori o le violazioni, causa diretta dell'incidente, mentre le prime tre fette rappresentano il contesto in cui esse si sviluppano. I buchi dell'ultima fetta, che rappresentano i diversi errori e violazioni, vengono definiti falle attive del sistema (active failures), mentre i buchi delle restanti fette sono chiamate falle latenti o fattori latenti del sistema (latent failures).


Nell'aviazione, le "active failures" sono il risultato di azioni non sicure commesse dagli operatori di prima linea, come ad esempio i piloti, i



controllori di volo, gli assistenti di volo e il personale della manutenzione, le cui azioni possono avere, e spesso hanno, conseguenze negative immediate.

Per fare un esempio, un pilota che sta compiendo una manovra errata noterà immediatamente la risposta sbagliata dell'aereo.

I fattori latenti, invece, sono quelli i cui effetti possono restare nascosti ed inattivi fino a che non vengono ridestati da altri fattori. I fattori latenti sono spesso nascosti nel contesto in cui operiamo, dall'organizzazione alla propria condizione fisica, al nostro livello di addestramento, alle condizioni ambientali, così come possono essere associati con la performance del personale tecnico, dei progettisti e dei manager.

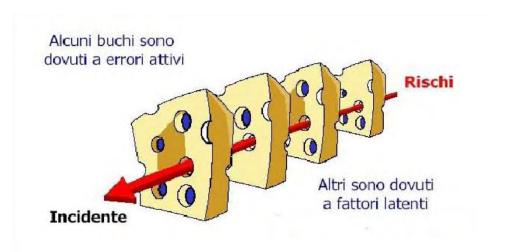

Qualora ci sia un allineamento di "Latent failures" si viene a costruire la catena degli eventi che, se non interrotta, conduce all' "active failure" e al probabile incidente.

Evitare gli errori è difficile, prevenirli e gestirli è possibile. Prevenire un errore o gestirne le conseguenze significa riconoscere le cause e la tipologia, eliminare le condizioni a monte ed essere preparati a correggerli quando succedono.

Per fare ciò è fondamentale conoscere quali tipi di errori possono essere commessi durante la nostra attività e quali sono le pre-condizioni che possono innescare l'errore.



### Esempi di "active failures" e "latent failures"

Di seguito un elenco, non esaustivo, derivante da quanto espresso nelle precedenti considerazioni:

- non adeguata preparazione a svolgere determinati compiti o lacune di conoscenze;
- mancanza di capacità o di esperienza;
- condizione di stress-stanchezza:
- noia nelle operazioni di routine;
- non adequata conoscenza delle apparecchiature e/o delle procedure;
- caricamento di un piano di volo sbagliato;
- altimetro barometrico non inizializzato;
- dimenticanza di settare l'home point, col risultato di comportamento non prevedibile dell'UAS in caso di perdita del segnale;
- batterie non controllate;
- mancata considerazione degli ostacoli nel tracciare la quota per il ritorno a casa automatico;
- sottovalutazione delle condizioni meteo in quota;
- volo in condizioni meteo avverse:
- difficoltà di riconoscere l'orientamento del drone rispetto all'operatore;
- cattivo coordinamento dei membri della squadra;
- violazioni volontarie o involontarie;
- volo al di fuori del campo visivo;
- volo in area interdetta;
- volo con equipe incompleta o non preparata a causa di limitazioni di tempo e/o di risorse economiche;
- fatica del pilota per eccessive ore di volo;
- comunicazione non adeguata.



### "La Legge di Murphy"

Sebbene non sia un modello riconosciuto per lo studio del Fattore Umano, in ogni attività di volo, quando valutiamo i rischi a cui ci esponiamo, dobbiamo sempre tenere presente la famosa "legge di Murphy" che afferma che se qualcosa può andare storto, lo farà - nel momento peggiore possibile!



L'assioma di Murphy riassume intuitivamente un fatto statistico-matematico noto: per quanto sia improbabile che accada un certo evento, per la legge dei grandi numeri, in un numero elevato di occasioni tendenti all'infinito, questo finirà molto probabilmente per verificarsi.

# 4. I Fattori che influiscono sulle prestazioni dell'uomo

Quando si studia lo Human Factor bisogna sempre tenere in considerazione i limiti intrinsechi dell'essere umano, dal lato degli aspetti cognitivi, fisiologici e comportamentali.

### Gli aspetti cognitivi e fisiologici

Le informazioni provenienti dal mondo esterno vengono filtrate dall'orientamento e dall'attenzione, arrivano al cervello tramite il sistema nervoso su più canali e vengono elaborate attraverso un processo che permette di riceverle, analizzarle (confrontandole con la memoria) e attribuirgli un significato. Esse provengono dai singoli organi deputati ai cinque sensi (udito, vista, tatto, gusto olfatto), ma non solo: spesso si parla di sensazioni o di ricordi e anche queste informazioni vengono



processate. Per questo motivo il cervello può essere soggetto a sovraccarico mentale, riduce la capacità di focalizzare l'attenzione e può portare a commettere errori.

Per garantire l'adeguata elaborazione delle informazioni e la corretta risposta agli stimoli, è altresì necessario che la funzionalità degli organi di senso non venga alterata da condizioni patologiche di stress, fatica o dall'uso di droghe, alcuni tipi di farmaci (come gli antistaminici) o dall'abuso di alcool.

La corretta percezione ed elaborazione delle informazioni è il primo passo per mantenere alta la cosiddetta "Consapevolezza o coscienza situazionale" (situation awareness). Essa è la capacità di percepire cosa sta avvenendo, comprenderne il significato e anticipare gli eventi che succederanno. Mantenere alta la Situation Awareness significa prendere le giuste decisioni e prevenire gli errori.

#### Lo stress

Lo stress è un concetto difficile da trattare perché è molto vario ed è un fenomeno complesso. Esso si manifesta come uno stato interiore creato dalle pressioni che nella vita, o, in qualche caso, in una particolare situazione, portano a specifici eventi. In generale, possiamo dire che tutte le volte in cui l'uomo è obbligato ad agire contro forze opposte, si crea stress. Uno stress eccessivo può portare a significative diminuzioni della performance. L'esistenza e l'interazione delle diverse caratteristiche dell'ambiente, delle persone e del compito stabiliranno l'intensità dello stress. L'uomo risponde ad uno stimolo stressante in tre fasi, secondo quella che viene definita sindrome generale di adattamento: fase di reazione, in cui il corpo mette in pratica strategie di risposta allo stress; fase di resistenza, in cui l'organismo contrasta la pressione esterna; fase di esaurimento, in cui l'organismo viene sopraffatto e manifesta quelli che comunemente definiamo "sintomi dello stress".

Da precisare che lo stress non è solo un fattore negativo. Lo stress positivo, cosiddetto "Eustress", è quella condizione, generalmente di breve termine,



in cui l'essere umano riesce a mettere in campo le giuste strategie per contrastare un fenomeno stressante, riuscendo così a migliorare le proprie performance (la cosiddetta "giusta carica di adrenalina"). Diverso è il caso dello stress negativo (Distress), in cui l'organismo viene logorato da uno stress continuo che non riesce a fronteggiare e che ne inficia potentemente le prestazioni.

#### Tipi di stress

Lo stress fisico viene percepito direttamente dall'individuo a causa di una discrepanza tra le richieste dell'ambiente e del compito, e la capacità fisica dell'individuo di far fronte a tali richieste. Esso viene percepito dall'individuo come un sentimento di sconforto, specifico o localizzato.

Lo stress acuto deriva dalle richieste sul corpo di uno specifico compito (ad esempio mantenere uno stato di vigilanza alto). Le richieste a breve termine si verificano quando, ad esempio, si perde il portafoglio o ci si taglia un dito. L'urgenza del tempo e i molti compiti da svolgere simultaneamente sono due esempi di cause di stress acuto.

Lo stress cronico è invece il risultato di richieste a lungo termine sul corpo provenienti dagli eventi della vita sia positivi che negativi. Sotto un alto livello di stress le persone spesso si sentono disperate e intrappolate. Alcuni sintomi di alti livelli anormali di stress cronico sono: parlare precipitosamente, mangiare molto velocemente, programmare più attività da svolgere di quante in realtà si possa fare nel tempo a disposizione, guidare molto spesso ad alta velocità.

#### I fattori determinanti lo stress

Il livello di stress è spesso associato a condizioni climatiche estreme o a rapide e continue variazioni di luce. Operare con freddo eccessivo o alto grado di umidità sottopone il corpo ad un intenso stress fisico, così come operare al buio o sotto una luce accecante.



Anche il rumore, inteso come un suono non desiderato e sgradevole che provoca irritazione, aumenta il livello di stress. Il rumore di fondo può indurre errori di percezione, ma un rumore eccessivo provoca senza dubbio stress fisico, potendo arrivare anche a perforare il timpano, se in eccesso di 90 db.


Lo stress può essere anche di tipo psicologico (ansie, paure) e spesso si verifica associato a particolari situazioni familiari o a forte competizione nei posti di lavoro: fenomeno, quest'ultimo, noto come "peer pressure" (la pressione dei pari)

#### Gli effetti dello stress

Gli effetti dello stress sono collegati alla performance, alla personalità, all'attenzione, alla psicologia e alla fisiologia dell'uomo. Lo stress è spesso associato a sintomi fisici molto evidenti quali forte sudorazione, aridità della bocca o respirazione accelerata.

Tutti noi operiamo meglio con livelli di stress moderati. La relazione tra stress e performance è stata verificata in molti esperimenti: a livelli molto bassi di stress, ad esempio quando eseguiamo compiti di routine o siamo molto familiari con le attività in corso, la motivazione e l'attenzione sono minime e, come conseguenza, la performance è bassa e il rischio di commettere errori di omissione aumenta. Quando il livello di motivazione e di attenzione aumenta, e aumenta anche lo stress (senza sfociare nel distress), allora aumenta anche la performance.



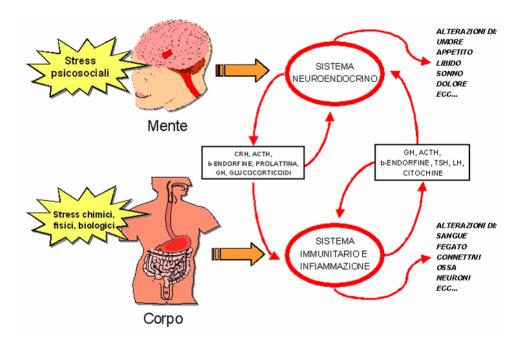

#### Come affrontare lo stress

Si può migliorare la performance e proteggere la nostra salute utilizzando risposte costruttive per affrontare lo stress, a volte molto semplici. Per esempio, ci si può semplicemente prendere una pausa di cinque minuti e rilassarsi. Si può fare un gran respiro, cambiare posizione, oppure parlare con qualcuno.

La temperatura ambientale che normalmente le persone preferiscono è di 21°C e basso grado di umidità.

Le temperature che non stanno tra i 15° e i 32° C normalmente provocano disagio e una minore resistenza agli altri tipi di stress.

### Per evitare lo stress dovuto al caldo c'è bisogno di:

- bere più acqua del necessario, per mantenere l'idratazione;
- evitare di ingerire sostanze che contengono diuretici: caffeina, alcool e tè;
- usare abiti protettivi che permettano all'aria di circolare sulla pelle.

Per prevenire gli effetti dello stress dovuti al freddo invece c'è bisogno di:

- essere consapevole della temperatura;
- tenere il corpo e i vestiti asciutti;
- vestirsi a strati, indossando più parti di vestiti che, quindi, possono essere aggiunti o tolti a seconda del bisogno.



#### La fatica

La fatica è il comune denominatore di praticamente tutti i sintomi correlati alla privazione di sonno e a molti altri stress fisiologici. Fatica significa sentirsi stanchi e può essere determinata dall'attività fisica, da quella mentale, o da tanti altri fattori come, ad esempio, una malattia, la nutrizione, i rumori, le vibrazioni, il caldo e il freddo, l'età, la noia, il timore, la paura, etc.

La fatica è un pericolo per la sicurezza perché uno dei suoi principali sintomi è la mancanza di consapevolezza e il non preoccuparsi per i suoi effetti.

La fatica è riconosciuta come uno dei fattori che influenzano negativamente la performance.

#### Sintomi della fatica

Sono molti i sintomi direttamente correlati con la fatica, probabilmente il più importante è il sentimento di indifferenza. Tu non sei consapevole di essere affaticato, non percepisci più i tuoi limiti e permetti alla tua tolleranza personale e ai limiti della performance di espandersi, con il risultato di commettere errori ed avere performance al di sotto dello standard. In queste situazioni, l'assunzione di rischi non necessari è molto comune.





Percezione visiva diminuita. In condizioni di fatica ci vuole più tempo per focalizzare la nostra vista.

Mancanza di iniziativa. Non ci si preoccupa più molto degli eventi e non si desidera mantenere un alto livello di abilità o di accuratezza. Si diventa passivi e si lasciano decadere gli standard delle proprie prestazioni. Ci si accorge degli errori degli altri e non si interviene.

Aumento del tempo di reazione. Si ha bisogno di più tempo per reagire ad un cambiamento o ad un'emergenza. Le risposte automatiche o istintuali alle situazioni inusuali vengono rallentate.

Fissazione. Ci si fissa su di un singolo problema o su di un aspetto particolare che non fa parte del problema stesso. Il processo di analisi diventa meno efficiente perché ci si concentra troppo su specifici oggetti.



Perdita della memoria a breve termine. Si dimentica velocemente ciò che si è appena letto.

Giudizio e processo decisionale distorto. Si commettono sbagli stupidi che, anche se possono sembrare insignificanti, possono diventare facilmente eventi che portano ad un incidente.

#### II sonno

La giusta quantità di sonno è una delle armi migliori per contrastare la stanchezza e lo stress, per tale motivo esso deve essere fruito all'interno dei cicli circadiani (ciclo sonno-veglia) e nella giusta quantità. La perdita di sonno provoca difficoltà di concentrazione, abbassamento dell'attenzione e affaticamento.

Da considerare, nel caso di cambio di fuso orario, la necessità di adattamento al nuovo ritmo circadiano: essa sarà maggiore quando si viaggia verso est e minore se ci si sposta verso ovest.

N.B. attenzione ad assumere farmaci correlati al sonno che potrebbero avere effetti sulle percezioni e sui tempi di reazione.

5. Aspetti comportamentali. Sostanze illegali e abuso di alcool: effetti sul corpo e sulla performance

L'aviazione non ha posto per coloro che utilizzano droghe.

Qualunque utilizzo di tali sostanze è incompatibile con la sicurezza del volo. Anche le cosiddette "droghe leggere" possono influenzare la performance, l'umore e la salute.

La marijuana causa euforia momentanea e rilassamento. Distorce la percezione molto più dell'alcool, indebolisce le capacità di giudizio critico ed interviene negativamente sull'abilità di concentrazione.



#### Alcool


### L'alcool è un inibitore del funzionamento del sistema nervoso centrale.

I danni possono essere, innanzitutto, un aumento dei tempi di reazione e un'insufficiente consapevolezza della situazione nello svolgimento del proprio compito.

L'acutezza visiva diminuisce, le capacità di coordinamento sono danneggiate.

Il principale problema del singolo individuo è l'incapacità di pensare chiaramente e di prendere decisioni valide. Come nei fenomeni di ipossia, noi non siamo consapevoli del deterioramento della nostra performance.

Sotto l'effetto dell'alcool possiamo anche perdere il nostro normale atteggiamento di prudenza.

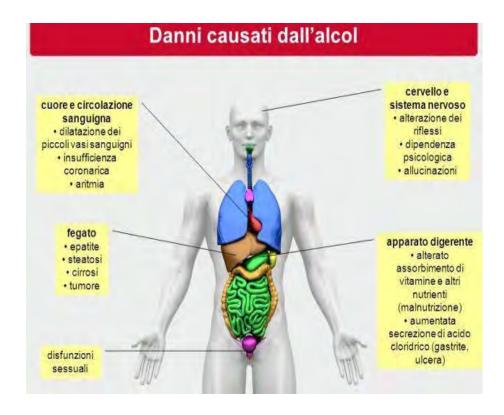



### I DANNI DELL'ALCOOL SUL CERVELLO

Difficoltà motorie, tempi di reazione rallentati sono i principali danni dell'alcool sul cervello.

Alcuni di questi deficit sono già rilevabili dopo uno o due bicchieri e si risolvono appena si interrompe l'uso di alcool.

Ciò che sappiamo con certezza è che l'uso di alcool può avere effetti di ampia portata sul cervello che vanno dal semplice vuoto di memoria a una condizione permanente di debilitazione.

### 6. Le prestazioni umane e i loro limiti

La scansione visiva

La "scansione visiva" è la tecnica che gli occhi dell'uomo e il cervello usano per vedere tutto a fuoco, specialmente quando guardiamo un panorama, come una gran folla ad una partita di calcio.

Una differenza fondamentale tra i nostri occhi rispetto ad una macchina fotografica è il modo in cui noi guardiamo un panorama.

Una videocamera che riprende una folla vedrà chiaramente e registrerà tutto a fuoco quando si muove da un lato all'altro della panoramica.

La tecnica usata dal cervello è la scansione, una pausa deliberata in certi punti finché visualizziamo accuratamente e riconosciamo l'oggetto.



#### Acuità visiva

Acuità significa incisività, chiarità o acutezza della visione, dove la perfetta acuità significa che gli occhi vedono o percepiscono esattamente dove l'oggetto è rispetto alla sua distanza dagli occhi. Acuità si riferisce, inoltre, all'abilità del sistema visivo di distinguere due punti vicini separati, più è nitida l'immagine percepita dei due punti separati e maggiore sarà l'acuità.

#### Attenzione

L'attenzione è la capacità umana coinvolta nei compiti di tutti i giorni e in quelli lavorativi. Specialmente l'attenzione uditiva e quella visiva sono spesso stimolate. L'attenzione è lo strumento che la mente utilizza per selezionare gli stimoli in arrivo. L'attenzione selettiva avviene quando mi concentro su uno stimolo specifico, mentre si parla di attenzione focalizzata qualora mi dedico esclusivamente ad un compito, senza distrarmi. Se, invece, devo distribuire l'attenzione su più cose contemporaneamente, si parlerà di attenzione divisa.

L'attenzione, come detto in precedenza, è fondamentale per filtrare gli stimoli esterni ma è anche facilmente influenzabile. Rumore, difficoltà del compito, stanchezza, familiarità con le operazioni, contesto ambientale, sono fattori che contribuiscono a mantenere alta l'attenzione o a degradarla sensibilmente.

#### Attenzione uditiva

La forma più semplice di attenzione è quella uditiva, attraverso la quale **noi selezioniamo le percezioni uditive. L'attenzi**one uditiva è diffusa ed è indipendente dalla posizione del nostro corpo, della nostra testa e delle nostre orecchie: lavora in un cerchio di 360 gradi.




#### Attenzione visiva


L'attenzione visiva rispetto all'attenzione uditiva, è più specializzata (nel senso che riesce ad elaborare più stimoli), ma è anche più mirata. Noi non possiamo focalizzare la nostra attenzione sull'intero ambiente attraverso gli occhi: la massima larghezza del nostro campo visivo è circa 200 gradi orizzontali e circa 130 gradi sul piano verticale, tutto ciò che si trova al di là di questi limiti è al di fuori del campo visivo.

All'interno del campo visivo, solo una piccola parte dell'input è a fuoco e cioè quella compresa tra 2 e 5 gradi.

Noi vediamo molte cose, ma possiamo guardarne solo una per volta. L'oggetto che stiamo guardando è quello posto al centro del fuoco della nostra attenzione visiva, mentre il resto rimane sullo sfondo.

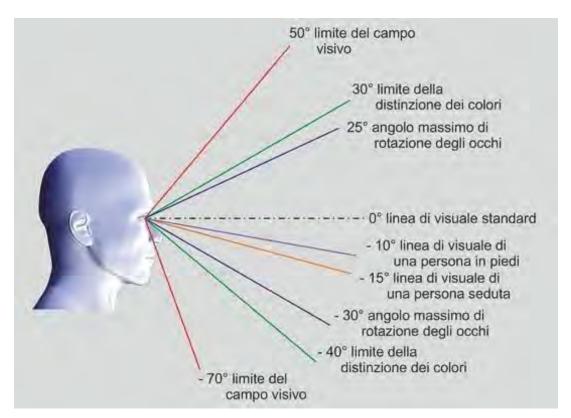



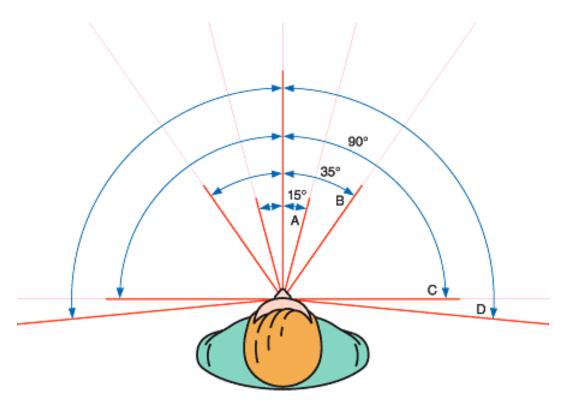

Nell'esecuzione di operazioni in condizione di scarsa luminosità bisogna sempre tenere conto delle caratteristiche dell'occhio umano e dei suoi tempi di adattamento. Per adattarsi a condizioni di scarsa luce, l'occhio umano può impiegare diversi minuti, mentre impiega circa 30 minuti per adattarsi al buio completo (tempo necessario a mettere l'immagine perfettamente a fuoco sulla retina dell'occhio). Per migliorare la visione al buio è utile focalizzare i margini di un oggetto.

Diverso è il comportamento nei riguardi di una forte illuminazione, dove la sensazione di "accecamento" dura solo una decina di secondi.

Quando ci si muove in un ambiente con basso livello di contrasto luminoso, invece, si ha difficoltà a stimare correttamente velocità e dimensione degli oggetti.



#### Memoria

La memoria è fondamentale in tutte le attività umane. È un sistema per l'immagazzinamento e il recupero dell'informazione acquisita attraverso i nostri sensi. La memoria è essenzialmente infinita e immagazzina tutti gli eventi che ci succedono senza distinzione.

Di solito si fa riferimento a tre meccanismi: la memoria lavoro (WM), la memoria a breve termine (STM) e la memoria a lungo termine (LTM).

#### La Memoria Lavoro

L'idea è che la memoria lavoro immagazzini l'informazione visiva e uditiva per una frazione di millisecondi, come parte integrante del processo percettivo. La memoria lavoro è quella che consente di dare un senso logico all'infinita sequenza di stimoli sensoriali che riceviamo.

#### La Memoria a Breve Termine

L'ulteriore elaborazione e gestione dell'informazione avviene nel sistema di memoria a breve termine, che trattiene l'informazione per alcuni secondi

Un esempio tipico di memoria a breve termine è l'uso dei numeri del telefono. Quasi tutti hanno dovuto guardare un numero di telefono, poi magari sono stati distratti, e hanno così dovuto guardare di nuovo il numero, proprio a causa del normale limite della memoria a breve termine.

#### La Memoria a Lungo Termine

La conoscenza immagazzinata nella memoria a lungo termine comprende tutto ciò che conosciamo: la storia, la matematica, la scienza, lo sport, le leggi fisiche e così via.



La memoria a lungo termine è una sorta di archivio illimitato e può contenere le informazioni più disparate.

Con la memoria a lungo termine sia l'attenzione sia il dimenticare l'informazione sono necessarie affinché nuova informazione possa essere ricordata.

# Memoria nell'uomo Memoria immediata Memoria di lavoro Memoria a (frazioni di secondo-(secondi-minuti) lungo termine secondi) (giorn-enni)

Studi sulla conservazione e perdita di memoria (traumi cranici, crisi epilettiche, agenti traumatici quali ECS, farmaci quali la stricnina e inibitori della sintesi di RNA e proteine) hanno dimostrato che il recupero delle tracce di memorie recenti ( a breve termine) può venire facilmente alterato fino a che queste tracce non sono state trasformate in memorie a lungo termine, molto più stabili.

Cancellazione dei ricordi

#### I limiti della memoria umana

Due limiti possono avere un effetto sulla memoria: la dimenticanza e la pressione temporale.

Le persone dimenticano le cose come risultato del tempo che passa e dell'importanza relativa dell'informazione in primo luogo. Comunque c'è un aspetto positivo legato alla dimenticanza e cioè che questo processo crea spazio per l'informazione nuova in arrivo.



# V PROCEDURE OPERATIVE

#### 1. Introduzione

Le procedure operative sono un insieme di informazioni rivolte essenzialmente all'operatore UAS, al pilota remoto e, secondariamente, alle persone coinvolte, necessarie ad eseguire, in sicurezza e correttamente, tutte le attività operative a cui è destinato l'UAS.

Prima di iniziare un'operazione con un SAPR, l'Operatore o il Pilota, devono accertarsi di essere registrati sul sito D-Flight e apporre il codice identificativo QR sull'UAS.

### 2. Operazioni con gli UAS

Le Operazioni con gli UAS si distinguono in VLOS, EVLOS e BVLOS. Le Operazioni BVLOS sono condotte al di là della linea di vista del pilota e rientrano nella categoria Specific del Regolamento UE/947.

Le operazioni in Visual Line of Sight (VLOS) sono operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista.

Le operazioni in sottocategoria A1 devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto non consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare assembramenti di persone e che si possa ragionevolmente prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte.

Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l'aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione.



Per operazioni in sottocategoria A3 si intendono quelle operazioni condotte in VLOS ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di UAS.

In caso vi sia in atto un intervento in risposta a una situazione di emergenza (es. calamità naturale) è vietato il volo in prossimità o all'interno delle zone interessate.

### 3. Responsabilità dell'operatore UAS

Prima di ogni operazione, l'operatore deve accertarsi che:

i piloti remoti e tutti gli altri membri del personale che svolgono un compito a sostegno delle operazioni abbiano familiarità con il manuale d'uso fornito dal fabbricante dell'UAS;

i piloti remoti siano in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste per lo svolgimento dei loro compiti;

sull'aeromobile sia apposta la relativa etichetta di identificazione (codice identificativo QR);

il sistema di geosensibilizzazione (geofencing) sia aggiornato.



### 4. Responsabilità del pilota remoto

Prima di ogni operazione con UAS, il pilota remoto deve:

Essere in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni previste;

Essere in possesso di informazioni aggiornate per l'operazione prevista, riguardo a qualsiasi zona geografica interessata;

Rispettare l'ambiente operativo, verificare la presenza di ostacoli e verificare la presenza di persone non coinvolte nelle operazioni;

Stabilire un'area di buffer. Area intorno a quella delle operazioni atta a garantire i livelli di safety applicabili per la tipologia di operazioni;

Garantire che l'UAS sia in condizione di completare in sicurezza il volo e che il livello di carica delle batterie sia adeguato alle circostanze e alla durata del volo prevista;

Verificare che l'UAS non superi la massima massa al decollo (MTOM) prevista dalla categoria di appartenenza;

Verificare la funzionalità del sistema idoneo a segnalare l'altezza a cui sta volando;

Verificare la memorizzazione della posizione di "Home" e impostarla come punto di ritorno in caso di "Lost Link";

Prima di iniziare un volo notturno verificare il funzionamento delle luci che consentono di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer;

Astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici;



### Durante il volo, il pilota remoto deve:

Mantenere l'aeromobile in condizioni di VLOS e accertarsi di essere in grado di prevenire qualsiasi rischio di collisione con altri UAS;

Effettuare una scansione visiva completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio;

Interrompere il volo se l'operazione rappresenta un rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà;

Rispettare le limitazioni operative nelle zone geografiche in cui opera;


Essere in grado di mantenere il controllo dell'aeromobile;


**Utilizzare l'UAS conformemente ai termini previsti dalle** pertinenti autorizzazioni o dichiarazioni e conformemente al manuale d'uso fornito dal fabbricante, comprese le eventuali limitazioni applicabili;

Rispettare le procedure dell'operatore, se disponibili

Adottare tutte le misure necessarie a tutelare il personale coinvolto o non coinvolto nelle operazioni, specie nelle situazioni che richiedono decisioni ed azioni immediate.



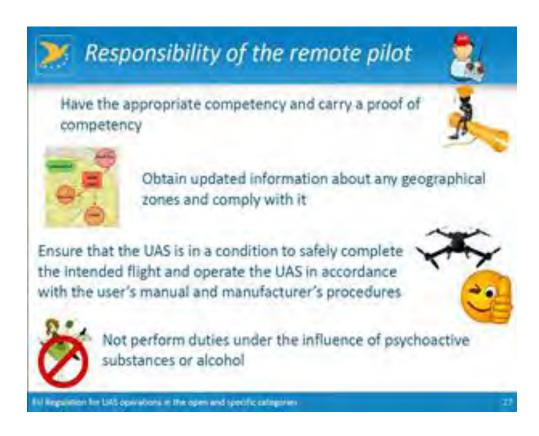

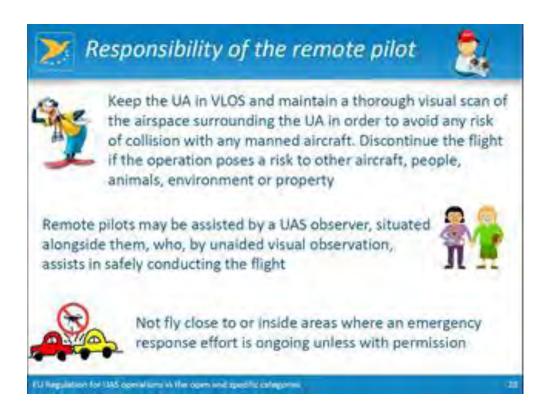



# VI CONOSCENZA GENERALE DELL'UAS


1. Principi del Volo: Portanza e Resistenza

#### Portanza

La portanza è una forza aerodinamica generata dalla differenza di pressione tra la superficie superiore ed inferiore di un corpo. Per spiegare questa differenza di pressione si possono impiegare diverse leggi fisiche fondamentali quali i principi della dinamica, il teorema di Bernoulli, la Legge della conservazione della massa (fisica) e della quantità di moto (che è una formulazione del secondo principio della dinamica). Come risultato vi sono diverse interpretazioni fisiche con differente grado di rigore scientifico e complessità.

Considerando un profilo alare immerso in una corrente uniforme, la componente normale, rispetto alla direzione della corrente, della risultante delle forze aerodinamiche (portanza) sarà generata dalla differenza di pressione tra ventre (la porzione inferiore del perimetro del profilo che va dal bordo d'attacco al bordo di uscita) e dorso (la porzione superiore di perimetro del profilo).




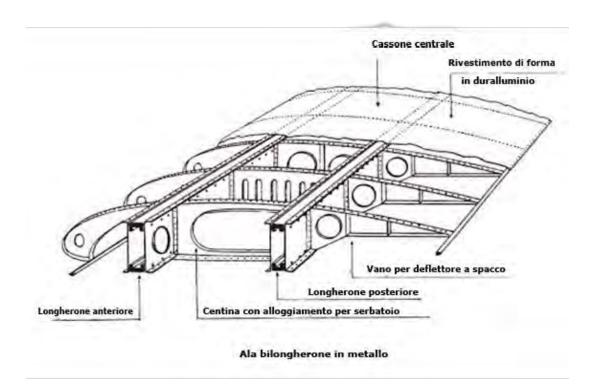






In definitiva la portanza è la forza, perpendicolare alla direzione del flusso, che viene generata dalla combinazione delle forze di pressione che si sviluppano sul dorso e sul ventre dell'ala.

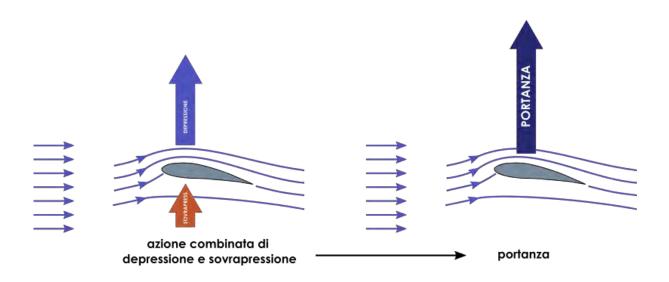

#### Resistenza


Quando un profilo alare è immerso in una corrente, oltre alla portanza, si genera anche una forza che si oppone al moto, ed è diretta nel verso opposto al moto e prende il nome di resistenza.

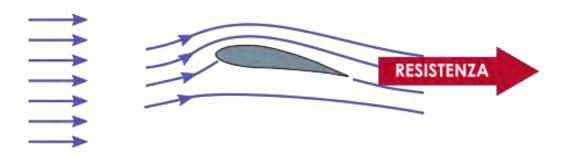

La resistenza di un profilo è composta dalla resistenza di attrito (tra aria e pareti esterne), dalla resistenza di forma (dovuta al comportamento aerodinamico) e dalla resistenza indotta, generata dal flusso




tridimensionale che si sviluppa lungo l'ala e dovuto alla distribuzione di pressione attorno al profilo, che varia lungo tutta l'apertura alare.

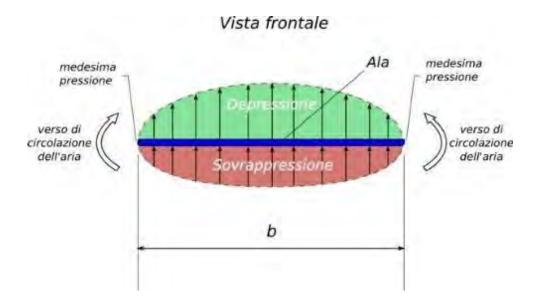

La portanza e la resistenza sono generate dalla forma della sezione dell'ala (profilo alare) e dalla sua inclinazione rispetto alla direzione del flusso.


L'orientamento di un profilo alare è dato dalla sua corda (linea che unisce il bordo di attacco con quello di uscita). L'angolo formato dalla direzione della corrente all'infinito e dalla corda del profilo viene indicato comunemente con la lettera a (alfa) ed è denominato angolo di incidenza o d'attacco (angle of attack), come rappresentato nella figura seguente.

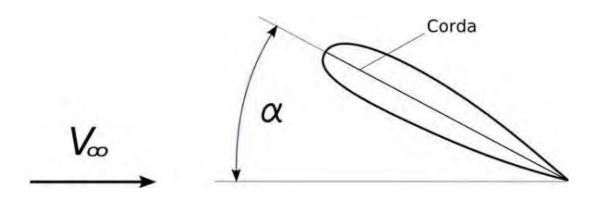




La curvatura di un profilo è uno dei parametri che ne determina la forma. Nella figura seguente sono messi a confronto 3 diversi profili, tutti ad incidenza nulla:

- profilo simmetrico non genera portanza;
- profilo asimmetrico con linea di curvatura sopra la corda genera portanza (forza verso l'alto);
- profilo asimmetrico con linea di curvatura sotto la corda genera deportanza (forza verso il basso, come negli alettoni delle auto di

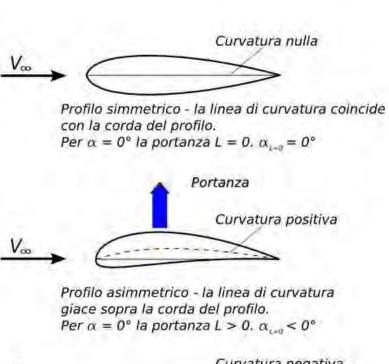

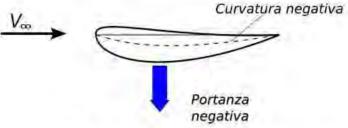

Profilo asimmetrico - la linea di curvatura giace sotto la corda del profilo. Per  $\alpha = 0^{\circ}$  la portanza L < 0.  $\alpha_{l=0} > 0^{\circ}$ 


formula 1).



## 2. Principi del Volo: Propulsione

Un velivolo in volo livellato (cioè a quota e velocità costante, diversa da zero), è soggetto sostanzialmente a quattro forze:

- Il peso (W weight) è costituito dal peso del velivolo e del carico pagante (payload). La direzione di questa forza è sempre diretta verso il basso.
- La spinta (T thrust) è la forza motrice generata dal sistema propulsivo, che può essere di qualsiasi tipo (motoelica, turbogetto, turbofan, etc.).
- La portanza (L lift) è determinata, abbiamo visto, principalmente dalle ali, ma anche da tutte le altre superfici portanti. E' la componente della forza aerodinamica risultante, ortogonale alla direzione del moto.
- La resistenza (D drag) è la forza che si oppone al moto ed è generata da tutte le superfici investite dal flusso di aria, l'ala, la fusoliera, gli impennaggi di coda, e tutte le superfici esposte. Rappresenta la componente della forza aerodinamica risultate parallela alla direzione di moto ed agisce in direzione opposta alla spinta.

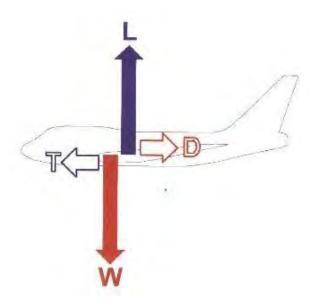




Quando un velivolo si trova in volo livellato, la portanza bilancia il peso del velivolo e la spinta bilancia la resistenza aerodinamica dell'aereo.


Vediamo ora quali sono le forze agenti su un multicottero, partendo da condizioni di "hovering", cioè volo stabilizzato a velocità nulla e quota costante.

Nei multicotteri, ogni elica genera una spinta rivolta perpendicolarmente ai piani di rotazione delle pale. In condizioni di hovering, la spinta, data dalla somma delle spinte di ciascuna elica, equilibra il peso.

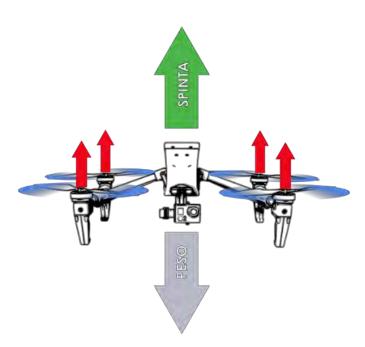



In condizioni di volo stabilizzato, a quota e velocità costanti, una componente di spinta serve per equilibrare il peso, mentre l'altra serve per imprimere il moto nella direzione voluta ed equilibra la resistenza che il multicottero oppone al suo avanzamento.

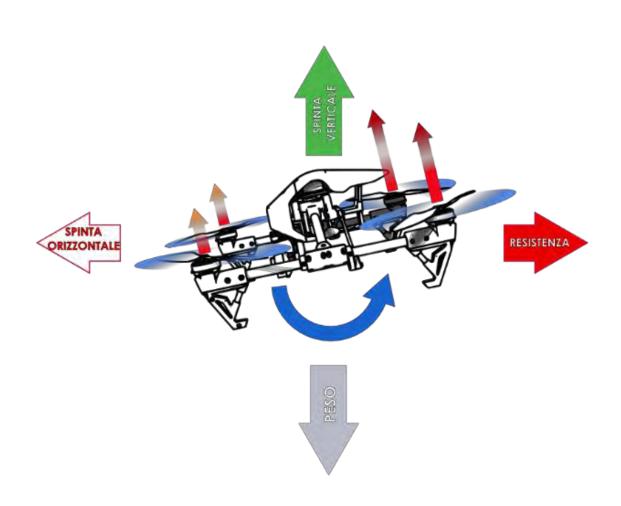




## 3. Principi del Volo: Assi di rotazione

Gli assi velivolo intorno ai quali ruota un aeromobile sono tre linee immaginarie che attraversano il suo baricentro, e sono:

- l'asse longitudinale asse di rollio (roll)
- l'asse trasversale asse di beccheggio (pitch)
- l'asse verticale asse di imbardata (yaw)

Un qualsiasi aeromobile, per cambiare il proprio assetto di volo o posizione in volo, deve necessariamente compiere una rotazione intorno ad uno o più assi del velivolo.

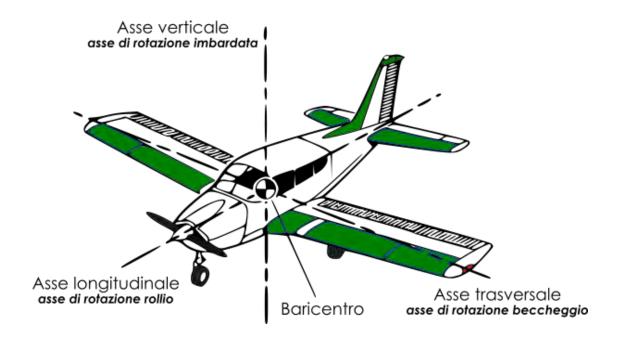



## 4. Principi del Volo: Stabilità e Dissimmetrie

#### Stabilità

Un aeromobile è aerodinamicamente stabile se, una volta spostato dalla sua condizione di equilibrio, tende a tornarvi naturalmente.

Se, ad esempio, una raffica provoca un movimento indesiderato del velivolo, questo ritorna nella posizione di equilibrio di volo senza che il pilota debba intervenire sui comandi di volo. È una stabilità aerodinamica.

Vi sono sostanzialmente tre tipi di stabilità:

- La stabilità statica longitudinale è la tendenza a ritornare in equilibrio stabile longitudinale, in seguito a movimenti di rotazione sull'asse di beccheggio.
- La stabilità trasversale è la tendenza a ritornare in equilibrio stabile laterale in seguito ad una rotazione intorno all'asse di rollio.
- La stabilità direzionale è la tendenza del velivolo a ritornare in equilibrio stabile di rotta, in seguito a movimenti di rotazione intorno all'asse di imbardata.


#### Dissimmetrie

Nei velivoli ad elica la fonte principale di dissimmetria è l'elica stessa ed il motore che la muove.

La coppia motrice applicata all'albero induce, per il principio di azione e reazione, una coppia di segno opposto che tende a provocare il rollio del velivolo. Questi squilibri sono compensati dal pilota che manovra le superfici di controllo delle ali e dei piani di coda.

Lo stesso tipo di azione si verifica sui multicotteri, anche per questo motivo ogni motore elettrico è installato in modo che quelli adiacenti abbiano verso di rotazione opposto.



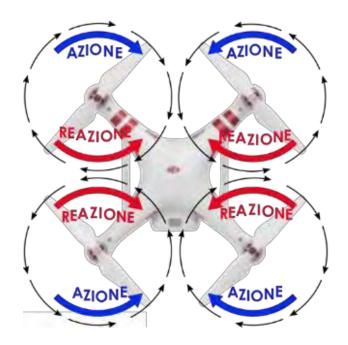

## 5. Componenti dell'UAS

Ogni UAS, per poter essere definito tale, deve essere costituito da una serie di componenti o sottosistemi, che ne garantiscano il governo ed il controllo a distanza.

I sottosistemi di base affinché un UAS possa decollare, volare ed essere pilotato sono:

- sostentamento tipicamente le ali e le superfici portanti per i sistemi ad ala fissa o rotante, gli involucri degli aerostati (riempiti di gas più leggeri dell'aria), o più comunemente, le eliche mosse da un motore per i multicotteri;
- propulsione può essere di vario tipo, ma nel caso degli UAS di solito è ad elica ed in genere mossa da un motore elettrico;
- controllo è il sottosistema che governa i sistemi di sostentamento e propulsione permettendo così il pilotaggio del velivolo.



In base al tipo di propulsione e sostentamento aerodinamico gli UAS possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- Ad ala fissa: Ad ala fissa: un aeromobile a uno o più motori. Per restare in aria sfrutta l'aerodinamica di una (o più) ala fissa. La propulsione può essere ad eliche o a motore a reazione.
- Ad ala rotante: Ad ala rotante: è un elicottero a un (o più) rotore collegati a eliche a due o più pale, che con la loro rotazione creano la cosiddetta ala rotante.
- Multirotore: presenza di una o più gruppi motori/eliche, montate di solito su bracci, facendo volare il drone come un elicottero.
- Soluzione I bride e Convertiplani: sono velivoli che sfruttano sia l'aerodinamicità dell'ala fissa ma anche dell'ala rotante, come un UAS ad ala fissa con decollo VTOL. Un ulteriore esempio di soluzione ibrida può essere un dirigibile.





Affinché un UAS possa essere comandato a distanza necessita di altri sottosistemi:

 ricezione/trasmissione - il radiocomando trasmette i comandi di governo dell'aeromobile attraverso un'antenna di trasmissione ad un'antenna collegata ad un ricevitore installati a bordo dell'UAS.
 Solitamente può avere da 4 fino a 16 canali, che controllano diverse funzioni.

#### Le 4 funzioni basiche sono

- 1. Potenza
- 2. Rotazione sull'asse verticale (imbardata)
- 3. Inclinazione avanti/indietro (picchiata/cambrata)
- 4. Inclinazione destra/sinistra (rollio)



- navigazione e controllo è una scheda madre che elabora tutti i segnali di input (comandi del pilota e sensori) e comanda il sistema di propulsione attraverso gli ESC (Electronic Speed Controller)
- sensori giroscopio, altimetro, GPS, accelerometri, sensori di rilevamento ostacoli, ecc. che permettono di conoscere assetto, quota, posizione velocità e rilevare ostacoli.

I sottosistemi fin qui elencati sono quelli necessari a comandare e tenere in volo l'UAS.

Il sottosistema che invece viene installato a bordo per svolgere l'attività di lavoro è il:

 payload (carico pagante) - tipicamente è costituito dall'assieme di una videocamera ed un gimbal (giunto cardanico), ma può essere un qualsiasi altro strumento/dispositivo.



Vi è poi una stazione di terra che può essere uno smartphone, un tablet o una stazione dedicata che gestisce i dati trasmessi dal payload.

Nella figura che segue sono visibili tutti i principali componenti costituenti un quadricotteroelettrico con videocamera





Nella tabella che segue sono riportate le componenti basilari, con le proprie funzioni specifiche, che sono più o meno comuni a tutti gli UAS.

COMPONENTE	FOTO	DESCRI ZI ONE			
TELAIO		Il telaio o frame, rappresenta l'ossatura dell'UAS, ossia la struttura portante che supporterà l'avionica, le batterie, i motori le antenne, ecc. dell'UAS.  Il può essere in alluminio aeronautico, in fibra di carbonio o in ABS, più raramente in fibra di vetro.			
MOTORI	WK-WS-28-015 VV 1700	Il motore brushless (senza spazzole) è un motore elettrico a magneti permanenti e a differenza da uno a spazzole, non ha bisogno di contatti elettrici striscianti sull'albero motore per funzionare.			
ELICHE		Le eliche possono essere in legno, carbonio, abs e altri materiali. Possono essere di due tipi:  • Destrorse (pusher o CW Clock Wise) che girano in senso orario;  • Sinistrorse (standard o CCW Counter Clock Wise) che girano in senso antiorario.  L'elica è un elemento molto importante e va sostituita ogni qualvolta che si presentino crepe anche minime o evidenti segni di usura.			
ESC		L'ESC (Electronic Speed Controller) permette di controllare il numero di giri del motore ed è indispensabile per il funzionamento dello stesso.			
CENTRALINA		La Centralina è chiamata FC (Flight Control) o anche Autopilota ed è una scheda con un microprocessore programmabile con degli ingressi e delle uscite a cui arrivano i segnali dai diversi sensori. Ha un ruolo fondamentale perché permette la stabilizzazione e controllo del mezzo, gestione del volo in diverse modalità (Automatica, Semiautomatica e Manuale), memorizzazione di voli con comandi programmati, ecc.			



COMPONENTE	FOTO	DESCRI ZI ONE				
IMU	000000000000000000000000000000000000000	L'IMU (InertialMeasurement Unit) è un dispositivo elettronico che permette al FC di rilevare eventuali spostamenti fisico-meccanici.  Al suo interno si trovano sensori come:  • accelerometro rileva l'accelerazione sui tre assi);  • giroscopio misura gli angoli di assetto;  • bussola;  • barometro rileva la variazione di pressione atmosferica e quindi la quota di volo;  • magnetometro e GPS.				
GPS E MAGNETOMETRO	Magnetómetro GPS	II GPS è un sistema di navigazione satellitare che calcola la posizione precisa dell'UAS II Magnetometro funge da bussola, e bisogna ricalibrarla ogni qualvolta si percorrono enormi distanze sul suolo terrestre.				
PMU	A2	La PMU ( <i>Power Management Unit</i> ) è un dispositivo che distribuisce la corrente proveniente dalla batteria a tutta l'elettronica.				
DATALINK		Il Datalink è un dispositivo che permette la ricezione a terra dei dati telemetrici e delle immagini in tempo reale.  Utilizza di solito la frequenza di 2.4 GHz o la 5.8 GHz.  È richiesto dal regolamento ENAC per le operazioni specializzate.				
RICEVENTE		La ricevente è quel dispositivo collegato al Radiocomando che permette il comando e controllo dell'UAS.  Solitamente la banda di frequenza in uso è 2.4 GHz o 5.8GHz.				
BATTERIA		Le batterie più utilizzate negli UAS sono le Lipo (Litio-Polimero) perché hanno più vantaggi delle batterie NiCd e NiMH.  Le Lipo, hanno una durata media di circa 300-350 cicli di ricarica.				



COMPONENTE	FОТО	DESCRI ZI ONE			
		<ul> <li>I valori da considerare per un pacco di Lipo sono:</li> <li>Capacità della cella in mAH;</li> <li>Numero di celle collegate in serie (2S, 3S,);</li> <li>Velocità Scarica.</li> </ul>			
		Pur essendoci in commercio da tempo Lipo Intelligenti, nei anni ci sono stati parecchi incidenti dovuto all'uso improprio.			
		Si consiglia durante le fasi di ricarica di porre la batteria all'interno di una LipoSafetyBag, facilmente acquistabili su internet ed effettuare la carica solo con i caricabatteria specifici e i programmi appositi.			
		Inoltre se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi si consiglia di metterla in Modalità STORAGE (40% di carica) e immagazzinarle in un posto sicuro.			
PAYLOAD		Il payload viene definito il carico utile trasportabile da un velivolo.			
		Generalmente può essere una camera, un sensore, un contenitore, ecc. che nella maggior parte dei casi vengono fissati ad un gimbal.			
		Il Gimbal è un supporto che stabilizza il carico sul piano orizzontale, contrastando la turbolenza e i moti dell'UAS, e permette di orientare il payload indipendentemente dall'UAS.			



### Sensori dell'UAS

Sono componenti fondamentali per poter misurare i vari parametri necessari a controllare il volo di un UAS, vediamo quindi quali sono e cosa misurano.

#### Barometri

Poiché la pressione atmosferica dipende dalla quota (all'aumentare della quota la pressione diminuisce), installando a bordo un sensore barometrico è possibile valutare la quota di un velivolo.

#### Telemetri

Consentono di misurare con una precisione superiore al barometro l'altitudine dal terreno a bassa quota. Vengono utilizzati di solito in accoppiamento con il barometro per compensare l'errore di quest'ultimo a bassa quota.


## GPS - Global Positioning System

Fornisce la posizione geografica nello spazio e quindi utile per determinare il punto di decollo dell'UAS, raggiungere i vari *waypoint* che questo dovrà raggiungere durante la sua missione di volo oppure rimanere fisso in una determinata posizione.

#### Giroscopio

È uno dei sensori fondamentali per il mantenimento dell'assetto di volo e controllare la stabilità dell'UAS attorno ai tre assi di rollio, beccheggio e imbardata. Attualmente i giroscopi sono elettronici ma non sono in grado di misurare gli angoli di rotazione.



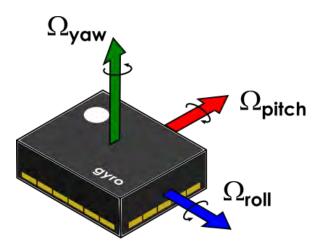

#### Accelerometri

Gli accelerometri, misurando le accelerazioni lungo i tre assi, sono in grado di fornire i dati per calcolare l'angolo che queste formano con l'accelerazione di gravità e quindi determinare gli angoli di assetto per il rollio e per il beccheggio.

Anche accoppiando un giroscopio con un accelerometro in grado di misurare l'accelerazione lungo i 3 assi, non si è in grado di misurare l'angolo che la prua forma con la direzione di avanzamento durante il volo.

## Magnetometro

Il magnetometro a 3 assi è in grado di misurare le 3 componenti del campo magnetico terrestre e di fornire, dopo una serie di calcoli, il dato relativo all'orientazione della prua di un velivolo in volo, qualunque sia il suo assetto.

È un sensore molto delicato proprio perché misura le componenti del campo magnetico e deve essere calibrato in un luogo aperto, lontano da strutture metalliche. La calibrazione va effettuata sia alla prima accensione subito dopo l'acquisto, sia ogni volta che si modifica fisicamente il velivolo o se l'ultimo volo è stato eseguito in luogo diverso, in particolar modo se distante dal precedente.



Può essere influenzato negativamente dalla presenza di altre sorgenti elettromagnetiche, in questo caso un UAS in *hovering* potrebbe iniziare a muoversi seguendo una traiettoria a spirale o, addirittura, secondo un FlyAway.

L'accoppiamento di giroscopio, accelerometro e magnetometro costituisce un sistema di sensori a 9 gradi di libertà (9 DOF), ed è in grado di controllare completamente l'assetto di un UAS durante il volo.

Usualmente i sensori per determinare l'assetto di un UAS sono integrati in una unità denominata IMU – Inertial Measurement Unit (Unità di Misura Inerziale), molto compatta (come ad esempio quella visibile nella figura seguente o anche in un unico chip integrato) anche se, strettamente parlando, i sensori di misura inerziale sono essenzialmente il giroscopio e l'accelerometro.

.





#### 7. Motori Elettrici

Esistono due tipi di motore elettrici, i motori a spazzole (*brushed*), e i motori senza spazzole (*brushless*).

### Motori a spazzole (brushed)

I motori a spazzole sono piuttosto diffusi (trapani, frullatori, phon, motorini di avviamento autovetture, ecc.), tuttavia presentano diverse problematiche dovute proprio alle spazzole.

Le spazzole infatti strisciando sul commutatore, si consumano, creano attrito che si oppone alla rotazione e provocano scintille (quando passano da un contatto all'altro del commutatore) che a loro volta creano dei disturbi elettromagnetici che influenzano negativamente il funzionamento corretto di eventuali sensori (come ad esempio quelli presenti a bordo di un drone). Hanno un rendimento inferiore ai motori senza spazzole.

## Motori senza spazzole (brushless)

Esistono due tipi di motori brushless:

- Inrunner rotore interno e statore esterno;
- Outrunner rotore esterno e statore interno.

La configurazione Inrunner è utilizzata soprattutto nei motori più grandi, mentre per quelli più piccoli, come nel caso dei motori per multicotteri, si adotta la configurazione Outrunner.

Le differenze sostanziali con i motori a spazzole, oltre alla mancanza delle spazzole, sono che:

- 1. le spire non ruotano;
- 2. il passaggio di corrente nelle spire viene regolato da un microprocessore (ESC) a parità di potenza, sono più leggeri rispetto ai rispettivi motori a spazzole;




- 3. a parità di potenza, sono più leggeri rispetto ai rispettivi motori a spazzole;
- 4. si usurano molto meno dei motori a spazzole e quindi sono più affidabili.


Per regolare l'attivazione e la disattivazione delle spire, che danno origine ai magneti virtuali, è necessario un microprocessore di controllo.

## ESC - Electronic Speed Controller

Nella figura seguente si vedono chiaramente i collegamenti dell'ESC con il motore (fasi A, B e C), e con la batteria, poi ci sono tre cavi che vanno alla centralina di controllo.

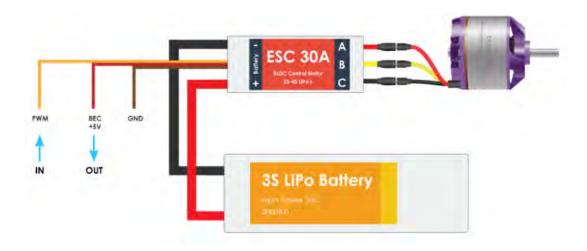



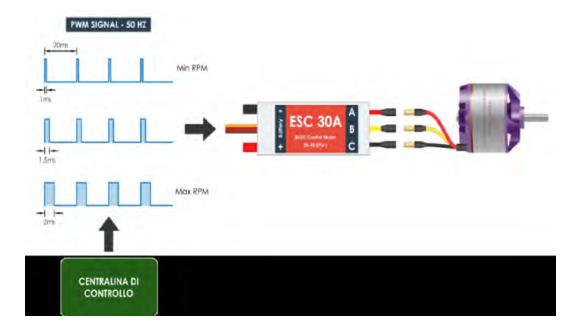

La centralina di controllo, in base ai sensori di bordo ed ai comandi del pilota, regola la velocità dei motori attraverso l'invio di un segnale digitale all'ESC che ha un'ampiezza temporale minima di 1 millisecondo (la potenza è prossima allo 0%) ed una massima (potenza al 100%) di 2 millisecondi.

Dato che le eliche dei multicotteri sono a passo fisso, per poter mantenere l'assetto di volo, la centralina varia la velocità dei singoli motori dalle 400 alle 490 volte al secondo.



## 8. Batterie, Batterie Li-Ion, LiPo

#### Caratteristiche delle batterie

Le caratteristiche principali delle batterie, riguardo al loro uso nell'ambito degli UAS possono riassumersi in:

- Tipo: le batterie possono essere costruite combinando diversi elementi chimici, che ne identificano il tipo.
- Valore medio di tensione per cella (Volts): le batterie sono in generale costituite da più celle, collegate in serie e/o in parallelo. Se collegate in serie le tensioni si sommano, in parallelo la tensione rimane la stessa.
- Valore della corrente di scarica: per batteria con alta corrente di scarica, si intende una batteria in grado di scaricarsi completamente, con alte correnti, come quelle necessarie a far funzionare i motori brushless dei droni.
- Numero di cicli di carica/scarica (completi): Definisce in sostanza la vita di una batteria. Un ciclo di carica/scarica è caratterizzato da una carica completa ed una successiva scarica completa.
- Effetto memoria: le batterie che hanno effetto memoria devono essere scaricate completamente prima di essere caricate, perché forniscono energia fino al livello di scarica precedente.
  - Quelle che non hanno effetto memoria devono invece essere caricate sempre prima di raggiungere la scarica completa per aumentarne la vita.



## VII RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

## 1. Uso dei droni e tutela della privacy

L'utilizzo dei droni dotati di dispositivi capaci di catturare immagini, suoni e dati deve avvenire nel rispetto delle norme previste a tutela della privacy, così come stabilito nel Codice in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003), e dal Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR UE 2016/679).



#### Definizione

Il diritto alla vita privata significa: i limiti fisici entro cui una persona si muove.

Tali limiti comprendono la casa, le relazioni personali (parenti e amici) e determinati campi di informazione (Informazioni personali, sensibili o imbarazzanti).

Le intrusioni nella vita privata sono illegali.

Usare un drone con una telecamera può far insorgere rischi relativi alla privacy.

In via generale è necessario premettere che la raccolta e la diffusione delle immagini (foto e filmati) può avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi, ad eccezione dell'utilizzo delle stesse per usi giornalistici e di interesse generale o nel caso in cui la persona ripresa è un personaggio pubblico o noto.



In altre parole, la raccolta e la diffusione di immagini o registrazioni sonore senza il consenso dell'interessato è un illecito.

Ne consegue che l'operatore per effettuare riprese in modo lecito deve preventivamente acquisire il consenso degli interessati al trattamento dei dati e deve, inoltre, attenersi a due principi imposti dalla nuova normativa europea, e cioè, il principio della privacy by design e della privacy by default.



In sintesi, per l'operatore il rispetto del primo principio comporta l'obbligo di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere la privacy dei soggetti ripresi, ad esempio, scegliendo, tra i vari modelli presenti sul mercato, l'apparecchio più idoneo a garantire la corretta raccolta dei dati personali o semplicemente quello che ne raccoglie di meno.

Per rispettare il secondo principio l'operatore deve utilizzare solo i dati strettamente necessari e pertinenti alla finalità perseguita; ad esempio, se l'obiettivo è quello di promuovere la propria attività di riprese aeree, le immagini utilizzate sui volantini, sui siti web o tramite social network dovranno limitarsi ai monumenti o ai paesaggi, in quanto la divulgazione di fotografie delle persone presenti nell'area ripresa risulterebbe eccedente riguardo la finalità, salvo loro espresso consenso.



Evita di fare foto o video in cui le persone possono essere identificate o riconosciute (volti, numeri di targa, ecc.) senza il loro consenso.

L'obbligo di acquisire il consenso per la raccolta e la diffusione di suoni, immagini e registrazioni va calibrato a seconda del caso concreto.

Ad esempio nel caso di:

## Attività svolte in luogo privato

Nell'ambito delle attività svolte all'interno di un luogo privato non aperto al pubblico, le immagini e le registrazioni audio ottenute attraverso la dotazione strumentale del drone non richiedono l'adozione di particolari procedure a tutela della privacy delle persone riprese, solo se consenzienti. Il consenso può essere raccolto secondo diverse modalità, purché l'operatore sia in grado di dimostrare che gli interessati hanno espresso il proprio consenso al trattamento. In ogni caso, è sempre vietato raccogliere e divulgare, anche in ambito privato, dati personali che possano risultare lesivi dell'onore o della reputazione della persona. È inoltre necessario adottare accorgimenti volti ad evitare che i dati raccolti siano persi, rubati o diffusi involontariamente.

#### Attività svolte in luogo pubblico

Nelle operazioni svolte in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, oppure in occasione di manifestazioni pubbliche, fatti salvi gli usi giornalistici, è invece necessario utilizzare specifiche accortezze ed informative per segnalare la presenza del drone, rendendo ben visibile il pilota, e la conseguente possibilità di essere fotografati, ripresi o registrati.

La segnalazione è funzionale alla possibilità di esprimere l'autorizzazione al trattamento dei dati delle persone che devono, quindi anche essere informati circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati e l'esercizio dei loro diritti in merito.





Nel caso fosse eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, è opportuno utilizzare le immagini solo se i soggetti non sono riconoscibili poiché ripresi da lontano, oppure oscurando i loro volti.

È inoltre necessario evitare di riprendere e diffondere immagini che contengano dati identificativi, come targhe di macchine o indirizzi di abitazioni. Le riprese di spazi interni ed esterni privati altrui sono sempre da evitare, anche perché possono configurare violazione di norme penali qualora si configurino come un'ingerenza nella vita privata delle persone.

Il diritto alla vita privata può comunque essere applicato agli spazi pubblici se le persone possono ragionevolmente aspettarsi un certo grado di privacy.



## 2. Riferimenti generali di GDPR

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese *General Data Protection Regulation*), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy,

I cittadini europei hanno il diritto di difendere il proprio diritto generale alla vita privata davanti ai tribunali nazionali, a meno che l'interferenza con tale diritto sia giustificata a norma di legge (ossia nell'interesse della sicurezza nazionale e per prevenire attività criminali, ecc.).

Possedere e far volare un drone per scopi ricreativi non significa avere la facoltà di controllare il comportamento degli altri, ad esempio svolgendo mansioni di polizia civile o indagini come investigatore privato, di propria iniziativa.

II GDPR viene applicato sugli UAS, sia ad uso ludico sia professionale, indistintamente.

Se il pilota di UAS lavora nell'UE, allora deve conformarsi alla normativa.

Il regolamento si applica quando si raccolgono, si archiviano e si elaborano dati o immagini che costituiscono "dati personali" di un cittadino europeo (nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono, ecc.) oppure "informazioni personali identificabili" (come immagini aeree e geo-referenze delle persone).

L'operatore/pilota dell'UAS deve avere il rispetto della riservatezza e della vita familiare, sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 TFUE, e disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Per gli operatori vige l'obbligo di fornire un'informativa tenendo conto delle peculiarità delle operazioni svolte (dai cartelli a informative pubblicate sui siti di ciascun operatore e/o a piattaforme uniche che raccolgano le informazioni sui voli come, ad esempio, sul sito dell'ENAC, fino all'adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile l'UAS);

In particolare il trattamento di dati personali raccolti tramite aeromobili a pilotaggio remoto, in considerazione della loro potenziale invasività, è consentita la raccolta solo dei dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità del volo eseguito, tenendo conto di non invadere la privacy delle persone.

L'operatore UAS o il Pilota, quando anche questi siano la stessa persona, deve aver già nominato il Responsabile dei Trattamento dati della privacy, ed è opportuno che adotti una disciplina interna ed organizzativa della materia della protezione dei dati personali, nominando il responsabile del trattamento interno (o delegato del titolare).



Una registrazione o altre informazioni raccolte tramite un UAS conterranno dati personali se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il volto di una persona è chiaramente visibile. Tuttavia, se ci sono individui in lontananza e le facce sono sfocate, è improbabile che vengano considerati dati personali.
- La persona può essere identificata in un altro modo: dalla posizione, numeri di indirizzo visibili, numeri di targa dell'auto, ora del giorno, abbigliamento specifico, ecc.



- Mostra dettagli sulle caratteristiche fisiche, sul comportamento, sulla vita privata della persona o sulle sue attività professionali.
- Viene utilizzato quando si prendono decisioni su come trattare, agire o valutare quella persona.
- Si concentra o prende di mira una determinata persona, soprattutto se per un periodo di tempo prolungato.

L'operatore deve sempre aver bene a mente alcune direttive imprescindibili necessarie a scongiurare il rischio di violazione della privacy e/o l'impatto che le operazioni con UAS possano avere sulla privacy di terzi.

Per questo motivo va sempre valutato l'impatto del rischio della privacy e pertanto l'operatore è tenuto a:

- 1) Informare: ogni volta che acquisisce o registra informazioni su una persona, in particolare immagini chiare del suo volto, deve informare l'interessato al riguardo e redigere una dichiarazione sulla privacy pubblica per fornire ulteriore trasparenza.
- 2) Chiedere alle persone cosa potere e non poter fare con le loro informazioni, rispettando i loro desideri in qualsiasi momento.
- 3) Conoscere i diritti di protezione dei dati delle persone.
- 4) Definire sempre il tipo di UAS da utilizzare e il modo in cui acquisire il minor numero di dati sulle persone nell'area della operazione.
- Anonimizzare i dati ove possibile. Volti sfocati, numeri civici e automobilistici possono aiutare ad alleviare gli obblighi GDPR.
- Assicurarsi che le persone possano esercitare i propri diritti di opposizione al trattamento della raccolta dei dati, cambiare idea o rimuovere i propri dati. Ricordandosi che le persone hanno anche il diritto di accedere ai propri dati, ricevere una copia dei propri dati e correggerli.
- 7) Definire sempre lo scopo per il quale si utilizzano i dati allo scopo dichiarato in origine e limitare la conservazione dei dati personali al periodo minimo richiesto.



- 8) Fornire un'adeguata sicurezza per i dati personali e non condividerli con terzi senza informare le persone e garantire che i dati saranno protetti con i loro destinatari. Condividere solo i dati anonimi se possibile.
- 9) Valutare **l'**impatto ambientale sulla Privacy: agire in modo responsabile e pianificare le proprie attività tenendo presente la privacy (privacy by design). Se le attività rappresentano un rischio elevato per i diritti delle persone sul campo, effettuare una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
- 10) Documentare il volo e i passaggi adottati per renderlo proporzionato e attento alla privacy. Assicurarsi di poter dimostrare di avere una base legale per le proprie attività, ad es. consenso dell'interessato.



## Dettagli autorizzazioni proprietari suolo e riprese video

Per poter effettuare attività di volo con UAS sopra ad un suolo privato e in caso di realizzazione di Foto o Video di persone, macchinari o dati sensibili in chiaro, ovvero ben definiti e riconoscibili, è sempre necessario chiedere autorizzazione preventiva ai soggetti o ai proprietari degli oggetti coinvolti.

Le persone oggetto di Video o di Foto possono sempre richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali e deve essere cura dell'operatore UAS adempiere alle richieste per tutelare la privacy delle persone, per cui è necessario:



- 1) Autorizzazione all'utilizzo di dati e accettazione della gestione dei dati ottenuti dal volo con UAS
- Possibilità delle persone relativamente ai dati dei luoghi ripresi, di potere avere i dati acquisiti e di poterne chiedere la cancellazione in ogni momento
- 3) Definire all'interno dell'autorizzazione di utilizzo di dati personali, l'ambito di utilizzo degli stessi.

Qualora le foto o i video venga**no eseguiti in "panoramica",** ossia senza identificare in maniera precisa dati come targhe di macchine, visi delle persone, o qualsivoglia dato sensibile, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.

Nel caso di operazioni per conto terzi deve essere stipulato un accordo tra l'operatore UAS e il committente nel quale le parti definiscano le rispettive responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e condizioni connesse, con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

#### L'operatore ha pertanto l'obbligo:

- di fornire un'informativa sulla privacy, tenendo conto delle peculiarità
  delle operazioni svolte (dai cartelli a informative pubblicate sui siti di
  ciascun operatore e/o a piattaforme uniche che raccolgano le
  informazioni sui voli);
- di utilizzo di una tecnologia che limiti la raccolta e il trattamento dei dati.

#### Non condividere:

I dati personali di terzi con un numero indefinito di persone (ad esempio su internet), soprattutto se ciò può portare all'identificazione o al riconoscimento di quella persona.



Immagini mirate ferme o in movimento combinate con registrazioni di suoni di persone riprese in un luogo pubblico senza il loro consenso. Ciò è particolarmente importante se le immagini sono ottenute attraverso capacità di visione migliorata come gli infrarossi, la visione notturna, le immagini termiche o l'analisi video.

## Riepilogo

Domanda: È consentito riprendere immagini o video di persone nel contesto della loro vita privata?

Risposta: Generalmente no, a meno che non ti diano il consenso per farlo.

Domanda: È consentito riprendere immagini di persone negli spazi pubblici?

Risposta: Non necessariamente, perché il diritto alla vita privata può comunque essere applicato agli spazi pubblici se una persona può ragionevolmente aspettarsi un certo grado di privacy. Ciò significa che una persona seduta nel parco o che partecipa a un grande evento di intrattenimento può essere visibile da lontano e come parte dell'intera foto inquadrata dal drone ma non necessariamente desidera essere ripresa con uno zoom o registrata con un microfono direzionale. Ciò significa che non puoi inquadrarla appositamente senza il suo consenso.



## FAC SIMILE DI LIBERATORIA FOTOGRAFICA

II/La sottoscri	tto/a				
Nato/a			il		
Residente a		Via			
Codice Fiscale					
		con rit	ferimento		
			Г		
	alle imma	agini	L	al video	
Realizzate/o	o da				
il			a		
in occasione	)				
e commissio	nato da				
	•		-	e 97 (Legge n. 633/19 DPR, protezione dei dat	
		NE AU	JTORI ZZA		
Senza lii	miti di tempo	A tito	olo gratuito	A pagamer	nto
La conservazio	ne, l'utilizzo e	la pubblicazio	ne, online e	e offline su	
Siti web		Social netw	vork	Carta stam	ipata
Ne vieta altres	ì la riproduzio	ne in contesti d	che ne preg	iudichino la dignità p	ersonale.
SOGGE	TTO FOTOGR	AFATO	FO	TOGRAFO/VI DEON	MAKER
		INFORMA	ATIVA PRIV	VACY	
				ati con modalità cartacee asparenza e riservatezza	
e strumentali all'a	attività indicata	<b>n liberatoria,</b> in c	qualsiasi mom	ente per finalità strettame ento è possibile esercita ta come da Legge 163/	re il diritto di
Presto il	consenso		Nego il cor	nsenso	



## VIII ASSICURAZIONE

Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo.

L'art. 27 del Regolamento ENAC specifica che per le operazioni con un UAS è imprescindibile la stipula di un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo. Il mezzo deve essere sempre assicurato indipendentemente dall'attività che si andrà a svolgere.

Il pilota è sempre responsabile del volo e risponde direttamente dei danni che può provocare durante l'esecuzione di un volo, sia quando è fatto per scopo ludico sia a scopo professionale. In quest'ultimo caso egli esegue in totale autonomia la propria attività, compiendo il servizio appaltato con propria organizzazione professionale di cui mantiene il controllo.

Tuttavia, anche il Committente non è esente da responsabilità. Egli, infatti, se non esercita la propria funzione di sorveglianza durante la fase esecutiva contratto, o se affida un servizio ad un'impresa che non ha i requisiti, risponde in solido con il pilota.





## Requisito obbligatorio:

 Responsabilità Civile per danni a terzi: il premio da corrispondere varia in funzione da alcuni parametri e dalla compagnia assicurativa. (ad es., scopo ludico o professionale, peso, area delle operazioni).

## Altre tipologie di contratti assicurativi che si possono stipulare:

- Danni all'UAS e al PAYLOAD: copre i danni materiali e diretti che il drone o il suo carico possono subire. Di norma il valore assicurato è quello commerciale.
- Tutela Legale: questa polizza copre le spese legali di un perito o di un consulente tecnico o di un legale incaricato per la gestione di una vertenza.
- Responsabilità Civile per danni a terzi causati da difetti del prodotto: questa polizza è consigliata a chi produce droni, per tutelarsi da eventuali problemi sorti per avarie, difetti occulti dei propri prodotti.
- Responsabilità Professionale: la tutela per gli operatori UAS dai danni causati involontariamente a terzi nell'esercizio della propria professione.



## IX SECURITY

La security è definita come la prevenzione dagli atti di interferenza illecita.

Rientrano in quest'ambito i sabotaggi, gli attentati, e tutti i comportamenti che in modo volontario siano volti ad arrecare danni al sistema dell'aviazione civile.

Anche il trasporto con UAS di materiali pericolosi (infiammabili, detonanti, infettivi, radioattivi, chimici e similari) costituisce una minaccia in termini di security.

Le operazioni con UAS devono sempre tener conto della security, ed in particolare modo quando interessano alcune tipologie di spazio aereo soggette a restrizioni.

## Esempi tipici sono:

- sopra le città: per motivi di sicurezza e ordine pubblico, le Prefetture spesso vietano il sorvolo delle città a tutti gli aeromobili, compresi i droni;
- aree militari: alcuni volumi di spazio aereo sono dedicati ad operazioni militari (esercitazioni, tiri a fuoco, oppure secretate per motivi di sicurezza nazionale) e, quindi, sono interdette agli aeromobili non interessati;
- case circondariali e/o istituti penitenziari: per motivi di sicurezza, il
   Ministero della Giustizia vieta il sorvolo sopra tali edifici;
- siti industriali: alcuni siti industriali non possono essere sorvolati per motivi di riservatezza o di ordine pubblico, nel caso rappresentino strutture critiche per il Paese;
- parchi: per la protezione della fauna, i Parchi in Italia non possono essere sorvolati.





Le aree di spazio aereo del tipo sopra riportato sono classificate come:

- aree proibite (aree P) laddove il volo è sempre interdetto;
- aree ristrette (aree R) quando sono soggette a certe condizioni (p.e.: giorni/orari);
- aree pericolose (aree D) quando al loro interno si svolgono attività pericolose alla navigazione aerea;
- i parchi, ancorché non classificabili come aree P, sono assimilabili alle stesse in quanto prevedono un divieto di sorvolo.

ENAC ha reso disponibile, tramite la società D-Flight, un sito online dove è possibile trovare la mappa del territorio nazionale con tutte le aree proibite (P), ristrette (R) e pericolose (D).

## La mappa è disponibile all'indirizzo www.d-fligth.it

Su tale mappa è sufficiente cliccare sul punto dove si intende svolgere le operazioni con UAS per conoscere se ci si troverebbe in un'area interdetta o meno al sorvolo.

Nel caso sia necessario svolgere comunque attività in tali zone di spazio aereo, è necessario richiedere l'autorizzazione ad ENAC secondo quanto prescritto nella Circolare ENAC ATM-03 "ISTITUZIONE, MODIFICA O CANCELLAZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI", disponibile sul sito istituzionale.





## In sintesi, la Circolare prevede i seguenti casi:

- sorvolo delle città con spazio aereo P o R: innanzitutto, va inoltrata richiesta alla Prefettura competente per territorio.
- volo all'interno di aree militari: similmente al caso precedente, la richiesta va inoltrata all'ente militare competente (disponibile sull'AIP).
- Sorvolo case circondariali e/o istituti penitenziari: la richiesta va inoltrata al DAP (Ministero Grazie a Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
- Sorvolo di Parchi naturali: la richiesta va presentata all'Ente gestore del Parco.

Una volta ottenuto il nulla osta dalle suddette amministrazioni, va fatta richiesta ad ENAC, Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo (indirizzo disponibile sul sito istituzionale), allegando il nulla osta. ENAC, fatte le pertinenti valutazioni relative ad eventuali interferenze con altro traffico aereo o altre attività aeree, rilascerà l'eventuale autorizzazione.

Le suddette autorizzazioni rilasciate dall'ENAC possono disporre delle condizioni di volo che il pilota dovrà rispettare.



# X Regole per l'effettuazione dell'esame online

## Accettazione condizioni e regolamento

Il candidato accetta le condizioni ed il regolamento d'esame di seguito riportato e dichiara, sotto la propria responsabilità, di non fotografare, riprodurre e divulgare i contenuti presenti nelle sessioni d'esame (domande e risposte).

Si ricorda che l'eventuale diffusione degli stessi è sanzionabile penalmente ai sensi della L. 475/1925.

ENAC si riserva di segnalare i trasgressori alla Polizia Postale per le conseguenti azioni di competenza.

## Domande Risposte fornite

Il dettaglio delle risposte fornite dal candidato nel corso della sessione di esame online è soggetta a registrazione per le sole sessioni esplicitamente terminate dall'utente. Le informazioni di sintesi, quali i punteggi, il numero di risposte corrette/errate nonché il numero di domande non risposte sono registrati e mostrate all'utente, anche al termine di ciascuna sessione esplicitamente conclusa.

Per le sessioni di esame interrotte accidentalmente o incidentalmente, ovvero senza una esplicita azione che esprime la volontà dell'utente a terminare l'esame, non sono registrati i risultati delle risposte.

#### Autenticazione

Per l'autenticazione dei candidati piloti maggiorenni è necessario dotarsi di SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

مجر

L'autenticazione per i candidati piloti minorenni avverrà tramite l'acquisizione di copia di un documento di riconoscimento valido dell'interessato e del genitore o del tutore o di chi esercita la potestà genitoriale.

## Pagamento

Dopo aver effettuato l'autenticazione e completato i dati anagrafici richiesti per la fatturazione, prima di poter avviare la sessione di esame, il candidato dovrà effettuare il pagamento online del diritto fisso pari a 31,00 euro. La mancata finalizzazione della procedura di pagamento non consentirà l'avvio della sessione di esame.

#### Esame

L'esame consiste nel superamento di un test composto da 40 domande a risposta multipla da completare in 60 minuti.

### Punteggi:

Per ogni risposta esatta: 2 punti

Per ogni risposta non data: O punti

Per ogni risposta errata: -1 punto.

L'esame è superato quando il punteggio raggiunto è uguale o maggiore di 60 punti, pari al 75% del punteggio massimo (80 punti) raggiungibile:

 il pagamento del diritto fisso di 31,00 euro fornisce al candidato un "gettone" che dà diritto a poter avviare 4 sessioni di esame (tentativi) senza limiti temporali;



il candidato che, dopo aver finalizzato la procedura di pagamento, ha esaurito il numero max. di tentativi a sua disposizione (4 tentativi), potrà sostenere una nuova prova di esame solo dopo aver effettuato un nuovo pagamento di pari importo che darà diritto a sostenere nuovamente la prova con le stesse modalità.

#### Download certificato

Dopo effettuato il pagamento ed aver superato con esito positivo l'esame, il candidato potrà scaricare "la prova di completamento della formazione online" di Pilota di UAS dalla piattaforma di servizi Web OnLine. L'attestazione ha validità di 5 anni.

#### Note

### Immagini

Le immagini utilizzate in questo corso online sono in parte proprietà dell'autore e in parte si tratta di immagini largamente diffuse su internet, ritenute di pubblico dominio, di cui sono proprietari i rispettivi autori che ne detengono i diritti.

Sono state utilizzate e pubblicate ai sensi dell'Art. 70 comma 1 bis, della Legge Italiana sul Diritto d'Autore, L.633/1941 e ss.mm.ii. Tuttavia, qualora gli aventi diritto si ritenessero danneggiati dall'inserimento in questo manuale delle predette immagini coperte da Copyright, a seguito di segnalazione ad ENAC le stesse saranno immediatamente rimosse e/o ne saranno citate le fonti.

### Copyright

Questo corso online, incluse le immagini, fotografie e la grafica presenti, sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d'autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale.



I marchi e le denominazioni di enti e organismi menzionati nel corso online appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.

#### Utilizzo del corso online

Il corso online è liberamente utilizzabile per fini culturali e comunque non di lucro, a patto di citare chiaramente la fonte di provenienza, la data di redazione e aggiornamento e l'URL relativa.

Il corso online è, salvo diversa indicazione, liberamente e gratuitamente disponibile per lo scaricamento (download), a condizione che non venga utilizzato per trarne profitto o per il raggiungimento di fini illeciti.

