

MOHTAЖHAЯ CXEMA "GARDA-3-2200-C"

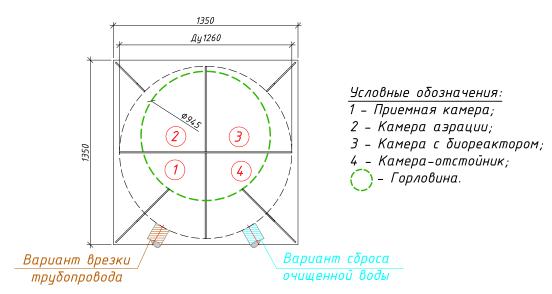

- Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум −1.050)
- 🗡 Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы –1.150)

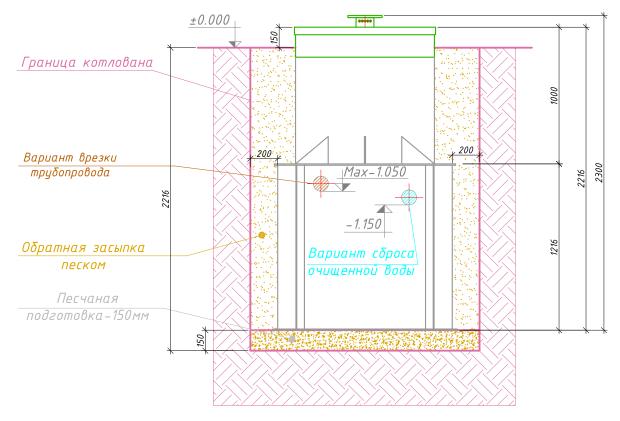

Порядок производства работ:

- 1. Отрывка котлована размерами 1.70х1.70м, h=2.216м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
- 3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
- 4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
- 5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- 6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
- 7. Окончательная планировка рельефа;
- 8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.