
МОНТАЖНАЯ СХЕМА "ACTPA-6 миди" самотечная

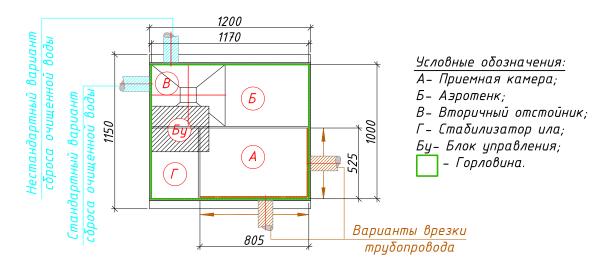

- Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум −1.000)
 Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы −0.600)
- Траница котлована

 Варианты сброса
 очищенной воды

 Обратная засыпка
 песком

 Песчаная
 подготовка-150мм

Порядок производства работ:

- 1. Отрывка котлована размерами 1.70х1.65м, h=2.45м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;
- 3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
- 4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
- 5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- 6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
- 7. Окончательная планировка рельефа;
- 8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.