

МОНТАЖНАЯ СХЕМА "ACTPA-10 лонг" с принудительным сбросом

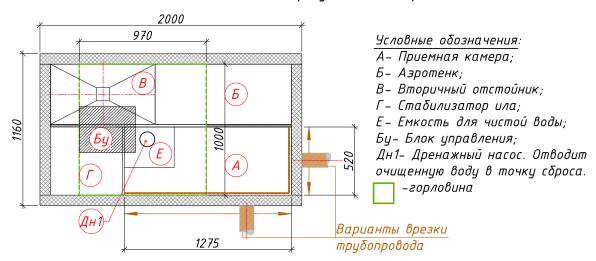

- **▼** Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.500)
- —➤ Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы –0.800)

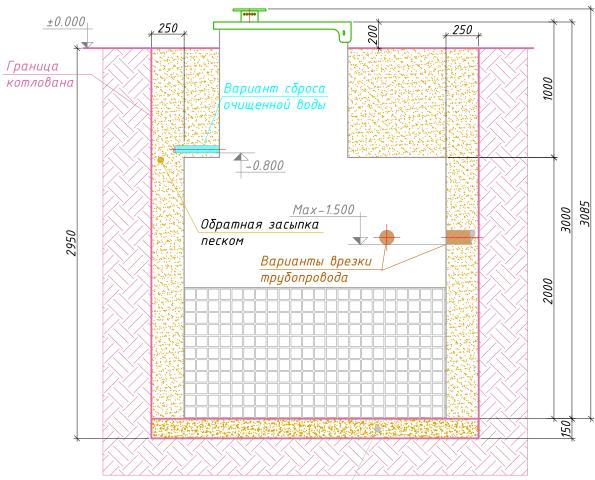

Песчаная подготовка-150мм

Порядок производства работ:

- 1. Отрывка котлована размерами 2.50х1.66м, h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм.;
- 3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
- 4. Врезка и присоединение трубопроводов к станции;
- 5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- 6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
- 7. Окончательная планировка рельефа;
- 8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.