

Petit historique

La voile latine apparaît très tôt en Méditerranée, on semble la reconnaître sur un graffiti du VII^e, et même sur une pierre funéraire datée de 150 av. J.C. (musée d'Athènes). D'autres graffitis, moins anciens, la représentent sans doute possible. Elle est peut-être une évolution des voiles carrées antiques.

Elle a été utilisée sur nos côtes jusque dans les années 1920 à 1950, selon les localités et a disparu petit à petit, évincée par la motorisation. Depuis les années 80, elle est réapparue sur les côtes provençales à l'initiative d'amateurs passionnés.

Ce gréement traditionnel du pourtour méditerranéen arme la barquette marseillaise, la barque catalane, le mourre de pouarc, la bette, la felouque, la tartane.



La bette

Petite embarcation à fond plat et à bouchains vifs.

Elle dépasse rarement les 26 pans (6,50 m).

Bateau des côtes provençales pour le petit métier, elle a souvent été engagée dans des courses à l'aviron ou à la voile latine.



Le mourre de pouarc

Mourre de pouarc : museau de cochon.

Bateau de pêche traditionnel provençal dont l'étrave se compose d'un éperon en museau de cochon, d'où son nom.

Au début du XX^e, est évincé par la motorisation et les barquettes.

Le mourre de pouarc Jadisson

La barquette

Barquette marseillaise : bateau traditionnel des côtes provençales. Elle a évincé, avec la motorisation, le mourre de pouarc.

Malgré une idée reçue, elle n'est pas d'origine italienne, même si les charpentiers issus de l'immigration italienne l'ont amenée à la perfection.



La barquette André-Jean



La barquette Marinémilie

Mini-guide d'initiation à la voile latine




Mourrejado à l'Estaco

Ce support pédagogique a été conçu et réalisé par **Pass'mer** et **Lei Pescadou de l'Estaco** pour accompagner le **module d'initiation à la voile latine**, proposé pour la première fois lors du cinquième stage de formation chefs de bord et équipiers de la **Fédération voile-aviron** du 1^{er} au 4 novembre 2012 au Frioul, Marseille.

Dans le cadre de l'**École du patrimoine et de la navigation traditionnelle** initiée à Marseille, le collectif Pass'mer - pôle associatif synergie mer et la section Voile latine du club nautique Lei Pescadou de l'Estaco se sont associés à cette initiative, qui continue à faire vivre l'héritage de Laurent Damonte.

Document élaboré par Bernard Rémuzat, Thierry Garval, Élodie Quaranta et Elsa Vachez. Remerciements à Bernard Bézinet d'Avenir Traditions Marines, Thierry Pons d'Aventures Pluriel et Balthasar Sievers de la Nave Va.

Tous droits réservés.

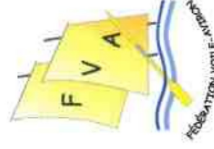

Fédération voile-aviron
voileaviron.org



Pass'mer
passmer.org




Lei Pescadou de l'Estaco
www.sn-pescadou.fr

Extrait du Vocabulaire de la voile latine dans le parler des marins de la région marseillaise

des Pescadou de l'Estaco

arbre : mât
arjaou : barre franche
acimer : apiquer l'antenne
bataioille : pavois / *bataioilles* : jambettes
barquette marseillaise : bateau traditionnel des côtes provençales
bette : petite embarcation à fond plat et à bouchains vifs
brafournié : coup de vent violent, principalement de mistral ou de levant
capian ou carpián : allonge d'étrave, terme utilisé aujourd'hui uniquement pour désigner la partie au-dessus du plat-bord
car : partie basse de l'antenne roustée avec la penne

mourre de pouarc : bateau de pêche traditionnel provençal dont l'étrave se compose d'un éperon en museau de cochon, d'où son nom
orse : anciennement, bâbord en provençal
orse poupe : manœuvre frappée en bas du car permettant d'apiquer l'antenne
orser : aller à l'orse, loffer, aller au près / Un bateau orsier est un bateau ardent.
oste : manœuvre frappée sur la penne, permettant d'assurer l'antenne à l'arrière du bateau par mer agitée ou vent arrière
palan d'aman : palan de drisse de mestre
penne : partie haute de l'antenne roustée au car

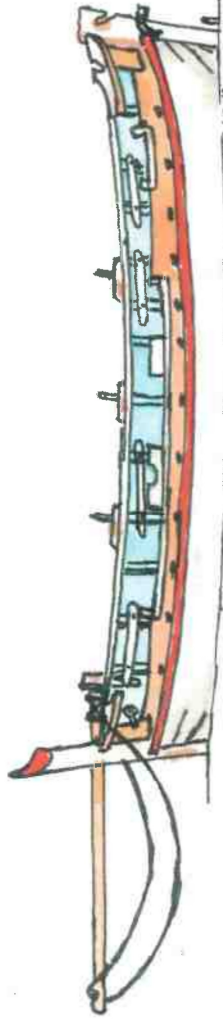


casse-escote : échancrure en-haut de l'étrambot pour passer l'écoute
cavillon : cabillot pour frapper les manœuvres
cuberte : pont
devant : palan d'amure de l'antenne, réglage d'orientation de l'antenne suivant l'allure
empenner : serrer / *voile empennée* : voile serrée sur l'antenne
escote : écoute
fer : grappin ou ancre
ferridou de tiercerols : bosse de ris
galoche (ou castagnole) : taquet de tournage
mange-vent : petit foc de tempête
mestre : grand-voile latine
matafian : garcette

penon, pau, antenol ou bigon : espar mobile destiné à déborder le point d'amure du trinquet selon les allures
poulaque : foc des bateaux latins
pouge : ancien tribord
pouger : abattre, aller vent arrière
tiercerols / faire les tiercerols : prendre un ris
timon : gouvernail d'un bateau
traloucher : changer d'amure l'antenne en virant lof pour lof
trinquet : grand foc amarré sur le bout dehors
trosse : drosse, cordage qui serre l'antenne contre le mât à son point de drisse
voguer : ramer, d'où «vogue la galère»
voguer à la sié : nager debout, tourné vers la proue en poussant sur les rames


Allures

bateau muni d'un penon en plus du bout-dehors

orse poupe
 palan d'avant
 oste
 bras d'antenol
 hale à proue

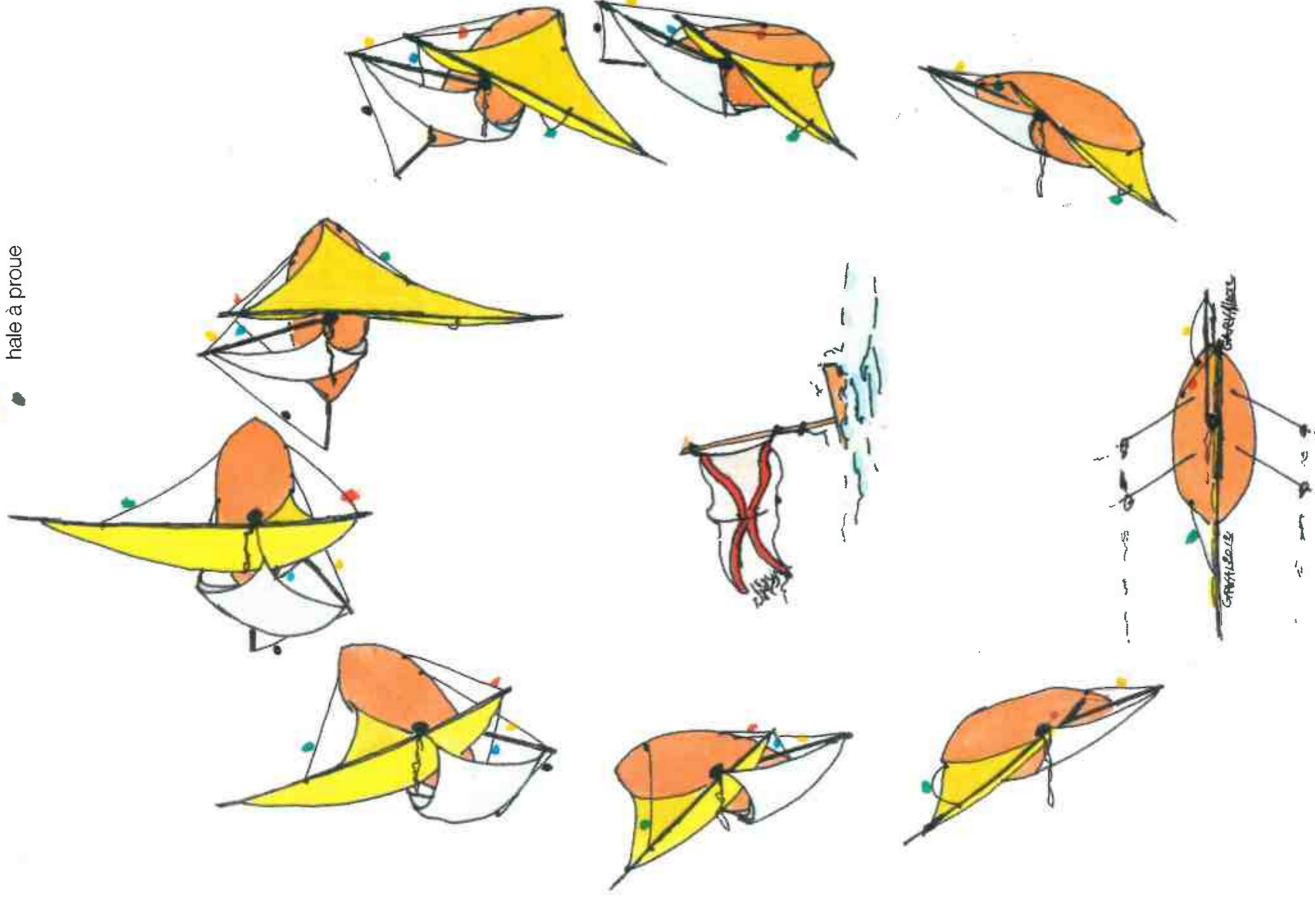

Traloucher de la mauvaise à la bonne main : chronologie détaillée

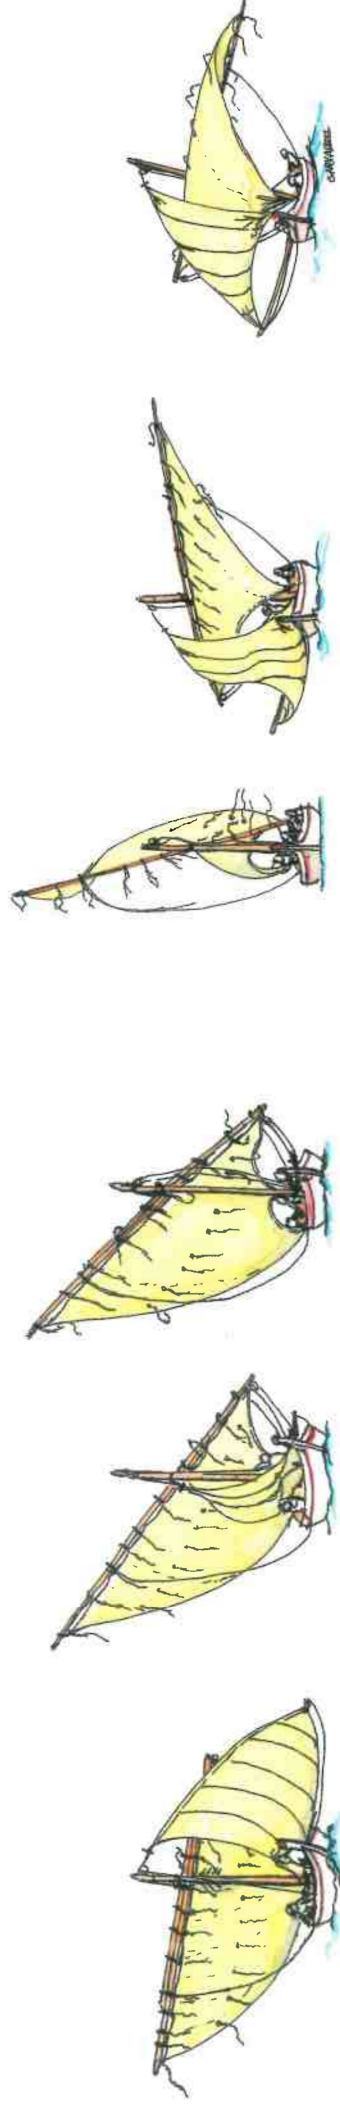

1/ La barque est grand largue, antenne aplanie. Le devant oriente cette dernière le car légèrement en avant du mât. La mestre est bordée jusqu'à l'étambot. La chute et la bordure maintiennent l'antenne bien orientée.


2/ Le timonier pousse doucement la barre au vent pour se rapprocher du vent en poupe. Pendant ce temps, le bras d'antenne est filé et l'antenne vient se caler contre le caplan. Dès que le trinquet dévente, il est affalé. Sa drisse est amarrée par ses deux bouts à sa galoche habituelle. On reprend du devant pour apiquer l'antenne.

3/ À deux doigts du vent en poupe, le timonier file de l'écoute de mestre. L'orseroue est amenée et amarrée en pied de mât. Le matelot désigné prend en main le devant et veille à ce qu'il soit clair. Le timonier rappelle à la vigilance le matelot du devant.


4/ Plein vent en poupe, le timonier, attentif à s'y maintenir, amène le point d'écoute de mestre à lui, et d'un geste ample sur la chute, fait empanner la mestre en douceur. Le mou du devant est repris puis filé à la demande pour accompagner l'antenne. L'écoute de mestre est reprise à la demande.

5/ La mestre sous sa nouvelle amure, l'antenne est brassée et aplanie par l'orseroue, le devant et l'oste. L'antenne est débordé puis assuré par son bras frappé en poupe. Le trinquet est hissé et bordé.

6/ La barque a rejoint le grand largue, cette fois-ci à la bonne main. La drisse de trinquet n'est pas étarquée. L'antenne a été un peu amenée, les écoutes filées au maximum. Les voiles soulèvent alors autant la barque qu'elles la tirent, dégageant toute la puissance du gréement latin.

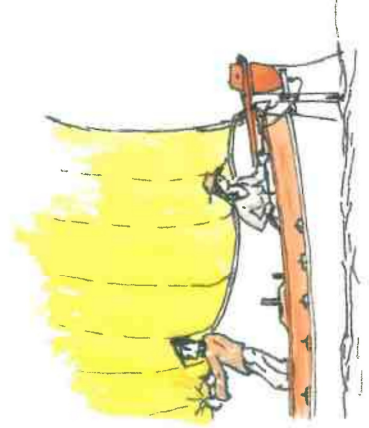

à border la mestre !

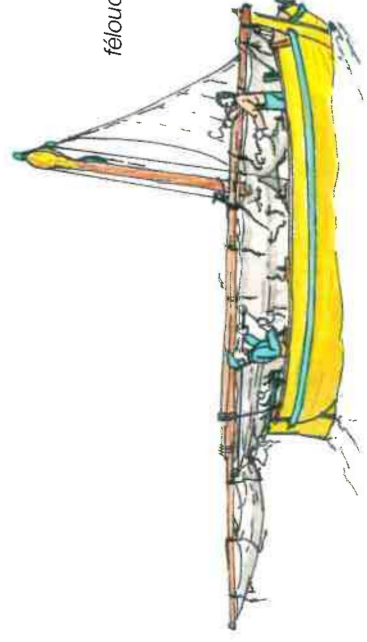

féloque marseillaise faisant les tiercerols

Manœuvres

Établir les voiles à la mer

Voile sans embrouilles

- 1/ Hisser la poulaque.
 - 2/ Libérer la trosse et larguer l'orse poupe, laisser le devant cargué à moitié.
 - 3/ Hisser l'antenne à hauteur d'homme.
 - 4/ Libérer la voile (matafians).
 - 5/ Hisser l'antenne complètement.
 - 6/ Raidir la trosse et acimer (apiquer) l'antenne avec l'orse poupe.
 - 7/ Passer l'escote dans le casse-escote, la border, la tourner et régler le devant si nécessaire.
- Sur les bateaux d'une certaine taille munis d'embrouilles :
il suffit de les laisser filer ; la suite des opérations est identique.

Virement vent devant

- 1/ Étant au près, prendre de la vitesse en pougeant (en abattant).
 - 2/ Pousser doucement la barre sous le vent.
 - 3/ Laisser filer l'escote de poulaque, border la mestre.
 - 4/ Bout au vent, border la poulaque à contre.
 - 5/ La mestre pleine sur le nouveau bord, changer la poulaque, reprendre la barre et régler les voiles pour la nouvelle allure.
- En cas de virement délicat, on peut s'aider avec une rame sous le vent, en inversant la barre si le bateau cule.

Traloucher

- 1/ Venir vent arrière en poussant doucement la barre.
- 2/ Abraquer (ou embriquer) le mou du devant.
- 3/ Quand la voile change de bord, l'accompagner et mollir doucement le devant.
- 4/ Changer la poulaque.
- 5/ Rétablir la barre.
- 6/ Régler pour la nouvelle allure.

Mettre en panne

- 1/ Venir au près.
- 2/ Passer l'écoute de poulaque au vent sous le car.
- 3/ La raidir pour la masquer.
- 4/ Pousser la barre sous le vent jusqu'au plat bord.
- 5/ Filer le devant pour déventer la partie haute de la mestre.

Faire les tiercerols (prendre un ris)

- 1/ Manœuvres identiques jusqu'au 6 du chapitre **amener les voiles**.
- 2/ Étarquer le ferridou de tiercerols.
- 3/ Amarrer les matafians de tiercerols (nœud plat gansé).
- 4/ Hisser l'antenne à poste.
- 5/ Régler l'allure.

Empenner la voile (serrer la voile)

Voir chapitre **amener les voiles (de 1 à 7)**.

Amener les voiles

- 1/ Venir à l'orse (au près) et masquer la poulaque (mettre en panne).
- 2/ Régler l'escote de mestre pour avoir un sillage minimum.
- 3/ Larguer la trosse (et la souste, au cas échéant).
- 4/ Larguer l'orse poupe et un peu du devant.
- 5/ Amener l'antenne à hauteur d'homme.
- 6/ Empenner la voile (embrouiller si possible, serrer tous les matafians en saucissonnant la toile).
- 7/ Hisser l'antenne à mi-mât et l'assurer.
- 8/ Larguer l'angireou (drisse de poulaque), amener la poulaque et la ranger provisoirement.
- 9/ Reprendre la route (vogue ou moteur).

Assurer l'antenne (bateau au moteur, mer agitée)

- 1/ Manœuvres identiques jusqu'au 6 du chapitre **amener les voiles**.
 - 2/ Hisser l'antenne à «taille et trosse» (à mi-mât).
 - 3/ Raidir la trosse.
 - 4/ Amener l'orse poupe en abord (sur le côté).
 - 5/ Régler l'orse poupe et le devant pour positionner l'antenne légèrement en travers de l'axe du bateau.
 - 6/ Raidir la souste, raidir l'oste (la doubler si nécessaire).
- Nota bene : veiller à ce que la voile ne rague pas sur le plat-bord ou sur le caplan.*


Armer la vogue

- 1/ Préparer les rames.
- 2/ Les positionner en avant de l'escourmé (toilet), laisser la pale à plat pour ne pas engager, vérifier si le nœud d'estrop est assez serré.
- 3/ Mettre à la vogue en suivant les ordres du timonier.

Rôle détaillé des équipiers

Le n°1 (le prouier) : hisse ou amène la poulaque
Le n°2 (en pied de mât) : chargé de la trosse et du palan d'aman
Le n°3 (arrière bâbord) : chargé de la sarti volante, de l'escote de poulaque bâbord, de l'orse poupe ou du devant
Le n°4 (arrière tribord) : chargé de l'escote de poulaque tribord, du devant ou de l'orse poupe
Le n°5 (le timonier) : à la barre, s'occupe de l'escote de mestre

L'ordre des étapes pour ces manœuvres est indicatif ; il peut varier selon les bateaux et les usages.

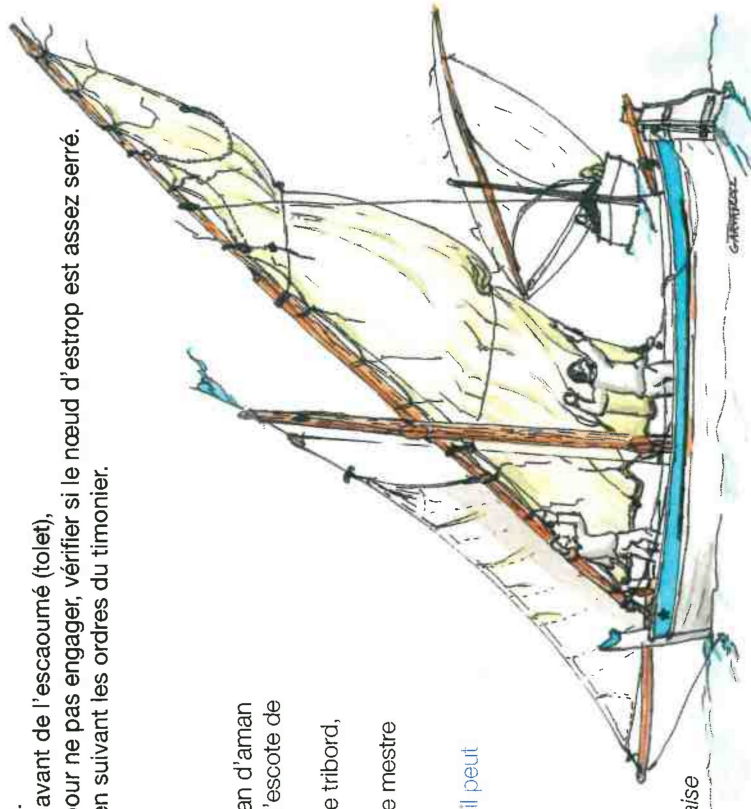

embrouiller la mestre sur une barque marseillaise