

Le phénomène Drascombe

Article paru dans le numéro 149 du "Chasse-marée"



L'histoire du Drascombe commence en 1964. Lassés par quarante jours de mistral en Méditerranée, John Watkinson et sa famille, qui vivent à bord d'un ketch de 13 tonneaux, décident de vendre leur voilier et de rentrer en Angleterre par le train. Ils mettent sac à terre et louent une ferme à toit de chaume dans le Devon. C'est dans cette propriété de Drascombe Barton que commence pour la famille une nouvelle aventure.

John Watkinson est plutôt bien amariné : il a terminé une longue carrière dans la Royal Navy, comme commandant du destroyer *Armada*. Mais son épouse Kate a modérément apprécié l'hostilité d'une Méditerranée dont on sait qu'elle peut se montrer brutale et entêtée. Naviguer à nouveau, oui, mais pour des sorties à la journée et avec un bateau "à vocation familiale, simple à manier, très sûr, peu gâtard, sec, confortable à la mer et, surtout, élégant". Tel est le cahier des charges exigeant proposé par l'épouse à son mari. Ainsi est né le premier Drascombe Lugger, Drascombe comme la ferme où il a vu le jour, Lugger comme son grément évoquant celui de bourcet-malet.

John le construit lui-même, en contre-plaqué, dans un hangar de sa propriété. Le *Katherine Mary* – prénoms de son épouse – est mis à l'eau en 1966. Watkinson n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Retraité depuis 1958, il s'était associé à Kelly & Hall, un petit chantier du Devon établi sur la rivière Yealm, où il avait déjà mis la main à la pâte. Auparavant, il avait conçu pour l'université de Cambridge des embarcations pneumatiques entièrement pontées, et s'était fabriqué lui-même un Canoe International d'Uffa Fox. En 1962, pour compléter l'activité du chantier, il avait aussi dessiné et fait construire trois petits maquereautiers de 16 pieds (4,88 mètres).

Au vu du *Katherine Mary*, Kelly et Hall sont conquis par cette embarcation dont ils pressentent aussitôt l'intérêt, et se lan-

cent dans sa construction. Le premier Drascombe Lugger exposé au Salon nautique d'Earl's Court, en 1968, est vendu en vingt minutes. Trente unités sont construites dès la première année, et les trois décennies suivantes en verront naître près de cinq mille, tous modèles confondus, même si le grand favori reste le Lugger, premier du nom.

La première année, John construit lui-même dix-huit coques en contre-plaqué à Drascombe Barton; le pont est ensuite réalisé par un menuisier local, tandis que les finitions sont l'œuvre de Kelly & Hall. Mais le succès de la série est tel que la construction en polyester stratifié s'impose rapidement. Dès 1969 John Watkinson contacte à cet effet le chantier Honnor Marine, installé à Totnes au bord

Royaume-Uni. Westell dessina également l'*Ocean Bird*, un trimaran de 30 pieds à flotteurs repliables, dont plus de trente exemplaires seront livrés.

Cette orientation vers des coques légères de compétition ne prédisposait pas le chantier à s'intéresser au Drascombe Lugger, "un joli bateau lent et inoffensif", selon l'expression de Webb Chiles, qui en mènera un autour du monde. Néanmoins, Pat Honnor et ses partenaires voient tout de suite le potentiel du concept et acceptent la proposition de Watkinson. Sage décision, car au milieu des années soixante-dix, tandis qu'Honor Marine cesse la production des 505 et des 420, et que l'*Ocean Bird* est en perte de vitesse, plus de soixante-dix personnes travailleront sur les deux sites de

construction des Drascombe, avec une production hebdomadaire pouvant aller jusqu'à treize unités. En 1978, mille Drascombe Lugger ont déjà été lancés; dix ans plus tard, on en compte mille six cents, et ils sont mille neuf cents en 1996!

A ces chiffres, il faut encore ajouter les Drascombe en contre-plaqué dont la construction continue en parallèle dans d'autres chantiers. En 1970, lorsque l'entreprise Kelly & Hall ferme ses portes, les frères John et Doug Elliot, qui ont appris le métier dans cet établissement, se mettent à leur compte à Yealmbridge, et reprennent la gamme Drascombe, jusqu'à la mort de John en 1980. Doug estime ainsi avoir construit quelque cent cinquante unités. D'autres ateliers indépendants poursuivent longtemps la construction en petite série de Drascombe en bois et contre-plaqué, tels Norman Whyte en Ecosse, ou John Kerr – récemment décédé – au pays de Galles.

De son côté, pendant ses quelque quarante années d'activité, Honnor Marine doit affronter de nombreuses difficultés. Malgré une demande soutenue, l'entreprise est ébranlée par le choc pétrolier, l'incendie de son atelier avec destruction des moules, la hausse du taux de TVA, la



Jean-Louis Grenier à la barre de son Lugger *Anu-Lin*, lors des fêtes de Bret / Douarnenez 96.

de la rivière Dart. Après avoir construit des dériveurs en contre-plaqué – GP 14 et *Enterprise* – très réputés, Pat Honnor s'était associé avec Luke et Chris Churchouse, avec qui il avait créé un nouveau dériveur – le *Scorpion* – pour lancer Honnor Marine. Ils seront bientôt rejoints par David Tweed et surtout par John Westell, le père du 505 et du Coronet, candidat malheureux à la sélection comme série olympique – le *Flying Dutchman* lui étant préféré. Westell était un spécialiste du stratifié; il avait notamment construit le *Glass Slipper* sur plan Van de Stadt et même la carrosserie des voitures Lotus. C'est ainsi qu'Honor Marine construira les premiers 505 en polyester, bientôt suivis des 420, dont le chantier a l'exclusivité pour le



En haut, de gauche à droite: John Watkinson, l'inventeur du Drascombe; Luke Churchouse, Pat Honnor et David Tweed, les trois fondateurs du chantier Honnor Marine. Ci-dessus: à gauche, finition d'un Lugger en polyester au chantier McNulty; à droite, John Westell, le père du 505, spécialiste du stratifié.

fusion malheureuse avec Maine Marine aux Etats-Unis, la reprise par le consortium de Dartington, la crise de l'industrie nautique des années quatre-vingt-dix, et l'échec commercial de nouveaux modèles comme le Rob Roy 23, le Swift ou l'Explorer... John Westell prend sa retraite en 1985, Luke Churchouse en 1987. L'année suivante, Honnor Marine est vendu à la famille Rosati.

Malgré trois années d'exportation prometteuses vers la France – dont Roberta Goodden et moi-même sommes les artisans –, la qualité du produit et du service, si chère au cœur des pères fondateurs, aisé à désirer. Sentant venir le marasme du nautisme en France et déçus par l'attitude du chantier, nous jetons l'éponge. En juillet 1997, Honnor Marine disparaît. Le chantier McNulty, à Hebburn, près de Newcastle, reprend aussitôt le flambeau.

Il est désormais le seul à construire des Drascombe*, qui ne sont donc plus réalisés qu'en stratifié, même si le chantier envisage aujourd'hui de lancer un nouveau modèle en contre-plaqué époxy (voir encadré page 60).

Le Drascombe Lugger

Avec le *Katherine Mary*, les Watkinson sont pleinement satisfaits. Cette embarcation grée d'une voile houari à bordure libre et d'un tapecul répond parfaitement au cahier des charges établi par la famille. "Finie la menace du coup de bôme sur le crâne distrait! se réjouit Kate. Et quand on en avait assez de la pêche au maquereau, on pouvait aisément débarquer à pied sec par l'arrière directement sur une plage. Alors, l'architecte pouvait s'offrir en solo une navigation plus animée."

Bateau de promenade familiale, le Drascombe peut aussi à l'occasion porter les rêves d'un aventurier, comme le *Chiddock Tichborne* à bord duquel l'Américain Webb Chiles fera le tour du monde. Un périple entamé par une transpacifique, de San Diego (Californie) à Nuku Hiva (Marquises), réalisée en cinq semaines, à une vitesse moyenne de plus de 5 nœuds les huit derniers jours! Le navigateur solitaire se dit ravi de sa monture: "*Chiddock* passe bien la mer. Il lui arrive même de planer sur les crêtes et de bloquer le speedomètre à 10 nœuds. On dirait alors un petit chien qui court parmi les vagues." Durant ce voyage, ce Drascombe étalera sans problème des vents de 40 à 50 nœuds sous foc et tapecul.

* Ces Drascombe sont depuis peu importés en France par le Comptoir maritime cherbourgeois, 14, quai de Caligny, 50100 Cherbourg. Tél. 02 33 43 05 13.

Au-delà, il faudra mettre à la cape sous tapecul seul. C'est arrivé au large de Tahiti, où Webb Chiles a dû affronter un vent de 60 nœuds; il en a profité pour composer un poème...

Cette polyvalence du Lugger est sans doute une des raisons de sa grande popularité. En septembre 1967, *Yachts & Yachting* saluait ainsi l'apparition d'un "bateau à tout faire vraiment marin, non influencé par la compétition, mais profitant des techniques modernes de construction". Cette revue notait aussi dans le dessin de la carène une influence du doris de Terre-Neuve, "dont l'excellente tenue à la mer est bien connue". De son côté, David Pyle, qui mena un Lugger d'Angleterre en Australie, lui trouvait plus justement des affinités de formes avec le cobble de la mer du Nord. Et d'autres relèveront une parenté – plus discutable à mon avis – avec certaines embarcations latines que John Watkinson avait pu observer en Méditerranée.


Du doris, le Lugger a très certainement la forte tonture – facilitant la montée de l'étrave à la lame –, les clins, les bouchains et la légèreté; pour 5,72 mètres de longueur, le déplacement, armement compris, n'est que de 340 kilos. En revanche, l'arrière large et très porteur n'a rien à voir avec celui du doris. Son maître-bau de 1,90 mètre lui confère une stabilité de formes importante, gage de confort à la mer et au mouillage. La dérive et le safran pivotants, en tôle galvanisée, sont suffisamment lourds (45 et 25 kilos) et profonds (1,10 mètre pour la dérive) pour contribuer à la raideur à la voile. "L'aspect le plus impressionnant du bateau, confirme *Yachts & Yachting*, est son degré de stabilité tout à fait extraordinaire."

Le tirant d'eau dérive haute (0,25 mètre) est dérisoire et donne accès à des mouillages interdits à nombre d'autres voiliers. Echouage pour camper à bord, halage sur une plage exposée avec palan et défenses servant de rouleaux, mise sur remorque sont facilités par une coque dépourvue de tout appendice. En effet, le gouvernail en puits peut s'escamoter totalement avant l'atterrissage à l'aviron ou au moteur, même si cette manœuvre, peu élégante, demande de la pratique. Le puits du moteur, découpé dans la voûte arrière, présente lui aussi bien des avantages: le hors-bord est protégé et suffisamment avancé pour ne pas surcharger l'arrière; l'hélice ne sort pas de l'eau dans le clapot et ne provoque ni traînée ni remous lorsque la motogodille est relevée; le safran, placé en avant de l'hélice, travaille en eau non perturbée.

Drascombe Lugger

Architecte, John Watkinson

Longueur: 5,72 m
Flotaison: 4,57 m
Largeur: 1,90 m
Tirant d'eau: 0,25/1,10 m
Déplacement: 340 kg
Surface de voilure: 12,26 m²

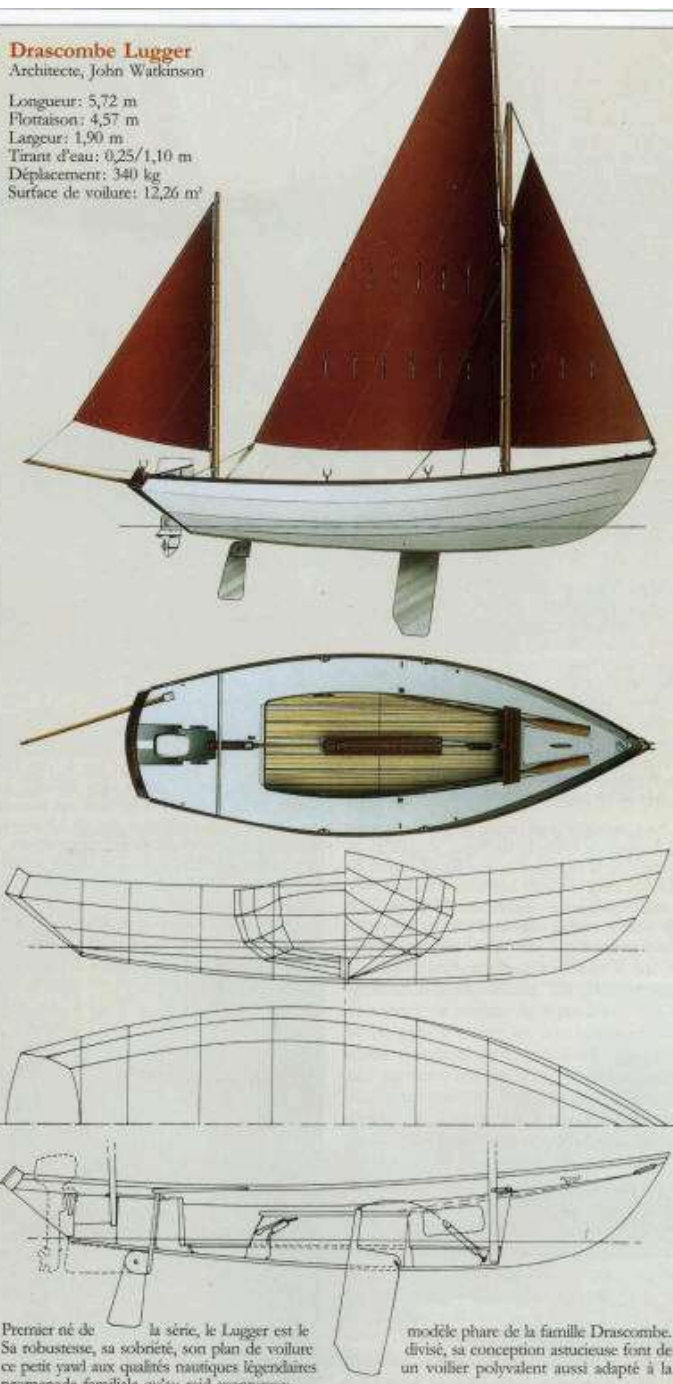

Premier né de la série, le Lugger est le plus robuste, sa sobriété, son plan de voilure ce petit yawl aux qualités nautiques légendaires promettent une promenade familiale qu'au raid aventureux.

modèle phare de la famille Drascombe, divisé, sa conception astucieuse font de un voilier polyvalent aussi adapté à la

Grands voyageurs

Paradoxalement, les Drascombe, petits bateaux conçus pour des navigations tranquilles à la journée, ont été choisis par une bonne dizaine d'aventuriers pour réaliser des périples hauturiers, dont deux tours du monde presque complets.

Les premiers de ces grands voyageurs sont David Pyle et son compagnon Dave Derrick. À bord d'un Lugger, ceux-ci relient l'Angleterre à l'Australie en six mois d'une navigation originale, avec une descente du Tigre sur 1800 kilomètres jusqu'au golfe Persique, après que leur bateau eut été chargé sur un camion en Turquie. Coque endommagée dans des rapides, polices locales peu coopératives, pirates malais menaçants, coups de vent, tout cela est raconté dans le récit de David Pyle, *Australia the Hard Way*.

Autre aventure en Lugger, celle de Ken Duxbury. Durant l'été 1972, avec son épouse, il explore les îles grecques. Puis, après avoir hiverné à Corfou, il ramène son bateau en Angleterre par la mer en contournant l'Italie. Ce navigateur fera plus tard des croisières plus proches aux Scilly et aux Hébrides. Trois livres témoignent de ces navigations originales: *Lugworm on the Loose* (îles grecques), *Lugworm Homeward Bound* (retour en Angleterre), et *Lugworm Island Hopping* (Scilly et Hébrides).

Notons aussi la traversée de Geoff Stewart en Lugger de Grande-Bretagne jusqu'à la Jamaïque, et la croisière de Ian Rook autour de Rhodes, dont il a écrit le récit: *A Sea Blue Boat*. Autre exploit remarquable, en 1975, Hans van der Missen réalise une traversée de la mer du Nord par force 7 sur un Longboat Cruiser.



Surfant à plus de 12 nœuds sur les déferlantes, il perd l'annexe en bois qu'il remorquait. Animateur de la très active association de propriétaires hollandaise, il est l'auteur d'un guide pratique de navigation en Drascombe: *The Sea Going Drascombe*.

Mais le héros de la série est sans conteste Webb Chiles. Cet Américain a déjà derrière lui deux circumnavigations par le cap Horn en solitaire, sur un cotre sans moteur, lorsqu'en 1978 il décide d'en faire un troisième au départ de la Californie sur un Drascombe Lugger! Pourquoi un tel esquif pour une telle aventure? Parce qu'il ne peut attendre d'être assez riche pour se payer un vrai croiseur, et parce que le Drascombe "est un bon bateau, bien construit". Il dira même de son Lugger que "c'est une chose merveilleuse, une

des plus belles créations de l'homme", pas moins! Il est vrai qu'il écrit ces mots sous le coup de l'émotion: ayant heurté un tronç d'arbre, de nuit en plein Pacifique, il a sancé et dérivé pendant quinze jours, assis au fond d'un cockpit rempli d'eau. Emprisonné en Arabie Saoudite et son bateau disparu, Webb Chiles repart sur un Lugger neuf offert par Honnor Marine. Aux Canaries, il retrouve son Drascombe chaviré au mouillage par des rafales de 60 nœuds. Ayant tout perdu une nouvelle fois, il arrête là son aventure. Ce grand marin navigue sur une coque de noix parce que ça lui plaît, pas pour l'exploit. Quand il renonce à faire escale à Ceylan, après des semaines de navigation depuis l'Australie, c'est parce que la brise est douce et les vivres suffisants; il poursuivra ainsi jusqu'à Aden, couvrant 4500 milles sans escale dans un canot ouvert! Le tour du monde de Webb Chiles est relaté de façon très vivante dans deux excellents ouvrages:

Open Boat across the Pacific et *The Ocean Waits*.

Peter Knap est un autre incondicional du Drascombe. Sur son Longboat *Legolas*, doté d'un petit rouf, il va vivre huit ans, parcourant 9000 milles en Méditerranée avec sa compagne. Il commence par ramer contre le courant de la Meuse puis sur les canaux pendant un bon millier de kilomètres, et décide finalement d'acheter un moteur. Dans le sillage de Webb Chiles, il faut enfin citer Greg Blanchette, autre navigateur américain qui prend la mer sur un Lugger au début des années quatre-vingt-dix. Son tour du monde presque complet comprend notamment une remontée de la mer Rouge contre le vent. Le périple s'achève sur les hauts-fonds de la côte marocaine, sans dommage pour le marin, heureusement.



En haut: *Lugworm*, le Lugger à bord duquel Ken Duxbury a exploré les îles grecques, les Scilly et les Hébrides. Ci-dessus: *Lugworm* approchant les Scilly.



En dix ans de randonnée, *Ann-Lis*, le Lugger de Jean-Louis Grenier a connu bien des mouillages de rêve, en Bretagne, en Comouailles, en Gironde, sur la côte méditerranéenne, en Corse ou en Norvège (ci-dessous), la tente à double toit constituant pour la nuit un abri efficace contre le froid et l'humidité.

Le grément de yawl peut étonner sur un si petit bateau. Il recèle pourtant bien des atouts auxquels je ne renoncerais personnellement pour rien au monde. A commencer par l'équilibre sous voiles. "Quel que soit l'angle de gîte, affirme avec raison *Yachts & Yachting*, le Lugger n'a montré aucune tendance à lofer; il a gardé un équilibre magnifique à toutes les allures." Une qualité que l'on doit sans doute attribuer au plan de voilure, étalé longitudinalement, aux formes de la carène et au safran avancé et profond. Du plus près jusqu'au petit large, avec un bon réglage du tapecul et un sandow sur la barre, le Drascombe se passe fort bien de barreur. C'est une grande sécurité, notamment en solitaire. Si la brise monte soudain, si l'on veut faire le point, trouver sa route entre les cailloux, prendre un ris ou grignoter une rondelle de saucisson arrosée de muscadet, on amène simplement la grand voile et le bateau poursuit seul sa route sous foc et tapecul, imperturbable. En outre, au moteur et au mouillage, le tapecul sert aussi de stabilisateur.



Quant aux voiles à bordure libre, elles ont l'avantage de la simplicité de manœuvre. La grand voile houari à come très apiquée se roule sur elle-même le long du mât, en amenant ou non le pic selon les conditions de vent. Le tapecul s'enroule autour de son mât et le foc est gréé sur emmagasineur. En quarante-cinq secondes, le voilier se retrouve à sec de toile, prêt à étaler de soudaines rafales. Cette simplicité de manœuvre se paye bien sûr par une remontée au vent moyenne, due aux bordures libres et au manque de rigidité de l'étau de foc. Par ailleurs, au vent arrière, la grand voile non bômée se plie en deux au niveau du hauban. En revanche, à partir du près bon plein et jusqu'au grand large, les voiles portent bien et la vitesse est très satisfaisante pour une coque de 4,57 mètres à la flottaison. De toute façon, avec ses 12,26 mètres carrés de toile, le Lugger est nettement sous-toilé: par petit temps, il se traîne un peu. Ce n'est qu'à partir de force 3 qu'il s'anime. A force 4, aucune réduction de voilure n'est encore nécessaire et les sensations de vitesse sont agréables; il devient

Anne-Lise II, un Coaster de camping- croisière



J'ai élaboré ce projet en m'appuyant sur la vaste expérience des membres de l'association des Drascombe, sur celle des navigateurs au long cours et sur mes propres observations durant dix ans de randonnées estivales sur mon Lugger, de la Norvège à la Corse, en passant par la Bretagne et l'Angleterre. Le concept du bateau voile-aviron ouvert, sans cabine, est conservé. Pour être efficacement propulsé à l'aviron et aisément halé sur une grève ou chargé sur une remorque, le bateau doit rester léger, d'où le choix du contre-plaqué époxy et des mâts creux. La coque de base est celle du Coaster – le Lugger se révélant un peu exigü pour la croisière à deux – avec une longueur de 6,63 m, une largeur de 2 m et un tirant d'eau de 0,30/1,27 m. Les modifications apportées au Coaster standard visent à une amélioration sur quatre plans : sécurité, qualités véliques, facilité de manœuvre et confort.

Sécurité : franc-bord augmenté de 7 cm, cloisons étanches (trois à l'avant, deux à l'arrière), puits de dérive étanche, volumes

de mousse à cellules fermées fortement augmentés (il s'agit presque d'une double coque), volumes inondables limités, cockpit étanche de taille réduite, pont amovible limitant les entrées d'eau massives, multiples compartiments étanches avec panneaux à joints néoprène, évacuation de l'eau par grands dalots, deux pompes utilisables à la gîte et un bon seau pour le cockpit, dérive et safran bloquables en position basse pour faciliter le redressement en cas de chavirage, grément renforcé par doubles haubans et bastingues pour utilisation du genaker dans la brise, feu tricolore en tête de mât alimenté par une batterie rechargeable par le moteur hors-bord.


Qualités véliques : augmentation de la surface de voilure au près d'environ 25 % grâce au rallongement des mâts (plus 1 m et plus 0,75 m), gennaker d'environ 12 m² sur bout-dehors fixe de 0,75 m, génois sur enrouleur rigide plus efficace au près, dérive et safran légèrement augmentés en profondeur (plus 15 cm et plus 10 cm).

Facilité de manœuvre : winch central et manœuvres à portée du barreur, coffres centraux étanches pour tout ce dont le barreur peut avoir besoin en cours de route, un compas éclairé de chaque bord, mât sur jumelles, baille à mouillage, avirons démontables dans un logement spécial.

Confort : nombreux volumes de rangement étanches, plate-forme de couchage horizontale de 2,13 m par 1,60 m, système de tente à montage instantané à poste en permanence mais au sec sous sa housse avec quatre positions (protection partielle contre vent et embruns tout en faisant route, abri temporaire pour un pique-nique, tente de couchage avec toile intérieure en coton sans condensation, abri complet), batterie 12 volts pour l'éclairage et le gonfleur du matelas et de l'annexe.

Anne-Lise II – Adaptation par Jean-Louis Grenier du Drascombe Coaster de John Watkinson. Construit au chantier McNulty, à Hebburn, en 2001.

Longueur : 6,63 m
Largeur : 2 m
Tirant d'eau : 0,30/1,27 m

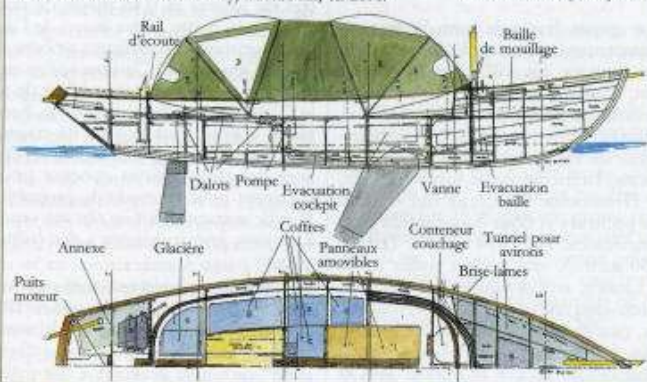

L'esprit Drascombe

En 1996, la très active Drascombe Association^{**}, qui compte plus de douze cents adhérents, rend un chaleureux hommage à John Watkinson et publie *Drascombe 10/30*, un petit livre retraçant une décennie de vie associative et trente années de production de Drascombe. Créée en 1987 par Luke Churchouse à son départ d'Honnor Marine, l'association édite aussi la *Drascombe Association Newsletter*. La lecture de ce bulletin trimestriel permet de se faire une idée de l'esprit Drascombe, que les initiés assimilent volontiers à – je cite – une "éthique" voire un "choix de vie"! Sans aller peut-être jusqu'à ces extrêmes, on ne peut nier que la tribu Drascombe a une approche plutôt originale de la navigation, qui, à mon sens, ne manque pas d'intérêt.

On relève d'abord ce sentiment d'appartenir à une communauté singulière, qui se traduit par l'organisation d'une foule de rallyes – pas moins d'une trentaine en 2001 –, lesquels peuvent réunir jusqu'à quatre-vingts bateaux et deux cent cinquante participants. D'aucuns seraient tentés de parler d'esprit grégaire, si les comptes rendus de ces manifestations ne faisaient état d'une paradoxale propension



des pratiquants à s'égailler dans la nature, chacun changeant ses plans en fonction du temps et de l'humeur du moment. Les capacités de résistance au vent contraire, à la pluie et à la bière étant inégales, des sous-groupes se forment et les rendez-vous sont souvent manqués. La définition officielle du "temps Drascombe" par John Baden, l'un des présidents de l'association, c'est H plus deux ! Qu'importe ! le plaisir de naviguer ensemble, le bonheur de la convivialité et des barbecues sur la plage restent intacts.

Bien sûr, la compétition n'est pas ici de mise. Elle est totalement étrangère à l'esprit Drascombe où prévaut la simplicité : *small is beautiful!* Le choix d'un Drascombe – assemblage assez fruste de bouts de bois, de toile et de ficelles, comparé aux créations de la technologie moderne –, est délibéré, sans être forcément induit par un manque de moyens financiers. Certains adeptes parvenus au sommet de l'échelle sociale restent en effet fidèles au Drascombe, qui leur permet de naviguer sans stress et d'exercer sans grand risque leur talent de bricoleur.

Le bulletin de l'association regorge d'ailleurs de trucs et astuces plus ou moins convaincants pour améliorer son Drascombe. Parmi les inventions les

moins opportunes, on note ainsi des tentes au confort douteux, un rouf démontable pour abriter deux chiens, ou la transformation farfelue d'un Lugger en navire à phare carré. John Baden a également imaginé une improbable veste dotée de douze poches intérieures pour avoir toujours à portée de main GPS, baromètre, sondeur, détecteur radar, VHF, minifusées, caméra, etc. Gare à celui qui tombera à l'eau avec pareil accoutrement ! Dans les colonnes du bulletin, on trouve aussi l'incontournable barbecue à fixer à la poupe d'un Lugger, ou encore les deux rétroviseurs de camion (!) grésés sur un Longboat Cruiser pour éviter de cogner les berges lorsqu'on rame sur un canal. Tout cela ne va pas sans une naïveté rafraîchissante, voire une certaine autodérision. Naviguer en Drascombe, ça reste un jeu de gosses, même si les comptes rendus des réunions de l'association sont d'un sérieux imperturbable, avec rapports financiers au millimètre et ergotages byzantins autour des statuts.

Les récits de navigation en revanche ne manquent ni de fantaisie ni de variété. En Drascombe, on fait des ronds dans l'eau au fond d'une ria, ou on part pour le bout du monde ! On peut aussi, comme John Baden, traverser moult fois la

Manche, de l'île de Wight à Cherbourg, avec ses trois petits-enfants à bord. Cette polyvalence explique sans doute le fait que la famille Drascombe ait essaimé sur toutes les mers du globe. Selon l'inventaire récemment établi par l'association, ces bateaux naviguent un peu partout, en Grande-Bretagne et en France bien sûr, mais aussi en Hollande, en Allemagne, en Finlande, en Grèce, dans les Emirats arabes, aux Etats-Unis et au Canada.

Trente-quatre pour cent des adhérents de l'association pratiquent la croisière à bord de leur coque de noix. Cela aussi fait partie de l'esprit Drascombe : l'envie d'affronter les éléments au ras de l'eau avec des moyens sommaires. Masochisme à l'anglo-saxonne ? Peut-être. Mais l'adoption du Drascombe trahit plutôt un attachement à une certaine tradition maritime et à une philosophie générale qui pourrait se résumer ainsi : il n'est rien, absolument rien, de mieux au monde que de passer son temps sur un bateau à faire des trucs parfaitement futilles !

Bibliographie : *Drascombe Association Newsletter*, trimestriel, 1987-2001. *Drascombe 10/30*, Simon & Schuster Press, 1996. Jean-Louis Gémier a publié plusieurs articles sur les Drascombe dans les revues *Loisir Nautique* (n° 203, 293, 294, 300 et 325), *Classik Boat* (n° 118, 119, 121, 126, 128, 130, 132, 135, 139 et 152), et *Practical Boat Owner* (n° 377).

****** Drascombe Association: Marilyn Banton, 24, Fore Street, Bishopsteignton, Devon, TQ14 9QP, Angleterre. E-mail: dan.editor@drascombe-association.foreserve.co.uk

Building Kurbatov's 'Paltus'

<http://project-paltus.comoj.com/>

Translated from the Russian

The attention of amateur boatbuilders is drawn to the proposed project, which has been developed from the sales materials of Honnor Marine, builder of the Drascombe series of boats. By careful study of this project, a real possibility exists for the home builder, using readily available materials.

The hull is sheathed using strips of 7mm thick waterproof plywood ⁽¹⁾, using the 'edge-upon-edge' or clinker method. Plywood is also used in the construction of frames, onboard seats and deck. During construction, the strakes are glued

together and rivetted with 3mm copper nails/rivets and copper washers at 60-80mm intervals. The double-thickness clinker overlap (which should be within the limits of 15-20 mm) serve as longitudinal stiffening stringers which makes possible the construction of a strong and rigid hull with the additional use of only five frames. Even further strength and rigidity are provided by the vertical walls and horizontal surfaces of seating and decks.

1. The '7mm waterproof plywood' to which Kurbatov refers is a special grade available in Russia. If using WBP or marine plywood, then the next size up should be used.

Another, more contemporary method of building the hull with the same "angular" contours is proposed: the strakes may be joined by clips made from copper wire, with epoxy resin and glass tape being applied to both sides of the join. The copper clips only provide a convenient method of assembly, the ultimate strength of the join being dependant upon the epoxy and glass fibre tape. One Leningrad boatbuilder has even employed synthetic thread in place of the copper wire in the construction of an 8-metre plywood yacht.

Both methods of construction are approximately equivalent in terms of labour, expense and reliability. However, many supporters of clinker construction consider that their method deflects spray and helps to moderate rolling in heavy sea. One criticism made of the 'stitch and tape' method, however, is that if the gluing of the fibreglass tape is inadequate, moisture penetration with rapid rotting of the wood may follow. Thus it is necessary to ensure that the seams are covered adequately on both sides with glass tape (*using several layers - see later*) and epoxy glue.

Assembly of the hull may be more conveniently performed on the construction mold in the normal position, i.e., with the keel downwards. The strakes are then applied to the previously assembled and carefully positioned transverse frames, keel, stem and transom. When constructing the mould, the dimensions of frames 2, 4, 6 and 8 (as taken from the table of offsets) must be adjusted to take into account the thickness of the external plywood skin, as the measurements given refer to the external hull surface. Within the table, measurements of the chines are considered to be that of the upper edge of the strake.

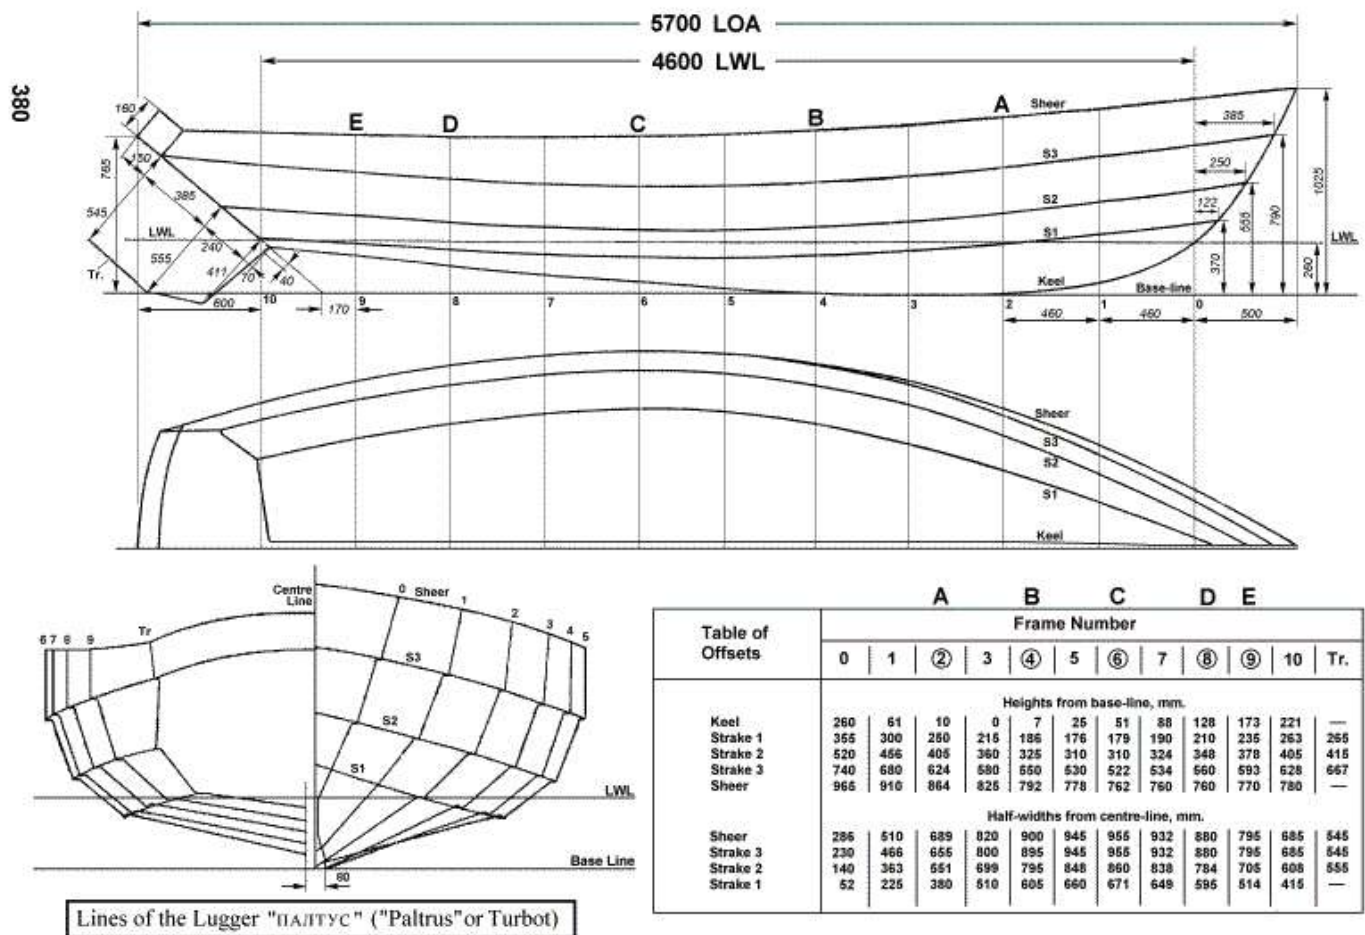


Table of Offsets	Frame Number											
	0	1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	Tr.
	Height from the Base-Line, mm											
Keel	260	61	10	0	7	25	51	88	128	173	221	-
Strake 1	355	300	250	215	186	176	179	190	210	235	263	265
Strake 2	520	456	405	360	325	310	310	324	348	378	405	415
Strake 3	740	680	624	580	550	530	522	534	560	593	628	667
Sheer	965	910	864	825	792	778	762	760	760	770	780	-
	Half-widths from centre-line, mm											
Sheer	286	510	689	820	900	945	955	932	880	795	685	545
Strake 3	230	466	655	800	895	945	955	932	880	765	685	545
Strake 2	140	363	551	699	795	848	860	838	784	705	608	555

Strake 1	52	225	380	510	605	660	671	649	595	514	415	-
----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

The stem and keel must be faired before attaching them to the building mould: the stem-piece should be bevelled to accommodate the bunching together of the strakes where they will join the stem. The required angle can be determined either by a lath or a length of the plywood used for the strakes.

Before cutting a strake from a plywood sheet, a full-length template should be made from low-quality plywood or hardboard. After attaching the template to the curved mould by panel-pins, the lines of the strake are extended outwards from the mould and marks made on the inside of the template. After removing the template, these marks may be joined by using a flexible lath to indicate the position of the next strake. (With the exception of the sheer-strake, an allowance of 15-20mm should be added for overlap. Then place this template onto the high-quality plywood to be used for the strake, and transfer the line by pricking-through with the point of an awl, before finally cutting-out the strake.

The first strake to be applied is the lower bottom, and is attached to the keel by 4mm x 30mm wood screws, spaced at 60 mm intervals. At the stern, the next strake will present at an abrupt angle which makes the overlap unsuitable for riveting. Here it is better to simply butt its edge against the previous strake and secure with copper wire clips and epoxy and glassfibre tape as described above, after trimming to ensure that the strake fits snugly against the bottom strake. The adjoining edge surfaces are thoroughly cleaned, and coated with glue before rivetting.

The longitudinal clinker strakes must become flush at the stem. Thus for a distance of approximately 800 mm it is necessary to chamfer the outer edge of the strake and the lower inner edge of the next strake of the clinker join.

The strakes are temporarily attached to [the mould](#) by nails, so that when the entire hull is riveted, the moulds may be taken out and replaced by frames, with wood screws being employed to secure the skin to the frames, using the nail holes as a guide. Rather than fairing each frame so that the planking will have flat surfaces to glue and fasten to, installation of the frames may be simplified by bevelling only those frame components which make contact with the inner surface of hull (i.e. the frame battens) to provide a flat contact surface - then the plywood frame itself may be attached to those previously bevelled parts, directly into place.⁽²⁾ To further simplify this process, the hull can be pulled gently away from the mould using suitable lengths of wood. It is necessary to have previously made cut-outs in the frames for the longitudinal chines of the strakes.

2. Taking 'Frame - Station 2' as an example ([see Frames diagram](#)), cut the plywood frame with a flat (90 degree) edge. Then cut wooden battens 58 and 51, and bevel them to fit the hull curvature, before attaching them to both the hull and


plywood frame with screws and glue. Then cut-out and attach batten 60. The frame is now completely installed into the hull.

The described boat uses a heavy centreboard, cut from steel plate of thickness 12 - 14 mm. It's weight is about 45 kg which, when added to the dynamic loads of landing on a sand-bar or even simply when rolling, requires a centreboard case of substantial strength. The base, knees and supporting timbers of the centreboard case should be made from oak, with the walls of the case being made from 7 - 10mm exterior plywood, the case being secured to the keel by bolts, with waterproof glue being used throughout. A second similar well, in a smaller size, is provided for a lifting rudder. Before assembly, a layer of diluted glue should be applied to the internal surfaces of both wells, as a sealing coat.

In spite of the high water resistance of exterior plywood, it's open edges require protection against the penetration of moisture. Two or three layers of fibreglass tape with a width of 25-40mm should be laid on all outer edges, with a wider overlapping layer superimposed upon these. Covering the joints using just one piece is not an option, as voids may be created along the angles, into which water will subsequently penetrate.

Methods of joining hull strakes:

A = 'edge-upon-edge' (clinker) B = using a batten (at the transom)
C = using a copper clip D = clip & fibreglass tape (finished)

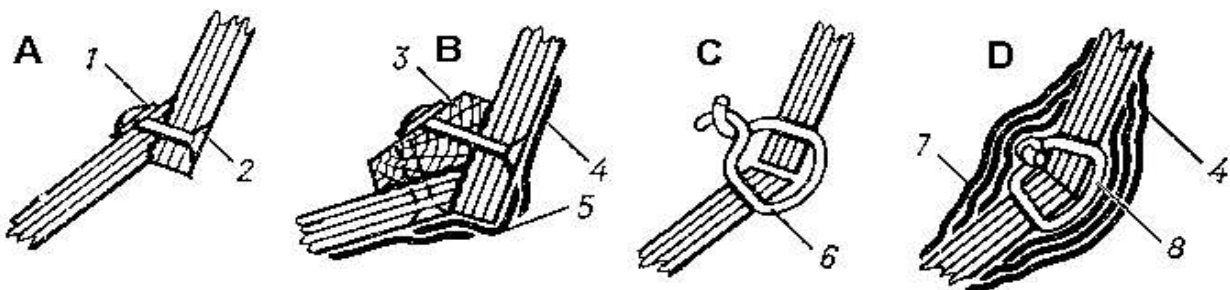

1 - copper washer; 2 - copper rivet; 3 - batten; 4 - fibreglass tape (main)
5 - extra fibreglass tape at edge; 6 - copper wire clip Ø 2-2.5mm
7 - three layers of fibreglass tape over butt join; 8 - buried copper clip

For rowing, the boat must be fitted with a pair of removeable transverse thwart (with the sizes 28 x 250 x 1200 mm), which would be located above the longitudinal bank-seats and prevented from moving along the boat by simple bosses or lugs attached to boards at their leading and trailing edges. The optimum length of oars for this boat is 3300 mm. (10'10")

The unsinkability of the boat may be assured by providing hermetic sealing of compartments beneath the longitudinal bank-seats (for example between stations 4 and 6), although it would be necessary to provide hermetically-sealed inspection

holes in the vertical walls of the compartments for their periodic inspection, repair and drying. Alternatively, the area beneath the bank-seats could be filled with closed-cell foam buoyancy.

Anticipating questions from readers as to what opportunities exist for the substitution of waterproof plywood by other materials, we shall answer as follows:

for the building of this boat it is possible to use a sheet glass-fiber-reinforced plastic, fiberglass laminate and even the more usual construction-grade plywood, providing that several layers of fiberglass fabric are applied on top of the skin in order to achieve the desired rigidity and durability. A thickness of GRP skin of 4-5 mm would be sufficient, especially if reinforced by ribs made from plastic foam. Even if these materials are not available, it would still be possible to build the hull from glued strip-plank laths, or even fir or pine boards, glued edge to edge.

The main-mast, mizzen and gunter spars are of continuous, round cross-section, however it is preferred that these be made from two or even four pine laths, as glued spars are more durable and there is less chance of them warping with fluctuations of humidity.

Regarding the [sails and rigging](#) of the boat: the mizzen-mast has no standing rigging - it stands in a metal mast step, and is supported by wooden partners at the top of the rudder well. The mainmast is supported by a pair of shrouds, and a forestay - which can be provided by the steel luff-wire 'bolt-rope' of the foresail if jib roller-furling is fitted. This [roller-furling](#) consists of a drum (6), attached to the tack of the jib or genoa, being freely rotating relative to it's deck fitting (10). The head of the sail is attached to the halyard by means of a swivel (2), which ensures free rotation of the foresail's luff-wire or bolt-rope without twisting the halyard. Thin synthetic rope (7) is wound on the drum, so that when it is unwound the foresail is reduced to a dense roll.

The running end of this control rope (7) is led back into the cockpit for ease of access by the helmsman.

Thus, at anchor, or at the approach to land, it is not necessary to lower the sail from it's mast. To restore the sail to it's working state, all that is required is to release the control rope, and unfurl the sail by pulling on it's sheets. Of course it is still possible to attach the foresail in the usual way, using piston-hanks or clips hooked onto the forestay.

The mizzensail-boomkin must be made detachable; for it will simplify mooring by the stern to a high quay and simplify management of the boat when sails are not being used.

Installation of the main-sheet of the "Paltus" may be the same as on the original "Drascombe Lugger", when it is possible to control the sail by means of one sheet, and during tacking it is not necessary to adjust the sheet with each turn - the

sail automatically passing from side to side, although it is recommended that the sheet's cleat be positioned close to the centreline so that on both tacks the sheet length is approximately equal.

The Drascombe® Lugger

Translated from the Russian

These open boats can be found in large numbers in almost in any sailing centre around the coast of England and on large lakes and rivers inside the country. Quite often "Drascombes" can be found at sea far from the coast, where they cope well on steep waves, maneuvering under their characteristic low-aspect sails. The firm "McNulty Boats" have produced five models of glass-fibre "Drascombe" boat, differing only slightly from the original "Drascombe Lugger" (1964). The secret of the success and popularity of a boat of this type can be found in a design which ensures a high level of seaworthiness, an attractive appearance, high quality manufacturing, and unpretentiousness in operation: in simplicity of the control of sails and efficiency when navigating under low power engines.

LOA, m	5.7
LWL, m	4.6
Beam max, m	1.91
Beam, laden waterline, m	1.52
Draft, board up, m	0.26
Draft, board down, m	1.2
Dry weight with rigging, kg	380
Waterline displacement, kg	550
Sail Area, m ²	12.3
Power of outboard motor, HP.	3-8
Speed with a 5HP motor, km/h	11

The Drascombe® Lugger

This boat was developed in 1964 by the former owner of the Totnes shipyard and former Royal Navy officer John Watkinson, when he decided to leave small shipbuilding and study agriculture at his farm on Dartmoor. But John could not completely say goodbye to the sea and soon he began to think about building a boat for himself and his family for day trips and fishing. The future vessel had to be capacious - large enough to carry the whole Watkinson family - stable, seaworthy, easy to control, and to have comparatively low weight so that it would be possible to transport it on a trailer behind a family-sized car. Furthermore, John wanted the boat to be capable of giving an experienced sailor a lively and exciting sail, and to develop sufficient speed with the outboard motor to overcome the flow of the river Dart.

In 1965 the "Drascombe Lugger", as the designer named his creation, was successfully launched in the river Dart and it successfully underwent further trials in the estuary (the mouth of which is subject to strong seas and tidal currents) and in the adjacent coastal waters of Southern England. As Watkinson did not intend to enter into mass production, the hull was of wooden construction, the lines of which were inspired by the coble working boats of England's North-East coast, which themselves can trace an ancestry back to the Vikings.

The boat that John hand-built in a barn on his farm at Drascombe Barton was an immediate success and its obvious commercial potential prompted him to initiate production of the boats in GRP. Other models followed, but all followed the original philosophy of safety, robustness, and fun.

The hull of the first boat had a length of 5.72 m with a beam of 1.9 m and formed from strips of 9 mm waterproof plywood, with 4 planks on each side, so in appearance it resembled the clinker construction of the original working boats. Inside the perimeter of the hull were fixed wide longitudinal bank-seats, imparting extra rigidity in combination with several frames, which are also made from water-resistant plywood. These bank-seats proved to be very convenient for the counterbalancing of the boat when sailing, with crew leaning back against the support of the bulwarks.

The designer has provided opening-scuppers in the boards at seat level for the draining of water. If the "Lugger" should ship a wave or should it become necessary to put the boat on an even keel after capsizing, water above the seats will drain outboard, with the bulwarks remaining above water level. Spaces under the bank-seats were filled with blocks of foam plastic, which ensured unsinkability. This cockpit arrangement provides sufficient accommodation for 4-6 people on a short trip, together with the necessary equipment for a more prolonged journey.

The boat was fitted with a heavy centre-board, cut from 13 mm steel sheet. It weighed 55 kg, and when lowered increased the draft to 1.22 m, noticeably increasing the stability of the vessel. The rudder blade was made from 4 mm steel

plate, welded to the rudder head and, as with the centre-board, it descended into its own well. In shoal waters it was possible to lift the rudder and steer the boat with the aid of a steering oar, for which a special recess was provided in the transom. The draft with the plates lifted did not exceed 0.26 m.

A third well was made in the transom for an outboard engine. The engine sits within that housing and is thus protected from wave damage from over the stern. In the case of a breakdown at sea it is possible to repair the engine without hanging out over the transom., and when sailing the engine can be tilted back with its propeller clear of the water, so avoiding drag.

The boat was equipped with a triangular foresail, mizzensail and mainsail with a total area of 12.26 m². The solid section masts were made from glued laths: the mizzen-mast having no standing rigging (the area of the mizzensail being only 2.04 m²), but the mainmast is supported by a forestay and a pair of shrouds. This "one-and-a-half- mast" arrangement is very convenient for trolling for fish, as under just foresail (3.34 m²) and mizzensail the boat can head into the wind at low speed, or stably drift. The mizzensail also proves to be useful during navigation under engine, or when lying at anchor when it holds the bow into the wind and waves, thus decreasing the rolling motion.

The sails were boom-less, simplifying their control by unskilled crew. It is no longer necessary to fear being struck on the head by the boom during tacking. Likewise, gybing is less dramatic. With a boom, the sail moves sharply across the boat with its dynamic force being transferred to the mast and rigging, a process which is sometimes accompanied by an overturning of the boat, but the boom-less mainsail will move from board to board without this dynamic force. This is familiar to every yachtsman who has had to change a mainsail or trysail in a storm.

The luffs of the main and mizzensail are laced to, and may be kept furled around their masts. The foresail was also fitted with a roller-furling mechanism to roll the sail around the forestay. In order to get under way using sails, it is sufficient to release the canvas on both masts, and the vessel is ready. Likewise, not more than three minutes are required to douse the sails - it is even possible to remove the masts with the sails still attached to them, which can then lie within the boat. The mizzensail is sheeted via a boomkin.

The Drascombe Lugger has proved to be an ideal family boat - a day sailer for navigation in the rough coastal waters around England. It was very stable, and in response to sudden squalls the "Lugger" heeled only to the level of the scuppers - heeling did not increase even during further strengthening of the wind - thanks to the wide beam, heavy centreboard, and low sail area. With a 6HP outboard engine the boat developed a speed of 5.5 knots (10 km/hr), although being light it is also easy to row, especially with one person on each oar.

Building a wooden Drascombe Lugger:

The hull is built from 9mm marine plywood. The frames, bulkheads, centreboard case and rudder trunk are made from 12mm marine plywood. It is recommended that Iroko hardwood be used for floors, gunwales, frame doublers and stem laminates. The decks are made from 6mm marine plywood, and the masts and spars are made from Columbian Pine or Douglas Fir, as is the inwale, to achieve a fair curve at deck level.

The forward bulkhead, midship frames, aft bulkhead, transom, centreplate case, rudder trunk and outboard motor well are all pre-cut and reinforced with hardwood or marine plywood doublers at various points, and assembled prior to fastening them to the building jig.

The rudder trunk is glued and fastened to the aft bulkhead and transom along with the outboard motor well, and the centreplate case is glued and fastened to the midship frames. The components are then fastened to the building jig using temporary fastenings. The hull is built upside down on the building jig.

The frames are then tied together with an inwale at deck level and a hog and inner stem laminates. The fair-up of the frames then takes place and the wide garboard plank is fitted.


The next stage is to plane the plank land to create a joint surface for the next plank, it is vitally important that the joints are accurate, because the hull has very few fastening in it when finished, and you cannot edge-set a plywood plank as you would a normal timber plank.


The next plank when dry fitted is then pre-drilled to take small diameter bolts at approx. 6 inch spacing, these acting as a temporary clamping system, fastening the planks together until the glued joints have cured. The whole of the boat is of glued construction using phenolic resin glues such as Aerodux 500 or Cascophen. The bolts are removed at a later stage. The procedure is similar for the next plank.

The hull is now built to deck level and a general fair up takes place, prior to fitting the keelson and the outer stem laminates. The outer stem laminates are glued together using 3inch x 1/2 inch coach screws with wooden pads to spread the load; they are screwed through the pre-drilled laminates into the inner stem laminates that were fitted before any planking was added. When the glue has fully cured, the bolts and coach screws are removed and hardwood dowels glued in their holes to give a complete solid wood construction for all of the joints and very few fastenings in the hull at all.

The next stage is to dry fit the decks. When done, they are removed to allow painting of the bilges up to the deck level and also painting the underside of the decking, this makes for ease of working prior to the decks being glued and fasted down. When the deck is complete, the plank land for the top strake can be faired up, the knees are then fitted and the top strake followed by the transom return, the quarter knees, breasthook and the laminated hardwood gunwales.

The "Drascombe Longboat" is essentially a stretched "Lugger", being built on the same jig with a 3ft centre section added.



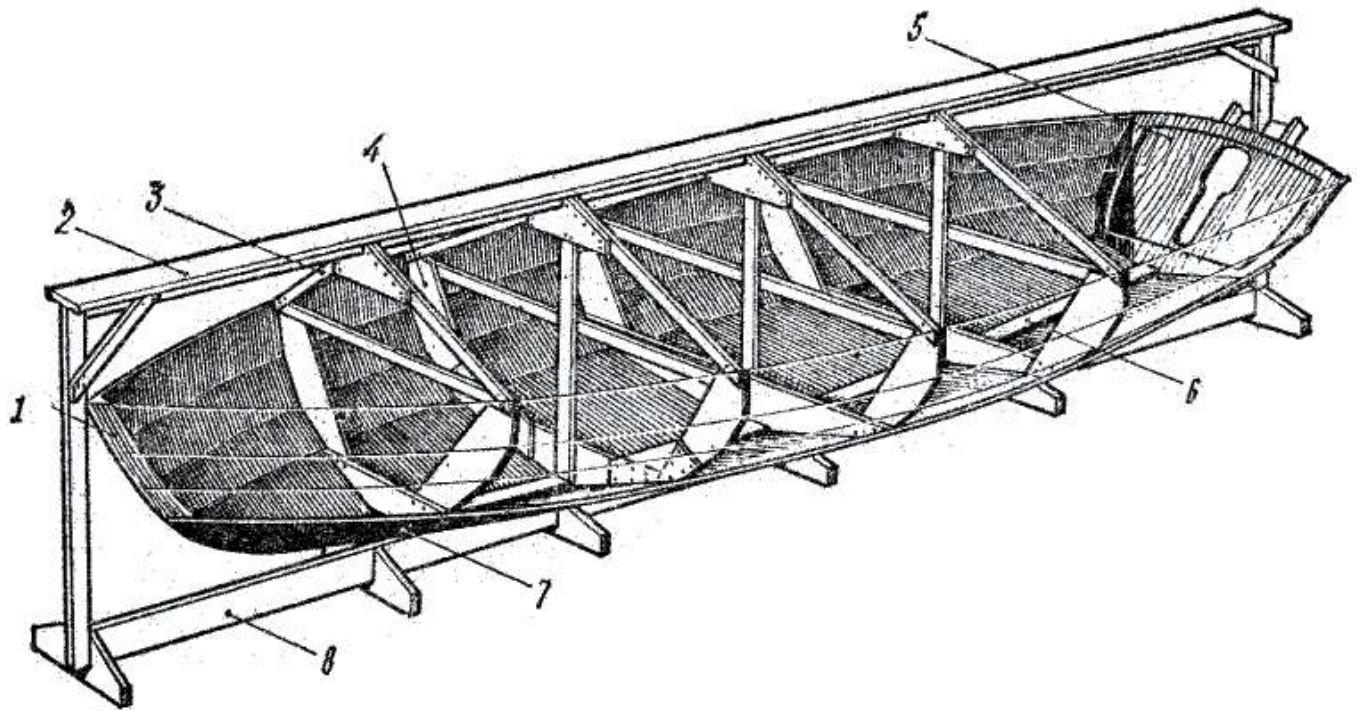

Pic 343. Moulds and jointed stem, keel and transom on the building stock.

1 - stem, 2 - upper strongback, 3 - support of the mould, 4 - mould, 5 - transom,
6 - keel, 7 - garboard strake (bottom strake), 8 - lower strongback.

