




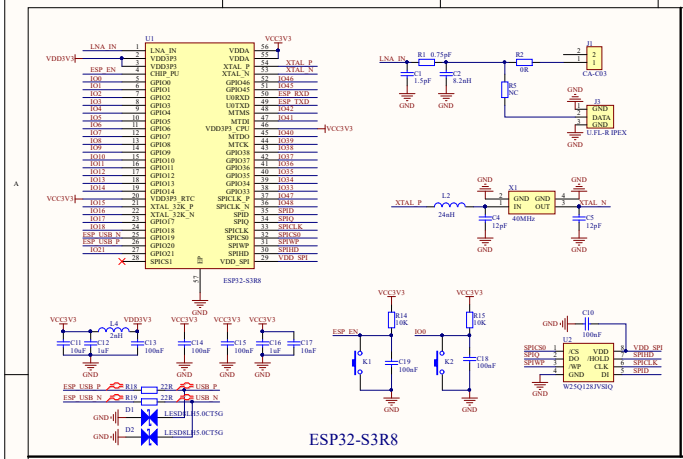


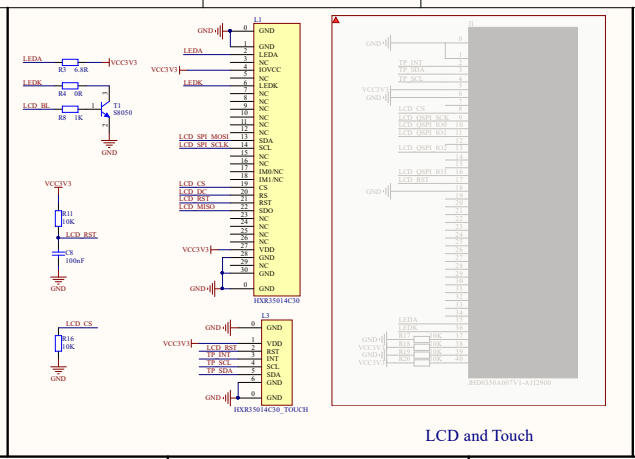


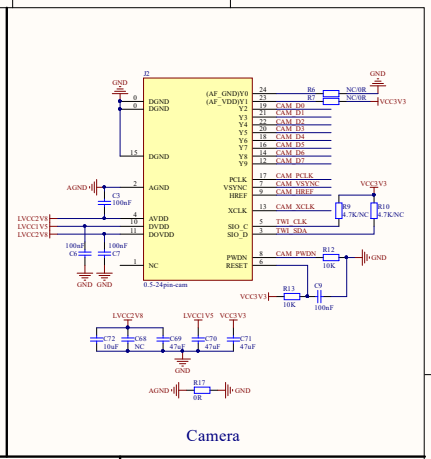


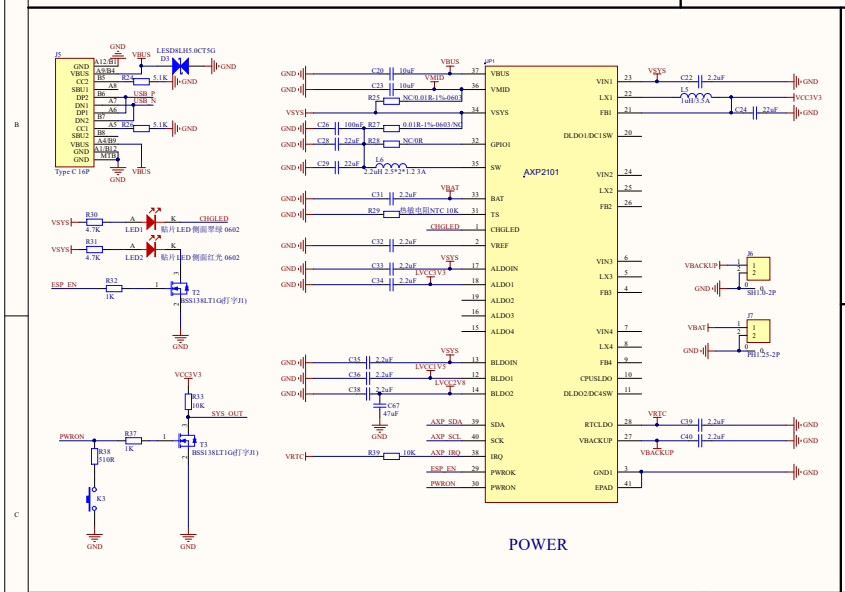


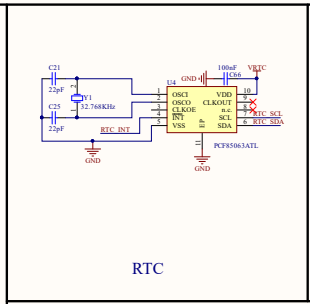

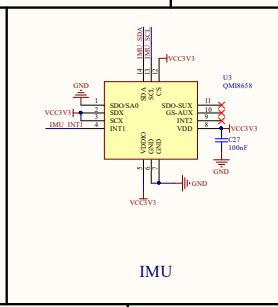


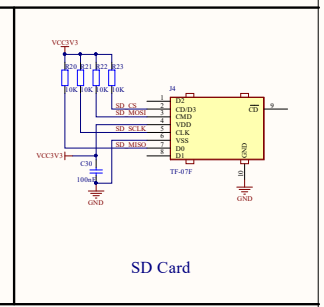


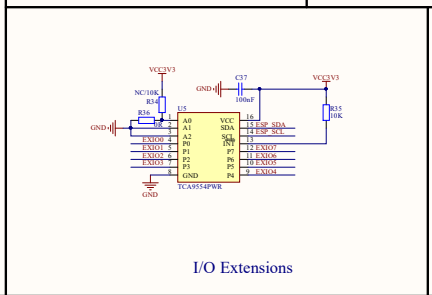

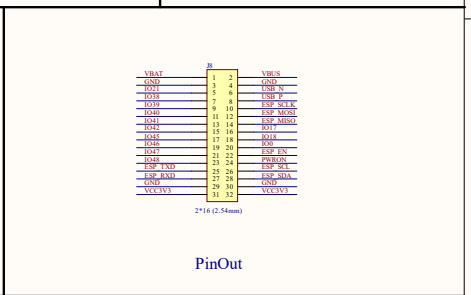

GPIO	CAM	LCD	SD_CARD	Codec	RTC	IMU	AXP2101	PIN_OUT
IO0						IMU_INT1		IO0
IO1		LCD_SPI_MOSI LCD_QSPI_IO0						
IO2		LCD_SPI_MISO LCD_QSPI_IO1						
IO3		LCD_DC						
IO4		LCD_QSPI_IO2						
IO5		LCD_SPI_SCLK LCD_QSPI_SCLK						
IO6		LCD_BL						
IO7	TWI_CLK	TP_SCL		AU_SCL	RTC_SCL	IMU_SCL	AXP_SCL	ESP_SCL
IO8	TWI_SDA	TP_SDA		AU_SDA	RTC_SDA	IMU_SDA	AXP_SDA	ESP_SDA
IO9			SD_MISO					ESP_MISO
IO10			SD_MOSI					ESP_MOSI
IO11			SD_SCLK					ESP_SCLK
IO12				I2S_MCLK				
IO13				I2S_SCLK				
IO14				I2S_ASDOUT				
IO15				I2S_LRCK				
IO16				I2S_DSDIN				
IO17	CAM_VSYNC							IO17
IO18	CAM_HREF							IO18
IO19								USB_N
IO20								USB_P
IO21	CAM_D7							IO21
IO38	CAM_XCLK							IO38
IO39	CAM_D6							IO39
IO40	CAM_D5							IO40
IO41	CAM_PCLK							IO41
IO42	CAM_D4							IO42
IO43								ESP_TXD
IO44								ESP_RXD
IO45	CAM_D0							IO45
IO46	CAM_D3							IO46
IO47	CAM_D1							IO47
IO48	CAM_D2							IO48
EXIO0	CAM_PWDN							
EXIO1		LCD_RST						
EXIO2		TP_INT						
EXIO3			SD_CS					
EXIO4					RTC_INT			
EXIO5							AXP_IRQ	
EXIO6							SYS_OUT	
EXIO7				PA_CTRL				

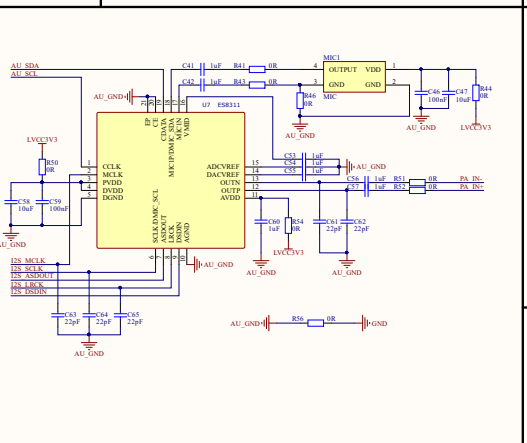

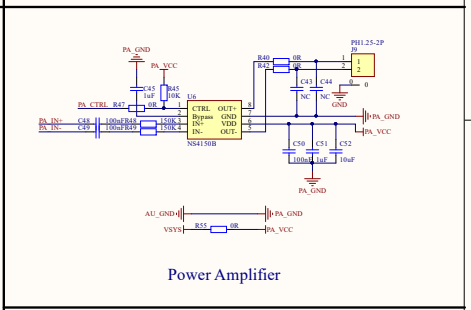

ESP32-S3-Touch-LCD-3.5