Udgangspunkt

I sidste forelæsning tog vi udgangspunkt i sekventiel udførelse af et program og udviklede mekanismer derfra som kunne lave mere arbejde i parallel (pipelining, superscalar)

Og ramte så alskens forhindringer i form af data afhængigheder og kontrolafhængigheder

Nu vender vi bøtten på hovedet:


Vi tager udgangspunkt i en maskine der fra starten udfører ordrer så hurtigt som data afhængigheder tillader det og som (indtil videre) ignorerer kontrol- afhængigheder.

Vi udvikler en dataflow-maskine

Derpå tilpasser vi den til udførelse af et maskinsprog med sekventiel semantik.

Dataflow - Oversigt

Vi skal bruge en dataflow maskine som en del af en større plan!

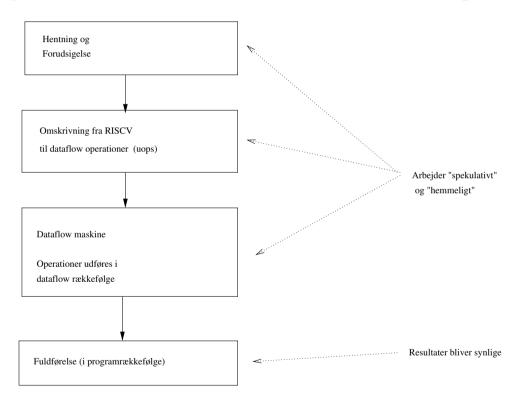

Dataflow - Agenda

- Et programeksempel
- Dataflow udførelse og maskine
- Dataflow for operationer med variabel latenstid
- Parallel maskine vs Sekventiel semantik: Lagerbårne afhængigheder

Et gennemgående program-eksempel

Vi bruger en simpel lille stump kode til at illustrere pointerne

Min egen lille string copy funktion:

```
void stringcopy(char* to, int max, const char* from) {
  while (max && *from) {
    max--;
    *to++ = *from++;
  }
}
```

Den indre løkke i RISCV assembler:

Fra RISCV til Dataflow (I)

```
RISCV-Instruction stream:
                                 Dataflow Operation:
                                                            Register nr to value nr mapping:
                                 (with split Stores)
                                                            (the '*' marks a change)
                                                            a0 = v1, a2 = v2, a4 = ??,
                                                            a0 = v1, a2 = v2, *a4 = v4,
 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                 v4 = LBU(v2.0)
                                                            a0 = v1, a2 = v2, a4 = v4,
 100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                       BEO(v4,v0,100b8)
                                                                                           a5 = v3
 100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                 v5 = ADDI(v2,1)
                                                            a0 = v1, *a2 = v5, a4 = v4,
                                                                                           a5 = v3
 100ac : ADDI a5. a5. 1
                                 v6 = ADDI(v3.1)
                                                            a0 = v1, a2 = v5.
                                                                                a4 = v4. *a5 = v6
 100b0 : SB a4. -1(a5)
                                                            a0 = v1, a2 = v5.
                                                                                a4 = v4,
                                       SB A(v6.-1)
                                                            a0 = v1, a2 = v5, a4 = v4,
                                       SB D(v4)
                                                            a0 = v1, a2 = v5, a4 = v4,
 100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                       BNE(v6,v1,100a0)
                                                                                           a5 = v6
100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                 v7 = LBU(v5,0)
                                                            a0 = v1, a2 = v5, *a4 = v7,
                                                                                           a5 = v6
                                                            a0 = v1. a2 = v5. a4 = v7.
 100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                       BEO(v7.v0.100b8)
                                                                                           a5 = v6
 100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                            a0 = v1. *a2 = v8. a4 = v7.
                                 v8 = ADDI(v5.1)
 100ac : ADDI a5, a5, 1
                                 v9 = ADDI(v6.1)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7,
                                                            a0 = v1, a2 = v8,
 100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                                                a4 = v7,
                                       SB A(v9,-1)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7,
                                                                                           a5 = v9
                                       SB D(v7)
 100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                       BNE(v9,v1,100a0)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7,
                                                                                           a5 = v9
                                                            a0 = v1, a2 = v8, *a4 = v10,
100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                 v10 = LBU(v8,0)
 100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                       BEO(v10,v0,100b8)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v10, a5 = v9
                                                            a0 = v1, *a2 = v11, a4 = v10, a5 = v9
 100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                 v11 = ADDI(v8,1)
 100ac : ADDI a5, a5, 1
                                 v12 = ADDI(v9,1)
                                                            a0 = v1, a2 = v11, a4 = v10, *a5 = v12
 100b0 : SB a4, -1(a5)
                                       SB A(v12,-1)
                                                            a0 = v1, a2 = v11, a4 = v10, a5 = v12
                                                            a0 = v1, a2 = v11, a4 = v10, a5 = v12
                                       SB D(v10)
 100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                       BNE(v12,v1,100a0)
                                                            a0 = v1. a2 = v11. a4 = v10. a5 = v12
```

Dataflow operationerne:

- Ligner til forveksling tilsvarende RISCV instruktioner -- undtagen STORE
- STORE instruktioner er splittet i TO dataflow operationer, en for data og en for adresse-håndtering (her bliver SB til SB_A og SB_D).
- Denne opslitning gør det muligt at lave adresseberegninger tidligere. (Vigtigt for ydeevne forklaring følger senere)

Fra RISCV til Dataflow (II)

```
RISCV-Instruction stream:
                                 Dataflow Operation:
                                                            Register nr to value nr mapping:
                                 (with split Stores)
                                                            (the '*' marks a change)
                                                            a0 = v1, a2 = v2, a4 = ??,
                                                            a0 = v1, a2 = v2, *a4 = v4,
 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                 v4 = LBU(v2.0)
                                                            a0 = v1, a2 = v2, a4 = v4,
 100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                       BEO(v4,v0,100b8)
                                                                                          a5 = v3
 100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                 v5 = ADDI(v2,1)
                                                            a0 = v1, *a2 = v5, a4 = v4,
                                                                                          a5 = v3
 100ac : ADDI a5. a5. 1
                                 v6 = ADDI(v3.1)
                                                            a0 = v1, a2 = v5.
                                                                                a4 = v4. *a5 = v6
 100b0 : SB a4. -1(a5)
                                                            a0 = v1, a2 = v5.
                                       SB A(v6.-1)
                                                                                a4 = v4.
                                                            a0 = v1, a2 = v5, a4 = v4,
                                       SB D(v4)
                                                            a0 = v1, a2 = v5, a4 = v4,
 100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                       BNE(v6,v1,100a0)
                                                                                          a5 = v6
100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                 v7 = LBU(v5,0)
                                                            a0 = v1, a2 = v5, *a4 = v7,
                                                                                          a5 = v6
                                                            a0 = v1, a2 = v5, a4 = v7.
 100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                       BEO(v7.v0.100b8)
                                                                                          a5 = v6
 100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                            a0 = v1. *a2 = v8. a4 = v7.
                                 v8 = ADDI(v5.1)
 100ac : ADDI a5, a5, 1
                                 v9 = ADDI(v6.1)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7, *a5 = v9
 100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7,
                                       SB A(v9,-1)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7,
                                                                                          a5 = v9
                                       SB D(v7)
 100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                       BNE(v9,v1,100a0)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v7,
                                                                                          a5 = v9
                                                            a0 = v1, a2 = v8, *a4 = v10, a5 = v9
100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                 v10 = LBU(v8,0)
 100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                       BEO(v10,v0,100b8)
                                                            a0 = v1, a2 = v8, a4 = v10, a5 = v9
                                                            a0 = v1, *a2 = v11, a4 = v10, a5 = v9
 100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                 v11 = ADDI(v8,1)
 100ac : ADDI a5, a5, 1
                                 v12 = ADDI(v9,1)
                                                            a0 = v1, a2 = v11, a4 = v10, *a5 = v12
 100b0 : SB a4, -1(a5)
                                       SB A(v12,-1)
                                                            a0 = v1, a2 = v11, a4 = v10, a5 = v12
                                                            a0 = v1, a2 = v11, a4 = v10, a5 = v12
                                       SB D(v10)
 100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                       BNE(v12,v1,100a0)
                                                            a0 = v1. a2 = v11. a4 = v10. a5 = v12
```

Dataflow operationerne:

- Bruger et unikt nummer til at identificere hver afhængighed (her v1-v12).
- Og et unikt register til at holde hver værdi. Disse registre benævnes "fysiske registre".
- Til højre ses sammenhængen mellem register på maskinsprogsniveau og fysisk register, for hver instruktion.

Dataflow udførelse

Dataafhængighederne tillader en hel iteration pr clock for vores kodeeksempel. (Så det er maximum for en uendelig avanceret maskine!)

```
RISCV-Instruction stream:
                                       Dataflow Operation:
                                                                    Best schedule according to
                                       (with split Stores)
                                                                    data dependencies
    100a0 : LBU a4 0(a2)
                                       v4 = LBU(v2.0)
                                                                    rd ad ma mb mc wr
    100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                             BEU(v4, v0, 100b8)
                                                                                rd ex wr
    100a8 : ADDI 12, a2, 1
                                            ADDI(v2,1)
                                                                    rd ex wr
    100ac : ADDI as as, 1
                                             A2DI(v3,1)
                                                                    rd ex wr
    100b0 : SB a4 1 (a5)
                                             Sp (4/46, -1)
                                                                       rd ag ma mb mc
                                             B D(v4)
                                                                                 rd st
    100b4 : BNE a5, 100a0
                                             BN (v6, v1, 100a0)
=> 100a0 : LBU a4, (a2)
                                       v? = LBU(v5,0)
                                                                       rd ag ma mb mc wr
    100a4 : BEQ al, dero, 100b8
                                             BC 7, v0, 100b8)
                                                                                   rd ex wr
    100a8 : ADDI/a2, 12, 1
                                             ADD1(\v5,1)
                                                                       rd ex wr
    100ac : ADDJ as a5, 1
                                             ADDI(\(\daggered{\dagger}\)6,1)
                                                                       rd ex wr
    100b0 : SB 44, 1(a5)
                                             SDA(v9,-1)
                                                                          rd ag ma mb nc
                                             SB D(v7)
                                                                                   rd st
    100b4 : BNE a5, 100a0
                                             NE(v9, v1, 100a0)
                                                                          rd ex wr
=> 100a0 : LBU a4, 6(a2)
                                       v10 = BU(v8.0)
                                                                          rd ag ma mb mc wr
    100a4 : BEQ al, Pro, 100b8
                                             BL 10, v0, 100b8)
                                                                                       rd ex wr
    100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                       v11 = ADDI(v8,1)
                                                                          rd ex wr
    100ac : ADDI a5, ₃5, 1
                                       v12 = ADDI(v9.1)
                                                                          rd ex wr
    100b0 : SB 44. -1(a5)
                                             SB A(v12,-1)
                                                                             rd ad ma mb nc
                                             SB D(v10)
                                                                                       rd st
    100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                             BNE(v12,v1,100a0)
                                                                             rd ex wr
```

dataafhængigheder: blå = a4, grøn = a5, rød = a2.


ex=execute, ag=address generate, ma-mc=memory access, rd=read operands, wr=write result

Dataflow udførelse (II)

Da RISCV instruktioner og dataflow operationer er så tæt på hinanden vil vi herfra tillade os blot at vise RISCV instruktioner som om de var dataflow operationer. Dog med en ekstra linie til at beskrive udførelsen af store-data operationen.

```
Best schedule according to
   RISCV-Instruction stream:
                                           data dependencies
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                           rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                                        rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                           rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                           rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                               rd ag ma mb mc
           [store data]
                                                        rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                              rd ex wr
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                              rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                                           rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                              rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                              rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                  rd ag ma mb mc
            [store data]
                                                           rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                  rd ex wr
=> 100a0 : LBU a4. 0(a2)
                                                  rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                                              rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                  rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                                  rd ex wr
   100b0 : SB a4. -1(a5)
                                                     rd ag ma mb mc
            store data
                                                              rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                     rd ex wr
```


En dataflow maskine

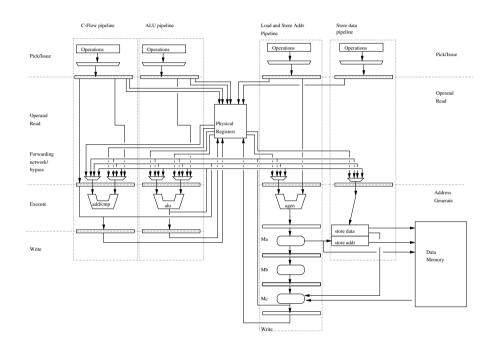

Fire pipelines (fra venstre mod højre):


- Control-flow
- Aritmetik
- Load og Store-adresse
- Store data

En dataflow maskine (II)

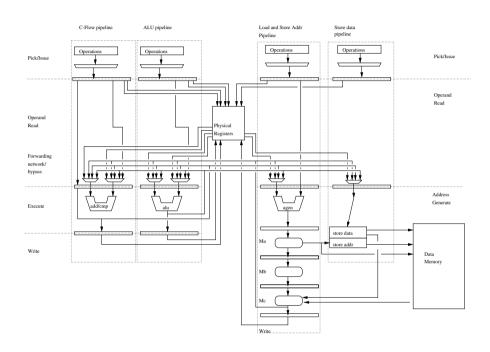

- I midten et lager til værdier, aka fysiske registre
- Et forwarding netværk/bypass vi har fuld forwarding
- En store-kø... her gemmes skrivninger til lageret indtil de må gennemføres (forklaring følger)
- Øverst i hver pipeline: et kredsløb til at udvælge en instruktion til udførelse (aka pick/issue)

Store-kø - hvorfor?

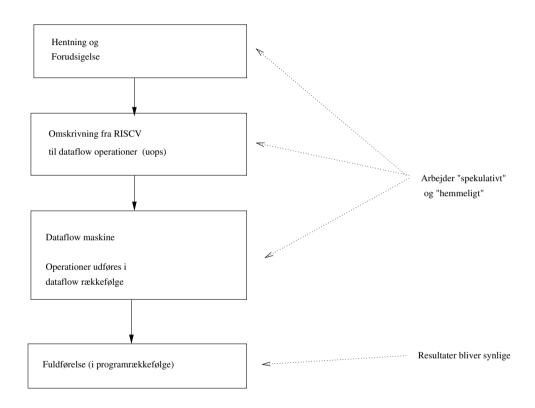

Vor dataflow-maskine arbejder "spekulativt" ... effekten af dens arbejde skal først gøres synlig, når vi ved at det er OK. Derfor må skrivninger til lageret placeres i en kø, indtil fuldførelse.

Spekulativ udførelse?

Her ses timing for hvornår vi kan afgøre om et hop skal tages eller ej

```
RISCV-Instruction stream:
                                           Best schedule according to
                                           data dependencies
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                           rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                                        rd ex wr
   100a8 : ADDI a2. a2. 1
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                           rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                              rd ag ma mb mc
            [store data]
                                                        rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                              rd ex wr
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                              rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                                           rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                              rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                              rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                 rd ag ma mb mc
            [store data]
                                                           rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                 rd ex wr
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                                 rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                                              rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                 rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                                 rd ex wr
                                                     rd ag ma mb mc
   100b0 : SB a4, -1(a5)
            store data
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
```

Instruktioner både før og efter er i varierende grad udført:

- Rød: Senere store er allerede udført hvad hvis hoppet her er forudsagt forkert?
- Blå: Tidligere beq er ikke engang påbegyndt hvad hvis DEN er forudsagt forkert?

Pipeline trin - opsamling

Vores lille dataflow-maskine med 4 pipelines har følgende trin/aktiviteter

```
rd = read (register/operand)
ex = execute (aritmetisk operation, hop/kald/retur)
wr = skriv (register/resultat)
ag = generer adresse (load/store)
st = skriv store data til kø
ma = trin 1 af data lager tilgang
mb = trin 2 af data lager tilgang
mc = trin 3 af data lager tilgang
pk = pick/udvælg operation (engelsk: "issue")
-- = operation afventer at blive valgt til udførelse
```

Virkelige maskiner følger samme princip men har væsentlig flere pipelines.

Dataflow udførelse

Sådan her ser afviklingsplottet ud for vor dataflow maskine. (max 1 load/store, max 1 aritmetisk op, max 1 control-flow op per cycle)

```
RISCV-Instruction stream:
                                        Best schedule according to
                                                                           Pipeline used
                                        data dependencies AND resources
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                        pk rd ag ma mb mc•wr
                                                                           load/store
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                        -- -- -- pk rd ex wr
                                                                           c-flow
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                        pk rd ex wr
                                                                           alu
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                        -- pk rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                        -- -- pk rd ag ma mb mc
                                                                           load/store
           [store data]
                                       -- -- -- bk rd st
                                                                           store data
                                        -- -- pk reex wr
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                                           c-flow
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                        -- pk rd ad na mb mc wr
                                                                           load/store
                                        -- -- -- pk rd ex wr
                                                                           c-flow
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                        -- -- pk rd e wr
                                                                           alu
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                        -- -- pk rd ex wr
                                                                           alu
                                       -- -- -- pk rd 🕅 ma mb mc
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                                           load/store
           [store data]
                                       -- -- -- pk d st
                                                                           store data
                                       -- -- -- -- -- pk rd ex wr
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                                           c-flow
                                       -- -- pk rd ad ma mb mc wr
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                                                           load/store
                                    -- -- -- pk rd ex wr
                                                                           c-flow
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                       -- -- -- pk rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                                           alu
                                       -- -- -- pk rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                                                           alu
                                       -- -- -- -- pk rd ag ma mb mc
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                                           load/store
                                       -- -- -- -- -- pk rd st
                                                                           store data
           [store data]
                                        -- -- -- pk rd ex wr
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                                           c-flow
```

Hver iteration tager 2 cycles. Med 6 instruktioner per iteration får vi IPC = 3.

Dataflow issue logic

Hvordan vælger vi hvilke instruktioner vi skal udføre?

En mulig løsning er en (slags) "kø":

- Operationer indsættes i den ene ende
- Operationer står i indsættelsesrækkefølge
- Hver clock periode undersøger alle operationer (parallelt) om de er parat
- Et prioriteringskredsløb udvælger den ældste blandt de parate
- Den udvalgte operation tages ud af køen

Hvordan ved man, hvornår en operation er parat?

En operation er parat, når dens indgående operander er tilgængelige. Hver operation i "køen" må kontinuerligt overvåge, hvilke operander der produceres.

Hvornår er operander tilgængelige?

En mulig implementation kan bero på en "parat-vektor". Den har en bit for hver unik værdi maskinen kan bestyre. Bit nr ID i vektoren er sat, hvis værdien identificeret med ID er tilgængelig. Hver ventende instruktion har en tilsvarende "afhængigheds-vektor" hvor 0 angiver en afhængighed. Når bitvist OR af parat-vektor og afhængighedsvektor er lutter 1, er alle operander tilgængelige og operationen er parat.

Når en operation er udvalgt til videre udførelse sætter man den bit i paratvektoren der svarer til operationens udgående værdi-ID.

Hvis den valgte operation har en effektiv latenstid på 1, tilføjer man den nye ID til paratvektoren, så den er med næste clock-periode. Hvis operationen har en latenstid på 4 (for eksempel load med cache hit), skal man først tilføje den nye ID 3 perioder senere.

Det giver noget kompleksitet at hele denne udvælgelsesprocess skal ske et par maskincykler FØR ordrerne udføres. Dvs parat-vektoren opdateres i forventning om hvad der sker et par maskincykler senere.

Clock periode 1:

```
Paratvektor: v0,v2
Kø (aritmetik):
 v3 = ADD(v0,v1)
                    ikke parat
 v4 = ADD(v3,v1)
                   ikke parat
 v5 = OR(v0,v2)
                   parat
                                  pk
 v6 = SUB(v0, v5)
                    ikke parat
                                   - -
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                                  pk
                    parat
 v7 = LOAD(v6)
                    ikke parat
                                   - -
```

Clock periode 2:

```
Paratvektor: v0,v2,v5
Kø (aritmetik):
 v3 = ADD(v0,v1)
                  ikke parat
 v4 = ADD(v3,v1) ikke parat
 v5 = OR(v0,v2)
                 startet
                                 pk rd
 v6 = SUB(v0, v5)
                   parat
                                 -- pk
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                                 pk rd
                   startet
 v7 = LOAD(v6)
                   ikke parat
```

Clock periode 3:

```
Paratvektor: v0,v2,v5,v6
Kø (aritmetik):
 v3 = ADD(v0,v1)
                  ikke parat
 v4 = ADD(v3,v1) ikke parat
 v5 = OR(v0, v2) startet
                                 pk rd ex
                                 -- pk rd
 v6 = SUB(v0,v5) startet
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                                 pk rd ag
                   startet
 v7 = LOAD(v6)
                   parat
                                 -- -- pk
```

Clock periode 4:

```
Paratvektor: v0,v2,v5,v6
Kø (aritmetik):
 v3 = ADD(v0,v1)
                  ikke parat
  v4 = ADD(v3,v1) ikke parat
 v5 = OR(v0, v2)
                 fuldført
                                 pk rd ex wr
 v6 = SUB(v0, v5)
                   startet
                                  -- pk rd ex
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                                 pk rd ag ma
                   startet
 v7 = LOAD(v6)
                   startet
                                  -- -- pk rd
```

Clock periode 5:

```
Paratvektor: v0,v1,v2,v5,v6
Kø (aritmetik):
                         -- -- -- pk
 v3 = ADD(v0,v1)
                 parat
 v4 = ADD(v3,v1) ikke parat
 v5 = OR(v0, v2) fuldført
                              pk rd ex wr
 v6 = SUB(v0,v5) fuldført
                              -- pk rd ex wr
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                              pk rd ag ma mb
                startet
 v7 = LOAD(v6) startet
                              -- -- pk rd ag
```

Bemærk hvordan tilføjelse til paratvektoren skal ske 2 clock perioder FØR den tilhørende værdi bliver produceret. Det er nødvendigt på grund af forsinkelsen fra instruktioner udvælges, til de skal modtage deres indgående operander.

Clock periode 6:

```
Paratvektor: v0,v1,v2,v3,v5,v6
Kø (aritmetik):
 v3 = ADD(v0,v1)
                  startet
                              -- -- -- pk rd
 v4 = ADD(v3,v1) parat
                               -- -- -- pk
 v5 = OR(v0,v2) fuldført
                               pk rd ex wr
 v6 = SUB(v0,v5) fuldført
                               -- pk rd ex wr
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                 startet
                               pk rd ag ma mb mc
 v7 = LOAD(v6)
                startet
                               -- -- pk rd ag ma
```

Clock periode 7:

```
Paratvektor: v0,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7
Kø (aritmetik):
 v3 = ADD(v0,v1)
                 startet
                              -- -- -- pk rd ex
 v4 = ADD(v3,v1) startet -- -- -- pk rd
 v5 = OR(v0,v2) fuldført
                              pk rd ex wr
 v6 = SUB(v0,v5) fuldført
                              -- pk rd ex wr
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                 fuldført
                              pk rd ag ma mb mc wr
 v7 = LOAD(v6)
                startet
                              -- -- pk rd ag ma mb
```

Clock periode 8

```
Paratvektor: v0,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7
Kø (aritmetik):
                 fuldført
 v3 = ADD(v0,v1)
                              -- -- -- pk rd ex wr
 v4 = ADD(v3,v1) startet -- -- pk rd ex
 v5 = OR(v0,v2) fuldført
                              pk rd ex wr
 v6 = SUB(v0,v5) fuldført
                              -- pk rd ex wr
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                fuldført
                              pk rd ag ma mb mc wr
 v7 = LOAD(v6)
               startet
                              -- -- pk rd ag ma mb mc
```

Clock periode 9

```
Paratvektor: v0,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7
Kø (aritmetik):
                 fuldført
 v3 = ADD(v0,v1)
                               -- -- -- pk rd ex wr
 v4 = ADD(v3,v1) fuldført
                               -- -- -- pk rd ex wr
 v5 = OR(v0,v2) fuldført
                               pk rd ex wr
 v6 = SUB(v0,v5) fuldført
                               -- pk rd ex wr
Kø (load)
 v1 = LOAD(v0)
                 fuldført
                               pk rd ag ma mb mc wr
 v7 = LOAD(v6)
                 fuldført
                               -- -- pk rd ag ma mb mc wr
```

Variabel latenstid

Nogle instruktioner har variabel latenstid. Heraf er især LOAD instruktioner vigtige. LOAD instruktioner har oftest en latenstid på 4 cycles, men følgende hændelser kan give længere latenstider:

- Cache miss
- TLB miss
- Alias med tidligere STORE hvor data kommer for sent
- Ekstern aktivitet kan forsinke adgang til datacachen
- Tidligere STORE med ukendt adresse (Den ser vi lige bort fra og vender tilbage til)

Udvælgelse af instruktioner sker på basis af *antagelser* om instruktioners latenstid. Når disse antagelser ikke holder vil vi komme til at køre afhængige operationer med forkerte input

```
LBU x5,0(x4) -- -- pk ag ma mb mc wr ADDI x6,x5,1 -- -- pk rd ex wr
```

Værdien knyttet til X5 skal forwardes i slutningen af "mc" til slutningen af "rd" for den afhængige operation, men opdatering af paratvektoren for X5 sker allerede i slutningen af "ma".

Latenstid og schedulering

Følgende strategier er mulige, når man ikke kender latenstiden af en instruktion i tide:

• Optimistisk (det er den strategi vi har fulgt hidtil):

```
LBU x5,0(x4) -- -- pk ag ma mb mc wr ADDI x6,x5,1 -- -- -- pk rd ex wr
```

• Pessimistisk (scheduler først afhængig operation, når vi er sikker på latenstiden)

```
LBU x5,0(x4) -- -- pk ag ma mb mc wr ADDI x6,x5,1 -- -- -- pk rd ex wr
```

Den optimistiske strategi giver LOAD instruktioner en effektiv latenstid på 4 cycles. Den pessimistiske strategi kræver 6 cycles.

Latenstid og schedulering (II)

Den optimistiske strategi vil producere fejl, som skal korrigeres. Det kan man gøre ved at forbedre schedulerings-kredsløbet således at det kan genkøre de sidste tre maskincykler med de ændrede forudsætninger, når de detekteres. Det kaldes undertiden et "scheduler replay"

```
LBU x5,0(x4) -- -- pk ag ma mb !! . . <> mc wr
ADDI x6,x5,1 -- -- pk rd ** -- -- pk rd ex wr
```

Der er fire nye aktiviteter til vores afviklingsplot

```
!! Operation afstår fra at levere resultat til planlagt tid
<> Operation kan nu (senere end planlagt) levere et resultat
. Operation afventer håndtering af cache/tlb miss
** Operation aborteret
```

For nemheds skyld så opstiller vi afviklingsplot uden de her korrektioner. Vi anvender bare den rigtige latenstid, selvom det er "snyd":

```
LBU x5,0(x4) -- -- pk ag ma mb . . . mc wr ADDI x6,x5,1 -- -- -- pk rd ex wr
```

Clock periode 5:

Vi udvælger her v3 = ADD(v0,v1) ud fra en antagelse om at LOAD instruktionen leverer sit resultat i v1 til tiden.

Clock periode 6:

I "mc" finder vor LOAD ud af, at den ikke kan levere resultat som forventet, men den afhængige ADD er allerede udvalgt og skal have forwardet en værdi.

Clock periode 7:

Tidligere paratvektor retableres og operationer der er startet i clock periode 5 eller senere bliver annulleret

Nogle clock perioder senere

```
Paratvektor: v0,v2,v5,v6,v7

Kø (aritmetik):

v3 = ADD(v0,v1) ikke parat -- -- -- pk rd ** -- -- 
v4 = ADD(v3,v1) ikke parat -- -- -- pk ** -- -- 
v5 = OR(v0,v2) fuldført pk rd ex wr 
v6 = SUB(v0,v5) fuldført -- pk rd ex wr 

Kø (load) 
v1 = LOAD(v0) startet pk rd ag ma mb !! . . . <> 
v7 = LOAD(v6) fuldført -- -- pk rd ag ma mb mc wb
```

Nu kan vor LOAD instruktion levere sit resultat og opdaterer derfor paratvektoren

Nogle clock perioder senere +1

```
Paratvektor: v0,v1,v2,v5,v6,v7

Kø (aritmetik):

v3 = ADD(v0,v1) parat -- -- pk rd ** -- -- pk

v4 = ADD(v3,v1) ikke parat -- -- pk ** -- -- --

v5 = OR(v0,v2) fuldført pk rd ex wr

v6 = SUB(v0,v5) fuldført -- pk rd ex wr

Kø (load)

v1 = LOAD(v0) fuldført pk rd ag ma mb !! . . . <> wb

v7 = LOAD(v6) fuldført -- -- pk rd ag ma mb mc wb
```

Den første afhængige instruktion bliver udvalgt for anden gang

Nogle clock perioder senere +2

Den næste afhængige instruktion bliver udvalgt for anden gang

Nogle clock perioder senere +3

Og så kører møllen!

OBS: Vi stiller IKKE eksamensspørgsmål i "fejlagtig schedulering"

Latenstid og schedulering (III)

Hvilken strategi skal man vælge? Pessimistisk eller optimistisk? Optimistisk er vanskeligst at implementere men giver bedst ydeevne.

Almindeligvis implementeres den optimistiske strategi eller en hybrid der skifter mellem optimistisk og pessimistisk på basis af en forudsiger.

Tilpasning til sekventiel semantik

Vores dataflow maskine er en parallel maskine. Dens operationer har i udgangspunktet ingen rækkefølge. Vi vil nu tilpasse den, så den kan udføre instruktioner fra et maskinsprog med sekventiel semantik.

- Næste forelæsning: Instruktioner får en rækkefølge. Det vil blive muligt at stoppe udførelsen ved en instruktion, og alle tidligere instruktioner vil da være udført, og ingen efterfølgende instruktioner vil være udført.
- Denne forelæsning: Lager-referencer får en rækkefølge. En læsning fra lageret skal "se" en tidligere skrivning til samme addresse i lageret.

Programforløb og skrivning til lager

Husk lige denne her:

```
RISCV-Instruction stream:
                                           Best schedule according to
                                           data dependencies
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                           rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                                        rd ex wr
   100a8 : ADDI a2. a2. 1
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                           rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                              rd ag ma mb mc
            [store data]
                                                        rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                              rd ex wr
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                              rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEO a4, zero, 100b8
                                                           rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                              rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                              rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                 rd ag ma mb mc
            [store data]
                                                           rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                 rd ex wr
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                                 rd ag ma mb mc wr
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                                              rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                 rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                                 rd ex wr
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                                     rd ag ma mb mc
            store data
                                                              rd st
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                    rd ex wr
```

- Spekulativ udførelse -- ABSOLUT nødvendigt
- Skrivninger til lageret skal "holdes tilbage" til de ikke er spekulative længere.
- Læsninger skal se tidligere skrivninger selvom de er holdt tilbage!

Lagerbårne afhængigheder

Vi allokerer plads i STORE-køen i program-rækkefølge. De enkelte STORE operationer kan udføres i dataflow rækkefølge, men deres resultater (data og adresse) skal ligge i STORE-køen i program-rækkefølge.

En LOAD er nød til at gennemsøge "STORE-køen" for at "se" de tidligere skrivninger. Det gøres i parallel med læsning fra cache. Hvis der er en (eller flere) matchende skrivninger kan der så overføres data direkte fra disse til LOAD-instruktionen. Timing er det samme som et "hit" i primær cache.

Men hvad nu, hvis en LOAD ser en tidligere STORE, der endnu ikke har fået beregnet sin adresse?

- Skal man afvente at adressen beregnes? Hvilken omkostning har det at vente?
- Eller gøre antagelser om at den tidligere STORE nok er til en anden adresse?
- Hvis det sidste hvad så, hvis man tager fejl?

Vent på STOREs adresseberegning

Dette er den nemmeste løsning at implementere. Man erstatter blot det komplicerede schedulerings-kredsløb for LOAD/STORE pipelinen med en ægte kø. Her ses vores programstump udsat for in-order adresseberegning.

```
RISCV-Instruction stream:
                                       Best schedule according to
                                                                              Pipeline used
                                       data dependencies AND resources
   100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                       pk rd ag ma mb mc wr
                                                                              load/store
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                      -- -- -- pk rd ex wr
                                                                              c-flow
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                       pk rd ex wr
                                                                              alu
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                      -- pk rd ex wr
                                                                              alu
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                       -- -- pk rd ag ma mb mc
                                                                              load/store
           [store data]
                                      -- -- -- pk rd st
                                                                              store data
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                      -- -- pk rd ex wr
                                                                              c-flow
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                      -- -- pk rd ag ma mb mc wr
                                                                              load/store
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                      -- -- -- -- pk rd ex wr
                                                                              c-flow
   100a8 : ADDI a2. a2. 1
                                      -- -- pk rd ex wr
                                                                              alu
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                      -- -- pk rd ex wr
                                                                              alu
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                      -- -- -- pk rd ag ma mb mc
                                                                              load/store
          [store data]
                                      -- -- -- -- -- pk rd st
                                                                              store data
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                      -- -- -- -- pk rd ex wr
                                                                              c-flow
=> 100a0 : LBU a4, 0(a2)
                                      -- -- -- pk rd ag ma mb mc wr
                                                                              load/store
   100a4 : BEQ a4, zero, 100b8
                                      -- -- -- -- -- pk rd ex wr
                                                                              c-flow
                                      -- -- -- pk rd ex wr
   100a8 : ADDI a2, a2, 1
                                                                              alu
                                      -- -- -- pk rd ex wr
   100ac : ADDI a5, a5, 1
                                                                              alu
   100b0 : SB a4, -1(a5)
                                      -- -- -- -- pk rd ag ma mb mc
                                                                              load/store
           [store data]
                                      -- -- pk rd st
                                                                              store data
                                      -- -- -- -- pk rd ex wr
   100b4 : BNE a5, a0, 100a0
                                                                              c-flow
```

For vores programeksempel ser vi en lille indledende forsinkelse, men derefter når vi -- måske en smule overraskende -- stadig 2 cycles per iteration (IPC=3).

Spekulativ håndtering af afhængigheder

For nyere og mere ambitiøse maskiner er det ikke godt nok.

Disse maskiner anvender alias-forudsigere. En alias-forudsiger styrer om individuelle LOAD instruktioner kun må startes efter tidligere STORE instruktioner, eller om de kan startes tidligere og spekulativt ignorere STORE instruktioner uden beregnet adresse.

Det er også nødvendigt at opbevare udførte LOAD instruktioner, således at en (logisk) tidligere STORE der får beregnet adressen senere, kan afgøre hvilke LOAD instruktioner, der har ignoreret en afhængighed.

Der kræves et væsentligt mere kompliceret maskineri til at rydde op når en overtrådt afhængighed detekteres.

Vi går ikke i yderligere detaljer :-)

Opsamling

Og indholdet var:

- Hvad er dataflow udførelse?
- Hvordan ser en dataflow mikroarkitektur ud?
- Hvordan udvælges operationer efter deres data afhængigheder?
- Hvordan håndterer vi dataflow med (visse) operationer med variabel latenstid
- Hvordan håndterer vi afhængigheder der går via lageret (STORE -> LOAD)

Hvad tænker i om det her?

Spørgsmål?

Spørgsmål og Svar