




Introducere în Robotică

Cursul 1
Debugging & UART

Facultatea de Matematică și Informatică Universitatea București

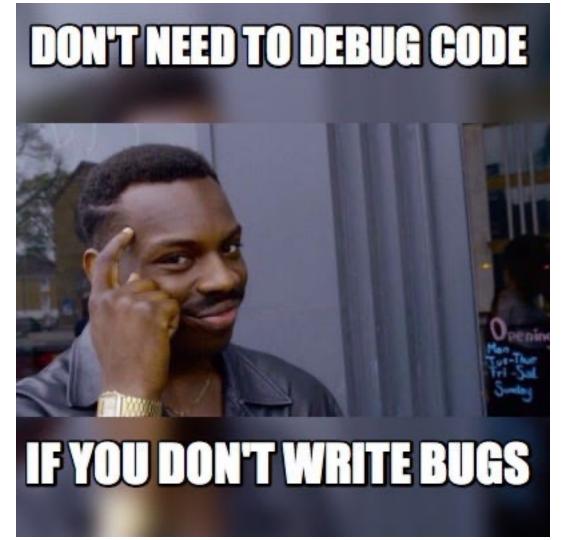

Hardware is hard

În cine ai încredere când ceva nu merge bine?

- Codul scris de tine?
- Utilizatorii produsului tău?
- Echipamentul de test?
 - Felul în care este configurat şi folosit echipamentul de test?
- Proiectantul device-ului?
 - Autorii dataheet-ului?
- Proiectantul PCB-ului?
 - Fabrica care a produs şi asamblat dispozitivul?

Fizica universului în care trăim?

Erorile într-un datasheet sunt frecvente

△ Mistakes in the ATmel datasheet examples and.... solution!

■ Using Arduino ■ Programming Questions



jptrol Hello, May 2019 **post #1**

While trying to read asynchronous serial data with the particular 9 bits format I came upon a 'double' mistake in the document I suppose we all use: the ATmegaXX datasheet


It is in chapter 22.7.2 in the C-code example (the assembly code is correct) (p.211)

With this code you don't stand a chance to get any data since it always returns on error. In the line:


```
if ( status & (1<<FEn)|(1<<DORn)|(1<<UPEn) ) return -1;</pre>
```

there is a missing level of parenthesis that results in the expression being always true. When there is no mistake the return value is always 12 (or 0xC or 0b1100) since status & (1 << FEn) = 0 but 0 or 1000 or 100 makes 01100.

Greșelile de fabricație sunt des întâlnite

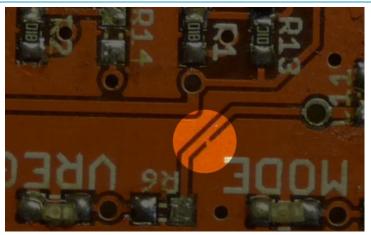

Circuit board manufacturing fault (signal shorted to GND)

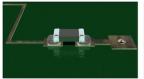










PCB assembly fault ("tombstoning") resistors

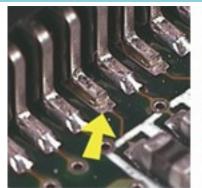

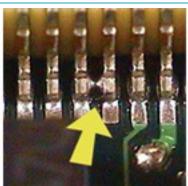

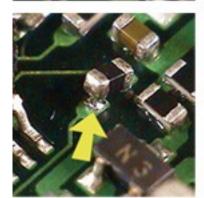



Various soldering faults (unsoldered pins, shorted pins, tombstoning, weak soldering)

When all else fails, the serial port can save the day!

Ce faci dacă software-ul care rulează pe procesorul tău rămâne blocat sau are un crash? Opțiunile tale sunt foarte limitate.


- Majoritatea procesoarelor embedded sunt programate peste o conexiune serială UART sau USB (care are tot un UART în spate).
- Bootloader-ul este un program rezident în memoria de program care rulează la îndeplinirea unei condiții speciale
 - Poate să fie la RESET sau la un alt tip de întrerupere
 - De obicei bootloader-ul ocupă cât mai puțin spațiu în memorie, suficient pentru a rescrie memoria de program
- Ce se întâmplă dacă și bootloader-ul este defect?
 - Mai ai o singură opțiune: un programator extern (In-System Programmer sau un JTAG)
 - Un programator JTAG este de obicei mai scump şi permite şi depanarea codului (breakpoints, step-by-step execution, memory inspection etc.)

Chiar și un LED poate fi esențial pentru debugging

Gândiți-vă la un LED ca la un breakpoint

- Îl aprindeți înainte de execuția unei linii de cod
 - Arată că execuția a ajuns la linia respectivă
- Îl stingeți după execuția liniei respective
 - Arată că linia de cod a fost executată
- Îl faceți să clipească atunci când este apelat un eveniment recurent
 - Vă poate confirma vizual cât de frecvent se execută evenimentul

Configurație pentru debug

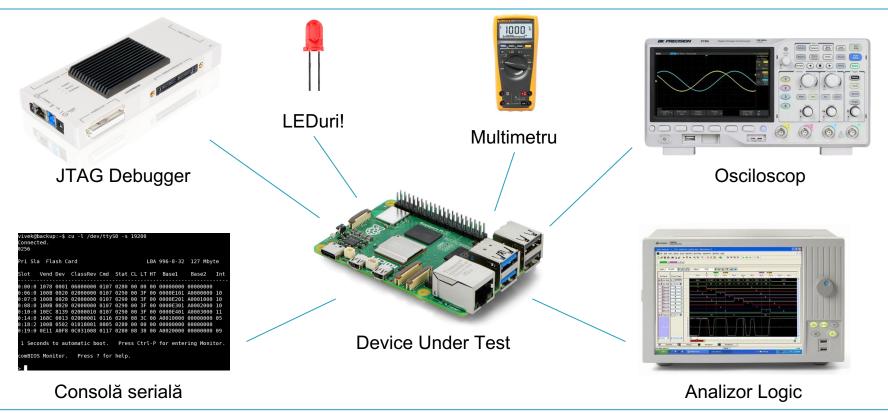

Tehnici generale pentru debugging

To err is human, but to really foul things up you need a computer.
- Paul R. Erlich

- Debugging-ul este o artă. Ca la orice altă artă, succesul este o combinație de talent, experiență și folosire a uneltelor corecte.
- Secretele debugging-ului nu sunt misterioase. Pașii care trebuie urmați sunt logici și identifică eroarea în majoritatea cazurilor.

Tehnici generale pentru debugging

Cum să eviți bug-uri în cod (câteva sfaturi, nu e o listă exhaustivă)

- Coding style: aderă la un stil și nu devia de la el, folosește un naming standard
- Documentează totul, de la specificațiile arhitecturii și interfețelor până la comentarii în liniile de cod
- Ţine sesiuni de code review
- Programează defensiv
- Verifică valorile de retur ale funcțiilor
- Tratează suspicios orice cut/paste
- Folosește un IDE cu verificare dinamică a sintaxei

Tehnici generale pentru debugging

- Testarea găsește erorile, debugging-ul le localizează și le repară
- Împreună, cele două tehnici formează ciclul testare/debugging: testăm, reparăm apoi repetăm
- Orice fel de debugging ar trebui să fie urmat de reaplicarea testelor relevante, în special testele de regresie. Acest lucru reduce posibilitatea de introducere a noi bug-uri în urma debugging-ului
- Testing şi debugging nu trebuie să fie făcute de aceeași persoană

De ce este greu să faci debugging?

- Poate să nu fie o relație evidentă între manifestarea externă a unei erori și cauza sa internă.
- Simptomul şi cauza pot fi în părți îndepărtate ale programului.
- Schimbările în program pot masca sau modifica bug-urile.
- Simptomul poate fi rezultatul unei greșeli sau neînțelegeri umane dificil de urmărit.
- Bug-ul poate fi declanșat de o secvență de intrare rară sau dificil de reprodus, de sincronizarea programului (fire de execuție) sau de alte cauze externe.
- Bug-ul poate depinde de starea altui software/sistem, de acțiunile altora asupra sistemelor voastre cu săptămâni/luni în urmă.

Designing for Testing & Debugging

- Când scrii cod, gândește-te la modul în care vei testa/depana acel cod.
 - Lipsa de gândire se traduce întotdeauna prin bug-uri.
- Scrie cazuri de test atunci când scrii codul tău.
- Dacă ceva ar trebui să fie adevărat, asigură-te de acest lucru prin funcția assert().
- Creează funcții pentru a ajuta la vizualizarea datelor tale.
- Proiectează cu gândul la testare/depanare încă de la început.
- Testează devreme, testează des.

Tipuri de bug-uri

- La compilare: sintaxă, ortografie, neconcordanță statică a tipurilor de obicei detectate cu compilatorul.
- Design: algoritmi greşit concepuţi ieşiri incorecte.
- Logica programului (if/else, terminarea buclelor, selectarea cazului etc.) ieșiri incorecte.
- Absurdități de memorie: pointeri null, limite ale vectorilor, tipuri greșite, memory leaks runtime exceptions.
- Erori de interfaţare între module, fire de execuţie, programe (în special cu resurse partajate: socket-uri, fişiere, memorie etc.) – runtime exceptions.
- Condiții neobișnuite: eșecul unei părți a software-ului sau a echipamentului de bază (rețea etc.) - funcționalitate incompletă.
- Blocări: procese multiple care luptă pentru o resursă deadlocks, procese care nu se termină niciodată.

Procesul ideal de debugging

- 1. Identifică cazurile de testare care arată în mod fiabil existența defectului (atunci când este posibil).
- 2. Izolează problema într-un fragment mic al programului.
- Corelează comportamentul incorect cu eroarea logică/ de cod a programului.
- 4. Modifică programul (și verifică și alte părți ale programului în care aceeași logică de program similară poate apărea).
- 5. Efectuează teste de regresie pentru a verifica că eroarea a fost întradevăr eliminată fără a introduce noi erori.
- 6. Actualizează documentația când este necesar.

Ce este un debugger?

- Un debugger nu este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) deși cele două pot fi integrate, sunt entități separate.
- Un debugger încarcă un program (executabil compilat sau cod sursă interpretat) și permite utilizatorului să urmărească execuția.
- De obicei, debuggerele pot realiza dezasamblare, urmărirea stivei, monitorizarea expresiilor și altele.
- Permite verificarea erorilor "live" fără a fi nevoie să rescrii și să recompilezi când îți dai seama că ar putea apărea un anumit tip de eroare.

Tehnici de debug

- Urmărirea execuției
 - Rularea programului
 - printf
 - Trace utilities
 - Single stepping în debugger
- Verificarea interfeței
 - verificarea numărului/ tipului de parametri procedură (dacă nu este impusă de compilator) și valoare
 - programare defensivă: verificarea intrărilor/ rezultatelor din alte module
 - documentarea presupunerilor despre relaţiile dintre module, protocoale de comunicare, etc
- Aserţiuni includerea range constraints sau a altor informaţii
- Skipping code comentarea codului suspect, apoi verificarea dacă eroarea persistă

Sfaturi pentru debugging

- Înțelegeți problema înainte de a o remedia.
- Depanați pe sistemul gazdă cât mai mult posibil.
- Cele mai comune "Heisenbugs" sunt legate de memorie sau de firele de execuție.
- Găsiţi problemele de memorie devreme.
- Reproduceti și izolati problema găsiți cel mai mic exemplu de cod care demonstrează bug-ul.
- Introduceți verificări pentru invariante și opriți totul în program atunci când una este încălcată.
- Verificați fiecare strat cu teste mici și simple.
- Ţineţi un jurnal al evenimentelor şi presupunerilor (git).

Unelte folosite pentru debugging

- Source-level debugger
- Apeluri simple la printf
- In-circuit emulators (ICE) & JTAG debuggers
- Data monitors
- Operating system monitors
- Profilers
- Memory testers
- Execution tracers
- Coverage testers






Porturi seriale

Porturi digitale pe care procesorul le folosește pentru a comunica cu perifericele *externe*

- UART
- 12C
- SPI

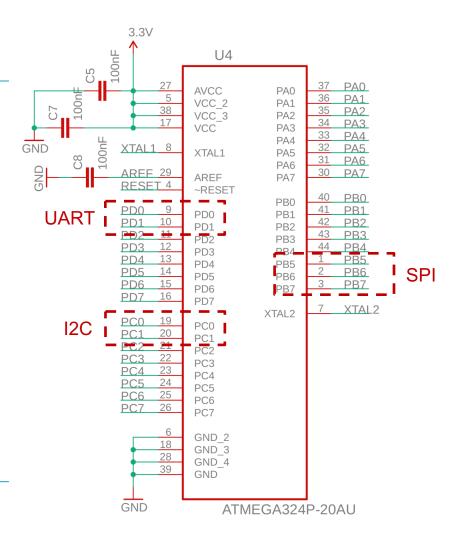


Porturi seriale pe placa de la laborator

- UART (port serial) pentru a programa prin bootloader placa sau pentru a comunica cu calculatorul pe care faceți dezvoltarea codului
- I2C pentru comunicația cu senzorii: accelerometrul, giroscopul, magnetometrul, senzorul barometric de presiune
- SPI pentru comunicația cu cardul SD și cu ecranul LCD grafic


Periferic intern vs. extern


- Procesorul nu poate comunica direct cu un periferic extern
- Are nevoie de un periferic intern pe care să-l inițializeze și care să efectueze transferurile de date
- Comunicația cu perifericul intern se poate face prin întreruperi sau prin polling

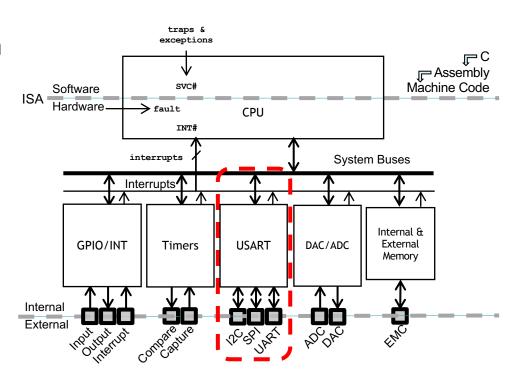

Parallel Bus vs. Serial Bus


Parallel

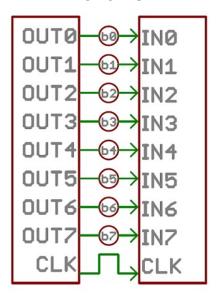

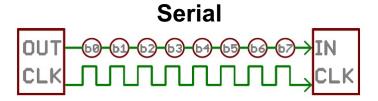

Care sunt beneficiile unei magistrale seriale față de una paralelă (și vice-versa)?

Diagramă (ultra)simplificată a comunicației seriale

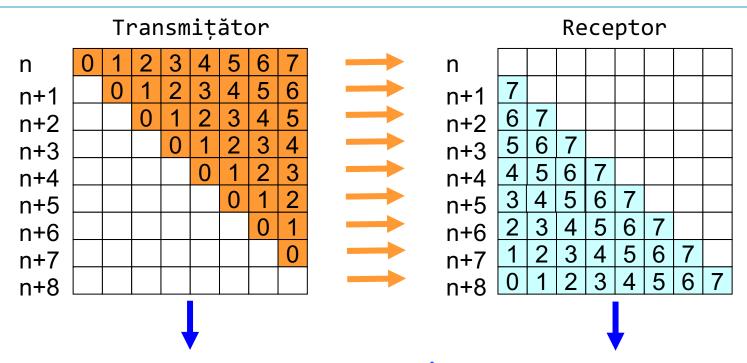

Întrerupere generată când buffer-ul Transmițătorului (Tx) este gol Octetul a fost transmis și următorul octet este gata pentru a fi încărcat Întrerupere generată când buffer-ul Receptorului (Rx) este plin Octetul a fost recepționat și este gata pentru a fi citit

De ce folosim magistrale seriale?

- Nu folosesc multe linii de date
 - Liniile de date au nevoie de pini de IO care costă
 - Necesită spațiu pe PCB care costă
- Pot conecta mai multe sisteme complet diferite prin aceeași magistrală
 - De ex. senzori, display şi touch capacitiv pe acelaşi bus I2C
 - Un PC şi un sistem embedded prin UART
 - Două sau mai multe microcontrolere prin aceeași magistrală SPI sau I2C
- Viteza de transfer este deseori scăzută
 - Dar nu întotdeauna (USB, HDMI, WiFi, SATA etc.)

Serial Bus Design Space


- Câte linii de legătură sunt necesare?
- Sincron sau asincron?
- Care este rata de transfer necesară?
- Este suficientă o conexiune punct la punct?
- Trebuie să aibă mai mult de un master?
- Cum tratăm flow control?
- Cum tratăm erorile și zgomotul?
- Cât de departe trebuie să transmitem datele?

Exemple de interfețe seriale

	S/A	Tip	Duplex	Dispozitive	Viteză (kbps)	Distanță (m)	Linii de date
RS232	Α	Peer	Full	2	20	10	2+
RS422	Α	Multi-drop	Half	10	10000	1200	1+
RS485	Α	Multi-point	Half	32	10000	1200	2
I2C	S	Multi-master	Half	127+	3400	<2	2
SPI	S	Multi-master	Full	?	>1000	<2	3+
Microwire	S	Master/slave	Full	?	>625	<2	3+
1-Wire	Α	Master/slave	half	?	16	200	1+


U(S)ART

- Universal (Synchronous) Asynchronous Receiver/Transmitter
- Circuit care face translatarea dintre o reprezentare paralelă a datelor și una secvențială
- Folosit des împreună cu standarde de comunicație precum EIA, RS-232, RS-422 or RS-485, USB, SATA etc.
- Universal
 - Formatul datelor şi viteza de transfer sunt configurabile
 - Semnalizarea este standardizată

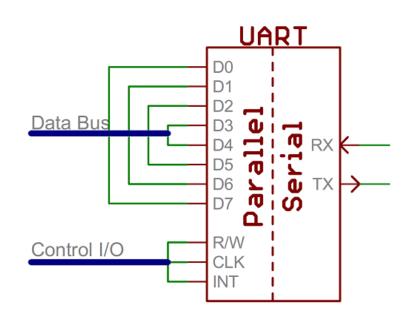

Protocolul serial

- Fiecare caracter este trimis pe linia serială după cum urmează
 - Un bit de start (nivel logic 0)
 - Un număr configurabil de biţi de date (de la 5 la 9, de obicei 8)
 - Un bit opțional de **paritate** (rezultatul operației XOR pe biții de date)
 - Unul sau doi biţi de stop (nivel logic 1)
 - Intervalul de timp dintre doi biţi dă viteza de transfer (numită şi baud rate)
- Exemple
 - <9600-N-8-1= <baudrate><parity><databits><stopbits>
 - <9600-8-N-1= <baudrate><databits><parity><stopbits>

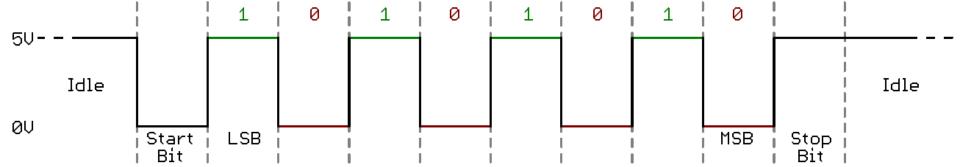

Variațiuni

- USART este un termen generic care include un număr mare de dispozitive și standarde
- RS-232 este un standard
- Specifică caracteristicile și temporizarea semnalelor, semnificația semnalelor și dimensiunea fizica precum și pinout-ul conectorilor

Cele mai frecvent întâlnite semnale


- Definiţii
 - DTE: Data Terminal Equipment
 - DCE: Data Circuit-terminating Equipment
- Flow Control
 - RTS (Request To Send): DTE cere DCE să trimită date
 - CTS (Clear To Send): DCE comunică DTE că e gata să accepte date
- Linii de date
 - Rx (Receive): linia de intrare a datelor
 - Tx (Transmit): linia de ieșire a datelor





DB9 legacy stuff

- DTE vs. DCE
- Pinout al DCE?
- Masă comună?
- Care sunt efectele zgomotului?

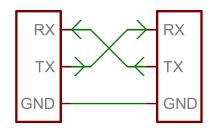


Cea mai simplă conexiune posibilă (fară flow control)

Modem to Modem Cable - Crossover Cable DB9 to DB9


DCE Device (Modern)	DB9	Connections	DCE Device (Modern)	DB9
Pin# DB9 RS-232 Signal Names		Signal Direction	Pin# DB9 RS-232 Signal Names	
#1 Carrier Detector (DCD)	CD		#1 Carrier Detector (DCD)	CD
#2 Receive Data (Rx)	RD		#2 Receive Data (Rx)	RD
#3 Transmit Data (Tx)	TD		#3 Transmit Data (Tx)	TD
#4 Data Terminal Ready	DTR		#4 Data Terminal Ready	DTR
#5 Signal Ground/Common (SG)	GND		#5 Signal Ground/Common (SG)	GND
#6 Data Set Ready	DSR		#6 Data Set Ready	DSR
#7 Request to Send	RTS		#7 Request to Send	RTS
#8 Clear to Send	CTS		#8 Clear to Send	CTS
#9 Ring Indicator	RI]	#9 Ring Indicator	RI
Soldered to DB9 Metal - Shield	FGND		Soldered to DB9 Metal - Shield	FGND

Note: Signal directions reversed if devices are DTE to DTE - "Null Modern" cable for DTE devices also connects pins #1 & #6 on each side to simulate Carrier (CD) which is required by some Terminal program software.

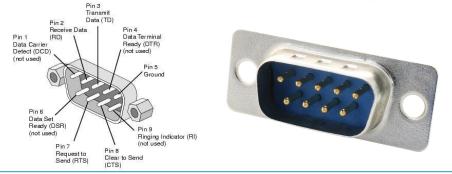

Exemplu UART

Transmisia caracterului ASCII 'W' (1010111)

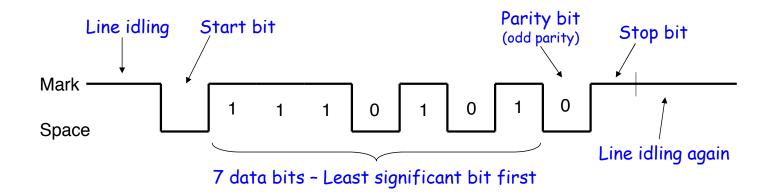

Recepția unui caracter pe UART

Start bit says a character is coming, receiver resets its timers

Receiver should sample in middle of bits

Mark

Space

Receiver uses a timer (counter) to time when it samples. Transmission rate (i.e., bit width) must be known!

Recepția unui caracter pe UART

- Receptorul se resincronizează la fiecare bit de start
 - Trebuie să fie suficient de precis doar pentru următorul data frame (maxim 9 biți)
 - Dacă ceasul receptorului este mai lent sau mai rapid, se recepționează gunoi
- Receptorul verifică de asemenea ca bitul de stop este '1'
 - Dacă nu, raportează un "framing error" procesorului
- Noul bit de start poate să apară imediat după bitul de stop
 - Receptorul se va resincroniza la fiecare bit de start

AVR USART

Emițător-receptor USART la ATmega324P

UCSRnA (status)


- UDRE 1 când buffer-ul de iesire este liber
- RXC 1 când am primit un frame nou
- U2X 1 dacă micșorăm prescalerul la 8
- FE 1 dacă a fost Frame Error.
- UPE 1 dacă a fost Parity Error

UCSRnB (bit, enable)

- TXEN Activarea transmiţătorului
- RXEN Activarea receptorului
- RXCIE, TXCIE, UDRIE Activarea întreruperilor pentru RX complete, TX complete, buffer empty

UCSRnC (parametri frame)

- USBS numărul de biţi de stop
- UCSZ dimensiunea unui frame
- UPM configurarea bitului de paritate

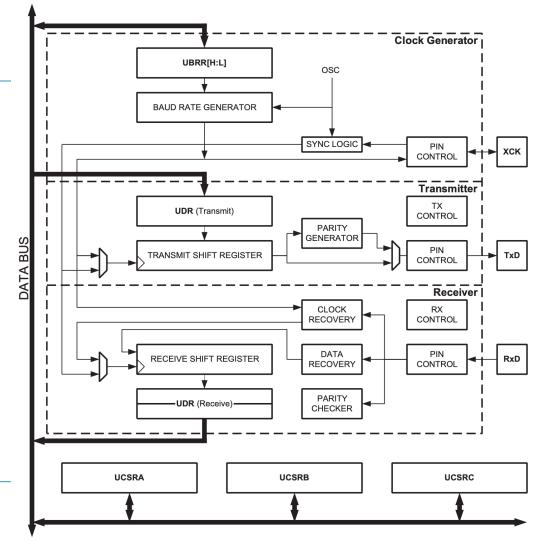

AVR USART

UBRRn (setare baud rate)

- Valoarea care se scrie în acest registru va seta baud rate-ul
- Valoarea depinde de frecvenţa de ceas a procesorului
- Poate fi calculată printr-o formulă simplă
 - De ex. pentru a seta baud 115200 la o frecvență a ceasului de 12MHz, trebuie să scriem în UBRR valoarea 6
- Putem dubla viteza de transfer dacă setăm bitul U2X din UCSRnA
 - De ex. pentru baud 1Mbps, 12MHz, setăm U2X şi scriem UBRR = 1

$$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$$

$$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{8RAUD} - 1$$

Cu Busy Waiting

- Implementare cu busy waiting pentru ATmega324P pe USART0
 - Pentru USART1, înlocuiți 0 din numele tuturor registrelor cu 1 (de ex. UDR0 – UDR1)
- Baud rate setat prin setbaud.h
 - Pentru a calcula corect trebuie neapărat să definiți F CPU!
- Busy waiting cu loop_until_bit_is_set(reg, bit)

```
#include <avr/io.h>
#define F CPU 12000000UL
#define BAUD 115200
#include <util/setbaud.h>
void initUSART(void)
                                           /* requires BAUD */
  UBRR0H = UBRRH_VALUE;
                                           /* defined in setbaud.h */
 UBRR0L = UBRRL_VALUE;
#if USE 2X
 UCSR0A = (1 \ll U2X0);
#else
 UCSRØA \&= \sim (1 \ll U2X0);
#endif
 UCSR0B = (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0); /* Enable USART transmitter/receiver */</pre>
 UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); /* 8 data bits, 1 stop bit */
void transmitByte(uint8 t data)
  loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
                                           /* Wait for empty transmit buffer */
  UDR0 = data;
                                           /* send data */
uint8_t receiveByte(void)
  loop until bit is set(UCSR0A, RXC0);
                                           /* Wait for incoming data */
  return UDR0:
                                           /* return register value */
int main()
    uint8 t serialChar;
    while(1)
        serialChar = receiveByte();
        transmitByte(serialChar);
                                           /* Loopback incoming serial data */
    return 0:
```

Cu întreruperi

- Eliminăm busy waiting, dar acum datele se pot pierde din buffer-ul perifericului (UDRO) dacă nu îl citim la timp
 - UDR poate reţine doar un singur caracter!
- Introducem un buffer mai mare în software care să adreseze problema

```
#include <avr/io.h>
#define F CPU 12000000UL
#define BAUD 115200
#define BUFSIZE 100
#include <util/setbaud.h>
void initUSART(void)
                                           /* requires BAUD */
 UBRR0H = UBRRH_VALUE;
                                           /* defined in setbaud.h */
 UBRR0L = UBRRL VALUE;
#if USE_2X
 UCSR0A = (1 \ll U2X0);
#else
 UCSR0A \&= \sim (1 << U2X0);
#endif
 UCSR0B = (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0) | (1 << RXCIE0); /* Enable USART */
 UCSR0C = (1 << UCSZ01) \mid (1 << UCSZ00);
                                                         /* 8N1 */
volatile uint8 t rxBuffer[BUFSIZE];
volatile uint8 t readIndex = 0, writeIndex = 0;
ISR(USART0 RX vect){
    uint8 t nextWrite = (writeIndex + 1) % BUFSIZE;
    if(nextWrite != readIndex) /* If buffer is not full */
        rxBuffer[writeIndex] = UDR0;
        writeIndex = nextWrite;
int main()
    initUSART(); /* Init with RXCIE flag enabled! */
    sei();
    while(1)
       while(readIndex != writeIndex)
       { /* As long as there are characters in the buffer */
            LCD putchar(rxBuffer[readIndex]);
            readIndex = (readIndex + 1) % BUFSIZE;
    return 0;
```

printf()

- Putem să legăm stdout la ieșirea portului serial
- Permite folosirea printf() pentru a afișa date direct în consola serială
- Similar, putem lega stdin şi folosi scanf()
- Implicit printf() și scanf() lucrează doar cu întregi. Dacă aveți nevoie de floats, trebuie să adăugați linker flags:

```
$ avr-gcc -std=gnu99 -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -Wl,-
u,vfscanf -lscanf_flt -lm -mmcu=atmega324p main.o -o
main.elf
```

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delav.h>
static int uart_putchar(char c, FILE *stream);
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL,
                                         FDEV SETUP WRITE);
static int uart_putchar(char c, FILE *stream)
  if (c == '\n') uart putchar('\r', stream);
  loop until bit is set(UCSR0A, UDRE0);
  UDR0 = c:
  return 0;
int main()
  uint32_t count = 0;
  initUSART();
  stdout = &mystdout;
  printf("Hello, world!\n");
  while(1)
    printf("Counter value: %d \n", count++);
    delay ms(1000);
  return 0;
```

Subiecte de discuție

- Cât de rapid putem opera un UART?
- Care sunt limitările?
- De ce avem nevoie de biţi de start/stop?
- Câți biți de date putem transmite?
 - De ex. 115200 baud, parity even, 8 data bits, 2 stop bits