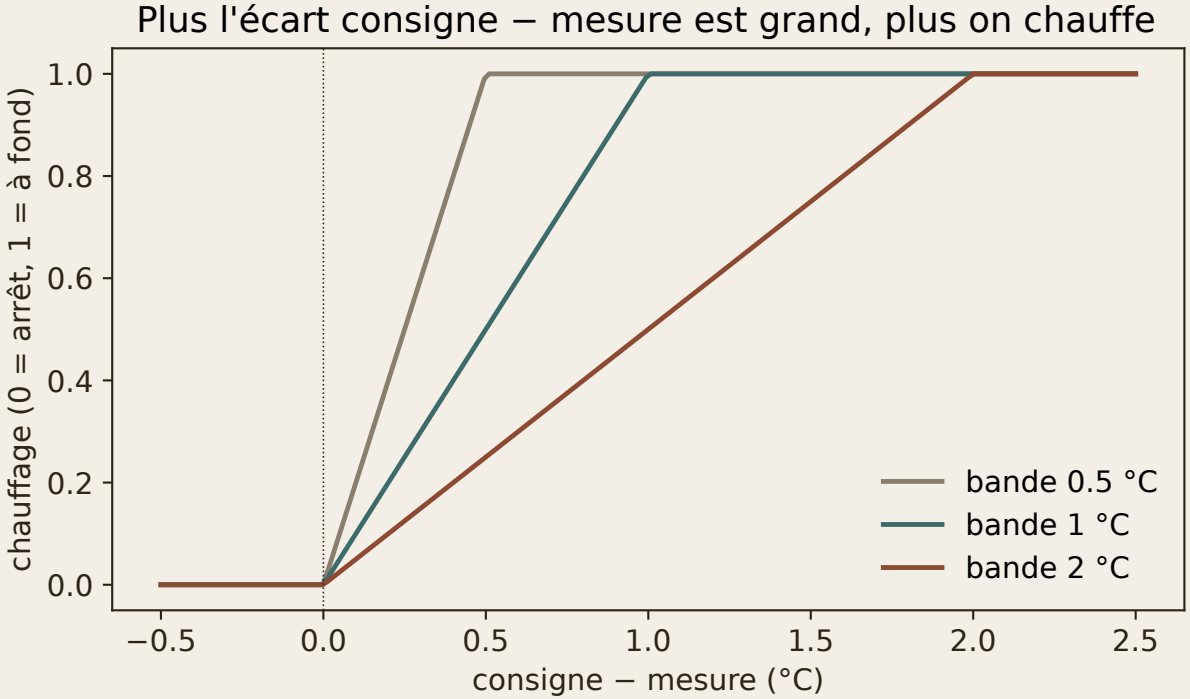
Plus l'écart consigne − mesure est grand, plus on chauffe
chauffage (0 = arrêt, 1 = à fond)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
consigne − mesure (°C)
bande 0.5 °C
bande 1 °C
bande 2 °C