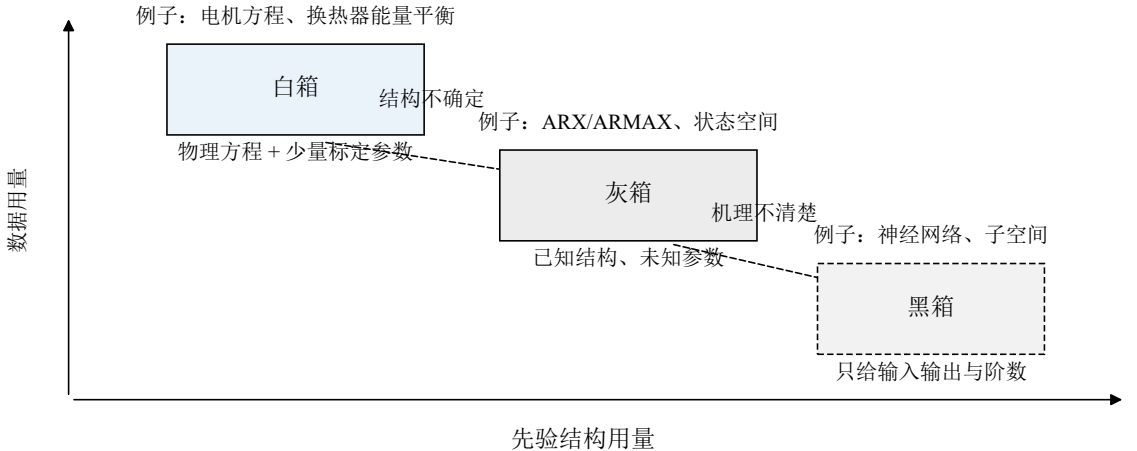
例子：电机方程、换热器能量平衡
白箱
结构不确定
例子：ARX/ARMAX、状态空间
物理方程 + 少量标定参数
灰箱
机理不清楚
例子：神经网络、子空间
已知结构、未知参数
黑箱
只给输入输出与阶数
数据用量
先验结构用量