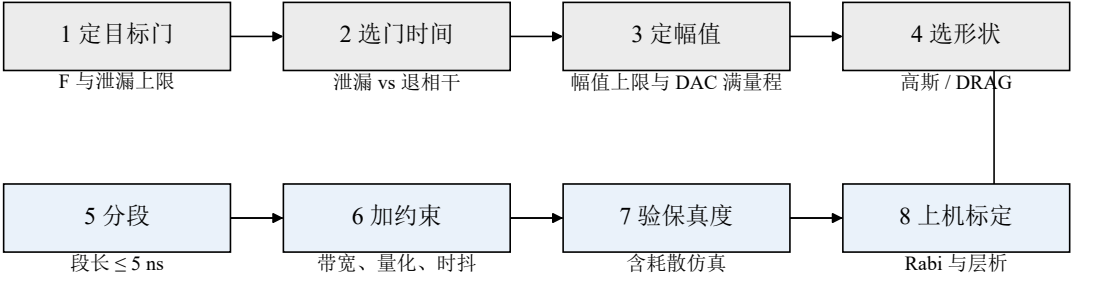
1 定目标门
F 与泄漏上限
2 选门时间
泄漏 vs 退相干
3 定幅值
幅值上限与 DAC 满量程
4 选形状
高斯 / DRAG
5 分段
段长 ≤ 5 ns
6 加约束
带宽、量化、时抖
7 验保真度
含耗散仿真
8 上机标定
Rabi 与层析