结构设计

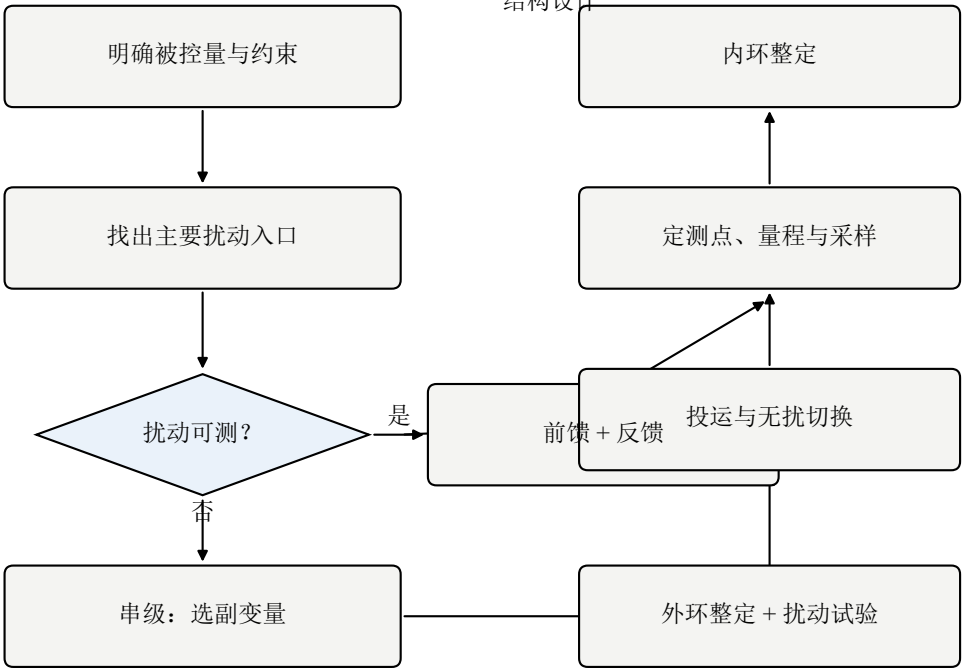
明确被控量与约束
找出主要扰动入口
扰动可测？
是
否
前馈 + 反馈
串级：选副变量
内环整定
定测点、量程与采样
投运与无扰切换
外环整定 + 扰动试验