

# Instalación de cancela batiente 1 hoja

Modelo: Todos
Material: Aluminio
Variante: Puerta preparada para automatizar
Tiempo de montaje: 45 minutos
Número de personas: 2 o 3 pax hasta 4 metros, recomendable medios auxiliares

Aluminio soldado
MARVER

# RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

## Instalación

La instalación de la cancela batiente de 1 hoja ha de hacerse mediante perforaciones al muro y fijación con taco y tornillo, estos deberán ser 120 mm de largo y un diámetro de 10 mm, con un tornillo de cabeza avellanada torx 40; este deberá perforar las dos caras del perfil de marco y quedar enrasado a la cara exterior del mismo.

## Los herrajes

Todo el herraje que compone la cancela, se encontrará con la misma, siguiendo las indicaciones que el cliente haya dado en su pedido.

## El lacado

El lacado que presenta la cancela solo puede lavarse con jabón neutro, en el caso de arañar la superficie levemente, podrá hacer uso de una bolsa de polvo del color que se encuentra en la caja del herraje de la cancela, este polvo deberá mezclarlo con disolvente nitro, hasta que la textura de la pintura consiga el espesor deseado.

## Mantenimiento

La puerta ha de engrasarse con aceite líquido en spray una vez cada 30 días, las partes a lubricar serían las siguientes:
-Bisagras
-Kit de cerradura manual (si lo llevara)

## Nota

Grupo Marver no se hará responsable de ninguna cancela que no haya sido tratada como indican las recomendaciones del fabricante.


El fabricante no se hará responsable de modificaciones en la cancela que impliquen un construcción distinta a la que tuvo en origen.

# COMPOSICIÓN DEL KIT CANCELA BATIENTE 1 HOJA

## Herrajes

La cancela de serie se compone de lo siguiente según fabricante.

| Descripción | Cantidad | Extra | Tornillos |
|---|---|---|---|
| Hoja | 1 | | No |
| Marcos | 2 | Dintel cerrado | No |
| Cerradura | 0 | Opcional | Si |
| Bombillo | 0 | Opcional | Si |
| Manivela | 0 | Opcional | Si |
| Cerradero eléctrico | 0 | Opcional | Si |
| Casquillo bisagra superior | 3 | Pueden ser 4 | No |
| Casquillo bisagra central | 3 | Pueden ser 4 | No |
| Casquillo bisagra inferior | 3 | Pueden ser 4 | No |
| Goma marco | 1 | | No |
| Pasador bisagra inox | 3 | | No |
| Prisionero pasador bisagra | 3 | | Si |
| Cuadradillo manivela | 0 | Opcional | No |
| Tirador | 0 | Opcional | Si |
| Tope de suelo | 1 | | No |
| Cerrojo para el suelo hoja 2 | 0 | Opcional | No |
| Kit punto de giro | 0 | Opcional | No |

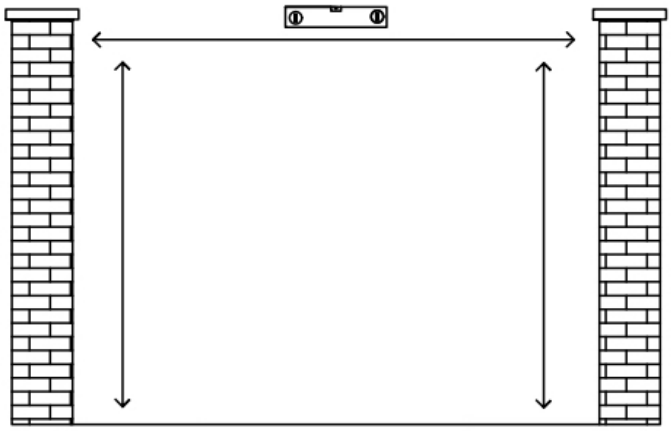


-LO PRIMERO ES REPLANTEAR EL HUECO DONDE SE VA A INSTALAR LA CANCELA, COMPRUEBA LAS HOLGURAS QUE VAS A TENER.

CON LA AYUDA DE UN LASER, NIVEL DE AGUA O UNA HERRAMIENTA SIMILAR, SACA LOS NIVELES DEL SUELO Y DE LAS CABEZAS DE LOS PILARES, CON ESTA INFORMACIÓN SABRÁS QUE ALTURA HA DE TENER CADA POSTE DE LA PUERTA, ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA PUERTA.

SI LA PUERTA TUVIERA PUNTO DE GIRO, DEBES HACER LO MISMO PERO NIVELANDO LOS PUNTOS DE GIRO DEL SUELO.

## PASO 1

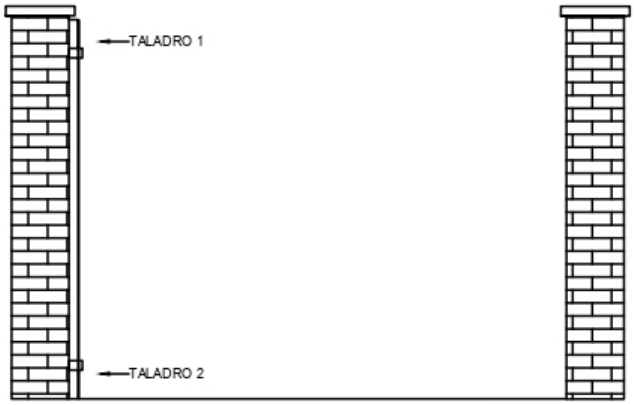



-COLOCA LAS GOMAS EN AMBOS MARCOS, DESPUÉS APROXIMA EL MARCO DE LAS BISAGRA A LA PARED, CON AYUDA DE UN NIVELADOR, INSTALA PERFECTAMENTE A PLOMO EL MARCO.

A CONTINUACIÓN HAZ EL TALADRO NÚMERO 1 Y FIJA EL MARCO CON EL TACO Y TORNILLO CORRESPONDIENTE.


HAZ LO MISMO EN LA PARTE INFERIOR, PRIMERO ASEGÚRATE QUE EL MARCO ESTÁ A PLOMO

NOTA: Las gomas han de tener el labio visiblemente enfrentados, una vez que los marcos hayan quedado instalados


## PASO 2

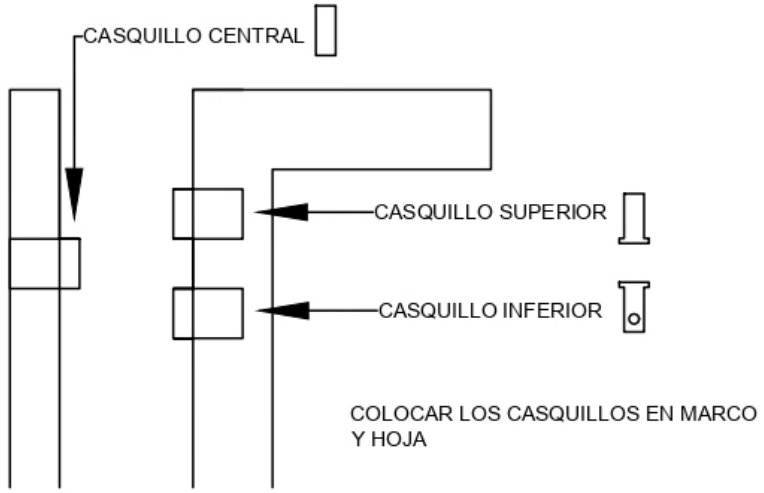
CASQUILLO CENTRAL
CASQUILLO SUPERIOR
CASQUILLO INFERIOR
COLOCAR LOS CASQUILLOS EN MARCO
Y HOJA

PASO 3

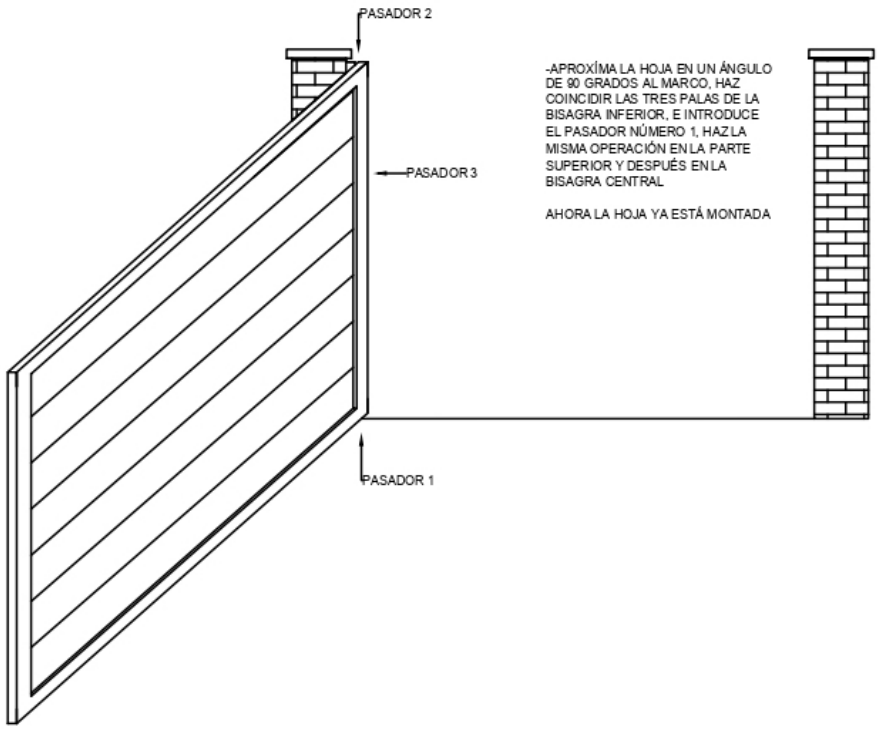
PASADOR 2
PASADOR 3
PASADOR 1
-APROXÍMA LA HOJA EN UN ÁNGULO DE 90 GRADOS AL MARCO, HAZ COINCIDIR LAS TRES PALAS DE LA BISAGRA INFERIOR, E INTRODUCE EL PASADOR NÚMERO 1, HAZ LA MISMA OPERACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR Y DESPUÉS EN LA BISAGRA CENTRAL
AHORA LA HOJA YA ESTÁ MONTADA

PASO 4

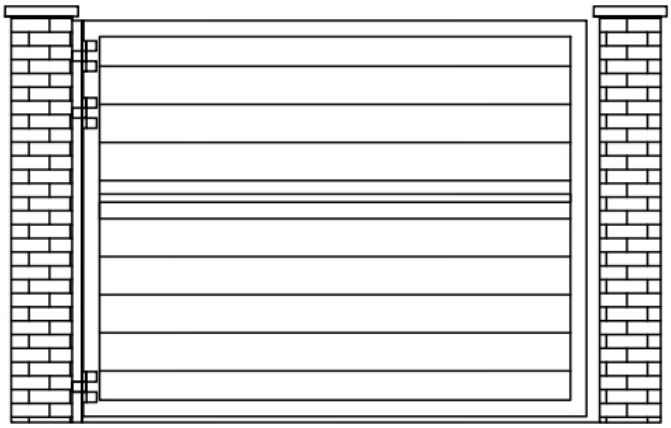

-CIERRA LA CANCELA HASTA QUE QUEDE EN SU RECORRIDO FINAL, DESPUÉS APROXÍMA EL MARCO DEL CERRADERO Y PONLO ENTRE EL MURO Y LA CANCELA, AJUSTA LA BATIENTE DEL MARCO EN TODO SU VERTICAL Y HAZ UNOS TRAZOS EN EL MURO PARA TENER UNA REFERENCIA DE DONDE DEBES INSTALARLO


Holgura entre el marco del cerradero y hoja:

Puerta motorizada 15 mm.

Puerta manual 10 mm

Puerta manual con portero 12 mm

## PASO 5

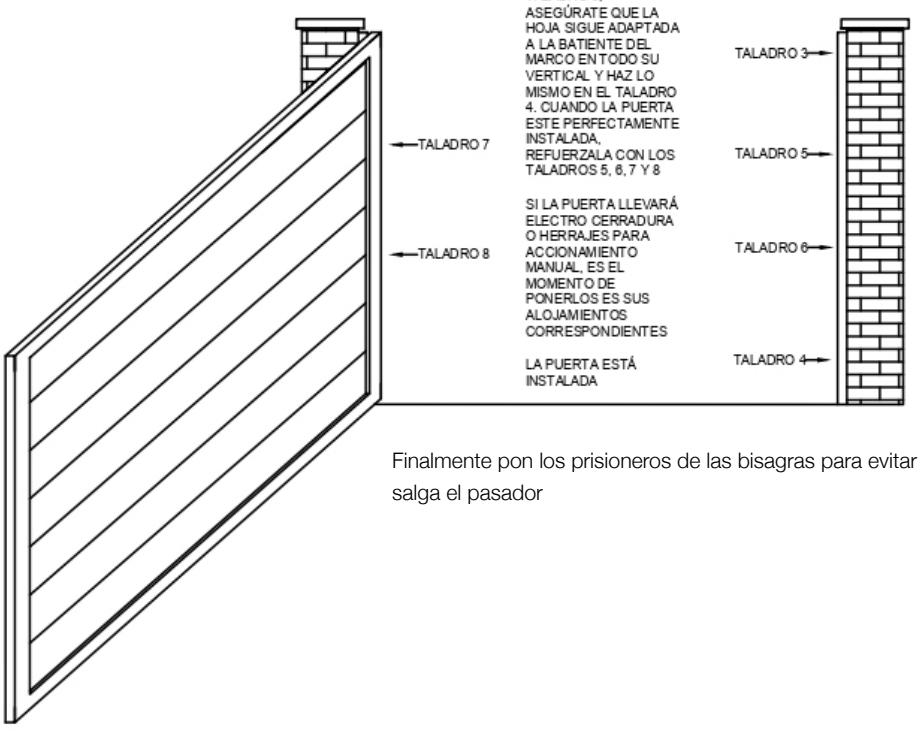


Finalmente pon los prisioneros de las bisagras para evitar que se salga el pasador

## PASO 6