

Instalación de cancela batiente 2 hojas

Modelo: Todos
Material: Aluminio
Variante: Puerta preparada para automatizar
Tiempo de montaje: 75 minutos
Número de personas: 2 o 3 pax hasta 4 metros, recomendable medios auxiliares

Aluminio soldado
MARVER

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Instalación

La instalación de la cancela batiente de 2 hojas ha de hacerse mediante perforaciones al muro y fijación con taco y tornillo, estos deberán ser 120 mm de largo y un diámetro de 10 mm, con un tornillo de cabeza avellanada torx 40; este deberá perforar las dos caras del perfil de marco y quedar enrasado a la cara exterior del mismo. (Este kit no incluye sistemas de anclaje)

Los herrajes

Todo el herraje que compone la cancela, se encontrará con la misma, siguiendo las indicaciones que el cliente haya dado en su pedido.

El lacado

El lacado que presenta la cancela solo puede lavarse con jabón neutro, en el caso de arañar la superficie levemente, podrá hacer uso de una bolsa de polvo del color que se encuentra en la caja del herraje de la cancela, este polvo deberá mezclarlo con disolvente nitro, hasta que la textura de la pintura consiga el espesor deseado.

Mantenimiento

La puerta ha de engrasarse con aceite líquido en spray una vez cada 30 días, las partes a lubricar serían las siguientes:
-Bisagras
-Kit de cerradura manual (si lo llevara)

Nota

Grupo Marver no se hará responsable de ninguna cancela que no haya sido tratada como indican las recomendaciones del fabricante.

El fabricante no se hará responsable de modificaciones en la cancela que impliquen un construcción distinta a la que tuvo en origen.


COMPOSICIÓN DEL KIT CANCELA BATIENTE 2 HOJAS

Herrajes

La cancela de serie se compone de lo siguiente según fabricante.

Descripción	Cantidad	Extra	Tornillos
Hoja	2		No
Marcos	2	Dintel cerrado	No
Cerradura	0	Opcional	Si
Bombillo	0	Opcional	Si
Manivela	0	Opcional	Si
Cerradero eléctrico	0	Opcional	Si
Casquillo bisagra superior	6	Pueden ser 4	No
Casquillo bisagra central	6	Pueden ser 4	No
Casquillo bisagra inferior	6	Pueden ser 4	No
Goma marco	1		No
Pasador bisagra inox	6	Pueden ser 4	No
Prisionero pasador bisagra	6	Pueden ser 4	Si
Cuadradillo manivela	0	Opcional	No
Tirador	0	Opcional	Si
Tope de suelo	1		No
Cerrojo para el suelo hoja 2	0	Opcional	No
Kit punto de giro	0	Opcional	No

En ocasiones las puertas batientes de 2 hojas, pueden llevar solo dos bisagras por hoja si las dimensiones fueran reducidas.

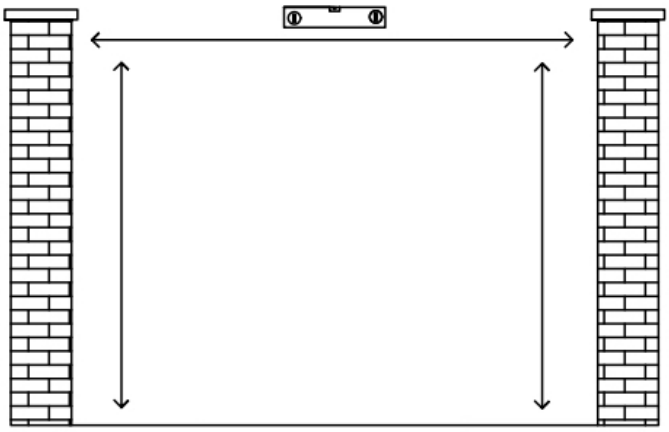


-LO PRIMERO ES REPLANTEAR EL HUECO DONDE SE VA A INSTALAR LA CANCELA, COMPRUEBA LAS HOLGURAS QUE VAS A TENER.

CON LA AYUDA DE UN LASER, NIVEL DE AGUA O UNA HERRAMIENTA SIMILAR, SACA LOS NIVELES DEL SUELO Y DE LAS CABEZAS DE LOS PILARES, CON ESTA INFORMACIÓN SABRÁS QUE ALTURA HA DE TENER CADA POSTE DE LA PUERTA, ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA PUERTA.

SI LA PUERTA TUVIERA PUNTO DE GIRO, DEBES HACER LO MISMO PERO NIVELANDO LOS PUNTOS DE GIRO DEL SUELO.

PASO 1

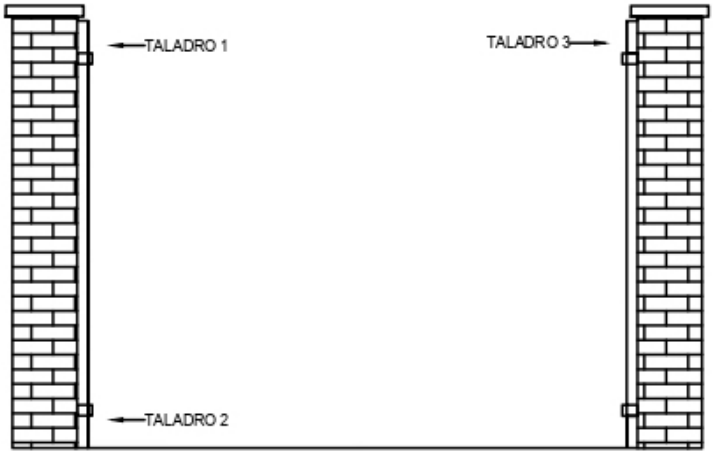


-COLOCA LAS GOMAS EN AMBOS MARCOS, DESPUÉS APROXIMA EL MARCO DE LA HOJA 2 A LA PARED, CON AYUDA DE UN NIVELADOR, INSTALA PERFECTAMENTE A PLOMO EL MARCO.
A CONTINUACIÓN HAZ EL TALADRO NÚMERO 1 Y FIJA EL MARCO CON EL TACO Y TORNILLO CORRESPONDIENTE.
HAZ LO MISMO EN LA PARTE INFERIOR EN EL TALADRO 2, PRIMERO ASEGÚRATE QUE EL MARCO ESTÁ A PLOMO.


AHORA INSTALA DE LA MISMA FORMA EL MARCO CONTRARIO, PERO SOLO HACIENDO LA FIJACIÓN DEL TALADRO 3

NOTA: Las gomas han de tener el labio visiblemente enfrentados, una vez que los marcos hayan quedado instalados.


PASO 2

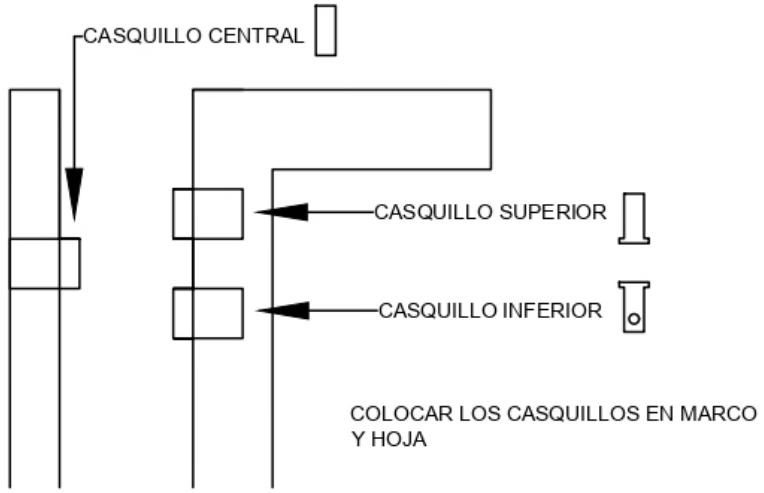

PASO 3

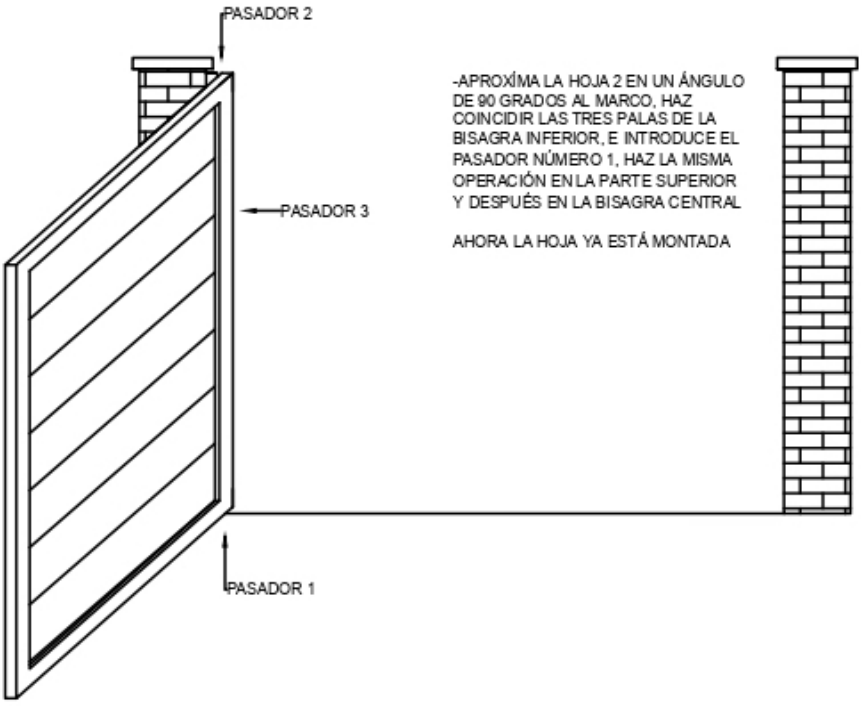

Pie de foto

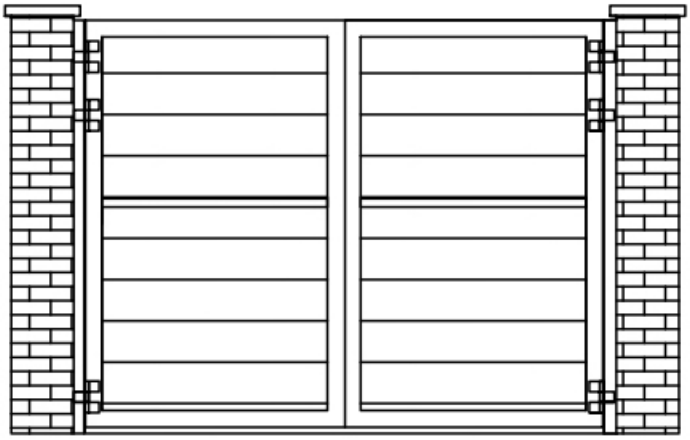

-CUELGA LA HOJA 1 DEL MISMO MODO QUE LA HOJA ANTERIOR, CIERRA LA CANCELA HASTA QUE QUEDE EN SU RECORRIDO FINAL, DESPUÉS AJUSTA LAS DOS HOJAS EN EL CIERRE, DE FORMA QUE AMBAS HOJAS SE TOQUEN EN TODO SU VERTICAL, ACTO SEGUIDO HAZ UN TRAZO EN LA PARDED DEL MARCO DE LA HOJA 1, PARA QUE A LA HORA DE ABRIR LA CANCELA PUEDAS TENER UNA REFERENCIA DE DONDE TALADRAR


Holgura entre hojas:

Puerta motorizada 15 mm.

Puerta manual 10 mm

Puerta manual con portero 12 mm

PASO 5

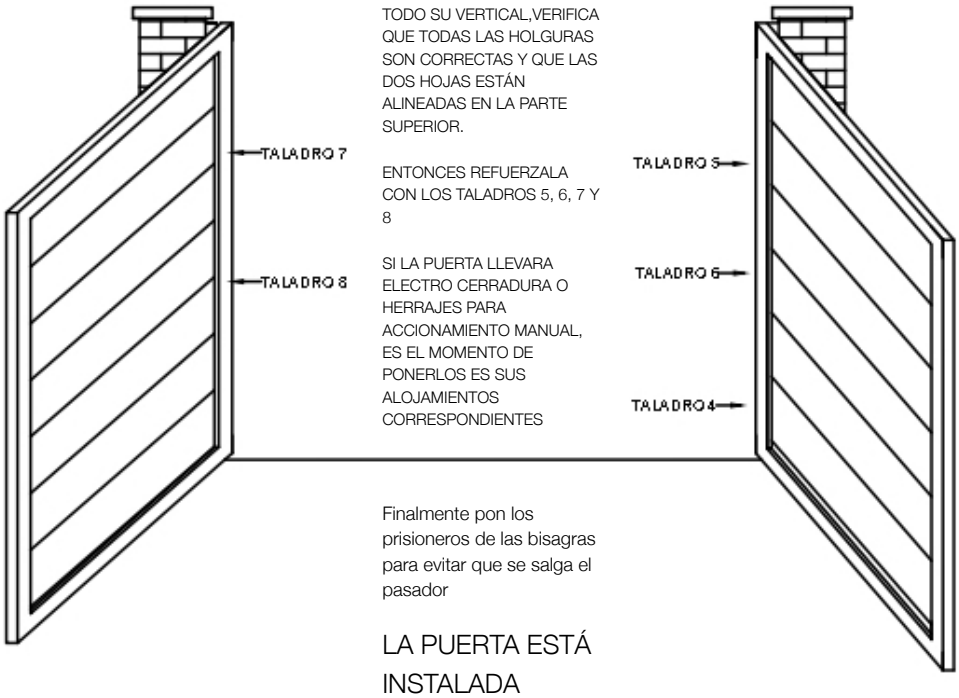

-PERFORA Y FIJA EL TORNILLO EN EL TALADRO 4, ASEGÚRATE QUE LAS HOJAS SE SIGUEN TOCANDO EN TODO SU VERTICAL,VERIFICA QUE TODAS LAS HOLGURAS SON CORRECTAS Y QUE LAS DOS HOJAS ESTÁN ALINEADAS EN LA PARTE SUPERIOR.

ENTONCES REFUERZALA CON LOS TALADROS 5, 6, 7 Y 8

SI LA PUERTA LLEVARA ELECTRO CERRADURA O HERRAJES PARA ACCIONAMIENTO MANUAL, ES EL MOMENTO DE PONERLOS ES SUS ALOJAMIENTOS CORRESPONDIENTES

Finalmente pon los prisioneros de las bisagras para evitar que se salga el pasador

LA PUERTA ESTÁ INSTALADA

PASO 6