

Instalación de cancela corredera 1 hoja

Modelo: Todos
Material: Aluminio
Variante: Puerta preparada para automatizar
Medida carril: Según modelo
Tiempo de montaje: 45 minutos
Número de personas: 2 o 4 pax hasta 4 metros, recomendable medios auxiliares

Aluminio soldado
MARVER

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Instalación

La instalación de la cancela corredera de 1 hoja ha de hacerse mediante perforaciones al muro y fijación con taco y tornillo, estos deberán ser del largo adecuado en función de donde se vaya fijar la cancela, en muro huecos se recomienda hacer usos de resinas de dos componentes. Cada cancela necesita que el carril guiador del suelo, este instalado en obra a una medida concreta, esta aparece en la tarifa de precios de Grupo Marver, o puede solicitar la información en info@grupomarver.es. El grueso de la varilla del carril ha de ser de 20 mm. (Este kit no incluye sistemas de anclaje)

Los herrajes

Todo el herraje que compone la cancela, se encontrará con la misma, siguiendo las indicaciones que el cliente haya dado en su pedido.

El lacado

El lacado que presenta la cancela solo puede lavarse con jabón neutro, en el caso de arañar la superficie levemente, podrá hacer uso de una bolsa de polvo del color que se encuentra en la caja del herraje de la cancela, este polvo deberá mezclarlo con disolvente nitro, hasta que la textura de la pintura consiga el espesor deseado.

Mantenimiento

La puerta ha de engrasarse con aceite líquido en spray una vez cada 30 días, las partes a lubricar serían las siguientes:
-Ruedas
-Rodillos superiores
-Kit de cerradura manual (si lo llevara)

Nota

Grupo Marver no se hará responsable de ninguna cancela que no haya sido tratada como indican las recomendaciones del fabricante.

El fabricante no se hará responsable de modificaciones en la cancela que impliquen un construcción distinta a la que tuvo en origen.


COMPOSICIÓN DEL KIT CANCELA CORREDERA

Herrajes


La cancela de serie se compone de lo siguiente según fabricante.

Descripción	Cantidad	Extra	Tornillos
Hoja	1		No
Poste encuentro	1		No
Cerradura	0	Opcional	Si
Bombillo	0	Opcional	Si
Manivela	0	Opcional	Si
Cerradero eléctrico	0	Opcional	Si
Rueda inferior	2		Si
Rodillo superior	4		Si
Goma fuelle frontal	1		No
Goma marco	1		No
Cabecero guiador	1		No
Tope de suelo	1		No
Cuadradillo manivela	0	Opcional	No
Tirador o uñero	0	Opcional	No
Portacepillo remate muro	1		No
Cepillo 25 mm	1		No
Tapones para rodillos	4		No

Las cancelas que cierran por detrás del muro, incluyen una platina de 40x4 lacada para rematar el poste de encuentro.

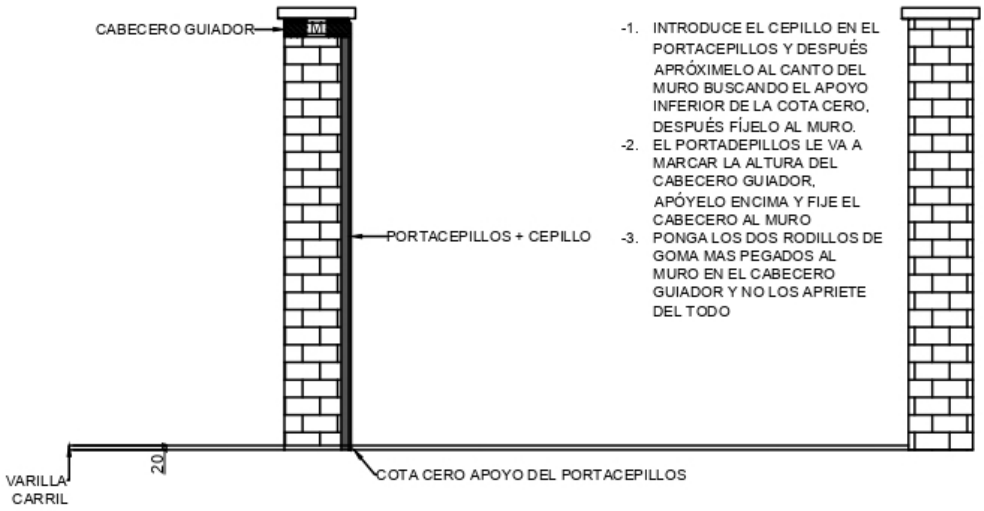

PASO 1

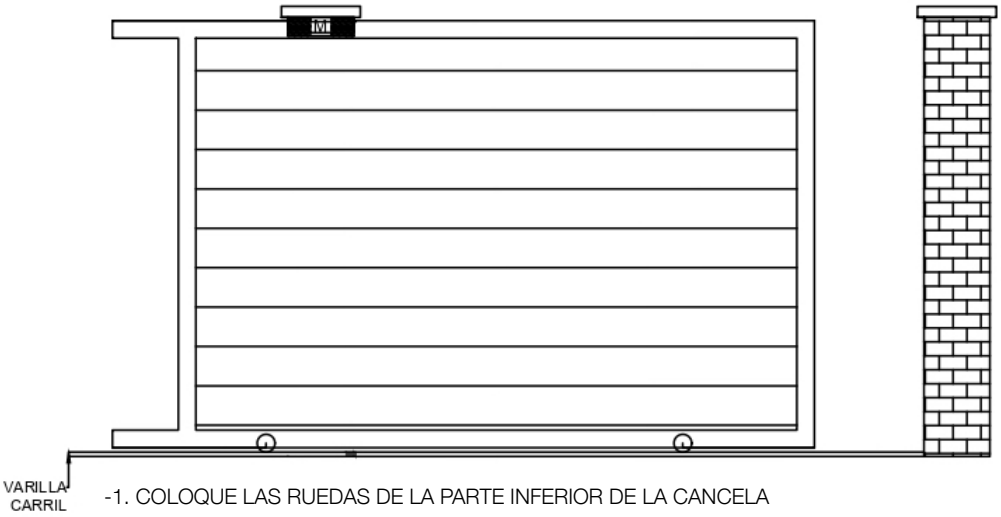


-1. COLOQUE LAS RUEDAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA CANCELA

-2. INSTALE LA PUERTA EN EL HUECO, PRIMERO EN EL ALOJAMIENTO DEL CABECERO GUIADOR Y DESPUÉS SUBA LA PUERTA AL CARRIL

-3. AHORA INSTALE LOS DOS RODILLOS DE GOMA EXTERIORES EN EL CABECERO, PONGA LA PUERTA A PLOMO Y APRIÉTELOS DEJANDO UNA HOLGURA DE 3 mm ENTRE LA PUERTA Y LOS RODILLOS

PASO 2

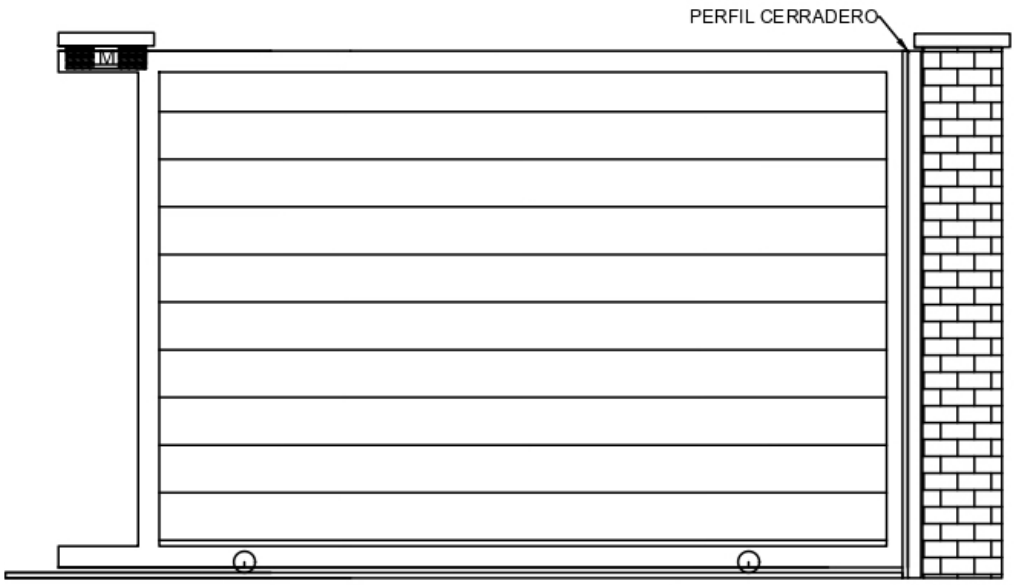

-COLOQUE LAS GOMAS EN EL PERFIL DE CERRADERO, ESTE LLEVA 4 GOMAS DE DOS MODELOS DISTINTOS, LAS QUE TIENEN FORMA HUECA COMO UN FUELLE ABSORBERÁN EL IMPACTO DE LA PUERTA, Y LA DE FORMA PLANA, IRÁN COLOCADAS EN LOS LATERALES, PARA QUE LA CANCELA NO SE ARAÑE AL CERRAR.

-INSTALE EL PERFIL DE MARCO PERFECTAMENTE APLOMADO, DE TAL MODO QUE LA PUERTA ENTRE SUAVEMENTE EN EL MISMO, DESPUÉS FÍJELO AL MURO Y REMATE EL HUECO QUE HAY ENTRE CERRADERO Y MURO POR LA PARTE INTERIOR CON UNA PLATINA DE REMATE (SOLO PARA CANCELAS QUE CIERRAN POR DETRÁS DEL MURO) DESPUÉS PONGA EL TOPE TRASERO DE FINAL DE CARRERA PARA EVITAR QUE LA PUERTA SE SALGA EN LA MANIOBRA DE APERTURA.

PASO 3

AHORA SU CANCELA ESTA INSTALADA, SI HA COMPRADO EL PRODUCTO CON HERRAJES MANUALES ES HORA DE PONERLOS EN LOS ALOJAMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA ELLOS, SI SU PUERTA VA A SER MOTORIZADA, RECOMENDAMOS QUE USE EL MARVER INTEGRA SYSTEM.