

Instalación de cancela peatonal

Modelo: Todos

Material: Aluminio

Tiempo de montaje: 45 minutos

Número de personas: 2 pax

Aluminio soldado
MARVER

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Instalación

La instalación de la cancela peatonal ha de hacerse mediante perforaciones al muro y fijación con taco y tornillo, estos deberán ser 120 mm de largo y un diámetro de 10 mm, con un tornillo de cabeza avellanada torx 40; este deberá perforar las dos caras del perfil de marco y quedar enrasado a la cara exterior del mismo. (Este kit no incluye sistemas de anclaje)

Los herrajes

Todo el herraje que compone la cancela, se encontrará con la misma, siguiendo las indicaciones que el cliente haya dado en su pedido, la tornillería para fijar el mismo, ha de ser la suministrada por el fabricante.

El lacado

El lacado que presenta la cancela solo puede lavarse con jabón neutro, en el caso de arañar la superficie levemente, podrá hacer uso de una bolsa de polvo del color que se encuentra en la caja del herraje de la cancela, este polvo deberá mezclarlo con disolvente nitro, hasta que la textura de la pintura consiga el espesor deseado.

Mantenimiento

La puerta ha de engrasarse con aceite líquido en spray una vez cada 30 días, las partes a lubricar serían las siguientes:
-Bisagras
-Cerradura
-Cerradero eléctrico

Nota

Grupo Marver no se hará responsable de ninguna cancela que no haya sido tratada como indican las recomendaciones del fabricante.


El fabricante no se hará responsable de modificaciones en la cancela que impliquen un construcción distinta a la que tuvo en origen.

COMPOSICIÓN DEL KIT CANCELA PEATONAL

Herrajes

La cancela de serie se compone de lo siguiente según fabricante.


Descripción	Cantidad	Extra	Tornillos
Hoja	1		No
Marcos	2	Dintel cerrado	No
Cerradura	1		Si
Bombillo	1		SI
Manivela	1		Si
Cerradero eléctrico	1		Si
Casquillo bisagra superior	2		No
Casquillo bisagra central	2		No
Casquillo bisagra inferior	2		No
Goma marco	1		No
Pasador bisagra inox	2		No
Prisionero pasador bisagra	2		Si
Cuadradillo manivela	1		No
Tirador	1		Si

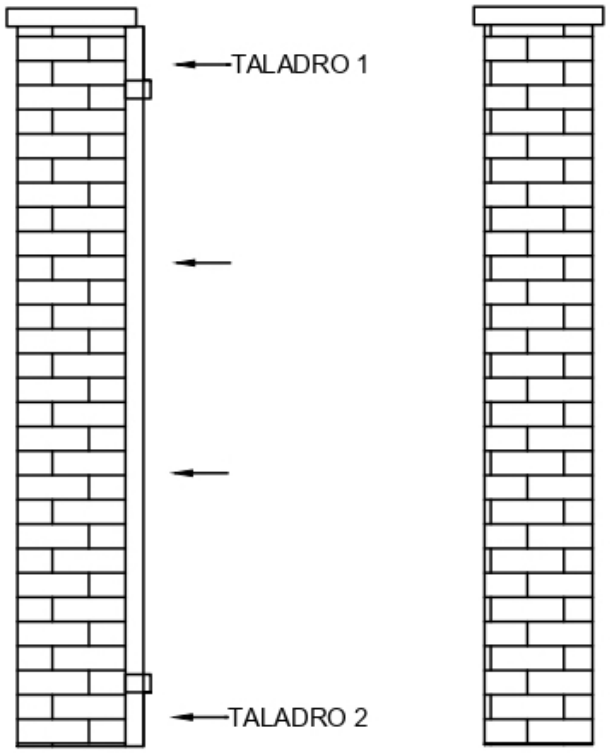


FIJACIÓN DEL MARCO DE BISAGRAS AL MURO, CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA NIVELADORA, PON EL MARCO A PLOMO, Y FIJALO AL MURO USANDO EL TALADRO 1 Y 2

PASO 1

METE CON UNA LEVE PRESIÓN LA GOMA EN LOS MARCOS ASEGURATE QUE LOS LABIOS DE LA GOMA QUEDAN ENFRENTADOS EL UNO CONTRA EL OTRO UNA VEZ QUE LOS HAYAS PUESTO (ESTA ACCIÓN TAMBIÉN SE PUEDE HACER MÁS ADELANTE)

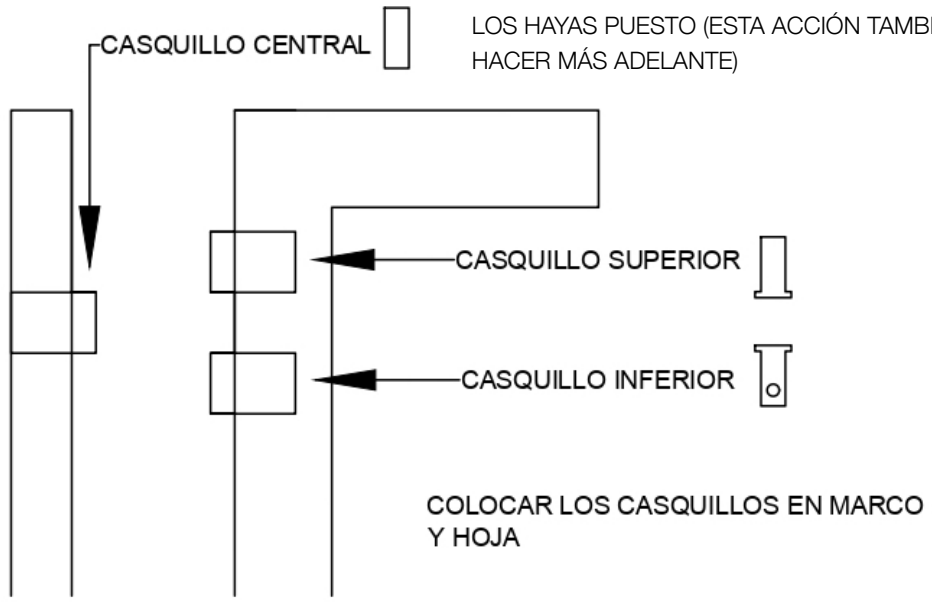


PASO 2

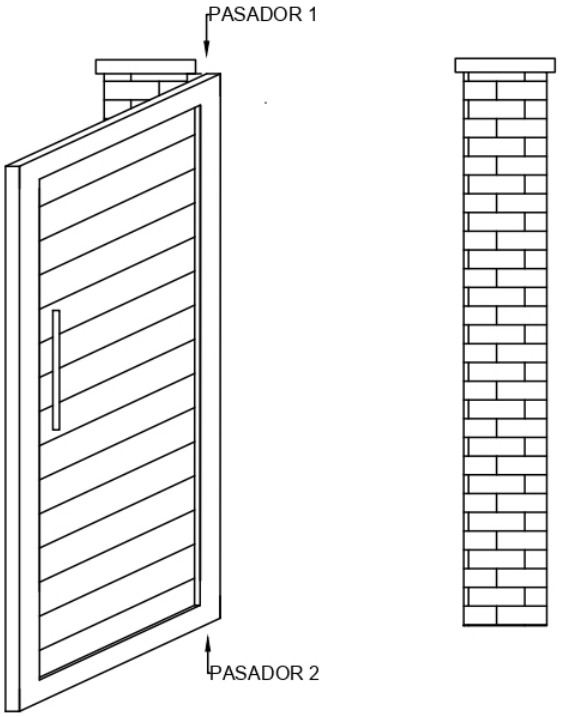


APROXIMAR LA HOJA AL MARCO QUE ESTA FIJADO A LA PARED HASTA QUE LAS TRES PALAS DE CADA BISAGRA ESTÉN ALINEADAS, DESPUÉS INTRODUCIR EL PASADOR 1 Y 2 ARRIBA Y ABAJO, CON LA AYUDA DE UN MAZO DE GOMA DURA

PASO 3

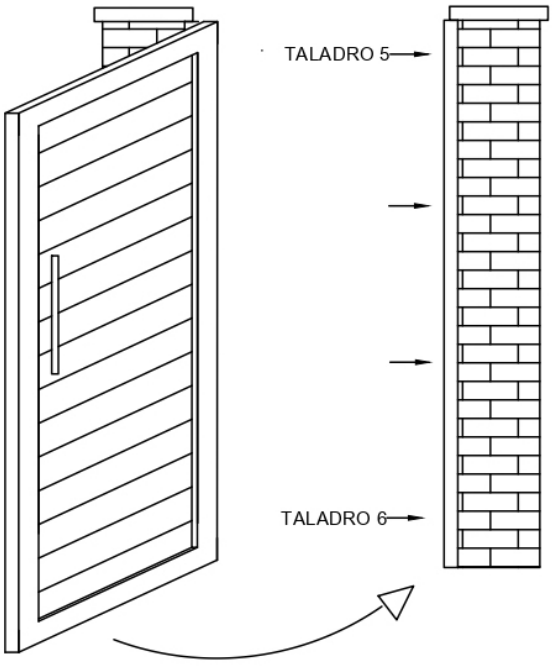

CIERRA LA CANCELA COMPLETAMENTE Y PRESENTA EL MARCO DEL CERRADERO EN EL MURO, ASEGURATE QUE LA HOLGURA QUE HAY ENTRE MARCO Y HOJA ES DE 12 mm SI LLEVA CERRADERO ELÉCTRICO Y DE 10 mm SI NO LO LLEVARA, AYUDATE DE UNOS CALZOS SI FUERA NECESARIO PARA ABSORVER LA SEPARACIÓN QUE PUDIERA HABER ENTRE MARCO Y MURO, ENTONCES HAZ EL TALADRO 5 Y COLOCA EL TORNILLO DE SUJECIÓN, A CONTINUACIÓN COMPRUEBA QUE LA BATIENTE DEL MARCO TOCA EN TODO EL VERTICAL DE LA HOJA, DESPUÉS HAZ EL TALADRO 6 Y COLOCA EL TORNILLO DE SUJECIÓN.

PASO 4

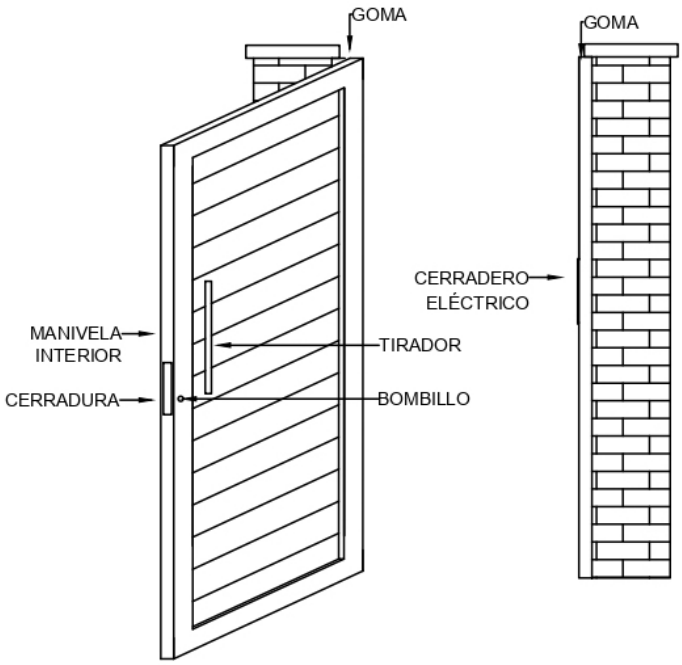

METE CON UNA LEVE PRESIÓN LA GOMA EN LOS MARCOS, ESTA ACCIÓN TAMBIÉN SE PUEDE HACER AL INICIO DE LA INSTALACIÓN, ASEGURATE QUE LOS LABIOS DE LA GOMA QUEDAN ENFRENTADOS EL UNO CONTRA EL OTRO UNA VEZ QUE LOS HAYAS PUESTO.

AHORA COLOCA EL HERRAJE DE LA SIGUIENTE FORMA POR ESTE ORDEN:

-INTRODUCE LA CERRADURA SIN FIJARLA A LA HOJA

-INTRODUCE EL BOMBILLO HASTA QUE PASE POR LAS DOS CARAS DE LA PUERTA


-FIJA EL BOMBILLO CON EL TORNILLO DE MÉTRICA Y A CONTINUACIÓN FIJA LA CERRADURA A LA HOJA CON LOS DOS TORNILLOS DE ROSCA CHAPA

-COLOCA LA MANIVELA Y FÍJALA A LA PUERTA

-AHORA PON EL TIRADOR Y FÍJALO DE DENTRO HACIA AFUERA

-COLOCA EL CERRADERO ELÉCTRICO SI LO LLEVARA

PASO 5

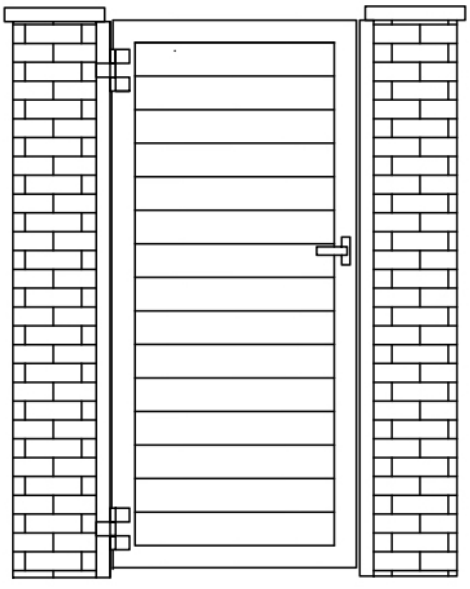

CIERRA LA PUERTA Y COMPRUEBA COMO ACOPLA LA CERRADURA, PRIMERO AJUSTA EL PICAPORTE, ESTO SE HACE MOVIENDO EL CERRADERO ELÉCTRICO COMPLETO CON LA AYUDA DE LOS TALADROS COLISOS QUE TIENEN EL ESCUDO DE ACERO INOXIDABLE DEL PROPIO CERRADERO, SI EL MARCO DE ALUMINIO IMPIDIERA ESTA REGULACIÓN, RETIRA EL CERRADERO Y LIMA EL ALOJAMIENTO HASTA QUE SEA SUFICIENTE.

(NUNCA SE REGULA LA CUNA MÓVIL DEL CERRADERO, ESTA HA DE ESTAR SIEMPRE RECOGIDA AL COMPLETO)

UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, EL PALETÓN DE LA CERRADURA DEBERÍA CERRAR PERFECTAMENTE, EN CASO CONTRARIO AJUSTE EL CERRADERO CON LA AYUDA DE UN LIMATÓN O LIMA

AHORA SOLO QUEDA PERFORAR LOS CUATRO TALADROS PENDIENTES Y FIJAR LOS MARCOS AL MURO CON LA MISMA TORNILLERÍA

Finalmente pon los prisioneros de las bisagras para evitar que se salga el pasador

PASO 6