


BACKPLANE C96 (classe FX-SEND)

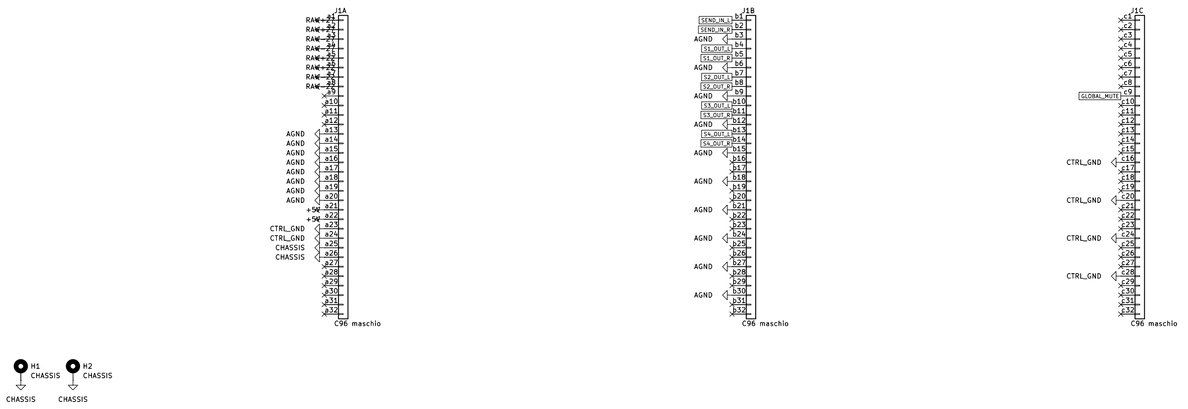


ALIMENTAZIONE +-18 audio, +-15 switch, +5

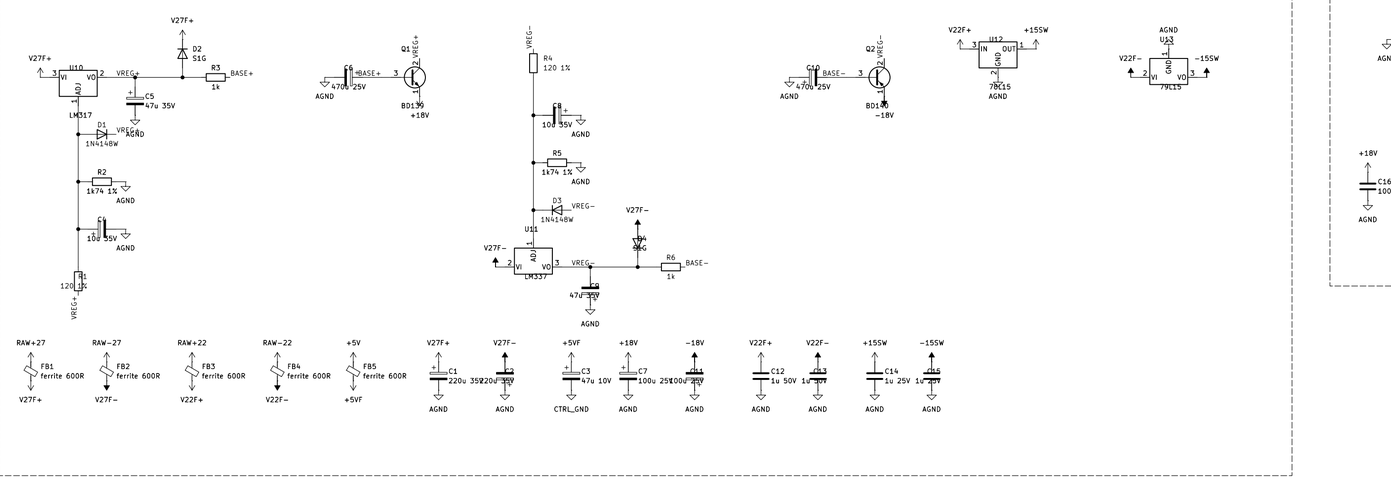


BUFFER IN (OPA1612)

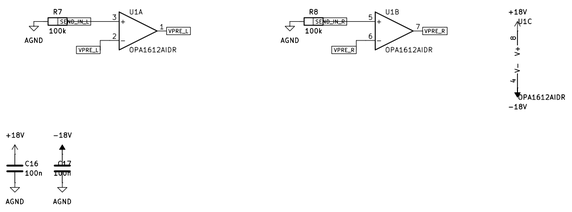


EQ2 lato L (LOW 120 Hz + HIGH 4,5 kHz, fx-eq2-pot10k.cir)

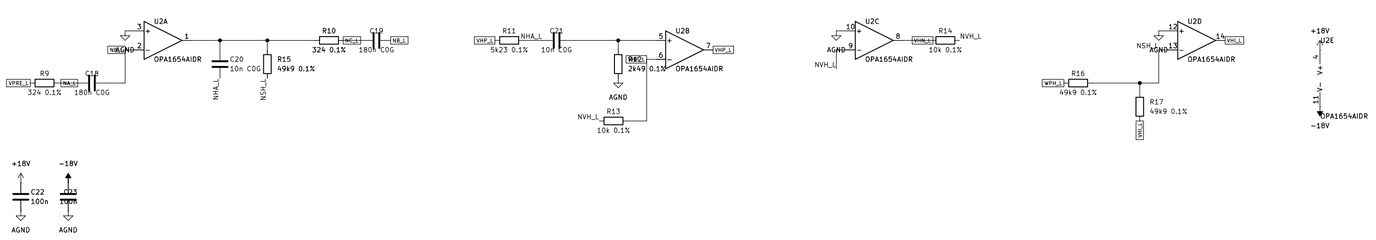


INIEZIONE lato L (OPA1654 + 10k verso i bus)

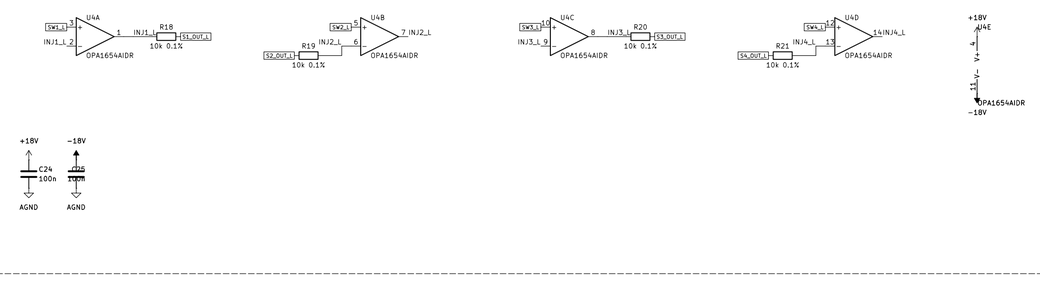

EQ2 lato R (LOW 120 Hz + HIGH 4,5 kHz, fx-eq2-pot10k.cir)

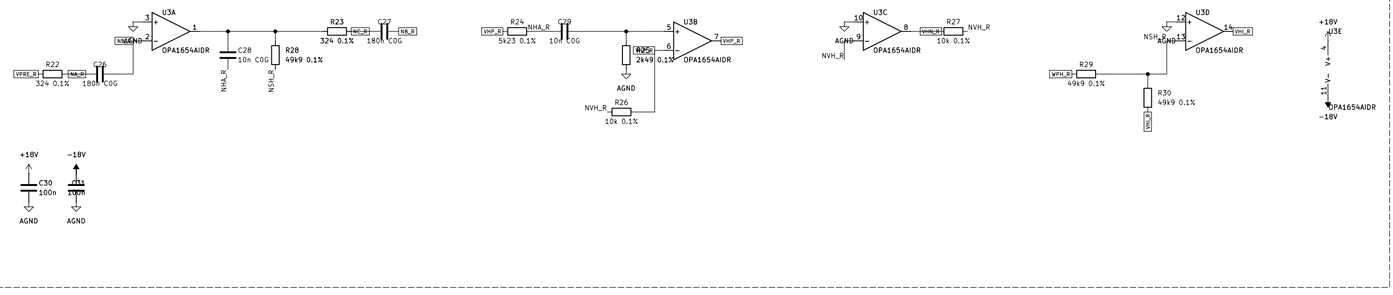


INIEZIONE lato R (OPA1654 + 10k verso i bus)

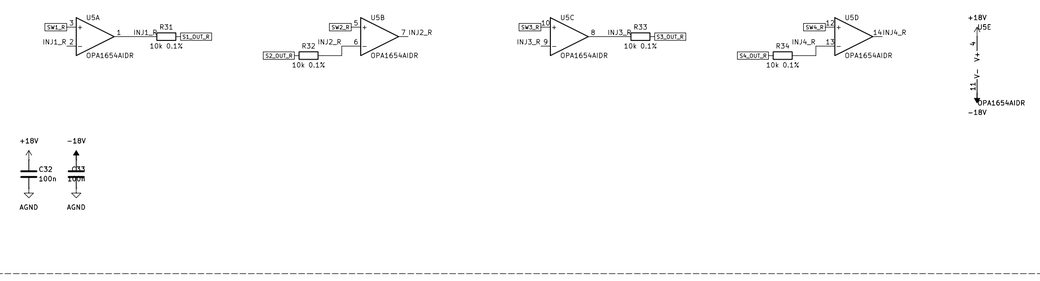

ASSIGN S1-S4 (ADG1434 pi SPDT, soft-switch 1 ms, mute globale)

CAVO SCHEDA COMANDI (J2) e BOTTONI ASSIGN (J3)

PWR_FLAG (per il controllo ERC)

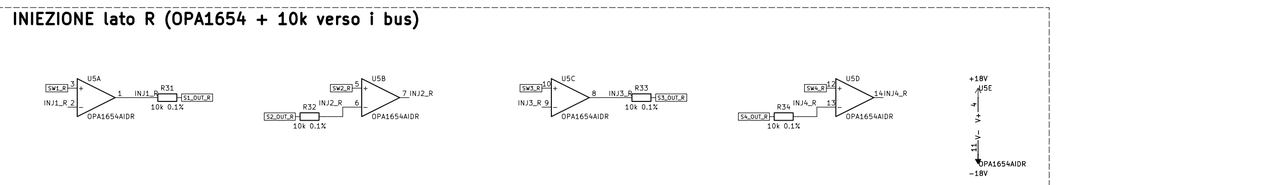

Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: fx-send.kicad_sch

Title: maelcum FX-SEND (dec. 91a) – bozza v0.2 – schema leggibile

Size: User	Date:	Rev: 0.3-bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1