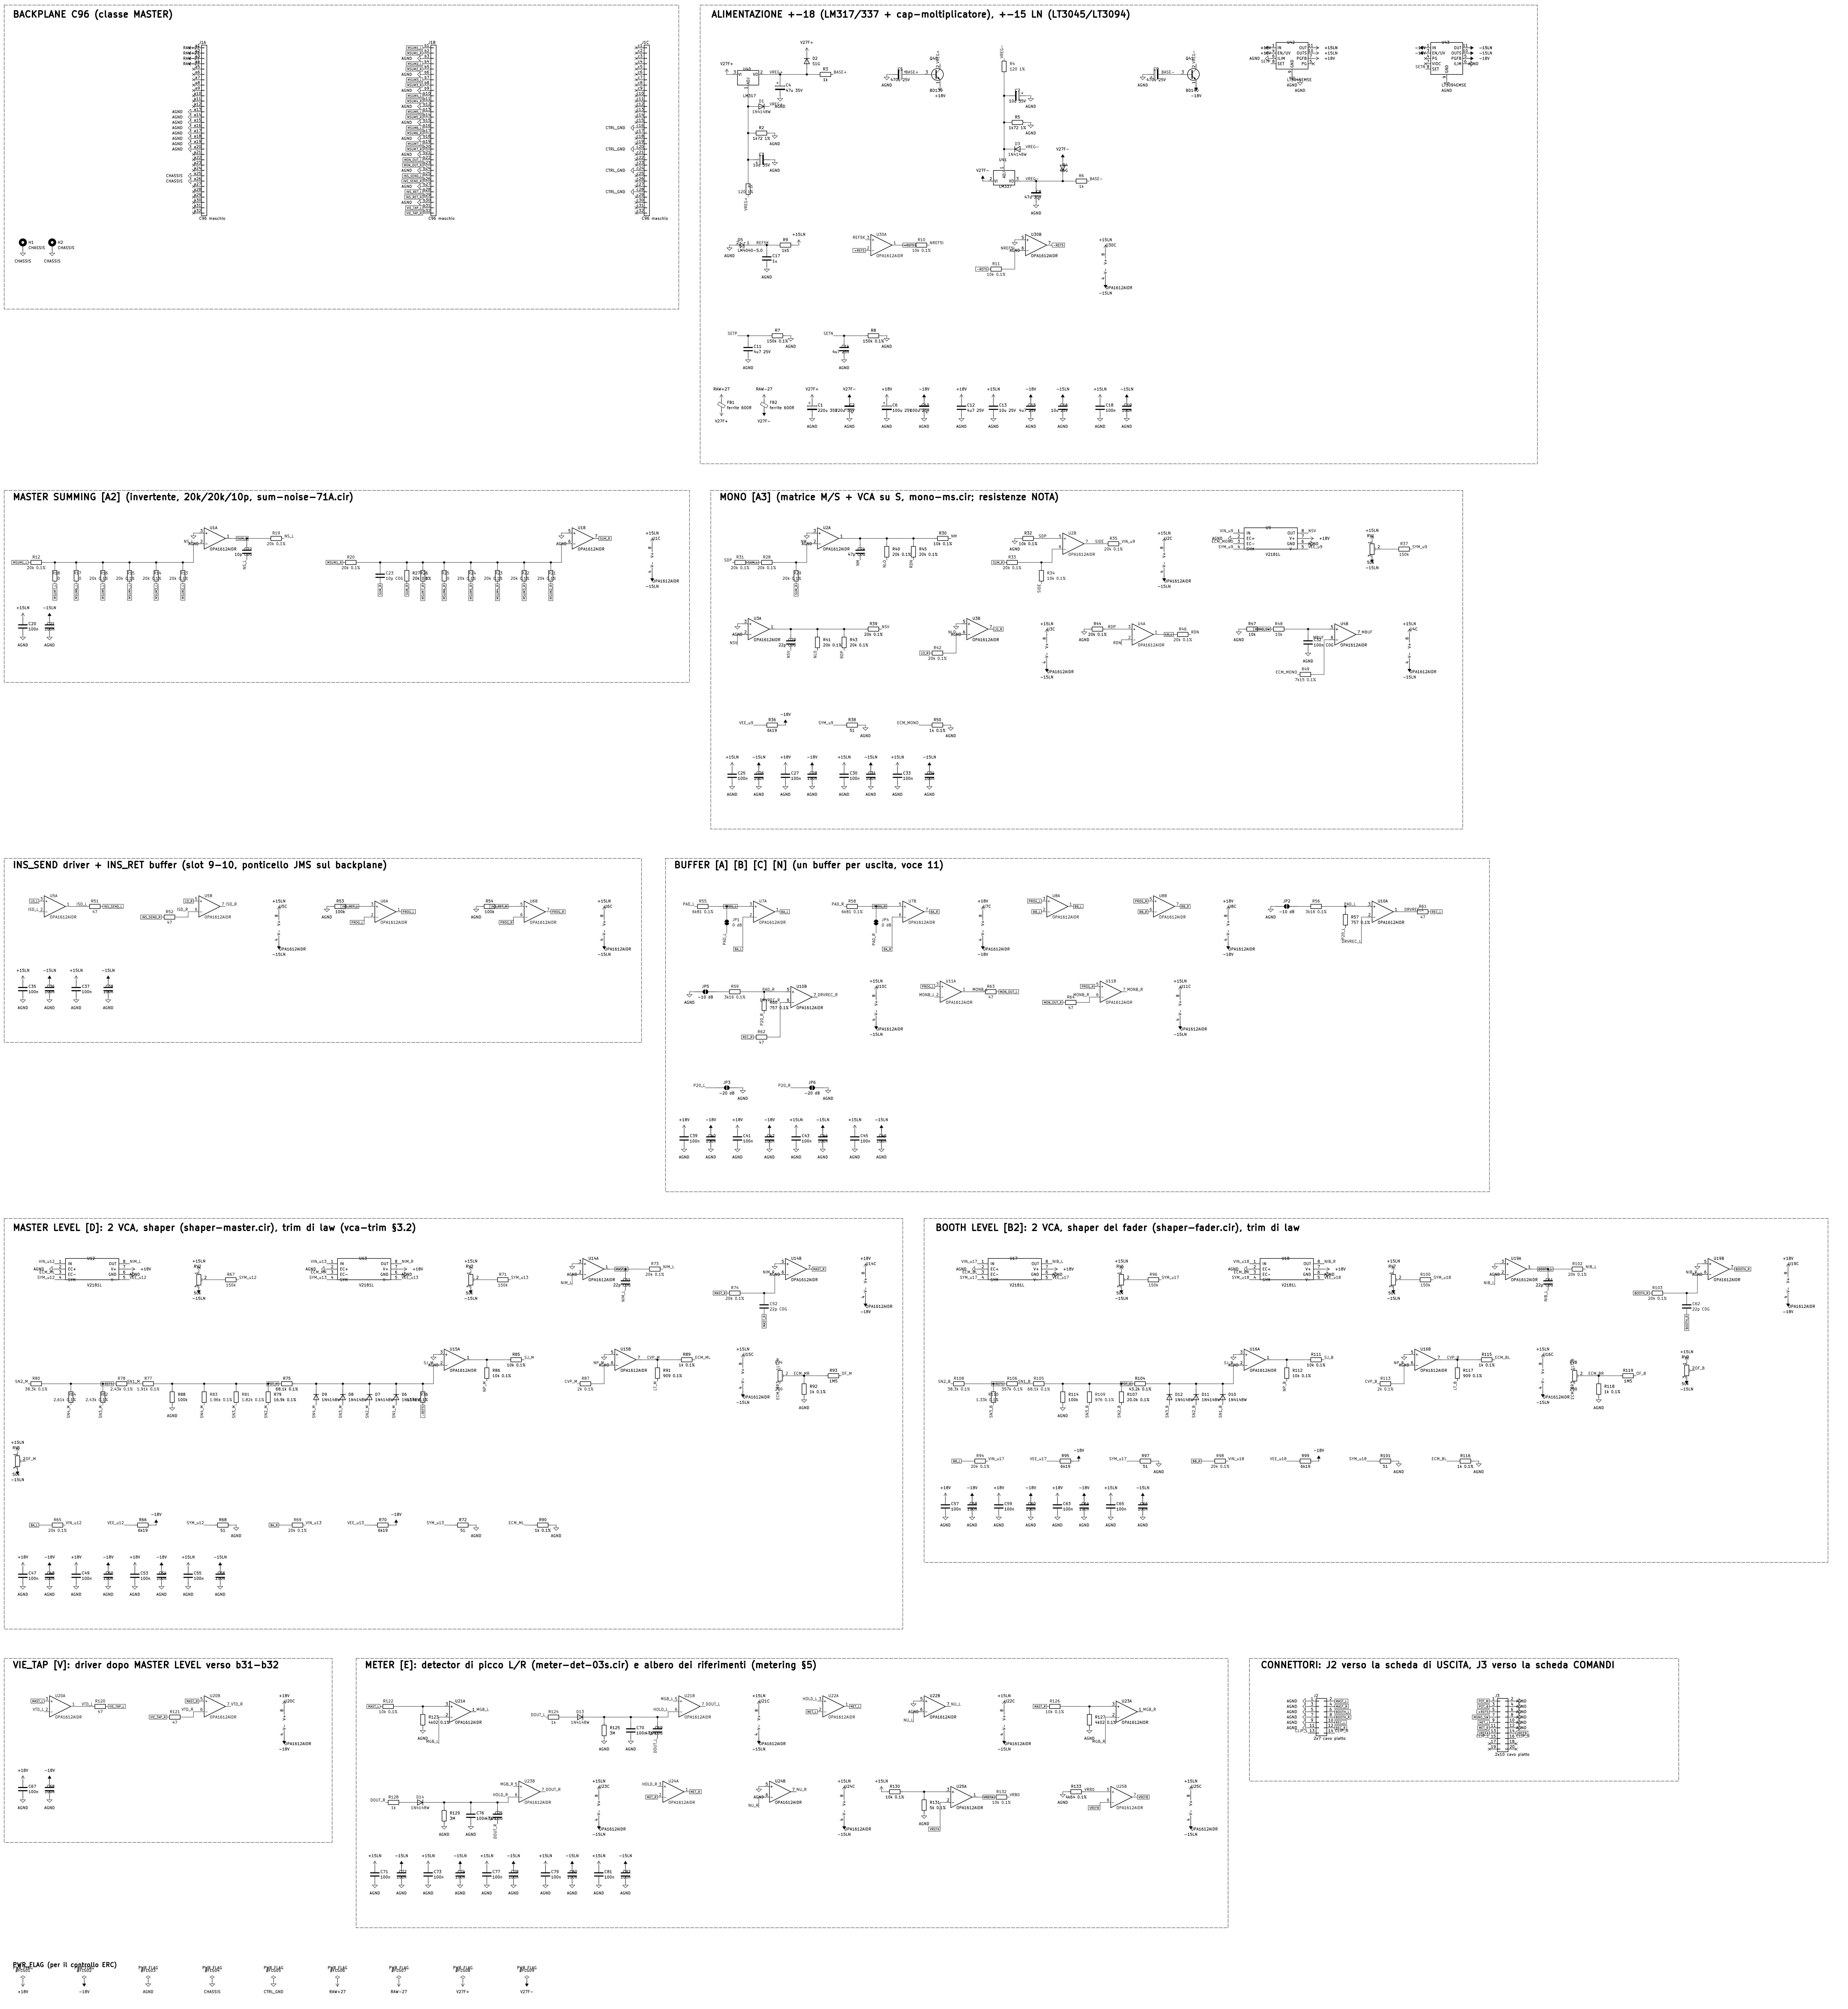
BACKPLANE C96 (classe MASTER)
ALIMENTAZIONE +-18 (LM317/337 + cap-moltiplicatore), +-15 LN (LT3045/LT3094)
MASTER SUMMING [A2] (invertente, 20k/20k/10p, sum-noise-71A.cir)
MONO [A3] (matrice M/S + VCA su S, mono-ms.cir; resistenze NOTA)
INS_SEND driver + INS_RET buffer (slot 9-10, ponticello JMS sul backplane)
BUFFER [A] [B] [C] [N] (un buffer per uscita, voce 11)
MASTER LEVEL [D]: 2 VCA, shaper (shaper-master.cir), trim di law (vca-trim §3.2)
BOOTH LEVEL [B2]: 2 VCA, shaper del fader (shaper-fader.cir), trim di law
VIE_TAP [V]: driver dopo MASTER LEVEL verso b31-b32
METER [E]: detector di picco L/R (meter-det-03s.cir) e albero dei riferimenti (metering §5)
CONNETTORI: J2 verso la scheda di USCITA, J3 verso la scheda COMANDI
PWR_FLAG (per il controllo ERC)
+18V
-18V
AGND
CHASSIS
CTRL_GND
RAW+27
RAW-27
V27F+
V27F-

Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: master-segnale.kicad_sch

Title: maelcum MASTER scheda di segnale (dec. 140) – bozza v0.1 – schem

Size: User	Date:	**Rev: 0.2-bozza**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1