


BACKPLANE C96 (classe MASTER–OUT, dec. 143): solo alimentazioni

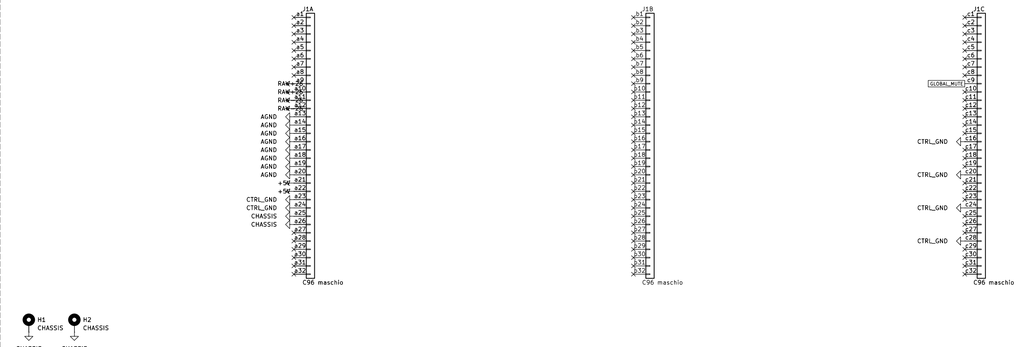


ALIMENTAZIONE [M]: statici +–26 filtrati, +–18 locali (LM317/337)

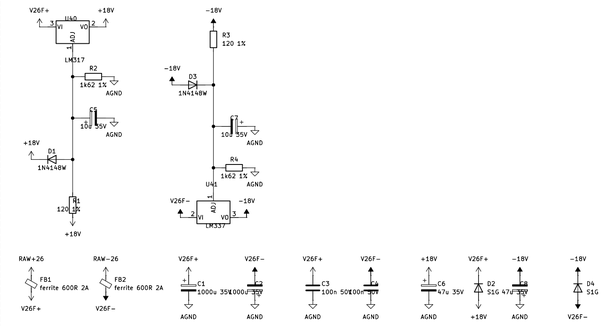


RICEVITORE del MASTER e DRIVER del BOOTH [B3] (OPA1612 diretto, §3.4)

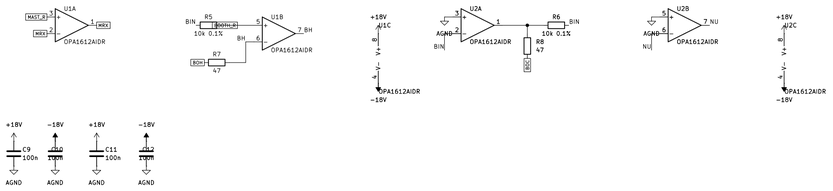


STADIO D'USCITA caldo [F]+[G] (bootstrap, dec. 86)

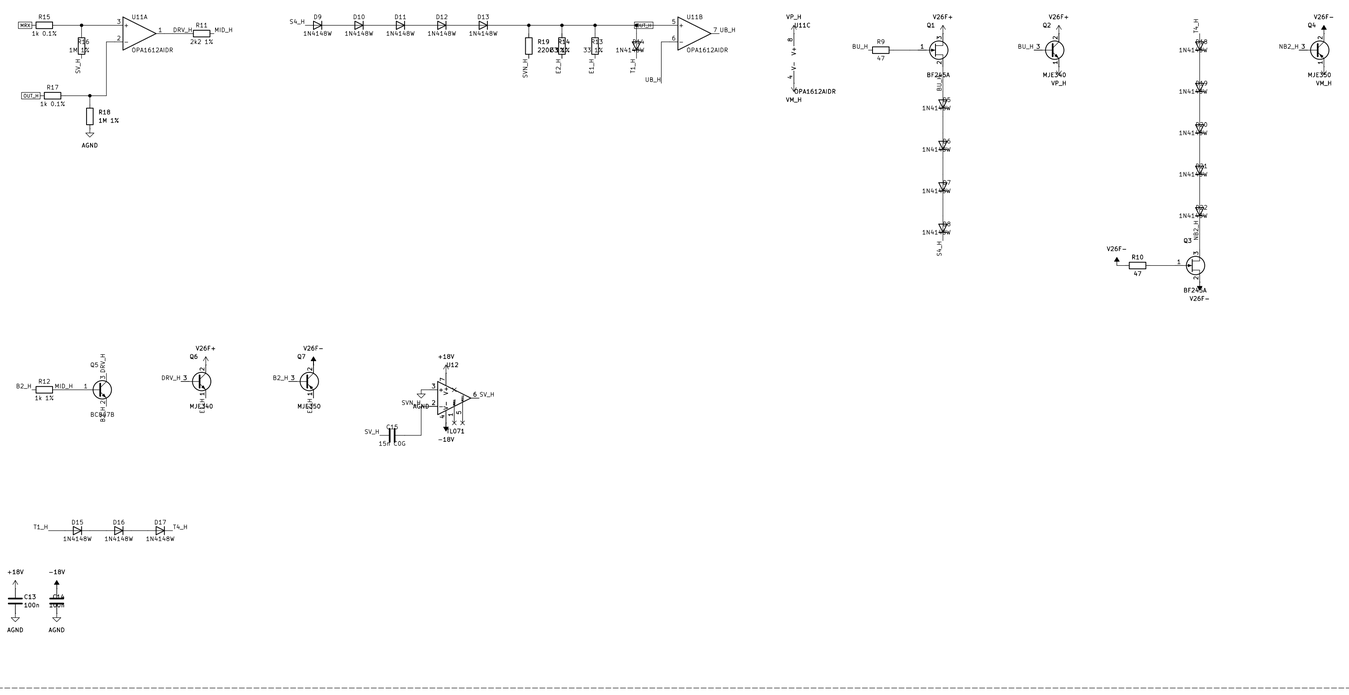


STADIO D'USCITA freddo [F]+[G] (bootstrap, invertente)

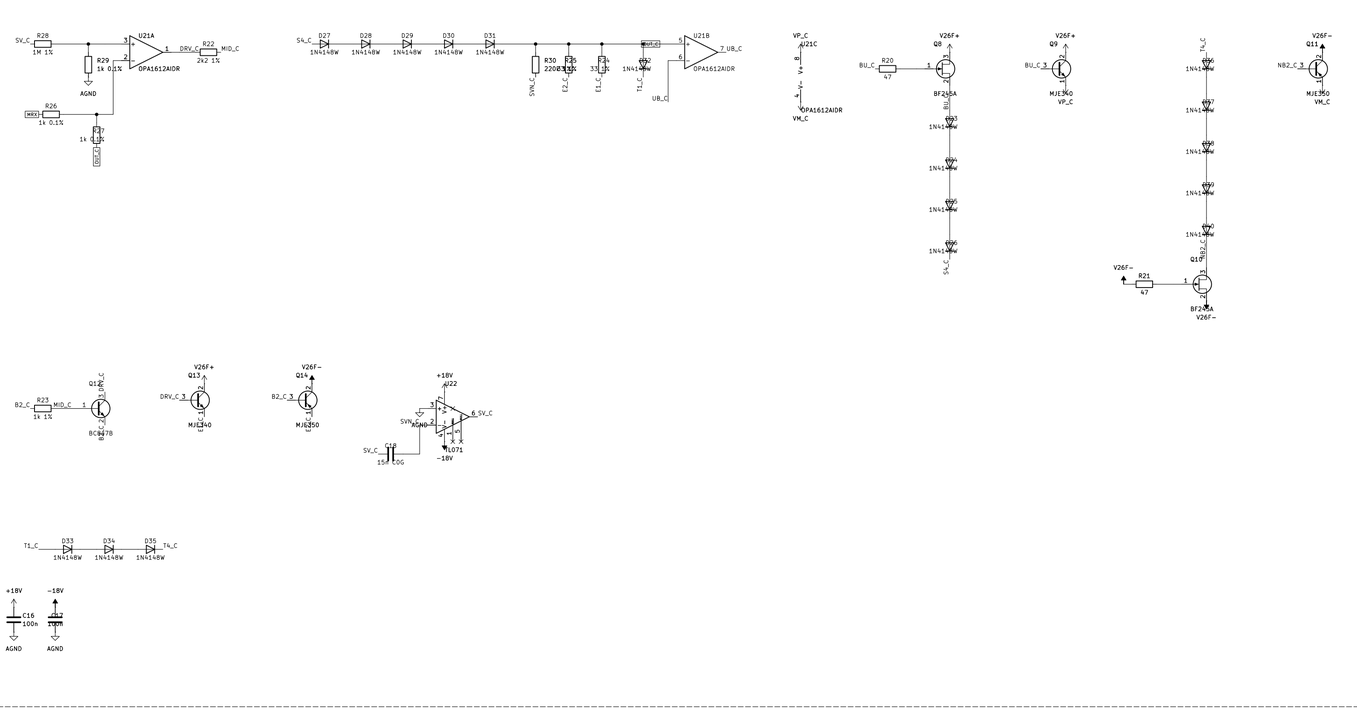

CLIP detector: finestra sul caldo, soglia 0,86 x statico, tenuta ~0,5 s (NOTA, da simulare)

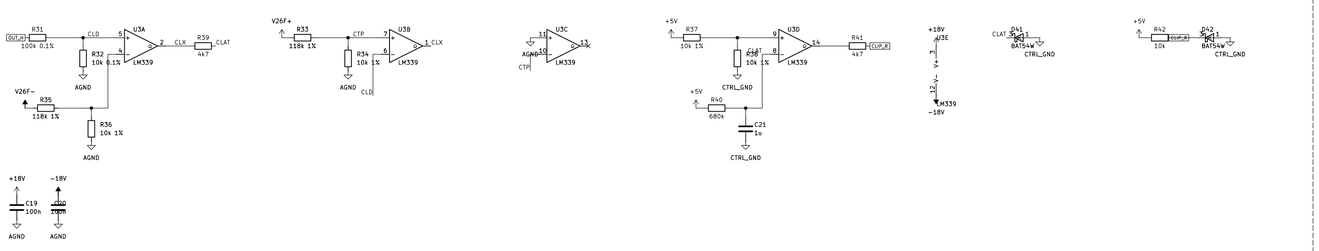

RELE' di MASTER e BOOTH (G6K–2F, 5 V, 237 ohm; eccitati = suono, failsafe)

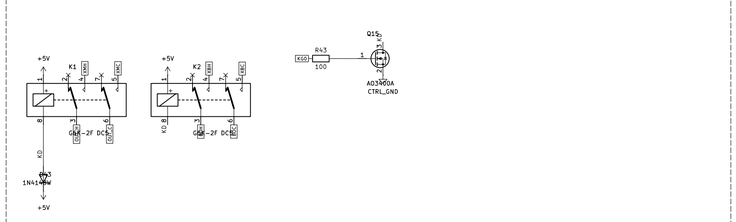

COMANDO DEI RELE' dalla GLOBAL_MUTE (c9): basso = suona



CONNETTORI: J2 dalla scheda di segnale, J3 verso la schedina dei connettori sul retro



PWR_FLAG (per il controllo ERC)



Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: master–uscita–R.kicad_sch

Title: maelcum MASTER scheda di USCITA R (dec. 142–143) – bozza v0.1 –

Size: User	Date:	Rev: 0.1–bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1