

Box reflex 95 litri netti

MDF 19 mm - port 200 x 200 mm, sviluppo equivalente 854,4 mm

VOLUME NETTO

95,001 L

DIMENSIONI ESTERNE

678 x 457 x 565,4

VOLUME AIR PORT


34,176 L

INGOMBRO SUB

6,000 L

01 Vista 3D sezionata

Frontale e fianco destro omessi per mostrare il condotto e il rinforzo.

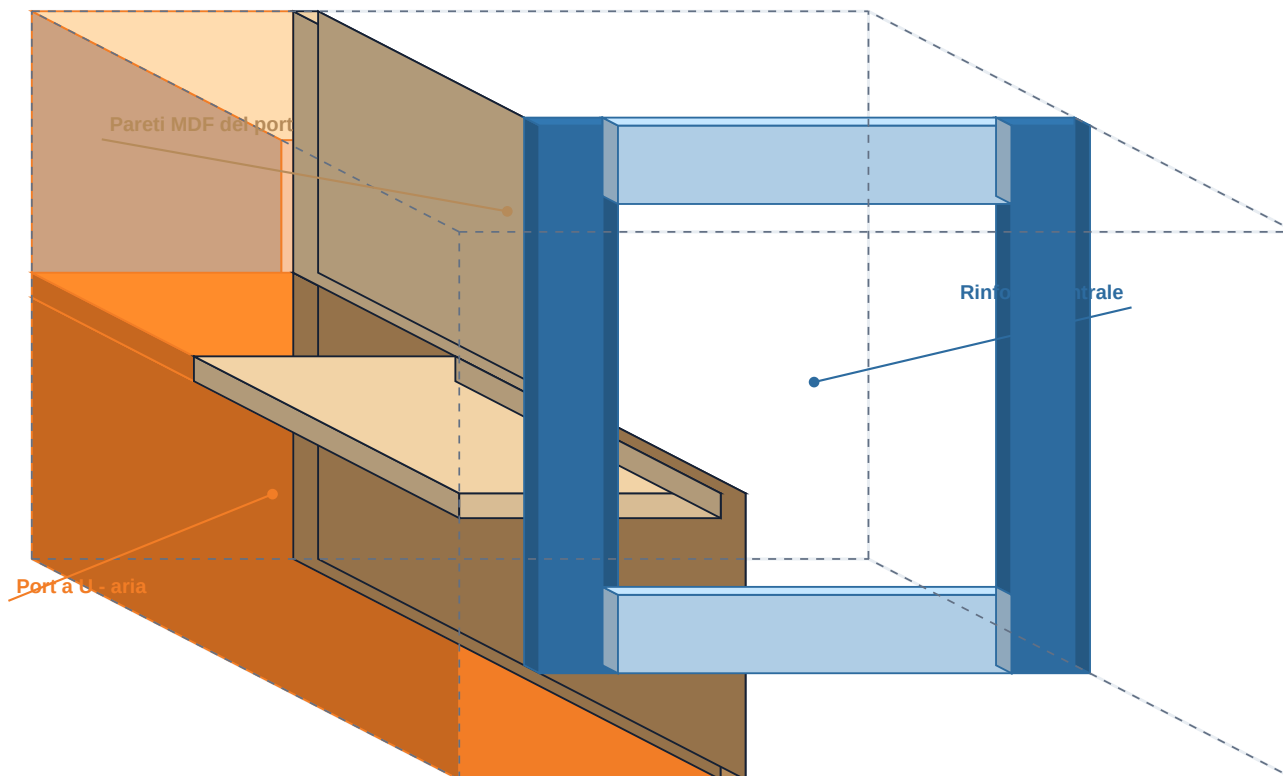

Schema costruttivo

- 1 Giunti**
Pannelli in battuta, frontale e posteriore a tutta misura.
- 2 Condotto**
Due tratti 200 x 200 mm ripiegati di 180 gradi sul lato sinistro.
- 3 Rinforzo**
Cornice MDF centrata in profondita, esterna al passaggio del port.
- 4 Subwoofer**
Volume occupato assunto pari a 6 litri; foro secondo scheda tecnica.


NOTA PRIMA DEL TAGLIO

Il foro del sub non e quotato: modello, diametro di taglio e profondita non sono ricavabili dai 6 litri di ingombro.

Condotto a U - dettaglio 3D

Il volume arancione rappresenta l'aria contenuta nel port

02 Percorso dell'aria

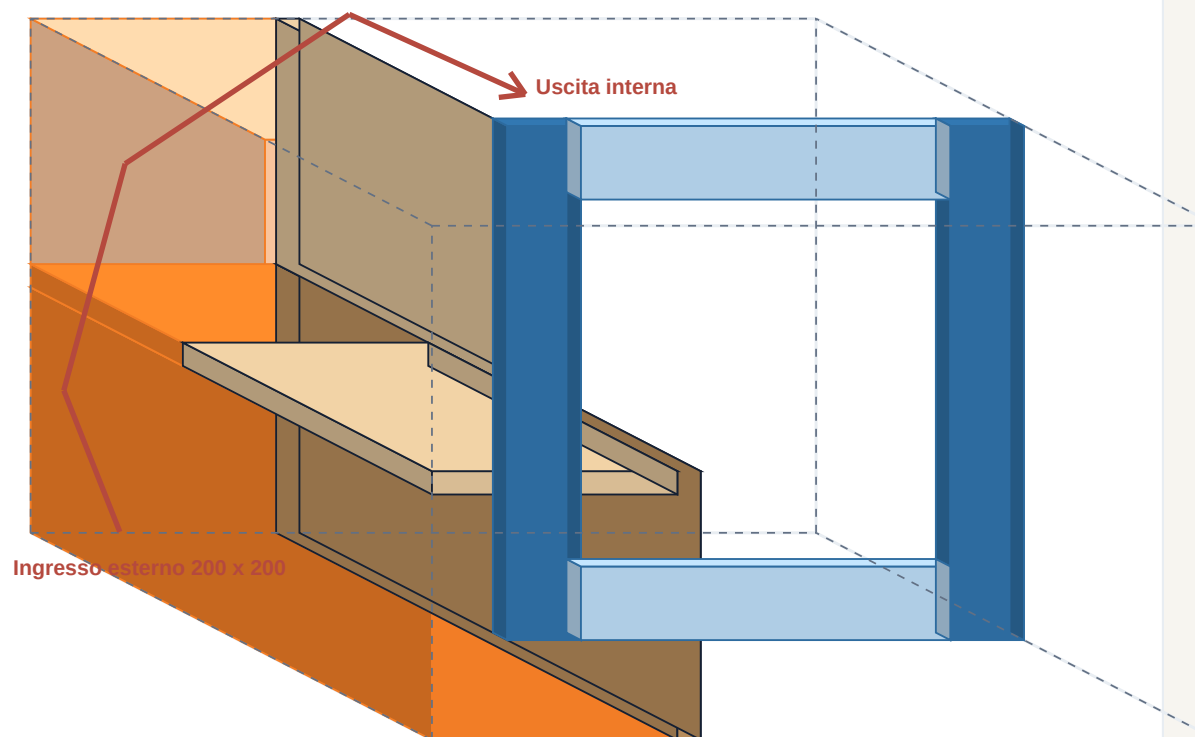

03 Quote del percorso

Tratto inferiore fisico	527,4 mm
Distanza fra gli assi	219,0 mm
Ritorno utile fino all'uscita	208,0 mm
Sviluppo equivalente	854,4 mm
Sezione nominale	200 x 200 mm
Area del port	40.000 mm ²
Volume d'aria	34,176 L




Composizione del volume

21,096 L tratto inferiore
12,320 L tratto superiore
0,760 L zona di inversione

La curva è una piega netta. Eventuali raccordi o deflettori aggiunti successivamente devono essere ricalcolati.

Viste quotate

Frontale, sezione laterale del port e pianta del rinforzo

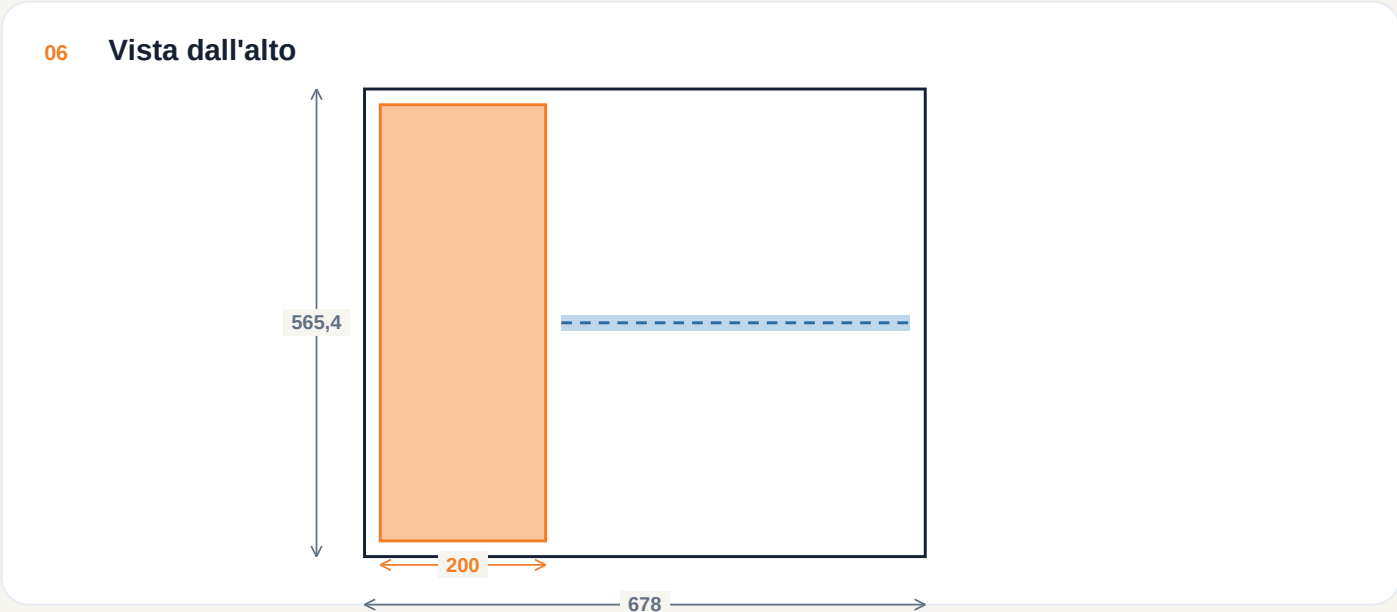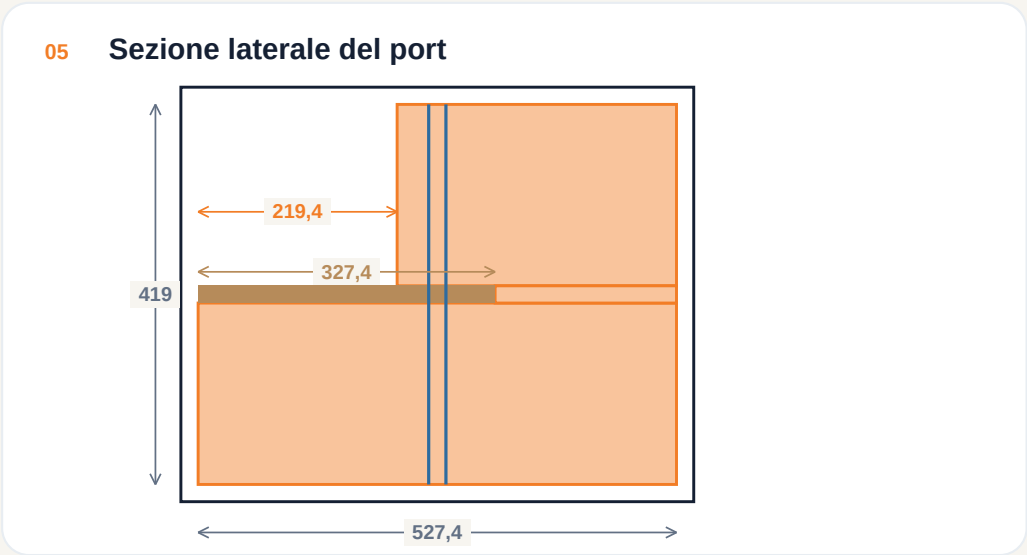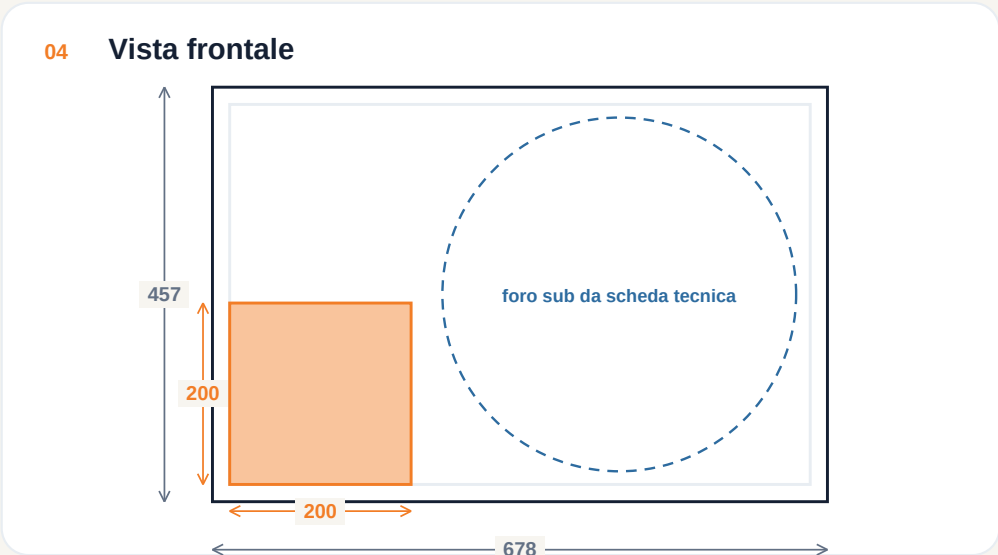


Coordinate di montaggio

Apertura frontale port	200 x 200
Distanza da sinistra	19
Distanza dal fondo	19
Parete port da sinistra interna	200
Fine separatore dal frontale interno	327,4
Uscita superiore dal frontale interno	219,4
Rinforzo - faccia anteriore	254,2
Rinforzo - faccia posteriore	273,2

Distinta dei tagli

Dimensioni finite; prevedere 3-4 mm per ogni passaggio della lama

Q.tà	Pezzo	Misura finita	Note
2	Frontale e posteriore	678 x 457	Pannelli a tutta misura
2	Superiore e fondo	640 x 527,4	Fra i fianchi
2	Fianchi	419 x 527,4	Fra superiore e fondo
1	Parete inferiore port	527,4 x 219	Verticale, lato sinistro
1	Parete superiore port	308 x 200	Allineata al posteriore
1	Separatore port	327,4 x 200	Orizzontale
1	Rinforzo centrale	421 x 419	Finestra 301 x 299

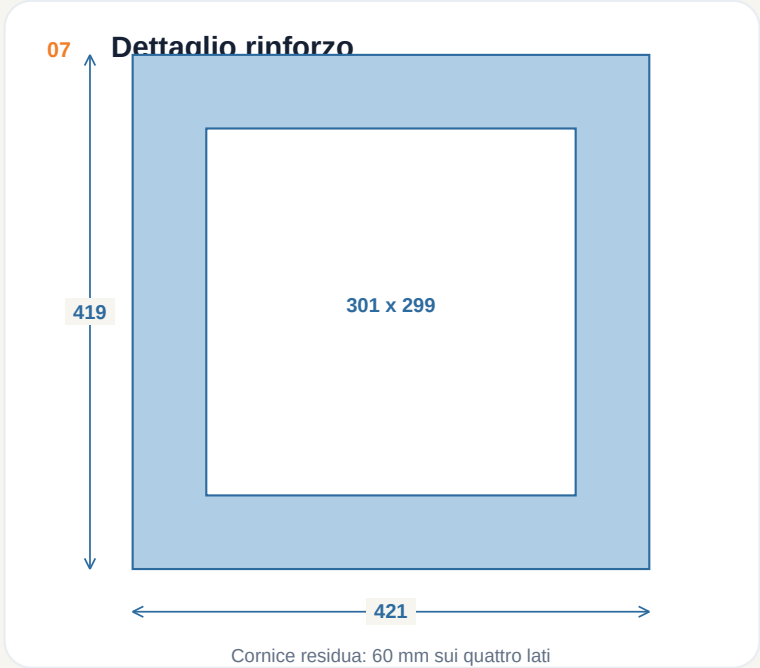

08 Ordine di montaggio consigliato

- 1 Guscio aperto**

Assemblare fondo, fianchi e posteriore. Lasciare superiore e frontale smontati.
- 2 Condotto inferiore**

Posare la parete 527,4 x 219 e il separatore 327,4 x 200.
- 3 Ritorno superiore**

Montare la parete 308 x 200 allineata al posteriore, con bordo anteriore a 219,4 mm.
- 4 Rinforzo**

Inserire la cornice fra la parete del port e il fianco destro, centrata in profondità.
- 5 Chiusura**


Sigillare i giunti, montare il superiore e chiudere con il frontale dopo la verifica del sub.
- 6 Controllo**

Verificare sezione libera 200 x 200 mm e assenza di interferenze con cestello e magnete.

Piano pannello MDF

Schema indicativo su un foglio 2440 x 1220 x 19 mm

09 Disposizione dei pezzi

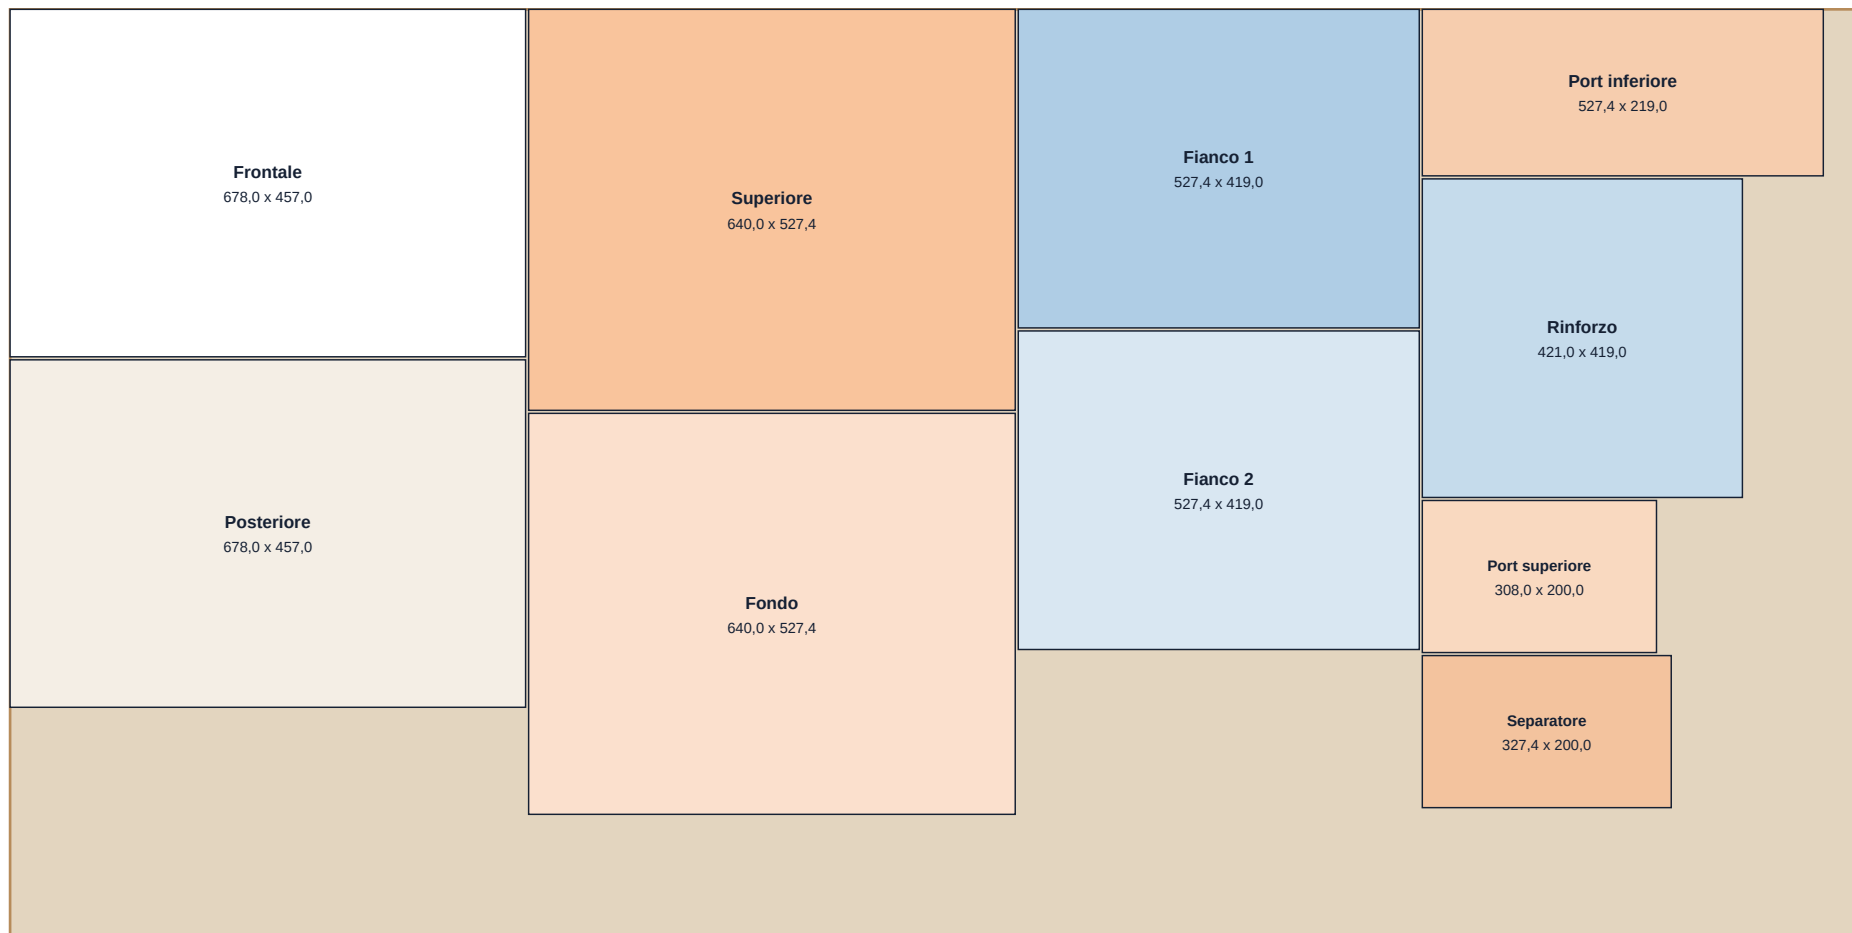

Gli spazi da 4 mm fra i pezzi rappresentano il passaggio della lama.

Verificare sempre la misura reale del foglio prima di iniziare.

Verifica dei volumi

Bilancio completo del volume interno lordo

10 Bilancio volumetrico

Volume interno lordo	141,428 L
Aria contenuta nel port	-34,176 L
MDF interno del port	-4,609 L
Rinforzo centrale	-1,642 L
Subwoofer	-6,000 L
Volume netto finale	+95,001 L

Controlli dimensionali

Volume lordo	640 x 419 x 527,4
Sviluppo port	427,4 + 219 + 208
Percorso risultante	854,4 mm
Sezione	40.000 mm ²
Errore sul netto	+0,001 L

11 Indicazioni prima della costruzione

Subwoofer

Il progetto lascia sul frontale destro uno spazio indicativo per un 15 pollici con diametro esterno massimo consigliato di circa 410-420 mm.

Tenuta

Incollare tutti i giunti, sigillare gli spigoli interni e verificare che la sezione del port resti libera per 200 x 200 mm.

Foro e profondità

Il diametro di taglio, la foratura e la profondità del cestello devono essere verificati sulla scheda del modello. Il rinforzo inizia a 254,2 mm dal frontale interno.

Raccordi

Non aggiungere deflettori, flare interni o ulteriori rinforzi nel volume senza compensarne l'ingombro nel calcolo finale.