Шины, периферийные устройства, ввод/вывод и прерывания

Луцив Дмитрий Вадимович Кафедра системного программирования СПбГУ






Содержание

- 🕕 Шины и периферийные устройства
 - Периферийные устройства и контроллеры
- Прерывания
 - Основы аппаратных прерываний
 - Другие способы использования прерываний
- DMA
 - DMA для высокопроизводительных устройств
 - DMA для устройств реального времени
- Настройка устройств
- Исторически значимые синхронные шины
 - Протокол
 - Устаревшие шины S-100, ISA и PCI

Шины и периферийные устройства

• Периферийные устройства и контроллеры

Вспоминаем: архитектура фон Неймана

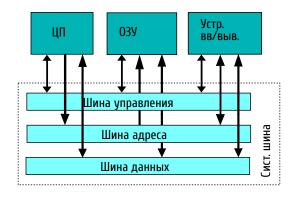

Оборудование и ПО

- Контроллер устройство в составе ЭВМ, обеспечивающее связь системной шины с внешним устройством
 - Например, контроллер жёсткого диска, контроллер порта USB
- Драйвер устройства ПО, предоставляемое производителем устройства или ОС
 - Реализует низкоуровневые операции работы с устройством
 - Позволяет абстрагироваться от модели оборудования. Например: для прикладного ПО и ОС все принтеры «одинаковые», т.к. разные драйвера принтеров реализует один и тот же стандартный программный интерфейс

Взаимодействие контроллера с ЦП

Устройство соединено с системной шиной


- реагирует на сигнал шины управления «работа с устройствами»
- проверяет, совпадает ли его идентификатор со значением на шине адреса
- по команде на шине управления может прочитать данные с шины данных или записать на неё
- может генерировать аппаратные прерывания (позже), сообщая об этом через шину управления

Адрес устройства — его идентификатор. Не является адресом в смысле адреса данных в 03У, но передаётся по шине адреса

- Соединение устройства с шиной порт (port)
- Инструкция записи в порт out адрес, регистр
- Инструкция чтения из порта in адрес, регистр

Порт — аппаратная и программная абстракция: механизм сопряжения контроллера устройства с системной шиной и механизм программного обращения к контроллеру Обычно говорят «номер порта» или «адрес порта». У устройства может быть и несколько портов.

Внешние устройства и системная шина

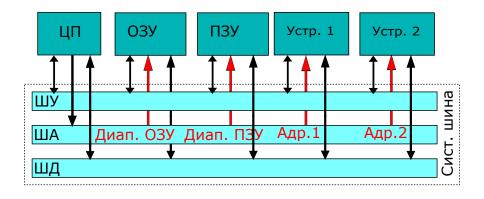

Немного истории

- В ранних и простых ЭВМ типичным было подключение устройств непосредственно к системной шине. Поэтому «порт» — разъём на корпусе и «порт» — способ доступа к устройству были практически синонимами
 - Пример: ZX Spectrum Interface 1 ♂ фактически это был контроллер
- Сейчас разъём на корпусе обычно способ присоединить устройство к контроллеру
 в ПК, а в устройстве «говорить» с контроллером в ПК будет ответный контроллер
 - Пример: универсальный USB-контроллер в ПК и USB-клавиатура со своим внутренним контроллером

Прерывания

- Основы аппаратных прерываний
- Другие способы использования прерываний

Прерывания 9/33

Ситуации

«Системные горячие клавиши»

Ctrl+Alt+Del на РС:

- немедленная перезагрузка (DOS)
- завершение и перезагрузка (Linux)
- вызова системного меню (Windows)

При этом ни ОС, ни, тем более, пользовательская программа, не проверяют всё время: не нажали ли Ctrl+Alt+Del?

Ситуации

«Системные горячие клавиши»

Ctrl+Alt+Del на РС:

- немедленная перезагрузка (DOS)
- завершение и перезагрузка (Linux)
- вызова системного меню (Windows)

При этом ни ОС, ни, тем более, пользовательская программа, не проверяют всё время: не нажали ли Ctrl+Alt+Del?

• Значит прерывание по Ctrl+Alt+Del на USB-клавиатуре генерируется программно драйвером клавиатуры

Ситуации

«Системные горячие клавиши»

Ctrl+Alt+Del на РС:

- немедленная перезагрузка (DOS)
- завершение и перезагрузка (Linux)
- вызова системного меню (Windows)

При этом ни ОС, ни, тем более, пользовательская программа, не проверяют всё время: не нажали ли Ctrl+Alt+Del?

• Значит прерывание по Ctrl+Alt+Del на USB-клавиатуре генерируется программно драйвером клавиатуры

Мышь

- Ни прикладные программы, ни ОС не опрашивают мышь постоянно
- Тем не менее «что-то» реагирует на движение мыши и отображает на экране движущийся указатель

Прерывания Основы аппаратных прерываний

10 / 33

Аппаратное прерывание


Аппаратное прерывание — сигнал, сообщающий ЦП о возникновении ситуации, требующей немедленной обработки

- Обычно этот сигнал генерируют контроллеры внешних устройств
- Обработка ситуации выполняется программно
- Текущая выполняемая программа «не замечает» того, что процессор «отвлёкся», и после обработки ситуации продолжается

Обработка прерываний

- Запускается и работает ОС
 - ОС регистрирует адреса специальных процедур обработчиков прерываний;
 обработчик прерывания часть драйвера устройства
 - Прерываний от разных устройств множество (они имеют номера), адреса обработчиков помещаются в специальный массив в ОЗУ — вектор прерываний
- Запускается и работает прикладное ПО
 - Выполняется программа
 - Получив сигнал от устройства (например, мыши), контроллер посылает сигнал ЦП о необходимости его обработки (проверить, на сколько переместили мышь, какие кнопки нажали)
 - ЦП заканчивает выполнение очередной инструкции, а вместо следующей производит вызов процедуры — обработчика прерывания. Эта процедура — не часть прикладной программы
 - После завершения обработчика прерывания продолжается выполнение прикладной программы

Прерывания Основы аппаратных прерываний 1

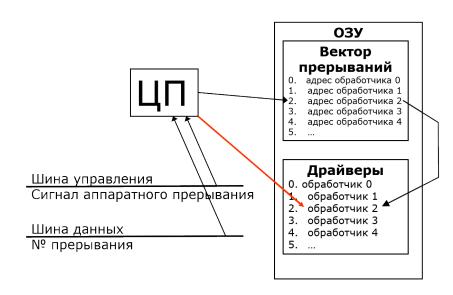

Обработка прерываний

Прикладное ПО

- double calculate(...)
 - ...
 - ...
 -
- int main()
 - ..
 - double r = calculate(...)
 - ..
 - .
 - . _. .

Драйвер мыши

- read_mouse_state()
 - . ..
 - interrupt_handler()
 - .
 - read_mouse_state()
 - ..

Косвенный вызов АРІ ОС (в недавнем прошлом)

- Прерывание генерируется программно, на PC машинная команда int <номер>
- Вектор прерываний фактически хранит адреса части системных функций
- Это позволяет менять адреса системного кода, не меняя машинного кода пользовательских программ

Где это использовалось?

- Вызов API BIOS для управления графикой (int 10h) и DOS (int 21h)
 - Пример

```
mov ah, 0eh ; function number = 0Eh : Display Character mov al, '!' ; AL = code of character to display int 10h ; call INT 10h, BIOS video service
```

- Вызов API ядра Windows (int 2Eh)
- Вызов API ядра Linux (int 80h)

Этот способ удобный, но механизм прерываний небыстрый

Вызов АРІ ОС в наши дни

 Windows и Linux используют специально разработанные инструкции (syscall, sysenter) и техники (vDSO). Подробнее здесь

Обработка внутренних событий ЦП

Вызов драйвера виртуальной памяти, когда страница памяти выгружена или не проинициализирована

Обработка внутренних событий ЦП

Вызов драйвера виртуальной памяти, когда страница памяти выгружена или не проинициализирована

0 виртуальной памяти позже

DMA

- DMA для высокопроизводительных устройств
- DMA для устройств реального времени

DMA

18 / 33

Что такое DMA?

Внешние устройства могут передавать значительные объёмы информации. Основные способы взаимодействия:

- Чтение и запись в порты. Обмен небольшими порциями данных загружает ЦП
- Выделение контроллеру устройства области памяти и выдача команд, которые выполняются отложено

Что такое DMA?

Внешние устройства могут передавать значительные объёмы информации. Основные способы взаимодействия:

- Чтение и запись в порты. Обмен небольшими порциями данных загружает ЦП
- Выделение контроллеру устройства области памяти и выдача команд, которые выполняются отложено

DMA (Direct Memory Access) — механизм прямого обмена данными между оперативной памятью и контроллерами устройств

DMA — подвид memory-mapped I/O, в противоположность port-mapped I/O.

Механизм поддерживается многими контроллерами устройств, предназначенными для передачи значительных объёмов данных. Для небольших данных (например, работа с системными часами) необходимости его использовать нет.

Сообщение о завершении операции

Для того чтобы сообщить о завершении операции, контроллер генерирует аппаратное прерывание. Обработчик прерывания находится в драйвере соответствующего устройства

DMA для потоковых устройств реального времени

А когда Sound Blaster «доиграет» фрагмент звука, он сгенерирует прерывание, и будет ждать, пока ЦП не выдаст ему ещё данных?..

DMA для потоковых устройств реального времени

А когда Sound Blaster «доиграет» фрагмент звука, он сгенерирует прерывание, и будет ждать, пока ЦП не выдаст ему ещё данных?..



Настройка устройств

Настройка устройств 22 / 33

Как настраивалось оборудование до середины 1990-х?

Классический способ — jumpers, DIP switches



Настраивались *системные ресурсы* — адреса портов, характеристики DMA, номера аппаратных прерываний. Пример Sound Blaster для DOS: Port 220, IRQ 7, DMA 1

Настройка устройств

Как настраивается оборудование сейчас?

- С середины 1980-х разные технологии для передачи метаданных по системной шине
- Первая широко внедрённая Plug-n-Play. Первая широко использующая ОС для РС

— Windows 95 (жаргон конца 1990-х — Plug and Pray)

Настройка устройств 24 / 33

Как настраивается оборудование сейчас?

- С середины 1980-х разные технологии для передачи метаданных по системной шине
- Первая широко внедрённая Plug-n-Play. Первая широко использующая ОС для РС
 Windows 95 (жаргон конца 1990-х Plug and Pray)

Посмотреть, какие ресурсы выделены устройствам в популярных ОС можно:

- B Windows при помощи Диспетчера устройств
- B Linux при помощи lsdev (собирает информацию из /proc/interrupts, /proc/ioports и /proc/dma)

Настройка устройств 24 / 33

Исторически значимые синхронные шины

- Протокол
- Устаревшие шины S-100, ISA и PCI

Что такое протокол?

Протокол — набор соглашений о способах передачи данных различных видов

Что такое протокол?

Протокол — набор соглашений о способах передачи данных различных видов

- Определение аналогично определению кодировки
- Протоколы могут инкапсулировать и расширять друг друга

Что такое протокол?

Протокол — набор соглашений о способах передачи данных различных видов

- Определение аналогично определению кодировки
- Протоколы могут инкапсулировать и расширять друг друга


Пример: модель ISO/OSI ♂, в которой высокоуровневые протоколы инкапсулированы в низкоуровневые

S-100, 1974



- Предложена в Micro Instrumentation and Telemetry Systems, как шина для Altair 8800 г³
- Просто плата с разъёмами и стандарт, через какой контакт и какие дорожки что идёт (ккие сигналы и какое питание); вполне буквально фон Неймановская системная шина

S-100, 1974

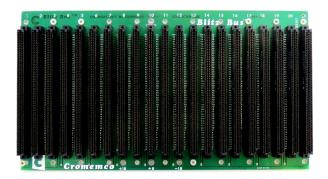

- Предложена в Micro Instrumentation and Telemetry Systems, как шина для Altair 8800 г³
- Просто плата с разъёмами и стандарт, через какой контакт и какие дорожки что идёт (ккие сигналы и какое питание); вполне буквально фон Неймановская системная шина
 - Советский термин для таких пассивных шин «балалайка» напоминают гриф балалайки или гитары

Industry Standard Architecture (ISA), 1981

- «Родная» шина IBM РС: разъёмы ISA ☐ позволяли непосредственно подключить устройство к системной шине
- 8, затем 16-разрядная
- В компьютерах с 32-битной шиной данных (процессоры 80386 и новее) для общения с 16- и 8-разрядными устройствами шина переходила в специальный режим
- Поздние версии уже поддерживали Plug-and-Play, хотя и с трудом

Industry Standard Architecture (ISA), 1981

- «Родная» шина IBM РС: разъёмы ISA ☐ позволяли непосредственно подключить устройство к системной шине
- 8, затем 16-разрядная
- В компьютерах с 32-битной шиной данных (процессоры 80386 и новее) для общения с 16- и 8-разрядными устройствами шина переходила в специальный режим
- Поздние версии уже поддерживали Plug-and-Play, хотя и с трудом
- Изредка используется до сих пор

Industry Standard Architecture (ISA), 1981

- «Родная» шина IBM РС: разъёмы ISA ☐ позволяли непосредственно подключить устройство к системной шине
- 8, затем 16-разрядная
- В компьютерах с 32-битной шиной данных (процессоры 80386 и новее) для общения с 16- и 8-разрядными устройствами шина переходила в специальный режим
- Поздние версии уже поддерживали Plug-and-Play, хотя и с трудом
- Изредка используется до сих пор

Исходно по стандарту такая же «пассивная», как S-100, но в конкретных реализациях, например РС, немного «помогает» DMA и другим механизмам

Peripheral Component Interconnect (PCI), 1992

- 32-разрядная 🗗 (немногие реализации 64-разрядные)
- Отделена от процессора:
 - Взаимодействие с устройствами по специальному протоколу
 - Поддерживаются арбитраж, связь нескольких шин друг с другом

Peripheral Component Interconnect (PCI), 1992

- 32-разрядная 🗗 (немногие реализации 64-разрядные)
- Отделена от процессора:
 - Взаимодействие с устройствами по специальному протоколу
 - Поддерживаются арбитраж, связь нескольких шин друг с другом
- Есть вариант разъёма для ноутбуков Mini PCI

Протокол РСІ

- РСІ поддерживает несколько видов сообщений, биты каждого из которых передаются смешанно последовательно-параллельно: по много бит, но несколькими последовательными сигналами
- - Чтение или запись в ОЗУ
 - Чтение или запись в порт
 - Сообщения для настройки устройства
 - .

Протокол РСІ


- РСІ поддерживает несколько видов сообщений, биты каждого из которых передаются смешанно последовательно-параллельно: по много бит, но несколькими последовательными сигналами
- Примеры сообщений 🗗 :
 - Чтение или запись в ОЗУ
 - Чтение или запись в порт
 - Сообщения для настройки устройства
 - ..

А зачем последовательные сигналы? Для экономии количества проводов и контактов. А почему это важно? А об этом позже =)

Северный и южный мосты в машине с шиной РСІ

Доосмысление принципа фон Неймана: иерархия запоминающих устройств → иерархия шин ♂:

- Ближе к процессору через северный мост, быстро и немного
- Дальше от процессора через южный мост, медленно, много, и «зоопарк»

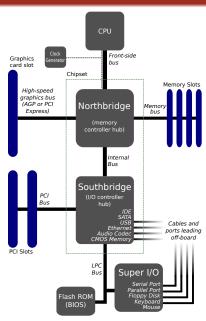

Упражнения и вопросы

Упражнения

- Выберите несколько внутренних контроллеров своего ПК, выясните, какие системные ресурсы им выделены
- Идентифицируйте внутренние разъёмы расширения системной платы своего ПК

Вопросы

- Что такое аппаратное прерывание?
- Что такое драйвер, контроллер и порт?
- Что такое вектор и обработчик прерываний?
- Опишите принцип работы механизма DMA
- Каковы особенности DMA для устройств реального времени?
- Что такое северный и южный мосты?
- Что такое протокол?
- Чем отличаются шины РСІ и ISA?

Вопросы



EDU.DLUCIV.NAME □