# Адресное пространство, физическая и виртуальная память

Луцив Дмитрий Вадимович Кафедра системного программирования СПбГУ





## Содержание

- 🕕 Виды адресации (кроме страничной)
  - Прямая адресация
  - Банковые расширения
  - Совместимые расширения и эволюция ЦП
  - Сегментная адресация
- Виртуальная память и страничная адресация
  - Реализация
  - Вытеснение и замещение
  - Пример: Intel i80386
  - Пример: х86\_64
  - Пример: ARMv8
  - Пример: RISC-V

### Основные термины

- Физический адрес номер байта в оперативной памяти, начиная с нулевого
- Виртуальный (Логический) адрес адрес, с которым работает прикладное ПО, например, значение указателя
- Адресное пространство множество логических адресов
- Адресное преобразование вычисление физического адреса по виртуальному

## Виды адресации (кроме страничной)

- Прямая адресация
- Банковые расширения
- Совместимые расширения и эволюция ЦП
- Сегментная адресация

## Сущность прямой адресации

 Прямая адресация — способ адресации, при которой физический адрес равен логическому

T.e. адресное преобразование тривиально, фактически «указатель» сразу выдаётся на шину адреса

## Свойства прямой адресации


- Типично для восьмибитной шины данных 16-битные внутренняя арифметика и шина адреса
- Изначально даже возможные 64КіВ не использовались. Примеры:
  - Sinclair ZX 80 ЦП Z80 (64К), но только 1К ОЗУ; Sinclair ZX
  - Spectrum тоже Z80, но от 16 К ОЗУ

## Свойства прямой адресации

- Типично для восьмибитной шины данных 16-битные внутренняя арифметика и шина адреса
- Изначально даже возможные 64КіВ не использовались. Примеры:
  - Sinclair ZX 80 ЦП Z80 (64К), но только 1К ОЗУ; Sinclair ZX
  - Spectrum тоже Z80, но от 16 К ОЗУ

Для офисных приложений и игр нужны графика и больше памяти

### Сущность банковых расширений

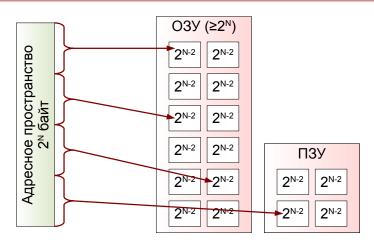

Банковая адресация — способ адресации, при которой адресное пространство разделяется на *банки адресного пространства*, которым в соответствие ставятся *банки оперативной памяти* 

Соответствие обычно не произвольное, варианты ограничены

## Свойства банковых расширений

#### Хорошо

- Процессор тот же, вообще вмешательство в архитектуру минимально
- Дешево стоит
- Память можно расширять произвольно, доступно радиолюбителям
- Сравнительно удобно работать с данными

#### Плохо

- Работает не быстро
- Программируется через порты; тяжело менять банки кода, особенно для:
  - Вызова процедур
  - Прерываний
  - Переключения задач
- Разные расширения часто несовместимы


## Пример 1: ZX Spectrum 128K

#### ZX Spectrum 128K 🗗

```
0xFFFF --+----
 Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 | Bank 5 | Bank 6 | Bank 7 |
                |(also at|
                                         |(also at|
                l (0008x0 l
                                         I 0x4000) I
                                         | screen |
                                                          screen
+ 0xC000 +-----
 Bank 2 | Any one of these pages may be switched in.
+ 0x8000 +---
 Bank 5 |
 screen
+ 0x4000 +----+
 ROM 0 | ROM 1 | Either ROM may be switched in.
+ 0x0000 +----+
```

## Пример 1: Как это реализовано


Адресное преобразование вычисляет номер банка ОЗУ по номеру банка (старшим 2 битам) АП. Отображение хранится в регистрах схемы MMU

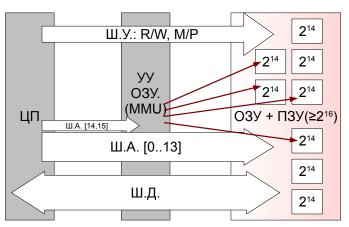

Адресное преобразование:  $\mathit{A_{ph}} = \mathit{MMU}[\mathit{A_{log;14...15}}] + \mathit{A_{log;0...13}}$ 

## Пример 2: Окна в адресном пространстве IBM PC


Можно рассматривать, как вариант банковой системы

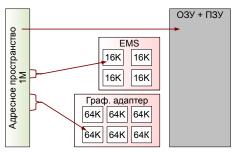

- Некоторые внешние устройства, например графические адаптеры, поддерживают до сих пор
- Использовалась в EMS сначала плата расширения, затем встроенная поддержка на материнской плате, затем эмуляция при помощи страничной адресации

## Пример 2: Окна в адресном пространстве IBM PC

Можно рассматривать, как вариант банковой системы

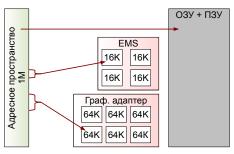

- Некоторые внешние устройства, например графические адаптеры, поддерживают до сих пор
- Использовалась в EMS сначала плата расширения, затем встроенная поддержка на материнской плате, затем эмуляция при помощи страничной адресации
- Использовалась в XMS сразу чисто программное решение (эмуляция), Intel 80286+

Адресное преобразование: устройства перехватывают обращение к ОЗУ на системной шине

### Расширение адресных регистров

#### Расширение адресных регистров

- Старый машинный код не знает, что у адресного регистра есть старшая половинка
- Все переходы и обращения к данным в старом коде «короткие»
- Т.к. старые приложения не используют всю память, появляется внутренняя фрагментация

### Расширение адресных регистров

#### Расширение адресных регистров

- Старый машинный код не знает, что у адресного регистра есть старшая половинка
- Все переходы и обращения к данным в старом коде «короткие»
- Т.к. старые приложения не используют всю память, появляется внутренняя фрагментация

#### Пример:

- i8086 i80286 16-битный регистр ВР
- і80386 і80586 32-битный регистр ЕВР (но младшие 16 бит доступны, как ВР)
- x86\_64 64-битный регистр RBP (но доступны EBP и BP)

## Смысл сегментной адресации

- Компилятор (точнее, компоновщик) генерирует программу, в бинарном файле которой обозначены данные разных видов машинный код, статические данные (проинициализированные глобальные переменные) и т.д.
- Операционная система может размещать эти данные в физической памяти по своему усмотрению
- Получается, что нужен уровень косвенности, как при вызове API ядра через прерывания или спец. инструкции, только уже внутри программы.

## Реализация сегментной адресации (1): Жёсткие сегменты х86


В 16-битном режиме x86 полный указатель состоит из *смещения* (адресный регистр) и номера сегмента (хранится в сегментном регистре). Пример для х86 (і8086):

- Адрес исполняемой инструкции CS: IP Code Segment, Instruction Pointer
- Адрес вершины стека SS:SP Stack Segment, Stack Pointer
- Адреса данных:
  - DS:SI, ES:SI, DS:BX и т.д., много сочетаний

В ранних х86 защиты не было, и программа могла работать с разными сегментами \* Обычно ОС (чаще всего DOS) выдавала ей по одному сегменту кода, стека и данных \* Если 64К для чего-то из этого было мало, можно было использовать другие модели памяти, работая с разными сегментами. Подробнее здесь 🗗


Адресное преобразование:  $A_{nh} = 5 \cdot 16 + 0$ 

### Реализация: Управляемые сегменты

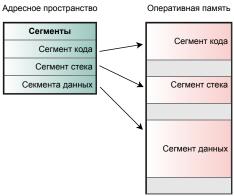

- Произвольного размера
- Требуют специальных таблиц размещения (таблицы дескрипторов)
- Могут ассоциироваться с правами на хранение данных и кода и выполнение кода

### Реализация: Управляемые сегменты

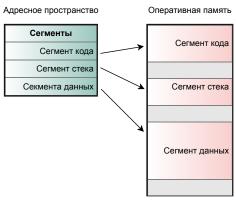

- Произвольного размера
- Требуют специальных таблиц размещения (таблицы дескрипторов)
- Могут ассоциироваться с правами на хранение данных и кода и выполнение кода

Если включена защита, процесс не может обращаться к чужим сегментам (как минимум должна «попросить разрешения» у ОС)

Адресное преобразование:  $A_{ph} = T_{desc}[S] + 0$ 

## Виртуальная память и страничная адресация

- Реализация
- Вытеснение и замещение
- Пример: Intel i80386
- Пример: х86\_64
- Пример: ARMv8
- Пример: RISC-V

## Что такое виртуальная память

**Виртуальная память** — механизм работы с адресным пространством, превосходящим по размеру оперативную память или тот её фрагмент, который выделен данному процессу

Виртуальная память может по размеру превосходить физическую, и состоять из различных фрагментов, находящихся ОЗУ (по разным физическим адресам) или даже жесткого диска (за счёт чего и можно наращивать её размер). При этом адресное преобразование скрывает всю эту неоднородность от программы

## Предпосылки

#### Задачи

- Ранние ЭВМ научные расчёты, обычно сравнительно небольшой код и объёмные данные. Данные можно обрабатывать порциями. ПО относительно недорого в масштабах системы
- Позже большее количество программ, больший объём кода. Большая относительная стоимость ПО


#### Решения

- Типичный способ работать с большим машинным кодом загружать его кусками — оверлеями (overlay). Иногда использовался и для DOS на PC.
- В некоторых архитектурах часть адресного пространства проецировалась на диск (или барабан), чтобы облегчить программисту работы
- **.**..
- Сделать прозрачную для программиста систему


### Страничная адресация: сущность

J. Fotheringham. Dynamic Storage Allocation in the Atlas Computer Including an Automatic Use of a Backing Store», Commun. of the ACM, vol. 4, pp. 435–436, 1961.

Идея: разделить адресное пространство и ОЗУ на одинаковые по размеру страницы адресного пространства и страницы ОЗУ.

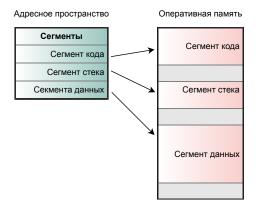

### Страничная адресация: реализация

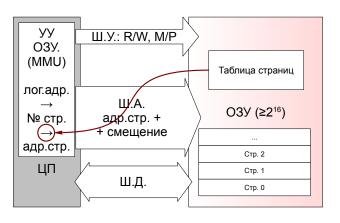

Адресное преобразование считывает таблицу страниц из 03У и по номеру страницы АП находит номер страницы 03У

Адресное преобразование (пример 80386):  $\textit{A}_{\textit{ph}} = \textit{T}_{\textit{pages}}[\textit{A}_{\textit{log};12...31}] + \textit{A}_{\textit{log};0...11}$ 

### Страничная адресация: свойства

- Страницы небольшие и не пересекаются
- В отличие от жестких сегментов, часто могут «гулять» по физическим адресам под управлением ОС.
- Для управляемых страниц нужны таблицы размещения в основной памяти, к которым обращается ЦП ⇒ нужен хороший (и специально оптимизированный кэш)
- Удобны для реализации виртуальной памяти их можно выгружать и загружать без ведома пользовательского процесса

## Виртуальная память на основе страничной адресации

- Изначально страницы процесса не проинициализированы
- По мере фактического обращения к памяти, страницам адресного пространства сопоставляются страницы памяти
- При нехватке памяти часть страниц процесса выгружаются на диск и помечаются, как выгруженные, освобождая физическую память для текущего и других процессов. Это называется вытеснением
- На освободившееся место проецируются данные новой виртуальной страницы или страницы, подгруженной из подкачки. Это называется замещением

Термины *вытеснение* и *замещение* обычно отождествляют, т.к. первое нужно для второго, и второе за первым обычно следует

<sup>&#</sup>x27;Для некоторых архитектур, например IA64, процессор сам выделает страницы из крупного пула, и «беспокоит» драйвер памяти только когда потребуется новый пул

## Виртуальная память на основе страничной адресации

- Изначально страницы процесса не проинициализированы
- По мере фактического обращения к памяти, страницам адресного пространства сопоставляются страницы памяти
- При нехватке памяти часть страниц процесса выгружаются на диск и помечаются, как выгруженные, освобождая физическую память для текущего и других процессов. Это называется вытеснением
- На освободившееся место проецируются данные новой виртуальной страницы или страницы, подгруженной из подкачки. Это называется замещением

Термины *вытеснение* и *замещение* обычно отождествляют, т.к. первое нужно для второго, и второе за первым обычно следует

А что происходит, когда процесс обращается к не проинициализированной или выгруженной странице?

<sup>&#</sup>x27;Для некоторых архитектур, например IA64, процессор сам выделает страницы из крупного пула, и «беспокоит» драйвер памяти только когда потребуется новый пул

## Виртуальная память на основе страничной адресации

- Изначально страницы процесса не проинициализированы
- По мере фактического обращения к памяти, страницам адресного пространства сопоставляются страницы памяти
- При нехватке памяти часть страниц процесса выгружаются на диск и помечаются, как выгруженные, освобождая физическую память для текущего и других процессов. Это называется вытеснением
- На освободившееся место проецируются данные новой виртуальной страницы или страницы, подгруженной из подкачки. Это называется замещением

Термины *вытеснение* и *замещение* обычно отождествляют, т.к. первое нужно для второго, и второе за первым обычно следует

А что происходит, когда процесс обращается к не проинициализированной или выгруженной странице?

Процессор сам генерирует прерывание, обрабатывает которое драйвер виртуальной памяти¹

<sup>&#</sup>x27;Для некоторых архитектур, например IA64, процессор сам выделает страницы из крупного пула, и «беспокоит» драйвер памяти только когда потребуется новый пул


### Стратегии вытеснения

 Принцип Белади (László Bélády) — вытеснить страницу, которая дольше всего не понадобится

### Стратегии вытеснения

- Принцип Белади (László Bélády) вытеснить страницу, которая дольше всего не понадобится
- Поскольку предсказать этого нельзя, используются различные стратегии. Самая популярная — LRU (Least Recently Used) — вытеснить страницу, к которой дольше всего не обращались


#### А что ещё вытесняется и замещается

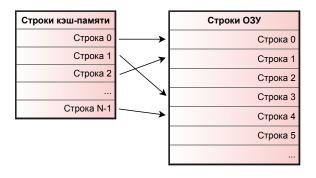

Кэш-память— специальный вид памяти между процессором и оперативной памятью, в которой хранятся копии используемых в данный момент фрагментов оперативной памяти Кэш-память делится на строки размером в несколько десятков или сотен байт. При обращении по адресу в памяти кэш-память проверяет наличие данных у себя и загружены

Отображение не произвольное, его гибкость задаётся степенью ассоциативности кэша 🗗

### А что ещё вытесняется и замещается

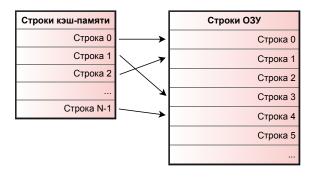

Кэш-память— специальный вид памяти между процессором и оперативной памятью, в которой хранятся копии используемых в данный момент фрагментов оперативной памяти Кэш-память делится на строки размером в несколько десятков или сотен байт. При обращении по адресу в памяти кэш-память проверяет наличие данных у себя и загружает их из ОЗУ, если они ещё не загружены

Отображение не произвольное, его гибкость задаётся степенью ассоциативности кэша С Физическую память можно рассматривать, как кэш виртуальной памяти

## Толкотня (Thrashing)

- Выделить массив объёмом существенно больше, чем кэш процессора и «бегать» по нему случайно — вызывает кэш-промахи
- Выделить массив объёмом больше, чем ОЗУ и тоже бегать по нему случайно вызывает «толкотню» виртуальной памяти

#### Замечания

- Также, как и с сегментами, залезть в «чужие» страницы процесс не может. Он просто не может адресовать их!
- Если для страниц поддерживаются разрешения и привилегии, сегментами можно не пользоваться
  - Многие современные архитектуры поддерживают только страничную адресацию
  - От сегментной адресации хотели отказаться в 64-битном режима х86\_64, но обратная совместимость потребовала её оставить

#### Сегменты і80386

- Процесс получает сегмент (реже несколько) кода и сегмент (реже несколько) данных
- Процесс получает сегмент стека
- По прерыванию таймера происходит переход в другой сегмент кода (адрес полный обработчика в другом сегменте), при этом автоматом:
  - регистры сохраняются в стек (на то оно и прерывание)
  - меняются текущие сегменты стека и данных
- Сегмент логически до 2 ГиБ адресные регистры расширены, для работы со всем регистром новые инструкции

Адресные регистры по 32 бита вместо 16 (у 286 и ранее). В режиме DOS старшие разряды игнорируются

## Страницы і80386

- Память разбита на страницы по 4 КиБ, в отдельных таблицах указано их размещение в основной памяти. Независимо от сегментов. Это дает возможности:
  - выделять физическую память по мере использования, даже если процесс сразу запросил много
  - не перемещать данные физически, если надо перенастроить сегменты процесса
- Маленькие одинаковые страницы позволяют эффективно реализовать виртуальную память больше физической — с подкачкой. при отсутствии нужной страницы в физической памяти она загружается с диска. Тоже через прерывание.


# При этом (I)

- Тормоза сначала надо читать таблицы дескрипторов сегментов, потом страниц
   ⇒ нужен специализированный кэш, т.н. Translation-Lookaside Buffer (TLB)
- Обратная совместимость процесс может пользоваться младшими 16 битами адресного регистра, как и раньше
- Старым процессам, рассчитанным на жесткие сегменты, выделяются сегменты, пересекающиеся, как раньше (реальный режим)
- Про страницы пользовательский процесс не знает вообще ничего
- По прерываниям таймера переход идет на диспетчер процессов, а он уже дает переход на следующий процесс, выбирая его исходя из приоритета
- По прерываниям отсутствующих страниц переход идет на диспетчер виртуальной памяти

# При этом (II)

- Виртуальная память позволяет эмулировать устройства, перехватывая отсутствие страниц, адрес которых задан в несуществующей физически памяти
  - Например, банковые расширения памяти EMS, например на месте окна EMS страницы, физически расположенные в несуществующей памяти
  - Плоские адресные буферы внешних устройств, например, графических адаптеров, в действительности не поддерживающих их □
- 386 адресует до 4 ГиБ физической и до 64 ТиБ виртуальной, при этом виртуальная м.б. тоже реализована, как физическая, хоть и не адресуется на прямую

#### Модель памяти

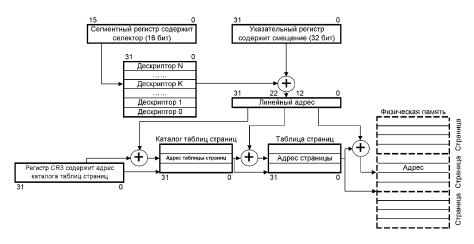

Адресное преобразование 80386 □

На иллюстрации опечатка, дескрипторы сегментов по 8 байт, а не по 4

## 32-битные Расширения свыше 4 ГиБ

- Устройства располагают свою память в 4-м ГиБ, так что, если установлено 4 ГиБ, часть памяти перекроется (будет недоступно).
- 4 ГиБ может быть тоже мало.

Проблема решается при помощи Physical Address Extension — доп. расширения, появившегося в Pentium Pro (на тот момент — для серверов). Расширение позволяет страницам памяти располагаться не в контексте 4 ГиБ ОЗУ, а в контексте 64 ТиБ ОЗУ, по объему совпадающим с виртуальной памятью. При этом изменяется формат дескрипторов сегментов и страниц.

Пользовательские процессы обычно не работают с памятью такого объема, для них всё выглядит по-старому. Картина меняется для ядра. Программы, которым объем памяти критичен, можно пересобрать со специальными библиотеками.

Попробуйте представить себе размеры таблиц страниц обоих уровней для 64-битного адресного пространства! Эффект будет такой же, как если бы для процессора i80386 использовался бы один уровень таблицы Решение(я)?..

Попробуйте представить себе размеры таблиц страниц обоих уровней для 64-битного адресного пространства! Эффект будет такой же, как если бы для процессора i80386 использовался бы один уровень таблицы Решение(я)?..


• Само рассосётся... (не рассосётся!)

Попробуйте представить себе размеры таблиц страниц обоих уровней для 64-битного адресного пространства! Эффект будет такой же, как если бы для процессора i80386 использовался бы один уровень таблицы Решение(я)?..

- Само рассосётся... (не рассосётся!)
- Сделать страницы больше да, в х86\_64 размер страницы можно менять

Попробуйте представить себе размеры таблиц страниц обоих уровней для 64-битного адресного пространства! Эффект будет такой же, как если бы для процессора i80386 использовался бы один уровень таблицы Решение(я)?..

- Само рассосётся... (не рассосётся!)
- Сделать страницы больше да, в х86\_64 размер страницы можно менять
- Прибавить уровней 🗗

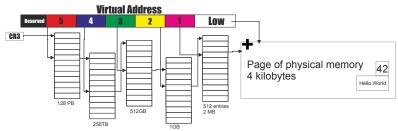

## Адресное преобразование ARM v8

#### Подробное описание от производителя С<sup>2</sup>, стр. 14<sup>2</sup>

Режимы адресации:

- По 4 КиБ
- По 16 КиБ
- По 64 КиБ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Страницы — «гранулы» (granule)

### RISC-V — что за зверь?

- Открытая расширяемая RISC-архитектура, представлена в 2010
  - Открытая: систему команд можно использовать свободно, есть открытые реализации
  - Расширяемая: базовый набор инструкций и профили расширений, стандартные и от производителей. Самый базовый не умеет умножать, почти как Z80 =)
- Разрабатывается ассоциацией RISC-V, инициатор Университет Беркли
- В ассоциацию входят и российские компании Syntacore (группа компаний Yadro) и CloudBear
- Есть Российский альянс RISC-V □
- Стандартизованы 32-, 64- и 128-битные архитектуры

# Адресное преобразование RISC-V

- ММИ вообще не требуется, поддержка различных режимов зависит от производителя
- Стандартизованы 32-, 39-, 48-битное физические адресные пространства
- От 2 до 4 уровней таблиц страниц
- Оптимизация: возможность ссылаться из таблицы высших уровней не только на таблицы низших уровней, но и на *супер-страницы* непрерывные блоки памяти, размер которых соответствует уровню, с которого ссылка

Где почитать? Да хотя бы здесь 🗗

#### Вопросы и упражнения

#### Вопросы

- Программа выделила большой объём памяти, но не обращалась к ней. Сколько физической памяти было выделено?
- Опишите механизм сегментного преобразования
- Что такое адресное пространство, виртуальный и физический адреса?
- Что такое виртуальная память?
- Опишите механизм страничного преобразования
- Что такое замещение?
- Каким образом сегментная и страничная адресация позволяют изолировать программы в многозадачном режиме?
- Что такое Physical Address Extension?

#### Упражнения

- Напишите программу, выделяющую много (больше размера Вашего ОЗУ) памяти, но не обращающуюся к ней; понаблюдайте над расходом физической памяти
- Повторите подобный эксперимент в меньших масштабах, измерьте, во сколько раз эффективная работа кэш-памяти ускоряет обращение к ОЗУ

# Вопросы



EDU.DLUCIV.NAME ☐