
COMAL++

MANUAL DE OPERACIÓN / 0.4.0

Manual de usuario

Pedidos listos, llamados claros.
Una guía para cada jornada.

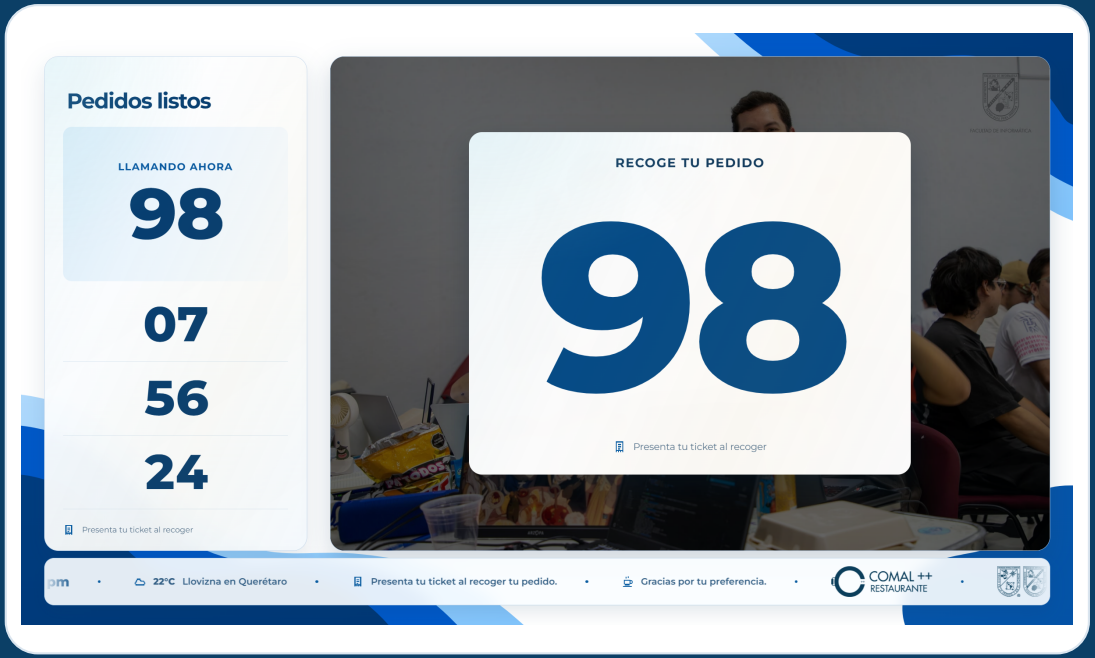

ENCUENTRA LO QUE NECESITAS

Empezar
Equipo y primer llamado
2 a 3

Operar
Turnos, audio y ajustes
4 a 6


Multimedia
Archivos y YouTube
7 a 8

Resolver
Rutina y ayuda
9 a 12

Edición visual / 2 de noviembre de 2026

Prepara el equipo

Enciende PC, TV y bocinas. En Windows, pulsa Windows + P y elige Extender.

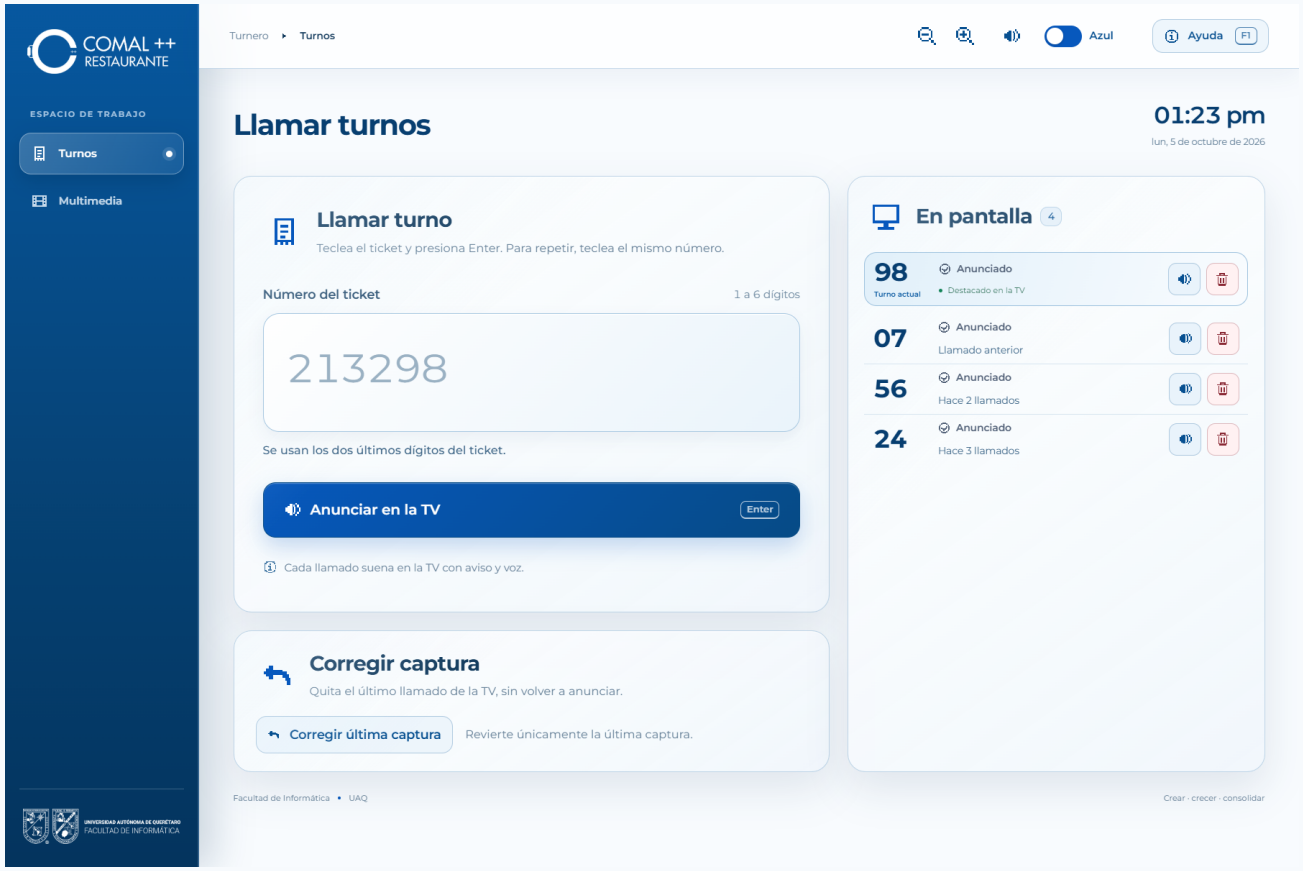

Turnos

Llama y revisa los pedidos.

Multimedia

Agrega archivos para la TV.

Ayuda o F1

Consulta el estado del equipo.

> Antes de atender, llama un número de prueba: debe verse y oírse. Después, quítalo.

Llama un pedido listo

Comprueba el ticket antes de anunciar.



1 **Escribe**

Captura de 1 a 6 dígitos.

2 **Anuncia**

Pulsa Enter o Anunciar en la TV.

3 **Comprueba**

Mira la TV y escucha la voz.


213298 → 98	7 → 07	1200 → 00

Se usan las dos últimas cifras. Letras o más de 6 dígitos se rechazan sin cambiar el turno.

Repite, corrige o quita

Elige la acción según lo que necesitas cambiar.

Repetir



Pulsa la bocina de la fila y **Confirmar anuncio**.
También puedes escribir el número y pulsar Enter.

Vuelve arriba sin duplicarse.


Corregir



Pulsa **Corregir última captura**.
Revierte el último llamado una sola vez, sin anunciar.

Después, captura el número correcto.

Quitar

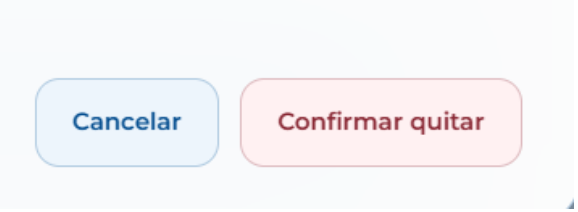

Pulsa la papelera y **Confirmar quitar**.
Retira ese número de la TV.


No registra una entrega ni una venta.

> Quitar descarta los anuncios pendientes de ese turno; el audio que ya empezó puede terminar.

Omitir confirmaciones dura solo esa sesión. Ctrl + Z edita el texto; no corrige el llamado.

Lee la TV y el estado del audio

El pedido más reciente queda arriba.

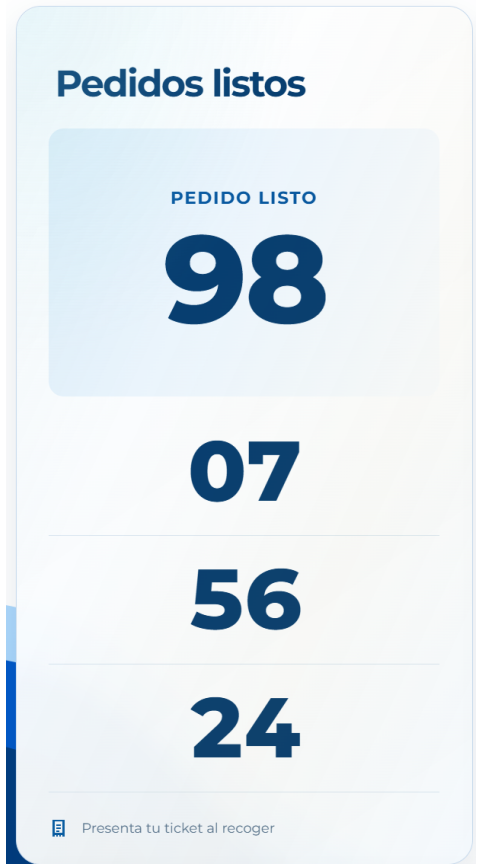

6 **turnos visibles**

El siguiente distinto desplaza al más antiguo.

5 **minutos por turno**

Repetir renueva el tiempo.

EN LA FILA DEL OPERADOR


En espera	Aún no empieza.
Anunciando	Se reproduce el aviso y la voz.
Anunciado	Terminó. Confirma también el sonido.
Falló el audio	Revisa el sonido y vuelve a llamar.
No anunciado	Revisa si todavía debes repetirlo.

Audio: máximo 6 anuncios, incluido el activo. Si se llena, espera y reintenta; el rechazo no cambió el turno.

Ajusta sonido y lectura

Los controles están en el encabezado.



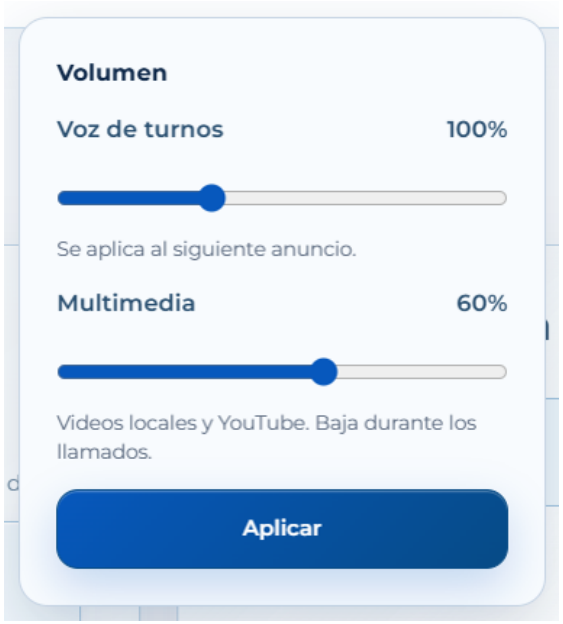

Voz y multimedia

Abre la bocina, ajusta y pulsa **Aplicar**.

Voz: 0 a 300%. Cambia en el siguiente anuncio.

Multimedia: 0 a 100%. Baja durante el llamado.

Voz en 0% impide anunciar; más de 100% puede distorsionar.

Tamaño

Usa las lupas: de **70% a 130%**.


Azul o Morado

Pulsa el interruptor para cambiar el tema.

Tema y tamaño se comparten entre ventanas de escritorio. El navegador guarda sus propios ajustes.

Agrega videos e imágenes

Abre Multimedia. Los archivos locales funcionan sin internet.

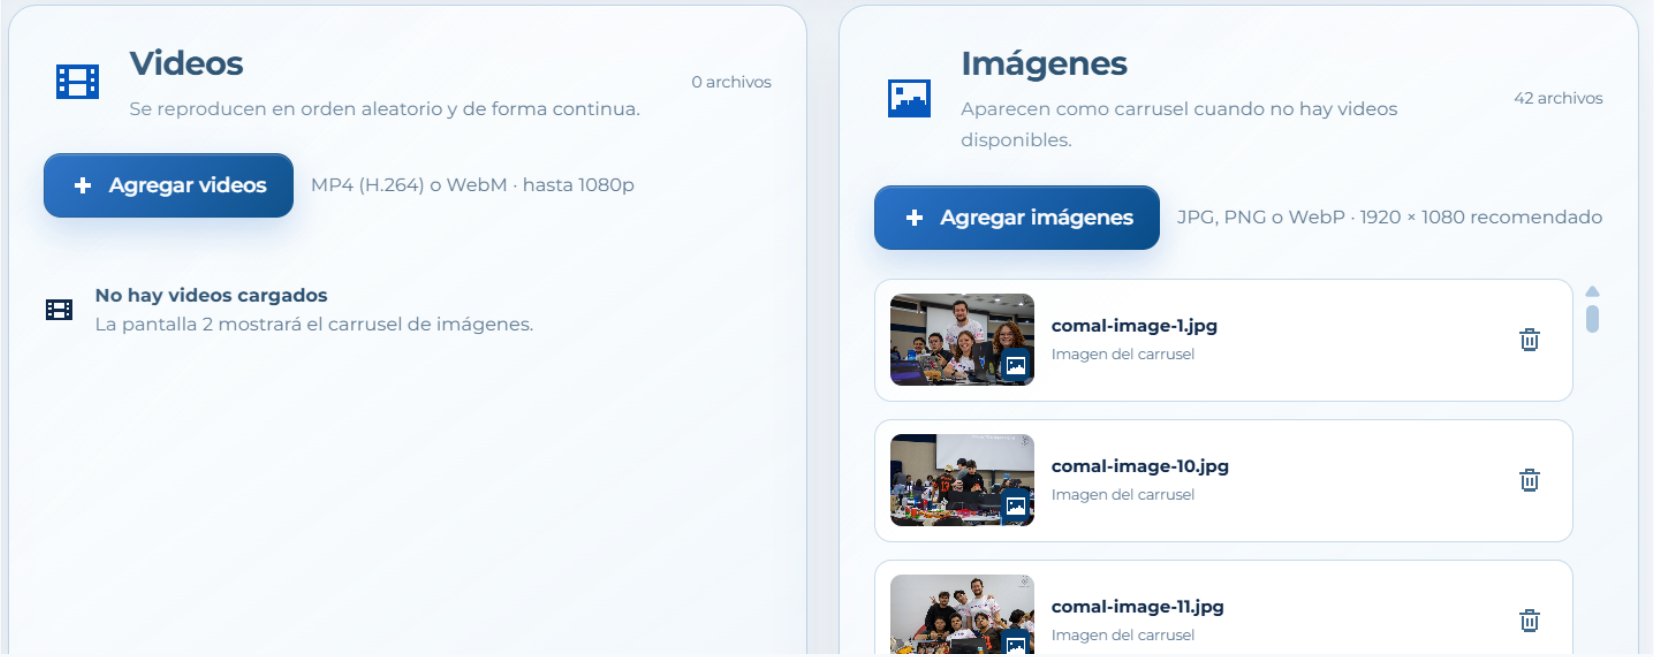

Espera a que termine la descarga antes de agregar un archivo. Un nombre repetido crea otra copia.

1 **Agrega**

Pulsa Agregar videos o Agregar imágenes.

2 **Comprueba**

Espera la confirmación y revisa la TV.

3 **Quita**

Usa la papelera y confirma el archivo.

Video **MP4 H.264 o WebM**


Máximo 2 GB. 1080p recomendado.

Imagen **JPG, PNG o WebP**

Máximo 25 MB. 1920 × 1080 recomendado.

Elige qué se reproduce

YouTube necesita internet. Los turnos y las voces locales siguen funcionando sin conexión.

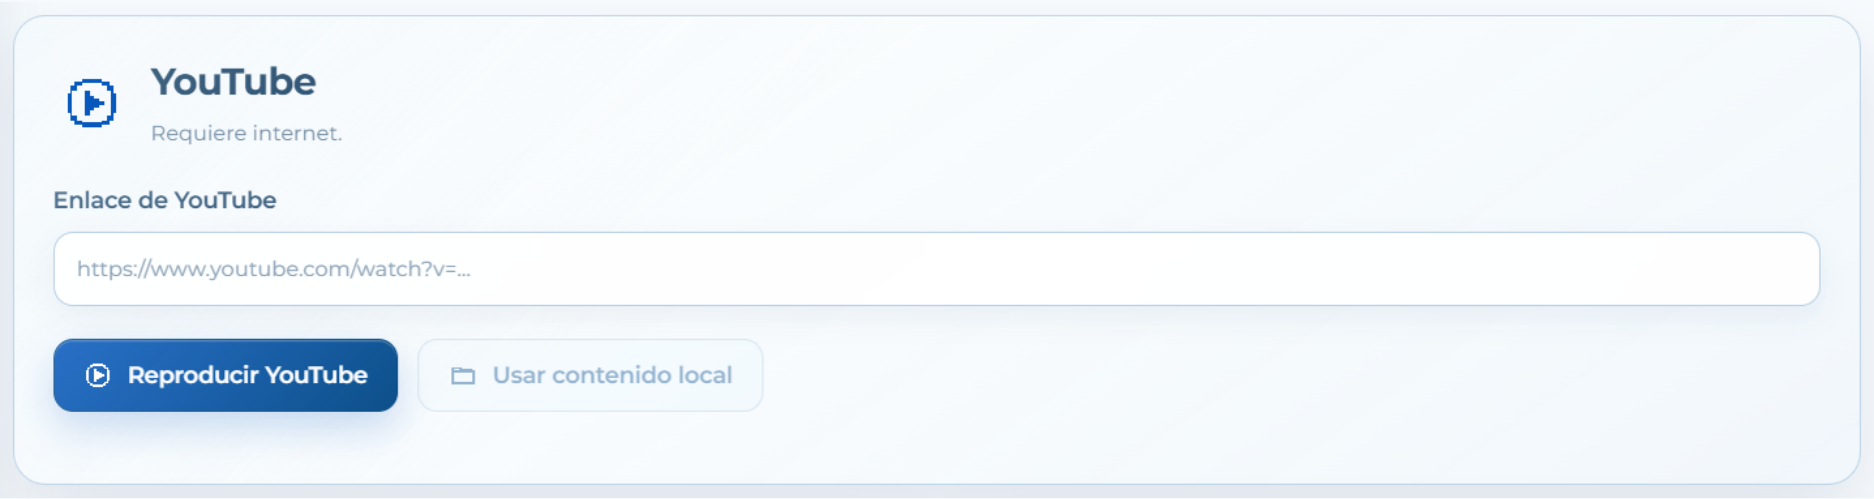

1 YouTube

Pega el enlace y pulsa **Reproducir YouTube**.

2 Archivos locales

Pulsa **Usar contenido local** para dejar el enlace.

Si una fuente falla, se usa la siguiente

YouTube → **Videos** → **Imágenes** → **Bienvenida**

En Chrome o Edge, YouTube no está admitido. Usa contenido local.

Una rutina para cada jornada

Una prueba breve antes de atender evita dudas durante el servicio.

Al abrir

- Enciende TV y bocinas; verifica Extender.
- Abre Comal++ y prueba un turno.
- Confirma imagen y voz; quita la prueba.

Al atender

- Llama solo pedidos listos.
- Revisa el número y su audio.
- Comprueba el ticket completo al entregar.

Al cerrar

- Deja terminar los anuncios.
- Cierra la ventana del operador.
- Respalda con la aplicación cerrada.

Al reabrir vuelven los turnos del día que no vencieron, sin repetir audios antiguos. Al cambiar de día, la lista se limpia.

Resuelve lo más frecuente

Corrige la causa y haz una prueba antes de seguir.

La TV no muestra turnos

Revisa energía, HDMI y Windows + P: **Extender**.

No se escucha la voz

Revisa Windows, bocinas y volumen de voz. **Aplica y prueba**.

Captura inválida

Usa solo **1 a 6 dígitos**. El rechazo no cambió la pantalla.

Cola de audio llena

Espera y reintenta. La llamada rechazada no se aplicó.

Un número desapareció

Venció o entró un séptimo distinto. **Repite** si hace falta.

No se guardaron los turnos

La acción no se aplicó. Pide revisar **espacio y permisos**; luego reintenta.

Si el problema continúa, abre Ayuda y consulta Diagnósticos en la página siguiente.

Consulta el estado y cuida tus datos

F1 o Ayuda: al final, pulsa Ver estado y detalles técnicos.



Detalle de Diagnósticos: revisa pantalla, guardado y audio.

Para pedir apoyo

Pulsa **Actualizar**. Anota el mensaje, hora, ticket y versión; guarda una captura.

Para respaldar

Ubica la **Carpeta de datos** en Diagnósticos. Cierra Comal++ y copia esa carpeta completa a otra unidad.

Para restaurar, pide apoyo al responsable. Conserva primero los datos actuales y prueba TV, voz y contenido al terminar.

Instalación y acceso en la misma PC

Referencia para la persona responsable del equipo.

Instalar o actualizar

1. Cierra Comal++ y respalda los datos.
2. Ejecuta el Setup entregado por el responsable.
3. Abre Comal++ desde Inicio.
4. Verifica 0.4.0 y prueba TV, voz y contenido.

El instalador no crea un acceso directo automático en el Escritorio.

Chrome o Edge

Mantén Comal++ abierto en esa PC.

OPERADOR

http://127.0.0.1:4317/

PANTALLA PÚBLICA

http://127.0.0.1:4317/publica

Solo en esta computadora. Usa contenido local; YouTube no está admitido.

Enter	Anuncia el ticket
F1	Abre Ayuda
Escape	Cierra Ayuda