



E4LP(LG-OTIS)

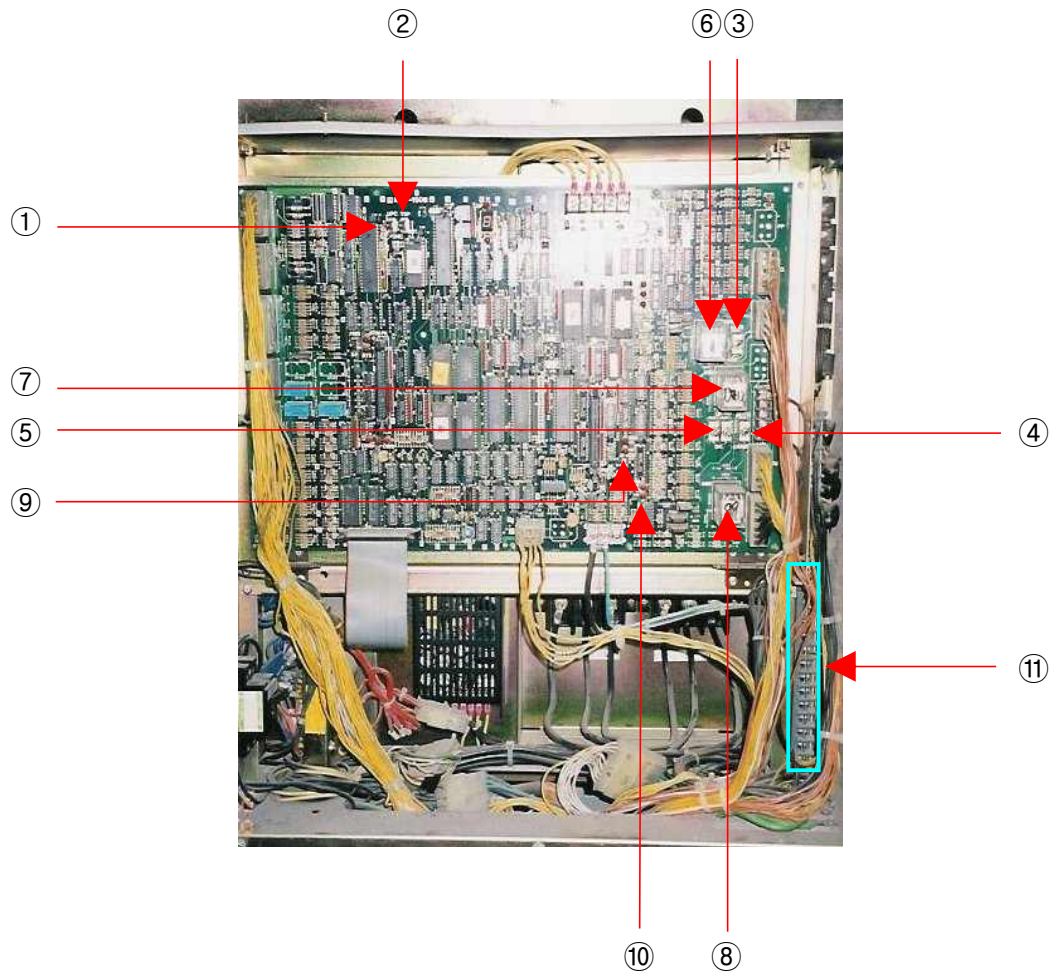


- ① UPC - 1개 층씩 자동 UP, DOWN S/W
- ② TOP - 최상·하층 자동운행 S/W
- ③ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ④ AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ⑤ UP-DN - 수동 UP, DOWN S/W
- ⑥ DZ Ry - 도어 ZONE Ry
- ⑦ 60 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ⑧ 89 Ry - 모터 기동가능 상태 Ry
- ⑨ 29, 41 - 안전라인, 도어 ON-OFF 표시 LED
- ⑩ 60, 89 - 수동운전, 모터 기동 가능상태 LED
- ⑪ 안전라인 - 78↔420

LVP(LG-OTIS)

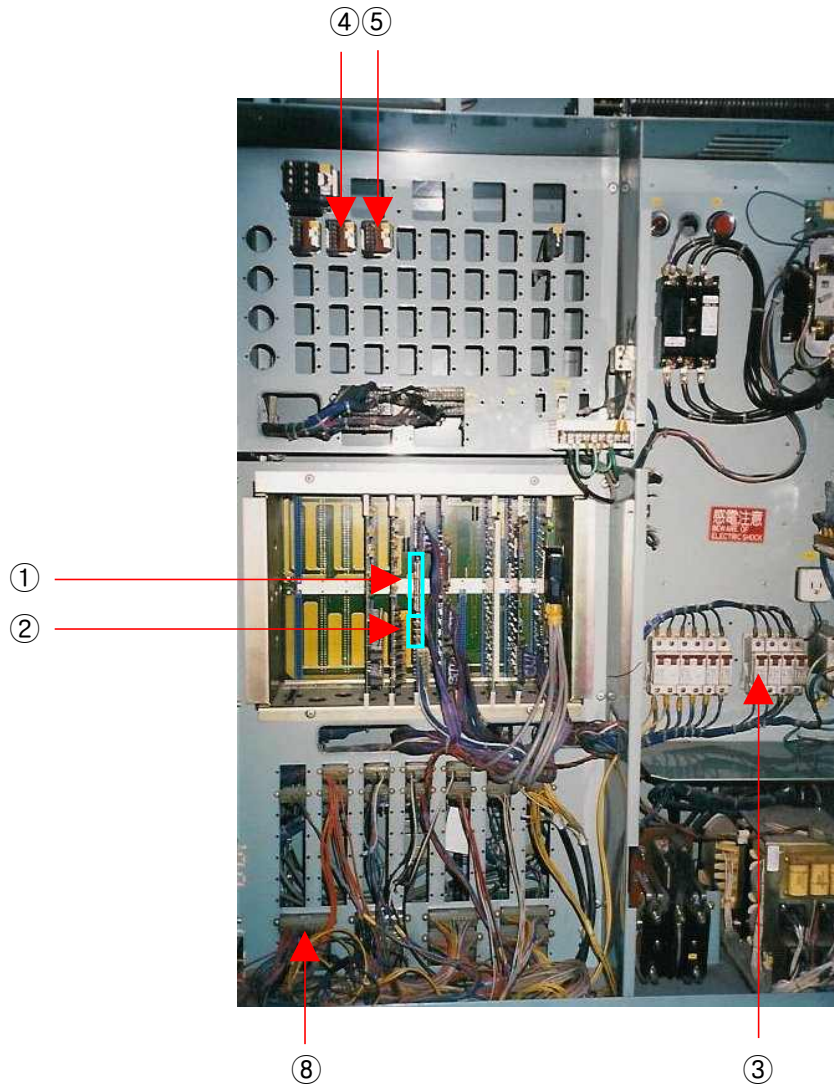


- ① 기계실 수동운전 - DRST 기판에서 DIP S/W 3번째 칸 6번 S/W 전환
- ② 수동 UP B/T(2번째), 수동 DOWN B/T(3번째)
- ③ DRMC S/W - 도어 ON, OFF S/W
- ④ 50 Ry - 안전라인 ON, OFF Ry
- ⑤ 40 Ry - 도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑥ 자동운전 층 호출방법 - 뒷면 기판에서 SIGL-2A CS5 A,B줄 선감겨 있는 단자만 (A줄1번:1층, B줄1번:2층, A줄2번:3층, B줄2번:4층 ...)접지 시킨다
- ⑦ 안전라인 - 3↔7
- ⑧ 21 JACK - *주* : 카에서 수동운전 전환시키지 않고 기계실에서 수동운전 할 때는 21번 JACK을 빼고 운전 할 것.

VPL(LG-OTIS)

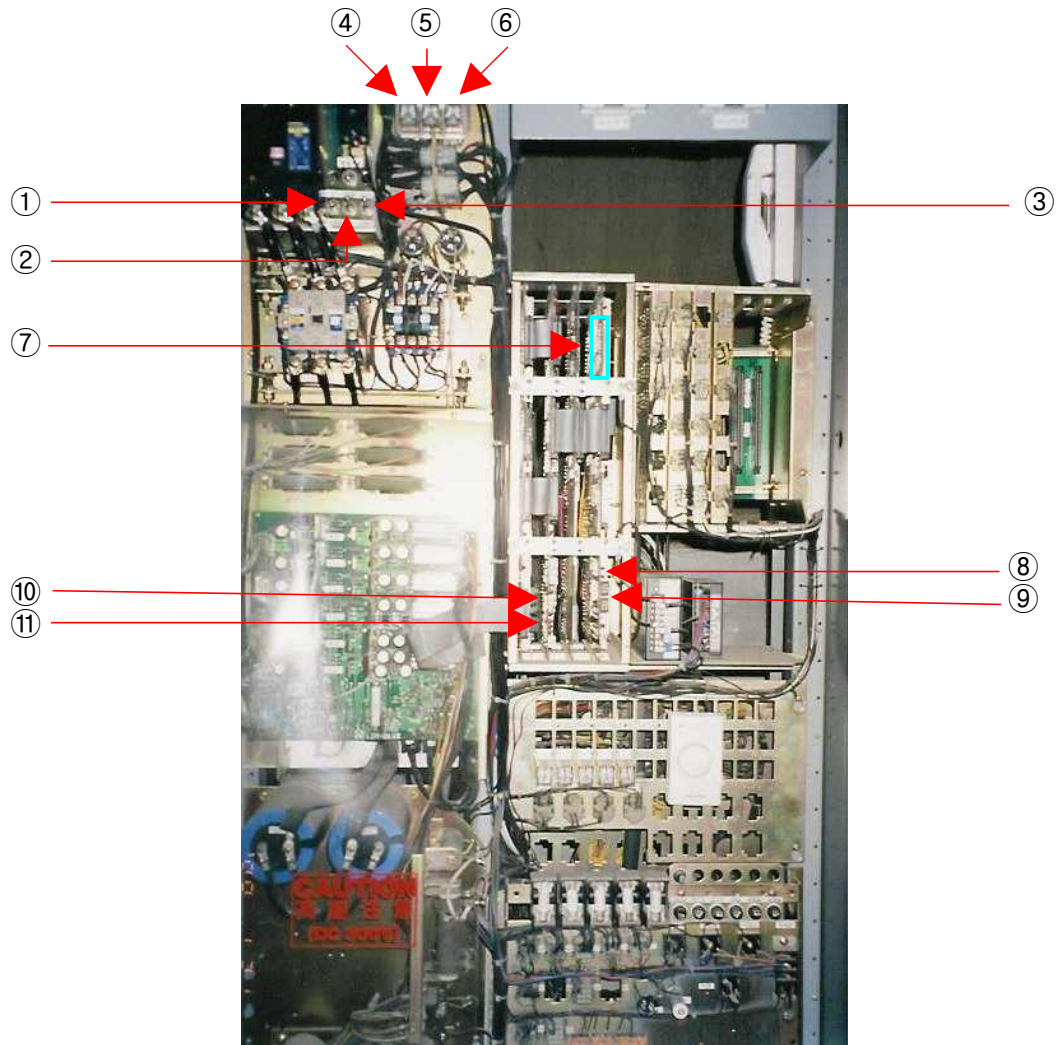


- ① UP·DOWN - 수동 UP, DOWN S/W
- ② DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ③ AUTO·HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ④ 89 Ry - 모터 기동가능 상태 Ry
- ⑤ 60 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ⑥ DZ Ry - 도어 ZONE Ry
- ⑦ 자동운전 층 호출 방법 - 1, 2번 COMMON상태에서 2번 선을 빼서 가고자 하는 층을 찍고 다시 원위치
- ⑧ UP·DOWN 표시 LED
- ⑨ 층표시 FND
- ⑩ 41DG - 도어 ON, OFF 표시 LED
- ⑪ 29, 89, 60, DZ - 안전라인, 모터 기동 가능상태, 수동운전, 도어 ZONE 표시 LED
- ⑫ 안전라인 - 78↔79

VPL2(LG-OTIS)

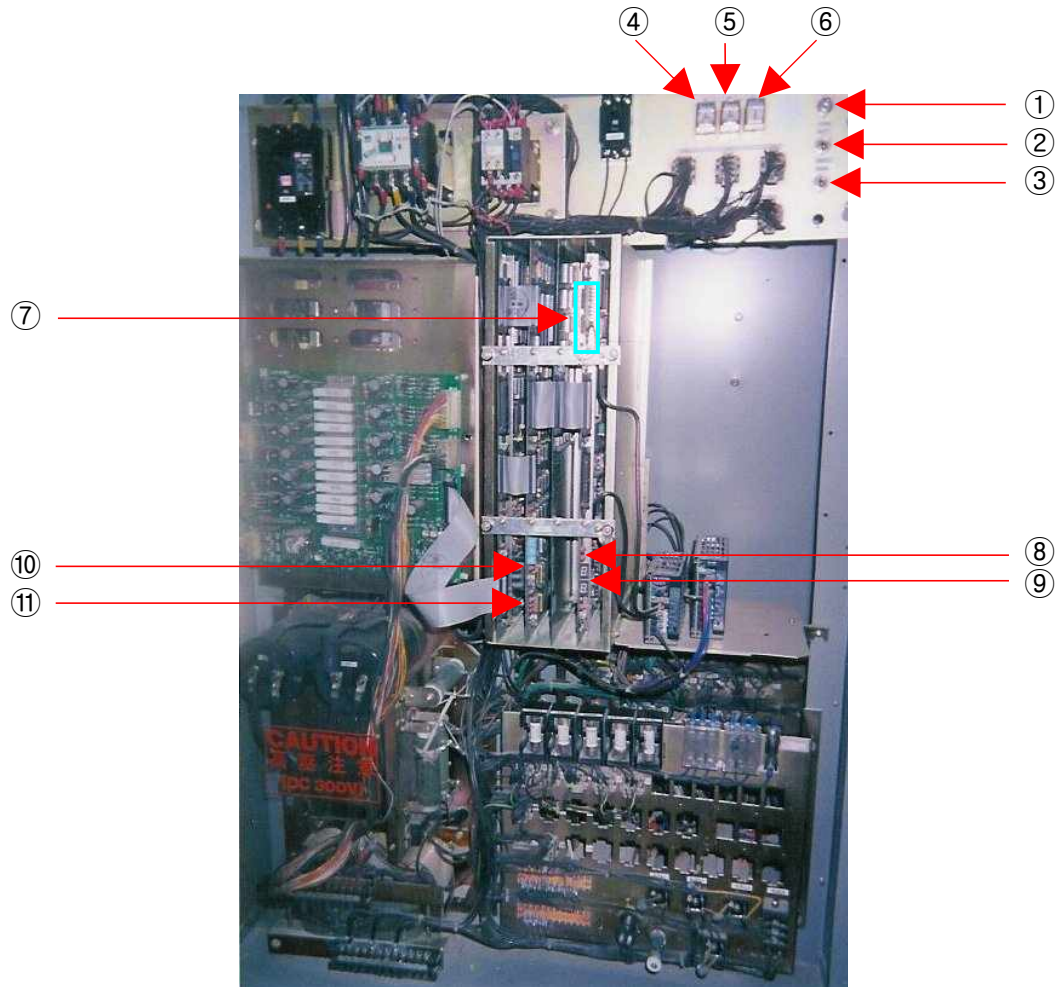


- ① UP-DOWN - 수동 UP, DOWN S/W
- ② AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ③ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ④ 89 Ry - 모터 기동가능 상태 Ry
- ⑤ 60 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ⑥ DZ Ry - 도어 ZONE Ry
- ⑦ 자동운전 층 호출 방법 - 1, 2번 COMMON상태에서 2번 선을 빼서 가고자 하는 층을 짚고 다시 원위치
- ⑧ UP-DOWN 표시 LED
- ⑨ 층표시 FND
- ⑩ 41DG - 도어 ON, OFF 표시 LED
- ⑪ 29, 89, 60, DZ - 안전라인, 모터 기동 가능상태, 수동운전, 도어 ZONE 표시 LED
- ⑫ 안전라인 - 78↔79

VPL3(LG-OTIS)

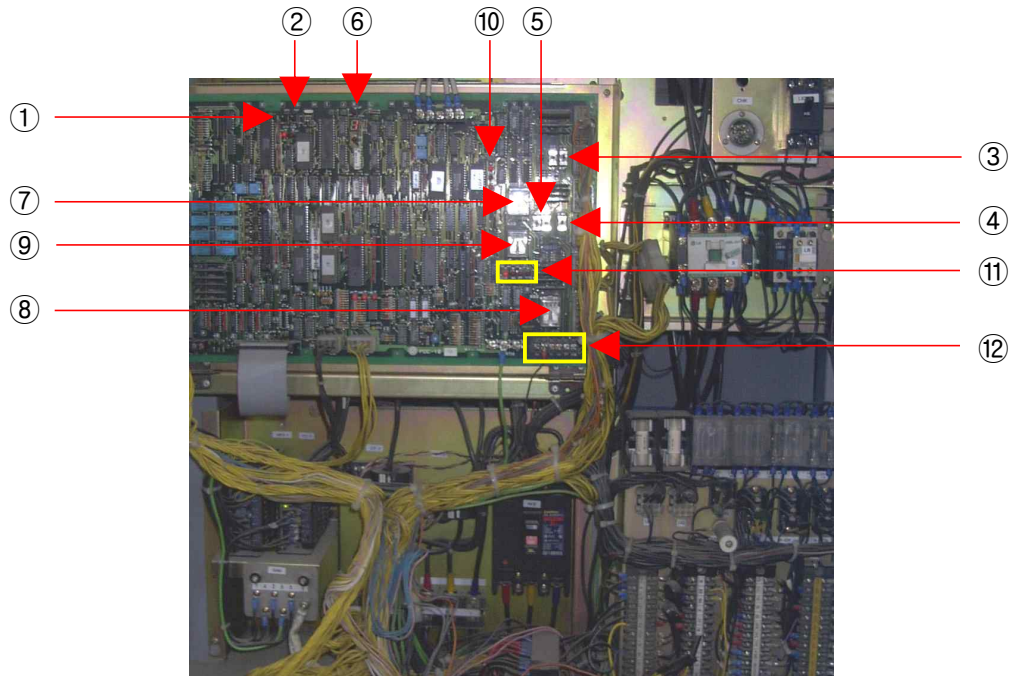


- ① UPC - 1개 층씩 자동 UP, DOWN S/W
- ② TOP - 최상·하층 자동운행 S/W
- ③ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ④ AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ⑤ UP·DN - 수동 UP, DOWN S/W
- ⑥ 층표시 FND, UP·DOWN 표시 LED
- ⑦ DZU Ry - 도어 ZONE Ry
- ⑧ 89 Ry - 모터 기동가능 상태 Ry
- ⑨ 60 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ⑩ DZ - 도어 ZONE 표시 LED
- ⑪ 29,89,60,41GD - 안전라인 ON·OFF, 모터 기동가능 상태, 수동운전 상태, 도어 OPEN·CLOSE 표시 LED
- ⑫ 안전라인 - 78↔420

VPL4(LG-OTIS)

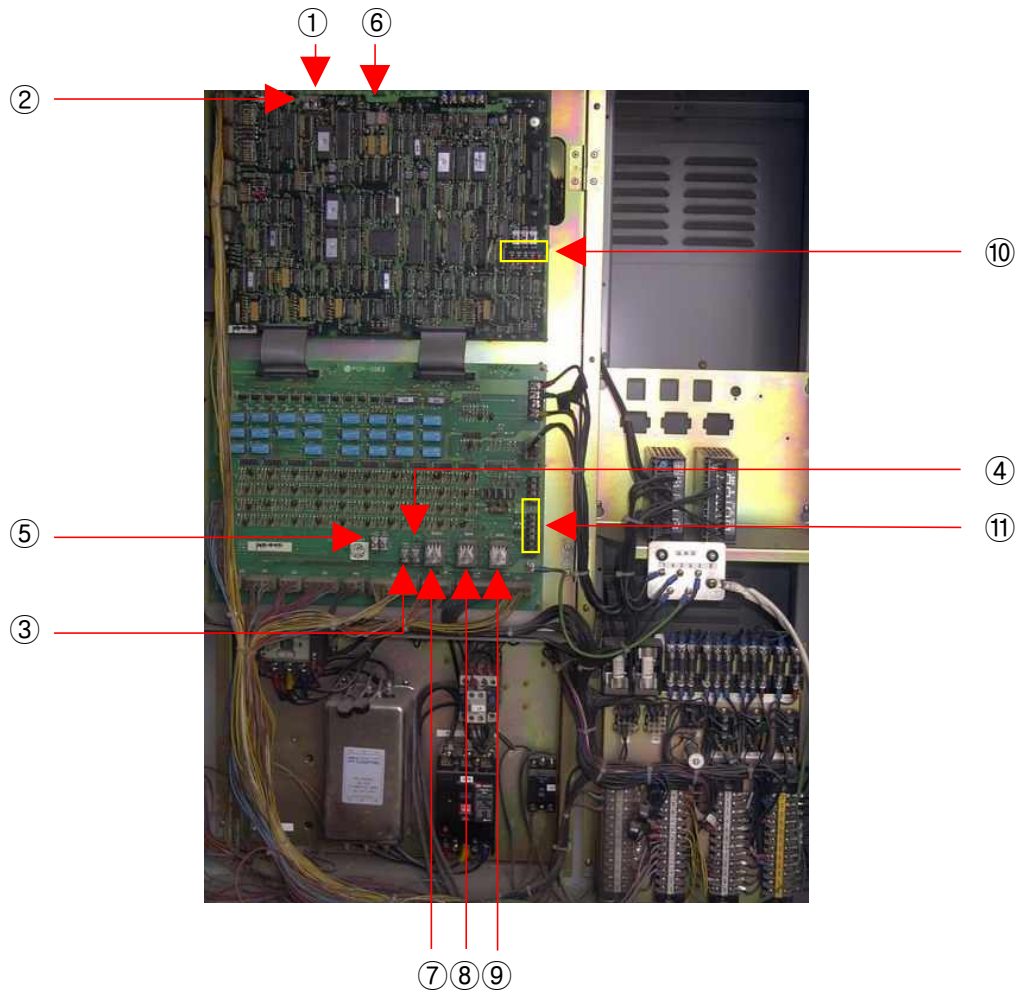


- ① UPC - 1개 층씩 자동 UP, DOWN S/W
- ② TOP - 최상·하층 자동운행 S/W
- ③ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ④ AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ⑤ UP·DN - 수동 UP, DOWN S/W
- ⑥ 층표시 FND, UP·DOWN 표시 LED
- ⑦ DZU Ry - 도어 ZONE Ry
- ⑧ 89 Ry - 모터 기동가능 상태 Ry
- ⑨ 60 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ⑩ DZ,29,89,60,41GD - 도어 ZONE 표시 LED안전라인 ON-OFF,모터 기동가능 상태, 수동운전 상태, 도어 OPEN-CLOSE 표시 LED
- ⑪ 안전라인 - 78↔420

LEI (LG-OTIS)

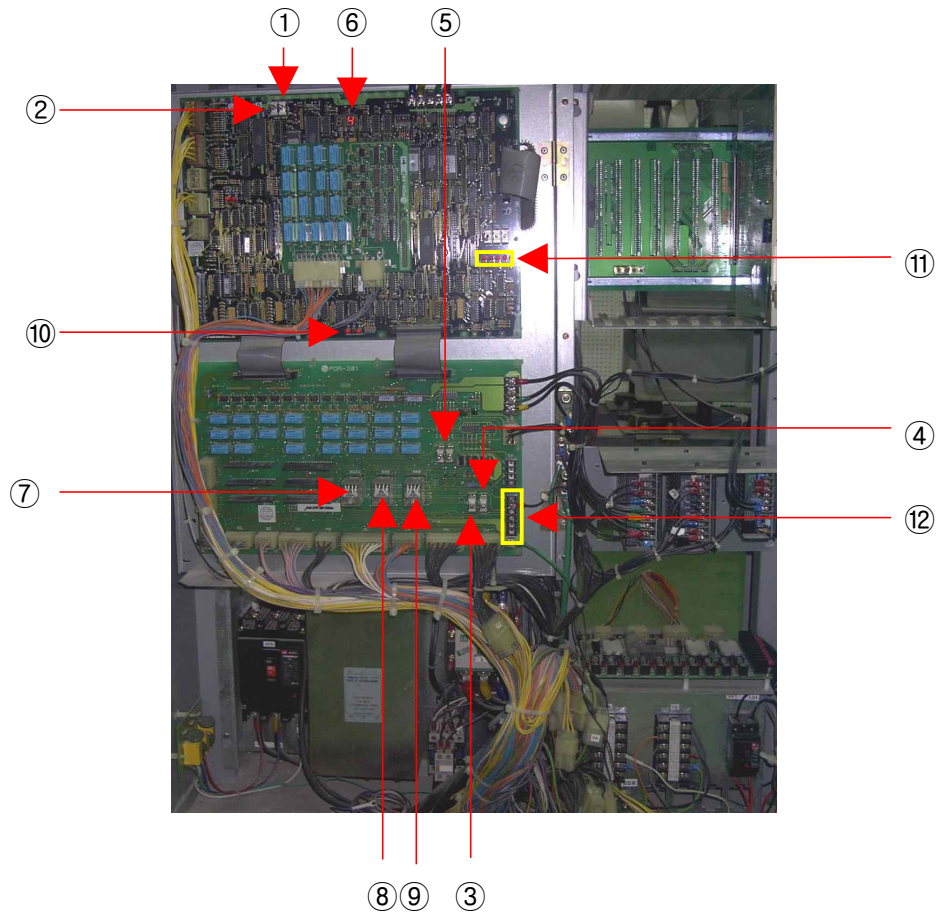


- ① UPC - 1개 층씩 자동 UP, DOWN S/W
- ② TOP - 최상·하층 자동운행 S/W
- ③ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ④ AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ⑤ UP·DN - 수동 UP, DOWN S/W
- ⑥ 층표시 FND, UP·DOWN 표시 LED
- ⑦ DZU Ry - 도어 ZONE Ry
- ⑧ 89 Ry - 모터 기동가능 상태 Ry
- ⑨ 60 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ⑩ DZ - 도어 ZONE 표시 LED
- ⑪ 29,89,60,41GD - 안전라인 ON-OFF, 모터 기동가능 상태, 수동운전 상태,
도어 OPEN-CLOSE 표시 LED
- ⑫ 안전라인 - 78↔420

MVP(LG-OTIS)

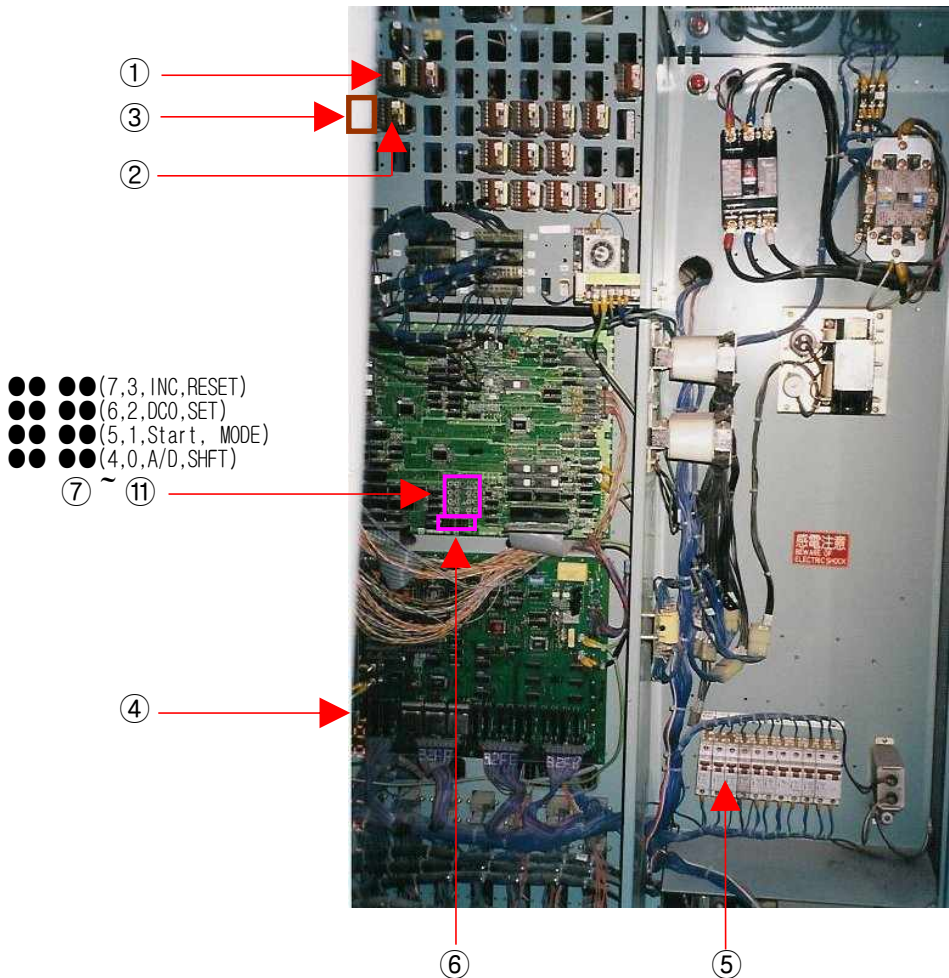


- ① 50A Ry - 조속기 S/W ON, OFF Ry
- ② 50B Ry - 안전라인 ON, OFF Ry(조속기 S/W는 별개)
- ③ 40D - 승장도어 OPEN, CLOSE Ry
- ④ 40G - 카도어 OPEN, CLOSE LED
- ⑤ DRMC - 도어 ON, OFF S/W
- ⑥ FND - 1번칸: ∩ (UP), ∪ (DOWN) 표시. 2,3번칸: 총표시
- ⑦ 기계실 수동운전 전환 - MODE→3(FND 6번칸 3자 표시)→SET→4(DOWN), 7(UP)
- ⑧ 자동 최하층운행 - MODE→4(FND 6번칸 4자 표시)→SET
- ⑨ 자동 중간층운행 - MODE→5(FND 6번칸 5자 표시)→SET
- ⑩ 자동 최상층운행 - MODE→7(FND 6번칸 7자 표시)→SET
- ⑪ 자동운전 전환 - MODE→RESET
- ⑫ 안전라인 - 11L : 32↔33

LGP(LG-OTIS)

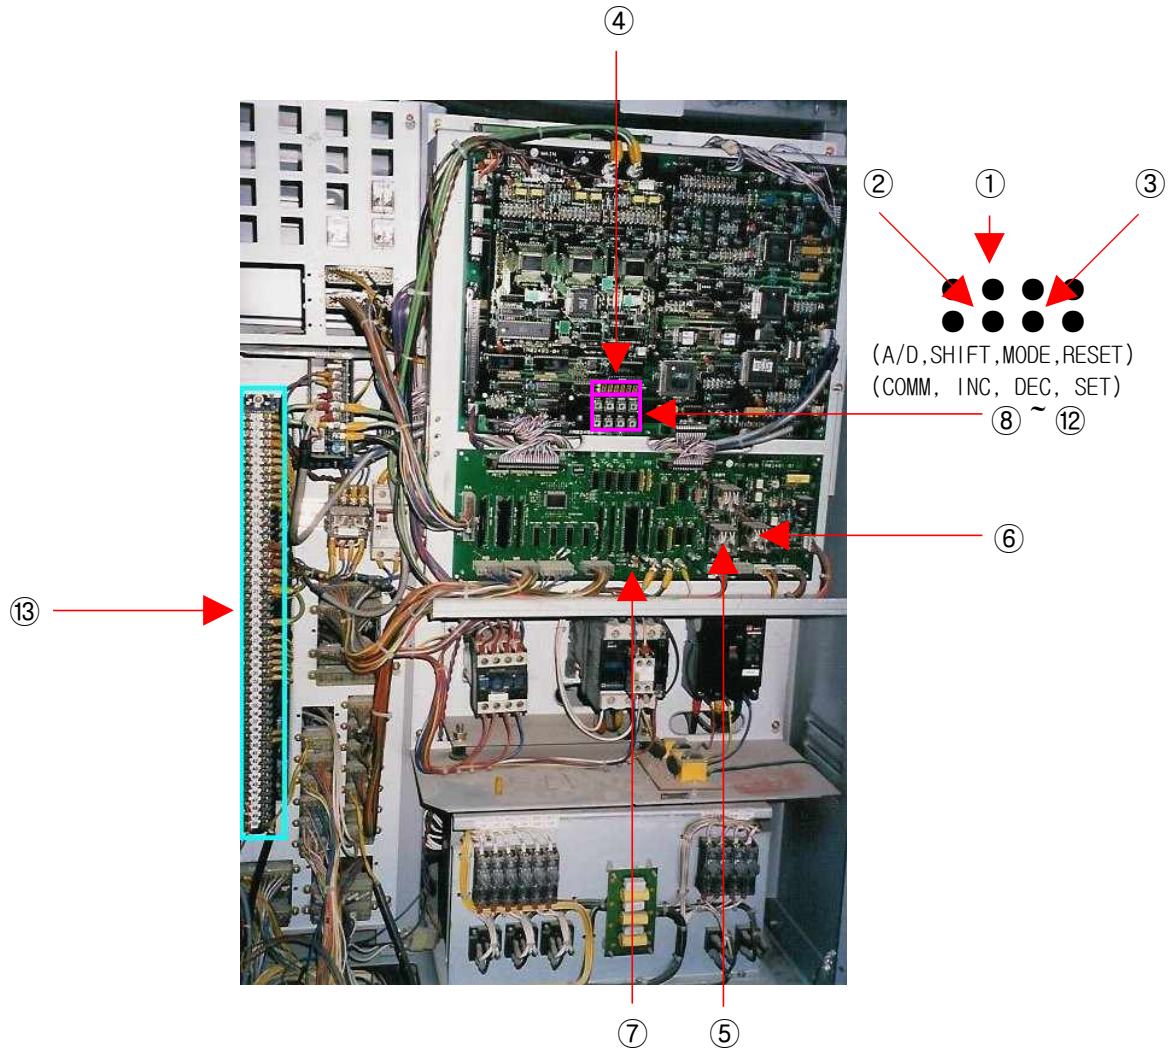


- ① SHIFT - 점멸되는 FND 위치 바꿈
- ② INC - 1→2→...→9로 숫자 바꿈, 수동운전 시 UP
- ③ DEC - 9→8→...→1로 숫자 바꿈, 수동운전 시 DOWN
- ④ FND - 1:2번 칸:UP-DN 표시, 3:4번 칸:층 표시, 6번 칸:고속(H)·저속(L) 표시
- ⑤ 50B - 안전라인 ON, OFF Ry
- ⑥ 40D - 승장도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑦ 40G - 카도어 OPEN, CLOSE LED
- ⑧ 기계실 수동운전 전환 - MODE→SHIFT→INC-DEC(03)→SET
- ⑨ 자동 최하층운행 - MODE→SHIFT→INC-DEC(04)→SET
- ⑩ 자동 중간층운행 - MODE→SHIFT→INC-DEC(05)→SET
- ⑪ 자동 최상층운행 - MODE→SHIFT→INC-DEC(07)→SET
- ⑫ 자동운전 전환 - MODE→RESET
- ⑬ 안전라인 - 11L(3↔7)
- ⑭ 에러소거 - MODE→SHIFT→INC(02)→SET→INC(5C까지 계속 누름)→RESET
MODE→INC(60)→RESET(계속 누르고 있음)

Di 1(LG-OTIS)

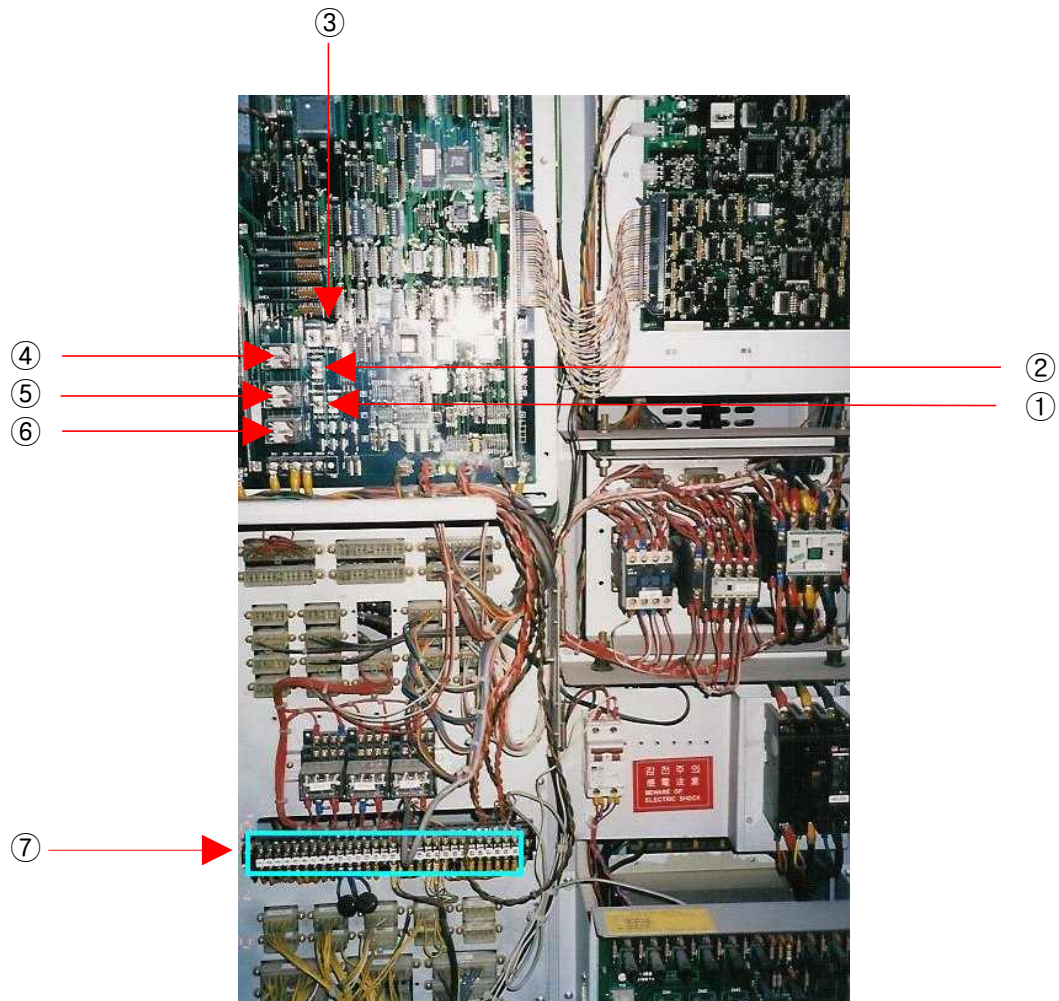

- ① DMC - 도어 ON, OFF S/W
- ② AUTO-MAINT - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ③ UP-DN - 수동 UP, DOWN S/W
- ④ RDZ Ry - 각층 LEVEL ZONE Ry
- ⑤ R2LD Ry - 도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑥ R5SC Ry - 안전라인 ON, OFF Ry
- ⑦ 안전라인 - 3↔6
- ⑧ 기계실 자동운전 - A13E:최하층, A14E:중간층, A15E:최상층
(ANNUNCIATOR 있어야 됨)

SI (LG-OTIS)

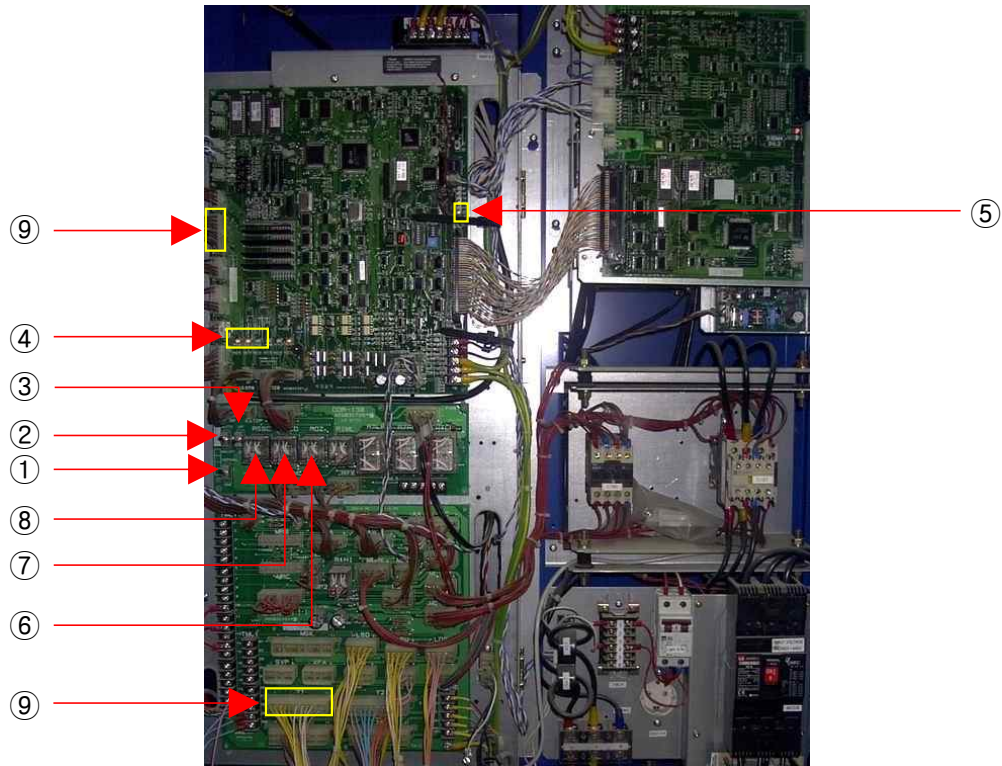

- ① DCM - 도어 ON, OFF S/W
- ② AUTO-MAINT - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ③ UP-DN - 수동 UP, DOWN S/W
- ④ R5SC, R2LD, RDZ - 안전계동, 승장도어, 도어ZONE 표시 LED
- ⑤ CDS - 카도어 OPEN-CLOSE 표시 LED
- ⑥ RDZ Ry - 각층 LEVEL ZONE Ry
- ⑦ R2LD Ry - 승장도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑧ R5SC Ry - 안전라인 ON, OFF Ry
- ⑨ 안전라인 - 3↔6, CA(15)↔Y1(1)
- ⑩ 기계실 자동운전 - A13E:최하층, A14E:중간층, A15E:최상층
(ANNUNCIATOR 있어야 됨)