
TP RISC Gestions des VLANs

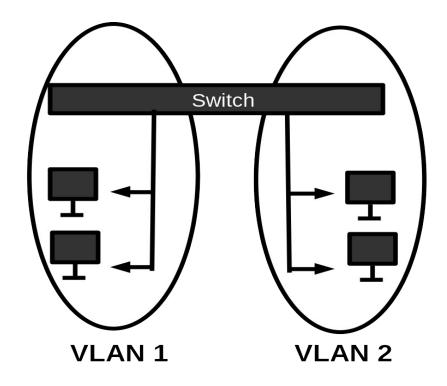

Notes:

Adresse IP du Switch: 172.16.12.6

Masque sous réseau du Switch : 255.255.0.0

Branché le PC au switch, faire la commande PING pour vérifier que tout fonctionne bien.

Installation Telnet:

Pour installé Telnet, il faut aller dans :

Panneau de Configuration

Programme et fonctionnalité

Activer et Désactiver des fonctionnalité Windows

Cocher : Client Telnet

Connexion au Switch:

Écrire la commande « o 172.16.12.3 »

- → Entrer le mot de passe : snrisc
- → Écrire la commande « menu »

2. Switch configuration

7. VLAN Menu

On peut voir les différents VLANs dans VLAN Names. Il y en a déjà un de créer (VLAN_DEFAULT), son identifiant est 1

Touts les ports Ethernet appartiennent a ce port.

Créer un VLAN:

```
→ VLAN Names

LAdd

Mettre VLAN ID à 2

LVLAN Name : VLAN num 2

Appuyer sur ENTRER et mettre « Save »
```

Assigner des Ports à un VLAN:

→ VLAN Port Assignment

∟ edit

Mettre tout les ports de 9 à 16 dans la colonne VLAN_Default sur No et dans la colonne VLAN num 2 sur Untagged.

Un port Ethernet ne peut pas appartenir à plusieurs ou aucun VLAN en Untagged.

Connecter 2 Switch ensemble et faire en sorte que les PCs sur le même VLAN puisse communiquer ensemble :

Connecter les 2 switch sur le port 24.

Il faut ensuite allé configuré ces ports sur les 2 switchs (même configurations pour les 2) :


→ VLAN port assignment

Configurer le port 24 en mettant Tagged pour tout les VLAN voulant être partagé

Que signifie Tagged?

Tagged est le contraire de Untagged, il définie les trames envoyée pour pouvoir redistribuée correctement les informations qu' elles contiennent.

Schéma d'une trame utilisant :

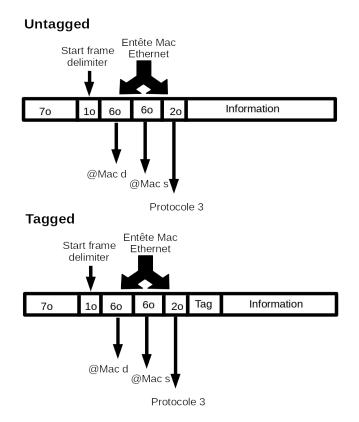

Conclusion:

Les VLANs sont très importants, car ca à un réelle avantage économique plutôt que d'acheter 3 switchs on peut en utiliser 1 qui n'est pas entièrement utilisé.

On peut aussi en connecté 2 ensemble si on a plus assez de ports grâce à l'option Tagged !