
<u>TP RISC</u> <u>Agrégats de liens</u>

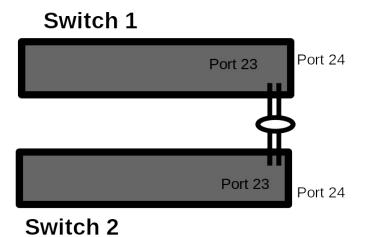

## **Notes:**

Adresses IP du Switch: 172.16.12.3 et 172.16.12.4

Masque sous réseau du Switch : 255.255.0.0

Branché le PC au switch, faire la commande PING pour vérifier que tout fonctionne bien.

#### **Installation Telnet:**

Pour installé Telnet, il faut aller dans :

Panneau de Configuration

Programme et fonctionnalité

Activer et Désactiver des fonctionnalité Windows

Cocher : Client Telnet

#### **Connexion au Switch:**

Écrire la commande « telnet 172.16.12.3 »

- → Entrer le mot de passe : snrisc
- → Écrire la commande « menu »

### **Création d'un Trunk:**

La 2. Switch configuration
Trunk


Mettre edit et allez au ports 23 et 24,
Ajouté ces ports aux même groupes
Exemple au groupe TRK24

Ensuite mettre save puis effectué la même chose sur l'autre switch.

Seulement maintenant on peux connecter les port 24 et 23 des deux switchs ensemble

Cela augmentera le débit entre les deux switchs passant de 2 000Mbs à 4 000Mbs On peut mettre jusqu'à 4 câbles pour augmenter le débit jusqu'a 8 000Mbs cela permet de faire fonctionné le réseau même si une liaison est rompue.

Si l'on branche les câbles avant d'avoir configurer le trunk cela plantera tout le réseau, pas seulement la connxion entre les PCs mais les PCs eux même car si une requete ARP est envoyé sur tout le résaux elle va partir dans une boucle

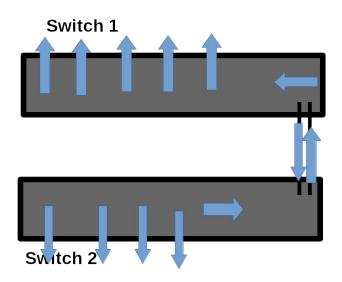

# **Conclusion:**

Les Trunks sont vraiment pratique, permettent d'augmenter le débit et d'éviter les pannes de connexion entre les switchs, c'est simple à mettre en place et rapide.