


LX Z:IN 스마트 핸들

사용자 설명서

* 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위해
사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

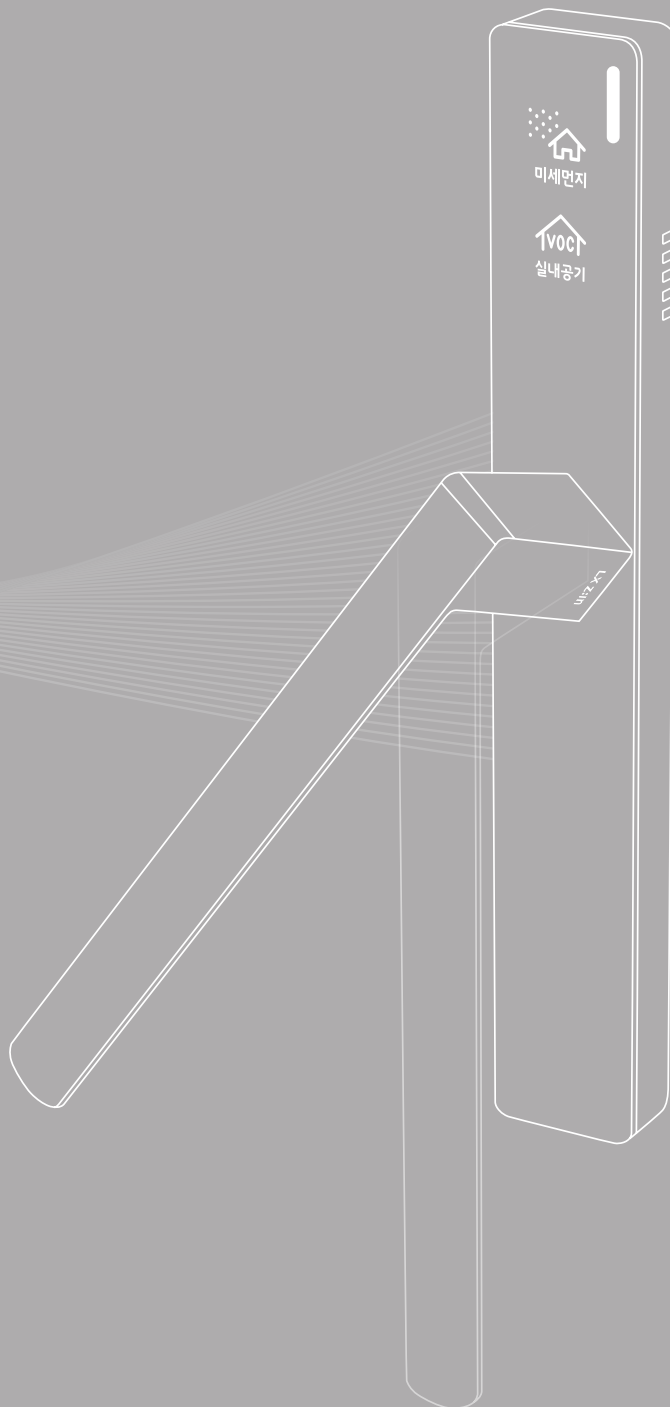

LX Z:IN



LX Z:IN 스마트 핸들

LX하우시스의 스마트핸들을 구입해 주셔서 감사합니다.

스마트핸들은 IoT (Internet of Things) 기술을 접목하여 미세먼지, 실내 공기질 등의 정보를 핸들에 내장된 디스플레이에 표시해주는 미래형 창호 손잡이입니다.

눈이나 비, 미세먼지 등으로 창호 개폐에 주의를 요하는 경우, 실내 공기가 좋지 않아 환기가 필요한 경우 등 날씨와 실내 공기질에 맞춰 정보를 알려주고, 외출 중에도 창호의 개폐 상태를 모바일 앱을 통해 확인할 수 있습니다.

*위의 편의 기능은 IoT 기능으로 지인링크 모바일 앱을 연결해야 사용 가능합니다.

주의 사항

다음 사항을 지키지 않는 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
또한 소비자 피해 보상기준에 의거 유상 A/S 처리 될 수도 있습니다.

⚠ 주의사항 안내



비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고,
습기와 염분이 많은 곳(바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.



임의로 분해 및 재조립할 경우 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니
절대 분해하지 마십시오.



물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 화학약품으로
닦지 마십시오.



임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.



핸들에 제공되는 충전형 배터리는 강한 충격을 주거나 던지지 마십시오.



제품이 설치된 부분의 창을 무리한 힘으로 닫지 마십시오.

제품의 특징

01

Hidden Display



사용자가 핸들을 동작시키거나, 버튼을 눌렀을 때 화면이 나타나는 히든 디스플레이 방식을 적용했습니다.

02

개폐알림 기능



개폐알림 센서를 내장하여 창호가 열리고, 닫힐 때 부저음과 화면 커짐으로 개폐 여부를 안내합니다. 고객의 핸드폰으로 개폐여부 안내 받을 수 있습니다.

※ 모바일앱 연결 시, 고객의 핸드폰으로 개폐 여부 안내를 받을 수 있습니다.

03

실외공기 안내기능



WiFi 로 연결하여 케이웨더(날씨 제공 사이트)의 실외공기 정보를 받아 핸들의 화면을 통하여 4단계의 색상으로 좋음/나쁨을 안내합니다.

※ 모바일앱을 연결해야 사용 가능합니다.

04


실내공기 안내기능



핸들 내부의 TVOC센서를 이용하여 실내공기질 상태를 핸들의 화면을 통하여 4단계의 색상으로 좋음/나쁨을 안내합니다.

05

배터리 관리

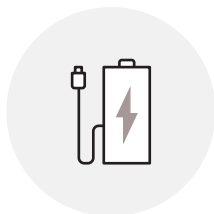

완전충전된 배터리로 약 60일 사용할 수 있고, C-type 충전장비로 쉽게 충전할 수 있습니다.

※ 사용자의 사용환경에 따라 배터리가 빠르게 소모될 수 있습니다.

제품의 구성



① 디스플레이 버튼부

② 디스플레이 표시부

③ 충전형 배터리

간편 설명



① 디스플레이 버튼

버튼을 눌러 디스플레이 화면을 확인 할 수 있습니다.

*3초간 길게 눌러 모바일앱과 연결할 수 있습니다.



② 실외공기질 확인 IoT가능

실외공기질 상태를 확인하고자 할 때 버튼을 누르거나 핸들 개폐시 화면이 나타납니다.

*모바일앱과 연결하여 사용할 수 있는 기능입니다.

② 실내공기질 확인

실내공기질 상태를 확인하고자 할 때 버튼을 누르거나 핸들 개폐시 화면이 나타납니다.




③ 배터리 부족 알림

배터리 교체 시기가 되면 화면에 나타나 알려줍니다.

*배터리 교체 방법은 하단 배터리 부분을 아래에서 위로 누르면 분리되어 충전할 수 있습니다. (일반 C-type 충전)

제품 사양

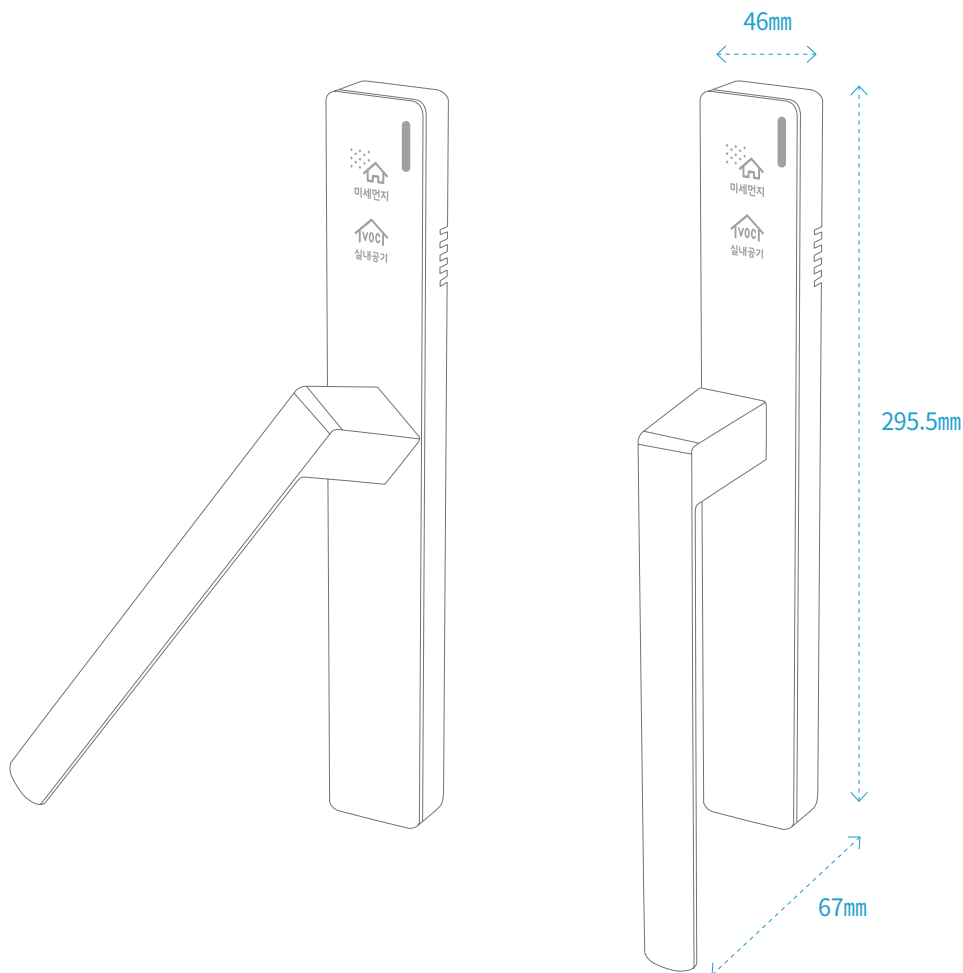

제품 구분	제품 사양	비고
제품명	스마트핸들 (LED HANDLE)	정격전압 : 3.3V
핸들 바디	46(W)×67(D)×295.5(H) (단위 mm)	
동작 온도	0 ~ 45°C	
배터리	3.7V, 3,000 mAh	창호 1일 개폐 10회 사용 기준, 완전 충전 후 약 60일 사용 가능합니다.
기타	무선 와이파이 연결 2.4GHz	

▲ 주의 ※ 배터리 사용기간은 사용방법에 따라 배터리 사용수명이 차이가 날 수 있습니다.

디스플레이 구성 및 명칭



실외/실내 공기질 측정 기준값

구분	단위	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
유해가스(TVOC)	index	0 ~ 200	201 ~ 300	301 ~ 400	401 이상
초미세먼지(PM2.5)	μg/m ²	1 ~ 15	16~35	36~75	76 이상

※ 실내공기질(TVOC)은 공기 중에 증발되어 가스 형태로 존재하는 휘발성 유기화합물을 감지합니다.

휘발성 유기화합물을 수치로 0 ~ 500 점으로 환산하여 한눈에 유해가스의 좋음/나쁨을 파악할 수 있도록 표현하는 방식입니다.

(점수 = index, 센서리온사의 지표를 사용하였습니다.)

※ 실외공기질(초미세먼지, PM2.5)은 케이웨더 날씨정보 사이트에서 고객님의 설정된 지역의 날씨 및 미세먼지 정보를 얻어 표현합니다.

(모바일 앱을 사용하지 않으면 LED 디스플레이에 표시되지 않습니다.)

※ 실외/실내공기질은 초기 설치 후 한 시간의 보정 시간을 가지고, 30분 마다 센싱된 값을 비교하여 화면에 표현 합니다.

스마트 핸들 사용 방법



1 디스플레이 버튼

1) 버튼을 한 번 누르면 알림 소리와 함께 화면이 나타납니다.
화면은 3초 후에 사라집니다.

- 화면이 나타난 상태에서 버튼을 누르면 알림 소리와 함께 화면이 사라집니다.

2) 실외/실내 공기질을 확인하고자 할 때 사용합니다.

- 실외/실내 공기질 상태는 4단계 색상으로 표시됩니다.

* 실외공기질은 모바일앱과 연결이 되어 있어야 합니다.

3) 제품을 모바일앱과 연결하고자 할 때 사용합니다.

- 버튼을 3초간 길게 누르면 연결모드가 활성화됩니다.

- 버튼을 다시 누르거나 5분 이내로 연결이 되지 않으면 자동으로 해제 됩니다.

- 구글 플레이(Google Play) 스토어, 앱(Apple App) 스토어 에서
‘LX지인 링크’ 를 검색하여 설치할 수 있습니다.

1 공기질 상태 4단계 표시 컬러

실외 공기질
상태표시



좋음



보통



나쁨



매우나쁨

실내 공기질
상태표시



좋음



보통



나쁨



매우나쁨



② 핸들 동작

- 1) 창호를 열거나 닫으면 알림 소리와 함께 화면이 나타납니다.
화면은 3초 후에 사라집니다.

* 핸들이 제대로 잠기지 않는 경우 동작하지 않을 수 있습니다.

③ 배터리 부족 표시

- 1) 배터리가 부족하면 화면에 건전지 아이콘이 표시됩니다.


- 배터리는 10% 잔여량이 남았을 때 붉은색으로 표시됩니다.
- 배터리가 10% 미만 시, 부저음과 화면표시 등 주요 기능은 동작하지 않습니다.

④ 배터리 교체


- 1) 배터리는 탈부착형으로 핸들 하단에 위치하여 있습니다.
- 2) 손가락으로 위로 살짝 누르면 아래 방향으로 내려옵니다.

- 배터리는 C-type 충전이 가능하도록 충전포트가 있습니다.
- 배터리는 충전중에는 붉은색, 완전충전이 되면 녹색으로 표시됩니다.

| 배터리 표시 컬러

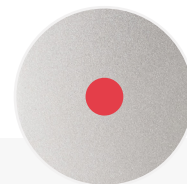

충전 중

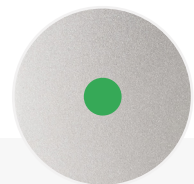

충전 완료

자주하는 질문

사용에 문제가 있는 경우 아래의 증상과 조치사항을 먼저 확인 부탁드립니다.

Q 전원이 들어오지 않아요.

- A
- 배터리가 제대로 끼워져 있는지 확인해주세요
 - 배터리가 방전된 것은 아닌지 배터리의 충전상태를 확인해주세요.

Q 핸들의 버튼이 동작되지 않아요.

- A
- 배터리가 제대로 끼워져 있는지 확인해주세요
 - 배터리가 방전된 것은 아닌지 배터리의 충전상태를 확인해주세요.

Q 핸들의 실외공기 화면이 들어오지 않아요. (실내공기는 정상)

- A
- 공유기와 연결이 끊어 졌는지 상태를 확인해주세요.
 - 한 시간이 지나도 연결이 자동으로 되지 않으면 모바일앱과 재연결을 해주세요.

Q 핸들의 실내공기 화면이 들어오지 않아요. (실외공기는 정상)


- A
- 배터리를 분리 후 다시 연결해주세요.

Q Wi-Fi 연결이 되지 않아요.


- A
- 배터리를 분리 후 다시 연결해주세요.
 - 공유기와 거리 또는 장애물을 확인해주세요.
(공유기와 30m 이내의 범위에 설치하더라도 콘크리트 벽, 전파환경, 금속성분의 장애물, 타 전파의 간섭으로 사용 거리에 편차가 발생하여 음영지역이 생겨 통신 장애가 발생할 수 있습니다.)
 - 무선공유기의 이름과 비밀번호를 확인 후 다시 연결합니다.
 - 공유기는 2.4Ghz 만 연결이 가능합니다. 5Ghz 는 연결이 불가능합니다.
 - 공유기 암호가 설정되지 않는 경우 연결이 불가능합니다.
 - 공유기이름 SSID는 숫자와 영문 조합으로 설정하는 것을 권장합니다. 특수문자 또는 한글 사용시 동작 또는 연결에 문제가 있을 수 있습니다.

앱 다운로드 방법

구글 플레이(Google Play) 스토어, 앱(Apple App) 스토어 에서
‘LX지인 링크’ 를 검색하여 앱을 설치하세요.

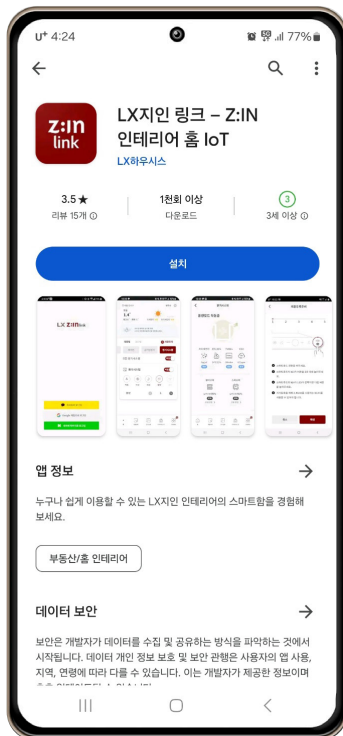

안드로이드(Android)

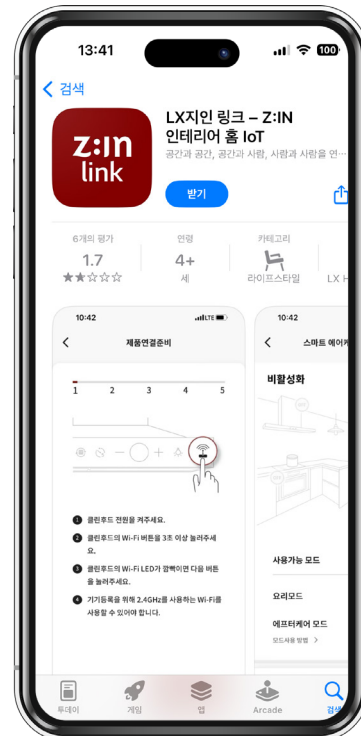

아이폰(iOS)

- “LGU+, SKT, KT” 통신사와 무관하게 누구나 무료로 앱 다운로드 및 이용이 가능합니다.
- 삼성, LG, 애플 등 2013년 이후 출시된 스마트폰으로 사용이 가능합니다.
 *삼성, LG : 2013년 이후 출시된 제품 (Android 4.1이상) / 애플 : 2014년 이후 출시된 제품 (iOS 8 이상)
- IoT 서비스를 이용하시기 위해서는 설치장소에 와이파이(Wi-Fi) 무선 공유기가 설치되어야 합니다.
- 연결하고자 하는 와이파이(Wi-Fi) 무선공유기의 네트워크 이름(SSID)와 비밀번호를 확인하시기 바랍니다.
 (2.4GHz SSID만 연동 가능, 5G 연동 불가)
- 네트워크 비밀번호(암호화) 설정이 안된 와이파이(Wi-Fi)는 사용이 불가능합니다.
- IoT 기능을 사용하기 위해서는 제품의 상시 전원 상태를 유지해야 합니다.



본사 | 서울특별시 중구 후암로 98 LX하우시스



고객상담실 **1544-1893**

※ 본 사용설명서에 게재된 내용의 무단복제 및 사용을 금합니다. 발행일 : 2024년 4월