


Konfiguration und erste Schritte

Kurzer Überblick über das iPhone

iPhone im Überblick

In diesem Handbuch wird iOS 10.3 für folgende Geräte beschrieben:

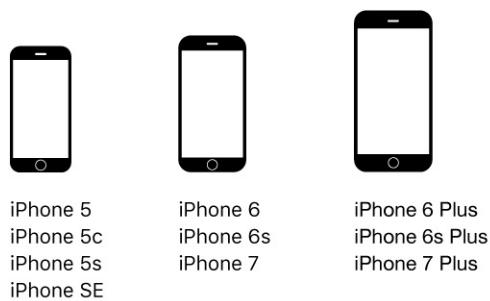

iPhone 7



Funktionen des iPhone 7

- 1 Lautstärketasten
- 2 Schalter „Klingeln/Aus“
- 3 Statusleiste
- 4 FaceTime-Frontkamera
- 5 Receiver/Mikrofon/Lautsprecher
- 6 Standbytaste
- 7 SIM-Kartenfach
- 8 Rückseitige Kamera
- 9 Mikrofon an der Rückseite
- 10 True Tone-Blitz
- 11 Lightning-Anschluss
- 12 Lautsprecher/Mikrofon
- 13 Home-Taste/Touch ID-Sensor
- 14 Mikrofon

iPhone 7 Plus



Funktionen des iPhone 7 Plus

- 1 Lautstärketasten
- 2 Schalter „Klingeln/Aus“
- 3 Statusleiste
- 4 FaceTime-Frontkamera
- 5 Receiver/Mikrofon/Lautsprecher
- 6 Standbytaste
- 7 SIM-Kartenfach
- 8 Zwei 12-MP-Weitwinkel- und Telefoto-Kameras
- 9 Mikrofon an der Rückseite
- 10 True Tone-Blitz
- 11 Lightning-Anschluss
- 12 Lautsprecher/Mikrofon
- 13 Home-Taste/Touch ID-Sensor
- 14 Mikrofon

iPhone SE



Funktionen des iPhone SE

- 1 Lautstärketasten
- 2 Schalter „Klingeln/Aus“
- 3 Statusleiste
- 4 FaceTime-Frontkamera
- 5 Empfänger/Mikrofon an der Vorderseite
- 6 Standbytaste
- 7 SIM-Kartenfach
- 8 Rückseitige Kamera
- 9 Mikrofon an der Rückseite
- 10 True Tone-Blitz
- 11 Lightning-Anschluss
- 12 Lautsprecher
- 13 Home-Taste/Touch ID-Sensor
- 14 Mikrofon
- 15 Kopfhöreranschluss

Die Apps und Funktionen können abhängig von dem iPhone-Modell, das Sie besitzen, sowie Ihrem Ort, Ihrer Sprache und Ihrem


Netzanbieter variieren. Auf der Webseite [iPhone Modelle vergleichen](#) sehen Sie, welche Funktionen auf Ihrem iPhone verfügbar sind. Auf der Webseite [Verfügbarkeit von iOS Features](#) erfahren Sie, welche Funktionen in Ihrer Region unterstützt werden.

Hinweis: Durch Apps und Dienste, mit denen Sie Daten über das Telefonnetz empfangen oder verschicken, können zusätzliche Gebühren anfallen. Setzen Sie sich mit Ihrem Anbieter in Verbindung, wenn Sie Informationen über den Mobilfunkvertrag für Ihr iPhone und eventuell anfallende Gebühren benötigen.

Standbytaste

Verwenden Sie die Standbytaste, um Ihr iPhone einzuschalten, den Ruhezustand zu beenden, es zu sperren oder auszuschalten. Beim Sperren des iPhone wird der Bildschirm in den Ruhezustand versetzt, was Batteriestrom spart und außerdem verhindert, dass durch Berühren des Touchscreen unbeabsichtigt Apps geöffnet oder Funktionen genutzt werden. Sie können weiterhin Musik hören und die Lautstärke mit den Tasten an der Seite des iPhone anpassen. Der Empfang von Telefonanrufen und FaceTime-Anrufen, Textnachrichten, Hinweisen, Mitteilungen und anderen Aktualisierungen ist weiterhin möglich.

Beim iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 und iPhone 6 Plus befindet sich die Standbytaste seitlich rechts:

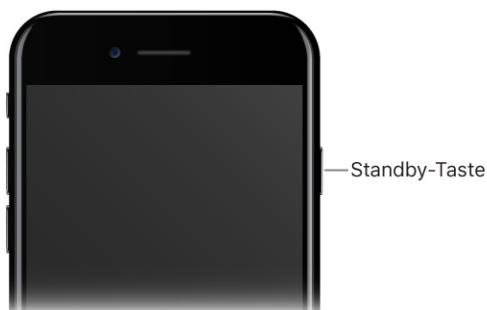

Beim iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c und iPhone 5 befindet sich die

Standbytaste oben:



Das iPhone wird automatisch gesperrt, wenn Sie den Bildschirm ca. 1 Minute lang nicht berühren. Sie können diese Zeitspanne unter „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ > „Automatische Sperre“ anpassen.

iPhone einschalten: Halten Sie die Standbytaste gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.


iPhone ausschalten: Halten Sie die Standbytaste so lange gedrückt, bis der Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie dann den Schieberegler.

Ruhezustand des iPhone beenden: Auf dem iPhone 6s (und neuer) heben Sie das iPhone an oder drücken die Standbytaste oder Home-Taste, um den Sperrbildschirm anzuzeigen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“, um die Option „Bei Anheben aktivieren“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Auf dem iPhone 6 (und früheren Modellen) heben Sie das iPhone an oder drücken die Standbytaste oder Home-Taste, um den Sperrbildschirm anzuzeigen.

Vom Sperrbildschirm können Sie Mitteilungen und App-Aktivitäten einsehen, fotografieren und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter [Sperrbildschirm](#).

Home-Taste

Über die Home-Taste gelangen Sie zum Home-Bildschirm, auf dem Sie Apps durch Tippen öffnen können. Die Home-Taste bietet darüber hinaus weitere nützliche Kurzbefehle.

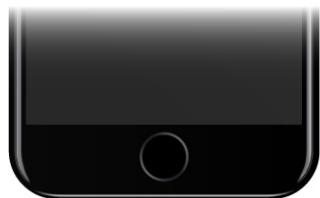

iPhone entsperren: Beenden Sie den Ruhezustand des iPhone. Drücken Sie die Home-Taste und geben Sie dann ggf. Ihren Code ein.

 **Tipp:** Wenn das iPhone durch Berühren statt Drücken der Home-Taste entsperrt werden soll, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Taste“ und aktivieren Sie dann die Option „Zum Öffnen Finger auflegen“ (iPhone 5s und neuer).

Code festlegen: Für zusätzliche Sicherheit können Sie einstellen, dass zum Entsperrnen des iPhone [ein Code eingegeben werden muss](#). Wenn Sie während der Konfiguration keinen Code festgelegt haben, wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone 5s und neuer) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle).

Beim iPhone 5s (und neuer) können Sie den Touch ID-Sensor in der Home-Taste nutzen, um das iPhone zu entsperren oder um im iTunes Store, App Store und iBooks Store einzukaufen (anstatt dafür Ihren Code oder das Passwort Ihrer Apple-ID einzugeben). Beim iPhone 6 (und neuer) können Sie den Touch ID-Sensor auch verwenden, wenn Sie Apple Pay zum Einkaufen nutzen (in Ländern, in denen Apple Pay unterstützt wird). Weitere Informationen finden Sie unter [Touch ID](#) und [Apple Pay](#).

Home-Bildschirm anzeigen: Drücken Sie die Home-Taste.

Gewünschten Klick auswählen: Wählen Sie auf einem iPhone 7 und

iPhone 7 Plus „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Home-Taste“ und wählen Sie einen Klick aus.

Geöffnete Apps anzeigen: Doppelklicken Sie bei entsperrtem iPhone auf die Home-Taste, um den App-Umschalter anzuzeigen. Streichen Sie dann nach links oder rechts. Weitere Informationen finden Sie unter [Wechseln von Apps](#).

Siri bzw. Sprachsteuerung verwenden: Drücken und halten Sie die Home-Taste. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Siri](#) und [Sprachsteuerung](#).

Sie können die Home-Taste schließlich auch zum Aktivieren und Deaktivieren der Bedienungshilfen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#).

Lautstärkeregler

Solange Sie telefonieren oder Musik, Filme oder andere Medien abspielen, können Sie mit den Tasten seitlich am iPhone die Lautstärke anpassen. Ansonsten wird mit diesen Tasten die Lautstärke für Klingeltöne, Hinweise und andere Töne gesteuert. Sie können die Lautstärke auch mit Siri anpassen. Sagen Sie dafür einfach „Spiel das lauter“ oder „Leiser“.

ACHTUNG: Hinweise zur Vorbeugung von Hörschäden finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).



Lautstärke von Klingel- und Hinwestönen sperren: Wählen Sie

„Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ (auf anderen iPhone-Modellen als iPhone 7 und iPhone 7 Plus „*Töne*“ genannt) und deaktivieren Sie die Option „Mit Tasten ändern“. Auch für Musik und Videos können Sie eine maximale Lautstärke einstellen. Die entsprechende Option finden Sie unter „Einstellungen“ > „Musik“ > „Maximale Lautstärke“.

Hinweis: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Maximale Lautstärke“, um eine maximale Kopfhörerlautstärke einzustellen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“ > „Maximale Lautstärke“, um Änderungen an der maximalen Lautstärke zu verhindern.

Kontrollzentrum zum Anpassen der Lautstärke verwenden: Wenn das iPhone gesperrt ist oder Sie eine andere App verwenden, können Sie das Kontrollzentrum öffnen, indem Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben streichen. Streichen Sie dann nach links und passen Sie die Lautstärke an.

Sie können die Lautstärketasten auch verwenden, um [ein Foto oder Video aufzunehmen](#).


Lightning-Anschluss

Verbinden Sie Ihr Lightning-auf-USB-Kabel mit dem Lightning-Anschluss, um Ihr iPhone aufzuladen oder zu synchronisieren. Weitere Informationen zum Aufladen finden Sie unter [Aufladen der Batterie und Prüfen der Batterielaufzeit](#). Weitere Informationen zum Synchronisieren finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#).

Beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus können Sie die EarPods mit Lightning-Anschluss verwenden, um Audiomaterial zu hören. Alternativ können Sie den Lightning-auf-Kopfhöreranschluss-Adapter verwenden, um Kopfhörer oder andere Geräte mit einem 3,5-mm-Anschluss zu verbinden.

Schalter „Klingeln/Aus“

Mit dem Schalter „Klingeln/Aus“ können Sie zwischen dem Modus mit Klingelton  und dem Modus ohne Klingelton  für das iPhone wechseln.

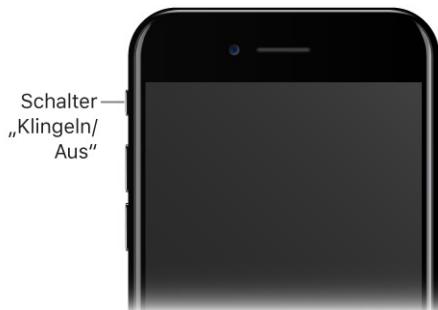

Im Modus mit Klingelton spielt das iPhone alle Töne ab. Im Modus ohne Klingelton (Schalter zeigt orange) gibt das iPhone kein Klingeln oder sonstige Töne aus (es vibriert jedoch weiterhin, wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist).

Wichtig: Die akustische Ausgabe von Wecktönen, audiobasierten Apps wie „Musik“ und zahlreichen Spielen erfolgt über den integrierten Lautsprecher, auch wenn das iPhone stummgeschaltet ist. In bestimmten Regionen wird der Soundeffekt für die Kamera und Sprachmemos auch wiedergegeben, wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt ist.

Weitere Informationen zum Ändern der Töne sowie zu Vibrationseinstellungen finden Sie unter [Töne und Haptik](#).

Option „Nicht stören“ verwenden: Mit der Option „[Nicht stören](#)“ können Sie Anrufe, Hinweise und Mitteilungen stummschalten. Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .

SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte erhalten haben, müssen Sie diese einsetzen, bevor Sie das iPhone konfigurieren.

Wichtig: Eine Nano-SIM-Karte ist für die Verwendung von Mobilfunkdiensten zum Herstellen einer Verbindung zu GSM- und zu einigen CDMA-Netzwerken erforderlich. Ein iPhone, das über ein CDMA-Drahtlosnetzwerk aktiviert wurde, kann eine SIM-Karte ebenfalls nutzen, um eine Verbindung zu einem GSM-Netzwerk herzustellen (hauptsächlich für internationales Roaming). Ihr iPhone unterliegt den Bestimmungen und Richtlinien Ihres WLAN-Dienstanbieters, die Einschränkungen enthalten können, was das Roaming und das Wechseln des Dienstanbieters anbelangt. Entsprechende Regelungen können unter Umständen erst nach Abschluss des erforderlichen Servicevertrags in Kraft treten. Wenden Sie sich an Ihren WLAN-Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten. Die Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes ist vom WLAN-Netzwerk abhängig.

SIM-Kartenfach öffnen: Führen Sie das Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Kartenfach seitlich rechts am iPhone ein. Drücken Sie dann fest, sodass das Kartenfach aufspringt und Sie es entnehmen können. Setzen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach ein und schieben Sie dieses zurück ins iPhone. Die abgeschrägte Ecke zeigt an, wie Sie die Karte einlegen müssen.

SIM-PIN festlegen: Sie können eine SIM-PIN verwenden, um zu verhindern, dass Ihre andere Ihre SIM-Karte für Telefonanrufe oder Mobilfunkdaten nutzen. Ist eine SIM-PIN eingerichtet, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, wenn Sie Ihr Gerät neu starten oder die SIM-Karte entfernen. In der Statusleiste sehen Sie dann den Hinweis „Gesperzte SIM-Karte“. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“, um eine SIM-PIN

zu erstellen.



VGL. AUCH

[Apple-Support-Artikel: Erfahren Sie, welche SIM-Kartengröße Ihr iPhone verwendet](#)

Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm zeigen Informationen zum iPhone an:

Symbol in der Statusleiste	Bedeutung
.....	Mobilfunksignal Sie befinden sich in Reichweite des Funknetzes und können Anrufe tätigen und annehmen. Wenn kein Mobilfunksignal empfangen wird, erscheint die Meldung „Kein Dienst“.
✈	Flugmodus Der Flugmodus ist aktiviert, d. h., es können keine Anrufe getätigt werden. Unter Umständen sind auch andere Drahtlosfunktionen deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Reisen mit dem iPhone .
LTE	LTE Das LTE-Netz Ihres Mobilfunkanbieters ist verfügbar und das iPhone kann über dieses Netz auf das Internet zugreifen. (iPhone 5 und neuer. Nicht in allen Regionen verfügbar.) Weitere Informationen finden Sie unter

Einstellungen für mobile Daten.

4G	UMTS	Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter ist entweder das LTE- oder 4G UMTS (GSM)-Netz verfügbar und das iPhone kann über dieses Netz auf das Internet zugreifen. (Nicht in allen Regionen verfügbar.) Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für mobile Daten .
3G	UMTS/EV-DO	Das 3G UMTS (GSM)- oder EV-DO (CDMA)-Netz Ihres Mobilfunkanbieters ist verfügbar und das iPhone kann über dieses Netz auf das Internet zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für mobile Daten .
E	EDGE	Das EDGE (GSM)-Netz Ihres Mobilfunkanbieters ist verfügbar und das iPhone kann über dieses Netz auf das Internet zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für mobile Daten .
GPRS	GPRS/1xRTT	Das GPRS (GSM)- oder 1xRTT (CDMA)-Netz Ihres Mobilfunkanbieters ist verfügbar und das iPhone kann über dieses Netz auf das Internet zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für mobile Daten .
Wi-Fi	WLAN-Anruf	Das iPhone ist für WLAN-Anrufe eingerichtet. Auf dem iPhone wird neben dem Symbol auch der Name des Mobilfunkanbieters angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anrufen .
	WLAN	Das iPhone ist über WLAN mit dem Internet verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden mit WLAN .
	Persönlicher Hotspot	Das iPhone stellt für ein anderes Gerät einen persönlichen Hotspot bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Persönlicher Hotspot .
	Synchronisieren	Das iPhone wird mit iTunes synchronisiert.



Weitere Informationen finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#).



Es finden Netzwerkaktivitäten statt. Von einigen Drittanbieter-Apps wird dieses Symbol auch verwendet, um einen aktiven Prozess anzuzeigen.



Rufweiterleitung

Die Rufweiterleitung ist eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter [Rufweiterleitung, Anklopfen und Anruferkennung](#).



VPN

Sie sind über VPN mit einem Netzwerk verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter [VPN-Einstellungen](#).



TTY

Das iPhone kann mit einem TTY-Gerät verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [TTY-Unterstützung](#).



Schloss

iPhone ist gesperrt. Weitere Informationen finden Sie unter [Sperrbildschirm](#).



Nicht stören

Die Option „Nicht stören“ wurde aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Nicht stören](#).



Hochformatsperre

Der iPhone-Bildschirm ist auf das Hochformat beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Bildschirmausrichtung](#).



Ortungsdienste

Eine App verwendet Ortungsdienste. Weitere Informationen finden Sie unter [Ortungsdienste](#).



Wecker

Es wurde ein Wecker gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellen eines Weckers oder der Schlafenszeit](#).



Blaues oder weißes Symbol: Bluetooth ist aktiviert und mit einem Gerät verbunden.

Graues Symbol: Bluetooth ist aktiviert. Wenn eine Verbindung vom iPhone zu einem Gerät

besteht, befindet dieses sich möglicherweise außerhalb der Reichweite oder es wurde ausgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#).



Angeschlossene Kopfhörer

iPhone ist mit Bluetooth-Kopfhörern gekoppelt, die eingeschaltet sind und sich in der Bluetooth-Reichweite befinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#).



Bluetooth-Batterie

Dieses Symbol zeigt den Batterieladezustand eines verbundenen Bluetooth-Geräts an.



Batterie


Graues Symbol: Dieses Symbol zeigt den Ladezustand der iPhone-Batterie oder den Status des Aufladevorgangs an. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufladen der Batterie und Prüfen der Batterielaufzeit](#).

Gelbes Symbol: Der Stromsparmodus ist aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Stromsparmodus](#).

Mit dem iPhone geliefertes Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang des iPhone enthalten:


Apple-Headset: EarPods mit Lightning Connector (im Lieferumfang des iPhone 7 und iPhone 7 Plus) oder EarPods mit 3,5-mm-Kopfhörerstecker (im Lieferumfang früherer iPhone-Modelle). Verwenden Sie das Headset, um Musik und Videos zu hören und zu telefonieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Ihrer Apple EarPods](#).

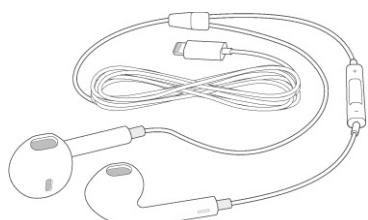

Lightning-auf-Kopfhöreranschluss-Adapter: Verwenden Sie den Lightning-auf-Kopfhöreranschluss-Adapter, um Kopfhörer oder andere Geräte anzuschließen, die einen 3,5-mm-Kopfhörerstecker besitzen.



Verbindungskabel: Verwenden Sie das Lightning-auf-USB-Kabel, um das iPhone zum Laden und Synchronisieren mit Ihrem Computer zu verbinden.

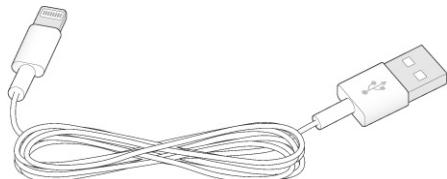

Apple-USB-Netzteil: Verwenden Sie das Netzteil mit dem Lightning-auf-USB-Kabel, um die Batterie des iPhone aufzuladen.




Werkzeug zum Auswerfen der SIM-Karte: Mit diesem Werkzeug können Sie das SIM-Kartenfach öffnen und die SIM-Karte auswerfen. (Dieses Werkzeug ist nicht in allen Regionen verfügbar.) Weitere Informationen finden Sie unter [SIM-Karte](#).



Gesten

Einige einfache Gesten (Tippen, Bewegen, Streichen, Ziehen und Auf- und Zuziehen) sind alles, was Sie für das Erkunden und Steuern des iPhone brauchen.

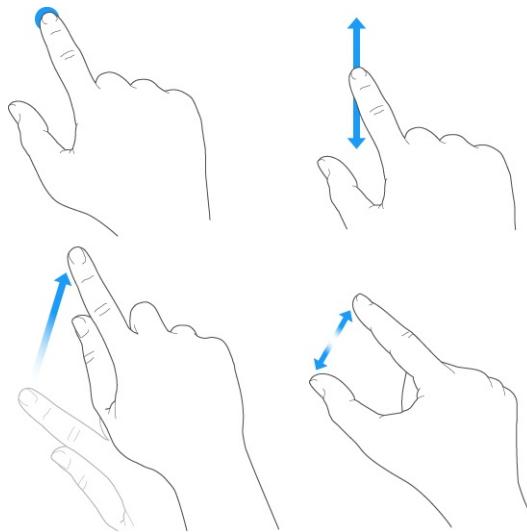

Wenn Ihr Gerät über 3D Touch verfügt, können Sie auch über Drücken mit dem iPhone interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).


3D Touch

3D Touch bietet Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit für die Interaktion mit dem iPhone. Sie können auf unterstützten Geräten auf den Bildschirm drücken, um eine Vorschau anzuzeigen, auf nützliche Kurzbefehle zuzugreifen und mehr.

3D Touch wird auf den folgenden Geräten unterstützt:

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

So können Sie beispielsweise durch Drücken auf eine Mitteilung im Sperrbildschirm darauf reagieren. In der App „Mail“ können Sie mit dem Finger auf eine E-Mail im Postfach drücken, um einen Blick auf den Inhalt der E-Mail zu werfen. Streichen Sie dann nach oben, um eine Liste der Aktionen einzublenden. Oder drücken Sie etwas fester, um die E-Mail zu öffnen. Drücken Sie in der App „Fotos“ auf ein Bild, um eine Vorschau anzuzeigen. Streichen Sie nach oben, um das Bild zu teilen oder zu kopieren. Drücken Sie etwas fester, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen. In diesem Dokument finden Sie weitere Beispiele für 3D Touch, die mit  gekennzeichnet sind.

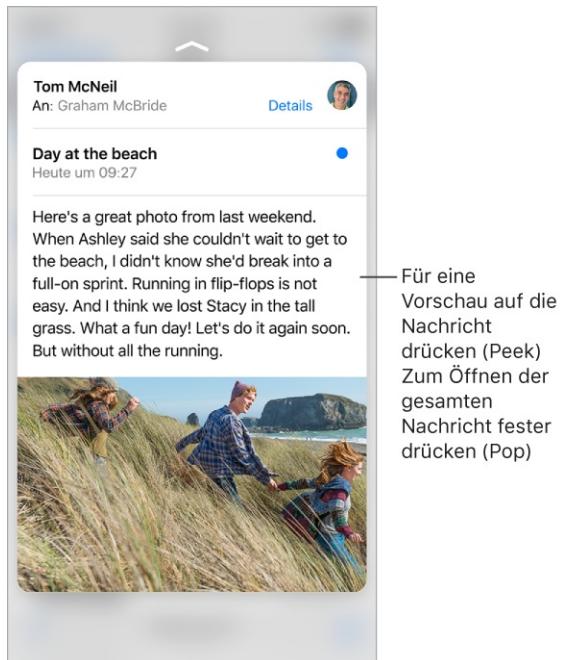

Für eine
Vorschau auf die
Nachricht
drücken (Peek)
Zum Öffnen der
gesamten
Nachricht fester
drücken (Pop)

Sie können 3D Touch auf dem Home-Bildschirm verwenden. Drücken Sie den Finger auf das Symbol einer App, um Menüs mit Schnellaktionen anzuzeigen. Drücken Sie zum Beispiel im Home-Bildschirm auf das Kamerasymbol und wählen Sie „Selfie aufnehmen“. Schnellaktionen funktionieren auch im Kontrollzentrum. So können Sie beispielsweise auf „Taschenlampe“ drücken und dann auswählen, ob sie hell, mittel oder mit wenig Licht leuchten soll.



Mit 3D Touch können Sie die Druckstärke variieren, wenn Sie beim Zeichnen die Linienbreite verändern wollen (in einigen Apps). Mit dieser Funktion [werden beim Zeichnen in der App „Notizen“](#) die Linien dunkler. Mit der 3D Touch-Funktion können Sie außerdem [Ihre Tastatur in ein Trackpad verwandeln](#) und beim Schreiben Text auswählen.

3D Touch-Empfindlichkeit ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „3D Touch“ und setzen Sie die 3D Touch-Empfindlichkeit auf „Leicht“, „Mittel“ oder „Fest“.

Konfigurieren des iPhone

Apple-ID

Die Apple-ID ist der Account, der für nahezu alle Angebote und Dienste von Apple verwendet wird, einschließlich für iCloud zum Speichern Ihrer Inhalte, für den App Store zum Laden von Apps, für Apple Music zum Streamen, für den iTunes Store zum Kaufen von Musiktiteln, Filmen und TV-Sendungen und für den iBooks Store zum Kaufen von Büchern.

Das iPhone fordert Sie auf, Ihre Apple-ID bei der Anmeldung einzugeben, wenn Sie das iPhone zum ersten Mal konfigurieren oder wenn Sie sich für die Verwendung eines Apple-Diensts anmelden wollen. Wenn Sie sich nicht bei der Konfiguration angemeldet haben, wählen Sie „Einstellungen“ > „Beim iPhone anmelden“.

Wenn Sie noch keine Apple-ID haben, können Sie überall dort eine erstellen, wo Sie aufgefordert werden, sich anzumelden, etwa im iTunes Store, im App Store und im iBooks Store. Es empfiehlt sich, nur eine Apple-ID zu verwenden.

Weitere Informationen finden Sie auf der [Webseite zur Apple-ID](#).

iCloud

Sichern Sie Ihre Fotos, Videos, Dokumente, Musik, Kalender, Kontakte, News-Favoriten, gespeicherten Storys und vieles mehr in iCloud, damit Sie immer darauf zugreifen können – sogar wenn Sie Ihr iPhone verlieren.



iCloud konfigurieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Beim iPhone anmelden“. Erstellen Sie eine [Apple-ID](#), falls Sie noch keine haben, oder verwenden Sie Ihre vorhandene Apple-ID.

In iCloud gespeicherte Inhalte werden drahtlos an Ihre anderen Geräte übertragen, wenn Sie mit derselben Apple-ID bei iCloud angemeldet sind.

iCloud ist für Geräte mit iOS 5 (oder neuer), für Mac-Computer mit Mac OS X 10.7.5 (oder neuer) und für PCs mit iCloud für Windows 5 oder neuer (Windows 7 oder neuer erforderlich) verfügbar. Sie können sich auch von einem Mac oder PC bei [iCloud.com](#) anmelden, um auf Ihre iCloud-Informationen und -Funktionen wie „Fotos“, „Mein iPhone suchen“, „Mail“, „Kalender“, „Kontakte“, „iWork für iCloud“ und mehr zuzugreifen.

Hinweis: iCloud ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar, und die verfügbaren iCloud-Funktionen können in verschiedenen Ländern und Regionen variieren. Weitere Informationen finden Sie auf der [iCloud-Webseite](#).

Mit iCloud können Sie:

- *Auf Ihre Einkäufe zugreifen:* Mit iCloud können Sie automatisch

alle gesamten iTunes-Käufe auf die Geräte laden lassen, die mit iCloud eingerichtet wurden, bzw. bereits getätigte Einkäufe jederzeit erneut kostenlos aus dem iTunes Store, App Store und iBooks Store laden.

- *Auf Ihre Musik zugreifen:* Mit einer [Apple Music](#)-Mitgliedschaft können Sie mit dem iPhone auf Musik zugreifen, die Sie von Apple Music hinzugefügt haben. Mit einem iTunes Match-Abonnement werden Musiktitel aus Ihrer Sammlung, einschließlich der von CDs importierten Titel und der nicht im iTunes Store gekauften Titel, in iCloud gesichert und können jederzeit abgespielt werden.
- *Ihre Fotos und Videos speichern:* Verwenden Sie die [iCloud-Fotomediathek](#), um Ihre Fotos und Videos in iCloud zu sichern. Sie können darauf von jedem Gerät mit iOS 8.1 (oder neuer), jedem Mac mit OS X 10.10.3 (oder neuer), einem PC mit iCloud für Windows 5 oder neuer und über [iCloud.com](#) zugreifen, wenn Sie sich mit derselben Apple-ID anmelden. Mit der [iCloud-Fotofreigabe](#) können Sie Fotos und Videos mit ausgewählten Personen teilen, gleichzeitig können diese ihrerseits Fotos, Videos und Kommentare hinzufügen.

Hinweis: Wenn Sie zum Speichern Ihrer Fotos und Videos die iCloud-Fotomediathek verwenden, können Sie diese Daten nicht mithilfe von iTunes mit Ihrem Computer synchronisieren.

- *Inhalte mit Ihrer Familie teilen:* Mit der [Familienfreigabe](#) können bis zu sechs Familienangehörige iTunes Store-, App Store- und iBooks Store-Käufe teilen. Mit einer optionalen Apple Music-Familienmitgliedschaft können alle Familienmitglieder Apple Music verwenden. Zahlen Sie für Familieneinkäufe mit der gleichen Kreditkarte und genehmigen Sie Käufe Ihrer Kinder direkt vom Gerät eines Elternteils aus. Darüber hinaus können Sie Fotos, einen Familienkalender und vieles mehr teilen.
- *Ihre Dokumente sichern und abrufen:* Speichern Sie PDFs in

iCloud und greifen Sie mit iBooks auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder PC darauf zu. Mit [iCloud Drive](#) können Sie Präsentationen, Tabellenkalkulationen, Bilder und andere Dokumente sicher in iCloud ablegen und mit Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder PC darauf zugreifen. iCloud Drive ist für Geräte mit iOS 8 (oder neuer) und für jeden Mac mit OS X 10.10 (oder neuer) verfügbar. Wenn Sie eine ältere iOS-Version verwenden, finden Sie weitere Informationen unter [Konfigurieren von iCloud Drive](#).

- *E-Mails, Kontakte, Kalender und mehr synchronisieren:* Sie können Ihre E-Mails, Kontakte, Kalender, Notizen und Erinnerungen auf allen Geräten auf dem aktuellen Stand halten.
Hinweis: Wenn Sie iCloud zum Speichern Ihrer Kontakte und Kalender aktiviert haben, können Sie iTunes nicht zum Synchronisieren dieser Daten mit Ihrem Computer verwenden.
- *Übersichtliches Surfen:* Mit Safari-Tabs können Sie überprüfen, welche Webseiten auf Ihren anderen iOS-Geräten und Mac-Computern geöffnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen im Web](#).
- *News auf allen Geräten aktuell halten:* Greifen Sie auf Ihre bevorzugten News-Quellen und -Themen sowie auf die gesicherten Berichte auf Ihren anderen Geräten zu, die iOS 9 (oder neuer) verwenden und auf denen iCloud eingerichtet ist. (Die App „News“ ist nicht in allen Regionen verfügbar.) Weitere Informationen finden Sie unter [Einführung in News](#).
- *Ein Backup Ihrer Daten anfertigen:* Sie können automatisch eine Sicherungskopie (Backup) Ihres iPhone in iCloud erstellen, solange das iPhone mit dem Stromnetz und einem WLAN verbunden ist. iCloud-Daten und Backups werden verschlüsselt über das Internet gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Datensicherung des iPhone mit iCloud-Backup](#).

- *Funktion „Mein iPhone suchen“ verwenden:* Verwenden Sie die App „Mein iPhone suchen“ auf einem anderen iOS-Gerät oder verwenden Sie die [Webapp „Mein iPhone suchen“](#) auf einem Mac oder PC, um Ihr iPhone auf einer Karte zu finden, es per Fernzugriff zu sperren, das Bezahlen mit für Apple Pay auszusetzen, einen Ton abzuspielen, eine Nachricht anzuzeigen oder alle Daten darauf zu löschen. Die Funktion „Mein iPhone suchen“ umfasst eine Aktivierungssperre. Diese bewirkt, dass Ihre Apple-ID und das zugehörige Passwort eingegeben werden müssen, um die Funktion „Mein iPhone suchen“ zu deaktivieren, die Daten von Ihrem iPhone zu löschen oder das Gerät wieder zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Mein iPhone suchen](#).
- *Funktion „Freunde suchen“ verwenden:* Verwenden Sie die App „[App „Freunde suchen“](#)“, um Freunden oder Ihrer Familie Ihren Standort mitzuteilen.
- *Passwörter und Kreditkartendaten sichern und darauf zugreifen:* Mit dem [iCloud-Schlüsselbund](#) können Sie sicherstellen, dass Ihre Passwörter und Ihre Kreditkarteninformationen auf allen Ihren registrierten Geräten immer auf dem aktuellen Stand sind.

Sie erhalten in iCloud einen kostenlosen E-Mail-Account und 5 GB Speicher für Ihre E-Mails, Dokumente, Fotos, Videos und Backups. Gekaufte Musiktitel, Apps, Fernsehsendungen und Bücher gehen nicht zu Lasten dieses bereitgestellten Speicherbereichs. Sie können direkt von Ihrem Gerät aus zusätzlichen Speicher erwerben.

iCloud-Speicher vergrößern: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ > „iCloud-Speicher“ > „Speicherplan ändern“. Weitere Informationen dazu finden Sie in der [iCloud-Hilfe](#).

Vorherige oder geteilte Käufe anzeigen und laden: Sie können im iTunes Store, App Store und iBooks Store gekaufte Artikel laden.

- *Einkäufe im iTunes Store*: Tippen Sie im iTunes Store auf „Mehr“ und danach auf „Käufe“. Sie können außerdem auf gekaufte Musiktitel und Videos direkt in der App „Musik“ (siehe [Mediathek](#)) bzw. „Videos“ (siehe [Hinzufügen von Videos zu Ihrer Mediathek](#)) zugreifen.
- *Einkäufe im App Store*: Tippen Sie im App Store auf „Updates“ und danach auf „Käufe“.
- *Einkäufe im iBooks Store*: Öffnen Sie iBooks und tippen Sie auf „Käufe“.

Werden Ihre vorherigen oder geteilten Käufe nicht angezeigt, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit Ihrer Apple-ID unter „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ angemeldet haben.

Option „Automatische Downloads“ für Musik, Apps oder Bücher aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“.

Weitere Informationen zu iCloud finden Sie auf der [iCloud-Webseite](#). Supportinformationen erhalten Sie auf der folgenden Webseite: [Support für iCloud](#).

Systemassistent

 **ACHTUNG:** Lesen Sie die Informationen über die Vorbeugung vor Verletzungen unter [Sicherheitsinformationen](#), bevor Sie das iPhone verwenden.

Die Aktivierung erfolgt über ein WLAN oder über das Mobilfunknetz Ihres Anbieters (nicht in allen Regionen verfügbar). Sie können Ihr iPhone auch einrichten und konfigurieren, indem Sie [es mit einem Computer verbinden](#) und iTunes verwenden.

Hinweis: Wenn Sie das iPhone im Unternehmen, der Schule oder einer anderen Organisation verwenden, finden Sie weitere Informationen unter [iPhone in Unternehmensumgebungen](#).

iPhone konfigurieren: Schalten Sie Ihr iPhone ein und folgen Sie den Anleitungen des Systemassistenten.

Damit die Konfiguration so problemlos wie möglich abläuft, sollten Sie die folgenden Daten und Informationen zur Hand haben:

- den Namen und ggf. das Passwort Ihres [WLAN](#)
- die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihrer [Apple-ID](#)

Erstellen Sie eine Apple-ID, falls Sie noch keine haben, oder verwenden Sie Ihre vorhandene Apple-ID.

- die Daten Ihrer Kredit- oder Debitkarte, falls Sie während der Konfiguration eine Karte zu Apple Pay hinzufügen möchten
Apple Pay ist mit dem iPhone 6 (und neueren Modellen) kompatibel.
- ein Backup Ihrer Daten, wenn Sie von einem anderen Gerät aktualisieren (weitere Informationen dazu unter [Datensicherung des iPhone mit iCloud-Backup](#) und [Erstellen eines iPhone-Backups mit iTunes](#))

Sie können das iPhone während der Konfiguration auch aus einem iCloud- oder iTunes-Backup wiederherstellen oder [Daten von einem Android-Gerät übertragen](#).

Hinweis: Wenn Sie sich während der Konfiguration mit Ihrer Apple-ID anmelden, wird automatisch die Funktion „Mein iPhone suchen“ aktiviert, mit der Sie den Standort von iPhone, AirPods, Apple Watch und anderen iOS-Geräten ermitteln können. Weitere Informationen finden Sie unter [Mein iPhone suchen](#). „Mein iPhone suchen“ umfasst eine Funktion namens *Aktivierungssperre*. Diese verhindert, dass eine andere Person Ihr iPhone aktivieren und verwenden kann, auch wenn es vollständig gelöscht wurde. Bevor Sie [Ihr Gerät verkaufen oder verschenken](#) sollten Sie das iPhone löschen und entsperren, damit der nächste Benutzer es aktivieren kann.

Bei einigen Anbietern kann das iPhone entsperrt und somit in deren Mobilfunknetz verwendet werden. Auf der folgenden Webseite können Sie sich darüber informieren, ob Ihr Anbieter diese Option unterstützt: [Support und Dienste der Mobilfunkanbieter für das iPhone](#). Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Informationen zum Anmelden und zur Konfiguration zu erhalten. Verbinden Sie das iPhone mit iTunes, um den Vorgang abzuschließen. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [iPhone für die Verwendung mit einem anderen Netzbetreiber entsperren](#).

Wechsel zu iOS von Android

Während der Konfiguration können Sie Ihre Inhalte automatisch und sicher von Ihrem Android-Gerät übertragen.

App „Auf iOS übertragen“ laden: Lesen Sie auf Ihrem Gerät mit Android-Version 4.0 (oder neuer) den Apple-Support-Artikel [Wechsel von Android zu iPhone, iPad oder iPod touch](#) und laden Sie die App „Auf iOS übertragen“.

Während der Konfiguration Daten von Android übertragen:

Wählen Sie bei der Konfiguration des iPhone auf dem Bildschirm „Apps & Daten“ die Option „Daten von Android übertragen“ und aktivieren Sie die WLAN-Funktionalität auf dem Android-Gerät. Öffnen Sie dann auf dem Android-Gerät die App „Auf iOS übertragen“ und befolgen Sie die Schritte.

Hinweis: Sie können die App „Auf iOS übertragen“ nur bei der Erstkonfiguration des iPhone verwenden. Wenn Sie die Konfiguration bereits abgeschlossen haben und die App „Auf iOS übertragen“ verwenden möchten, müssen Sie Ihr iOS-Gerät erst löschen und von vorn beginnen oder Ihre Daten manuell übertragen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [Inhalte](#)

manuell von einem Android-Gerät auf ein iOS-Gerät übertragen.

App „Einstellungen“

Die App „Einstellungen“ befindet sich auf dem Home-Bildschirm. Damit können Sie viele iPhone-Einstellungen festlegen und konfigurieren. So können Sie beispielsweise auf „Einstellungen“ und dann auf „Hintergrund“ („Einstellungen“ > „Hintergrund“) tippen, um unterschiedliche Hintergründe für den Sperrbildschirm und den Home-Bildschirm auszuwählen. Sie können mit der App „Einstellungen“ unter anderem folgende Einstellungen vornehmen:

- Code für Ihr Gerät ändern
- Töne auswählen, die bei bestimmten Ereignissen wiedergegeben werden (z. B. wenn Sie eine E-Mail erhalten)
- Datenschutzeinstellungen konfigurieren
- Größe des freien Speicherplatzes auf dem iPhone anzeigen
- Einschränkungen aktivieren

Einstellung suchen: Öffnen Sie die App „Einstellungen“, streichen Sie nach unten, um das Feld „Einstellungen“ anzuzeigen, und geben Sie einen Suchbegriff ein, zum Beispiel *Hinweis* oder *Passwort*.

Einrichten von Mail-, Kontakt- und Kalenderaccounts

Neben den Apps, die Sie mit Ihrem iPhone erhalten haben, und die Sie mit **iCloud** verwenden, funktioniert das iPhone mit Microsoft Exchange und den meisten internetbasierten E-Mail-, Kontakt- und Kalenderdiensten.

Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Microsoft Exchange-Accounts in einer Unternehmensumgebung finden Sie im folgenden

Apple-Support-Artikel: [Exchange ActiveSync auf dem iPhone, iPad oder iPod touch einrichten](#).

Account einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ und eine Einstellung aus, die Sie konfigurieren möchten („Mail“, „Kontakte“ oder „Kalender“). Tippen Sie auf „Accounts“ und dann auf „Account hinzufügen“.

Sie können Kontakte außerdem mithilfe eines LDAP- oder CardDAV-Accounts hinzufügen, sofern Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation dies unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Kontakt-Accounts](#).

Sie können über einen CalDAV-Account Kalender hinzufügen und iCalendar-Kalender (.ics) abonnieren bzw. diese aus Mail importieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden mehrerer Kalender](#).

Datum und Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit werden normalerweise ausgehend von Ihrem derzeitigen Standort eingestellt. Schauen Sie auf den Sperrbildschirm, um zu prüfen, ob Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

Automatisches Festlegen von Datum und Uhrzeit durch Ihr iPhone aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“. Wenn das iPhone für die automatische Aktualisierung der Uhrzeit eingestellt ist, ruft es die korrekte Zeit über das Mobilfunknetz ab und aktualisiert die Uhrzeit für die Zeitzone, in der Sie sich befinden. Einige Anbieter unterstützen die Netzwerkzeit nicht, sodass das iPhone in einigen Regionen die lokale Uhrzeit möglicherweise nicht automatisch erkennen kann.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“.

Uhrzeitformat für das iPhone (24-Stunden- oder 12-Stunden-Format) festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die 24-Stunden-Uhr (diese ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar).

Sprache und Region

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Sprache & Region“, um folgende Einstellungen festzulegen:

- Die Sprache für das iPhone
- Die bevorzugte Sprachreihenfolge für Apps und Websites
- Das regionale Format
- Das Kalenderformat
- Die Temperatureinheit (Celsius oder Fahrenheit)

Wenn Sie eine Tastatur für eine andere Sprache festlegen möchten, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Tastaturen“. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden internationaler Tastaturen](#).

Herstellen der Verbindung zum Internet

Das iPhone stellt [über WLAN](#) (sofern verfügbar) eine Verbindung zum Internet her, wann immer dies erforderlich ist. Wenn keine WLAN-Verbindung verfügbar ist, wird eine Verbindung über das Mobilfunknetz Ihres Anbieters hergestellt.

Wenn für eine App eine Internetverbindung erforderlich ist, führt das

iPhone die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Es wird eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten WLAN hergestellt, sofern dieses verfügbar ist.
- Die Liste der verfügbaren WLANs wird angezeigt und die Verbindung wird zu dem Netzwerk hergestellt, das Sie in der Liste auswählen.
- Die Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz (sofern verfügbar) wird hergestellt.

Hinweis: Ist keine WLAN-Verbindung zum Internet verfügbar, fallen für einige Apps und Dienste zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung über das Mobilfunknetz an. Setzen Sie sich mit Ihrem Anbieter in Verbindung, um Informationen zu den anfallenden Kosten für die Datenübertragung über das Mobilfunknetz einzuholen. Weitere Informationen zur Verwaltung des Datenplans finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).

Verbinden mit WLAN

Wenn  oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, sind Sie mit einem WLAN verbunden. Das iPhone stellt automatisch eine Verbindung her, wenn Sie sich wieder am selben Ort befinden.

WLAN konfigurieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie WLAN. (Sie können WLAN  auch im Kontrollzentrum aktivieren oder deaktivieren.)

- *Auswählen eines Netzwerks:* Tippen Sie auf eines der Netzwerke in der Liste und geben Sie ggf. das Passwort für den Zugang zu diesem Netzwerk ein.
- *Hinweisen auf Netzwerke:* Aktivieren Sie die Option „Auf Netzwerke hinweisen“, um einzustellen, dass Sie darauf hingewiesen werden, wenn ein WLAN verfügbar ist. Andernfalls

müssen Sie manuell eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, wenn ein vorher genutztes Netzwerk nicht verfügbar ist.

- *Herstellen einer Verbindung zu einem geschlossenen WLAN:* Tippen Sie auf „Anderes“ und geben Sie den Namen des geschlossenen Netzwerks ein. Sie benötigen den Netzwerknamen, den Sicherheitstyp und das Passwort.
- *Anpassen von Einstellungen für ein WLAN-Netzwerk:* Tippen Sie auf ⓘ neben einem Netzwerk. Sie können einen HTTP-Proxy einrichten, Einstellungen für ein statisches Netzwerk definieren, BootP aktivieren oder die von einem DHCP-Server bereitgestellten Einstellungen erneuern.

Hinweis: Einige Netzwerke bieten möglicherweise andere Informationen an.

- *Ignorieren eines Netzwerks:* Tippen Sie neben einem bereits verwendeten Netzwerk auf ⓘ und dann auf „Dieses Netzwerk ignorieren“.

Eigenes WLAN-Netzwerk konfigurieren: Wenn Sie eine noch nicht konfigurierte AirPort-Basisstation aktiviert haben, die sich in Reichweite befindet, können Sie diese mit dem iPhone einrichten. Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und suchen Sie die Option „AirPort-Basisstation konfigurieren“. Tippen Sie auf die gewünschte Basisstation und der Systemassistent erledigt dann den Rest.

AirPort-Netzwerk verwalten: Wenn das iPhone mit einer AirPort-Basisstation verbunden ist, wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ und tippen Sie neben dem Namen des Netzwerks auf ⓘ und danach auf „Netzwerk verwalten“. Tippen Sie auf „OK“, wenn Sie das AirPort-Dienstprogramm noch nicht geladen haben, um den App Store zu öffnen und es zu laden.

Verbinden des iPhone mit Ihrem Computer

Wenn das iPhone mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie mit iTunes Inhalte von Ihrem Computer synchronisieren und das iPhone mit iTunes sichern.

Damit Sie Ihr iPhone zusammen mit Ihrem Computer verwenden können, benötigen Sie Folgendes:

- Einen Mac mit einem USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss oder einen PC mit einem USB 2.0-Anschluss und eines der folgenden Betriebssysteme:
 - OS X 10.9 (oder neuer) mit iTunes 12.5 (oder neuer)
 - Windows 7 (oder neuer) mit iTunes 12.5 (oder neuer)
- iTunes, verfügbar von der [iTunes-Download-Webseite](#)

iPhone mit Ihrem Computer verbinden: Verwenden Sie das mitgelieferte Lightning-auf-USB-Kabel.



Wenn das iPhone nicht gerade aktiv mit Ihrem Computer synchronisiert wird, können Sie die Verbindung jederzeit trennen. Oben im iTunes-Bildschirm auf Ihrem Computer oder auf dem iPhone sehen Sie, ob die Synchronisierung gerade läuft. Wenn Sie das iPhone bei laufender Synchronisierung trennen, werden einige Daten möglicherweise nicht synchronisiert, bis Sie das iPhone das nächste Mal mit Ihrem Computer verbinden.

Verwalten der Inhalte auf Ihren iOS-Geräten

Sie können über iCloud oder über iTunes Informationen und Dateien zwischen Ihren iOS-Geräten und Computern übertragen.

- *iCloud* sichert Ihre Fotos, Videos, Dokumente, Musik, Kalender, Kontakte und vieles mehr. Alle Objekte werden drahtlos an Ihre anderen iOS-Geräte und Computer geschickt, damit alles auf dem neuesten Stand bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter [iCloud](#).
- Mit *iTunes* können Sie Musik, Videos, Fotos und andere Inhalte zwischen Ihrem Computer und dem iPhone synchronisieren. Wenn Sie auf einem Gerät Änderungen vornehmen, werden diese übernommen, wenn das Gerät das nächste Mal synchronisiert wird. Sie können Dateien und Dokumente auch über iTunes synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#).

Sie können, je nach Ihren Bedürfnissen, iCloud oder iTunes oder auch beides verwenden. So können Sie zum Beispiel in iCloud Kontakte und Kalender auf allen Geräten automatisch auf dem neuesten Stand halten und mit iTunes Musik von Ihrem Computer auf das iPhone synchronisieren.

Im Bereich „Übersicht“ können Sie Inhalte aus iTunes auch manuell verwalten. Wenn Sie Musiktitel und Videos hinzufügen möchten, wählen Sie einen Titel, ein Video oder eine Playlist in Ihrer iTunes-Mediathek aus und bewegen Sie diese auf das iPhone in der iTunes-Seitenleiste. Dies ist praktisch, wenn Ihre iTunes-Mediathek mehr Objekte enthält, als auf Ihr Gerät passen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [iPhone, iPad oder iPod touch mit iTunes über USB an Ihrem Computer synchronisieren](#).

Hinweis: Wenn Sie die iCloud-Musikmediathek aktiviert haben, können Sie nur Videos manuell verwalten.

Synchronisieren mit iTunes

Bei der Synchronisierung mit iTunes werden Daten von Ihrem iPhone auf Ihren Computer kopiert und umgekehrt. Sie können das iPhone synchronisieren, indem Sie es an Ihren Computer anschließen. Alternativ können Sie in iTunes einrichten, dass Musik, Videos, Fotos und mehr über ein WLAN-Netzwerk synchronisiert werden. Wenn Sie beim Synchronisieren Hilfe benötigen, öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ und dann „Hinzufügen von Objekten zu iPod, iPhone und iPad“ aus. iTunes kann von der [iTunes-Webseite](#) geladen werden.

Hinweis: Wenn Funktionen wie die iCloud-Musikmediathek, die iCloud-Fotomediathek und iCloud-Kalender und -kontakte aktiviert sind, können Sie die zu diesen Funktionen gehörenden Medien und Daten nicht mithilfe von iTunes synchronisieren.

Mit einem USB-Kabel synchronisieren: [Verbinden des iPhone mit Ihrem Computer](#). Verwenden Sie dafür das mitgelieferte Kabel. Öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und klicken Sie dann oben links im iTunes-Fenster auf die Taste „iPhone“. Wählen Sie eine Einstellung (etwa Übersicht, Apps oder Musik) aus, um sie zu konfigurieren.

Hinweis: Wird das iPhone nicht in iTunes angezeigt, stellen Sie sicher, dass die neueste iTunes-Version installiert und dass das Kabel korrekt angeschlossen ist. Starten Sie Ihren Computer dann neu.

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [iPhone, iPad oder iPod touch mit iTunes über USB synchronisieren](#).

Drahtlose Synchronisierung einrichten: Verbinden Sie das iPhone mit dem mitgelieferten Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie oben links im iTunes-Fenster auf die Taste „iPhone“. Klicken Sie dann auf „Übersicht“ und wählen Sie „Mit diesem iPhone über WLAN synchronisieren“.

Wenn die WLAN-Synchronisierung aktiviert ist, das iPhone und Ihr Computer eingeschaltet sind und sich im selben WLAN befinden und iTunes auf Ihrem Computer geöffnet ist, wird das iPhone synchronisiert, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist.

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [iPhone, iPad oder iPod touch über WLAN mit iTunes synchronisieren](#).

iTunes bietet die folgenden Optionen für die Synchronisierung:

- Im Bereich „Musik“ können Sie Ihre komplette Musikmediathek oder nur ausgewählte Playlists, Künstler, Alben und Genres synchronisieren.
- In den Bereichen „Filme“, „TV-Sendungen“, „Podcasts“ und „Bücher“ können Sie auswählen, ob alle darin enthaltenen Medien synchronisiert werden sollen oder nur die, die Sie auswählen.
- Im Bereich „Fotos“ können Sie Fotos und Videos aus einer unterstützten App oder einem Ordner auf Ihrem Computer synchronisieren.
- Im Bereich „Übersicht“ des Geräts können Sie festlegen, dass iTunes Ihren Computer und Ihr iPhone automatisch synchronisiert, wenn das iPhone an Ihren Computer angeschlossen wird. Um diese Einstellung vorübergehend zu deaktivieren, halten Sie die Befehls- und Wahltaste (Mac) bzw. die Umschalt- und Strg-Taste (PC) gedrückt, bis das iPhone oben im iTunes-Fenster angezeigt wird.

Datensicherung des iPhone mit iCloud-Backup

Wenn Sie sich das erste Mal bei iCloud anmelden, wird iCloud-Backup automatisch aktiviert. iCloud sichert das iPhone täglich über WLAN, wenn es mit einer Stromquelle verbunden und gesperrt ist. (Drücken Sie die [Standbytaste](#), um das iPhone zu sperren. Es wird auch automatisch gesperrt, wenn Sie den Bildschirm ca. 1 Minute lang nicht berühren.)

iCloud-Backups werden automatisch verschlüsselt, sodass die Daten vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sind – sowohl bei der Übertragung auf Ihre Geräte als auch beim Speichern in iCloud. Gekaufte Inhalte, die iCloud-Fotofreigabe sowie Fotostream beanspruchen keinen Teil Ihres kostenlosen 5 GB-Speicherplatzes in iCloud.

Musik, die nicht in iTunes gekauft wurde, wird nicht in iCloud gesichert. Sie kann aber durch Synchronisieren mit iTunes auf Ihrem Computer wiederhergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#).

Wenn Sie für die Datensicherung iCloud verwenden, können Sie nicht gleichzeitig iTunes verwenden, um automatisch ein Backup des iPhone auf Ihrem Computer anzulegen. Sie können aber iTunes verwenden, um das iPhone manuell auf Ihrem Computer zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines iPhone-Backups mit iTunes](#).

Die folgenden Objekte sind nicht in iCloud-Backups enthalten:

- Daten, die bereits in iCloud gesichert sind, z. B. Kontakte, Kalender, Notizen, geteilte iCloud-Fotostreams, Mein Fotostream, iCloud-Fotomediathek und der Inhalt von iCloud Drive
- Daten, die in anderen Cloud-Diensten wie Gmail und Exchange-Mail abgelegt sind
- Informationen und Einstellungen von Apple Pay

- Touch ID-Einstellungen
- Inhalte, die Sie nicht direkt aus dem iTunes Store, App Store oder iBooks Store bezogen haben, z. B. importierte MP3-Dateien, Videos oder CDs
- Inhalte aus dem iTunes Store, App Store oder iBooks Store (wenn diese noch erhältlich sind, können Sie bereits gekaufte Inhalte durch Tippen erneut laden)

Automatische iCloud-Backups stoppen oder fortsetzen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „iCloud-Backup“.

Sofort ein Backup in iCloud erstellen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ „iCloud“ > „iCloud-Backup“ und tippen Sie auf „Backup jetzt erstellen“.

iCloud-Backups anzeigen bzw. entfernen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ > „iCloud-Speicher“ > „Speicher verwalten“.

Wichtig: Nicht in allen Regionen können Backups von Musik, Filmen oder Fernsehsendungen erstellt werden. Vorherige Einkäufe können möglicherweise nicht aus einem iCloud-Backup wiederhergestellt werden, wenn sie nicht mehr im iTunes Store, App Store oder iBooks Store vorhanden sind.

Wenn Sie das iPhone ersetzen, können Sie das Backup verwenden, um die Informationen auf ein neues Gerät zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederherstellen oder Zurücksetzen mit iTunes](#).

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [Informationen zu Backups für iOS Geräte](#).

Erstellen eines iPhone-Backups mit iTunes

Mit iTunes verbinden und Backup erstellen: Öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und [verbinden Sie dann das Gerät mit Ihrem Computer](#). Klicken Sie auf die Taste „iPhone“ und dann in der Seitenleiste auf „Übersicht“. Klicken Sie auf „Backup jetzt erstellen“, um manuell ein Backup zu erstellen. Klicken Sie auf „Dieser Computer“, um automatische iTunes-Backups zu aktivieren. iTunes erstellt dann automatisch ein Backup Ihres iPhone, wenn Sie es an Ihren Computer anschließen.

Die folgenden Objekte sind nicht in iTunes-Backups enthalten:

- Inhalte aus dem iTunes Store und App Store oder direkt auf iBooks geladene PDFs
- Inhalte, die aus iTunes synchronisiert wurden, z. B. importierte MP3-Dateien oder CDs, Videos, Bücher und Fotos (weitere Informationen unter [Synchronisieren mit iTunes](#))
- Fotos, die bereits in der Cloud gespeichert sind, z. B. in geteilten iCloud-Fotostreams, Mein Fotostream und in der iCloud-Fotomediathek
- Touch ID-Einstellungen
- Informationen und Einstellungen von Apple Pay
- Daten zur Aktivität, aus der App „Health“ sowie Schlüsselbunddaten

Wählen Sie in iTunes die Option „Lokales Backup verschlüsseln“, um diese Inhalte zu verschlüsseln.

iTunes-Backups anzeigen bzw. entfernen: Öffnen Sie auf dem Computer iTunes, wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ und dann „Geräte“. Verschlüsselte Backups werden in der Liste der Backups mit einem Schlosssymbol angezeigt.

iPhone-Backup verschlüsseln: Wählen Sie im Bereich „Übersicht“

die Option „iPhone-Backup verschlüsseln“, wenn die Informationen, die auf Ihrem Computer gesichert werden, beim Erstellen des Backups mit iTunes verschlüsselt werden sollen. Verschlüsselte Backups sind durch ein Schlosssymbol  gekennzeichnet. Um sie wiederherzustellen, ist das Passwort erforderlich. Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden Passwörter (zum Beispiel für E-Mail-Accounts) nicht in das Backup eingeschlossen und müssen neu eingegeben werden, wenn Sie das iPhone auf der Basis eines solchen Backups wiederherstellen.

Wenn Sie das iPhone ersetzen, können Sie das Backup verwenden, um die Informationen auf ein neues Gerät zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederherstellen des iPhone](#).

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [Informationen zu Backups für iOS Geräte](#).

iPhone in Unternehmensumgebungen

Wenn Sie Ihr iPhone mit Ihren geschäftlich genutzten Accounts verwenden möchten, müssen Sie wissen, welche Einstellungen Ihre Organisation benötigt. Wenn Ihnen das iPhone von Ihrer Organisation zur Verfügung gestellt wird, sind die benötigten Einstellungen und Apps sehr wahrscheinlich bereits installiert. Wenn Sie ein eigenes iPhone besitzen, können Sie möglicherweise den zuständigen Systemadministrator fragen, welche Einstellungen Sie verwenden und eingeben sollen. Sie können alternativ auch die Verbindung zu einem MDM-Server (Mobile Device Management) herstellen, der die erforderlichen Einstellungen und Apps für Sie installiert.

Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein Konfigurationsprofil zu installieren, das das iPhone für Sie konfiguriert und möglicherweise einige Einstellungen definiert, die Sie nicht ändern können.

Beispielsweise ist es möglich, dass Ihre Organisation die automatische

Sperrfunktion aktiviert und verbindlich festlegt, dass zum Entsperren der Code eingegeben werden muss, damit die Sicherheit und der Schutz der Informationen in Accounts gewährleistet ist, auf die Sie zugreifen. Sie können Ihre verschiedenen Profile unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profile & Geräteverwaltung“ anzeigen. Beim Löschen eines Profils werden die Einstellungen und Accounts sowie alle mit dem Profil verknüpften Daten ebenfalls gelöscht.

Sind für Ihre Organisation bestimmte Apps erforderlich, erhalten Sie von Ihrer Organisation unter Umständen einen Einlösecode für den App Store. Wenn Sie eine App unter Verwendung eines solchen Einlösecodes laden, gelten Sie als Eigentümer der App – ungeachtet der Tatsache, dass die App von Ihrer Organisation erworben wurde. Ihre Organisation kann alternativ auch App Store-Lizenzen für Apps erwerben, die im Eigentum des Unternehmens verbleiben, das Ihnen diese Apps dann für einen bestimmten Zeitraum zuweist. Eine App, die Sie auf diese Weise erhalten, wird entfernt, wenn Ihre Organisation sie einem anderen Benutzer zuweist.

Möglicherweise entwickelt Ihre Organisation auch eigene Apps. Solche Apps werden nicht im App Store angeboten. Sie müssen sie von einer Webseite laden oder alternativ drahtlos installieren, nachdem Sie eine entsprechende Aufforderung von Ihrer Organisation erhalten haben. Eigentümer dieser Apps ist Ihre Organisation. Diese Apps können so eingerichtet sein, dass sie entfernt werden oder ihre Funktionsfähigkeit verlieren, wenn Sie ein Konfigurationsprofil löschen.

Wenden Sie sich bei Fragen zu Einstellungen, Apps oder anderen Anforderungen zum Verwenden des iPhone in Ihrer Unternehmensumgebung an den Systemadministrator der Organisation. Allgemeine Informationen zur Verwendung des iPhone in Unternehmen finden Sie auf der folgenden Webseite: [iPhone in Unternehmen](#).

Ansehen dieses Handbuchs auf dem iPhone

Benutzerhandbuch in Safari anzeigen: Tippen Sie auf  und dann auf das Lesezeichen „iPhone-Benutzerhandbuch“. (Wird kein Lesezeichen angezeigt, gehen Sie zum [iPhone-Benutzerhandbuch](#).)

- *Hinzufügen eines Lesezeichens für das Benutzerhandbuch zum Home-Bildschirm:* Tippen Sie auf  und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.
- *Anzeigen des Benutzerhandbuchs in einer anderen Sprache:* Tippen Sie unten auf der ersten Seite auf den Link der Sprache (z. B. Deutsch) und wählen Sie eine Sprache.

Benutzerhandbuch in iBooks anzeigen: Öffnen Sie iBooks und suchen Sie im iBooks Store nach „iPhone-Benutzer“.

Weitere Informationen über iBooks finden Sie unter [Kaufen von Büchern](#)

Tipps für die Verwendung von iOS 10


Mit der App „Tipps“ holen Sie das Meiste aus Ihrem iPhone heraus.

App „Tipps“ verwenden: Öffnen Sie die App „Tipps“ (im Ordner „Extras“). Es werden regelmäßig neue Tipps hinzugefügt.

Über neue Tipps benachrichtigt werden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Tipps“.

Neue Funktionen in iOS 10

Ausdrucksstarke Nachrichten: Erweitern Sie Ihre Nachrichten mit Sprechblasen, unsichtbarer Tinte, Vollbildeffekten, handgeschriebenen Texten, Digital Touch, größeren Emoji, iMessage-Apps (einschl. Stickern) und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter [Senden und Empfangen von Nachrichten](#).

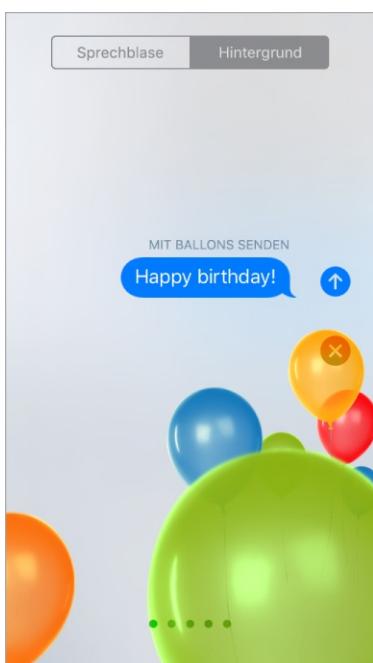

Noch mehr Siri-Funktionalitäten: Siri arbeitet mit vielen Ihrer Lieblingsapps aus dem App Store. Sie können Siri mit einer App verwenden, um eine Rundfahrt zu buchen oder Geld einem in Not geratenen Freund zu überweisen. Weitere Informationen finden Sie unter [Siri und Apps](#).

Porträts mehr Tiefe verleihen: (iOS 10.1) Mit dem iPhone 7 Plus können Sie im Porträtmodus (Beta). Dabei handelt es sich um einen neuen Modus in der Kamera-App, bei dem das Objekt scharf bleibt, während der Hintergrund weichgezeichnet wird.

Neuerungen bei der App „Karten“: Reservieren Sie einen Tisch in

Ihrem Lieblingsrestaurant, buchen Sie ein Fahrzeug für eine Stadtrundfahrt, suchen Sie nach Orten auf Ihrer Route und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen von Orten](#).

Erinnerungen an bedeutsame Momente: Die neue Funktion „Andenken“ in der App „Fotos“ nimmt Fotos und Videos von besonderen Momenten, Personen und Orten auf und erstellt daraus Andenken-Filme, die Sie leicht mit anderen teilen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Andenken](#).




Mit Ihrem Zuhause kommunizieren: Mit der App „Home“ können Sie Zubehör mit dem Logo „Works with Apple HomeKit“ wie Beleuchtung, Schlösser, Thermostate, intelligente Stecker und mehr sicher steuern. Sie können Automationen erstellen, die z. B. das Licht bei Sonnenuntergang einschalten oder die Haustür entsperren und die Heizung aufdrehen, wenn Sie nach Hause kommen. Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über die App „Home“](#).




Schnell nach Musik suchen: Musik ist jetzt noch einfacher.

Genießen Sie das neue Design, das jeden Aspekt von Apple Music noch übersichtlicher und klarer strukturiert präsentiert. Außerdem können Sie jetzt Ihre Lieblingssongs mitsingen, da eine neue Funktion für Liedtexte hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Apple Music](#).

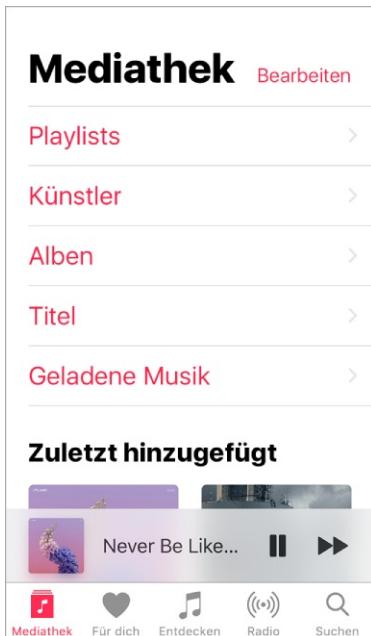

Neue Möglichkeiten zum Lesen aktueller Meldungen: Finden Sie schnell und einfach interessante Storys mit dem komplett neuen „For

You“-Design, abonnieren Sie Ihre bevorzugten Publikationen und erhalten Sie die neuesten und wichtigsten Storys per Mitteilung direkt auf dem Sperrbildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter [Einführung in News](#).

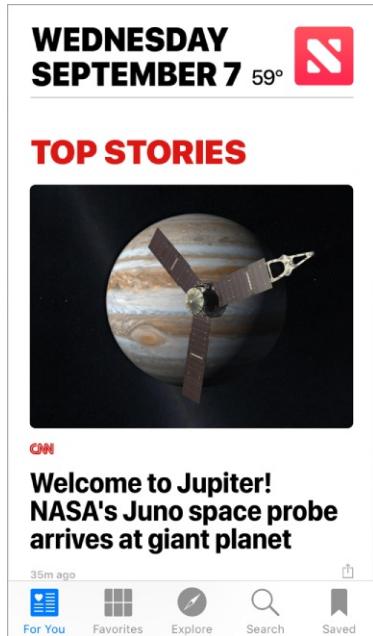

Ein noch besserer Sperrbildschirm: Interagieren Sie mit Mitteilungen und rufen Sie mit einer Internetverbindung aktuelle Meldungen und Nachrichten ab, zeigen Sie Aktienkurse an und sehen Sie sich den Wetterbericht an – und das alles ohne das iPhone entsperren zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter [Bildschirm „Heute“](#) und [Mitteilungen](#).

Organspender werden: Ein einziger Organspender kann bis zu 8 Leben retten. In der App „Health“ können Sie sich als Spender von Organen, Augen oder geeignetem Gewebe bei Donate Life America registrieren. Weitere Information dazu finden Sie unter [Registrieren als Spender von Organen, Augen oder Körperteilen](#).

Voicemail lesen: Mit Voicemail können Sie eine lange Voicemail-Nachricht schnell durchblättern, um die benötigten Informationen zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter [Visual Voicemail](#).

Apple Pay im Web: Online-Shopping ist nun noch schneller, sicherer und privater als je zuvor. Suchen Sie einfach aus, was Sie kaufen möchten, und bezahlen Sie dann in Ihrem Browser. Weitere Informationen finden Sie unter [Bezahlen in einer App oder auf einer Website](#).

Bemerkenswerte Zusammenarbeit: Laden Sie andere Personen ein, Notizen in Ihrem iCloud-Account anzuzeigen und zu bearbeiten. Die neuesten Änderungen können dann von allen gesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusammenarbeiten in der App „Notizen“](#).



Informationen zur Apple-ID in den Einstellungen: (iOS 10.3)

Zeigen Sie Informationen zu Ihrer Apple-ID an einer zentrale Stelle an. Hierzu gehören Kontaktinformationen, die verwendeten iCloud-Dienste und -Funktionen, eine Liste Ihrer Apple-Geräte und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter [Apple-ID](#).


In zwei Sprachen tippen: Fügen Sie eine Tastatur in einer anderen Sprache hinzu. Sie können dann in zwei Sprachen gleichzeitig tippen, ohne die Tastatur wechseln zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen oder Ändern von Tastaturen](#).

Grundlagen

Verwenden von Apps


Home-Bildschirm

Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

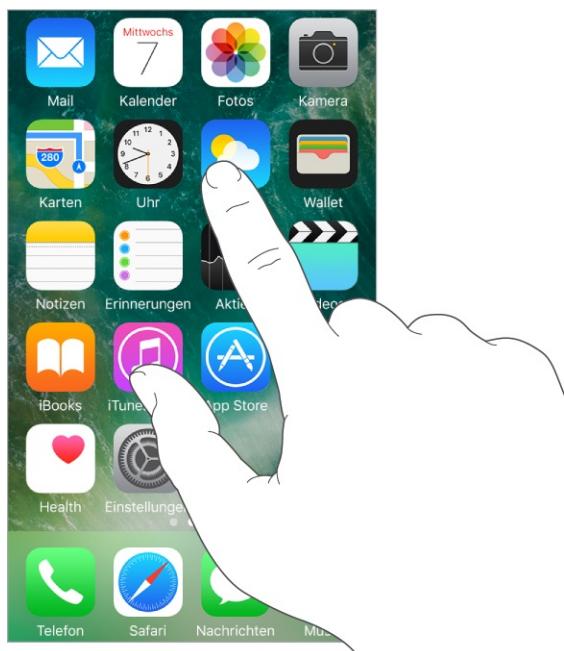

3D Touch. Drücken Sie auf eine App, um ein Menü mit Schnellaktionen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Drücken Sie jederzeit die [Home-Taste](#), um zum Home-Bildschirm zu gelangen. Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Home-Bildschirme anzuzeigen.

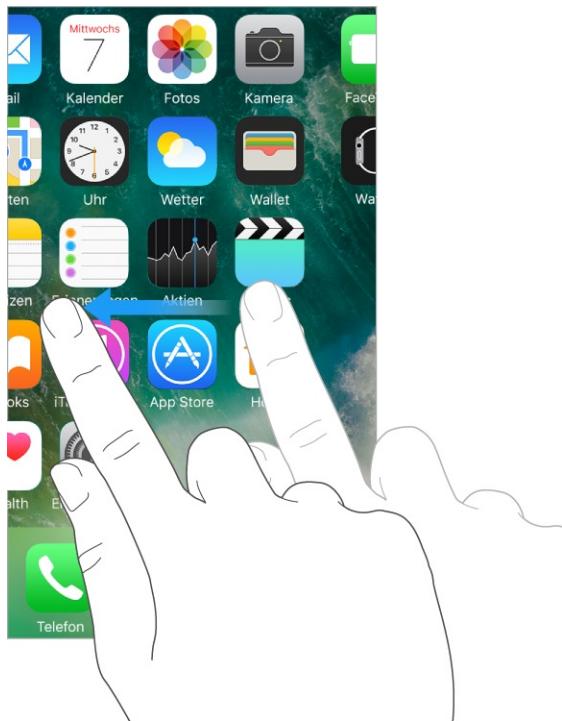

Einige Apps sind so eingerichtet, dass auf dem Home-Bildschirm zusammen mit ihrem Symbol die Anzahl der neuen Objekte angezeigt wird, zum Beispiel die Anzahl der neu eingetroffenen E-Mail-Nachrichten. Im Falle eines Problems (wenn beispielsweise eine Nachricht nicht gesendet werden konnte) wird das Symbol der App mit einem Ausrufezeichen (!) versehen. Bei einem Ordner steht die eingeblendete kleine Nummer für die Gesamtzahl der Benachrichtigungen und Mitteilungen für alle in dem Ordner enthaltenen Apps.




Wechseln von Apps

Sie können mühelos zwischen den Apps wechseln, die Sie verwenden.

Geöffnete Apps anzeigen: Drücken Sie zweimal die Home-Taste, um die geöffneten Apps im App-Umschalter anzuzeigen. Streichen Sie nach links oder nach rechts, um mehr zu sehen. Sie können zu einer

anderen App wechseln, indem Sie auf diese tippen.

3D Touch. Drücken Sie den Finger auf den linken Bildschirmrand, um die geöffneten Apps anzuzeigen, und streichen Sie dann nach rechts, um zwischen Apps zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

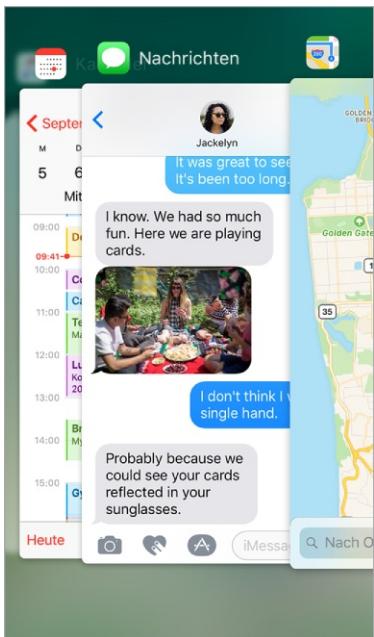


App schließen: Wird eine App nicht ordnungsgemäß ausgeführt, können Sie deren Beendigung erzwingen. Bewegen Sie dazu die App vom Bildschirm des App-Umschalters. Versuchen Sie danach erneut, die App zu öffnen.

Apps suchen: Wenn viele Apps installiert sind, können Sie mithilfe der Suchfunktion nach einer App suchen, um sie gezielt zu öffnen. Streichen Sie von der Mitte des Home-Bildschirms nach unten, um das Suchfeld einzublenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Suche](#).

Allgemeine Orientierung

Ziehen Sie eine Liste nach oben oder unten, um mehr anzuzeigen. Streichen Sie mit einer gleitenden Fingerbewegung, um schnell zu scrollen. Legen Sie den Finger auf den Bildschirm, um das Scrollen zu stoppen. Manche Listen haben einen Index; tippen Sie auf einen Buchstaben, um an die entsprechende Stelle zu springen.

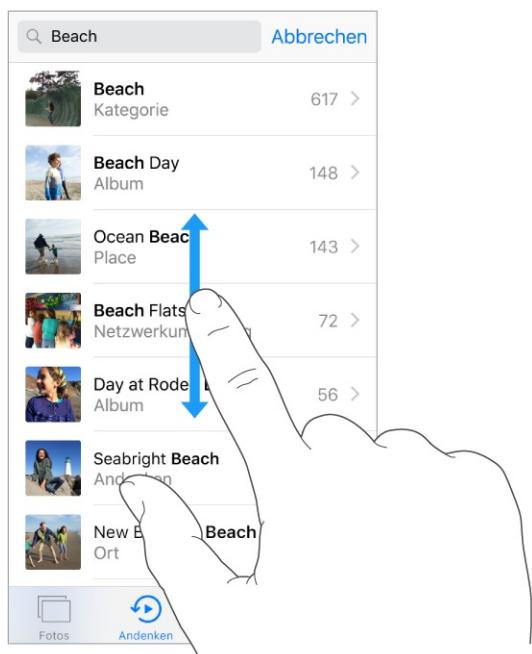

Bewegen Sie ein Foto, eine Karte oder eine Webseite in eine beliebige Richtung, um mehr anzuzeigen.

Tippen Sie auf die Statusleiste oben auf dem Bildschirm, um schnell an den Anfang einer Seite zu wechseln.

Verkleinern oder Vergrößern


Sie können einen Ausschnitt eines Fotos, einer Webseite oder einer Karte vergrößern, indem Sie ihn mit zwei Fingern aufziehen – und ihn durch Zusammenziehen der beiden Finger wieder verkleinern. In der App „Fotos“ können Sie durch wiederholtes Aufziehen die Sammlung oder das Album anzeigen, in der/dem sich das aktuelle Foto befindet.



Sie können ein Foto oder eine Webseite auch durch Doppeltippen einzoomen und durch erneutes Doppeltippen wieder auszoomen. Karten lassen sich durch Doppeltippen einzoomen und durch einmaliges Tippen mit zwei Fingern auszoomen.

Ändern der Bildschirmausrichtung

Viele Apps öffnen eine andere Ansicht, wenn Sie das iPhone drehen.

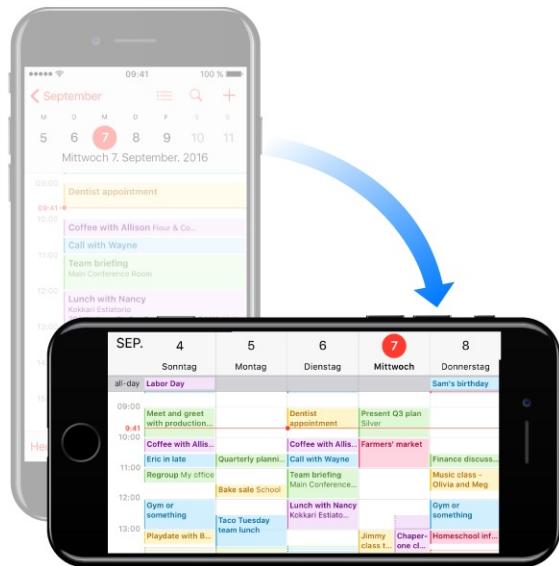

Sie können den Bildschirm im Hochformat sperren. Streichen Sie dazu vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen und tippen Sie auf

In der Statusleiste wird das Symbol „Ausrichtungssperre“ angezeigt, wenn die Bildschirmausrichtung gesperrt ist.


Wenn Sie das iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus oder iPhone 7 Plus im Querformat verwenden, haben manche Apps spezielle Layouts. Dazu gehören:

- Mail
- Kalender
- Einstellungen

Hinweis: Diese speziellen Layouts sind nicht verfügbar, wenn die Option „Anzeigezoom“ aktiviert ist.

Einhandmodus

Wenn Sie ein iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 oder iPhone 7 Plus im Hochformat verwenden, tippen Sie zwei Mal leicht auf die Home-Taste, um den Bildschirm nach unten zu schieben, sodass Sie alles mit Ihren Daumen erreichen können.

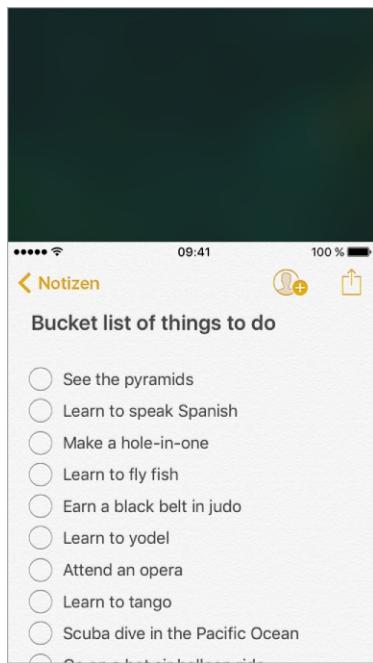

Einhandmodus deaktivieren: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und deaktivieren Sie die Option „Einhandmodus“.

Sperrbildschirm



Heben Sie Ihr iPhone an oder drücken Sie die Standbytaste, um den Sperrbildschirm anzuzeigen und schnell auf die für Sie wichtigen Funktionen und Informationen zuzugreifen. Sie können Ihre neuesten Mitteilungen sehen, ohne das iPhone entsperren zu müssen. Sie können außerdem:

- Vom oberen Bildschirmrand nach unten streichen, um [in der Mitteilungszentrale all Ihre letzten Mitteilungen gleichzeitig anzuzeigen](#).
- Vom unteren Bildschirmrand nach oben streichen, um [das Kontrollzentrum zu öffnen](#).
- Nach rechts streichen, um [den Bildschirm „Heute“ zu sehen und Informationen von Ihren Lieblingsapps zu erhalten](#).
- Nach links streichen, um die Kamera zu öffnen.

iPhone entsperren: Beim iPhone 5s (und neuer) beenden Sie den Ruhezustand und drücken dann auf die [Home-Taste](#). Beim iPhone 5c und iPhone 5 beenden Sie den Ruhezustand, drücken die Home-Taste und geben dann ggf. Ihren Code ein.

Mitteilungen

Mit Mitteilungen behalten Sie den Überblick über neue Informationen. Mitteilungen informieren Sie über einen verpassten FaceTime-Anruf, einen geänderten Termin für eine Veranstaltung und mehr. Sie können Ihre Mitteilungen anpassen, damit Sie genau das sehen, was Ihnen wichtig ist.

Bei gesperrtem iPhone auf eine Mitteilung reagieren: Streichen Sie die Mitteilung nach links.

3D Touch. Drücken Sie auf eine Mitteilung, um direkt vom Sperrbildschirm aus darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Zum Reagieren auf eine Mitteilung die App öffnen: Streichen Sie die Mitteilung nach links.

Auf eine Mitteilung reagieren, ohne die gerade verwendete App zu verlassen: Ziehen Sie die Mitteilung nach unten, wenn sie oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Hinweis: Dies funktioniert mit Textnachrichten, E-Mails, Kalendereinladungen und vielem mehr.

Mitteilungszentrale öffnen, um alle Mitteilungen gleichzeitig anzuzeigen: Streichen Sie vom oberen Rand eines beliebigen Bildschirms nach unten.



3D Touch. Drücken Sie auf eine Mitteilung, um direkt aus der Mitteilungszentrale aus darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Mitteilung löschen: Streichen Sie die Mitteilung nach links. Wenn Sie mehrere Mitteilungen löschen möchten, tippen Sie auf .

3D Touch. Drücken Sie auf , um alle Mitteilungen zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Mitteilungseinstellungen festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“. Tippen Sie auf eine App, um deren Mitteilungsoptionen festzulegen. Sie können beispielsweise festlegen, ob für eine bestimmte App Mitteilungen erlaubt sind oder den Benachrichtigungston für eine Mitteilung ein- oder ausschalten.

Anzeige von Mitteilungen im Sperrbildschirm festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone 5s oder neuer) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle) und legen Sie fest, ob bei gesperrtem Gerät darauf zugegriffen werden soll.

Behördliche Hinweise („Government Alerts“) erhalten: In manchen Regionen können Sie Warnungen und Hinweise in der Liste „Government Alerts“ aktivieren. Wählen Sie „Einstellungen“ >

„Mitteilungen“.

In den USA können auf einem iPhone beispielsweise Warnungen des Präsidialbüros („Presidential Alerts“) empfangen werden. Außerdem kann der Empfang von Suchmeldungen (so genannte „AMBER Alerts“) inklusive Warnungen vor schweren und unmittelbar drohenden Gefahren aktiviert oder deaktiviert werden. (Standardmäßig sind diese Optionen eingeschaltet.) In Japan können auf einem iPhone Erdbebenwarnungen der meteorologischen Behörde Japans JMA (Japan Meteorological Agency) empfangen werden. Behördliche Hinweise („Government Alerts“) variieren abhängig vom Mobilfunkanbieter und vom iPhone-Modell und funktionieren möglicherweise unter bestimmten Bedingungen nicht.

Alle Mitteilungen stummschalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nicht stören“. Sie können die Funktion „Nicht stören“ auch mit Siri aktivieren bzw. deaktivieren. Sagen Sie „Aktiviere Nicht stören“ oder „Deaktiviere Nicht stören“.

Mitteilungszentrale schließen: Streichen Sie nach oben oder drücken Sie die Home-Taste.

Bildschirm „Heute“

Erhalten Sie auf einen Blick Informationen von Ihren Lieblingsapps. Sie können aus „Karten – In der Nähe“, „Kalender“, „Notizen“, „News“, „Erinnerungen“ und weiteren Apps wählen.



Bildschirm „Heute“ öffnen: Streichen Sie vom linken Rand des Home-Bildschirms oder Sperrbildschirms nach rechts.


Widgets im Bildschirm „Heute“ hinzufügen und verwalten: Tippen Sie unten im Bildschirm auf „Bearbeiten“, um auszuwählen, welche Widgets angezeigt werden. Tippen Sie auf bzw. , um Widgets hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Wenn Sie die angezeigten Informationen neu sortieren möchten, legen Sie den Finger auf und ziehen Sie Objekte an eine neue Position.

Hinweis: Wenn im Bildschirm „Heute“ Verkehrsinformationen für Ihre Fahrt zur Arbeit angezeigt werden sollen, müssen Sie die Option „Häufige Orte“ im Bereich „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“ > „Systemdienste“ > „Häufige Orte“ einschalten.

Auswählen, ob vom Sperrbildschirm aus auf die aktuelle Tagesansicht zugegriffen werden soll: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone 5s und neuer) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle).

Kontrollzentrum


Das Kontrollzentrum ermöglicht den direkten schnellen Zugriff auf die Kamera, den Taschenrechner, AirPlay-Synchronisierung, Steuerung und Wiedergabe des gerade abgespielten Audiomaterials und viele andere nützliche Funktionen. Außerdem können Sie die Helligkeit anpassen, den Bildschirm im Hochformat sperren, WLAN aktivieren bzw. deaktivieren und AirDrop einschalten.

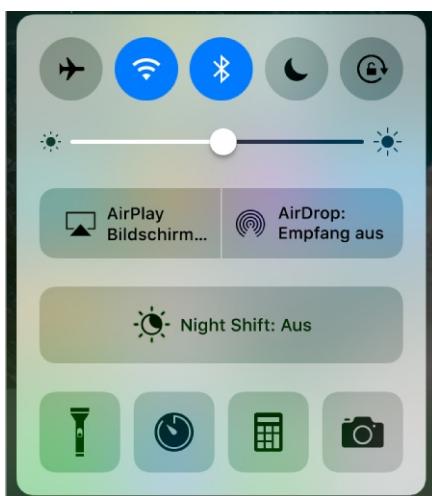

Kontrollzentrum öffnen: Streichen Sie mit dem Finger vom unteren Rand eines beliebigen Bildschirms nach oben; (dies funktioniert auch im Sperrbildschirm).

3D Touch. Drücken Sie auf „Taschenlampe“, „Timer“ oder „Kamera“, um eine Liste von Schnellaktionen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Audiowiedergabe steuern: Streichen Sie das Kontrollzentrum nach links, um schnell auf die Audiosteurelemente zuzugreifen.

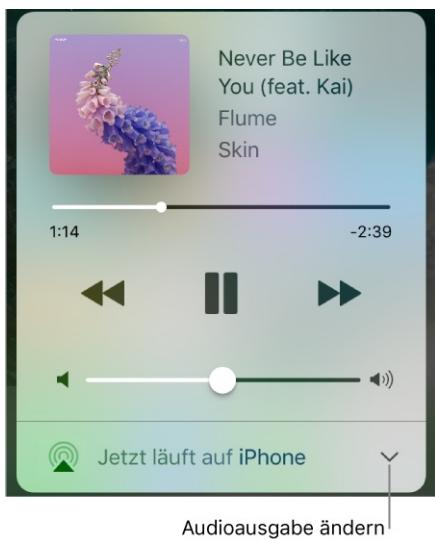

Wenn Sie Ihr iPhone mit Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern oder anderen Geräten konfigurieren, tippen Sie auf um die Ausgabe zu wechseln. Weitere Informationen zum Konfigurieren des iPhone mit Geräten, die Bluetooth verwenden, finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#).

Aktuell wiedergegebene Audio-App öffnen: Tippen Sie auf den Songtitel.

Zubehör für die App „Home“ steuern: Streichen Sie das Kontrollzentrum nach links, um auf die Bedienelemente für Zubehör zuzugreifen (wenn Sie [Zubehör in der App „Home“ eingerichtet haben](#)).

Kontrollzentrum schließen: Streichen Sie mit dem Finger nach unten, tippen Sie auf den oberen Bereich im Bildschirm oder drücken Sie die Home-Taste.

Zugriff auf das Kontrollzentrum in Apps und im Sperrbildschirm deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontrollzentrum“.

Suche

Sie können das iPhone, das Internet und Apps nach nützlichen Informationen durchsuchen, darunter:

- Sportergebnisse und Spielpläne

- Wettervorhersage
- Aktienkurse
- Schnelle Umrechnungen
- Berechnungen
- Orte in der Nähe
- Medien, einschließlich Musik, TV-Sendungen, Filme und Webvideos
- Websites
- Inhalte in Apps (bei unterstützten Apps)

Siri stellt weitere Informationen bereit, noch bevor Sie mit der Eingabe beginnen. Siri schlägt Folgendes vor:

- Relevante Personen
- App-Vorschläge
- Orte in der Nähe
- Objekte in den Nachrichten

Mit dem iPhone suchen: Streichen Sie von der Mitte des Home-Bildschirms aus nach unten, um die Suche zu öffnen. Tippen Sie auf ein Objekt, um weitere Informationen anzuzeigen, oder tippen Sie auf das Suchfeld. Die Suchergebnisse werden parallel zur Texteingabe automatisch angezeigt. Tippen Sie auf „Suchen“, um die Tastatur auszublenden, sodass mehr Suchergebnisse angezeigt werden können. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um das entsprechende Objekt in der jeweiligen App zu öffnen.



Suchbereich auswählen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Spotlight-Suche“ und tippen Sie, um die Auswahl von Apps oder Inhalten aufzuheben.

Siri-Vorschläge und Vorschläge in der Suche deaktivieren:

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Spotlight-Suche“.

Ortsdienste für Spotlight-Vorschläge deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortsdienste“. Tippen Sie auf „Systemdienste“ und deaktivieren Sie „Ortsabhängige Vorschläge“.

In Apps suchen: Viele Apps verfügen über ein Suchfeld, in das Sie einen Suchbegriff eingeben können, um Informationen zu suchen, die die App dazu gespeichert hat. So können Sie beispielsweise in der Karten-App nach einem bestimmten Ort suchen.

Siri

Verwenden von Siri

Dank Siri können Sie mit Ihrem iPhone sprechen, um Nachrichten zu senden, Verabredungen zu treffen, Anrufe zu tätigen und vieles mehr. Siri versteht, was Sie sagen und meinen. Deshalb ist es auch nicht notwendig, spezielle Befehle und Schlagwörter zu erlernen. Sie können nun verschiedene Anfragen an Siri stellen, angefangen von „Stell den Timer auf 3 Minuten“ bis hin zu „Welche Filme laufen heute Abend im Kino?“. Sie können Apps öffnen und Funktionen wie den Flugmodus, Bluetooth, „Nicht stören“ und VoiceOver aktivieren oder deaktivieren. Siri hält Sie auf dem neuesten Stand, was Sport angeht, hilft Ihnen Restaurants zu finden und durchsucht für Sie den iTunes und App Store.

Hinweis: Damit Sie Siri verwenden können, muss Ihr iPhone mit dem Internet verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Herstellen der Verbindung zum Internet](#). Es können dafür Mobilfunkgebühren anfallen.

Siri-Übersicht anzeigen. Halten Sie die Home-Taste gedrückt, lassen Sie sie los und sprechen Sie. Soll Siri nicht automatisch erkennen, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören, halten Sie die Home-Taste beim Sprechen gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie ein Headset verwenden, können Sie die mittlere bzw. die Anruftaste anstatt der Home-Taste drücken.

Hey Siri: Sie können Siri auch ohne Drücken der Home-Taste verwenden. Sagen Sie einfach „Hey Siri“ und formulieren Sie Ihre Anfrage. (Bei einigen Modellen wird „Hey Siri“ nur erkannt, wenn das iPhone am Stromnetz angeschlossen ist.)

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Siri“ > „„Hey Siri“ erlauben“, um Siri einz- bzw. auszuschalten.



Siri-Hinweise abrufen: Fragen Sie Siri: „Was kannst du?“. Sie können alternativ auch auf ⓘ tippen.

Siris Antwort beinhaltet häufig Informationen oder Bilder, auf die getippt werden kann, um weitere Details anzuzeigen oder um eine andere Aktion auszuführen.

Geschlecht für die Sprachausgabe von Siri ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Siri“ > „Siri-Stimme“ (möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar).

Lautstärke für Siri anpassen: Verwenden Sie während der Interaktion mit Siri die Lautstärketasten. Optionen für das Sprach-Feedback können Sie anzeigen, indem Sie „Einstellungen“ > „Siri“ > „Sprach-Feedback“ wählen.

Zugriff auf Siri bei gesperrttem iPhone verhindern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone-Modelle mit Touch ID) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle). Sie können Siri auch

deaktivieren, indem Sie entsprechende Einschränkungen festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Festlegen von Einschränkungen](#).

Mitteilen persönlicher Informationen

Verraten Sie Siri, wie Ihre Privat- und Büroadresse lautet sowie welche Beziehungen Sie pflegen, um Siri zum Beispiel zu bitten „Sende eine Nachricht an meinen Mann“.

Persönliche Angaben für Siri erfassen: Füllen Sie in der App „Kontakte“ die Karte „Meine Infos“ aus. Wählen Sie danach „Einstellungen“ > „Siri“ > „Meine Infos“ aus und tippen Sie auf Ihren Namen.

Geben Sie Ihre Beziehungen zu anderen Personen an, die Siri kennen soll, indem Sie z. B. „Sabine Müller ist meine Frau“ oder „Ailish Kimber ist meine Mutter“.

Hinweis: Siri verwendet die Ortungsdienste, wenn für Ihre Anfragen die Ermittlung Ihres Standorts erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Ortungsdienste](#).

Siri und Apps

Siri funktioniert mit vielen Apps auf dem iPhone, einschließlich der Apps „Telefon“, „Nachrichten“, „Karten“, „Uhr“, „Kalender“ und vielen anderen. Sie können zum Beispiel sagen:

- „Rufe Mama zu Hause an“
- „Habe ich eine neue SMS von Mark?“
- „Ich hab nur noch wenig Benzin“
- „Wecke mich morgen um 8 Uhr“

Teilen Sie Siri persönliche Informationen und Infos zu Ihren

Beziehungen mit, um bei Anfragen wie „FaceTime Anruf mit Mama“ personalisierte Unterstützung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Mitteilen persönlicher Informationen](#).

Weitere Beispiele für die Verwendung von Siri mit Apps finden Sie in diesem Handbuch.

Siri mit Apps anderer Anbieter verwenden: Einige im App Store angebotene Apps unterstützen Siri ebenfalls. Hierzu gehören Apps, mit denen Sie beispielsweise eine Fahrt buchen, eine Nachricht senden, Fotos durchsuchen, Zahlungen veranlassen, Anrufe tätigen und Ihre Trainingsfortschritte verfolgen können. Suchen Sie im App Store nach Apps, die mit Siri verwendet werden können.

Korrigieren von Siri

Wenn Siri etwas nicht richtig versteht, können Sie Ihre Anfrage bearbeiten, indem Sie auf sie tippen.

„Zeige mir tolle Zeichentrickfilme“
Zum Bearbeiten tippen

Wahlweise können Sie auch erneut auf  tippen und Ihre Anfrage wiederholen.

Möchten Sie eine Mitteilung vor dem Senden ändern? Sagen Sie „Ändere das“.

Siri Eyes Free

Mit Siri Eyes Free können Sie iPhone-Funktionen in Ihrem Auto verwenden, ohne auf das iPhone zu sehen oder es zu berühren. Sie können es komplett per Sprache steuern. Wenn Sie mit Siri sprechen wollen, drücken und halten Sie die Taste für die Sprachsteuerung auf dem Lenkrad, bis Sie den Siri-Ton hören. Sie können Siri bitten, Personen anzurufen, Musik auszuwählen und abzuspielen, Textnachrichten vorzulesen oder zu schreiben, Routen abzurufen, Mitteilungen vorzulesen, Kalenderinformationen zu finden, Erinnerungen hinzuzufügen und vieles mehr. Siri Eyes Free ist nur in ausgewählten Fahrzeugen verfügbar.

ACHTUNG: Wichtige Informationen zum Vermeiden von Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).


Siri Eyes Free verwenden: Verbinden Sie das iPhone über Bluetooth mit Ihrem Auto. Beachten Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Auto.

Weitere Informationen zum Verwenden von Siri in Ihrem Auto finden Sie unter [Informationen über CarPlay](#).

Eingeben von Text

Eingeben und Bearbeiten von Text

Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur einzublenden, und tippen Sie auf die entsprechenden Buchstaben. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, ziehen Sie Ihren Finger oder Daumen einfach auf die richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den Finger oder Daumen von der Taste nehmen.

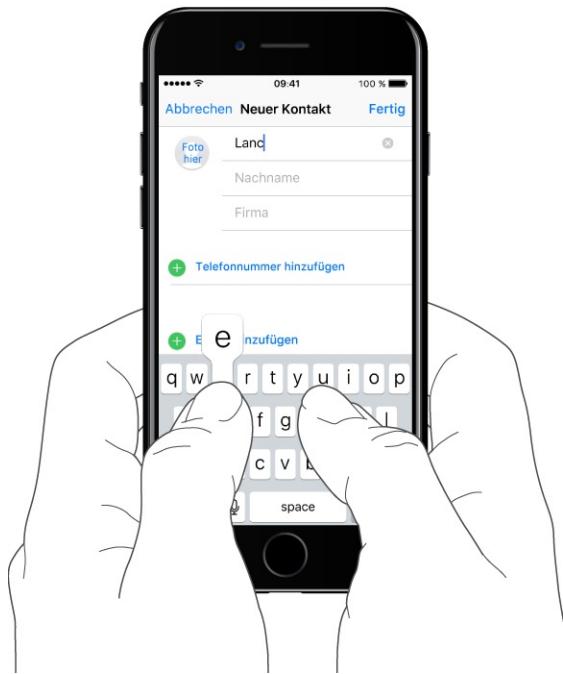


Großbuchstaben eingeben: Tippen Sie auf die Umschalttaste, um Großbuchstaben einzugeben. Sie können auch mit dem Finger auf die Umschalttaste tippen und den Finger, ohne ihn abzuheben, von dort zur gewünschten Buchstabentaste bewegen.

Feststelltaste aktivieren: Doppeltippen auf die Umschalttaste.

Ziffern, Satzzeichen oder Symbole eingeben: Tippen Sie auf die Nummerntaste 123 oder auf die Symboltaste #+=.

Buchstaben mit Akzenten oder andere diakritische Zeichen eingeben: Legen Sie den Finger auf eine Taste und bewegen Sie sie, um eine der Optionen auszuwählen.

Zum Eingeben eines alternativen Zeichens Finger auf eine Taste legen und die gewünschte Option durch Streichen auswählen

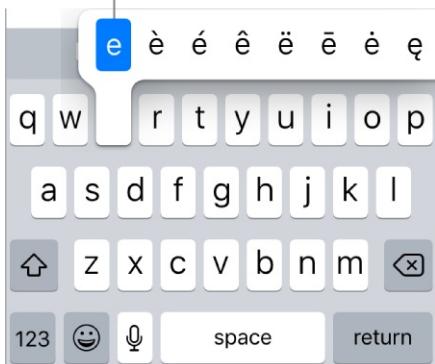

Am Ende eines Satzes automatisch einen Punkt und ein Leerzeichen eingeben: Tippen Sie zweimal auf die Leertaste.

Rechtschreibung korrigieren: Tippen Sie auf ein rot unterstrichenes Wort, um dafür Korrekturvorschläge anzuzeigen. Wird das gewünschte Wort nicht angezeigt, können Sie die Korrektur selbst eingeben.

Tippen Sie auf ein rot unterstrichenes Wort, um dafür Korrekturvorschläge anzuzeigen. Wird das gewünschte Wort nicht angezeigt, können Sie die Korrektur selbst eingeben.


Optionen für die Texteingabe festlegen oder Tastaturen hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“.

Die Bildschirmtastatur des iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus umfasst weitere Tasten, die möglicherweise sinnvoll für Sie sind. Diese werden angezeigt, wenn Sie das iPhone im Querformat halten.


Sie können alternativ auch ein Apple Wireless Keyboard anschließen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden eines Apple Wireless Keyboard](#). Informationen zur Funktion „Diktieren“ (wenn Sie Text nicht eingeben, sondern diktieren wollen) finden Sie unter [Diktieren](#).

Text korrigieren: Legen Sie den Finger auf ein Textobjekt, um die

Lupe einzublenden, und bewegen Sie im vergrößerten Ausschnitt die Einfügemarken an die gewünschte Zeichenposition.

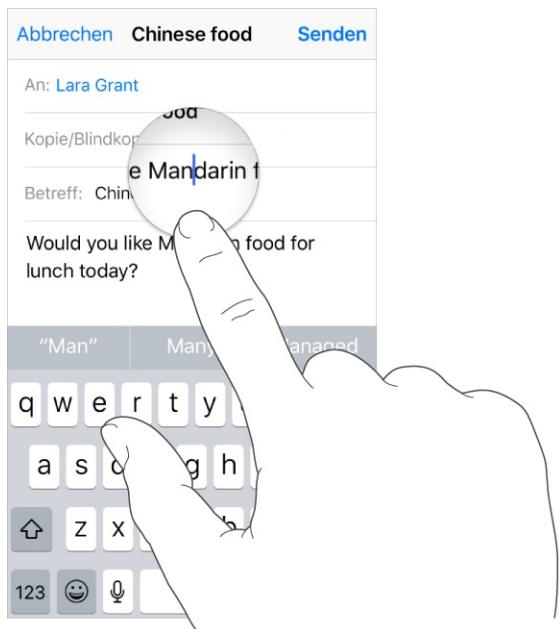

Text auswählen: Tippen Sie auf die Einfügemarken, um die Auswahloptionen anzuzeigen. Wahlweise können Sie auch ein Wort durch Doppeltippen auswählen. Bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Auswahl an Textzeichen zu erweitern oder zu verringern. Tippen Sie in Dokumenten, auf die Sie nur Lesezugriff haben (z. B. Webseiten), auf ein Wort, um es auszuwählen.

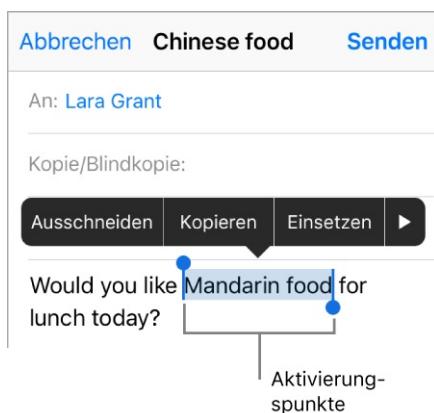


Sie können ausgewählten Text ausschneiden oder kopieren oder ihn anstelle eines anderen Texts einsetzen. Mit der universellen Zwischenablage können Sie auch [Text auf einem Apple-Gerät](#)

[ausschneiden oder kopieren und auf einem anderen einsetzen.](#)

Bei einigen Apps können Sie Text fett oder kursiv setzen oder unterstreichen (tippen Sie auf B/I/U), Vorschläge in „Nachschlagen“ anzeigen oder das iPhone eine Alternative vorschlagen lassen. Tippen Sie auf ►, um alle Optionen zu sehen. Wenn Sie „Nachschlagen“ wählen, erhalten Sie vorgeschlagene Informationen aus dem Web und verschiedenen Apps. Wenn Sie Vorschläge in der App „Nachschlagen“ deaktivieren möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Spotlight-Suche“.

3D Touch. Wenn Sie Ihre Tastatur in ein Trackpad verwandeln möchten, drücken Sie die Tastatur, bis sie hellgrau erscheint. Bewegen Sie den Zeiger, indem Sie den Finger über die Tastatur bewegen. Drücken Sie, ohne den Finger anzuheben, etwas fester, um ein Wort auszuwählen. Drücken Sie zwei Mal, um einen Satz auszuwählen. Drücken Sie drei Mal, um einen Absatz auszuwählen. Nach dem Drücken können Sie durch Bewegen des Fingers mehr Text auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

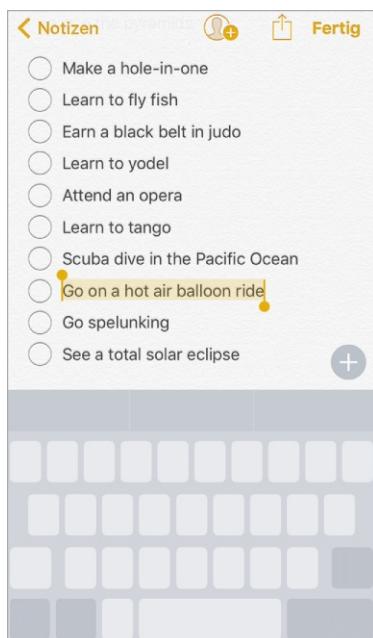

Letzten Bearbeitungsvorgang widerrufen: Schütteln Sie das iPhone und tippen Sie anschließend auf „Widerrufen“.

Texterkennung

Wenn Sie schreiben, versucht die Tastatur, das nächste Wort vorherzusagen, bietet Emoji an, die das Wort ersetzen können, und macht Vorschläge basierend auf Ihrer letzten Aktivität und Informationen aus Ihren Apps (nicht in allen Sprachen verfügbar).

Wenn Sie beispielsweise schreiben:

- „Meine Nummer lautet“, erscheint Ihre Telefonnummer als Option.
- „Ich kann um“, wird eine freie Uhrzeit in Ihrem Kalender als Option angezeigt.
- „Ich bin beim“, erscheint Ihr aktueller Standort als Option, wenn Sie in der App „Nachrichten“ schreiben.

Tippen Sie auf ein Wort, um es auszuwählen, oder akzeptieren Sie einen Vorschlag, indem Sie ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen eingeben. Wenn Sie auf ein vorgeschlagenes Wort tippen, wird nach dem Wort ein Leerzeichen angezeigt. Wenn Sie ein Komma, einen Punkt oder ein anderes Satzzeichen eingeben, wird das Leerzeichen gelöscht. Lehnen Sie einen Vorschlag ab, indem Sie auf das Wort tippen, das Sie eingegeben haben (dieses wird als Option für Textvorschläge mit Anführungszeichen angezeigt).



Textvorschläge ausschalten: Legen Sie den Finger auf 😊 oder 🌎 und schieben Sie den Regler auf „Vorschläge“.

Auch wenn Textvorschläge deaktiviert sind, kann das iPhone Korrekturvorschläge für falsch geschriebene Wörter anbieten. Sie können eine Korrektur annehmen, indem Sie ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen eingeben oder auf den Zeilenschalter tippen. Wenn Sie die Korrektur ablehnen wollen, tippen Sie auf das Symbol „x“. Wird derselbe Vorschlag mehrmals abgelehnt, hört das iPhone auf, ihn einzublenden.

Diktieren

Sie können Text nicht nur eingeben, sondern auch diktieren. Stellen Sie sicher, dass die Diktierfunktion unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ aktiviert ist.

Auf einem iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone SE können Sie die Diktierfunktion verwenden, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.

Hinweis: Die Diktierfunktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen oder Regionen verfügbar und die Funktionen können variieren. Es können dafür Mobilfunkgebühren anfallen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).

Text diktieren: Tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf oder auf das Suchfeld und sprechen Sie dann. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.



Text hinzufügen: Tippen Sie erneut auf und diktieren Sie weiter.


Platzieren Sie zum Einsetzen von Text zuerst die Einfügemarken an der Zielposition. Sie können auch bereits ausgewählten Text durch diktierten Text ersetzen.

Satzzeichen hinzufügen und Text formatieren: Diktieren Sie die Satzzeichen oder den Formatierungsbefehl. Wenn Sie beispielsweise „Liebe Maria Komma der Scheck ist in der Post Ausrufezeichen“ diktieren, lautet das Ergebnis: „Liebe Maria, der Scheck ist in der Post!“ Beispiele für Satzzeichen- und Formatierungsbefehle:

- Anführungszeichen unten ... Anführungszeichen oben
- Neuer Absatz
- Neue Zeile
- Kapitälchen – um das nächste Wort in Großbuchstaben zu schreiben
- Kein Leerzeichen – um das Leerzeichen zwischen Wörtern zu eliminieren
- Smiley Face – um das Symbol :-) einzufügen
- Trauriges Smiley – um das Symbol :-(einzufügen
- Zwinkerndes Smiley – um das Symbol ;-) einzufügen

Zeitsparende Texteingabe

Ein Kurzbefehl bietet den Vorteil, dass Sie nur einige wenige Zeichen tippen müssen, um ein Wort oder eine Wortfolge einzugeben. So wird „adw“ beispielsweise zu „Auf dem Weg!“ erweitert. Dieses ist bereits für Sie eingerichtet, Sie können jedoch Ihre eigenen Kurzbefehle hinzufügen.



Kurzbefehl erstellen: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ >

„Tastatur“ und danach auf „Text ersetzen“.

Korrektur eines Wortes oder Satzes durch das iPhone

verhindern: Erstellen Sie einen Kurzbefehl, lassen Sie das Feld „Kurzbefehl“ jedoch leer.

Persönliches Wörterbuch auf Ihren Geräten mit iCloud

fortlaufend aktualisieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „iCloud Drive“.

Hinzufügen oder Ändern von Tastaturen

Sie können Eingabefunktionen wie die Rechtschreibkorrektur aktivieren oder deaktivieren, fremdsprachige Tastaturen hinzufügen und die Belegung der Bildschirmtastatur oder des Apple Wireless Keyboard ändern.

Wenn Sie Tastaturen in anderen Sprachen hinzugefügt haben, können Sie in zwei Sprachen tippen, ohne zwischen Tastaturen wechseln zu müssen. Ihre Tastatur wechselt automatisch zwischen den beiden Sprachen, in denen Sie am häufigsten tippen. (Nicht für alle Sprachen verfügbar)

Eingabefunktionen einstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“.

Fremdsprachige Tastatur hinzufügen: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Tastaturen“ und danach auf „Tastatur hinzufügen“.

Zwischen Tastaturen umschalten: Legen Sie den Finger auf  und schieben Sie Ihren Finger dann auf den Namen der gewünschten Tastatur.

Sie können auch auf  tippen, um von einer Tastatur zu einer anderen zu wechseln. Tippen Sie weiter, um weitere aktivierte Tastaturen aufzurufen.

Weitere Informationen zu internationalen Tastaturen finden Sie unter [Verwenden internationaler Tastaturen](#).

Tastaturbelegung ändern: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Tastaturen“, wählen Sie eine Tastatur aus und legen Sie die Tastaturbelegung fest.

Weitere Informationen zu Ihrer Tastatur finden Sie im Apple-Support-Artikel [Unterstützung mit der Tastatur auf dem iPhone, iPad oder iPod touch erhalten](#).

Verwenden eines Apple Wireless Keyboard

Sie können zur Eingabe von Text auf dem iPhone auch ein Apple Wireless Keyboard (separat erhältlich) verwenden. Sie müssen dazu die Tastatur mit dem iPhone koppeln, da die Verbindung über Bluetooth erfolgt.

Hinweis: Das Apple Wireless Keyboard unterstützt möglicherweise nicht die Funktionen, die Sie auf Ihrem Gerät verwenden. So können Sie beispielsweise die Diktierfunktion nicht mit dem Apple Wireless Keyboard aktivieren.

Apple Wireless Keyboard mit dem iPhone koppeln: Schalten Sie die Tastatur ein. Wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie „Bluetooth“. Tippen Sie danach auf die Tastatur, wenn sie in der Geräteliste angezeigt wird.

Wenn die Tastatur gekoppelt ist, wird die Verbindung zum iPhone hergestellt, sobald sie sich in Reichweite des iPhone befindet (bis zu 10 Meter bzw. 33 Fuß). Wenn ein Apple Wireless Keyboard verbunden ist, wird die Bildschirmtastatur nicht mehr eingeblendet.

Batterielaufzeit sparen: Schalten Sie die drahtlose Tastatur aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Sie können die Tastatur ausschalten, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten, bis das grüne Licht

erlischt.

Töne und Haptik

Sie können die Signaltöne, die Ihr iPhone beim Eingang von Anrufen, Textnachrichten, Sprachnachrichten, E-Mails, Tweets, Facebook-Mitteilungen, Erinnerungen oder anderen Ereignissen ausgibt, ändern oder deaktivieren.

 **Tipp:** Falls Sie eingehende Anrufe oder Hinweise nicht wie erwartet hören oder sehen, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und überprüfen Sie, ob die Option „Nicht stören“ eingeschaltet ist.

Auf einem iPhone 7 und iPhone 7 Plus erhalten Sie nach dem Tippen ein so genanntes *haptisches Feedback*, nachdem Sie einige Aktionen wie das Öffnen der Mitteilungszentrale oder der Ansicht „Heute“ ausgeführt haben.

Soundoptionen festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ (beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus) oder „Einstellungen“ > „Töne“ (bei anderen Modellen), um auf die Optionen für Klingel- und Hinweistöne, Vibrationsmuster und -einstellungen sowie für die Lautstärke von Klingel- und Hinweistönen zuzugreifen.

Vibrationsmuster festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ (beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus) oder „Einstellungen“ > „Töne“ (bei anderen Modellen) und wählen Sie in der Liste „Töne- und Vibrationsmuster“ ein Objekt aus. Tippen Sie auf „Vibration“, um ein Muster auszuwählen oder ein eigenes Muster zu erstellen.

Informationen darüber, wie Sie eingehende Anrufe, Hinweise und Soundeffekte vorübergehend stummschalten können, finden Sie unter [Nicht stören](#).

Haptisches Feedback ein- oder ausschalten: Wählen Sie

„Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ (beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus).

Nicht stören

Mit der Option „Nicht stören“ können Sie ganz einfach das iPhone stummschalten, wenn Sie in ein Meeting gehen oder schlafen wollen. Dadurch erreichen Sie, dass bei einem Anruf oder bei einem Hinweis kein akustisches Signal ertönt und der Bildschirm nicht aufleuchtet.

Modus „Nicht stören“: aktivieren Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf . Wenn „Nicht stören“ aktiviert ist, wird in der Statusleiste angezeigt.

Auch bei eingeschalteter Option „Nicht stören“ erhalten Sie trotzdem wie gewohnt Anrufe und Nachrichten von den Notfallkontakten in Ihrem Notfallpass und Wecksignale werden nach wie vor ausgegeben. Wenn die Option „Notfallumgehung“ für Nachrichten bzw. Anrufe eines bestimmten Kontakts aktiviert ist, werden diese Töne und Vibrationsmuster ebenfalls durchgestellt.

Option „Nicht stören“ konfigurieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Nicht stören“.

Tipp: Sie können Ruhezeiten einplanen, Anrufe von Ihren Favoriten zulassen und erlauben, dass im Falle von Notfällen mehrmalige Anrufe durchgelassen werden. Außerdem können Sie einstellen, ob das iPhone durch die Option „Nicht stören“ nur im gesperrten Zustand oder auch im entsperrten Zustand stummgeschaltet wird.

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung bietet die Möglichkeit, mittels gesprochener Befehle Telefonanrufe oder FaceTime-Anrufe zu tätigen und die Musikwiedergabe zu steuern. Siri muss dazu deaktiviert sein.

Möglicherweise möchten Sie die Sprachsteuerung verwenden, da Sie Siri aufgrund einer fehlenden Internetverbindung nicht nutzen können. (Informationen zur Sprachsteuerung des iPhone mithilfe von Siri finden Sie unter [Verwenden von Siri](#).)

Hinweis: Die Sprachsteuerung und die Einstellungen für die Sprachsteuerung sind nicht verfügbar, wenn Siri eingeschaltet ist.



Sprachsteuerung verwenden: Wählen Sie zunächst „Einstellungen“ > „Siri“ und schalten Sie Siri aus. Drücken Sie danach die Home-Taste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis der Bildschirm für die Sprachsteuerung erscheint und Sie einen Signalton hören. Anstelle der Home-Taste können Sie auch die Mitteltaste an Ihrem Headset verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Ihrer Apple EarPods](#).

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Folgendes beachten:

- Sprechen Sie klar und deutlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Befehle, Namen und Zahlen für die Sprachsteuerung. Machen Sie zwischen Befehlen kurze Pausen.
- Verwenden Sie vollständige Namen.

Sprechen Sie die Sprachsteuerungsbefehle in der Landessprache, die für das iPhone eingestellt ist (in „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Sprache & Region“).

Sprachsteuerung deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Taste“ und dann die Option „Aus“ (unter „Zum Sprechen gedrückt halten“).

Sie können verhindern, dass bei gesperrtem iPhone über die Sprachsteuerung Anrufe erfolgen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone 5s oder neuer) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle) und tippen Sie auf „Sprachwahl“.

Spezifische Befehle finden Sie unter [Anrufen](#) und [Siri und Sprachsteuerung](#).


Aufladen der Batterie und Prüfen der Batterielaufzeit

Das iPhone hat eine eingebaute aufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Weitere Informationen zur Batterie und Tipps zur Verlängerung der Batterielebensdauer, finden Sie auf der folgenden Webseite: [Apple Lithium-Ionen-Batterien](#).

ACHTUNG: Weitere sicherheitsrelevante Informationen über die Batterie und das Aufladen des iPhone finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Batterie aufladen: Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Kabel und das USB-Netzteil mit einer Steckdose.

HINWEIS: Laden Sie das iPhone nicht, wenn Sie vermuten, dass sich im Lightning-Anschluss des iPhone Flüssigkeit befindet. Weitere Informationen zum Kontakt mit Flüssigkeiten finden Sie unter [Wichtige Informationen zur Handhabung](#).

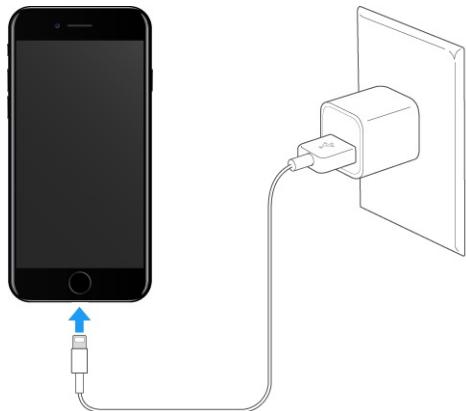

Hinweis: Wenn das iPhone an die Stromversorgung angeschlossen wird, besteht die Möglichkeit, dass ein iCloud-Backup oder eine WLAN-Synchronisierung mit iTunes durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines iPhone-Backups mit iTunes](#) und [Synchronisieren mit iTunes](#).

Sie können die Batterie auch laden, indem Sie das iPhone an Ihren Computer anschließen. Gleichzeitig können Sie Ihr iPhone so mit iTunes synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#). Verbinden Sie das iPhone mit einem USB 2.0/3.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0/3.0-Anschluss ausgestattet.

Wichtig: Die Batterie wird möglicherweise nicht aufgeladen, sondern im Gegenteil entladen, wenn das iPhone mit einem Computer verbunden wird, der ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand bzw. im Standby-Modus befindet.

Prozentuale Anzeige der noch vorhandenen Batterieladung in der Statusleiste einblenden: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Batterie“ und wählen Sie „Batterieladung in %“.

Batterienutzung durch jede App anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Batterie“.

Das Batteriesymbol oben rechts im Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie an. Wenn gleichzeitig das iPhone synchronisiert oder aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern.



Wichtig: Bei geringer Batterieladung des iPhone wird unter Umständen die Darstellung einer nahezu leeren Batterie angezeigt, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass das iPhone mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, bevor Sie es wieder verwenden können. Ist die Batterie des iPhone nahezu vollständig entladen, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor der Batteriewarnhinweis eingeblendet wird.

Die Anzahl der Ladezyklen von wiederaufladbaren Batterien wie denen, die im iPhone eingesetzt werden, ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die iPhone-Batterie muss von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgewechselt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite: [Batterieservice und Recycling](#).

Stromsparmodus

Aktivieren Sie „Stromsparmodus“, wenn die Batterie Ihres iPhone fast leer ist oder wenn Sie es nicht an eine Stromquelle anschließen können. Der Stromsparmodus schränkt die Hintergrundaktivität ein und passt die Leistung für wichtige Aufgaben an. Das Arbeiten im Stromsparmodus kann zu einer deutlich längeren Nutzung einer Batterieladung führen.


Stromsparmodus aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Batterie“ und aktivieren Sie die Option „Stromsparmodus“.

Hinweis: Schaltet Ihr iPhone automatisch in den Stromsparmodus um, schaltet es sich wieder in den Normalmodus, nachdem die Batterie zu 80 % aufgeladen wurde. Möglicherweise führt das iPhone einige Aufgaben langsamer aus, wenn der Stromsparmodus aktiviert ist.

Proaktiver Assistent

Abhängig davon, wie Sie Ihr iPhone verwenden, gibt Ihnen der proaktive Assistent Vorschläge für das, was Sie möglicherweise als Nächstes tun möchten. Der proaktive Assistent kann Ihnen möglicherweise bei Folgendem helfen:

- *Anhören von Musik:* Wenn Sie Ihre Kopfhörer anschließen, erkennt der proaktive Assistent, dass Sie vielleicht die Wiedergabe eines zuvor gestarteten Albums fortsetzen möchten. Ihre Musik ist bereit und kann vom Sperrbildschirm aus abgespielt werden. Sie können auch von unten links über das Symbol der App „Musik“ nach oben streichen und der proaktive Assistent öffnet nach dem Entsperren direkt die App „Musik“.

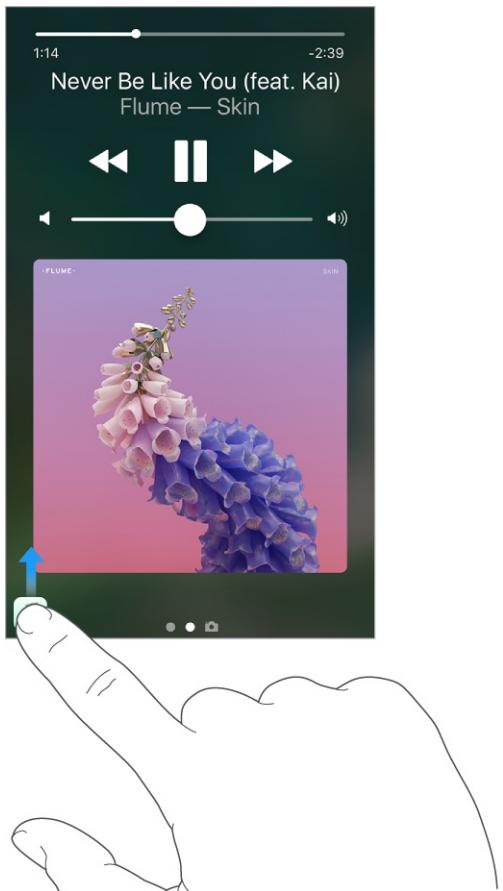

- *Erstellen von E-Mails und Ereignissen:* Wenn Sie Sie anfangen, Personen zu einer E-Mail oder einem Kalenderereignis hinzuzufügen, schlägt der proaktive Assistent Personen vor, die Sie schon zu E-Mails und Ereignissen hinzugefügt haben.
- *Annehmen von Anrufen:* Wenn ein Anruf einer unbekannten Nummer eingeht, zeigt der proaktive Assistent den möglichen Anrufer an, wobei er die Telefonnummern in Ihren E-Mails durchsucht.
- *Verlassen des Standorts für ein Ereignis:* Findet ein Kalenderereignis an einem anderen Ort statt, ruft der proaktive Assistent Verkehrsinformationen ab und benachrichtigt Sie, wann Sie aufbrechen müssen.

Vorschläge für Kontakte deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ und deaktivieren Sie die Option „In Apps gefundene Kontakte“.

Vorschläge für Ereignisse deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“ und deaktivieren Sie die Option „In Apps gefundene Ereignisse“.

App „Freunde suchen“

Sie finden die App „Freunde suchen“ im Ordner „Extras“. Die App „Freunde suchen“ ist ideal, um Menschen, die Ihnen wichtig sind, Ihren Standort mitzuteilen. Freunde und Familienmitglieder, die ihre Standorte mit Ihnen teilen, werden auf einer Karte angezeigt. So sehen Sie auf einen Blick, wo sie sich gerade befinden. Sie können Mitteilungen für Freunde und Familienmitglieder festlegen, sodass Sie informiert werden, wenn diese bestimmte Orte verlassen oder dort ankommen.

Hinweis: Weitere Informationen über die App „Freunde suchen“ finden Sie in der App-Hilfe.

Option „Standort teilen“ aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie „Standort teilen“.

Standort mit einem Freund teilen: Öffnen Sie die App „Freunde suchen“ auf dem iPhone und tippen Sie auf „Hinzufügen“. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus oder geben Sie den Namen in das Feld „An“ ein. Tippen Sie dann auf „Senden“. Wählen Sie aus, wie lange Ihr Standort geteilt werden soll.

Standort mit AirDrop teilen: Tippen Sie auf „Hinzufügen“ und wählen Sie einen Freund aus, der in AirDrop angezeigt wird. Wählen Sie aus, wie lange Ihr Standort geteilt werden soll.

Mitteilung festlegen: Wählen Sie einen Freund aus und tippen Sie auf „Mitteilung“. Wählen Sie aus, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn ein Freund einen Ort verlässt oder dort ankommt. Wählen Sie den aktuellen Ort des Freundes aus oder tippen Sie auf

„Andere“, um einen neuen Ort für die Benachrichtigung zu erstellen.

3D Touch. Wenn Sie einen Ort vom Home-Bildschirm aus mitteilen möchten, tippen Sie auf „Extras“ und „Freunde suchen“ und wählen Sie die Schnellaktion „Standort teilen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Reisen mit dem iPhone

Wenn Sie sich außerhalb der Netzardeckung Ihres Anbieters befinden, können Sie Roaming-Gebühren vermeiden, indem Sie die Dienste für das Sprach- und Daten-Roaming unter „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“ deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).

Bei manchen Airlines können Sie Ihr iPhone während Ihres Aufenthalts an Bord eingeschaltet lassen, sofern Sie den Flugmodus verwenden. Im Flugmodus können Sie keine Anrufe tätigen und Bluetooth nicht nutzen. Sie können aber weiterhin Musik hören, Spiele spielen, Videos anschauen oder andere Apps nutzen, die keine Verbindung mit einem Netzwerk oder Mobilfunknetz benötigen. Sofern die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie auch im Flugmodus WLAN oder Bluetooth aktivieren, um die entsprechenden Dienste nutzen zu können.

Flugmodus aktivieren: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf . Sie können den Flugmodus auch über den Bereich „Einstellungen“ ein- und ausschalten. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt.


Sie können WLAN und Bluetooth auch über das Kontrollzentrum ein- und ausschalten.

Personalisieren Ihres iPhone

Anordnen Ihrer Apps

Apps anordnen: Legen Sie den Finger auf das Symbol einer App im Home-Bildschirm, bis es anfängt zu wackeln. Bewegen Sie die App an die gewünschte Position. Schieben Sie eine App an den Bildschirmrand, um sie in einen anderen Home-Bildschirm oder in das Dock unten im Bildschirm zu bewegen (entfernen Sie zunächst eine andere App). Drücken Sie die Home-Taste, um Ihre Änderungen zu sichern.

 **Tipp:** Wenn Sie über ein Gerät mit 3D Touch verfügen und Ihre Apps nicht zum Wackeln bringen, stellen Sie sicher, dass Sie den Finger leicht auf der App liegen haben und nicht auf den Bildschirm drücken.

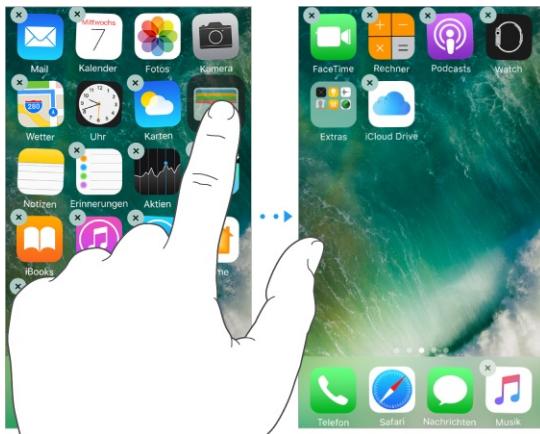

Neuen Home-Bildschirms erstellen: Bewegen Sie eine App beim Neuanordnen von Apps an den äußersten rechten Rand des letzten Home-Bildschirms. Die Punkte oberhalb des Docks zeigen die Anzahl Ihrer Home-Bildschirme an. Gleichzeitig können Sie daran erkennen, auf welchem dieser Bildschirme Sie sich befinden.

Neu starten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ >

„Zurücksetzen“, um Ihren Home-Bildschirm und Ihre Apps in ihr ursprüngliches Layout zurückzuversetzen. Von Ihnen erstellte Ordner werden entfernt, der Originalhintergrund wird wiederhergestellt und Apps, die Sie geladen haben, werden nach dem mit dem iPhone mitgelieferten Apps platziert.

Entfernen von Apps

Apps vom Home-Bildschirm entfernen: Legen Sie auf dem Home-Bildschirm den Finger auf die App, bis das App-Symbol anfängt zu wackeln. Tippen Sie dann auf  oben links. Drücken Sie die Home-Taste, wenn Sie fertig sind.

 **Tipp:** Wenn Sie über ein Gerät mit 3D Touch verfügen und Ihre Apps nicht zum Wackeln bringen, stellen Sie sicher, dass Sie den Finger leicht auf der App liegen haben und nicht auf den Bildschirm drücken.

Zusätzlich zu Apps anderer Anbieter können Sie auch einige der integrierten Apple-Apps entfernen, die zum Lieferumfang Ihres iPhone gehören:

- [Rechner](#)
- [Kalender](#)
- [Kompass](#)
- [Kontakte](#) (die Kontaktinformationen bleiben über die App „Telefon“ verfügbar)
- [FaceTime](#)
- [App „Freunde suchen“](#)
- [Home](#)
- [iBooks](#)
- [iCloud Drive](#)


- [iTunes Store](#)
- [Mail](#)
- [Karten](#)
- [Musik](#) (hierbei wird auch die App „Musik“ von CarPlay entfernt)
- [News](#)
- [Notizen](#)
- [Podcasts](#)
- [Erinnerungen](#)
- [Aktien](#)
- [Tipps](#)
- [Videos](#)
- [Sprachmemos](#)
- [Uhr](#)
- [Wetter](#)

Hinweis: Wenn Sie eine integrierte App vom Home-Bildschirm löschen, werden auch alle zugehörigen Benutzerdaten und Konfigurationsdateien entfernt. Das Löschen integrierter Apps vom Home-Bildschirm kann sich u. a. auf andere Systemfunktionen auswirken. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Integrierte Apple-Apps vom Home-Bildschirm eines iOS-Geräts mit iOS 10 entfernen](#).

Entfernte App wiederherstellen: Suchen Sie im App Store nach der betreffenden App und tippen Sie auf .

Verwalten mithilfe von Ordnern

Ordner erstellen: Bewegen Sie beim Anordnen Ihrer Apps eine App auf eine andere. Tippen Sie auf den Namen des daraufhin erstellten Ordners, um ihn umzubenennen. Bewegen Sie Apps in oder aus dem Ordner. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Home-Taste.

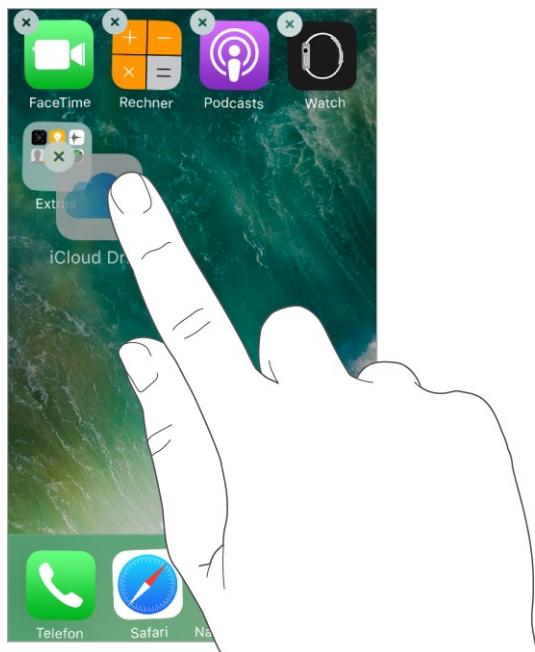

In einem Ordner können sich mehrere Seiten mit Apps befinden.

Ordner löschen: Ziehen Sie alle Apps aus dem Ordner – der Ordner wird daraufhin automatisch gelöscht.

Ändern des Hintergrundbildes

Mit der Einstellung „Hintergrundbild“ können Sie ein Bild oder ein Foto als Hintergrundbild für den Sperrbildschirm oder den Home-Bildschirm auswählen. Sie können ein dynamisches Bild oder ein Standbild auswählen.

Hintergrundbild ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Hintergrund“ > „Neuer Hintergrund“.

 **Tipp:** Wenn Sie ein eigenes Bild als Hintergrund verwenden,

können Sie zwei Finger aufziehen, um auf dem ausgewählten Bild einzuzoomen, und das Bild dann durch Bewegen Ihres Fingers verschieben. Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um auszuzoomen.



Beim Auswählen eines Bilds als neuen Hintergrund können Sie möglicherweise auf „Perspektive“ tippen, damit sich Ihr Hintergrund bewegt, wenn Sie den Betrachtungswinkel ändern. Wenn Sie die Option „Perspektive“ für einen bereits festgelegten Hintergrund ändern wollen, wählen Sie „Einstellungen“ > „Hintergrund“ und tippen Sie dann auf das Bild des Sperrbildschirms oder Home-Bildschirms

Hinweis: Die Option „Perspektive“ wird nicht angezeigt, wenn die Option „Bewegung reduzieren“ (in den Einstellungen für die Bedienungshilfen) aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewegung reduzieren](#).

Live Photo als Hintergrund für den Sperrbildschirm festlegen:

Wählen Sie auf [Geräten mit 3D Touch](#) „Einstellungen“ > „Hintergrund“ > „Neuen Hintergrund wählen“. Tippen Sie auf „Live“ und wählen Sie ein Live Photo aus. Sie können auch eines Ihrer eigenen Live Photos als Hintergrund verwenden. Wählen Sie dazu ein Live Photo aus einem Ihrer Ordner (unter „Fotos“) aus.

3D Touch. Wenn der Sperrbildschirm angezeigt wird, können Sie das

Live Photo durch Drücken wiederzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Anpassen von Helligkeit und Farbbebalance des Bildschirms

Dimmen Sie den Bildschirm oder verwenden Sie Option „Autohelligkeit ein/aus“, um die Batterilaufzeit zu verlängern. Verwenden Sie Night Shift, um die Farben auf dem Bildschirm nachts wärmer erscheinen zu lassen und die Bildschirmanzeige leichter lesen zu können.



Helligkeit des Bildschirms festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ und bewegen Sie den Schieberegler. Wenn die Option „Auto-Helligkeit“ aktiviert ist, verwendet das iPhone den integrierten Sensor für das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Umgebung entsprechend anzupassen. Sie können die Helligkeit auch im Kontrollzentrum anpassen.

Night Shift verwenden: Öffnen Sie dazu „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ > „Night Shift“.

Aktivieren Sie Night Shift manuell. Dies ist hilfreich, wenn Sie sich beispielsweise tagsüber in einem abgedunkelten Raum befinden. Sie können auch festlegen, dass die Funktion automatisch aktiviert wird. Wenn Sie festlegen, dass Night Shift von Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang aktiviert wird, verwendet das iPhone die Uhr und Ortungsdienste, um diese Zeit bestimmen.

Hinweis: Wenn die Option zum Aktivieren von Night Shift von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang nicht angezeigt wird, wurden entweder unter „Einstellungen“ > „Datenschutz“ die Ortungsdienste oder aber unter „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“ die Option „Zeitzone einstellen“ deaktiviert.

Zum Anpassen der Farbbalance für Night Shift wählen Sie „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ > „Night Shift“ und bewegen dann den Schieberegler im Spektrum an eine wärmere oder kältere Position.


Sie können Night Shift auch im Kontrollzentrum aktivieren. Tippen Sie auf ☀.

Anzeigezoom

Auf unterstützten Geräten lässt sich die Bildschirmanzeige vergrößern. Öffnen Sie dazu „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“. Tippen Sie unter „Anzeigezoom“ auf „Anzeigen“, wählen Sie „Vergrößert“ und tippen Sie abschließend auf „Einstellen“. Informationen zu weiteren Zoomfunktionen erhalten Sie unter [Zoomen](#).

App-Erweiterungen

Manche Apps erweitern die Funktionen für das iPhone. So werden manche App-Erweiterungen als Optionen für Teilen oder andere Aktionen, als Widget in der Ansicht des heutigen Tags, als Dateianbieter oder als eine eigene Tastatur angezeigt. Wenn Sie z. B. Pinterest geladen haben, wird es als zusätzliche Freigabeoption angezeigt, wenn Sie auf  klicken.

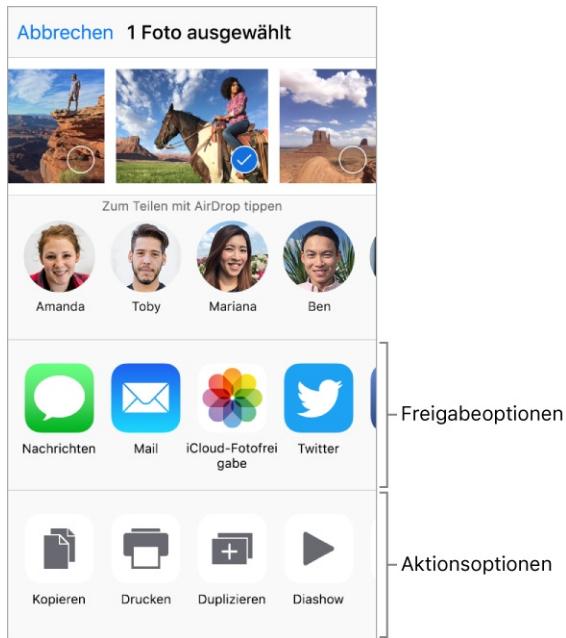

Mit App-Erweiterungen können Sie auch Fotos oder Videos in der Foto-App bearbeiten. Beispiel: Sie laden eine Foto-App, mit der Sie Filter auf Ihre Fotos anwenden können.

App-Erweiterungen installieren: Laden Sie die App aus dem App Store, öffnen Sie sie und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Freigabe-/Aktionsoptionen aktivieren bzw. deaktivieren: Tippen Sie auf und auf „Mehr“ (bewegen Sie, falls erforderlich, Optionen nach links). Deaktivieren Sie Freigabe- und Aktionsoptionen anderer Anbieter (standardmäßig sind diese aktiviert).

Freigabe- und Aktionsoptionen verwalten: Tippen Sie auf und auf „Mehr“ (bewegen Sie, falls erforderlich, Optionen nach links). Legen Sie den Finger auf , um die Optionen neu anzurichten.

Weitere Informationen zu Widgets „Heute“ finden Sie unter [Bildschirm „Heute“](#). Weitere Informationen zu Freigabeoptionen finden Sie unter [Teilen aus Apps heraus](#).

Name Ihres iPhone

Der Name Ihres iPhone wird sowohl von iTunes als auch von iCloud verwendet.

iPhone-Namen ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“ > „Name“.

Festlegen von Einschränkungen

Sie können für einige Apps und für gekaufte Inhalte Einschränkungen festlegen. So können Sie als Eltern beispielsweise festlegen, dass Musik, die als „Explicit“ (Anstößig) gekennzeichnet ist, nicht in Playlists angezeigt wird, oder Sie können Änderungen an bestimmten Einstellungen nicht zulassen. Über die Einschränkungen können Sie die Nutzung bestimmter Apps, die Installation neuer Apps oder Änderungen an Accounts oder an der maximalen Lautstärke verhindern.

Einschränkungen aktivieren: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“. Tippen Sie danach auf „Einschränkungen aktivieren“. Sie werden aufgefordert, einen Code für die Einschränkungen festzulegen, den Sie später eingeben müssen, wenn Sie Änderungen an den Einschränkungen vornehmen wollen. Dieser Code muss nicht mit dem Code identisch sein, den Sie zum Entsperren des iPhone verwenden.

Wichtig: Falls Sie Ihren Code vergessen haben, müssen Sie die Software des iPhone wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederherstellen des iPhone](#).

Internationale Tastaturen

Verwenden internationaler Tastaturen

Internationale Tastaturen ermöglichen die Eingabe von Textzeichen in unterschiedlichen Landessprachen, u. a. auch von asiatischen Sprachen und Sprachen mit der Schreibrichtung von rechts nach links. Eine Liste der unterstützten Tastaturen erhalten Sie auf der [iPhone-Website](#) von Apple. Wählen Sie Ihr iPhone-Modell aus, klicken Sie auf „Technische Daten“ und scrollen Sie zu „Sprachen“.

Tastaturen verwalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ > „Tastaturen“.

- *Hinzufügen einer Tastatur:* Tippen Sie auf „Tastatur hinzufügen“ und wählen Sie dann eine Tastatur aus der Liste aus. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Tastaturen hinzuzufügen.
- *Entfernen einer Tastatur:* Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf  neben der Tastatur, die Sie entfernen möchten. Tippen Sie anschließend auf „Löschen“ und dann auf „Fertig“.
- *Bearbeiten der Tastaturliste:* Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie  neben der gewünschten Tastatur, um die Tastatur an eine neue Position in der Liste zu bewegen. Tippen Sie anschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie Tastaturen in anderen Sprachen hinzugefügt haben, können Sie in zwei Sprachen tippen, ohne zwischen Tastaturen wechseln zu müssen. Ihre Tastatur wechselt automatisch zwischen den beiden Sprachen, in denen Sie am häufigsten tippen. (Nicht für alle Sprachen verfügbar)

Zwischen Tastaturen umschalten: Legen Sie den Finger auf  und streichen Sie mit dem Finger zum Namen der Tastatur.

Sie können auch auf  tippen, um von einer Tastatur zur anderen zu wechseln. Tippen Sie weiter, um weitere aktivierte Tastaturen aufzurufen.

Buchstaben mit Akzenten oder andere Zeichen eingeben: Legen Sie den Finger auf die jeweilige Buchstaben-, Ziffern- oder Symboltaste und bewegen Sie ihn, um eine Variante auszuwählen. zum Beispiel:

- *Auf einer Thai-Tastatur:* Wählen Sie native Zahlen aus, indem Sie den Finger auf die zugehörige arabische Zahl legen.
- *Auf chinesischen, japanischen oder arabischen Tastaturen:* Oben auf der Tastatur werden vorgeschlagene Zeichen oder Optionen angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen, oder streichen Sie mit dem Finger nach links, um weitere Optionen anzuzeigen.

Erweiterte Vorschlagsliste durchsuchen: Tippen Sie auf den Aufwärtspfeil rechts, um eine Liste aller Kandidaten anzuzeigen. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil, um zur engeren Auswahlliste zurückzukehren.

Beim Verwenden von bestimmten chinesischen und japanischen Tastaturen können Sie einen Kurzbefehl (Textersetzung) für ein Wörterbuch mit Wort- und Eingabepaaren anlegen. Er wird zu Ihrem persönlichen Wörterbuch hinzugefügt. Wenn Sie ein Wort aus dem Wörterbuch eingeben und eine unterstützte Tastatur verwenden, wird das gekoppelte Wort oder die gekoppelte Eingabe für den Kurzbefehl eingesetzt.

Kurzbefehle erstellen: Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastatur“ und danach auf „Text ersetzen“. Kurzbefehle sind verfügbar für:

- *Chinesisch (vereinfacht):* Pinyin
- *Chinesisch (Traditionell):* Pinyin und Zhuyin
- *Japanisch:* Romaji und Kana

Persönliches Wörterbuch zurücksetzen: Wählen Sie

„Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ > „Tastaturwörterbuch“. Alle von Ihnen hinzugefügten Wörter und Kurzbefehle werden gelöscht und das Wörterbuch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Spezielle Eingabemethoden

Bei einigen Sprachen können mit den Tastaturen Zeichen auf unterschiedliche Arten eingegeben werden. Einige Beispiele hierfür sind: Cangjie und Wubihua (Chinesisch), Kana (Japanisch) und Smileys. Sie können chinesische Schriftzeichen auch mit Ihrem Finger oder einem Stift auf den Bildschirm schreiben.

Chinesische Zeichen mit Cangjie-Tasten eingeben: Beim Schreiben werden die vorgeschlagenen Zeichen eingeblendet. Tippen Sie auf ein Zeichen, um es auszuwählen, oder geben Sie bis zu fünf weitere Zeichenkomponenten ein, um weitere Optionen anzuzeigen.


Chinesische Wubihua-Zeichen eingeben: Verwenden Sie den Ziffernblock, um mit bis zu fünf Strichen chinesische Zeichen zu schreiben: horizontal, vertikal, nach links unten, nach rechts unten und Haken (beachten Sie die richtige Reihenfolge). Beispielsweise sollte das chinesische Zeichen 圈 (Kreis) mit dem vertikalen Strich beginnen | .

- Bei der Eingabe werden chinesische Zeichen vorgeschlagen (die am häufigsten verwendeten Zeichen werden zuerst angezeigt). Tippen Sie auf ein Zeichen, um es auszuwählen.
- Wenn Sie das korrekte Zeichen nicht kennen, tippen Sie auf den Stern (*). Zum Anzeigen von weiteren Zeichenoptionen geben Sie ein anderes Zeichen ein oder blättern in der Liste mit den Zeichen.
- Tippen Sie auf die Taste (匹配), um nur die Zeichen anzuzeigen, die exakt Ihrer Eingabe entsprechen.

Chinesische Zeichen schreiben: Schreiben Sie chinesische Zeichen mit Ihrem Finger direkt auf den Bildschirm, wenn der Handschriftmodus für vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch aktiviert ist.

3D Touch. Drücken Sie beim Schreiben mit dem Finger etwas fester, um die Linienbreite der Zeichen zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Beim Schreiben der Zeichen erkennt das iPhone diese und zeigt übereinstimmende Zeichen in einer Liste an. Die beste Übereinstimmung wird oben in der Liste angezeigt. Wenn Sie ein Zeichen auswählen, werden Zeichen, die diesem Zeichen mit einiger Wahrscheinlichkeit folgen, als zusätzliche Auswahlmöglichkeiten in der Liste angezeigt.

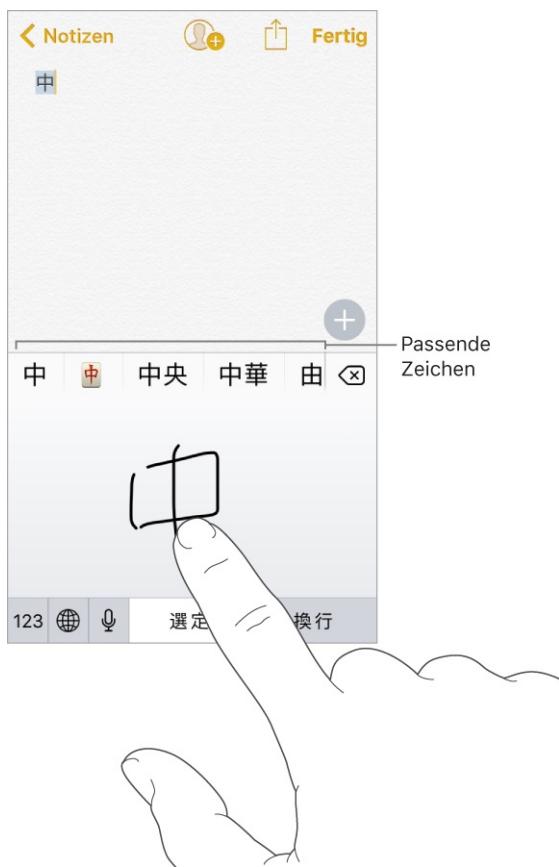

Sie können auch komplexe Zeichen wie 香 eingeben (Teil des Namens des internationalen Flughafens von Hongkong), indem Sie zwei oder

mehr Zeichenkomponenten hintereinander schreiben. Tippen Sie auf das Zeichen, um die eingegebenen Zeichen zu ersetzen. Auch römische Zeichen werden erkannt.

Kana-Zeichen (Japanisch) eingeben: Verwenden Sie die Kana-Tastaturbelegung, um Silben auszuwählen. Ziehen Sie die Liste nach links oder tippen Sie auf die Pfeiltaste, um weitere Silbenoptionen anzuzeigen.

Romaji-Zeichen (Japanisch) eingeben: Verwenden Sie die Romaji-Tastatur zur Eingabe von Silben. Oben auf der Tastatur werden alternative Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Tippen Sie auf eine Alternative, um diese einzugeben. Weitere Optionen für Silben können Sie anzeigen, indem Sie auf die Pfeiltaste tippen und eine andere Silbe oder ein anderes Wort im angezeigten Fenster auswählen.

Smileys und Emoticons eingeben: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- *Japanische Kana-Tastatur verwenden:* Tippen Sie auf ^^.
- *Japanische Romaji-Tastatur verwenden:* Tippen Sie auf 123 und dann auf ^^.
- *Pinyin-Tastatur (Chinesisch, vereinfacht oder traditionell) oder der Zhuyin-Tastatur (Chinesisch, traditionell) verwenden:* Tippen Sie auf 123, dann auf #+= und anschließend auf ^^.

Teilen

Teilen aus Apps heraus

Bei vielen Apps können Sie auf „Teilen“ oder auf  tippen, um festzulegen, wie Informationen mit anderen Personen geteilt werden. Welche Optionen im Einzelfall zur Auswahl stehen, hängt von der jeweiligen App ab. Wenn Sie andere Apps mit Freigabeoptionen geladen haben, werden möglicherweise weitere Optionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [App-Erweiterungen](#).

Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo oder andere Drittanbieter-Apps mit Freigabeoptionen verwenden: Melden Sie sich im Bereich „Einstellungen“ bei Ihrem Account an. Über die Freigabetasten werden Sie direkt zu den richtigen Einstellungen weitergeleitet, wenn Sie noch nicht angemeldet sind.

Vorgehensweise beim Teilen, Anzeigen und Ordnen von Informationen anpassen: Tippen Sie auf „Mehr“ und bewegen Sie , um Objekte an neue Positionen zu ziehen.

Teilen von Dateien mit AirDrop

AirDrop bietet die Möglichkeit, Fotos, Videos, Webseiten und andere Objekte drahtlos mit anderen Geräten (iOS 7 oder neuer) zu teilen, die sich in Ihrer Nähe befinden und AirDrop ebenfalls unterstützen. Wenn Sie iOS 8 (oder neuer) verwenden, können Sie Dateien mit Mac-Computern teilen, auf denen OS X 10.10 (oder neuer) installiert ist. AirDrop überträgt Informationen über WLAN und Bluetooth. Beide Funktionen müssen aktiviert sein. Zum Verwenden von AirDrop müssen Sie sich mit Ihrer Apple-ID bei iCloud anmelden. Aus Sicherheitsgründen werden die übertragenen Informationen verschlüsselt.



Objekte via AirDrop teilen: Tippen Sie auf und auf den Namen eines AirDrop-Benutzers in Ihrer Nähe.

AirDrop-Objekte von anderen empfangen: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf „AirDrop“ und geben Sie an, ob Sie Objekte beliebiger Benutzer oder nur solcher Benutzer empfangen wollen, die in Ihren Kontakten enthalten sind. Sie können Objekte individuell akzeptieren

oder ablehnen.

Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Inhalte über AirDrop auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch freigeben](#).

Familienfreigabe

Die Familienfreigabe ermöglicht es bis zu sechs Familienmitgliedern, ihre iTunes Store-, App Store- und iBooks Store-Käufe, einen Familienkalender sowie Familienfotos miteinander zu teilen. Dafür ist es nicht erforderlich, einen Account gemeinsam zu nutzen. Informationen über Familienabonnements bei Apple Music finden Sie unter [Zugreifen auf Musik](#).

Zur Verwendung der Familienfreigabe müssen Sie sich mit Ihrer Apple-ID bei iCloud anmelden. Sie werden dazu aufgefordert, die Apple-ID zu bestätigen, die Sie für den iTunes Store, den App Store und den iBooks Store verwenden. Die Familienfreigabe ist für Geräte mit iOS 8 (oder neuer), Mac-Computer mit OS X 10.10 (oder neuer) und PCs mit iCloud für Windows 5 (oder neuer) verfügbar. Sie können nur einer Familiengruppe angehören.

Familienfreigabe einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Familienfreigabe einrichten“. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Familienfreigabe als Familienorganisator einzurichten. Der Familienorganisator lädt Familienangehörige in die Gruppe ein und erklärt sich damit einverstanden, im iTunes Store, App Store und iBooks Store für Einkäufe dieser Angehörigen zu bezahlen, so lange sie Teil der Familiengruppe sind.

Wenn ein Familienmitglied einen Einkauf tätigt, wird dieser direkt dem Familienorganisator in Rechnung gestellt. Dann wird das Objekt zum Account des Benutzers hinzugefügt, der den Kauf eingeleitet hat, und mit der übrigen Familie geteilt. Wenn die Familienfreigabe deaktiviert

wird, behält jedes Mitglied die Artikel, die es gekauft hat, auch wenn der Organisator dafür bezahlt hat.

Apple-ID für ein Kind erstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Familienfreigabe“, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie dann auf „Apple-ID für ein Kind erstellen“, um eine Apple-ID für Ihr Kind zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie im Apple Support-Artikel [Familienfreigabe und Apple-ID für Ihr Kind](#).

Einladung zur Familienfreigabe akzeptieren: Tippen Sie in Ihrer Einladung auf „Akzeptieren“. Wenn Sie sich während des Einrichtungsvorgangs in der Nähe des Organisators befinden, können Sie auch auf dem Gerät des Organisators die Apple-ID und das Passwort eingeben, die bzw. das Sie für iCloud verwenden.



Vom iTunes Store aus auf geteilte Käufe zugreifen: Öffnen Sie den iTunes Store, tippen Sie auf „Mehr“ und auf „Käufe“ und wählen Sie dann ein Familienmitglied aus.

Vom iBooks Store aus auf geteilte Käufe zugreifen: Öffnen Sie iBooks, tippen Sie auf „Käufe“ und wählen Sie dann ein

Familienmitglied aus.

Vom App Store aus auf geteilte Käufe zugreifen: Öffnen Sie den App Store, tippen Sie auf „Updates“ und auf „Käufe“ und wählen Sie dann ein Familienmitglied aus.

Genehmigen von Käufen aktivieren: Der Familienorganisator kann festlegen, dass jüngere Familienmitglieder für das Laden von kostenlosen Artikeln seine Genehmigung erfordern. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Familienfreigabe“ und tippen Sie auf den Namen einer Person.

Hinweis: Die Altersbeschränkungen variieren je nach Region. In den Vereinigten Staaten kann der Familienorganisator festlegen, dass diese Option für Minderjährige unter 18 Jahren aktiviert wird. Bei Kindern unter 13 Jahren ist sie standardmäßig aktiviert.

iTunes Store-, App Store- und iBooks Store-Käufe ausblenden: Zum Ausblenden all Ihrer Käufe, damit diese für Familienmitglieder nicht sichtbar sind, tippen Sie auf „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Familienfreigabe“ > „[Ihr Name]“ und deaktivieren dann die Option „Meine Käufe teilen“. Auf Ihrem Computer können Sie bestimmte Käufe ebenfalls ausblenden, sodass diese für andere Familienmitglieder nicht verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Einkäufe aus dem iTunes Store, App Store oder iBooks Store aus- und wieder einblenden](#).

Fotos und Videos mit Familienangehörigen teilen: Wenn die Familienfreigabe eingerichtet wird, wird in der App „Fotos“ automatisch ein Album namens *Familie* auf allen Geräten der Gruppenmitglieder erstellt. Wenn Sie ein Foto oder Video mit anderen Familienmitgliedern teilen möchten, öffnen Sie „Fotos“ und wählen Sie eines oder mehrere Fotos oder Videos aus. Tippen Sie auf  und auf „iCloud-Fotofreigabe“, fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie es im gemeinsamen Familienalbum. Weitere Informationen finden Sie unter

[iCloud-Fotofreigabe.](#)

Ereignisse zum Familienkalender hinzufügen: Wenn die Familienfreigabe eingerichtet wird, wird in der App „Kalender“ automatisch ein Kalender namens *Familie* auf allen Geräten der Gruppenmitglieder erstellt. Um ein Familienereignis hinzuzufügen, öffnen Sie die App „Kalender“, erstellen Sie ein Ereignis und legen Sie fest, dass es zum Familienkalender hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen von iCloud-Kalendern](#).

Familienerinnerung einrichten: Wenn die Familienfreigabe eingerichtet wird, wird in der App „Erinnerungen“ automatisch eine gemeinsame Liste auf allen Geräten der Gruppenmitglieder erstellt. Um eine Erinnerung zur Familienliste hinzuzufügen, öffnen Sie die App „Erinnerungen“, wählen Sie die Familienliste und fügen Sie eine Erinnerung hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Erinnerungen-Listen](#).

Ihren Standort mit Familienmitgliedern teilen: Familienmitglieder können ihre Standorte teilen, indem sie auf „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ > „Standort teilen“ tippen. Um zu sehen, wo sich ein Familienmitglied befindet, verwenden Sie die App „Freunde suchen“. Sie können auch die App „Nachrichten“ verwenden (iOS 8 oder neuer erforderlich). Weitere Informationen zum Teilen und Anzeigen von Standorten mit der App „Nachrichten“ erhalten Sie unter [Teilen von Fotos, Videos und Audio](#).

Den Überblick über die Geräte innerhalb der Familie behalten: Wenn Familienmitglieder die Option „Standort teilen“ in iCloud aktiviert haben, können Sie ihnen beim Auffinden eines vermissten Geräts helfen. Öffnen Sie „iPhone-Suche“ auf Ihrem Gerät oder auf [iCloud.com](#). Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Familienfreigabe beenden: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Familienfreigabe“ > „[Ihr Name]“ und tippen Sie auf

„Familienfreigabe verlassen“. Wenn Sie der Organisator der Familie sind, tippen Sie auf „Familienfreigabe stoppen“. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Familienfreigabe verlassen](#).

Das iPhone und andere Geräte

AirPlay-Synchronisierung

Verwenden Sie AirPlay, um Ihr iPhone auf dem Apple TV zu spiegeln. Wenn die AirPlay-Synchronisierung aktiviert ist, wird oben auf dem iPhone-Bildschirm eine blaue Leiste angezeigt. Werden keine AirPlay-fähigen Geräte angezeigt, wenn Sie auf  tippen, überprüfen Sie, ob sich alle Geräte im selben WLAN befinden.

AirPlay-Steuerungen anzeigen: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf .

Inhalte streamen: Tippen Sie auf  und danach auf das Gerät, auf das Sie die Inhalte streamen wollen.

Auf das iPhone zurückschalten: Tippen Sie auf  und dann auf „AirPlay-Synchronisierung ausschalten“. Tippen Sie zum Streamen einer App auf  und wählen Sie das iPhone aus.

Mit einem entsprechenden Apple-Kabel oder -Adapter können Sie das iPhone auch mit einem Fernseher, Projektor oder einem anderen externen Bildschirm verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Apple Digital AV-Adapter für iPhone, iPad und iPod touch](#).

AirPrint

AirPrint bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte, die in Apps wie Mail, Fotos und Safari angezeigt werden, drahtlos auf einem Drucker zu drucken, der die AirPrint-Technologie unterstützt. Viele im App Store angebotene Apps unterstützen AirPrint ebenfalls.

Das iPhone und der Drucker müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen über AirPrint finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zu AirPrint](#).

Dokument drucken: Tippen Sie auf ⌂ oder ↗ (abhängig von der App, die Sie gerade verwenden).

Status eines Druckauftrags anzeigen: Klicken Sie zweimal auf die Home-Taste und tippen Sie auf „Druckzentrale“. Die kleine Nummer auf dem Symbol gibt an, wie viele Dokumente sich in der Druckerwarteschlange befinden.

Druckauftrag abbrechen: Wählen Sie den entsprechenden Auftrag in der Druckzentrale aus und tippen Sie auf „Drucken abbrechen“.

Apple Watch

Verwenden Sie die App „Apple Watch“ (nicht in allen Regionen verfügbar), um mehr über die Apple Watch und das Koppeln von Apple Watch mit dem iPhone zu erfahren. Tippen Sie auf die App „Apple Watch“ und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.



Verwenden Ihrer Apple EarPods

Die EarPods sind im Lieferumfang Ihres iPhone enthalten und besitzen ein Mikrofon, Lautstärketasten und eine Mitteltaste.

Mit der Mitteltaste nehmen Sie Anrufe an, beenden Anrufe, steuern die Audio- und Videowiedergabe und verwenden Siri, sogar wenn das iPhone gesperrt ist.



Audiowiedergabe steuern

- *Anhalten eines Musiktitels oder Videos:* Drücken Sie die Mitteltaste. Durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- *Wechseln zum nächsten Musiktitel:* Drücken Sie die Mitteltaste zweimal schnell hintereinander.
- *Zurückkehren zum vorherigen Musiktitel:* Drücken Sie die Mitteltaste dreimal schnell hintereinander. (Funktioniert nur bei der Audiowiedergabe.)
- *Schneller Vorlauf:* Drücken Sie die Mitteltaste zweimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt.
- *Rücklauf:* Drücken Sie die Mitteltaste dreimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt.

Verwalten von Anrufen

- *Annehmen eines eingehenden Anrufs:* Drücken Sie die Mitteltaste.
- *Beenden des aktuellen Anrufs:* Drücken Sie die Mitteltaste.
- *Ablehnen eines eingehenden Anrufs:* Drücken Sie die Mitteltaste und lassen Sie sie erst nach ungefähr 2 Sekunden wieder los. Zwei Pieptöne geben an, dass der Anruf abgelehnt wurde.
- *Wechseln zu einem eingehenden oder gehaltenen Anruf und Halten des aktuellen Anrufs:* Drücken Sie die Mitteltaste. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zurück zum ersten Anruf zu wechseln.
- *Wechseln zu einem eingehenden oder gehaltenen Anruf und*

Beenden des aktuellen Anrufs: Drücken Sie die Mitteltaste und lassen Sie sie erst nach ungefähr 2 Sekunden wieder los. Zwei Pieptöne geben an, dass der erste Anruf beendet wurde.

Siri aktivieren

- *Siri fragen:* Halten Sie die Mitteltaste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Lassen Sie die Taste los und stellen Sie Ihre Anfrage. Weitere Informationen finden Sie unter [Siri und Apps](#).

Bluetooth-Geräte

Sie können Bluetooth-Geräte wie kabellose Kopfhörer, Lautsprecher, Freisprecheinrichtungen und mehr mit Ihrem iPhone verwenden.

Weitere Informationen zu unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie im Apple-Support-Artikel [iOS: Unterstützte Bluetooth-Profile](#).

ACHTUNG: Weitere Informationen zum Vermeiden von Hörverlust bzw. Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Hinweis: Die Verwendung bestimmter Zubehörgeräte mit dem iPhone kann die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen. Beachten Sie, dass nicht alle Zubehörgeräte für iPod und iPad uneingeschränkt kompatibel mit dem iPhone sind. Audiointerferenzen zwischen dem iPhone und einem Zubehörgerät können unter Umständen durch das Aktivieren des Flugmodus beseitigt werden. Eine Neuausrichtung oder ein Positionswechsel des iPhone und des angeschlossenen Zubehörgeräts kann die Leistung der drahtlosen Kommunikation verbessern.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“. Sie können Bluetooth auch im [Kontrollzentrum](#) aktivieren oder deaktivieren.


Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln: Befolgen Sie die Anleitungen,

die Sie mit dem Gerät erhalten haben, um es in den Suchmodus zu versetzen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und tippen Sie in der Geräteliste auf das Gerät, das gekoppelt werden soll.

Das iPhone muss sich in einem Umkreis von maximal 10 Metern zum Bluetooth-Gerät befinden.

Wenn Sie AirPods haben und mit einem iOS-Gerät oder Mac-Computer konfigurieren, sind diese automatisch für Ihre anderen Geräte konfiguriert, auf denen Sie mit demselben iCloud-Account angemeldet sind (iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 erforderlich). Weitere Informationen zum Konfigurieren der AirPods finden Sie auf der [AirPods-Support-Webseite](#).

Audioausgabe zwischen einem gekoppelten Bluetooth-Gerät und dem iPhone umschalten: Öffnen Sie das Kontrollzentrum, streichen Sie nach links, tippen Sie auf ▾ und wählen Sie Ihre Audioausgabe aus. Die Ausgabe wird auf das iPhone zurückgestellt, sobald das Bluetooth-Gerät außer Reichweite ist.

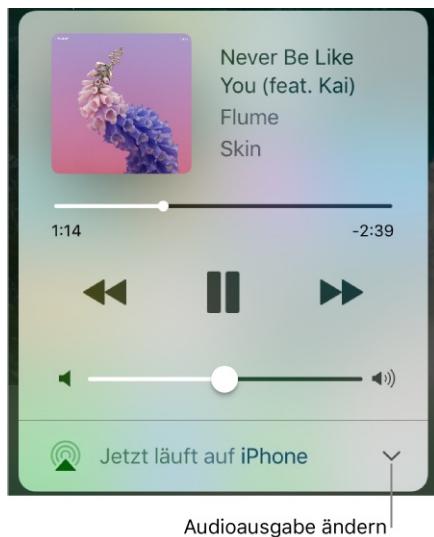

Bluetooth-Gerät umgehen: Wenn Sie den Empfänger oder den Lautsprecher des iPhone für Anrufe verwenden wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie auf den iPhone-Bildschirm

tippen.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf „Audio“ und wählen Sie „iPhone“ oder „Freisprechen“ aus.
- Schalten Sie das Bluetooth-Gerät aus, trennen Sie die Verbindung oder platzieren Sie es außerhalb der Reichweite.
- Deaktivieren Sie die Option „Bluetooth“ in „Einstellungen“ > „Bluetooth“.

Bluetooth-Gerät trennen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und tippen Sie neben dem Gerät auf ⓘ und danach auf „Dieses Gerät ignorieren“. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, wenn die Geräteliste nicht angezeigt wird.

Wenn Sie AirPods haben und auf „Dieses Gerät ignorieren“ tippen, werden diese automatisch von anderen Geräten entfernt, die über Ihren iCloud-Account konfiguriert wurden.

Integration (Continuity)

Dank der Integrationsfunktion können Sie Ihr iPhone mit einem iPad, iPod touch und Mac verbinden und als ein Gerät verwenden. Hier sind einige Beispiele dafür, was mit der Integrationsfunktion möglich ist:

- [Verwenden Sie Handoff](#), um eine E-Mail oder ein Dokument auf dem iPhone zu beginnen und auf dem iPad fortzusetzen.
- Kopieren Sie ein Bild vom iPhone und [verwenden Sie die „Universelle Zwischenablage“](#), um es auf Ihrem Mac einzusetzen.
- [Tätigen Sie Telefonanrufe](#) und [senden Sie SMS- und MMS-Nachrichten](#) von Ihren anderen iOS-Geräten oder Ihrem Mac-Computer.
- [Verwenden Sie Instant Hotspot](#), um Ihren anderen iOS-Geräten oder Ihrem Mac-Computer Internetzugang zu ermöglichen.

- [Bezahlen Sie schnell mit Ihrem iPhone](#), wenn Sie von Ihrem Mac aus auf einer Website mit Apple Pay-Unterstützung einkaufen.

Weitere Informationen zur Integration finden Sie im Apple-Support-Artikel [Integration verwenden, um iPhone, iPad, iPod touch und Mac zu verbinden](#).

Weitere Informationen dazu, welche Geräte bestimmte Integrationsfunktionen unterstützen, finden Sie im Apple-Support-Artikel [Systemvoraussetzungen für Integration auf dem iPhone, iPad, iPod touch und Mac](#).

Handoff

Fahren Sie auf einem Gerät fort, wo Sie auf einem anderen angefangen haben. Handoff kann mit vielen Apple-Apps wie Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Karten, Nachrichten, Erinnerungen, Kalender und Kontakte und sogar mit einigen Drittanbieter-Apps verwendet werden. Damit die universelle Zwischenablage funktioniert, müssen Sie mit der gleichen [Apple-ID](#) bei iCloud auf all Ihren Geräten angemeldet sein. Die Geräte müssen Bluetooth aktiviert haben und sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite (etwa 10 m) befinden.

Geräte wechseln:

- *Vom Mac zum iPhone:* Das Handoff-Symbol auf einer auf dem Mac verwendeten App wird auf dem iPhone unten links auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Streichen Sie nach oben, um mit der Arbeit in der App fortzufahren. Sie können auf dem iPhone auf die Home-Taste doppelklicken, um den App-Umschalter einzublenden. Tippen Sie dann auf die App.
- *Vom iPhone zum Mac:* Das Handoff-Symbol auf einer auf dem iPhone verwendeten App wird auf dem Mac unten links im Dock (oder abhängig von der Position des Docks oben) angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol, um mit der Arbeit in der App fortzufahren.

Handoff auf Ihren iOS-Geräten deaktivieren:

- *iOS-Geräte*: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Handoff“.
- *Mac*: Öffnen Sie das Apple-Menü > „Systemeinstellungen“ > „Allgemein“ und deaktivieren Sie „Handoff zwischen diesem Mac und Ihren iCloud-Geräten erlauben“.

Universelle Zwischenablage

Sie können auf Ihrem iPhone Inhalte (z. B. einen Textblock oder ein Bild) ausschneiden oder kopieren und dann auf einem anderen iOS-Gerät oder Mac-Computer einsetzen und umgekehrt.

Damit die universelle Zwischenablage funktioniert, müssen Sie mit der gleichen Apple-ID bei iCloud auf all Ihren Geräten angemeldet sein. Alle Geräte müssen via WLAN verbunden sein, sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite (etwa 10 m) befinden sowie Bluetooth und [Handoff aktiviert haben](#). Die universelle Zwischenablage erfordert iOS 10 und macOS Sierra.

Sie müssen die gewünschten Inhalte innerhalb einer kurzen Zeitspanne ausschneiden, kopieren und einsetzen.

Inhalt kopieren oder ausschneiden: Legen Sie den Finger auf ein Wort oder Bild, um die Auswahloptionen anzuzeigen. Wählen Sie dann „Kopieren“ oder „Ausschneiden“.

Einsetzen: Doppeltippen Sie, um die Einfügemarken zu platzieren und die Auswahloptionen anzuzeigen, und wählen Sie „Einsetzen“ aus.

Weitere Informationen zum Auswählen von Text oder Platzieren der Einfügemarken finden Sie unter [Eingeben und Bearbeiten von Text](#).

Instant Hotspot

Verwenden Sie Instant Hotspot, um für Ihre anderen iOS-Geräte (mit iOS 8 oder neuer) und Mac-Computer (mit OS X 10.10 oder neuer) eine Internetverbindung bereitzustellen. Dafür müssen Sie mit derselben Apple-ID bei iCloud angemeldet sein. Für Instant Hotspot wird der persönliche Hotspot des iPhone verwendet. Dafür ist es nicht erforderlich ein Passwort einzugeben oder den persönlichen Hotspot zu aktivieren.

Instant Hotspot verwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „WLAN“ auf den anderen iOS-Geräten und wählen Sie dann einfach unter „Persönlicher Hotspot“ Ihr iPhone aus. Wählen Sie auf dem Mac das iPhone-Netzwerk aus den WLAN-Einstellungen aus.

Wenn der Hotspot nicht verwendet wird, trennen sich die Geräte automatisch, um Batterielaufzeit zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter [Persönlicher Hotspot](#).

Hinweis: Die Funktion ist möglicherweise nicht bei allen Mobilfunkanbietern verfügbar. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Persönlicher Hotspot

Über den persönlichen Hotspot können Sie Ihre iPhone-Internetverbindung mit anderen Benutzern teilen. Computer können Ihre Internetverbindung über WLAN, Bluetooth oder ein USB-Kabel nutzen. Andere iOS-Geräte können die Verbindung über WLAN nutzen. Der persönliche Hotspot funktioniert nur, wenn das iPhone über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden ist.

Hinweis: Die Funktion ist möglicherweise nicht bei allen Mobilfunkanbietern verfügbar. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Internetverbindung teilen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“ und tippen Sie auf „Persönlicher Hotspot“, wenn diese Option angezeigt wird, um den Dienst im Hinblick auf Ihren Anbieter einzurichten.

Nach dem Aktivieren des persönlichen Hotspots können andere Geräte über eine der folgenden Optionen verbunden werden:

- *WLAN*: Wählen Sie in der Liste mit verfügbaren WLAN-Netzwerken Ihr iPhone aus.
- *USB*: Schließen Sie Ihr iPhone mit dem Kabel, das mit dem iPhone geliefert wurde, an Ihren Computer an. Wählen Sie in den Netzwerkeinstellungen auf Ihrem Computer das iPhone und konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen.
- *Bluetooth*: Wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie die Option „Bluetooth“. Informationen darüber, wie Sie das iPhone mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln, finden Sie in der Begleitdokumentation zu Ihrem Computer.

Hinweis: Wenn die Verbindung steht, erscheint oben auf dem iPhone-Bildschirm ein blaues Band. Das Symbol „Persönlicher Hotspot“ ⓘ wird in der Statusleiste von iOS-Geräten angezeigt, wenn diese den persönlichen Hotspot verwenden.

WLAN-Passwort für das iPhone ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Persönlicher Hotspot“ > „WLAN-Passwort“ und geben Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen ein.

Den Namen Ihres persönlichen Hotspots ändern: Sie können den Namen Ihres persönlichen Hotspots ändern, indem Sie den Namen Ihres iPhone ändern. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“ > „Name“.

Benutzung des Mobilfunknetzes überwachen: Wählen Sie

„Einstellungen“ > „Mobiles Netz“. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).

Verwenden von iTunes zum Übertragen von Dateien

Sie können Dateien zwischen dem iPhone und Ihrem Computer oder anderen iOS-Geräten übertragen, indem Sie [iCloud Drive](#), [AirDrop](#) oder [E-Mail-Anhänge](#) verwenden oder das iPhone mit Ihrem Computer verbinden und dann iTunes verwenden.

Dateien mit iTunes übertragen: Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Kabel mit Ihrem Computer. Wählen Sie in iTunes auf Ihrem Computer Ihr iPhone in der Seitenleiste links aus und klicken Sie auf „Apps“. Gehen Sie in den Bereich „Dateifreigabe“, um Dokumente zwischen Ihrem iPhone und Ihrem Computer zu übertragen.

Apps, die die Dateifreigabe unterstützen, werden in iTunes in der Liste für Dateifreigabe-Apps angezeigt. Wählen Sie zum Löschen einer Datei die betreffende Datei aus der Liste „Dokumente“ auf Ihrem Computer aus und drücken danach die Taste „Löschen“. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zur Dateifreigabe auf dem iPhone, iPad und iPod touch](#).

CarPlay

Informationen über CarPlay

CarPlay zeigt iPhone-Apps auf dem integrierten Bildschirm Ihres Autos an. Mit CarPlay und Ihrem iPhone können Sie in Echtzeit navigieren, telefonieren, Textnachrichten austauschen, Musik anhören und mehr. CarPlay verwendet die Kontakte auf Ihrem iPhone, um Sie beim Telefonieren, Senden von Texten und Finden von Zielen zu unterstützen.

CarPlay ist nur bei ausgewählten Automarken (besuchen Sie die [Website mit den Modellen, die CarPlay unterstützen](#)) und zusätzlich zu handelsüblichen Navigationssystemen verfügbar. CarPlay funktioniert mit dem iPhone 5 (und neuer).

Hinweis: CarPlay ist nur in bestimmten Bereichen verfügbar (besuchen Sie die [Website zur Verfügbarkeit der iOS-Funktionen](#)). Siri muss auf Ihrem iPhone aktiviert sein. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Siri“.

ACHTUNG: Wichtige Informationen zum Vermeiden von Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Zum Steuern von CarPlay verwenden Sie die integrierten Bedienelemente Ihres Autos, etwa einen Touchscreen, einen Drehknopf oder ein Touchpad. Beachten Sie die Informationen zum Verwenden des Bildschirms in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Auto.

Oder verwenden Sie die Sprachsteuerung von Siri, um CarPlay Ihre Wünsche mitzuteilen. Sie können Siri ohne Ansehen oder Berühren des iPhone bitten, Personen anzurufen, Musik auszuwählen und abzuspielen, Textnachrichten vorzulesen oder zu schreiben, Routen abzurufen, Mitteilungen vorzulesen, Kalenderinformationen zu finden, Erinnerungen hinzuzufügen und vieles mehr. (Abhängig von der verwendeten App versucht Siri häufig sogar automatisch zu helfen.)

Los geht's

Wenn Ihr Auto drahtloses CarPlay unterstützt, halten Sie die Taste für Sprachbefehle auf dem Lenkrad gedrückt, um die Konfiguration von CarPlay zu beginnen. Verwenden Sie ein von Apple empfohlenes Lightning-auf-USB-Kabel zum Anschließen des iPhone an den USB-Anschluss des Autos. Möglicherweise befindet sich am Anschluss das CarPlay-Logo, die Bezeichnung *CarPlay* oder die Abbildung eines Smartphones.

Abhängig von Ihrem Automodell wird der CarPlay-Home-Bildschirm automatisch angezeigt.



Wird der CarPlay-Home-Bildschirm nicht angezeigt, wählen Sie das CarPlay-Logo auf dem Bildschirm aus.



Drahtlos mit CarPlay verbinden: Überprüfen Sie zunächst, ob das Auto kabelloses CarPlay unterstützt und im Modus zur WLAN- bzw. Bluetooth-Kopplung befindet (ziehen Sie die Betriebsanleitung zurate). Wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „CarPlay“ > „Verfügbare Autos“ und wählen Sie dann Ihr Auto aus.

Mit Siri sprechen: Drücken und halten Sie die Taste für die Sprachbefehle am Lenkrad oder legen Sie den Finger auf die Home-

Taste im CarPlay-Home-Bildschirm, bis das akustische Signal von Siri ertönt. Stellen Sie Ihre Anfrage. Anstatt darauf zu warten, dass Siri automatisch erkennt, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören, halten Sie die Taste für Sprachbefehle am Lenkrad solange gedrückt, bis Sie mit Sprechen fertig sind.

App öffnen: Tippen Sie auf dem Touchscreen auf die App. Oder verwenden Sie den Drehknopf, um die App auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Knopf.

Zum CarPlay-Home-Bildschirm zurückkehren: Tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Home-Taste. Oder verwenden Sie den Drehknopf, um „Home“ auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Knopf.

Sie können auch die Taste „Zurück“ neben dem Drehknopf drücken (oder die Taste „Zurück“ gedrückt halten), bis Sie wieder zum Home-Bildschirm gelangen.

Zum Home-Bildschirm des Autos zurückkehren: Tippen Sie auf das Symbol mit dem Logo Ihres Autos, wenn es auf dem Home-Bildschirm angezeigt wird. Oder drücken Sie die Home-Taste an Ihrem Radio, sofern in Ihrem Auto vorhanden.

Weitere Apps anzeigen: Wenn Sie mehr als acht Apps verwenden, werden einige Apps möglicherweise auf einer anderen Seite des Home-Bildschirms angezeigt. Streichen Sie auf dem Touchscreen nach links oder drehen Sie den Drehknopf.

Zu einer zuletzt verwendeten App zurückkehren: Tippen Sie auf das Symbol der App am Rand des Touchscreens. Oder drehen Sie den Drehknopf zum Symbol und drücken Sie dann auf den Knopf.

Schnell in einer Liste blättern: Tippen Sie auf die Buchstaben am Rand der Liste auf der linken Seite des Touchscreens. Oder verwenden Sie den Drehknopf.

Aktuelle Audioquelle anzeigen und steuern: Tippen Sie auf „Aktueller Titel“, um die aktuelle Audio-App anzuzeigen.

Symbole auf dem CarPlay-Home-Bildschirm neu anordnen: Wenn Sie Ihr Auto gerade nicht steuern, wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „CarPlay“ und wählen Sie dann Ihr Auto aus. Legen Sie den Finger auf ein Symbol und bewegen Sie es an die gewünschte Position. Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu entfernen. Tippen Sie nochmals, um es wieder hinzuzufügen. (Ein Symbol, das entfernt werden kann, ist durch einen grauen Kreis oben links gekennzeichnet.)

Die Änderungen, die Sie an den Symbolen vorgenommen haben, erscheinen auf dem CarPlay-Home-Bildschirm, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zu CarPlay herstellen.

Karten


Verwenden Sie Siri oder öffnen Sie die App „Karten“, um Echtzeitnavigation, Verkehrsinformationen und voraussichtliche Reisezeiten abzurufen. CarPlay generiert die voraussichtlichen Ziele anhand der Adressen in Ihren E-Mails, Textnachrichten, Kontakten und Kalendern sowie anhand häufig besuchter Orte. Sie können auch nach einem Ort suchen, mit Lesezeichen versehene Orte verwenden und nach Sehenswürdigkeiten und Dienstleistern in der Nähe suchen.

Auch wenn Sie gerade Wegbeschreibungen abrufen, können Sie andere Apps verwenden. CarPlay meldet, wenn Sie abbiegen müssen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Bring mich nach Hause“.
- „Wie komme ich zum nächsten Café?“
- „Wann komme ich voraussichtlich an?“
- „Suche eine Tankstelle“

Voraussichtliche Ziele anzeigen: Öffnen Sie die App „Karten“ und wählen Sie „Ziele“. Wählen Sie ein Ziel in der Liste aus, um eine Wegbeschreibungen abzurufen. Zum Abrufen der Wegbeschreibungen zu einem nahegelegenen Dienstleister wählen Sie eine Kategorie (wie Tankstellen, Parkplätze oder Cafés) und dann das Ziel aus. (Informationen zur Verfügbarkeit von Orten in der Nähe erhalten Sie auf der Website [Karten: In der Nähe](#).)

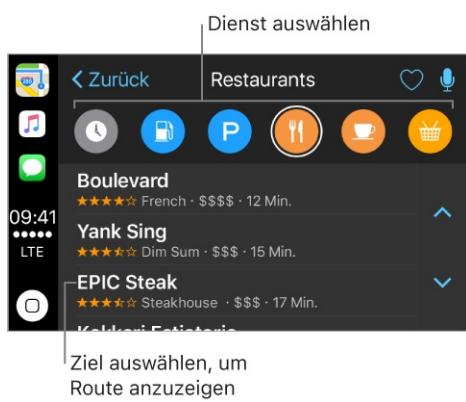

Kurzen Abstecher einlegen: Um beim Navigieren in der App „Karten“ einen Stopp einzulegen, wählen Sie . Wählen Sie dann einen der vorgeschlagenen Dienste (z. B. Tankstellen) und dann ein Ziel, um es zu Ihrer Route hinzuzufügen. Sie können auch Siri bitten, etwas entlang der Wegstrecke zu finden.

Telefon

Verwenden Sie Siri als Hilfe beim Telefonieren oder öffnen Sie die App „Telefon“ und wählen Sie Optionen, um Kontakte, Favoriten, Anrufliste, Voicemails oder eine numerische Tastatur anzuzeigen.

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Ruf Sabine an“
- „Beantworte den letzten Anruf“
- „Hab ich eine neue Voicemail?“

Nachrichten


Nutzen Sie Siri, um Textnachrichten zu senden, anzuhören und zu beantworten. Oder öffnen Sie die App „Nachrichten“ und wählen Sie eine Konversation, um ungelesene Nachrichten anzuhören oder auf eine Nachricht zu antworten. Wählen Sie , um eine neue Konversation zu starten.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Schreib meiner Frau“
- „Sag Sabine, ich stehe im Stau und komme 15 Minuten später zum Meeting“
- „Lies meine Textnachrichten vor“

Musik

Verwenden Sie Siri oder öffnen Sie die App „Musik“, um auf Ihre Apple Music-Mitgliedschaft, die Funktionen „Für dich“ und „Neu“ und auf die Musik auf Ihrem iPhone (einschließlich Songs, Künstler, Alben und Playlists) zuzugreifen. Oder schalten Sie Radio ein.

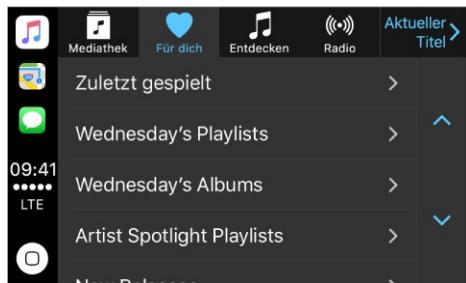

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Abspielen“ gefolgt von dem Namen des Objekts (Künstler, Album, Titel, Playlist oder Sender), das wiedergegeben werden soll. Kann Siri das gewünschte Objekt nicht finden, müssen Sie Ihre Anfrage präzisieren. Sagen Sie zum Beispiel „Spiele meinen Sender Rap Musik“ statt nur „Spiele Rap Musik“.

- „Gib die Playlist Dance wieder“
- „Spiele mehr solche Titel“
- „Spiele mehr von diesem Künstler“
- „Spiele den Rest dieses Albums“
- „Erstelle einen Sender basierend auf diesem Titel“
- „Überspringe diesen Song“
- „Wiederhole dieses Lied“
- „Gib diese Playlist im Zufallsmodus wieder“

Bei einigen Systemen spielt die App „Musik“ während der Fahrt nur einen Teil der Liste der gewählten Musik. Wenn Sie Ihre Auswahl aus Optionen und nicht aus der Liste treffen wollen, verwenden Sie Siri, indem Sie unten in der Liste „Mehr“ auswählen, oder indem Sie die Taste für die Sprachbefehle auf dem Lenkrad gedrückt halten.

Zum Steuern der Wiedergabe können Sie Siri, die Bedienelemente am Lenkrad Ihres Autos oder den Bildschirm „Aktueller Titel“ verwenden.



Taste	Funktion
	Hält die Wiedergabe an.
	Spielt den aktuellen Titel ab.
	Wechselt zum nächsten Musiktitel. Durch Drücken und Halten dieser Taste wird der schnelle Vorlauf im aktuellen Titel gestartet.
	Kehrt zum Anfang des Titels zurück. Durch erneutes Drücken wird zum vorherigen Song zurückgekehrt. Durch Drücken und Halten dieser Taste wird der Rücklauf des aktuellen Titels gestartet.
	Spielt Musik in zufälliger Folge ab.
	Wiederholt das Album oder die Playlist. Durch zweimaliges Drücken werden Album oder Playlist nur einmal wiederholt.
	Zeigt Bedienelemente zum Erstellen eines eigenen Senders auf der Basis des aktuellen Titels und zum Bewerten des aktuellen Titels an.
Nächste Titel	Zeigt eine Liste der Titel an, die noch zur Wiedergabe anstehen. (Sie können einen Titel aus der Liste auswählen, um Titel in der Reihenfolge zu überspringen.)

Podcasts

Verwenden Sie Siri oder öffnen Sie die App „Podcasts“, um auf Ihrem iPhone einen Podcast zu finden und mit CarPlay abzuspielen.

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Spiele den neuesten ARD Radio Tatort Podcast“
- „Spring 45 Sekunden vor“

Andere Apps

CarPlay kann auch mit ausgewählten Audio-Apps anderer Anbieter, die Sie auf Ihr iPhone geladen haben, und mit Apps Ihres Autoherstellers verwendet werden. Kompatible Apps werden auf dem CarPlay-Home-Bildschirm automatisch eingeblendet.

Sie können Siri mit CarPlay auch verwenden, um auf viele Apps auf dem iPhone, einschließlich der Apps „Kalender“, „Erinnerungen“, „Uhr“ und viele andere zuzugreifen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wann ist mein nächster Termin?“
- „Erinnere mich an Regenschirm einpacken, wenn ich daheim ankomme“
- „Füge Milch zu meiner Einkaufsliste hinzu“
- „Stell meinen Wecker auf 6 Uhr morgen“

Datenschutz und Sicherheit

Datenschutz

Ortungsdienste

Die Ortungsdienste ermöglichen es Apps wie „Erinnerungen“, „Karten“, „Kamera“ und „Wallet“, Daten zu Ihrem Standort zu sammeln und zu verwenden. Ortungsdienste verwenden Informationen, die über Mobilfunknetze, lokale WLAN-Netzwerke (sofern WLAN eingeschaltet wurde) und GPS bereitgestellt werden. (GPS ist möglicherweise nicht überall verfügbar.) Die von Apple gesammelten Standortangaben werden in einer Weise erfasst, die keine Rückschlüsse auf Ihre persönliche Identität zulässt. Wenn eine App Ortungsdienste nutzt, wird ↘ in der Statusleiste angezeigt.

Mit den Datenschutzeinstellungen können Sie anzeigen und steuern, welche Apps und welche Systemdienste Zugriff auf die Ortungsdienste und auf Ihre Kontakte, Kalender, Erinnerungen und Fotos haben.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“. Sie können die Ortungsdienste für alle oder für einzelne Apps und Dienste deaktivieren. Wenn Sie die Ortungsdienste deaktivieren, werden Sie aufgefordert, sie wieder zu aktivieren, wenn eine App das nächste Mal versucht, diese Funktion zu verwenden.

Ortungsdienste für die Systemdienste deaktivieren: Einige Systemdienste (zum Beispiel für die Kompasskalibrierung und für standortbasierte Werbung) nutzen die Ortungsdienste. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“ > „Systemdienste“, um den Status dieser Dienste anzuzeigen, die

Dienste zu aktivieren oder zu deaktivieren oder um zu erreichen, dass in der Statusleiste das Symbol ↗ angezeigt wird, wenn die Dienste Ihre Standortinformationen verwenden.

Zugriff auf persönliche Informationen deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“. Sie können prüfen, welche Apps und Funktionen versucht haben, auf die privaten Informationen zuzugreifen, und welchen Apps Sie dies gestattet haben. Sie können den Zugriff jeder App auf jede dieser Informationskategorien einzeln deaktivieren:

- Kontakte
- Kalender
- Erinnerungen
- Fotos
- Bluetooth-Freigabe
- Mikrofon
- Kamera
- Health
- HomeKit
- Mediathek
- Bewegung & Fitness
- Twitter
- Facebook

Lesen Sie die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen für Apps von Drittanbietern, um zu erfahren, für welche Zwecke die von den Apps angeforderten Daten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zu Datenschutz und Ortungsdiensten](#).

Werbung

Standortbasierte Werbung und Apps deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“ > „Systemdienste“ und deaktivieren Sie „Ortsabhängige Apple Ads“.

Ad-Tracking zurücksetzen bzw. beschränken: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Werbung“ (unten auf dem Bildschirm). Tippen Sie auf „Ad-ID zurücksetzen“, um die Daten zu entfernen, anhand derer bestimmt wird, welche Werbung für Sie relevant sein könnte. Aktivieren Sie die Option „Kein Ad-Tracking“, um gezielte Werbung zu verhindern.

Hinweis: Wenn Sie „Kein Ad-Tracking“ aktivieren, erhalten Sie möglicherweise weiterhin die gleiche Menge an Werbung, wobei diese jedoch weniger relevant für Sie sein kann.

Die von Apple zum Bereitstellen gezielter Werbung verwendeten Informationen anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Werbung“ > „Anzeigeninfos anzeigen“. Apple verwendet diese Informationen, um in Apple News und im App Store relevantere Werbung anzuzeigen. Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Werbung“ > „Über Werbung & Datenschutz“, um weitere Informationen zu erhalten.

Sicherheit

Verwenden eines Codes für den Datenschutz

Aus Sicherheitsgründen können Sie einen Code festlegen, der jedes Mal eingegeben werden muss, wenn Sie das iPhone einschalten oder den Standby-Modus verlassen.

Code festlegen, ändern oder deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone 5s und neuer) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle).

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ > „Automatische Sperre“, um anzupassen, wann das iPhone automatisch gesperrt wird (und zum Entsperrnen der Code eingegeben werden muss).

Durch das Festlegen eines Codes wird der Datenschutz aktiviert. Unter Verwendung Ihres Codes werden auf dem iPhone gespeicherte E-Mails und Anhänge mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung verschlüsselt. (Andere Apps verwenden möglicherweise ebenfalls Datenschutz.)

Fingerabdrücke hinzufügen und Optionen für den Touch ID-Sensor festlegen: (iPhone-Modelle mit Touch ID) Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“. Weitere Informationen finden Sie unter [Touch ID](#).

Zugriff auf Siri bei gesperrtem iPhone erlauben: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone-Modelle mit Touch ID) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle). Die optionalen Funktionen umfassen:

- Ansicht „Heute“.(siehe [Mitteilungen](#))
- Mitteilungsansicht (siehe [Mitteilungen](#))
- Mit Nachricht antworten (siehe [Senden und Empfangen von Nachrichten](#))
- Siri (sofern aktiviert, siehe [Verwenden von Siri](#))
- Wallet (siehe [Übersicht über die App „Wallet“](#))
- Home-Steuerung (siehe [Übersicht über die App „Home“](#)).

Zugriff auf das Kontrollzentrum bei gesperrtem iPhone erlauben: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontrollzentrum“. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontrollzentrum](#).

Datenlöschung nach zehn fehlgeschlagenen Code-Eingabever suchen erzwingen:

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ (iPhone-Modelle mit Touch ID) oder „Einstellungen“ > „Code“ (andere Modelle) und tippen Sie auf „Daten löschen“. Nach zehn fehlgeschlagenen Code-Eingabever suchen werden alle Einstellungen zurückgesetzt und alle Informationen und Medien werden gelöscht. Sie müssen dann [Ihr Gerät mit einem Backup wiederherstellen](#) oder [es neu einrichten](#).

Verwenden der Zwei-Faktor-Authentifizierung für verstärkte Sicherheit

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre [Apple-ID](#), um sicherzustellen, dass Sie die einzige Person sind, die auf Ihren Account zugreifen kann, auch wenn eine andere Person Ihr Passwort kennt. Sie ist in iOS 9 (und neuer) und OS X 10.11 (und neuer) integriert.

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren: Aktivieren Sie die Authentifizierung, wenn Sie beim Einrichten des iPhone danach gefragt werden. Oder wählen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Passwort & Sicherheit“ und tippen Sie dann auf „Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren“.

Verifizieren Sie Ihre Identität bei Aufforderung mit einem sechsstelligen Bestätigungscode (wie nachfolgend beschrieben). Sie müssen den Bestätigungscode nur dann erneut auf Ihrem iPhone eingeben, wenn Sie sich vollständig abmelden, Ihr iPhone löschen, sich in Safari auf der Seite des Apple-ID-Accounts anmelden oder aus Sicherheitsgründen Ihr Passwort ändern müssen.

Identität mit einem sechsstelligen Bestätigungscode verifizieren: Wenn Sie auf dem iPhone nach dem Code gefragt werden, schauen Sie auf einem Ihrer vertrauten Geräte bzw. auf einem Gerät mit einer

Nummer, der Sie vertrauen, nach einer Benachrichtigung. Tippen bzw. klicken Sie auf einem vertrauten Gerät auf „Erlauben“, um auf dem entsprechenden Gerät den Code anzeigen zu lassen. Um den Code an eine Telefonnummer zu senden, tippen Sie auf „Keinen Code erhalten?“ und wählen Sie eine Telefonnummer. Geben Sie den Code auf dem iPhone ein.

Wenn Sie keinen Bestätigungscode automatisch auf Ihren vertrauenswürdigen Geräten erhalten können (wie unten beschrieben) und auch keine vertrauenswürdige Telefonnummer zur Hand haben (wie unten beschrieben), können Sie über „Einstellungen“ auf einem vertrauten Gerät den Code erhalten, auch wenn das Gerät offline ist. Wählen Sie auf einem vertrauenswürdigen Gerät „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Passwort & Sicherheit“ und tippen Sie dann auf „Bestätigungscode erhalten“. Öffnen Sie auf einem vertrauenswürdigen Mac das Apple-Menü > „Systemeinstellungen“ > „iCloud“ > „Accountdetails“ > „Sicherheit“ und klicken Sie auf „Bestätigungscode erhalten“.

Ein anderes iOS-Gerät (iOS 9 oder neuer) bzw. einen anderen Mac (OS X El Capitan oder neuer) als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen: Nach dem Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung melden Sie sich mit der gleichen Apple-ID auf einem anderen Gerät bei iCloud an. Wenn Sie bereits angemeldet waren, melden Sie sich erneut an. (Wählen Sie auf einem iOS-Gerät „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“. Öffnen Sie auf einem Mac das Apple-Menü > „Systemeinstellungen“ > „iCloud“.) Verifizieren Sie Ihre Identität mit einem sechsstelligen Bestätigungscode (wie oben beschrieben). Sie können auf allen vertrauenswürdigen Geräten den Bestätigungscode erhalten.

Sie müssen den Bestätigungscode nur dann erneut auf dem Gerät eingeben, wenn Sie sich vollständig abmelden, das Gerät löschen, sich über das Gerät in Safari auf der Seite des Apple-ID-Accounts

anmelden oder aus Sicherheitsgründen Ihr Passwort ändern müssen.

Eine vertrauenswürdige Telefonnummer hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Passwort & Sicherheit“ und tippen Sie auf „Bearbeiten“ (über der Liste mit den vertrauenswürdigen Telefonnummern). Tippen Sie dann auf „Vertrauenswürdige Telefonnummer hinzufügen“.

Verifizieren Sie mindestens eine vertrauenswürdige Telefonnummer, um sich bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung anzumelden. Ziehen Sie außerdem in Betracht, weitere Telefonnummern zu verifizieren, wie Ihre Festnetznummer oder die Nummer eines Familienangehörigen oder Freundes. Vertrauenswürdige Nummern erhalten nicht automatisch einen Bestätigungscode. Wenn Sie keinen Zugriff auf vertrauenswürdige Geräte beim Einrichten eines neuen Geräts für die Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, tippen Sie auf „Keinen Code erhalten?“ auf dem neuen Gerät und wählen Sie eine Ihrer vertrauenswürdigen Telefonnummern aus, an die der Bestätigungscode gesendet werden soll.

Eine vertrauenswürdige Telefonnummer entfernen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Passwort & Sicherheit“ und tippen Sie auf „Bearbeiten“ (über der Liste mit den vertrauenswürdigen Telefonnummern). Tippen Sie dann neben der Telefonnummer auf 

Bestätigungscode auf einem vertrauenswürdigen iPhone erhalten, wenn das Gerät offline ist: Wenn Sie beim Einrichten der Zwei-Faktor-Authentifizierung auf einem anderen Gerät den Bestätigungscode eingeben müssen und diesen nicht auf dem iPhone erhalten können, können Sie diesen in den Einstellungen auf dem vertrauenswürdigen iPhone erhalten. Wählen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „Passwort & Sicherheit“ und tippen Sie dann auf „Bestätigungscode erhalten“.

Vertrauenswürdige Geräte anzeigen bzw. entfernen: Öffnen Sie

„Einstellungen“ > „[Ihr Name]“. Unten auf dem Bildschirm wird eine Liste mit den mit Ihrer Apple-ID verknüpften Geräten angezeigt. Um zu sehen, ob ein Gerät vertrauenswürdig ist, tippen Sie darauf und schauen Sie, ob „Dieses Gerät ist vertrauenswürdig und kann Apple-ID-Bestätigungscode erhalten.“ angezeigt wird. Um ein Gerät zu entfernen, tippen Sie darauf und dann auf „Vom Account entfernen“.

Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren: Melden Sie sich auf Ihrer [Apple-ID-Account-Seite](#) an, tippen Sie auf „Sicherheit“, dann auf „Bearbeiten“ und anschließend auf „Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren“.

Touch ID

Bei iPhone 5s (oder neueren Modellen) können Sie die Sperre aufheben, indem Sie Ihren Finger auf die Home-Taste legen. Mit Touch ID können Sie:

- Verwenden Sie Ihre [Apple-ID](#) zum Einkaufen im iTunes Store, App Store oder iBooks Store.
- Genehmigen Sie Zahlungen per Kredit- und Debitkarte mit Apple Pay.
- Informationen über Kredit- und Debitkarten, Rechnungs- und Versandadressen und Kontakte für die Bezahlung in Apps eingeben, die Apple Pay als Zahlungsmethode anbieten

Touch ID-Sensor einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“. Sie können nun angeben, ob Sie künftig einen Fingerabdruck verwenden wollen, um das iPhone zu entsperren und Käufe zu tätigen. Tippen Sie dazu auf „Fingerabdruck hinzufügen“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen. Sie können mehrere Fingerabdrücke hinzufügen (zum Beispiel von Daumen und Zeigefinger sowie einen Abdruck Ihres Lebenspartners).

Hinweis: Wenn Sie Ihr iPhone nach dem Einrichten des Touch ID-Sensors ausschalten, müssen Sie beim Wiedereinschalten und beim ersten Entsperren des iPhone Ihren Code eingeben. Bei Ihrem ersten Einkauf im iTunes Store, App Store oder iBooks Store werden Sie ebenfalls aufgefordert, Ihr Apple-ID-Passwort einzugeben.

Fingerabdruck löschen: Tippen Sie auf den Fingerabdruck und dann auf „Fingerabdruck löschen“. Wenn Sie mehrere Fingerabdrücke registriert haben, berühren Sie die Home-Taste mit einem Finger, um herauszufinden, um welchen Fingerabdruck es sich handelt.

Fingerabdruck benennen: Tippen Sie auf den Fingerabdruck und geben Sie einen Namen ein (zum Beispiel „Daumen“).

Touch ID-Sensor zum Bezahlen im iTunes Store, App Store oder iBooks Store verwenden: Folgen Sie beim Einkaufen im iTunes Store, App Store oder iBooks Store den angezeigten Anleitungen, um Käufe per Fingerabdruck zu aktivieren. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“ und aktivieren Sie die Option „iTunes & App Store“.

Touch ID für Apple Pay verwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Touch ID & Code“, um sicherzustellen, dass Apple Pay für Ihre Touch ID aktiviert ist. Weitere Informationen über Apple Pay finden Sie auf der [Apple Pay-Website](#).

iCloud-Schlüsselbund

Durch den iCloud-Schlüsselbund werden die Benutzernamen und Passwörter, die Sie in Safari verwenden, sowie Ihre Kreditkartendaten und WLAN-Informationen gesichert und auf all Ihren zugelassenen Geräten (iOS 7 oder neuer) und Mac-Computern (OS X 10.9 oder neuer) auf dem neuesten Stand gehalten. Der iCloud-Schlüsselbund wird mit der 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt und ist für Apple nicht lesbar.

Der iCloud-Schlüsselbund funktioniert in Verbindung mit dem Passwortgenerator von Safari und der Funktion für das automatische Ausfüllen. Der Passwortgenerator von Safari schlägt beim Erstellen eines neuen Accounts eindeutige und schwer zu erratende Passwörter vor. Mit der Funktion für das [automatische Ausfüllen](#) können Sie das iPhone anweisen, Ihren Benutzernamen, das zugehörige Passwort und Ihre Kreditkarteninformationen automatisch einzugeben. [Legen Sie zum Schutz Ihrer persönlichen Daten einen Code fest](#), wenn Sie den iCloud-Schlüsselbund und die Option „Autom. ausfüllen“ aktivieren.

Hinweis: Die Funktion für das automatische Ausfüllen wird nicht von allen Websites unterstützt.

Der iCloud-Schlüsselbund kann auch die Accounts, die Sie in den Apps „Mail“, „Kontakte“, „Kalender“ und „Nachrichten“ verwenden, auf all Ihren iOS-Geräten und Mac-Computern auf dem aktuellen Stand halten.

Weitere Informationen über den iCloud-Schlüsselbund finden Sie im Apple-Support-Artikel [Häufig gestellte Fragen zum iCloud-Schlüsselbund](#).

iCloud-Schlüsselbund konfigurieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ > „Schlüsselbund“. Aktivieren Sie die Option „iCloud-Schlüsselbund“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen.

Beim Konfigurieren des iCloud-Schlüsselbunds erstellen Sie einen iCloud-Sicherheitscode. Mit diesem iCloud-Sicherheitscode können Sie weitere Geräte für die Verwendung Ihres iCloud-Schlüsselbunds autorisieren. Dieser Code wird auch zum Überprüfen Ihrer Identität genutzt, sodass Sie andere Aktionen mit Ihrem iCloud-Schlüsselbund ausführen können, etwa bei Verlust all Ihrer Geräte den iCloud-Schlüsselbund wiederherstellen.

iCloud-Schlüsselbund auf zusätzlichen Geräten einrichten:

Richten Sie den iCloud-Schlüsselbund für jedes Gerät ein, das Sie hinzufügen wollen. Wenn Sie den iCloud-Schlüsselbund auf einem zusätzlichen Gerät aktivieren, erhalten Ihre anderen Geräte, die den iCloud-Schlüsselbund verwenden, eine Mitteilung mit der Bitte um Zulassung des zusätzlichen Geräts. Nachdem Sie das zusätzliche Gerät zugelassen haben, beginnt Ihr iCloud-Schlüsselbund automatisch die Aktualisierung auf diesem Gerät.

Auch ohne Zugriff auf Ihre anderen Geräte können Sie den iCloud-Schlüsselbund auf einem zusätzlichen Gerät zulassen. Befolgen Sie dazu einfach die angezeigten Anleitungen zur Verwendung Ihres Sicherheitscodes.

Vorgehensweise bei vergessenem iCloud-Sicherheitscode:

Angenommen Sie verwenden den iCloud-Schlüsselbund und geben zu oft einen falschen iCloud-Sicherheitscode ein. Ihr iCloud-Schlüsselbund wird dann auf dem betreffenden Gerät deaktiviert und Ihr Schlüsselbund wird in iCloud gelöscht. Weitere Information zum Zurücksetzen oder Erstellen eines neuen iCloud-Sicherheitscodes finden Sie im Apple-Support-Artikel [Zu häufige falsche Eingabe Ihres iCloud-Sicherheitscodes](#).

Mein iPhone suchen

Wenn Sie Ihr iPhone verlegt haben, können Sie es mit der App „Mein iPhone suchen“ lokalisieren und Ihre Daten schützen. Verwenden Sie die App „Mein iPhone suchen“ auf einem anderen iPhone, iPad oder iPod touch oder verwenden Sie die [Webapp „Mein iPhone suchen“](#) auf einem Mac oder PC, um Ihr iPhone auf einer Karte zu finden, es per Fernzugriff zu sperren, einen Ton abzuspielen, eine Nachricht anzuzeigen oder alle Daten darauf zu löschen. „Mein iPhone suchen“ umfasst eine Funktion namens *Aktivierungssperre*. Diese verhindert, dass eine andere Person Ihr iPhone aktivieren und verwenden kann, auch wenn es vollständig gelöscht wurde.

Sie können die App „Mein iPhone suchen“ auch zum Orten Ihrer AirPods, Ihrer Apple Watch und Ihrer anderen iOS-Geräte verwenden.

Hinweis: Weitere Informationen über die App „Mein iPhone suchen“ finden Sie in der App-Hilfe.

„Mein iPhone suchen“ zum Orten Ihres iPhone aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie „Mein iPhone suchen“. Aktivieren Sie auch „Letzten Standort senden“, damit das iPhone den letzten Standort sendet, bevor der Batteriestrom zur Neige geht. (Siehe [iCloud](#) für Unterstützung beim Einrichten von iCloud.)

Wichtig: Damit Sie diese Funktionen verwenden können, muss die Option „Mein iPhone suchen“ vor dem Verlust Ihres iPhone aktiviert worden sein. Damit Sie Ihr iPhone orten und die Schutzmaßnahmen aktivieren können, muss das iPhone eine Verbindung zum Internet herstellen können.

„Mein iPhone suchen“ verwenden: Öffnen Sie auf dem iPhone oder einem iOS-Gerät „Mein iPhone suchen“. Auf einem Computer verwenden Sie die [Webapp „Mein iPhone suchen“](#). Melden Sie sich an und wählen Sie das Gerät, das Sie lokalisieren wollen.

- *Klingelton abspielen*: Es wird zwei Minuten lang ein Ton in voller Lautstärke wiedergegeben, und zwar auch dann, wenn das iPhone lautlos geschaltet ist.
- *Modus für den Verlustfall*: Sperren Sie sofort Ihr verlorenes iPhone mit einem Code und zeigen Sie eine Nachricht mit einer Telefonnummer für die Kontaktaufnahme auf dem Bildschirm an. „Mein iPhone suchen“ überwacht und meldet den Standort Ihres iPhone, so dass den Standort nachvollziehen können.

Wenn auf dem iPhone der Modus für den Verlustfall aktiviert ist, versucht „Mein iPhone suchen“ auf [Geräten mit Unterstützung für Apple Pay](#) das Bezahlen mit für Apple Pay verwendeten Kredit- oder Debitkarten auszusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Apple Pay](#).

- *Alle Daten vom iPhone löschen*: Schützen Sie Ihre Privatsphäre durch das Löschen aller Informationen und Medien auf Ihrem iPhone und das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auf dem iPhone. Die Aktivierungssperre verhindert, dass eine andere Person Ihr iPhone aktivieren und verwenden kann, auch wenn Sie es mit „Mein iPhone suchen“ gelöscht haben. Auf [Geräten mit Unterstützung für Apple Pay](#) wird beim Löschen des iPhone auch die Funktion zum Bezahlen mit für Apple Pay verwendeten Kredit- oder Debitkarten gelöscht.

Stellen Sie vor dem Verkauf oder Verschenken Ihres iPhone sicher, dass Sie in den Einstellungen das [Gerät vollständig gelöscht](#) haben, wodurch die Aktivierungssperre entfernt wird. Der neue Eigentümer kann das Gerät dann ganz normal aktivieren und verwenden.

Telefon



Telefongespräche

Anrufen

Für einen Anruf mit dem iPhone müssen Sie lediglich auf eine Telefonnummer in der Liste Ihrer Kontakte oder Favoriten oder auf einen Anrufer in der Anrufliste tippen.

ACHTUNG: Wichtige Informationen zum Vermeiden von Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).



Favoriten hinzufügen: Mit der Liste „Favoriten“ benötigen Sie für einen Anruf nicht mehr als einen Fingertipp. Sie können eine Person zur Liste Ihrer Favoriten hinzufügen, indem Sie auf tippen. Sie können auch Namen aus der Kontaktliste zu Ihren Favoriten hinzufügen. Tippen Sie in der Liste Ihrer Kontakte unten in einer Karte

auf „Zu Favoriten hinzufügen“ und tippen Sie auf die Telefonnummer, die hinzugefügt werden soll.

Namen löschen oder Favoriten neu ordnen: Tippen Sie auf „Bearbeiten“.

Anruf beantworten: Tippen Sie auf „Anrufliste“ und danach auf den gewünschten Anruf. Tippen Sie auf ⓘ, wenn Sie weitere Informationen über den Anruf oder den Anrufer anzeigen wollen. Ein rotes Etikett zeigt an, wie viele verpasste Anrufe vorliegen.

Nummer manuell wählen: Tippen Sie auf den Ziffernblock, geben Sie eine Nummer ein und tippen Sie auf „Anruf“.

- *Einsetzen einer Nummer in den Ziffernblock:* Tippen Sie über der Tastatur auf den Bildschirm und tippen Sie danach auf „Einsetzen“.
- *Hinzufügen einer weichen (2 Sekunden langen) Pause:* Berühren Sie die Taste „*“, bis ein Komma angezeigt wird.
- *Hinzufügen einer harten Pause (zum Anhalten des Wählvorgangs bis zum Drücken der Taste „Anruf“):* Berühren Sie die Taste „#“, bis ein Semikolon angezeigt wird.
- *Wählen der zuletzt gewählten Nummer:* Öffnen Sie den Ziffernblock, tippen Sie auf „Anruf“, um die Nummer anzuzeigen, und danach auf .

Siri bzw. Sprachsteuerung verwenden: Drücken und halten Sie die Home-Taste, sagen Sie „Anrufen“ oder „Wählen“ und danach den Namen oder die Telefonnummer. Sie können „zu Hause“, „Büro“ oder „Handy“ hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Siri und Sprachsteuerung](#). zum Beispiel:

- „Wähle die Handnummer von Sabine“
- „Ruf die Feuerwehr an“
- „Rufe die letzte Nummer nochmal an“

Bei der Sprachwahl müssen Sie jede Ziffer für sich sprechen, zum Beispiel: „vier eins, fünf fünf fünf ...“ Für den Vorwahlbereich „800“ in den USA können Sie „achtundhundert“ sagen.

Option „WLAN-Anrufe“ auf dem iPhone verwenden: (Bei einigen Anbietern verfügbar.) Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ > „WLAN-Anrufe“ und aktivieren Sie die Option „WLAN-Anrufe“ auf diesem iPhone“.

 **Tipp:** WLAN-Anrufe können nützlich sein, wenn Ihr iPhone nur ein niedriges Mobilfunksignal hat, da es für den Anruf Ihr WLAN verwendet.

Annehmen von Anrufen

Tippen Sie auf „Akzeptieren“, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Falls das iPhone gesperrt ist, drücken Sie die Home-Taste. Alternativ können Sie die Mitteltaste Ihrer EarPods drücken.



Anruf stummschalten: Drücken Sie die Standbytaste oder eine der Lautstärketasten. Sie können den Anruf auch nach dem Stummschalten noch entgegennehmen, bevor er an Ihre Voicemail weitergeleitet wird.

 **Tipp:** Sie können sich vom iPhone Anrufe ankündigen lassen und festlegen, wann dies der Fall sein soll – zum Beispiel wenn Sie Kopfhörer tragen. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ und aktivieren Sie die Option „Anrufe ankündigen“.

Lautstärke anpassen: Drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons, um während eines Anrufs die Lautstärke anzupassen.

Anruf ablehnen und auf Voicemail umleiten: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Standbytaste zweimal schnell hintereinander.
- Halten Sie die Mitteltaste auf Ihrem Headset etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Zwei Pieptöne geben an, dass der Anruf abgelehnt wurde.
- Tippen Sie auf „Ablehnen“ (wenn das iPhone zum Zeitpunkt des Anrufs aktiv ist).

Hinweis: In einigen Regionen wird die Verbindung zu abgelehnten Anrufern getrennt, ohne an Voicemail weitergeleitet zu werden.

Anruf mit einer Textnachricht beantworten: Tippen Sie auf „Nachricht“ und wählen Sie eine Antwort oder tippen Sie auf „Eigene“. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Mit Nachricht antworten“, wenn Sie eigene Standardantworten erstellen wollen. Tippen Sie danach auf eine der Standardnachrichten und ersetzen Sie diese durch Ihren eigenen Text.

Erinnerung für einen Rückruf erstellen: Tippen Sie auf „Erinnerung“ und geben Sie an, wann die Erinnerung erfolgen soll.

Tätigen und Annehmen eines Anrufs auf iPad, iPod touch oder Mac

Mithilfe der Integrationsfunktion können Sie Anrufe auf Ihren anderen Geräten tätigen. Hierzu werden die Anrufe über das iPhone umgeleitet, das eingeschaltet und mit einem Mobilfunknetz verbunden sein muss. Sie benötigen iOS 8 (oder neuer) und OS X 10.10 (oder neuer), um auf diese Weise telefonieren zu können. Sie müssen bei iCloud und FaceTime mit derselben Apple-ID auf allen Geräten angemeldet und alle Geräte müssen mit demselben WLAN verbunden sein.

Verwenden Sie mit der Funktion „WLAN-Anrufe“ Ihr iPad, Ihren iPod touch (iOS 9 oder neuer), Ihre Apple Watch (watchOS 2 oder neuer) oder Ihren Mac (OS X 10.11 oder neuer) für Telefonate. Dafür müssen Sie mit derselben Apple-ID auf allen Geräten bei FaceTime und iCloud angemeldet sein. Ihr iPhone muss sich nicht zwangsläufig im selben Netzwerk wie Ihre anderen Geräte befinden und es muss noch nicht einmal eingeschaltet sein.

Hinweis: Die Funktion „WLAN-Anrufe“ auf anderen Geräten ist bei manchen Anbietern verfügbar und es können Mobilfunkgebühren anfallen.

Konfigurieren Sie zunächst Ihr iPhone (iPhone 5c, iPhone 5s und neuer) und danach die anderen Geräte. Wenn Sie sich auf dem iPhone bei iCloud oder FaceTime abmelden, werden die WLAN-Anrufe deaktiviert.

Hinweis: Auf dem iPhone SE, iPhone 6 und dem iPhone 6 Plus und neuer können Sie bei Verlust der WLAN-Verbindung während eines Anrufs dank VoLTE (Voice over LTE) automatisch zum Mobilfunknetz Ihres Anbieters wechseln, wenn diese Option verfügbar und aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#). (Mit VoLTE-Anrufen wird außerdem zu WLAN gewechselt,

wenn ein WLAN verfügbar wird.) Bei früheren iPhone-Modellen sowie auf dem iPad, iPod touch oder Mac wird ein Anruf beendet, wenn die WLAN-Verbindung abbricht. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.


WLAN-Anrufe auf dem iPhone aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ > „WLAN-Anrufe“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „WLAN-Anrufe auf diesem iPhone“.

Wenn Sie die Option „WLAN-Anrufe für andere Geräte hinzufügen“ sehen, tippen Sie darauf, um Anrufe von anderen Geräten zuzulassen, die sich nicht im gleichen WLAN wie Ihr iPhone befinden. Andernfalls können Sie zwar Ihre anderen Geräte für Anrufe verwenden, allerdings muss dann das iPhone eingeschaltet sein und sich im gleichen WLAN befinden.

WLAN-Anrufe auf einem anderen iOS-Gerät aktivieren: Wählen Sie auf dem Gerät „Einstellungen“ > „FaceTime“ und aktivieren Sie FaceTime. Aktivieren Sie die Option „WLAN-Anrufe“, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

WLAN-Anrufe auf dem Mac aktivieren: Öffnen Sie FaceTime auf Ihrem Mac und wählen Sie „FaceTime“ > „Voreinstellungen“ > „Einstellungen“. Wählen Sie „Anrufe vom iPhone“ aus. Wenn Sie eine Taste „Für WLAN-Anrufe erweitern?“ sehen, klicken Sie darauf und folgen Sie den angezeigten Hinweisen.

Anruf auf iPad, iPod touch oder Mac annehmen: Streichen Sie über oder klicken Sie auf die Mitteilung, um den Anruf anzunehmen, zu ignorieren oder mit einer schnellen Nachricht zu antworten.



Anruf auf iPad, iPod touch oder Mac tätigen: Tippen oder klicken Sie in „Kontakte“, „Kalender“, „FaceTime“, „Nachrichten“, „Spotlight“

oder „Safari“ auf eine Telefonnummer.

Hinweis: Notrufe auf Ihrem iPhone werden über den Mobilfunkdienst weitergeleitet, wenn verfügbar. Für den Fall, dass kein Mobilfunknetz verfügbar ist, und Sie WLAN-Anrufe aktiviert haben, können Notrufe über WLAN-Anrufe abgesetzt werden. Die Standortdaten Ihres Gerätes können – auch ohne aktivierte Ortungsdienste – bei Notrufen dazu verwendet werden, um Rettungskräfte entsprechend zu leiten. Einige Anbieter verwenden möglicherweise die für die Registrierung beim Anbieter verwendete Adresse bei der Anmeldung für WLAN-Anrufe als Ihren Standort.

Weitere Informationen zu WLAN-Anrufen finden Sie im Apple-Support-Artikel [WLAN-Anrufe tätigen](#).

Vermeiden unerwünschter Anrufe

Unerwünschte Anrufer blockieren: Tippen Sie auf der Kontaktkarte der entsprechenden Person auf „Anrufer sperren“ (tippen Sie in der Liste Ihrer Favoriten oder in der Anrufliste auf ⓘ, um die Kontaktkarte eines Anrufers anzuzeigen). Sie können Anrufer außerdem auch im Bereich „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Anrufe blockieren u. identifizieren“ sperren. Von gesperrten Anrufern werden keine Telefon- und keine FaceTime-Anrufe und auch keine Textnachrichten angenommen. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch Rufnummern und Kontakte sperren oder Nachrichten filtern](#).

Unerwünschte Anrufe identifizieren: Wenn Sie eine App zum Blockieren unerwünschter Anrufe aus dem App Store laden, kann das iPhone Sie vor potenziellen Spam-Anrufen warnen.

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Anrufe blockieren u. identifizieren“, um Ihre Apps zum Blockieren unerwünschter Anrufe auf dem iPhone anzuzeigen.

Wenn Sie mehrere solcher Apps haben, können Sie ändern, welche App zuerst eine unbekannte Nummer überprüft. Legen Sie den Finger auf  und bewegen Sie die App an die gewünschte Position.

Während eines Anrufs

Während eines Telefonats werden im Bildschirm verschiedene Anrufoptionen angezeigt.



Anruf beenden: Tippen Sie auf  oder drücken Sie die Standbytaste.

Andere Apps während eines Anrufs verwenden: Drücken Sie die Home-Taste und öffnen Sie die App. Tippen Sie auf die grüne Leiste am oberen Bildschirmrand, um den Anruf fortzusetzen.

Zweiten Anruf beantworten: Sie haben folgende Möglichkeiten:

- *Ignorieren und Umleiten des Anrufs auf Voicemail:* Tippen Sie auf „Ignorieren“.
- *Halten des aktuellen Anrufs und Annehmen des eingehenden Anrufs:* Tippen Sie auf „Halten & Annehmen“.
- *Beenden des ersten Anrufs und Annehmen des zweiten Anrufs:* Tippen Sie auf „Halten beenden & Annehmen“, wenn Sie ein GSM-

Netz verwenden. Tippen Sie im CDMA-Netz auf „Beenden“ und beim Klingelzeichen des zweiten Anrufs auf „Annehmen“ oder bewegen Sie den Regler, wenn das iPhone gesperrt ist.

Tippen Sie, wenn Sie einen Anruf halten, auf „Wechseln“, um zwischen Anrufen zu wechseln, oder tippen Sie auf „Konferenz“, um beide Anrufe zusammenzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Telefonkonferenzen](#).

Hinweis: Im CDMA-Netz können Sie nicht zwischen Telefonaten wechseln, wenn es sich beim zweiten Anruf um einen ausgehenden Anruf handelt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Gespräche zusammenzulegen. Anrufe können nicht zusammengelegt werden, wenn es sich beim zweiten Anruf um einen eingehenden Anruf handelt. Wenn Sie den zweiten Anruf oder das zusammengelegte Telefonat beenden, werden beide Anrufe beendet.

Telefonkonferenzen

Im GSM-Netz können Sie eine Telefonkonferenz abhalten, um (abhängig von Ihrem Anbieter) mit bis zu fünf Personen gleichzeitig zu sprechen.

Hinweis: Möglicherweise sind bei VoLTE keine Telefonkonferenzen verfügbar.

Telefonkonferenz starten: Tippen Sie während eines Gesprächs auf „Anruf hinzufügen“, starten Sie einen weiteren Anruf und tippen Sie danach auf „Konferenz“. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Personen zur Konferenz hinzuzufügen.

- *Beenden eines Anrufs:* Tippen Sie neben einer Person auf ⓘ und danach auf „Beenden“.
- *Sprechen mit nur einem Teilnehmer:* Tippen Sie auf ⓘ und danach neben einem Anrufer auf „Privat“. Tippen Sie auf

„Konferenz“, um die Konferenz fortzusetzen.

- *Hinzufügen eines eingehenden Anrufs:* Tippen Sie auf „Halten + Annehmen“ und anschließend auf „Konferenz“.

Internationale Anrufe

Informationen zu Gesprächen ins Ausland von Ihrem Heimatort aus (und zu Gebühren und sonstigen möglicherweise anfallenden Kosten) erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Wenn Sie sich im Ausland befinden, können Sie je nach verfügbarem Netzwerk möglicherweise trotzdem mit Ihrem iPhone Anrufe tätigen, Textmitteilungen verfassen und empfangen, Visual Voicemail erhalten und Apps verwenden, für die eine Internetverbindung erforderlich ist.

Dienst für internationales Roaming aktivieren: Um Sprach- und Daten-Roaming (CDMA) zu aktivieren, wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“. Setzen Sie sich mit Ihrem Mobilfunkanbieter in Verbindung, wenn Sie Angaben zu Verfügbarkeit und Gebühren benötigen.

Wichtig: Für das Telefon- und Daten-Roaming sowie das Versenden von Textmitteilungen können Gebühren anfallen. Deaktivieren Sie das Sprach- und Daten-Roaming (CDMA), um Roaming-Gebühren zu vermeiden.

Wenn Sie über einen CDMA-Account und ein iPhone mit eingelegter SIM-Karte verfügen, können Sie in einem GSM-Netzwerk unter Umständen Roaming nutzen. Beim Roamen in einem GSM-Netzwerk können Sie mit dem iPhone auf verschiedene GSM-Netzwerkfunktionen zugreifen. Es können Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Netzwerkoptionen festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“, wo Sie folgende Optionen zur Auswahl haben:

- Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming
- Aktivieren oder Deaktivieren von Mobilfunkdaten
- Aktivieren und Deaktivieren des Sprach-Roamings (CDMA)
- Verwenden von GSM-Netzen im Ausland (CDMA)

Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).

Mobilfunkdienste deaktivieren: Aktivieren Sie die Option „Flugmodus“ im Bereich „Einstellungen“, tippen Sie auf „WLAN“ und aktivieren Sie diese Option. Ankommende Anrufe werden sofort an den Voicemail-Dienst umgeleitet. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um wieder Mobilfunkdienste zu verwenden.

Mithilfe der Liste Ihrer Kontakte und Favoriten bei Reisen im Ausland anrufen: (GSM) Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ und aktivieren Sie die Option „Wählhilfe“. Die Wählhilfe fügt automatisch die Landesvorwahl für Anrufe in die USA hinzu.

Mobilfunknetz auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Netzbetreiber“. Diese Einstellung wird in GSM-Netzen angezeigt, wenn Sie sich nicht in Netzreichweite Ihres Mobilfunkanbieters befinden und Telefon, Visual Voicemail und drahtlose Internetverbindung über die Datennetze anderer lokaler Anbieter verfügbar sind. Sie können nur Telefonate über Anbieter führen, mit denen eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter besteht. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Roaming-Gebühren werden Ihnen möglicherweise vom anderen Netzanbieter über Ihren Anbieter in Rechnung gestellt.

Nachdem Sie ein Netz ausgewählt haben, verwendet das iPhone ausschließlich dieses Netz. Ist das gewählte Netz nicht verfügbar, wird die Meldung „Kein Dienst“ auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Netzbetreiber“, um ein anderes Mobilfunknetz zu suchen.

Voicemail-Nachrichten abrufen, wenn Visual Voicemail nicht verfügbar ist: Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer (wählen Sie im CDMA-Netz Ihre Rufnummer gefolgt von #) oder legen Sie den Finger auf die „1“ der numerischen Tastatur.

Notrufe

Verwenden Sie im Falle eines Notfalls das iPhone, um schnell Hilfe zu rufen.

Notruf vom Sperrbildschirm aus tätigen: Tippen Sie auf „Notfall“, wählen Sie die Nummer der Notrufzentrale und tippen Sie auf .

Standbytaste verwenden, um einen Notruf zu tätigen: (Nur auf in Indien gekauften iPhone-Geräten) Klicken Sie die Standbytaste mindestens dreimal. Das iPhone gibt einen Warnton wieder und beginnt einen Countdown. Dann wird die örtliche Notrufzentrale angerufen. Nach dem Beenden des Anrufs wird Ihr Notfallkontakt darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sie einen Notruf getätigt haben, und erhält Ihren aktuellen Standort (falls verfügbar). Wenn Sie einen Notruf tätigen, wird der Warnton auch wiedergegeben, wenn das iPhone stummgeschaltet oder „Nicht stören“ aktiviert ist.

- *Automatischen Notruf deaktivieren:* Wenn Sie nicht möchten, dass das iPhone automatisch den Countdown startet und einen Notruf tätigt, wenn Sie die Standbytaste mindestens dreimal klicken, deaktivieren Sie unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Notruf SOS“ die Option „Autom. Notruf: Standbytaste drücken“. Ist die Option „Autom. Notruf“ deaktiviert, klicken Sie die Standbytaste mindestens dreimal und bewegen Sie den Schieberegler „Notruf SOS“, um einen Notruf zu tätigen.
- *Countdown-Ton ausschalten:* Um den Warnton auszuschalten, der während des Countdowns für einen Notruf wiedergegeben wird, deaktivieren Sie unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Notruf SOS“ die Option „Notruf SOS: Warnton drücken“.

SOS“ die entsprechende Option.

- *Notfallkontakt hinzufügen:* Öffnen Sie die Health-App, tippen Sie auf „Notfallpass“, wählen Sie „Bearbeiten“ und tippen Sie anschließend auf „Notfallkontakt“. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Notfallpasses](#).

Wichtig: In vielen Gegenden und Regionen können Sie mit dem iPhone einen Notruf absetzen, sofern ein Mobilfunknetz verfügbar ist. Sie sollten sich in Notfällen aber nicht ausschließlich darauf verlassen. Bei einigen Mobilfunkanbietern kann es geschehen, dass Sie mit Ihrem iPhone keinen Notruf absetzen können, wenn Ihr iPhone nicht aktiviert ist, wenn ihr iPhone nicht für das spezifische Mobilfunknetz konfiguriert wurde oder damit nicht kompatibel ist oder (sofern zutreffend) wenn Ihr iPhone keine SIM-Karte hat oder die SIM-Karte nicht durch einen PIN-Code geschützt ist.

In den Vereinigten Staaten kann die Notrufzentrale auf Ihre Ortsinformationen (falls verfügbar) zugreifen, wenn Sie den Notruf vom Sperrbildschirm aus einleiten oder wenn Sie die Nummer der Notrufzentrale wählen. Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten die Standbytaste zum Tätigen eines Notrufs drücken, den Notruf vom Sperrbildschirm aus einleiten oder die Nummer der Notrufzentrale wählen, können die Notfalldienste möglicherweise ebenfalls auf Ihre Ortsinformationen zugreifen, wenn Ihr Telefonanbieter das unterstützt.

Beachten Sie die Informationen zu Notrufen Ihres Netzbetreibers, um über die Einschränkungen bei Notrufen über WLAN informiert zu sein.


Wenn im CDMA-Netz ein Notruf beendet wird, wird das iPhone für einige Minuten in den *Notrufmodus* versetzt, was einen Rückruf durch die Rettungsdienste ermöglicht. In diesem Modus sind Datenübertragungen und Textnachrichten blockiert.

Visual Voicemail

Visual Voicemail zeigt Ihnen eine Liste Ihrer Nachrichten an. Sie können gezielt auswählen, welche Sie Nachrichten Sie anhören möchten, Transkriptionen von Nachrichten anzeigen oder Nachrichten löschen, ohne alle vorherigen Nachrichten anhören zu müssen. Ein Etikett auf dem Voicemail-Symbol zeigt an, wie viele Nachrichten noch nicht abgehört wurden. Wenn Sie zum ersten Mal auf „Voicemail“ tippen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort für Ihre Voicemail festzulegen und eine Ansage aufzuzeichnen.

Hinweis: Die Voicemail-Transkription (Beta-Version) ist in englischer Sprache verfügbar und von der Qualität der Aufzeichnung abhängig. Damit Sie Transkriptionen für Voicemail anzeigen können, müssen Sie Ihr iPhone auf iOS 10 aktualisieren.

Voicemail-Nachricht abhören: Tippen Sie auf „Voicemail“ und wählen Sie eine Nachricht aus. Wenn Sie die Nachricht erneut abhören wollen, müssen Sie sie auswählen und auf ► tippen. Tippen Sie auf „Voicemail“ und befolgen Sie die Ansage, wenn Visual Voicemail von Ihrem Anbieter nicht unterstützt wird.

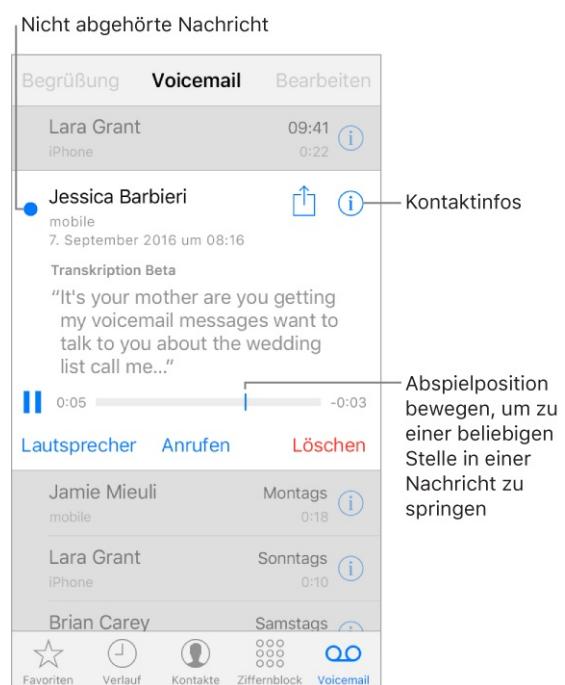

Nachrichten werden gespeichert, bis sie von Ihnen oder Ihrem Anbieter gelöscht werden.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Habe ich neue Voicemails?“
- „Spiel die Voicemail von Sabine ab“

Nachricht löschen: Legen Sie Ihren Finger auf die Nachricht und tippen Sie danach auf „Löschen“.

Hinweis: In bestimmten Regionen erfolgt das unwiderrufliche Löschen gelöschter Voicemail-Nachrichten möglicherweise durch den Mobilfunkanbieter. Ihre Sprachnachrichten werden möglicherweise ebenfalls gelöscht, wenn Sie Ihre SIM-Karte wechseln.

Gelöschte Nachrichten verwalten: Tippen Sie auf „Gelöschte Sprachnachrichten“ (unter der Liste). Anschließend haben Sie folgende Optionen zur Auswahl:

- *Abhören einer gelöschten Nachricht:* Tippen Sie auf die Nachricht.
- *Widerrufen des Löschvorgangs:* Tippen Sie auf die Nachricht und auf „Widerrufen“.
- *Unwiderrufliches Löschen von Nachrichten:* Tippen Sie auf „Alles löschen“.

Nachricht teilen: Tippen Sie auf eine Nachricht und dann auf .

Begrüßungsansage ändern: Tippen Sie auf „Voicemail“ > „Begrüßung“ > „Eigene“ und danach auf „Aufnehmen“. Tippen Sie auf „Standard“, wenn Sie die Standardbegrüßung Ihres Anbieters verwenden wollen.

Hinweiston für neue Voicemail-Nachrichten ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“.

Passwort ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Passwort für Voicemail ändern“. Wenn Sie Ihr Voicemail-Passwort

vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Kontakte

Beim Anzeigen der Karte eines Kontakts können Sie durch Tippen einen Telefonanruf tätigen, eine neue E-Mail erstellen, die Anschrift des Kontakts anzeigen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Kontakten innerhalb der App „Telefon“](#).

Telefonnummer Ihres iPhone anzeigen: Tippen Sie auf „Kontakte“ und scrollen Sie an den Anfang Ihrer Kontaktliste.

3D Touch. Drücken Sie zum Hinzufügen eines Kontakts vom Home-Bildschirm aus auf „Telefon“ und wählen Sie die Schnellaktionen „Neuen Kontakt erstellen“ aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Rufweiterleitung, Anklopfen und Anruferkennung

Rufweiterleitung, Anklopfen und Anruferkennung einrichten:

(GSM) Wählen Sie „Einstellungen“ > „Telefon“.

- **Rufweiterleitung:** Solange die Rufweiterleitung aktiviert ist, wird das Symbol für die Rufweiterleitung () in der Statusleiste angezeigt. Sie müssen sich in Reichweite des Mobilfunknetzes befinden, wenn Sie die Rufweiterleitung auf dem iPhone aktivieren. Andernfalls werden die Anrufe nicht weitergeleitet.
- **Anklopfen/Makeln:** Wenn Sie bereits sprechen und das Anklopfen/Makeln deaktiviert haben, werden eingehende Anrufe sofort an Voicemail weitergeleitet.
- **Rufnummer/Anruferkennung:** Beim Telefonieren mit FaceTime wird Ihre Telefonnummer auch angezeigt, wenn die Anruferkennung deaktiviert ist.

Fragen Sie im Falle eines CDMA-Accounts Ihren Anbieter, wie diese Funktionen aktiviert und deaktiviert werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Rufweiterleitung, Anklopfen/Makeln und weitere Funktionen auf dem iPhone](#).

Klingeltöne und Vibrationen

Auf dem iPhone befinden sich verschiedene Klingeltöne, die Sie für eingehende Anrufe, für den Wecker sowie für den Timer verwenden können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Klingeltöne aus Musiktiteln im iTunes Store zu kaufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kaufen, Leihen oder Einlösen von Gutscheinen](#).

Standardklingelton festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ > „Klingelton“. („Einstellungen“ > „Töne“ > „Klingelton“ auf anderen iPhone-Modellen als iPhone 7 und iPhone 7 Plus.)

Unterschiedliche Klingeltöne zu einzelnen Personen zuweisen: Wählen Sie in der App „Kontakte“ einen Kontakt aus. Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Klingelton“.

Klingelton aktivieren oder deaktivieren: Bewegen Sie den Schalter an der Seite des iPhone.

Wichtig: Die akustische Ausgabe von Wecktönen erfolgt, auch wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt ist.

Vibrierfunktion aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne & Haptik“. („Einstellungen“ > „Töne“ > „Klingelton“ auf anderen iPhone-Modellen als iPhone 7 und iPhone 7 Plus.) Weitere Informationen finden Sie unter [Töne und Haptik](#).

Ton für neue Voicemail-Nachrichten festlegen: Wählen Sie


„Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ > „Neue Voicemail“. („Einstellungen“ > „Töne“ > „Klingelton“ auf anderen iPhone-Modellen als iPhone 7 und iPhone 7 Plus.)

Safari




Suchen im Web

Mit Safari auf dem iPhone können Sie im Internet suchen, in der Leseliste Webseiten zum späteren Lesen sichern und Seitensymbole zum Home-Bildschirm hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Wenn Sie sich auf all Ihren Geräten mit derselben Apple-ID bei iCloud anmelden, können Sie Seiten sehen, die Sie auf anderen Geräten geöffnet haben. Außerdem können Sie Ihre Lesezeichen, den Verlauf und Ihre Leseliste auf Ihren anderen Geräten auf dem aktuellen Stand halten.

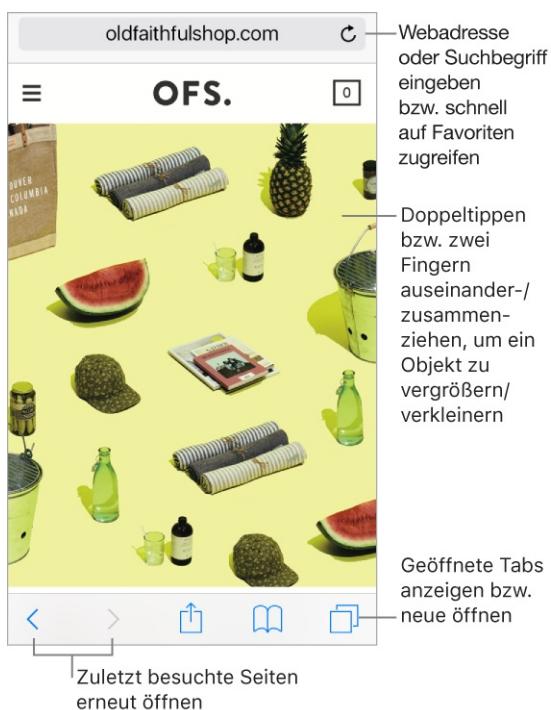

Zieladresse eines Links anzeigen: Legen Sie den Finger auf einen Link, um die Zieladresse anzuzeigen, bevor Sie den Link öffnen.

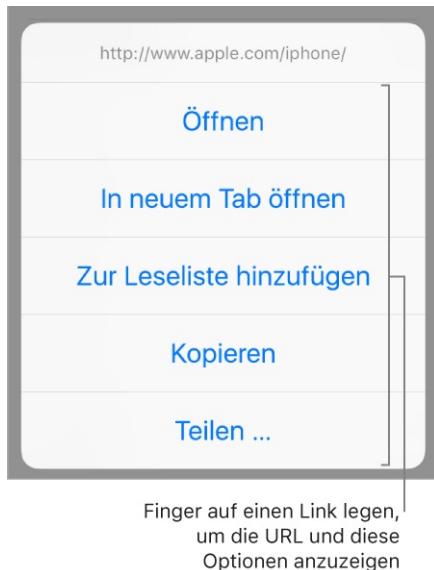


3D Touch. Drücken Sie auf einen Link, um Objekte in einer Vorschau zu sehen. Drücken Sie etwas fester, um das Objekt zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Link in einem neuen Tab öffnen: Legen Sie den Finger auf einen Link und wählen Sie dann „In neuem Tab öffnen“. Wenn Sie auf dem aktuellen Tab bleiben möchten, wenn Sie einen Link in einem neuen Tab öffnen, wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Links öffnen“ und tippen Sie dann auf „Hintergrund“.

Geöffnete Tabs durchsuchen: Tippen Sie auf . Tippen Sie auf X oben links oder streichen Sie nach links, um einen Tab zu schließen.

Die auf anderen Geräten geöffneten Tabs anzeigen: Wenn Sie sich auf all Ihren Geräten mit derselben [Apple-ID](#) bei iCloud anmelden und auf dem iPhone „Safari“ in „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ aktivieren, können Sie Tabs sehen, die auf Ihren anderen Geräten geöffnet sind. Tippen Sie dazu auf und blättern Sie zu der Liste am Ende der Seite. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf „Schließen“, um einen Tab zu schließen.

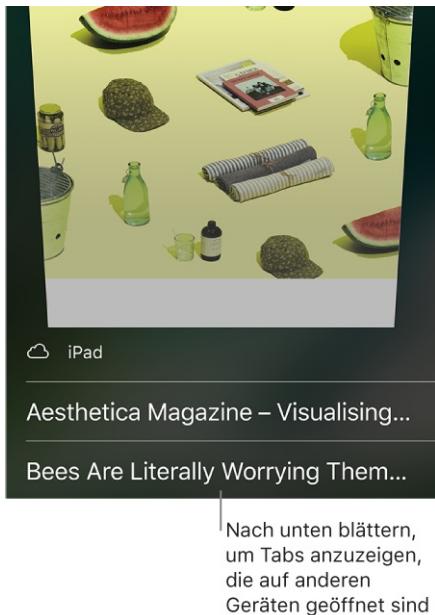

Zuletzt geschlossene Tabs anzeigen: Legen Sie den Finger auf +.

Zum Anfang zurückkehren: Tippen Sie auf die obere Kante des Bildschirms, um schnell an den Anfang einer langen Seite zurückzukehren.

Mehr Inhalt einer Seite anzeigen: Drehen Sie das iPhone in das Querformat.

Seite aktualisieren: Tippen Sie auf ⌂ neben der Adresse im Suchfeld.


Verlauf eines Tabs anzeigen: Legen Sie den Finger auf < oder >.

Desktopversion einer Seite anzeigen: Wenn Sie die vollständige Desktopversion einer Seite statt der mobilen Version ansehen möchten, tippen Sie auf ⌃ und dann auf „Desktop-Site anfordern“.

Pop-Ups unterdrücken: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und aktivieren Sie „Pop-Ups blockieren“.

Suchen im Web

Im Web suchen: Geben Sie in das Suchfeld oben auf der Seite eine URL oder einen gesuchten Begriff ein. Tippen Sie danach auf einen der Vorschläge. Tippen Sie alternativ auf „Öffnen“ auf der Tastatur, um exakt nach dem Suchbegriff zu suchen, den Sie über die Tastatur eingegeben haben. Wenn keine Vorschläge für Suchbegriffe angezeigt werden sollen, wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und deaktivieren Sie die Option „Suchvorschläge“ (unter „Suche“).

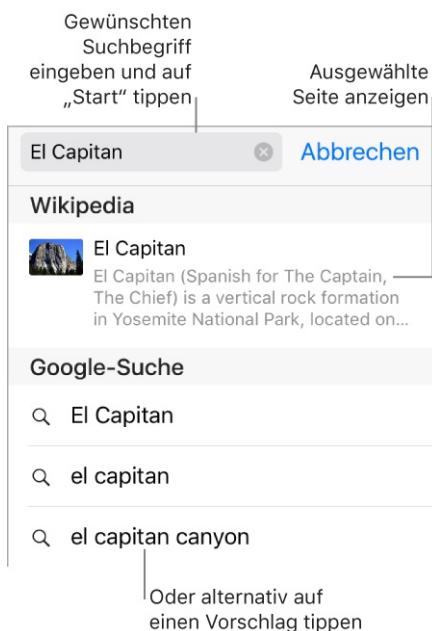

Zuvor geöffnete Seite schnell suchen: Geben Sie den Namen der Seite und Ihren Suchbegriff ein. Beispiel: Schreiben Sie „Wiki Einstein“, um auf Wikipedia nach Einstein zu suchen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Option unter „Einstellungen“ > „Safari“ > „Schnelle Website-Suche“.

Favoriten beim Eingeben einer Adresse, Suchen oder Erstellen eines neuen Tabs anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Favoriten“ und dann den Ordner, der Ihre Favoriten enthält.

Auf einer Seite suchen: Zum Suchen nach einem bestimmten Wort oder einer bestimmten Wortfolge tippen Sie auf und dann auf „Auf

der Seite suchen“. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Tippen Sie auf ▾, um weitere Vorkommen zu finden.

Suchmaschine auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Suchmaschine“.

Hinzufügen von Lesezeichen und Favoriten



Lesezeichen für die aktuelle Seite hinzufügen: Tippen Sie auf (oder legen Sie den Finger auf und tippen Sie auf „Lesezeichen hinzufügen“).

Lesezeichen anzeigen und verwalten: Tippen Sie auf und dann auf den Tab „Lesezeichen“. Tippen Sie auf „Bearbeiten“, wenn Sie einen Ordner für Lesezeichen erstellen wollen.

3D Touch. Wenn Sie schnell vom Home-Bildschirm aus auf Ihre Lesezeichen zugreifen wollen, drücken Sie auf das Safari-Symbol und tippen Sie auf „Lesezeichen anzeigen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Webseite zu Ihren Favoriten hinzufügen: Öffnen Sie die Seite, tippen Sie auf und dann auf „Als Favorit sichern“.

Favoriten sowie häufig besuchte Websites schnell anzeigen: Tippen Sie auf das Suchfeld, um Ihre Favoriten anzuzeigen. Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie häufig besuchte Seiten. (Wenn Sie eine Liste dieser Seiten nicht sehen möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und deaktivieren Sie die Option „Häufig“)

besuchte Websites“.)

Favoriten bearbeiten: Tippen Sie auf , anschließend auf „Lesezeichen“, dann auf „Favoriten“ und anschließend auf „Bearbeiten“, um Favoriten zu löschen, umzubenennen oder deren Reihenfolge zu ändern.


Die beim Tippen auf das Suchfeld anzuzeigenden Favoriten auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Favoriten“.

Mac-Lesezeichen auf dem iPhone anzeigen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie „Safari“. Die Lesezeichen auf Ihrem Mac erscheinen in den Favoriten auf dem iPhone.

Symbol für die aktuelle Seite auf dem Home-Bildschirm hinzufügen: Tippen Sie auf  und dann auf „Zum Home-Bildschirm“, um schnell vom Home-Bildschirm aus auf die Seite zuzugreifen. Das Symbol wird nur auf dem Gerät angezeigt, auf dem Sie es hinzugefügt haben.

Sichern einer Leseliste

Sie können interessante Objekte in einer Leseliste sichern, um diese später zu lesen. Seiten in der Leseliste können Sie auch lesen, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.

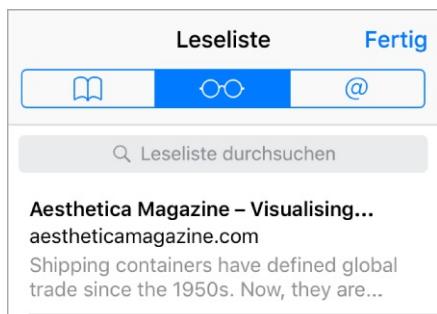

Aktuelle Seite zur Leseliste hinzufügen: Tippen Sie auf  und danach auf „Zur Leseliste hinzufügen“.

Eine per Link verknüpfte Seite hinzufügen, ohne sie zu öffnen:

Legen Sie den Finger auf einen Link und wählen Sie danach „Zur Leseliste hinzufügen“.

Leseliste anzeigen: Tippen Sie auf  und dann auf .

Objekt aus der Leseliste löschen: Streichen Sie in der Leseliste das Objekt nach links.

Downloads auf WLAN-Verbindungen beschränken: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und deaktivieren Sie die Option „Mobile Daten verwenden“ (unter „Leseliste“), um zu verhindern, dass Downloads mobile Daten verwenden.

Geteilte Links und Abonnements

Zeigen Sie Links an, die von Social Media-Accounts aus geteilt wurden, wie z. B. Twitter, und Feeds, die Sie abonniert haben.




Geteilte Links und Abonnements anzeigen: Tippen Sie auf  und dann auf .

Feed abonnieren: Tippen Sie auf einer Seite mit einem Abo-Feed auf  und dann auf „Zu geteilten Links hinzufügen“.

Abonnement löschen: Tippen Sie auf , dann auf , wählen Sie „Abonnements“ unter der Liste mit geteilten Links und tippen Sie neben dem Abonnement, das gelöscht werden soll, auf .

Links teilen: Tippen Sie auf .

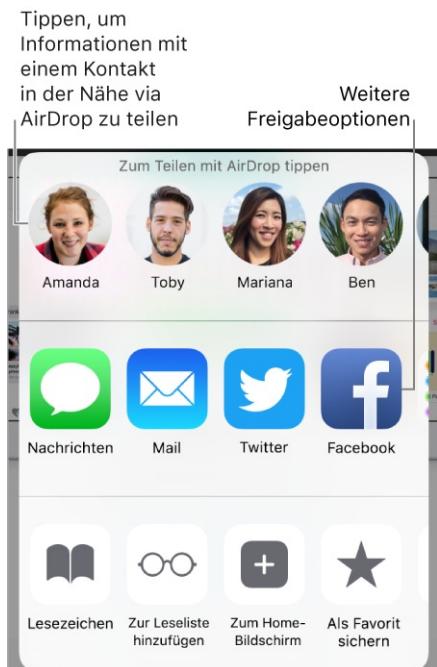

Ausfüllen von Formularen

Wenn Sie sich bei einer Website anmelden, für einen Dienst registrieren oder einen Einkauf tätigen wollen, können Sie die dafür erforderlichen Informationen mithilfe der Bildschirmtastatur in ein Webformular eintippen. Sie können aber auch veranlassen, dass Safari diese Informationen automatisch für Sie ausfüllt.

„Autom. ausfüllen“ aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Autom. ausfüllen“.

Anmeldevorgang vereinfachen: Tippen Sie auf „Ja“, wenn Sie beim Anmelden gefragt werden, ob Ihr Passwort gesichert werden soll. Daraufhin werden bei der nächsten Anmeldung Ihr Benutzername und Ihr Passwort automatisch ausgefüllt.

Eine andere Identität wählen: Wenn Sie für eine Website mehrere Identitäten haben und automatisch eine falsche Identität ausgefüllt wird, tippen Sie über der Tastatur auf „Passwörter“ und wählen Sie dann die Identität, die verwendet werden soll.

Formular ausfüllen: Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Tastatur

einzu blenden. Tippen Sie auf \wedge oder auf \vee über der Bildschirmtastatur, um zum jeweils nächsten bzw. vorherigen Feld zu gelangen.

Automatisch ausfüllen: Tippen Sie über der Tastatur auf „Kontakt autom. ausfüllen“, um auf einer Website, die das automatische Ausfüllen unterstützt, Kontaktinformationen auszufüllen. Tippen Sie auf „Anpassen“, um Ihre Informationen für das nächste Mal zu bearbeiten und zu sichern. Sie können auch auf „Anderer Kontakt“ tippen, um die Informationen einer anderen Person auszufüllen.


Kreditkarte für Käufe hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Autom. ausfüllen“ > „Gesicherte Kreditkarten“ > „Neue Kreditkarte“. Sie können Informationen eingeben, ohne sie eintippen zu müssen. Dazu wählen Sie „Kamera verwenden“ und halten das iPhone so, dass sich die Karte innerhalb des Rahmens befindet. Bei Online-Einkäufen können Sie auch Safari erlauben, die Kreditkarteninformationen zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter [iCloud-Schlüsselbund](#).

Kreditkarteninformationen verwenden: Wenn Sie Kreditkarteninformationen ausfüllen, tippen Sie über der Tastatur auf „Autom. ausfüllen (Kreditkarte)“. Geben Sie den Sicherheitscode Ihrer Karte ein, dieser wird nicht gespeichert. [Verwenden Sie einen Code](#) für Ihr iPhone, um den Schutz Ihrer Kreditkarteninformationen zu erhöhen.

Formular absenden: Tippen Sie auf „Öffnen“, „Suchen“ oder den entsprechenden Link auf der Seite.

Ablenkungsfreies Lesen mit dem Reader

Verwenden Sie den Safari Reader, um eine Seite ohne Werbung, Navigation oder andere ablenkende Elemente anzuzeigen.

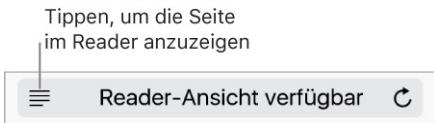

Auf den Inhalt konzentrieren: Tippen Sie auf  ganz links im Adressfeld. Wenn das Symbol nicht zu sehen ist, bedeutet dies, dass der Reader für die Seite, die Sie aktuell anzeigen, nicht unterstützt wird.

Artikel teilen: Tippen Sie, wenn Sie nur den Text eines Artikels und den entsprechenden Link teilen wollen, auf , solange die Seite im Reader angezeigt wird.

Zur normalen Ansicht zurückkehren: Tippen Sie erneut auf  im Adressfeld.


Datenschutz und Sicherheit

Passen Sie Ihre Safari-Einstellungen an, um beim Surfen Ihre Privatsphäre zu schützen und schädliche Websites zu blocken.

Erfassen Ihres Surfverhaltens verhindern: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und aktivieren Sie die Option „Kein Tracking“. Safari weist von Ihnen besuchte Websites an, Ihr Surfverhalten nicht zu protokollieren – allerdings können Websites diese Anforderung ablehnen und ignorieren.

Cookies verwalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Cookies blockieren“. Wenn Sie Cookies entfernen wollen, die sich bereits auf Ihrem iPhone befinden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Verlauf und Websitedaten löschen“.

Sichere Passwörter von Safari erstellen und speichern lassen: Tippen Sie beim Erstellen eines neuen Accounts auf das Passwortfeld, auf „Passwort vorschlagen“ und dann auf „Vorgeschlagenes Passwort“.

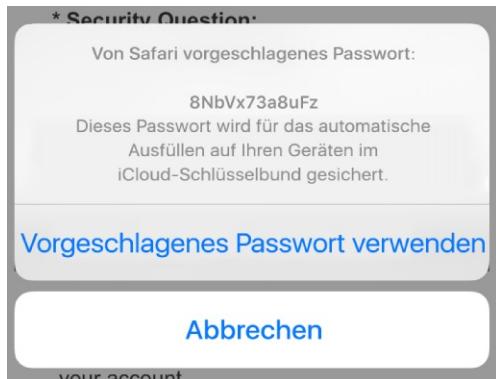

Gesicherte Passwörter anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Passwörter“ und geben Sie dann Ihren iPhone-Code ein oder verwenden Sie Touch ID.

Webaktivitäten und Daten vom iPhone löschen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Verlauf und Websitedaten löschen“.

Websites ohne deren Erfassung im Verlauf besuchen: Tippen Sie auf und dann auf „Privat“. Websites, die Sie besuchen, werden nicht im Verlauf auf dem iPhone hinzugefügt und erscheinen nicht in der Liste der Tabs auf Ihren anderen Geräten. Tippen Sie auf und dann erneut auf „Privat“, um die Websites auszublenden und den privaten Surfmodus zu beenden. Die Websites erscheinen wieder, wenn Sie das nächste Mal den privaten Surfmodus verwenden.

Schutz vor verdächtigen Websites aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ und aktivieren Sie die Option „Betrugswarnung“.

Nachrichten



Senden und Empfangen von Nachrichten

Verwenden Sie die App „Nachrichten“, um Texte, Fotos, Videos und mehr über iMessage- oder SMS/MMS-Dienste zu senden oder zu empfangen. Mit dem iMessage-Dienst können Sie Ihre Nachrichten mit Sprechblasen, unsichtbarer Tinte, Vollbildeffekten, Ihrer eigenen Handschrift, Digital Touch, iMessage-Apps, Stickern und mehr erweitern.



ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Ablenkungen beim Fahren im Auto finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Unterhaltung starten: Tippen Sie auf . Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen

Sie auf  und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie auf das Textfeld und schreiben Sie Ihre Nachricht. Tippen Sie zum Senden auf .

Alternativ können Sie zum Starten einer Konversation in Mail, Kalender oder Safari den Finger auf eine Telefonnummer legen und auf „Nachricht senden“ tippen.

3D Touch. Drücken Sie zum Starten einer Konversation im Home-Bildschirm auf „Nachrichten“ und tippen Sie dann auf „Neue Nachricht“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

 **Tipp:** Bewegen Sie zum Anzeigen des Empfangs- oder Sendezeitpunkts einer Nachricht die Sprechblase nach links.

Hinweis: Wenn eine Nachricht nicht gesendet werden kann, wird eine  angezeigt. Tippen Sie auf die Warnung, um die Nachricht erneut zu senden.


Nachricht an eine Gruppe senden: Tippen Sie auf  und geben Sie mehrere Empfänger ein.

Tippen Sie zum Verwalten einer Gruppenkonversation auf . Sie können die Konversation benennen, Teilnehmer zur Konversation hinzufügen oder die Konversation verlassen.

Emoji verwenden: Tippen Sie beim Schreiben einer Nachricht auf  oder , um zur Emoji-Tastatur zu wechseln. Tippen Sie auf die hervorgehobenen Wörter, um Text automatisch durch Emoji zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden internationaler Tastaturen](#).

Unterhaltung fortsetzen: Tippen Sie auf die Unterhaltung in der Nachrichtenliste.

Ein blauer Punkt kennzeichnet ungelesene Nachrichten

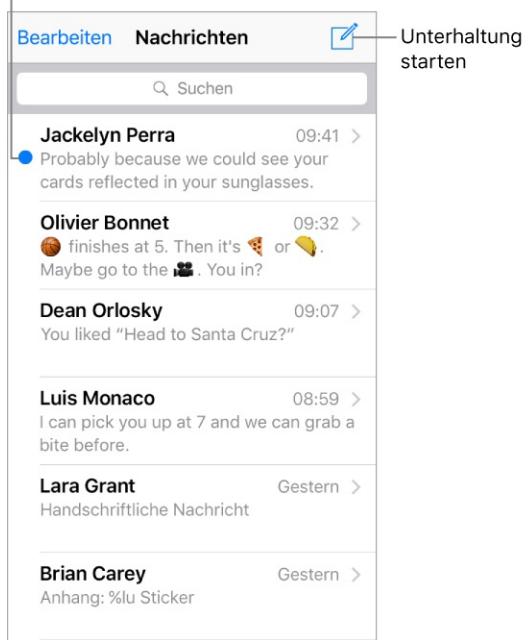

3D Touch. Zum Anzeigen einer Vorschau einer Unterhaltung und schnellen Antworten drücken Sie in der Liste der Nachrichten auf eine Konversation, streichen Sie nach oben und wählen Sie eine Antwort aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Sende eine Nachricht an Sabine wie sieht es mit morgen aus“
- „Antworte das sind tolle Neuigkeiten“
- „Lies meine Nachrichten vor“
- „Lies meine letzte Nachricht von Hans“

Mit einem Tapback antworten: Wenn Sie schnell eine Antwort senden wollen, damit andere wissen, was Sie denken, doppeltippen Sie auf eine Nachricht und wählen Sie eine Antwort aus.



Details einer Unterhaltung anzeigen und verwalten: Tippen Sie auf

①. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Kontakt, um die Kontaktkarte anzuzeigen.
- Ausführen einer Schnellaktion wie starten eines Telefon- oder FaceTime-Anrufs.
- Senden oder Teilen Ihres aktuellen Standorts für eine bestimmte Zeitdauer.
- Senden von Lesebestätigungen.
- Anzeigen von Bildern und Anhängen.

Liste „Nachrichten“ anzeigen: Tippen Sie auf < oder streichen Sie von links nach rechts. Auf einem iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus oder iPhone 7 Plus können Sie sowohl die Liste „Nachrichten“ als auch die ausgewählte Konversation im Querformat anzeigen.

In Unterhaltungen suchen: Streichen Sie in der Liste „Nachrichten“ nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Geben Sie danach den gesuchten Text ein. Sie können auch vom Home-Bildschirm aus Unterhaltungen durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suche](#).

Eine Unterhaltung löschen: Streichen Sie in der Nachrichtenliste nach links über die Unterhaltung und tippen Sie auf „Löschen“.

Hinweis: Es ist nicht möglich, eine gelöschte Konversation wiederherzustellen.

Einrichten von iMessage und SMS/MMS

Mit der App „Nachrichten“ können Sie Textmitteilungen mit anderen SMS- und MMS-Geräten über eine Mobilfunkverbindung auf dem iPhone sowie mit anderen iOS-Geräten und Mac-Computern über iMessage austauschen.

iMessage ist ein Apple-Dienst, mit dem Nachrichten über WLAN- oder Mobilfunkverbindungen an andere iOS-Geräte (mit iOS 5 oder neuer) und Mac-Computer (mit OS X 10.8 oder neuer) gesendet werden. Diese Nachrichten fallen nicht unter einen möglichen SMS-Plan mit Ihrem Anbieter. Über iMessage gesendete Nachrichten können Fotos, Videos und andere Daten beinhalten. Sie können sehen, wenn andere Personen Text eingeben und sie mit einer Lesebestätigung wissen lassen, wenn Sie ihre Nachrichten gelesen haben. iMessage-Nachrichten werden aus Sicherheitsgründen vor dem Senden verschlüsselt.

iMessage-Texte werden in blauen und SMS-/MMS-Texte in grünen Sprechblasen angezeigt. Weitere Informationen über SMS/MMS und iMessage finden Sie im Apple-Support-Artikel [Nachrichten auf dem iPhone, iPad oder iPod touch verwenden](#).

Bei iMessage abmelden: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“ und aktivieren Sie iMessage.

Wenn Sie mit derselben Apple-ID auf allen Geräten bei iMessage angemeldet sind, können alle mit dem iPhone gesendeten oder empfangenen Nachrichten auf allen anderen Apple-Geräten angezeigt werden. Sie können eine Nachricht von einem beliebigen in der Nähe befindlichen Gerät senden. Mit [Handoff](#) haben Sie sogar die Möglichkeit, eine Unterhaltung auf einem Gerät zu beginnen und auf einem anderen zu beenden.

Bei iMessage auf Ihren anderen Apple-Geräten mit der gleichen Apple-ID anmelden:

- *iOS-Geräte:* Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“ und aktivieren Sie iMessage.
- *Mac:* Öffnen Sie „Nachrichten“. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, geben Sie Ihre Apple-ID und das Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“. Wenn Sie zuvor bereits angemeldet waren und eine andere Apple-ID verwenden möchten, wählen Sie „Nachrichten“ > „Einstellungen“, klicken Sie auf „Accounts“ und wählen Sie in der Accountliste „iMessage“ aus.

Mit der Integrationsfunktion (Continuity) können alle mit dem iPhone gesendeten oder empfangenen SMS/MMS-Nachrichten auf Ihren anderen iOS-Geräten und auf Ihrem Mac angezeigt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Apple-Support-Artikel [Integration verwenden, um iPhone, iPad, iPod touch und Mac zu verbinden](#).

Teilen von Fotos, Videos und Audio

Mit iMessage oder mit MMS können Sie Nachrichten mit Fotos, Videos und Audio senden. Ihr Anbieter bestimmt die maximale Größe von Anhängen. Möglicherweise komprimiert das iPhone Foto- und Videoanhänge bei Bedarf.


Foto oder Video senden: Tippen Sie auf . Sie haben folgende Möglichkeiten:

- *Schnelles Aufnehmen eines Fotos aus der App „Nachrichten“:* Umrahmen Sie Ihre Aufnahme im Sucher und tippen Sie auf .
- *Auswählen eines zuletzt angezeigten Fotos oder Videos:* Streichen Sie nach links, um die letzten Aufnahmen zu durchblättern.
- *Aufnehmen eines Fotos oder Videos mit der App „Kamera“:* Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf „Kamera“.
- *Auswählen eines Fotos oder Videos aus der Fotomediathek:* Streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf „Fotomediathek“.

Tippen Sie dann zum Senden auf  oder zum Abbrechen auf .



Foto mit Markierungen versehen: Tippen Sie auf das Foto in der Sprechblase und dann auf „Markierungen“. Verwenden Sie die Markierungswerkzeuge, um das Foto mit Markierungen zu versehen.

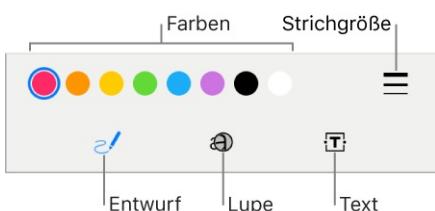

Trendfotos und -videos aus dem Web suchen und teilen: Weitere Informationen finden Sie unter [iMessage-Apps](#).

Audionachricht senden: Legen Sie den Finger auf , um eine Audionachricht aufzunehmen. Heben Sie den Finger an, um die Aufnahme zu stoppen. Tippen Sie auf , um Ihre Nachricht vor dem Senden anzuhören. Tippen Sie zum Senden auf  oder zum Abbrechen auf .



Hinweis: Zum Einsparen von Speicherplatz löscht das iPhone automatisch Audionachrichten zwei Minuten, nachdem Sie sie angehört haben. Es sei denn, Sie wählen „Behalten“. Sollen sie nicht gelöscht werden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“ > „Löschen“ (unter „Audionachrichten“) und tippen Sie auf „Nie“.

iPhone zum Anhören bzw. Beantworten einer Audionachricht

hochhalten: Halten Sie das iPhone an Ihr Ohr, um eingehende Audionachrichten wiederzugeben. Halten Sie es erneut an Ihr Ohr, um sie zu beantworten. Diese Funktion können Sie unter „Einstellungen“ > „Nachrichten“ (unter „Audionachrichten“) aktivieren bzw. deaktivieren.

Nachricht oder Anhang weiterleiten: Legen Sie den Finger auf eine Nachricht oder einen Anhang, tippen Sie auf „Mehr“, wählen Sie ggf. zusätzliche Objekte aus und tippen Sie auf ➔.

Anhang teilen, sichern oder drucken: Tippen Sie auf den Anhang und dann auf ⌂.

Anhang kopieren: Legen Sie den Finger auf den Anhang und tippen Sie danach auf „Kopieren“.


Objekte aus einer anderen App teilen: Tippen Sie in der anderen App auf „Teilen“ oder auf ⌂ und danach auf „Nachricht“.

Nachricht oder Anhang löschen: Legen Sie den Finger auf eine Nachricht oder einen Anhang, tippen Sie auf „Mehr“, wählen Sie ggf. zusätzliche Objekte aus und tippen Sie auf .

Digital Touch

Mit iMessage können Sie Digital Touch zum Senden von Zeichnungen, Taps, Küssen, Herzschlägen und mehr verwenden. Sie haben sogar die Möglichkeit, einen Digital Touch-Effekt zu einem Foto oder Video hinzuzufügen.

Zeichnung: Tippen Sie auf  und zeichnen Sie mit einem Finger. Sie können die Farbe ändern und die Zeichnung erneut starten. Tippen Sie zum Senden auf .

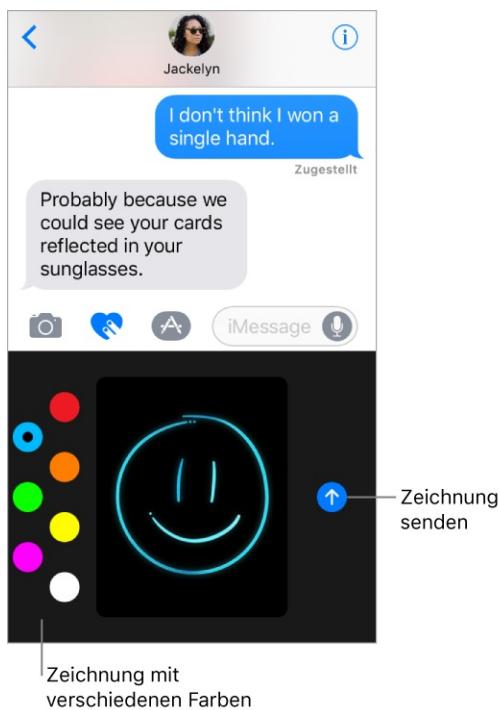


Gefühle ausdrücken: Tippen Sie auf  und verwenden Sie dann die Gesten im Bereich, um einen Digital Touch-Effekt zu senden. Ihre Gefühle werden automatisch gesendet, wenn Sie die Geste beenden.

- **Tippen:** Tippen Sie mit einem Finger, um eine Farbexplosion zu erzeugen. Sie können die Farbe ändern und erneut tippen.

- *Feuerball*: Legen Sie einen Finger auf den Bereich.
- *Kuss*: Tippen Sie mit zwei Fingern.
- *Herzschlag*: Legen Sie zwei Finger auf den Bereich.
- *Gebrochenes Herz*: Legen Sie zwei Finger darauf, bis ein schlagendes Herz angezeigt wird. Bewegen Sie Ihre Finger nach unten, um das Herz zu brechen.

Hinweis: Wenn Sie eine Apple Watch oder einen anderen Sensor haben, der Daten zum Herzschlag aufzeichnet, kann die App „Nachrichten“ die aufgezeichneten Daten verwenden, wenn Sie einen Digital Touch-Herzschlag senden.

Digital Touch-Effekt zu einem Foto oder Video hinzufügen: Tippen Sie auf  und dann auf . Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf  oder auf , um ein Video aufzunehmen. Fügen Sie anschließend einen Digital Touch-Effekt, etwa eine Zeichnung oder einen Kuss, zum Foto oder Video hinzu. Tippen Sie dann zum Senden auf .

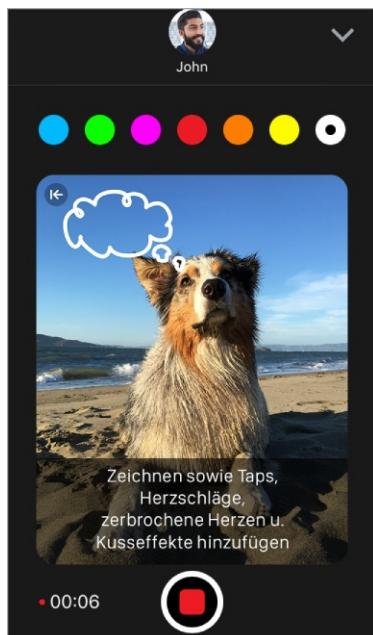

Handgeschriebene Nachrichten

Mit iMessage können Sie handgeschriebene Nachrichten senden. Der Empfänger sieht eine animierte Nachricht etwa, dass Tinte auf ein Blatt Papier fließt.

Handgeschriebene Nachricht erstellen und senden: Tippen Sie im Querformat auf das Textfeld und dann auf . Schreiben Sie mit dem Finger eine Nachricht. Tippen Sie auf „Fertig“ und dann zum Senden auf oder zum Abbrechen auf .




Gesicherte Nachricht senden: Nach dem Erstellen und Senden einer mit der Hand geschriebenen Nachricht, wird diese unten im Bildschirm „Handschrift“ gesichert. Tippen Sie auf eine gesicherte Nachricht, um sie erneut zu verwenden.

Gesicherte Nachricht entfernen: Legen Sie den Finger auf eine handgeschriebene Nachricht, bis diese zu wackeln beginnt, und tippen Sie dann auf oben links. Drücken Sie die Home-Taste, wenn Sie fertig sind.

iMessage-Apps

Mit iMessage-Apps können Sie eine Konversation mit Stickern ausschmücken, ein Dinner und einen Film planen, Zahlungen senden, Musiktitel teilen und mehr – und das alles ohne die App „Nachrichten“ verlassen zu müssen. Erweitern Sie Ihrer Möglichkeiten, indem Sie weitere iMessage-Apps aus dem App Store laden.

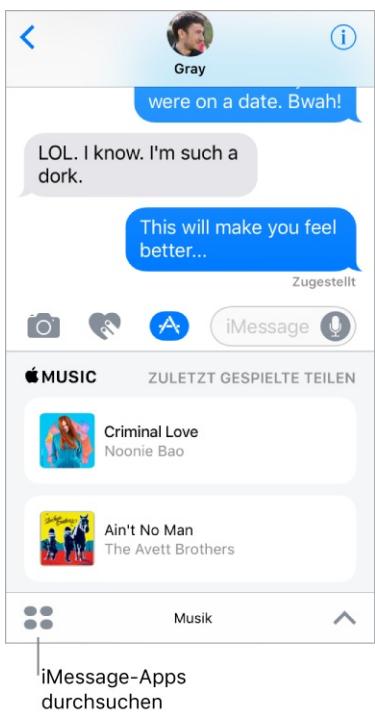

iMessage-Apps laden: Tippen Sie auf , auf und dann auf „Store“.

iMessage-App verwenden: Tippen Sie auf und streichen Sie zum Blättern nach links oder rechts. Tippen Sie auf eine App, um sie zu einer Konversation hinzuzufügen. Fügen Sie ggf. einen Kommentar hinzu und tippen Sie zum Senden auf oder zum Abbrechen auf .

Sticker verwenden: Tippen Sie auf , um die App-Übersicht zu öffnen, und streichen Sie nach links oder rechts, um zur Sticker-App zu gelangen. Legen Sie zwei Finger auf einen Sticker und bewegen Sie ihn an die gewünschte Stelle in der Konversation. Bevor Sie den Finger heben haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Winkel anpassen:** Drehen Sie einen zweiten Finger um den Finger, der den Sticker bewegt.
- **Größe anpassen:** Bewegen Sie einen zweiten Finger näher an den Finger, der den Sticker bewegt, oder weiter weg davon.

Sie können den Sticker über einer Sprechblase platzieren, auf einen anderen Sticker bewegen oder sogar ein Foto damit versehen.

Text anzeigen, der von einem Sticker verdeckt wird: Doppeltippen Sie auf den Sticker.

Stickerdetails anzeigen: Legen Sie den Finger auf einen Sticker und tippen Sie auf „Stickerdetails“. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zeigen Sie an, wer den Sticker gesendet hat.
- Zeigen Sie die iMessage-App an, mit der der Sticker gesendet wurde.
- Zum Löschen des Stickers streichen Sie nach links und tippen Sie auf „Löschen“.

iMessage-Apps verwalten: Tippen Sie auf , auf  und auf „Store“. Tippen Sie dann auf „Verwalten“. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Automatisches Hinzufügen von iMessage-Apps in der App-Übersicht.
- Aktivieren oder Deaktivieren von iMessage-Apps.

iMessage-App entfernen: Tippen Sie auf  und auf . Legen Sie einen Finger auf eine App, bis das App-Symbol anfängt zu wackeln. Tippen Sie dann auf  oben links. Drücken Sie die Home-Taste, wenn Sie fertig sind.

Animieren von Nachrichten


Mit iMessage können Sie eine einzelne Nachricht mit einem Sprechblaseneffekt animieren oder den Nachrichtenbildschirm mit einem Vollbildeffekt füllen. Sie können persönliche Nachrichten senden, die in unsichtbarer Tinte geschrieben wurden.

Sprechblaseneffekt verwenden: Drücken Sie nach Eingeben einer Nachricht auf  (legen Sie den Finger auf  auf [Geräten ohne 3D Touch](#)). Tippen Sie auf die Auswahlmöglichkeiten, um eine Vorschau verschiedener Sprechblaseneffekte anzuzeigen. Tippen Sie zum Senden auf .



 **Tipp:** Senden einer persönlichen Nachricht Wenn Sie unsichtbare Tinte verwenden, wird die Nachricht verschwommen angezeigt, und der Empfänger kann sie erst lesen, wenn er erst darüber streicht.

Vollbildeffekt verwenden: Drücken Sie nach Eingeben einer Nachricht auf  (legen Sie den Finger auf  auf [Geräten ohne 3D Touch](#)) und tippen Sie dann auf „Bildschirm“. Streichen Sie nach links oder rechts, um eine Vorschau der unterschiedlichen Effekte anzuzeigen. Tippen Sie zum Senden auf .

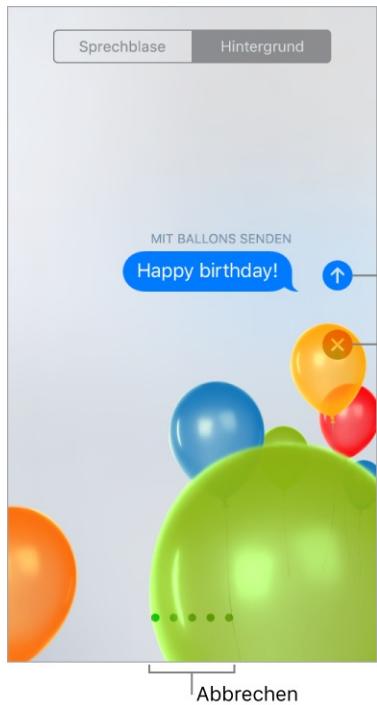

iMessage verwendet automatisch die folgenden Bildschirmeffekte bei bestimmten Texten:

- Ballons für „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“
- Konfetti für „Herzlichen Glückwunsch“
- Feuerwerk für „Frohes Neues Jahr“

Verwalten von Mitteilungen für Nachrichten und Privatsphäre

Mitteilungen für Nachrichten verwalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Nachrichten“. Weitere Informationen finden Sie unter [Mitteilungen](#).

Hinweiston für Nachrichten festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ > „Nachrichtenton“. Weitere Informationen finden Sie unter [Töne und Haptik](#).

Unterschiedliche Nachrichtentöne zu einzelnen Personen

zuweisen: Wählen Sie in der App „Kontakte“ einen Kontakt aus. Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Nachrichtenton“. Um auch bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ Hinweise zu erhalten, wenn eine Nachricht von diesem Kontakt gesendet wurde, schalten Sie die „Notfallumgehung“ ein.

Mitteilungen für eine Konversation stummschalten: Zeigen Sie die Konversation an und tippen Sie auf ⓘ. Aktivieren Sie dann die Option „Nicht stören“.

Unerwünschte Nachrichten, Sprach- und FaceTime-Anrufe

blockieren: Tippen Sie in der Unterhaltung auf die Taste ⓘ, wählen Sie eine Telefonnummer bzw. einen Namen, um die Kontaktkarte anzuzeigen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Kontakt sperren“. Um die Liste mit Ihren gesperrten Telefonnummern und Kontakten anzuzeigen, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“ > „Blockiert“. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch Rufnummern und Kontakte sperren oder Nachrichten filtern](#).

iMessage-Nachrichten von unbekannten Absendern filtern:

Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Nachrichten“ und aktivieren Sie „Unbekannte Absender filtern“. Dadurch werden iMessage-Benachrichtigungen von Personen ausgeschaltet, die nicht zu Ihren Kontakten gehören, und die Nachricht wird in die Liste „Unbekannte Absender“ in der Nachrichten-App bewegt.

Sie können Links in Nachrichten von unbekannten Absendern erst öffnen, wenn Sie den Absender zu Ihren Kontakten hinzufügen oder auf die Nachricht antworten. Wenn es sich bei der Nachricht um unerwünschte Werbung handelt, tippen Sie auf „Werbung melden“ (unter der Nachricht), um die Nachricht zu löschen und an Apple zu senden.

Musik



Übersicht über die App „Musik“

Verwenden Sie die App „Musik“, um die auf dem iPhone gespeicherte und die über das Internet gestreamte Musik zu genießen. Sie können auch den Beats 1-Radiosender anhören, der von Studios in Los Angeles, New York und London täglich 24 Stunden sendet. Mit einer optionalen Apple Music-Mitgliedschaft können Sie Millionen von Titeln anhören, die von Musikexperten empfohlen wurden.

Hinweis: Sie benötigen eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung, um Apple Music und Radio zu streamen. In einigen Fällen ist außerdem eine Apple-ID erforderlich. Dienste und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar, und die Funktionen können in verschiedenen Ländern und Regionen variieren. Zusätzliche Gebühren können möglicherweise bei Verwendung einer Mobilfunkverbindung anfallen.

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vorbeugung vor Hörschäden finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Zugreifen auf Musik

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Musik auf dem iPhone wiederzugeben:

- *Mitglied bei Apple Music werden:* Mit einer Mitgliedschaft und einer WLAN- oder Mobilfunkverbindung können Sie beliebig viel Musik aus dem Apple Music-Katalog streamen und Songs, Alben und Playlists laden. Weitere Informationen finden Sie unter [Apple Music](#).
- *Beats 1 anhören:* Beats 1 ist weltweiter Radiosender live bei

Apple Music. Zum Anhören von Beats 1 ist keine Mitgliedschaft erforderlich.

- *Musik im iTunes Store kaufen:* Öffnen Sie den iTunes Store. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen von Musik, Filmen, TV-Sendungen und vieles mehr](#).
- *iCloud-Musikmediathek verwenden:* Hören Sie Ihre Musik auf einem Gerät Ihrer Wahl. Die iCloud-Musikmediathek enthält Ihre importierte und gekaufte Musik sowie Musik, die Sie hinzugefügt und von Apple Music geladen haben. Die iCloud-Musikmediathek ist für Apple Music-Mitglieder und iTunes Match-Abonnenten verfügbar. Suchen Sie in der Mediathek nach einem bestimmten Musiktitel. Weitere Informationen finden Sie unter [Mediathek](#).
- *An der Familienfreigabe teilnehmen:* Erwerben Sie eine Apple Music-Familienmitgliedschaft. Anschließend können alle Familienmitglieder in Ihrer Familienfreigabegruppe Apple Music genießen. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).
- *Synchronisieren von Musik mit iTunes auf Ihrem Computer:* Weitere Informationen finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#).

Apple Music

Apple Music ist ein Streamingdienst für Musik, mit dem Sie Millionen von Titeln und Ihre persönliche Musikmediathek anhören können. Als Mitglied können Sie jederzeit – online und offline – Musik anhören und ausgesuchte Playlists abrufen, brandaktuelle Musiktitel als Erster und werbefreie Radionsendungen und vieles mehr anhören.

Sind Sie kein Mitglied, können Sie die App „Musik“ verwenden, um die auf dem iPhone gespeicherte Musik anzuhören, vorherige iTunes-Einkäufe wiederzugeben und zu laden und kostenlos Beats 1-Radio zu

hören.

Apple Music abonnieren: Sie können Apple Music beim ersten Öffnen der App „Musik“ oder später abonnieren, indem Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Apple Music abonnieren“ wählen.

- *Einzelmitgliedschaft*: Erhalten Sie Zugriff auf den kompletten Apple Music-Katalog, Expertenempfehlungen und Radiosender.
- *Familienmitgliedschaft*: Bis zu sechs Personen können ohne Einschränkung auf ihren Geräten auf Apple Music zugreifen.
- *Schüler-/Studentenmitgliedschaft*: Schüler und Studenten erhalten einen umfassenden Zugriff auf Apple Music, mit personalisierten Empfehlungen, der aktuellsten Musik und mehr zu einem speziell für diese Personengruppe konzipierten Preis.

Wenn Sie Schüler an einer weiterführenden Schule sind, können Sie die Apple Music-Mitgliedschaft zu einem reduzierten Preis für bis zu 48 Monate (4 Jahre) erwerben. Dies muss nicht ohne Unterbrechung sein. Schüler-/Studentenmitgliedschaften sind nicht an allen Orten verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Apple Music-Mitgliedschaft beenden, können Sie keine Apple Music-Titel mehr streamen und keine geladen Titel mehr abspielen.

Apple Music ein- oder ausblenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ und aktivieren Sie „Apple Music einblenden“.

Mobile Daten verwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Mobile Daten“ und wählen Sie aus, ob Sie Musik über eine Mobilfunkverbindung streamen und laden wollen. Aktivieren Sie die Option „Streaming in hoher Qualität“, um Musik immer in höchster Qualität zu streamen.

Hinweis: Durch Aktivieren der Option „Streaming in hoher Qualität“ werden mehr Daten übertragen und es dauert länger, bis die

Wiedergabe eines Titels startet.

Erhalten von personalisierten Empfehlungen

Apple Music bietet personalisierte Hörerfahrungen basierend auf Ihrem Geschmack und schlägt Titel vor, die Ihnen gefallen könnten.


Bevorzugte Genres und Künstler auswählen: Wenn Sie zum ersten Mal auf „Für dich“ tippen, werden Sie aufgefordert, Apple Music Ihre Vorlieben mitzuteilen. Tippen Sie auf die Genres, die Sie mögen. (Wählen Sie Ihre Lieblingsgenres durch Doppeltippen aus und legen Sie den Finger auf die Genres, die Sie nicht interessieren.) Tippen Sie auf „Weiter“ und gehen Sie wie oben beschrieben vor, um aus angezeigten Künstlern auszuwählen.

Um einen Künstler hinzuzufügen, der nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf „Künstler hinzufügen“ und geben Sie den Namen des Künstlers ein. Apple Music verwendet diese Angaben, um Ihnen Musik vorzuschlagen.

Einstellungen für Genre und Künstler aktualisieren: Tippen Sie auf „Für dich“, auf  und dann auf die Option, mit der Sie eigene Künstler auswählen können.

Mediathek

Im Tab „Mediathek“ sind alle von Ihnen hinzugefügten oder geladenen Musiktiteln von Apple Music, die mit dem iPhone synchronisierten Musiktitel und Musikvideos, iTunes-Käufe und die von Ihnen über iTunes Match bereitgestellten Musiktitel enthalten.

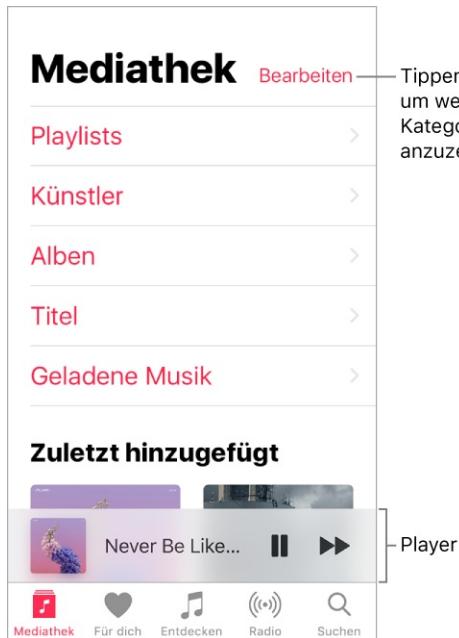

Musik durchsuchen und abspielen: Tippen Sie auf eine Kategorie wie „Playlists“ oder „Alben“, legen Sie den Finger auf das Albumcover und tippen Sie auf ►. Tippen Sie auf den Player, um den Bildschirm „Aktueller Titel“ einzublenden.

3D Touch. Drücken Sie auf das Albumcover und tippen Sie dann auf ►. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Musik sortieren: Tippen Sie auf „Playlists“, „Alben“ oder „Songs“ und dann auf „Sortieren“.

Weitere Kategorien anzeigen: Tippen Sie im Tab „Mediathek“ auf „Bearbeiten“ und wählen Sie weitere Kategorien aus.

Nur die auf dem iPhone gespeicherte Musik anzeigen: Tippen Sie im Tab „Mediathek“ auf „Musikdownloads“.

Die von einem in der Nähe befindlichen Computer geteilte Musik wiedergeben: Wenn ein Computer in Ihrem Netzwerk Musik über die iTunes-Privatfreigabe teilt, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ und tippen Sie unter „Privatfreigabe“ auf „Anmelden“. Kehren Sie zur Musik-App zurück, tippen Sie auf den Tab „Mediathek“, dann auf „Privatfreigabe“ und wählen Sie eine geteilte Mediathek.

Apple Music-Titel vom iPhone entfernen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ und deaktivieren Sie die iCloud-Musikmediathek. Die Titel werden vom iPhone entfernt, befinden sich jedoch weiter in iCloud. Gekaufte oder synchronisierte Musiktitel und von iTunes Match gekennzeichnete Titel, die Sie geladen haben, bleiben ebenfalls erhalten.

Hinzufügen von Apple Music

Musik von Apple Music zu Ihrer Mediathek hinzufügen: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Legen Sie zwei Finger auf einen Song, ein Album, eine Playlist oder ein Video und tippen Sie dann auf „Zur Mediathek hinzufügen“.
- Wird der Inhalt eines Albums oder einer Playlist angezeigt, tippen Sie auf „Hinzufügen“, um den Inhalt hinzuzufügen. Tippen Sie auf +, um einzelne Titel hinzuzufügen.
- Tippen Sie im Bildschirm „Aktueller Titel“ auf +.

Musik, die Sie zum iPhone hinzufügen, wird auch zu anderen Geräten hinzugefügt, wenn Sie dort mit der gleichen Apple-ID beim iTunes Store und App Store angemeldet sind und die iCloud-Musikmediathek aktiviert haben.

Hinweis: Damit Sie Apple Music zu Ihrer Mediathek hinzufügen können, müssen Sie die iCloud-Musikmediathek aktivieren (wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“). Apple Music-Titel, die Sie zu Ihrer Mediathek hinzugefügt haben, werden nur dann wiedergegeben, wenn eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung besteht. Wollen Sie Musik ohne Internetverbindung wiedergeben, müssen Sie sie auf das iPhone laden. Weitere Informationen finden Sie unter [Laden von Musik](#).

Musik zu einer Playlist hinzufügen: Legen Sie zwei Finger auf ein

Album, eine Playlist, einen Titel oder ein Musikvideo. Tippen Sie auf „Zu einer Playlist hinzufügen“ und wählen Sie eine Playlist aus.

3D Touch. Drücken Sie auf ein Album, eine Playlist, einen Titel oder ein Musikvideo. Tippen Sie auf „Zu einer Playlist hinzufügen“ und wählen Sie eine Playlist aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Wenn Sie zum ersten Mal auf „Zu einer Playlist hinzufügen“ tippen, können Sie angeben, ob Titel beim Hinzufügen zu einer Playlist automatisch zu Ihrer Mediathek hinzugefügt werden sollen. In dem Fall können Sie nach diesen Titeln auch in Ihrer Mediathek suchen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Einstellung unter „Einstellungen“ > „Musik“ > „Playlisttitel hinzufügen“.

Musik aus der Mediathek löschen: Legen Sie zwei Finger auf einen Song, ein Album, eine Playlist oder ein Musikvideo und tippen Sie dann auf „Aus Mediathek löschen“.

3D Touch. Drücken Sie auf das Album oder den Song und tippen Sie dann auf „Aus Mediathek löschen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Laden von Musik

Um Musik wiederzugeben, wenn das iPhone nicht mit dem Internet verbunden ist, muss diese zunächst heruntergeladen werden.

Musik von Apple Music laden: Nach dem Hinzufügen eines Titel, eines Albums oder einer Playlist tippen Sie auf  . Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Apple Music](#).

Hinweis: Um Musik von Apple Music in Ihrer Mediathek herunterzuladen, aktivieren Sie die Option „iCloud-Musikmediathek“ (unter „Einstellungen“ > „Musik“ > „iCloud-Musikmediathek“).

Apple Music immer laden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ und

aktivieren Sie die Option „Automatische Downloads“. Hinzugefügte Titel werden automatisch auf das iPhone heruntergeladen.

iTunes Match-Musik laden: Musik, die Sie in iTunes Match haben, erscheint automatisch in der iCloud-Musikmediathek. Tippen Sie zum Laden auf „Mediathek“ und wählen eine Kategorie, ein Album, eine Playlist oder einen Song aus. Tippen Sie anschließend auf .

Download-Fortschritt anzeigen: Tippen Sie im Tab „Mediathek“ auf „Musikdownloads“ > „Laden“.

Musikspeicher festlegen: Wenn auf dem iPhone nur noch wenig Speicherplatz vorhanden ist, können Sie geladene Musiktitel automatisch löschen, die Sie längere Zeit nicht gespielt haben. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Speicher optimieren“.

Auf dem iPhone gespeicherte Musik löschen: Legen Sie den Finger auf einen Song, ein Album, eine Playlist, ein Musikvideo. Tippen Sie auf „Entfernen“ und danach auf „Downloads entfernen“. Das Objekt wird vom iPhone gelöscht, nicht jedoch aus der iCloud-Musikmediathek.

3D Touch. Drücken Sie auf einen Song oder ein Album und tippen Sie auf „Entfernen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Zum Entfernen aller Musiktitel oder eines bestimmten Künstlers wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Musikdownloads“, tippen auf „Bearbeiten“ und auf  neben „Alle Titel“ oder dem Künstler, dessen Musik Sie löschen wollen.

Suchen nach Musik


Apple Music durchsuchen: Tippen Sie auf „Suchen“ und dann auf eine kürzlich ausgeführte Suche bzw. auf eine Musikrichtung für die Suche. Für die Suche nach einem bestimmten Musiktitel tippen Sie auf das Suchfeld und auf „Apple Music“. Geben Sie einen Titel, ein Album, eine Playlist, einen Künstler, eine Sammlung oder ein Genre ein. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um es wiederzugeben.

Mediathek durchsuchen: Tippen Sie auf „Suchen“, das Suchfeld, auf „Deine Mediathek“ und geben Sie einen Titel, ein Album, eine Playlist oder einen Künstler ein. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um es wiederzugeben.

Wiedergeben von Musik

Wiedergabe steuern: Tippen Sie auf einen Titel, um ihn abzuspielen und den Player einzublenden. Tippen Sie auf den Player, um den Bildschirm „Aktueller Titel“ einzublenden, in dem Sie Folgendes tun können:

- Tippen Sie auf ►►, um zum nächsten Titel zu springen.
- Tippen Sie auf ◀◀, um zum Anfang des Titels zu gelangen.
- Doppeltippen Sie auf ◀◀, um den vorherigen Titel auf einem Album oder in einer Playlist abzuspielen.

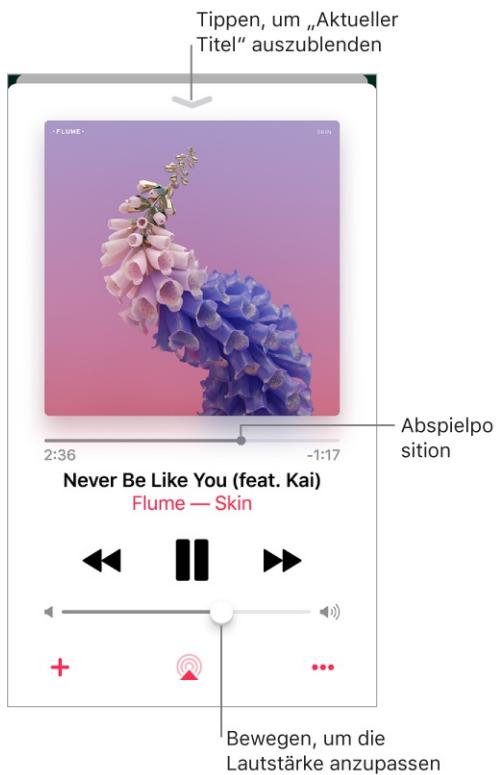

Zu einer beliebigen Stelle in einem Musiktitel springen: Bewegen Sie die Abspielposition.

Schnell zu einem Album navigieren: Tippen Sie im Bildschirm „Aktuelle Titel“ auf den Titel, den Künstler oder den Albumnamen.

Bildschirm „Aktueller Titel“ ausblenden: Tippen Sie auf oben im Bildschirm „Aktueller Titel“.

Musik teilen: Tippen Sie auf und dann auf „Titel teilen“.

Zufällige Wiedergabe: Streichen Sie nach oben und tippen Sie auf , um Ihre Musiktitel in zufälliger Folge abzuspielen. Tippe Sie erneut, um die zufällige Wiedergabe zu deaktivieren.

Wenn Sie den Inhalt einer Playlist oder eines Albums anzeigen, tippen Sie auf „Zufällig: Alle“.

Wiederholen: Streichen Sie nach oben und tippen Sie auf , um ein Album oder eine Playlist erneut abzuspielen. Doppeltippen Sie auf , um einen einzelnen Titel zu wiederholen.

Song zu Ihren Favoriten hinzufügen: Tippen Sie auf .

Liedtexte anzeigen: Streichen Sie nach oben, damit „Liedtexte“ zu sehen ist, und tippen Sie auf „Einblenden“, um sie anzuzeigen. Tippen Sie auf „Ausblenden“, um die Texte auszublenden.

Auf weitere Optionen zugreifen: Tippen Sie auf •••.


Nächste Titel anzeigen: Streichen Sie nach oben. Tippen Sie auf einen Titel, um ihn und die nächsten Titel abzuspielen. Bewegen Sie ≡, um die Liste neu anzuordnen.

Audiobedienelemente im Sperrbildschirm oder bei Verwendung einer anderen App einblenden: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie dann nach links Weitere Informationen finden Sie unter [Kontrollzentrum](#).

Musik auf ein Bluetooth- oder AirPlay-Gerät streamen: Tippen Sie im Bildschirm „Aktueller Titel“ auf und wählen Sie ein Gerät aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#) und [AirPlay-Synchronisierung](#).

3D Touch. Drücken Sie im Home-Bildschirm auf das Musiksymbol und wählen Sie eine Schnellaktion aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Für dich

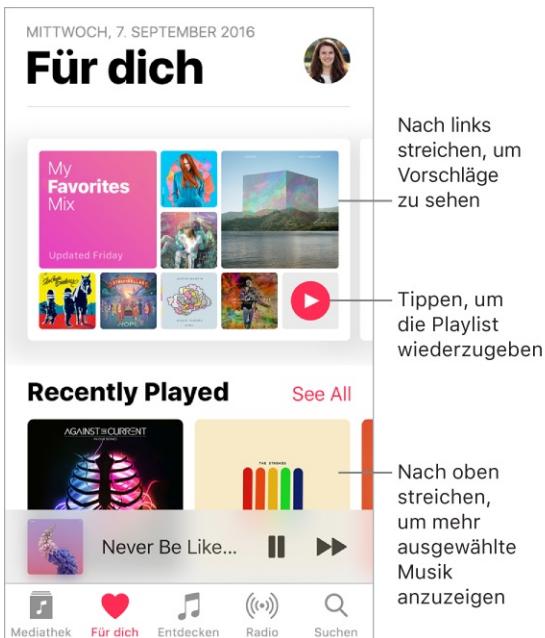

Entdecken Sie im Bildschirm „Für dich“ Playlists und Alben, die von Apple Music-Experten anhand Ihrer Vorlieben ausgewählt wurden.

Musik wiedergeben: Legen Sie den Finger auf eine Playlist oder ein Album und tippen Sie auf ►. Tippen Sie auf ein Album oder ein Albumcover in einer Playlist, um dessen Inhalt anzuzeigen.

3D Touch. Drücken Sie auf ein Album oder eine Playlist und tippen Sie dann auf ►. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Apple Music Ihre Vorlieben mitteilen: Legen Sie den Finger auf ein Album oder eine Playlist und tippen Sie auf „Mag ich“ oder „Gefällt mir nicht“. Tippen Sie im Bildschirm „Aktueller Titel“ oder beim Anzeigen des Inhalts eines Albums oder einer Playlist auf •••. Tippen Sie anschließend auf „Mag ich“ oder „Gefällt mir nicht“. Wenn Sie Apple Music Ihre Vorlieben mitteilen, können Sie künftige Empfehlungen verbessern.

3D Touch. Drücken Sie auf ein Album oder eine Playlist, um Optionen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Playlist neu anordnen: Spielen Sie die Playlist ab und tippen Sie auf

den Player, um den Bildschirm „Aktueller Titel“ anzuzeigen. Streichen Sie nach oben, um „Nächste Titel“ anzuzeigen. Bewegen Sie dann , um die Titel neu anzuordnen.

Schnell die am häufigsten gespielten Titel eines Albums ermitteln: Bei einigen Alben befindet sich neben den beliebtesten Titeln ein .

Playlists

Playlists zum Ordnen von Musiktiteln erstellen: Tippen Sie auf „Mediathek“, auf „Playlists“ und dann auf „Neue Playlist“. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein und tippen Sie auf „Musik hinzufügen“. Wählen Sie dann die Musik aus, die zur Playlist hinzugefügt werden soll.

Sie können auch auf  in der Titelliste oder im Bildschirm „Aktueller Titel“ tippen. Tippen Sie anschließend auf „Zu einer Playlist hinzufügen“ und auf „Neue Playlist“.

Cover Ihrer Playlist anpassen: Tippen Sie auf „Bearbeiten“, auf  und nehmen Sie ein Foto auf bzw. wählen Sie ein Bild aus Ihrer Fotomediathek aus.

Playlist teilen: Legen Sie den Finger auf die Playlist und tippen Sie danach auf „Playlist teilen“.

3D Touch. Drücken Sie auf eine Playlist und tippen Sie danach auf „Playlist teilen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Öffentliche Playlist erstellen: Wählen Sie eine Playlist aus, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und aktivieren Sie die Option „Öffentliche Playlist“.

Eine auf dem iPhone erstellte Playlist bearbeiten: Wählen Sie die Playlist und danach „Bearbeiten“ aus.

- **Weitere Titel hinzufügen:** Tippen Sie auf eine Playlist, auf

„Bearbeiten“, auf „Musik hinzufügen“ und wählen Sie dann Musik aus Ihrer Mediathek aus.

- **Titel löschen:** Tippen Sie auf eine Playlist, auf „Bearbeiten“, auf  und auf „Löschen“. Wenn Sie einen Titel aus einer Liste löschen, wird er nicht vom iPhone gelöscht.
- **Reihenfolge der Titel ändern:** Bewegen Sie .


Neue und geänderte Playlists werden zur iCloud-Musikmediathek hinzugefügt und werden auf allen Geräten angezeigt, sofern Sie ein Apple Music-Mitglied oder ein iTunes Match-Abonnent sind. Sind Sie kein Mitglied bzw. Abonnent, werden die Listen in Ihre Musikmediathek kopiert, wenn Sie Ihr iPhone das nächste Mal mit Ihrem Computer synchronisieren.

Playlist löschen: Legen Sie den Finger auf die Playlist und tippen Sie danach auf „Aus Mediathek löschen“.

3D Touch. Drücken Sie auf eine Playlist und tippen Sie auf „Aus Mediathek löschen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Entdecken

Erhalten Sie Empfehlungen für tolle Musik, Musikvideos, Playlists und vieles mehr – alles maßgeschneidert für Ihren Geschmack.

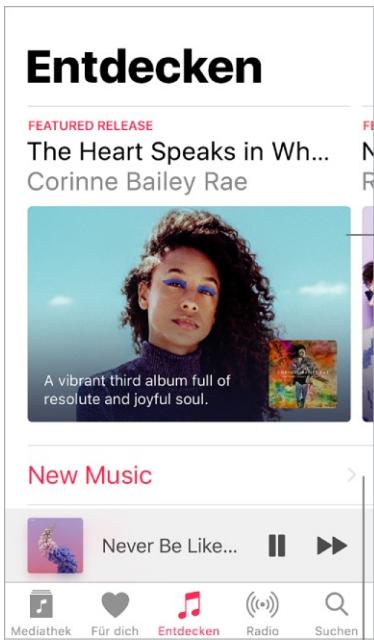

Nach links
streichen, um
empfohlene
Musik zu sehen

Streichen, um neue und
empfohlene Musik zu entdecken

Neue Musik entdecken: Tippen Sie auf den Tab „Entdecken“ und dann auf „Neue Musik“.

Von Musikexperten erstellt Playlists durchsuchen: Tippen Sie auf „Empfohlene Playlists“ und wählen Sie eine Playlist, Aktivität oder Stimmung, einen Kurator oder ein Genre aus.


Musikvideos anzeigen: Tippen Sie auf „Musikvideos“ und dann auf ein Video, um es wiederzugeben.

Aktuellen Titel anzeigen: Tippen Sie auf „Topcharts“ und wählen Sie einen Titel, ein Album oder ein Musikvideo aus.

Bevorzugte Genres durchsuchen: Tippen Sie auf „Genres“, wählen Sie ein Genre aus und tippen Sie dann auf ein empfohlenes Objekt (Album, Song, Künstler, Playlist oder Musikvideo), um die von Musikexperten ausgesuchten Musiktitel abzuspielen.

Radio

Radio umfasst die Beats 1-Sender mit den Topradiosendern, der neuesten Musik und Exklusivinterviews. Sie können vorgeschlagene und von Musikexperten erstellte Sender mit Musiktiteln anhören. Und Sie können eigene Sender mit von Ihnen gewählten Titeln und Künstlern erstellen.

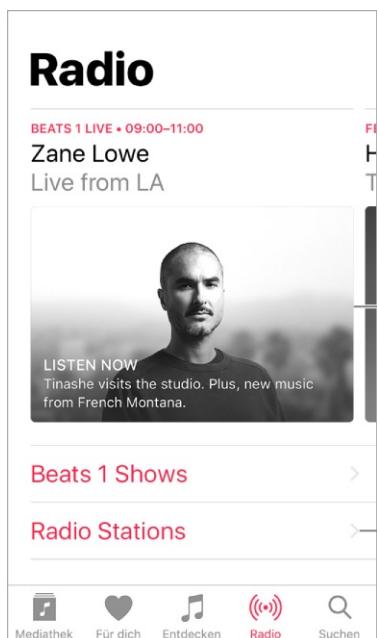

Tippen,
um Beats 1
anzuhören

Tippen,
um weitere
Sender
anzuzeigen

Live-Radio anhören: Tippen Sie auf das gerade gespielte Beats 1-Programm.

Hinweis: Da Beats 1 ein Live-Radio ist, können Sie die Wiedergabe weder anhalten noch zurückspulen noch Titel auslassen.

Bereits gesendete Sendungen anhören und Sendetermine von bevorzugten Sendungen anzeigen: Tippen Sie auf „Beats 1-Sendung“ und dann auf eine Sendung oder einen DJ.

Bevorzugtes Musikgenre anhören: Tippen Sie auf „Radiosender“ und auf ein Genre oder einen vorgeschlagenen Sender. Haben Sie bereits einen Sender angehört, tippen Sie auf einen zuletzt gespielten Sender im Bildschirm „Radio“.

Sender erstellen: Legen Sie den Finger auf einen Künstler oder Titel und tippen Sie auf „Sender erstellen“.

3D Touch. Drücken Sie auf einen Künstler oder Titel und tippen Sie auf „Sender erstellen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Erstellte Sender abstimmen: Tippen Sie während der Wiedergabe eines Senders basierend auf einem Künstler oder Song auf den Player, um den Bildschirm „Aktueller Titel“ anzuzeigen, tippen Sie dann auf ☆ und wählen Sie dann „Ähnliche Titel spielen“ bzw. „Andere Titel spielen“.

iTunes Match

Mit einem iTunes Match-Abonnement kann Ihre Musik in iCloud gespeichert werden – auch Songs, die Sie von CDs importiert haben. Sie können auf Ihre Musik von all Ihren Geräten zugreifen und Ihre ganze Mediathek überall anhören. Weitere Informationen über iTunes Match finden Sie im Apple-Support-Artikel [iTunes Match abonnieren](#).

iTunes Match aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“. Melden Sie sich falls erforderlich an. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ und aktivieren Sie die iCloud-Musikmediathek.

Siri und Sprachsteuerung

Sie können mit Siri bzw. mit der Sprachsteuerung die Musikwiedergabe steuern. Weitere Informationen finden Sie unter [Siri und Apps](#) und [Sprachsteuerung](#).

Siri kann Ihnen auch beim Suchen nach Musiktiteln im iTunes Store helfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen von Musik](#),

[Filmen, TV-Sendungen und vieles mehr.](#)

Siri verwenden: Drücken und halten Sie die Home-Taste. Neben den in der Sprachsteuerung verfügbaren Befehlen unterstützt Siri die folgenden Befehle:

- *Album, Künstler, Titel, Playlist oder Radiosender wiedergeben:* Sagen Sie „Abspielen“ gefolgt von dem Namen des Objekts (Künstler, Album, Titel, Playlist oder Sender), das wiedergegeben werden soll. Kann Siri das gewünschte Objekt nicht finden, müssen Sie Ihre Anfrage präzisieren. Sagen Sie zum Beispiel „Spiele meinen Sender Rap Musik“ statt nur „Spiele Rap Musik“.
- *Musik in zufälliger Folge abspielen:* Sagen Sie „Spiele Green Day im Zufallsmodus“.
- *Ähnliche Musik wiedergeben:* Sagen Sie während der Musikwiedergabe „Spiele mehr solche Titel“ oder „Erstelle einen Sender basierend auf diesem Titel“.
- *Apple Music durchsuchen:* Sie können jeden Apple Music-Titel nach Titel („Spiele Wenn Worte meine Sprache wären von Tim Bendzko“), nach Künstler („Spiele Coldplay“) und nach Chartplatzierung („Spiele die Nummer Eins vom August 1991“) wiedergeben.
- *Musik nach Stimmung auswählen:* Sagen Sie zum Beispiel „Spiele fröhliche Musik“ oder „Spiele glückliche Musik“.
- *Persönliche Abfragen erstellen:* Sagen Sie zum Beispiel „Spiel Musik für mich“, „Spiele Musik, die mir gefällt“, „Spiele empfohlene Musik“, „Spiele ein Sia Album, das mir gefällt“ oder „Gib meine Sportstudio-Playlist wieder“.
- *Weitere Informationen anfordern:* Fragen Sie zum Beispiel „Wann wurde dieses Lied veröffentlicht?“, „Wann wurde „Von Hier an Blind“ veröffentlicht?“ oder „Wer singt Mama Mia?“.
- *Musik von Apple Music zu Ihrer Sammlung hinzufügen*

(Apple Music-Mitgliedschaft erforderlich): Sagen Sie zum Beispiel „Füge „Pokerface“ von Lady Gaga zu meiner Mediathek hinzu“ oder sagen Sie während der Wiedergabe „Füge diesen Titel zu meiner Sammlung hinzu“.

- *Siri korrigieren:* Wenn Siri nicht das sagt, was Sie hören wollen, sagen Sie zum Beispiel „Nein, ich meine das Album“ oder „Nein, die Version von David Bowie“.

Sprachsteuerung verwenden: Drücken und halten Sie die Home-Taste. Die Sprachsteuerung funktioniert nur, wenn Siri deaktiviert ist.

- *Musik wiedergeben und Musikwiedergabe unterbrechen:* Sagen Sie „Musik abspielen“. Zum Unterbrechen der Wiedergabe sagen Sie „Anhalten“, „Musik anhalten“ oder „Stopp“. Weitere mögliche Befehle sind „Nächster Titel“ oder „Vorheriger Titel“.
- *Wiedergeben eines Albums, eines Künstlers oder einer Playlist:* Sagen Sie „Album abspielen“, „Künstler abspielen“ oder „Playlist abspielen“ und dann den Namen des Künstlers, des Albums oder der Playlist.
- *Zusätzliche Informationen über den aktuellen Titel abrufen:* Sagen Sie „Wie heißt der Song“, „Welcher Titel ist das“ oder „Wer singt dieses Lied“.

Siri kann Ihnen auch beim Suchen nach Musiktiteln im iTunes Store helfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen von Musik, Filmen, TV-Sendungen und vieles mehr](#).

Einstellungen zum Anpassen der Lautstärke, EQ und Einstellen der maximalen Lautstärke

Option „Lautstärke anpassen“ aktivieren oder deaktivieren:

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Lautstärke anpassen“. Durch Anpassen der Lautstärke wird der Lautstärkepegel an Ihre Audioinhalte angepasst.

Equalizer (EQ)-Einstellungen auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „EQ“. In der Regel wirkt sich die Equalizer-Einstellung aber nur auf Musik aus, die Sie mit der App „Musik“ wiedergeben. Die Einstellung gilt für die gesamte Audioausgabe.

Maximale Lautstärke festlegen: Wählen Sie Sie „Einstellungen“ > „Musik“ > „Maximale Lautstärke“.


Hinweis: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“ > „Maximale Lautstärke“, um Änderungen an der maximalen Lautstärke zu verhindern. Tippen Sie anschließend auf „Änderungen nicht zulassen“.

Mail



Schreiben von E-Mails

ACHTUNG: Wichtige Informationen zum Vermeiden von Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

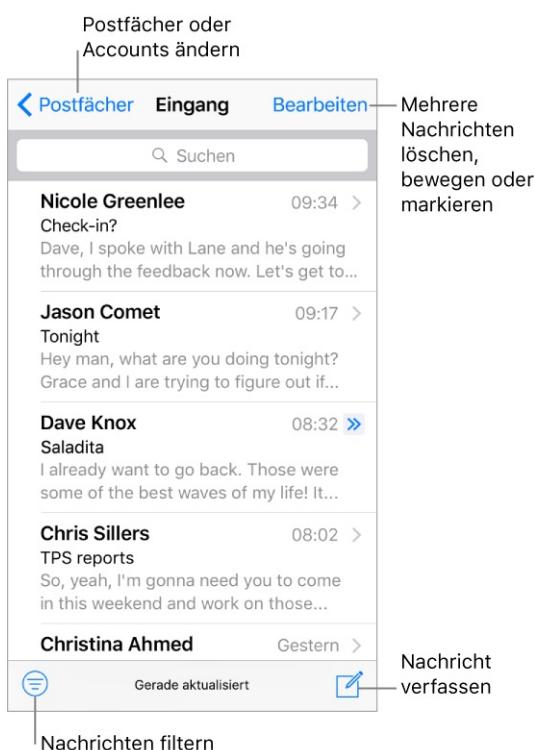

E-Mail erstellen: Tippen Sie auf . Legen Sie den Finger auf die Taste, um gespeicherte Nachrichtenentwürfe anzuzeigen.

3D Touch. Drücken Sie mit dem Finger auf „Mail“ und wählen Sie die Schnellaktion „Neue E-Mail“, um vom Home-Bildschirm aus eine neue E-Mail zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Neue E-Mail an Jonas Schmidt“
- „Senden eine E-Mail an Susanne wegen Planänderung“

Anhänge hinzufügen: Doppeltippen Sie im Text der E-Mail. Tippen Sie dann auf „Anhang hinzufügen“ und wählen Sie Dateien von iCloud Drive.

Foto oder Video einfügen: Doppeltippen Sie im Text der E-Mail und tippen Sie dann auf „Foto oder Video einfügen“.

Text aus der Ausgangsmail zitieren: Legen Sie den Finger auf den Text der E-Mail und wählen Sie den Text aus, der enthalten sein soll. Tippen Sie auf ↲ und dann auf „Antworten“. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Zitatebene erhöhen“, um den Einzug von zitiertem Text zu deaktivieren.

Nachricht von einem anderen Account senden: Tippen Sie auf das Feld „Von“ und wählen Sie den anderen Account aus.

Empfänger von „Kopie“ auf „Blindkopie“ ändern: Wenn Sie die Empfänger eingegeben haben, können Sie deren Namen von einem Eingabefeld in ein anderes bewegen oder deren Reihenfolge innerhalb eines Eingabefelds ändern.


Adressen außerhalb bestimmter Domains markieren: Wenn Sie eine E-Mail an einen Empfänger verfassen, der nicht die Domain Ihres Unternehmens verwendet, kann die App „Mail“ den Namen rot anzeigen, um Sie darauf hinzuweisen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Adressen markieren“ und legen Sie die Domains fest, die nicht markiert werden sollen. Sie können mehrere durch Komma voneinander getrennte Domains eingeben, z. B. „apple.com, example.org“.

Weitere E-Mail-Accounts hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ und tippen Sie dann auf „Account hinzufügen“.

E-Mail-Signatur ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Signatur“. Wenn Sie mehrere E-Mail-Accounts haben, tippen Sie auf „Pro Account“, um für jeden dieser Accounts eine andere Signatur festzulegen.

Automatisch eine Kopie an Sie selbst senden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Blindkopie an mich“.

Anzeigen einer E-Mail-Vorschau

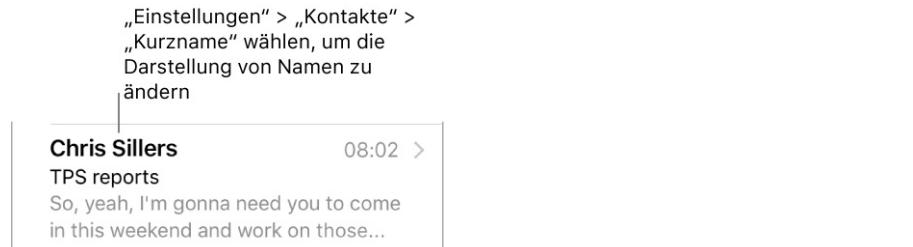

3D Touch Drücken Sie Langere Vorschau anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > mit dem Finger auf eine „Vorschau“. Sie können bis zu fünf Zeilen anzeigen.

E-Mail, um eine **Felder „An“ und „Kopie“ anzeigen:** Wählen Sie „Einstellungen“ > Vorschau anzusehen, „Mail“ und aktivieren Sie die Option „An/Kopie anzeigen“. In der Nachrichtenliste zeigt ein Etikett an, wie die E-Mail an Sie adressiert wurde. Sie können auch das Postfach „Posteingänge“ verwenden, in dem alle an Sie adressierten E-Mails gesammelt werden. Tippen Sie auf „Postfächer“ und tippen Sie auf „Bearbeiten“, um dieses Postfach verwenden. Oder ein- oder auszublenden.


drücken Sie etwas fester, um die E-Mail zu

Nachrichtenentwürfe

Informationen finden Sie

Nachricht anzeigen, während eine andere verfasst wird: Streichen unter **3D Touch**. Sie auf der Titelleiste einer Nachricht, die Sie schreiben, nach unten.

Wenn Sie zur E-Mail zurückkehren möchten, tippen Sie auf ihren Titel unten im Bildschirm. Haben Sie mehrere unfertige E-Mails, tippen Sie unten auf den Bildschirm, um sie alle anzuzeigen.

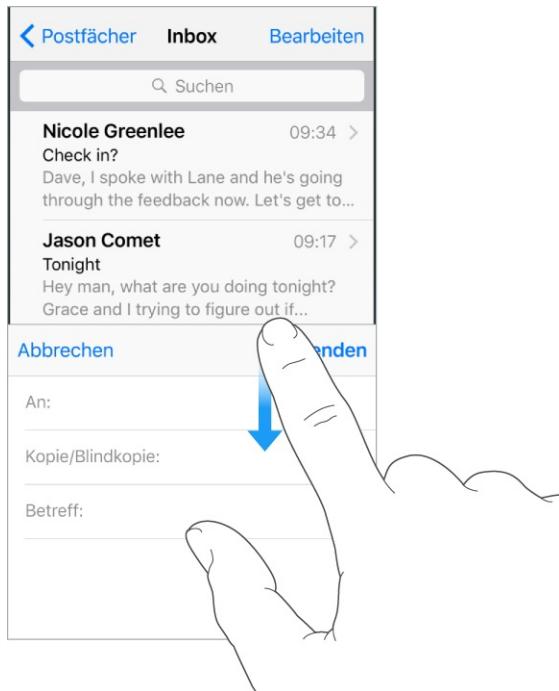

Entwurf für später sichern: Wenn Sie eine angefangene E-Mail später fertigstellen wollen, tippen Sie auf „Abbrechen“ und danach auf „Entwurf sichern“. Legen Sie zum Fertigstellen der E-Mail den Finger auf .

Mit OS X 10.10 (oder neuer) können Sie nicht fertiggestellte E-Mails auch auf dem Mac fortsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Integration \(Continuity\)](#).

Anzeigen wichtiger E-Mails

Bei Antworten auf eine E-Mail oder Konversation eine Benachrichtigung erhalten: Tippen Sie beim Lesen einer E-Mail auf und dann auf „Mitteilung“. Tippen Sie beim Schreiben einer E-Mail auf im Betrefffeld. Wenn Sie ändern möchten, wie Mitteilungen angezeigt werden, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Mail“ > „Mitteilungen“.

Wichtige Nachrichten sammeln: Sie können wichtige Kontakte zu Ihrer VIP-Liste hinzufügen, damit deren Nachrichten im Postfach „VIP“ angezeigt werden. Tippen Sie bei geöffneter Nachricht auf „Details“

und den Namen des Absenders, um die zugehörigen Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie danach auf „Zu VIP hinzufügen“. Wenn Sie ändern möchten, wie Benachrichtigungen angezeigt werden, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Benachrichtigungen“ > „Mail“ > „VIP“.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Habe ich eine neue E-Mail von Caroline?“

Nachrichten zum besseren Auffinden markieren: Tippen Sie beim Lesen der E-Mail auf . Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Markierungsstil“, um das Erscheinungsbild des Etiketts zum Kennzeichnen von E-Mails zu ändern. Tippen Sie in der Liste der Postfächer auf „Bearbeiten“ und danach auf „Markiert“, wenn Sie das Postfach „Markiert“ anzeigen wollen.

Eine E-Mail suchen: Scrollen Sie in der Nachrichtenliste nach oben, um das Suchfeld anzuzeigen. Dabei werden alle Adresszeilen, der Betreff und der E-Mail-Text durchsucht. Wählen Sie oben in der Ergebnisliste aus, ob alle Postfächer oder nur das aktuelle Postfach durchsucht werden soll.

Nach Datum suchen: Scrollen Sie in der E-Mail-Liste nach oben, um das Suchfeld anzuzeigen, und geben Sie zum Beispiel „Februar Meeting“ ein, um alle E-Mails aus dem Februar anzuzeigen, die das Wort „Meeting“ enthalten.

Nach Nachrichtenstatus suchen: Geben Sie im Suchfeld „Etikett ungelesen VIP“ ein, um alle markierten, ungelesenen Nachrichten von Leuten aus Ihrer VIP-Liste anzuzeigen. Sie können auch nach anderen Nachrichtenattributen wie „Anhang“ suchen.

Unerwünschte Werbung ermitteln: Tippen Sie beim Lesen einer E-Mail auf . Tippen Sie dann auf „In „Werbung“ bewegen“, um die Datei in den Ordner für unerwünschte Werbung zu bewegen. Falls Sie eine E-Mail versehentlich bewegt haben, schütteln Sie unmittelbar

danach das iPhone, um dies rückgängig zu machen.

Postfach als Favorit definieren: Ihre bevorzugten Postfächer werden oben in der Liste „Postfächer“ angezeigt, sodass Sie schnell darauf zugreifen können. Tippen Sie in der Liste der Postfächer auf „Bearbeiten“, wenn Sie ein Postfach als Favoriten definieren wollen. Tippen Sie auf „Postfach hinzufügen“ und wählen Sie das Postfach aus, das Sie hinzufügen möchten.

Entwürfe aus allen Accounts anzeigen: Tippen Sie in der Liste der Postfächer auf „Bearbeiten“, auf „Postfach hinzufügen“ und schließlich auf „Alle Entwürfe“.

Löschen von E-Mails

E-Mail anzeigen und löschen: Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie zu öffnen. Tippen Sie auf , um sie zu löschen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Löschen bestätigen“, wenn Sie die Bestätigung des Löschens aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

E-Mail mit einer Streichbewegung löschen: Zeigen Sie beim Anzeigen einer Nachrichtenliste ein Menü mit verschiedenen Aktionen an, indem Sie nach links streichen. Tippen Sie dann auf „Papierkorb“. Alternativ können Sie auch zum Löschen der E-Mail mit einer Geste ganz nach links streichen.

Mehrere E-Mails gleichzeitig löschen: Tippen Sie beim Anschauen einer Liste mit E-Mails auf „Bearbeiten“. Wählen Sie einige E-Mails aus und tippen Sie auf „Papierkorb“. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie das iPhone schütteln, um diese Aktion rückgängig zu machen.

Gelöschte Nachricht wiederherstellen: Wählen Sie das Postfach „Papierkorb“ des Accounts aus und öffnen Sie die Nachricht. Tippen Sie danach auf  und bewegen Sie die Nachricht. Wenn Sie die E-

Mail erst unmittelbar zuvor gelöscht haben, können Sie das iPhone schütteln, um die Aktion rückgängig zu machen. Wenn Sie Nachrichten im Papierkorb auf all Ihren Accounts anzeigen möchten, können Sie das Postfach „Papierkorb (alle)“ hinzufügen. Tippen Sie dafür in der Liste der Postfächer auf „Bearbeiten“ und wählen Sie es aus der Liste aus.

Archivieren statt löschen: Sie können E-Mails, anstatt sie zu löschen, auch im Postfach „Archiv“ archivieren, sodass sie bei Bedarf immer noch zur Verfügung stehen. Wie Sie diese Option aktivieren, hängt von den von Ihnen konfigurierten E-Mail-Accounttyp ab. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Accounts“ > „[Accountname]“. Ändern Sie dann in den Einstellungen unter „Erweitert“ das Zielpostfach für verworfene Nachrichten in „Archivieren“. Wenn Sie dann nach dem Aktivieren dieser Option eine E-Mail löschen möchten, anstatt sie zu archivieren, legen Sie den Finger auf  und tippen dann auf „E-Mail löschen“.

E-Mails im Papierkorb vorhalten: Sie können einstellen, wie lange gelöschte E-Mails im Papierkorb verbleiben. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Accounts“ > „[Accountname]“ > „Erweitert“ > „Entfernen“. Einige E-Mail-Dienste überschreiben möglicherweise Ihre Auswahl. iCloud zum Beispiel verwahrt gelöschte E-Mails nicht länger als 30 Tage, auch wenn Sie „Nie“ ausgewählt haben.

Anhänge

Vorschau eines Anhangs anzeigen: Legen Sie den Finger auf den Anhang und tippen Sie danach auf „Übersicht“.

3D Touch. Drücken Sie mit dem Finger auf einen Anhang, um eine Vorschau anzuzeigen. Drücken Sie dann fester, um den Anhang mit dem Programm „Übersicht“ zu öffnen. Weitere Informationen finden

Sie unter [3D Touch](#).

Foto oder Video in der App „Fotos“ sichern: Legen Sie den Finger auf das Foto oder Video und tippen Sie danach auf „Übersicht“. Tippen Sie auf und dann auf „Bild sichern“.

Anhänge markieren: Mithilfe von Markierungen können Sie ein Bild oder einen PDF-Anhang mit Anmerkungen versehen. Legen Sie den Finger auf den Anhang, tippen Sie auf „Markierungen“ (wenn es ein von Ihnen gesendeter Anhang ist) oder auf „Markieren und antworten“, wenn es ein empfangener Anhang ist.



Anhang mit einer anderen App öffnen: Tippen Sie auf den Anhang und belassen Sie den Finger darauf, bis ein Menü eingeblendet wird. Tippen Sie danach auf den Namen der App, in der Sie den Anhang öffnen wollen. Manche Anhänge zeigen automatisch ein Banner mit Tasten an, über die Sie andere Apps öffnen können.

Nachrichten mit Anhängen anzeigen: Tippen Sie auf , um die Filterung zu aktivieren. Tippen Sie dann auf „Gefiltert nach“ und aktivieren Sie die Option „Nur E-Mails mit Anhang“. Sie können auch das Postfach „Anhänge“ verwenden, in dem sich Nachrichten aus

allen Accounts befinden, die Anhänge umfassen. Tippen Sie in der Liste der Postfächer auf „Bearbeiten“, wenn Sie das Postfach hinzufügen wollen.

Anhang hinzufügen: Weitere Informationen finden Sie unter [Schreiben von E-Mails](#).

Große Anhänge senden: Mit Mail Drop können Sie Dateien senden, die zu groß sind, um von Ihrem E-Mail-Account aus gesendet zu werden. Tippen Sie auf „Senden“, wenn Sie eine E-Mail mit einem großen Anhang versenden möchten, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Verwenden von Mail Drop.

Bearbeiten mehrerer E-Mails

Mehrere E-Mails bewegen oder markieren: Tippen Sie beim Anschauen einer Nachrichtenliste auf „Bearbeiten“. Wählen Sie zunächst einige Nachrichten und danach die gewünschte Aktion aus. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie das iPhone schütteln, um diese Aktion rückgängig zu machen.

E-Mail mit einer Streichbewegung verwalten: Zeigen Sie beim Anzeigen einer Nachrichtenliste ein Menü mit verschiedenen Aktionen an, indem Sie nach links streichen. Streichen Sie ganz nach links, um die erste Aktion auszuwählen. Wenn Sie nach rechts streichen, werden andere Aktionen angezeigt. Legen Sie unter „Einstellungen“ > „Mail“ > „Streichgesten“ fest, welche Aktionen in den Menüs angezeigt werden sollen.

E-Mails mit Postfächern verwalten: Tippen Sie in der Liste der Postfächer auf „Bearbeiten“, um ein neues Postfach zu erstellen oder um ein vorhandenes Postfach umzubenennen oder zu löschen. (Einige der integrierten Postfächer können nicht geändert werden.) Es gibt mehrere intelligente Postfächer, beispielsweise „Ungelesen“, die Nachrichten aus all Ihren Accounts anzeigen. Tippen Sie auf

diejenigen, die Sie verwenden möchten.

Gesamte Konversation anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ und aktivieren Sie die Option „Nach Konversation“. Streichen Sie auf einer E-Mail in einer Konversation nach links oder rechts, um die Aktionen anzuzeigen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“, um die Darstellung von Konversationen zu ändern. Wenn Sie die Streicheinstellungen ändern möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „Mail“ > „Streichgesten“.

E-Mails filtern: Tippen Sie auf , um E-Mails auszublenden, die nicht mit dem aktuellen Filter übereinstimmen. Tippen Sie erneut, um den Filter zu deaktivieren. Zum Einrichten des Filters tippen Sie auf , um die Filterung zu aktivieren. Tippen Sie dann auf „Gefiltert nach“. Sie können nach Lese- oder Markierungsstatus, nach an Sie adressierten E-Mails, nach E-Mails von Ihren VIP-Kontakten und weiteren Kriterien filtern.

Anzeigen und Sichern von Adressen

Anzeigen, bei wem sonst noch eine E-Mail eingegangen ist:

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail oben auf „Details“.

Person zu Ihren Kontakten oder zur VIP-Liste hinzufügen: Tippen Sie auf den Namen bzw. die E-Mail-Adresse einer Person und danach auf „Zu VIP hinzufügen“. Sie können die Adresse auch zu einem neuen oder vorhandenen Kontakt hinzufügen.

Drucken von E-Mails

E-Mail drucken: Tippen Sie auf  und dann auf „Drucken“.


Anhänge oder Bilder drucken: Tippen Sie auf das gewünschte Objekt, um es anzuzeigen, und dann auf . Wählen Sie anschließend „Drucken“.

Weitere Informationen finden Sie unter [AirPrint](#).

Kalender

Mittwochs
7

Verwalten der Kalender

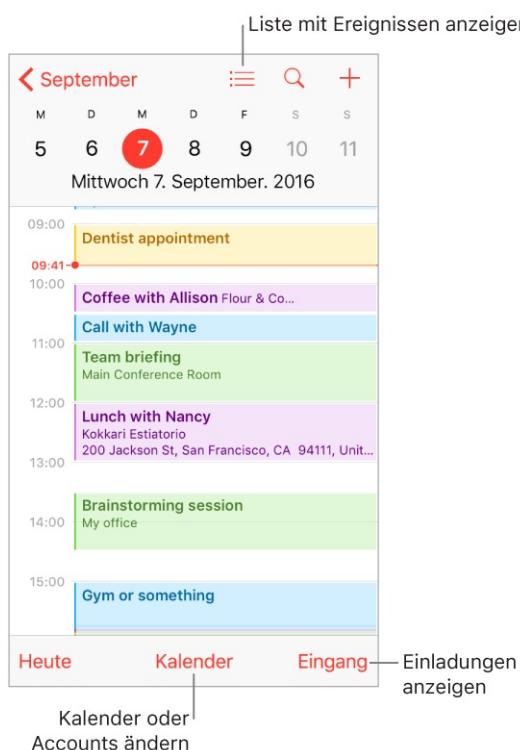

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Meeting mit Hans auf 9 Uhr legen.“
- „Habe ich um zehn einen Termin?“
- „Wo ist mein Termin um 16 Uhr?“

Ereignis hinzufügen: Legen Sie in der Tagesansicht Ihren Finger auf eine Uhrzeit, bis ein neues Ereignis angezeigt wird, und füllen Sie dann die Details zum Ereignis aus. Wenn Sie eine Adresse für den Ort eines Ereignisses hinzufügen, werden Sie rechtzeitig daran erinnert, Ihren aktuellen Standort zu verlassen. Dazu werden die aktuellen Verkehrsinformationen herangezogen.

3D Touch. Drücken Sie auf „Kalender“ und wählen Sie dann die

Schnellaktion „Neues Ereignis“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Nach Ereignissen suchen: Tippen Sie auf  und geben Sie den gesuchten Text in das Suchfeld ein. Die Titel, Teilnehmer, Orte und Notizen der angezeigten Kalender werden durchsucht.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Was steht Freitag in meinem Kalender?“

Wochenkalender anzeigen: Drehen Sie das iPhone seitlich.

Textformatierung ändern: Tippen Sie auf ein Jahr, einen Monat oder einen Tag, um die Darstellung des Kalenders entsprechend anzupassen. Alternativ können Wochen- und Tageskalender auch durch Zusammen- bzw. Auseinanderziehen der Finger ein- und ausgezoomt werden.

3D Touch. Drücken Sie auf ein Datum im Monatskalender, um den Terminplan für diesen Tag anzuzeigen. Drücken Sie dann fester, um den Terminplan zu öffnen.

Liste mit Ereignissen anzeigen: Tippen Sie in der Monatsansicht auf , um die Ereignisse eines Tages anzusehen.

Farbe eines Kalenders ändern: Tippen Sie auf „Kalender“ und danach neben einem Kalender auf . Wählen Sie dann die gewünschte Farbe aus der Liste aus. Bei bestimmten Kalender-Accounts (zum Beispiel bei Google) wird die Farbe durch den Server vorgegeben.

Ereignis ändern: Legen Sie den Finger auf das Ereignis und bewegen Sie es an den gewünschten Zeitpunkt oder passen Sie es mithilfe der Aktivpunkte an.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Verschiebe meinen Termin mit Dr. Grimm auf nächsten Montag um 9 Uhr morgens“.

Standardkalender festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ >

„Kalender“ > „Standardkalender“. Wenn Sie ein Ereignis mit Siri oder mit anderen Apps hinzufügen, wird es zu Ihrem Standardkalender hinzugefügt.

Kalender abstimmen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“. Dort können Sie festlegen, mit welchem Wochentag der Kalender beginnt, die Kalenderwoche anzeigen, hebräische Daten verwenden, die automatische Zeitzone überschreiben und mehr.

Einladungen

Mit iCloud, Microsoft Exchange und einigen CalDAV-Servern können Sie Kalendereinladungen senden und empfangen. (Diese Funktion wird nicht von allen Kalenderservern unterstützt.)

Teilnehmer zu einem Ereignis einladen: Sie können mit Exchange und einigen anderen Servern Personen zu einem Ereignis einladen, auch wenn Sie dieses Ereignis nicht selbst terminiert haben. Tippen Sie auf ein Ereignis, danach auf „Bearbeiten“ und anschließend auf „Teilnehmer“. Geben Sie Namen ein oder tippen Sie auf \oplus , um Personen aus Ihren Kontakten auszuwählen. Wenn Sie nicht benachrichtigt werden möchten, wenn jemand seine Teilnahme absagt, wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“ und deaktivieren Sie die Option „Absagen anzeigen“.

Um Antwort wird gebeten: Tippen Sie auf ein Ereignis, zu dem Sie eingeladen wurden, oder tippen Sie auf das Eingangsfach und danach auf eine Einladung. Wenn Sie Kommentare hinzugefügt haben (möglicherweise nicht in allen Kalendertypen verfügbar), sind diese nur für den Organisator, nicht jedoch für die anderen Teilnehmer sichtbar. Tippen Sie auf „Kalender“ und aktivieren Sie „Abgelehnte Ereignisse“, wenn Sie möchten, dass abgelehnte Ereignisse weiterhin angezeigt werden.

Ereignis ohne Blockieren des Termins eintragen: Tippen Sie auf


ein Ereignis und wählen Sie „Frei“ für die Einstellung „Verfügbarkeit“. Handelt es sich um ein von Ihnen erstelltes Ereignis, tippen Sie auf „Zeigen als“ und wählen Sie „Frei“ aus. Der Termin verbleibt in Ihrem Kalender, das Zeitfenster wird für andere Personen jedoch nicht als belegt angezeigt, wenn diese Ihnen Einladungen senden.

Schnelle E-Mail an die Teilnehmer senden: Tippen Sie auf das Ereignis, auf „Teilnehmer“ und dann auf .

Andere Uhrzeit vorschlagen: Sie können für eine Einladung zu einer Veranstaltung, die Sie erhalten haben, eine andere Uhrzeit vorschlagen. Tippen Sie auf die Veranstaltung und dann auf „Neuen Termin vorschlagen“. Abhängig von der Funktionalität Ihres Kalenderservers erhält der Organisator entweder einen Gegenvorschlag oder eine E-Mail mit Ihrem Vorschlag.

Verwenden mehrerer Kalender

Wählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

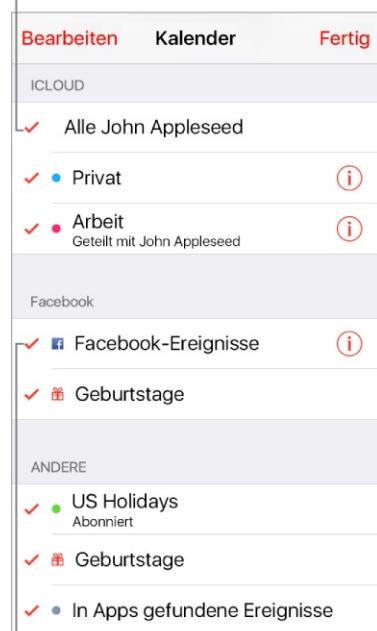

Mehrere Kalender gleichzeitig anzeigen: Tippen Sie auf „Kalender“

und wählen Sie danach die Kalender aus, die angezeigt werden sollen.

iCloud-, Google-, Exchange- oder Yahoo!-Kalender aktivieren:

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“, tippen Sie auf „Accounts“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Kalender.

Kalender abonnieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“ > „Accounts“ > „Account hinzufügen“ > „Andere“ und tippen Sie dann auf „Kalenderabo hinzufügen“. Geben Sie den Namen des Servers und den Namen der .ics-Datei ein, die Sie abonnieren möchten. Sie können auch einen iCalendar-Kalender (.ics) abonnieren, der im Internet veröffentlicht wurde, indem Sie auf einen Link zum Kalender tippen.

CalDAV-Account hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“ > „Accounts“ > „Account hinzufügen“ > „Andere“ und tippen Sie dann auf „CalDAV-Account hinzufügen“.

macOS Server-Account hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kalender“ > „Accounts“ > „Account hinzufügen“ > „Andere“ und tippen Sie dann auf „macOS-Serveraccount hinzufügen“.

Geburtstagskalender anzeigen: Tippen Sie auf „Kalender“ und danach auf „Geburtstage“, um die Geburtstage Ihrer Kontakte gemeinsam mit Ihren Ereignissen anzuzeigen. Wenn Sie in den Einstellungen einen Facebook-Account eingerichtet haben, können Sie auch die Geburtstage Ihrer Freunde auf Facebook einbeziehen.

Feiertagskalender anzeigen: Tippen Sie auf „Kalender“ und danach auf „Feiertage“, um nationale Feiertage mit Ihren Ereignissen anzuzeigen.

Ereignisse anzeigen, die Ihnen in Mail oder anderen Apps

gesendet wurden: Tippen Sie auf „Kalender“ und dann auf „In Apps gefundene Ereignisse“.

Art der Mitteilung durch die App „Kalender“ ändern: Wählen Sie

„Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Kalender“. Sie können die Mitteilungsstile für Einladungen, in Apps gefundene Ereignisse, anstehende Ereignisse und mehr ändern.

Ereignis in einen anderen Kalender bewegen: Tippen Sie auf das Ereignis und danach auf „Bearbeiten“ und auf „Kalender“. Wählen Sie anschließend den Kalender aus, in den das Ereignis bewegt werden soll.

Teilen von iCloud-Kalendern

Bei aktivierter Familienfreigabe wird ein gemeinsamer Kalender für die gesamte Familie automatisch erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#). Sie können auch einen iCloud-Kalender mit anderen iCloud-Nutzern teilen, damit diese Ereignisse in diesem Kalender anzeigen, hinzufügen und ändern können. Es ist zudem möglich, eine reine Leseversion des Kalenders zu teilen, die jeder anzeigen kann.

iCloud-Kalender erstellen: Tippen Sie im Bereich „iCloud“ nacheinander auf „Kalender“, „Bearbeiten“ und „Hinzufügen“.

iCloud-Kalender teilen: Tippen Sie auf „Kalender“ > „Bearbeiten“ und danach auf den iCloud-Kalender, den Sie teilen möchten. Tippen Sie auf „Person hinzufügen“ und geben Sie einen Namen ein oder tippen Sie auf +, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Die gewählten Personen erhalten eine E-Mail-Einladung, dem Kalender beizutreten.

Zugriff auf einen geteilten Kalender für eine bestimmte Person ändern: Tippen Sie auf „Kalender“ > „Bearbeiten“, wählen Sie den geteilten Kalender aus und tippen Sie danach auf die betreffende Person. Sie können die Berechtigung der Person, Änderungen im Kalender vorzunehmen, zurücknehmen, die Einladung zur Nutzung des Kalenders erneut senden oder das Teilen des Kalenders für die Person stoppen.

Benachrichtigungen für geteilte Kalender deaktivieren: Wenn ein Benutzer etwas an einem geteilten Kalender ändert, werden Sie über diese Änderung informiert. Sie können solche Mitteilungen deaktivieren. Wählen Sie dazu „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Kalender“ > „Änderungen im geteilten Kalender“.

Leseversion eines Kalenders für alle Benutzer teilen: Tippen Sie auf „Kalender“ > „Bearbeiten“ und danach auf den iCloud-Kalender, den Sie teilen möchten. Aktivieren Sie die Option „Öffentlicher Kalender“ und tippen Sie auf „Link teilen“, um eine Kopie oder die URL Ihres Kalenders zu senden. Jeder Benutzer, der eine kompatible App verwendet (zum Beispiel „Kalender“ für macOS), kann diesen Kalender abonnieren.

Fotos




Übersicht über die App „Fotos“

Die App „Fotos“ ermöglicht Ihnen das Anzeigen, Verwalten, Teilen und Bearbeiten von Fotos und Videos, die:

- mit der App „Kamera“ auf dem iPhone aufgenommen wurden
- in iCloud gesichert wurden (siehe [iCloud-Fotomediathek](#))
- von anderen Personen geteilt wurden (siehe [iCloud-Fotofreigabe](#))
- vom Computer synchronisiert wurden (siehe [Synchronisieren mit iTunes](#))
- aus E-Mails oder Textnachrichten, von Webseiten oder als Bildschirmfotos gesichert wurden
- von Ihrer Kamera importiert wurden

Sie können die App „Fotos“ auch schnell Filme von den Fotos und Videos in Ihrer Mediathek erstellen lassen (siehe [Andenken](#)).

„Andenken“ ist auf dem iPhone 5s oder neuer verfügbar.

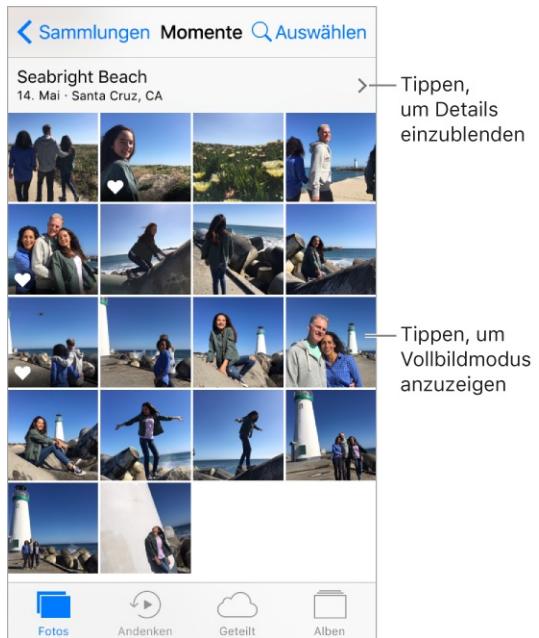


Die App „Fotos“ enthält die Tabs „Fotos“, „Andenken“, „Für alle“ und „Alben“. Verwenden Sie die Tabs unten in der App „Fotos“, um Ihre Fotos anzuzeigen und damit zu arbeiten.

- Tippen Sie auf „Fotos“, um Ihre Standfotos, Live Photos und Videos nach Jahr, Sammlung oder Moment sortiert anzuzeigen. Sie können die Fotos in einer Sammlung oder in einem Jahr schnell durchsuchen, indem Sie Ihren Finger auf eine Miniatur legen und danach in die jeweilige Richtung streichen.
- Tippen Sie auf „Andenken“, um Fotos und Videos basierend auf zugehörigen Daten, Orten, Personen und mehr anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Andenken](#).
- Tippen Sie auf „Für alle“, um Fotos und Videos anzuzeigen, die Sie geteilt haben bzw. die von anderen geteilt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [iCloud-Fotofreigabe](#).
- Tippen Sie auf „Alben“, um Alben zu erstellen und anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Fotos und Videos](#).

Anzeigen von Fotos und Videos

Durch Fotos und Videos blättern: Tippen Sie auf „Fotos“ und dann auf ein Foto. Streichen Sie beim Ansehen eines Fotos über die Miniaturen, um in Fotos zu blättern. Tippen Sie dann auf eine Miniatur, um das zugehörige Foto anzuzeigen. Bewegen Sie das Foto nach unten, um weiter durch Momente oder Alben zu blättern.

Hinweis: Standardmäßig zeigt die App „Fotos“ beim Suchen basierend auf Sammlung oder Jahr einen repräsentativen Querschnitt der jeweiligen Fotos im Tab „Fotos“. Wenn Sie immer alle Fotos und Videos sehen möchten, müssen Sie die Option „Fotoübersicht“ im Bereich „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ ausschalten.

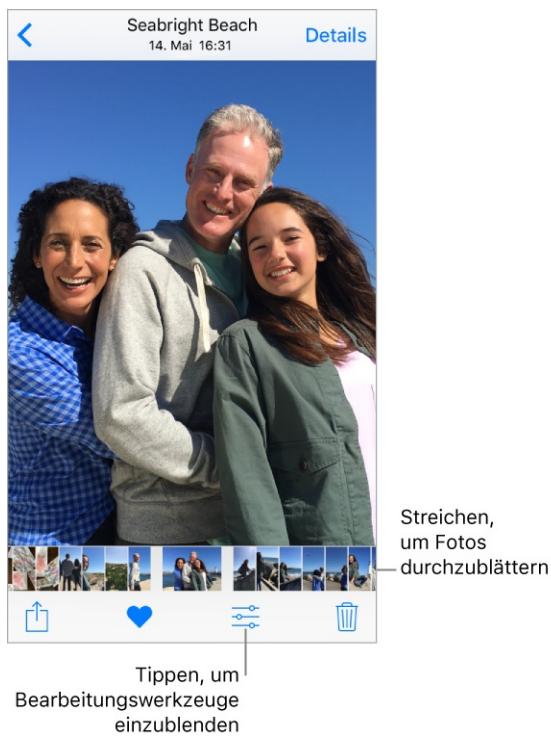

3D Touch. Drücken Sie in einer Sammlung oder einem Album auf eine Miniatur, um ein Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach oben, um eine Liste mit Schnellaktionen anzuzeigen, oder drücken Sie etwas fester, um das Foto oder Video im Vollbildmodus anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Live Photos wiedergeben: Wenn Sie mit dem iPhone 6s (und neuer)

ein Live Photo aufnehmen oder via iMessage, iCloud-Fotofreigabe oder AirDrop ein Live Photo erhalten, können Sie es auf Ihrem iPhone wiedergeben (iOS 9 oder neuer erforderlich). Drücken Sie im Vollbildmodus auf das Live Photo (legen Sie auf [Geräten ohne 3D Touch](#) den Finger darauf). Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Wenn jemand mit Ihnen per E-Mail ein Live Photo teilt, erhalten Sie es als Standbild mit 12 Megapixeln. (Ein Live Photo kann mit einigen iPhone- und iPad-Modellen aufgenommen werden und hält die Momente unmittelbar vor und nach dem Aufnehmen des Bilds fest.)

Hinweis: Auf [Geräten, die 3D Touch unterstützen](#), können Sie ein Live Photo auch als Hintergrundbild für den Sperrbildschirm verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern des Hintergrundbildes](#).


Standbild aus einem Live Photo erstellen: Zeigen Sie das Live Photo an, tippen Sie auf und auf . Tippen Sie dann auf „Als Standfotos duplizieren“.

Details zu Fotos und Videos anzeigen: Tippen Sie auf ein Foto oder Video und dann auf „Details“ oder streichen Sie nach oben, um Folgendes zu sehen:

- Zugehörige Andenken. Weitere Informationen finden Sie unter [Andenken](#).
- Durch die App „Fotos“ identifizierte Personen. Weitere Informationen finden Sie unter [Personen](#).
- Wenn verfügbar, den Ort, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde, und einen Link zu Fotos und Videos, die in der Nähe aufgenommen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Orte](#).

Fotos suchen: Tippen Sie von Fotos, Andenken oder Alben

ausgehend auf , um nach Datum (Monat und Jahr), Ort (Stadt und Staat), Kategorie (z. B. Strand oder Sonnenuntergang) oder Person (z. B. Anna oder Jens) zu suchen.

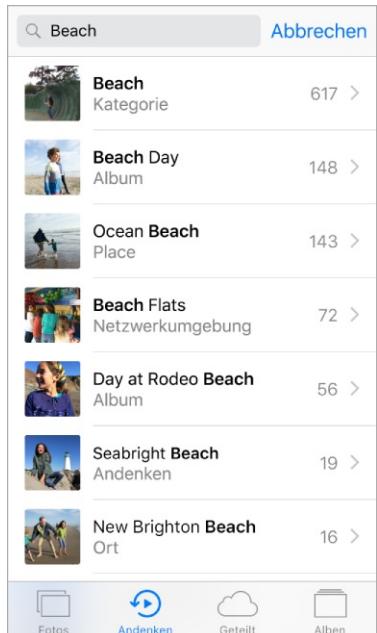

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Zeig mir Fotos vom Juli“
- „Zeig meine Fotos aus Costa Rica“
- „Zeige mir meine Fotos die ich in Dublin aufgenommen habe“
- „Zeige mir meine Fotos mit Karin“

Verkleinern oder Vergrößern: Doppeltippen Sie auf ein Foto bzw. ziehen Sie es mit Daumen und Zeigefinger auf oder zu. Zeigen Sie die anderen Bereiche des Fotos durch Ziehen an.

Video abspielen: Tippen Sie auf ►. Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um zwischen dem Vollbildmodus und einer auf die Bildschirmgröße skalierten Darstellung zu wechseln.

Präsentation wiedergeben: Tippen Sie beim Ansehen eines Fotos oder Videos auf  und dann auf „Diashow“. Um die Diashow anzuhalten, tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf ||. Tippen Sie

auf „Optionen“, um ein Thema, Musik und mehr für die Diashow auszuwählen.

Informationen zum Streamen einer Diashow oder eines Videos auf ein TV-Gerät finden Sie unter [AirPlay-Synchronisierung](#)

Verwalten von Fotos und Videos

Der Tab „Alben“ enthält – abhängig von der Verwendung von Fotos – von Ihnen erstellte Alben und verschiedene Standardalben. Zum Beispiel werden Fotos, die Sie mit der FaceTime-Frontkamera aufnehmen, automatisch zum Album „Selfies“ hinzugefügt. Die App „Fotos“ erstellt auch andere Alben, etwa „Personen“, „Orte“, „Videos“, „Panoramen“, „Slo-Mo“, „Serien“ und „Bildschirmfotos“.

Wenn Sie die iCloud-Fotomediathek verwenden, befinden sich Ihre Fotos in iCloud im Album „Alle Fotos“ (siehe [iCloud-Fotomediathek](#)). Andernfalls wird das Album „Aufnahmen“ angezeigt, das die mit dem iPhone oder anderen Quellen aufgenommenen Fotos und Videos enthält.

Wenn Sie die iCloud-Fotomediathek verwenden, werden Ihre Alben in iCloud gesichert. Sie sind auf dem neuesten Stand und auf Geräten zugänglich, auf denen Sie sich mit derselben Apple-ID bei iCloud angemeldet haben, etwa auf iOS-Geräten mit iOS 8.1 (oder neuer), Mac-Computern mit OS X 10.10.3 (oder neuer) und auf [iCloud.com](#).

Neues Album erstellen: Tippen Sie auf „Alben“ und dann auf +. Geben Sie den Namen ein und tippen Sie danach auf „Sichern“. Wählen Sie die Fotos und Videos aus und tippen Sie auf „Fertig“.

Objekte zu einem bestehenden Album hinzufügen: Tippen Sie in der Ansicht mit den Fotominiaturen auf „Auswählen“ und wählen Sie die gewünschten Objekte aus. Tippen Sie danach auf „Hinzufügen zu“ und wählen Sie das Album aus.

Alben verwalten: Zeigen Sie die Liste Ihrer Alben an und tippen Sie auf „Bearbeiten“.

- *Album umbenennen:* Tippen Sie auf den Namen des Albums und geben Sie einen neuen Namen ein.
- *Alben neu anordnen:* Wenn Sie die Miniatur eines Albums vergrößern wollen, bewegen Sie sie an eine andere Position.
- *Album löschen:* Tippen Sie auf .

Hinweis: Sie können keine Alben löschen, die von der App „Fotos“ erstellt wurden, etwa die Alben „Personen“, „Orte“ und „Selfies“.

Favoriten markieren: Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos oder Videos auf , um es zum Album „Favoriten“ hinzuzufügen. Ein Foto oder Video kann sowohl Teil eines anderen Albums als auch des Albums „Favoriten“ sein.

Fotos und Videos ausblenden, die Sie behalten aber nicht anzeigen möchten: Tippen Sie beim Anzeigen einer Miniatur auf „Auswählen“ und wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie ausblenden möchten. Tippen Sie auf  und dann auf „Ausblenden“. Die gewünschten Objekte werden in das Album „Ausgeblendet“ bewegt.

Die Fotos bzw. Videos werden aus den Momenten, Sammlungen, Jahren und Andenken ausgeblendet, sind allerdings weiterhin unter „Alben“ zu sehen.

Foto oder Video aus „Fotos“ löschen: Tippen Sie auf „Fotos“, auf das Foto oder Video, auf  und danach auf „Foto löschen“ oder „Video löschen“. Gelöschte Fotos und Videos befinden sich im Album „Zuletzt gelöscht“ auf dem iPhone und sind mit einem Etikett mit den verbleibenden Tagen gekennzeichnet, bis sie dauerhaft vom iPhone gelöscht werden. Wollen Sie das Foto oder Video vor Ablauf der Frist dauerhaft löschen, tippen Sie auf das Objekt und auf „Löschen“.

Tippen Sie anschließend auf „Foto löschen“ oder „Video löschen“. Verwenden Sie die iCloud-Fotomediathek, werden gelöschte Fotos und Videos dauerhaft von allen Geräten gelöscht, die die iCloud-Fotomediathek mit derselben Apple-ID verwenden.

Gelöschtes Foto oder Video wiederherstellen: Tippen Sie im Album „Zuletzt gelöscht“ auf das Foto bzw. Video, dann auf „Wiederherstellen“ und auf „Foto wiederherstellen“ oder auf „Video wiederherstellen“, um das Objekt in das Album „Aufnahmen“ zu bewegen. Bei Verwendung der iCloud-Fotomediathek wird das Objekt in das Album „Alle Fotos“ bewegt.

Tippen Sie zum Wiederherstellen mehrerer Fotos oder Videos auf das Album „Zuletzt gelöscht“ und dann auf „Auswählen“. Tippen Sie auf die wiederherzustellenden Fotos oder Videos und auf „Wiederherstellen“.


Foto oder Video aus einem Album löschen: Tippen Sie auf das Foto oder Video und auf . Sie haben die Wahl, ob Sie es aus dem Album entfernen oder in der iCloud-Fotomediathek von all Ihren Geräten löschen wollen.

Andenken

Die App „Fotos“ durchsucht Ihre Mediathek, um aus Fotos und Videos Sammlungen namens *Andenken* zu erstellen. Andenken enthalten auch Andenken-Filme, die Begleitmusik umfassen. Sie können sie behalten und mit anderen teilen. (Aus Andenken, die von Alben erstellt wurden, die nicht genug Fotos und Filme umfassen, wird kein Andenken-Film erstellt.) Sie können auch aus Alben, die Sie selbst anlegen, Andenken-Filme erstellen. Andenken können folgende Schwerpunkte haben:

- Orte, beispielsweise ein besonderer Urlaubsort oder ein schöner Ort in der Nachbarschaft
- Besondere Ereignisse, etwa Geburtstage und Feiertage

- Szenen, wie der Strand oder Wald
- Bilder von Familie und Freunden

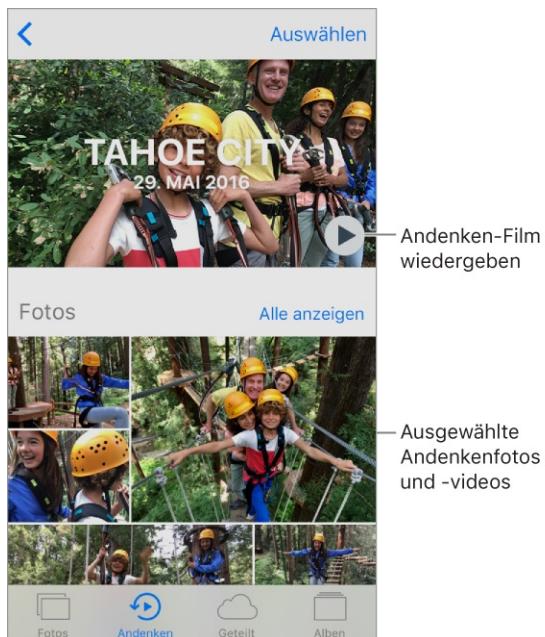

Andenken-Film wiedergeben: Tippen Sie auf „Andenken“, auf ein Andenken und dann auf ►. Tippen Sie auf den Andenken-Film und dann auf II, um die Wiedergabe zu stoppen.

Durch einen Andenken-Film navigieren: Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Andenken-Film, um die Steuerelemente einzublenden. Streichen Sie dann durch den Navigationsbereich nach links oder rechts.

3D Touch. Drücken Sie „Fotos“ und tippen Sie auf ein Andenken, um eines der neuesten Andenken vom Home-Bildschirm aus zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Andenken eines Albums anzeigen: Tippen Sie auf ein Album, das Sie erstellt haben, und dann auf >. Sie können es auch zu „Andenken“ hinzufügen. Streichen Sie dazu nach oben und tippen Sie auf „Zu Andenken hinzufügen“.

Andenken im Album „Andenkenfavoriten“ sichern: Legen Sie den Finger auf ein Andenken und tippen Sie dann auf „Zu

Andenkenfavoriten“.

3D Touch. Drücken Sie auf ein Andenken, streichen Sie nach oben und tippen Sie auf „Zu Andenkenfavoriten“.

Andenken aus Feiertagsereignissen erstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ und aktivieren Sie dann die Option „Feiertagsereignisse anzeigen“.

Stimmung ändern: Tippen Sie auf einen Andenken-Film, während dieser abgespielt wird. Tippen Sie dann auf eine Stimmung oder streichen Sie in den Stimmungen nach links oder rechts, um eine neue Stimmung auszuwählen. (Jede Stimmung umfasst einen eindeutigen Titel, Musik und Bearbeitungsstil.)

Dauer ändern: Tippen Sie auf einen Andenken-Film, während dieser abgespielt wird. Tippen Sie dann auf eine Dauer oder wählen Sie eine kurze, mittlere oder lange Dauer durch Streichen aus. Möglicherweise sind nicht alle Optionen für die Dauer für jeden Film verfügbar.



Andenken-Film anpassen: Tippen Sie auf einen Andenken-Film, während dieser abgespielt wird. Tippen Sie dann auf und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- *Titel bearbeiten:* Tippen Sie auf „Titel“ und auf den Titel und Untertitel, um diese zu bearbeiten. Wählen Sie dann einen Titelstil aus.

- *Andere Musik wählen:* Tippen Sie auf „Musik“ und wählen Sie Musik aus einem Soundtrack oder Ihrer Musikmediathek (es ist nur solche Musik verfügbar, die Ihnen gehört und auf dem iPhone gesichert ist).
- *Angepasste Dauer auswählen:* Tippen Sie auf „Dauer“.
- *Fotos und Videos auswählen:* Tippen Sie auf „Fotos & Videos“, auf + und dann auf die Fotos und Videos, die Sie in den Film einfügen wollen. Deaktivieren Sie Fotos und Videos, die sich derzeit im Andenken-Film befinden, um sie zu entfernen.
- *Foto oder Video aus dem Andenken-Film löschen:* Tippen Sie auf „Fotos & Videos“, auf ein Foto oder Video in der Zeitleiste und dann auf , um dieses aus dem Film zu entfernen.
- *Video im Andenken-Film kürzen:* Tippen Sie auf „Fotos & Videos“, auf ein Video in der Zeitleiste und kürzen Sie dann das Video. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten von Fotos und Kürzen von Videos](#).



Personen

Die App „Fotos“ durchsucht Ihre Fotomediathek nach den Gesichtern von Personen und fügt die am häufigsten gefundenen Gesichter im Album „Personen“ hinzu. Sie können Personen, die von der App „Fotos“ gefunden werden, Namen zuordnen und weniger oft gefundene Personen hinzufügen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Personen als Favoriten zu markieren und Andenken anzuzeigen, die bestimmte Personen enthalten. Je mehr Fotos Sie haben, desto länger dauert der erste Suchlauf.

Hinweis: Im Album „Personen“ identifizierte Personen werden nicht geräteübergreifend synchronisiert. „Personen“ ist auf dem iPhone 5s oder neuer verfügbar.

Weitere Personen hinzufügen: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Personen“ und dann auf „Personen hinzufügen“. Wählen Sie die Personen aus, die Sie hinzufügen wollen, und tippen Sie auf „Hinzufügen“.

Personen zusammenführen: Tippen Sie auf „Auswählen“, wenn das Album „Personen“ eine Person zeigt, die als zwei oder mehr Personen identifiziert wurde. Tippen Sie auf jedes Vorkommen der Person und dann auf „Zusammenführen“.

Falsch identifizierte Person entfernen: Tippen Sie im Album „Personen“ auf eine Person und auf „Alle einblenden“, um alle Fotos mit dieser Person anzuzeigen. Tippen Sie auf „Auswählen“, „Gesichter anzeigen“ und auf das falsch identifizierte Gesicht. Tippen Sie auf  und dann auf „Nicht diese Person“.

Person benennen: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Personen“ und dann auf eine Person. Tippen Sie auf „Hinzufügen“ und geben Sie den Namen ein. Alternativ können Sie in der Liste auf den Namen tippen, sofern er angezeigt wird (die Namen in der Liste stammen aus der App „Kontakte“).

Fotos anzeigen, die eine Person enthalten: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Personen“ und dann auf eine Person.

Personen als Favoriten markieren: Tippen Sie im Album „Personen“ auf „Auswählen“. Tippen Sie auf eine oder mehrere Personen und dann auf „Favoriten“. Sie können auch eine Person in den Bereich „Favoriten“ bewegen.

Tippen Sie zum Entfernen von Favoriten auf „Auswählen“, auf die Personen, die Sie entfernen wollen, und dann auf „Aus Favoriten löschen“.

Personen aus- und einblenden: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Personen“ und dann auf „Auswählen“. Tippen Sie auf die Person, die ausgeblendet werden soll, und dann auf „Ausblenden“. Sollen Personen wieder eingeblendet werden, tippen Sie auf „Ausgeblendete Personen einblenden“ und auf „Auswählen“. Tippen Sie dann auf die gewünschten Personen und auf „Einblenden“. Fotos mit ausgeblendeten Personen werden in den Momenten, Sammlungen, Jahren und Andenken nicht angezeigt, sind allerdings in Alben zu sehen.

Ausgeblendete Personen einblenden: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Personen“ und dann auf „Ausgeblendete Personen einblenden“. Sie können auch alle Fotos mit ausgeblendeten Personen anzeigen. Dazu tippen Sie auf „Alben“ und dann auf „Ausgeblendet“.

Orte

Das Album „Orte“ erstellt aus Ihren Fotos und Videos Sammlungen, die auf dem Aufnahmeort basieren. Sammlungen werden auf einer Karte innerhalb des Albums angezeigt. Es werden nur Bilder und Videos mit eingebetteten Standortdaten (GPS-Daten) berücksichtigt.

Nach Ort anzeigen: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Orte“ und dann auf

eine Sammlung. Zoomen Sie auf der Karte ein, um präzisere Orte zu sehen.

Liste aller Orte anzeigen: Tippen Sie bei angezeigter Karte auf „Gitter“.

Ort in der App „Karten“ anzeigen: Tippen Sie beim Ansehen eines Fotos oder Videos, das Standortdaten enthält, auf „Details“ und dann auf den Namen oder die Adresse des Orts.

Standortbasierten Andenken-Film anzeigen: Tippen Sie auf „Alben“, auf „Orte“ und dann auf einen Ort, der mehrere Bilder umfasst. Tippen Sie auf > und auf ►.

iCloud-Fotomediathek

Die iCloud-Fotomediathek lädt automatisch alle aufgenommenen Fotos und Videos im Originalformat bei voller Auflösung in iCloud hoch. Sie können von jedem Gerät aus, auf dem Sie sich mit derselben Apple-ID angemeldet haben, auf Ihre Fotos und Videos in der iCloud-Fotomediathek zugreifen.

Verwenden Sie auf iOS-Geräten und Mac-Computern die App „Fotos“, um Ihre Fotos und Videos zu bearbeiten. Vorgenommene Änderungen werden auf allen Geräten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten von Fotos und Kürzen von Videos](#).

Zum Verwenden der iCloud-Fotomediathek benötigen Sie ein Gerät mit iOS 8.1 (oder neuer), einen Mac mit OS X 10.10.3 (oder neuer) oder einen PC mit iCloud für Windows 5 (oder neuer).

Hinweis: Wenn die iCloud-Fotomediathek aktiviert ist, können Sie iTunes nicht zum Synchronisieren von Fotos und Videos auf dem iPhone verwenden.

iCloud-Fotomediathek aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > [Ihr Name] > „iCloud“ > „Fotos“ bzw. „Einstellungen“ > „Fotos &

Kamera“.

Speicher optimieren oder alle Fotos und Videos in voller Auflösung auf dem iPhone sichern: Liegt Ihr iCloud-Speicher über 5 GB, ist die Option zum Optimieren des iPhone-Speichers standardmäßig aktiviert. Mit dieser Option wird der iPhone-Speicher verwaltet, indem Fotos und Videos in voller Auflösung in iCloud und Versionen mit geringerer Auflösung auf Ihrem iPhone automatisch gespeichert werden, um Speicherplatz einzusparen. Wenn Sie die Originale in hoher Auflösung auf dem iPhone behalten möchten, öffnen Sie „Einstellungen“ > [Ihr Name] > „iCloud“ > „Fotos“ und wählen Sie dann „Laden und Originale behalten“. Ihre Originale werden immer in iCloud gespeichert.

Foto oder Video in voller Auflösung laden: Wenn Sie die Versionen in voller Auflösung nicht auf dem iPhone speichern, können Sie sie durch Aufziehen auf 100 % oder Tippen auf  vergrößern.

Hinweis: Wenn Sie Fotos und Videos in die iCloud-Fotomediathek laden, muss das iPhone über WLAN verbunden sein. Über eine Mobilfunkverbindung können Sie bis zu 100 MB laden.

Übersteigen die geladenen Fotos und Videos die Kapazität des Speicherplans, können Sie Ihren iCloud-Speicher vergrößern. Wählen Sie „Einstellungen“ > [Ihr Name] > „iCloud“ > „iCloud-Speicher“ > „Speicherplan ändern“, um die Optionen anzuzeigen.

Mein Fotostream

„Mein Fotostream“ lädt automatisch Ihre aktuellsten Fotos zu iCloud, so dass Sie sie auf anderen Geräten importieren können, die die iCloud-Fotomediathek nicht verwenden. (Es werden keine Live Photos oder Videos in „Mein Fotostream“ geladen.)

Fotos, die sich in „Mein Fotostream“ befinden, werden nicht zu Ihrem

iCloud-Speicher gezählt. Sie werden 30 Tage lang in iCloud aufbewahrt (bis zu 1000 Fotos). Wenn Sie Fotos permanent behalten wollen, laden Sie diese auf Ihren Computer oder Ihr iOS-Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Häufig gestellte Fragen zu „Mein Fotostream“](#).

Option „Mein Fotostream“ aktivieren oder deaktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > [Ihr Name] > „iCloud“ > „Fotos“ bzw. „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“.

Option „Mein Fotostream“ ohne die iCloud-Fotomediathek verwenden: Die Fotos, die Sie mit dem iPhone aufnehmen, werden automatisch zum Stream „Mein Fotostream“ hinzugefügt, sobald Sie die App „Kamera“ verlassen und das iPhone über WLAN verbunden wird. Alle hinzugefügten Fotos – einschließlich Bildschirmfotos und aus E-Mails gesicherter Fotos – werden ebenfalls im Album „Mein Fotostream“ angezeigt. Fotos, die zu „Mein Fotostream“ auf Ihren anderen Geräten hinzugefügt wurden, erscheinen im Album „Mein Fotostream“ auf Ihrem iPhone.

Fotostreaminhalte verwalten: Tippen Sie im Album „Mein Fotostream“ auf „Auswählen“.

- *Ihre besten Fotos auf dem iPhone sichern:* Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf „Hinzufügen zu“.
- *Teilen, Drucken oder Kopieren:* Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .
- *Fotos löschen:* Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

Hinweis: Die gelöschten Fotos werden aus Ihrem Fotostream auf all Ihren Geräten entfernt. Die Originale verbleiben aber in der App „Fotos“ auf dem Gerät, von dem sie ursprünglich stammen. Fotos, die Sie in einem anderen Album auf einem Gerät oder einem Computer sichern, werden nicht gelöscht. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Häufig gestellte Fragen zu „Mein Fotostream“](#).

iCloud-Fotofreigabe

Mit der iCloud-Fotofreigabe können Sie andere Personen einladen, die die iCloud-Fotofreigabe zum Anzeigen Ihrer Fotos und Videos nutzen. Wenn diese Personen die iCloud-Fotofreigabe auf einem Gerät mit iOS 6 (oder neuer) oder einem Mac mit OS X v10.8 (oder neuer) verwenden, können Sie Ihre Alben ansehen und kommentieren. Wenn sie iOS 7 (oder neuer) oder OS X 10.9 (oder neuer) verwenden, können sie außerdem ihre eigenen Fotos und Videos hinzufügen. Sie können Ihr Album auch auf einer öffentlich zugänglichen Website bereitstellen. Die iCloud-Fotofreigabe kann mit oder ohne die iCloud-Fotomediathek und „Mein Fotostream“ verwendet werden.

Hinweis: Um die iCloud-Fotofreigabe zu nutzen, muss das iPhone mit dem Internet verbunden sein. Dafür kann WLAN oder das Mobilnetz verwendet werden. Es können dafür Mobilfunkgebühren anfallen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).



iCloud-Fotofreigabe aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ >

„[Ihr Name]“ > „iCloud“ > „Fotos“. Oder wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“.

Fotos und Videos teilen: Tippen Sie, nachdem Sie ein Foto oder Video geöffnet oder mehrere Fotos oder Videos ausgewählt haben, auf  und danach auf „iCloud-Fotofreigabe“. Fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie es in einem geteilten Album oder erstellen Sie ein neues. Um Personen einzuladen, sich Ihr geteiltes Album anzusehen, können Sie deren E-Mail-Adressen oder ihre für Textnachrichten verwendeten Mobilfunknummern verwenden.

Öffentliche Website aktivieren: Tippen Sie auf „Für alle“, auf ein Album und dann auf „Personen“ und aktivieren Sie „Öffentliche Website“. Tippen Sie auf „Link teilen“, um die Site zu anzukündigen.

Objekte zu einem geteilten Album hinzufügen: Tippen Sie auf „Für alle“, auf ein Album und auf . Wählen Sie die gewünschten Objekte aus und tippen Sie dann auf „Fertig“. Sie können auch einen Kommentar hinzufügen, indem Sie den Text eingeben und auf „Posten“ tippen.

Fotos aus einem geteilten Album löschen: Tippen Sie auf „Für alle“, auf ein Album und dann auf „Auswählen“ und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die gelöscht werden sollen. Tippen Sie anschließend auf . Sie müssen Eigentümer des geteilten Albums bzw. des Fotos sein.

Kommentare aus einem geteilten Album löschen: Tippen Sie auf das Foto oder Video, das den Kommentar enthält. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf den Kommentarbereich, legen Sie den Finger auf den Kommentar und tippen Sie auf „Löschen“. Sie müssen Eigentümer des geteilten Albums bzw. des Kommentars sein.

Geteiltes Album umbenennen: Tippen Sie beim Anschauen des geteilten Albums auf „Bearbeiten“. Tippen Sie danach auf den Namen und geben Sie einen neuen Namen ein.

Abonnenten hinzufügen oder entfernen; Mitteilungen

deaktivieren oder aktivieren: Wählen Sie das geteilte Album aus und tippen Sie auf „Personen“.

Geteiltes Album abonnieren: Tippen Sie in der Einladung, die Sie erhalten haben, auf den Tab „Für alle“  und danach auf „Akzeptieren“. Sie können eine Einladung auch in einer E-Mail annehmen.

Objekte zu einem abonnierten geteilten Album hinzufügen:

Tippen Sie auf „Für alle“, auf ein Album und dann auf +. Wählen Sie die gewünschten Objekte aus und tippen Sie auf „Fertig“. Sie können auch einen Kommentar hinzufügen, indem Sie den Text eingeben und auf „Posten“ tippen.

Familienalbum anzeigen: Wenn die Familienfreigabe eingerichtet wird, wird in der App „Fotos“ automatisch ein geteiltes Album namens *Familie* auf allen Geräten der Gruppenmitglieder erstellt. Jedes Familienmitglied kann Fotos, Videos und Kommentare zum Album beisteuern und benachrichtigt werden, wenn es neue Beiträge gibt. Weitere Informationen zum Einrichten der Familienfreigabe finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Andere Optionen zum Teilen von Fotos und Videos

Sie können mit der App „Mail“ oder „Nachrichten“ Fotos und Videos teilen oder andere Apps verwenden, die Sie installiert haben.

Foto oder Video teilen oder kopieren: Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie auf . Wird  nicht angezeigt, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.

Tippen Sie unter „Für alle“ auf „Mehr“, um die Apps zu aktivieren, die Sie zum Teilen verwenden möchten.

Sie können ein Live Photo mit iMessage, iCloud-Fotofreigabe oder AirDrop und mehr teilen. Ein geteiltes Live Photo kann in der App „Fotos“ auf einem iOS-Gerät mit iOS 9 (oder neuer) oder einem Mac mit OS X 10.11 (oder neuer) wiedergegeben werden. Bei Geräten oder Diensten, die Live Photos nicht unterstützen, wird ein Live Photo als Standbild geteilt.

Die zulässige Größe für Anhänge ist von Ihrem Anbieter abhängig. Bei Bedarf komprimiert das iPhone Fotos und Videos.

Sie können ein Foto oder Video auch kopieren und es anschließend in eine E-Mail oder eine Textnachricht (MMS oder iMessage) einsetzen.

Andenken-Film teilen: Tippen Sie auf einen Andenken-Film, der gerade wiedergegeben wird, auf  und wählen Sie eine Option zum Teilen. Weitere Informationen finden Sie unter [Andenken](#).

Mehrere Fotos oder Videos teilen oder kopieren: Tippen Sie in der Ansicht „Momente“ auf „Auswählen“. Tippen Sie auf die Fotos, die Sie teilen möchten, und auf  und wählen Sie eine Option zum Teilen aus.

Empfangene Fotos oder Videos sichern oder teilen:

- **E-Mail:** Tippen Sie ggf. auf die E-Mail, um das Objekt herunterzuladen, und legen Sie den Finger auf das gewünschte Objekt, um die Optionen zum Teilen und andere Optionen anzuzeigen.
- **Textnachricht:** Tippen Sie auf ein Objekt in der Unterhaltung und danach auf .

Wenn Sie Fotos und Videos in einer Nachricht erhalten oder von einer Webseite laden und sie speichern, werden diese automatisch im Tab „Fotos“ gesichert. Sie können auch im Album „Aufnahmen“ oder bei Verwendung der iCloud-Fotomediathek im Album „Alle Fotos“ angezeigt werden.

Bearbeiten von Fotos und Kürzen von Videos

Das Bearbeiten von Standfotos und Live Photos ist direkt auf dem iPhone möglich. Wenn Ihre Fotos in iCloud gesichert werden, werden sie auf allen Geräten synchronisiert, die mit iCloud eingerichtet wurden. Sowohl Originale als auch bearbeitete Versionen werden gesichert. Löschen Sie ein Foto, wird es von allen Geräten und aus iCloud gelöscht. Mit den Erweiterungen der App „Fotos“ können Sie Fotos bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [App-Erweiterungen](#).

Foto oder Live Photo bearbeiten: Zeigen Sie das Foto im Vollbildmodus an, tippen Sie auf  und danach auf ein Werkzeug.

- Mit der Funktion „Verbessern“  können Sie Belichtung, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften eines Fotos korrigieren.
- Tippen Sie mit dem Werkzeug „Rote Augen“  auf die Augen, die korrigiert werden sollen.
- Tippen Sie zum Beschneiden eines Fotos auf . Die App „Fotos“ schlägt eine optimale Beschneidung vor. Sie können diese jedoch nach Belieben ändern. Bewegen Sie das Rad zum Neigen bzw. Begradi gen des Fotos und auf „Zurücksetzen“, um die Änderungen wieder rückgängig zu machen. Tippen Sie auf , um das Foto um 90 Grad zu drehen. Tippen Sie auf , um ein standardmäßiges Beschneidungsverhältnis wie 2:3 oder Quadrat auszuwählen.



- Mit Fotofiltern können Sie einen anderen Farbeffekt anwenden (zum Beispiel Mono oder Chrom).
- Tippen Sie auf „Anpassungen“ , um die Optionen „Licht“, „Farbe“ und „S/W“ (Schwarz-weiß) festzulegen. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil und dann auf neben „Licht“, „Farbe“ und „S/W“, um das Objekt auszuwählen, das Sie anpassen möchten. Bewegen Sie den Schieberegler für den gewünschten Effekt.

Bearbeitete Version mit dem Original vergleichen: Legen Sie den Finger auf das Foto, um das Original anzuzeigen. Heben Sie den Finger, um Ihre Bearbeitungen anzusehen.

Originalbild wiederherstellen: Wählen Sie „Abbrechen“ und dann „Änderungen verwerfen“. Tippen Sie auf „Fertig“, um die Änderungen zu sichern.


Zurück zum Original: Nachdem Sie ein Foto bearbeitet und die Änderungen gesichert haben, können Sie zum Originalbild zurückkehren. Tippen Sie auf das Bild, danach auf und anschließend auf „Zurücksetzen“.

Foto mit Markierungen versehen: Zeigen Sie das Foto im Vollbildmodus an, tippen Sie auf , tippen Sie dann auf und dann auf „Markierungen“. Verwenden Sie die Markierungswerkzeuge, um das Foto mit Markierungen zu versehen.

Video kürzen: Tippen Sie auf , um die Bedienelemente einzublenden. Bewegen Sie dann die Ränder der Bildansicht wunschgemäß und tippen Sie auf „Fertig“. Tippen Sie auf „Als neuen Clip sichern“, um den neuen Videoclip in Ihrem Album „Videos“ zu sichern (das Originalvideo wird nicht geändert).



In Zeitlupe abzuspielenden Videoausschnitt festlegen: (iPhone 5s und neuer) Tippen Sie auf  und legen Sie den Ausschnitt des Videos mit den vertikalen Balken unterhalb der Bildansicht fest. (Informationen zur Zeitlupe finden Sie unter [Aufnehmen von Videos](#).)

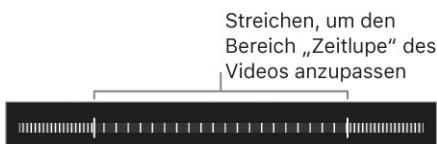

Drucken auf einem AirPrint-fähigen Drucker

Fotos drucken: Tippen Sie auf  und dann auf „Drucken“.

Wenn Sie mehrere Fotos drucken wollen, tippen Sie im geöffneten Fotoalbum auf „Auswählen“ und wählen Sie die Fotos aus. Tippen Sie auf  und danach auf „Drucken“. Weitere Informationen finden Sie unter [AirPrint](#).

Importieren von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos direkt von einer Digitalkamera, einer SD-Speicherkarte oder einem anderen iOS-Gerät mit Kamera importieren. Verwenden Sie den Lightning-auf-USB-Kameraadapter bzw. das Lightning-auf-SD-Kartenlesegerät (beide sind separat erhältlich).

1. Verbinden Sie den Kameraadapter oder das Kartenlesegerät über den Lightning-Anschluss mit dem iPhone.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - *Kamera anschließen:* Verwenden Sie das mit der Kamera mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem Adapter zu verbinden. Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie sicher, dass der Übertragungsmodus aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie in der Kameradokumentation.
 - *SD-Speicherkarte in das Kartenlesegerät einlegen:* Es gibt nur eine Möglichkeit, die Karte einzulegen. Wenn dies nicht mühelos möglich ist, drehen Sie sie.
 - *iOS-Gerät anschließen:* Verwenden Sie das mit dem iOS-Gerät mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät mit dem Kameraadapter zu verbinden. Schalten Sie das iOS-Gerät ein und entsperren Sie es.
3. Entsperren Sie das iPhone.
4. Die App „Fotos“ wird geöffnet und die zum Importieren verfügbaren Fotos und Videos werden angezeigt.
5. Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die importiert werden sollen.
 - *Alle Objekte importieren:* Tippen Sie auf „Alle importieren“.
 - *Ausgewählte Objekte importieren:* Tippen Sie auf die Objekte, die Sie importieren möchte (es wird ein Häkchen auf dem entsprechenden Objekt angezeigt), wählen Sie „Importieren“

und dann „Ausgewählte importieren“.

6. Wenn der Import abgeschlossen ist, können Sie die Objekte auf Kamera, Karte oder iOS-Gerät behalten oder sie davon löschen.
7. Trennen Sie die Verbindung zu Kamera bzw. Lesegerät.

Im Album „Letzter Import“ wird ein neues Ereignis mit den zuletzt importierten Fotos erstellt.


Um die Fotos auf Ihren Computer zu übertragen, verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Computer und importieren Sie sie mit einer Foto-App wie „Fotos“ oder Adobe Elements.

Kamera



Aufnehmen von Fotos

Sie können mit der rückseitigen iPhone-Kamera oder der FaceTime-Frontkamera Fotos und Videos aufnehmen. Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm nach links, um schnell zur Kamera zu wechseln.

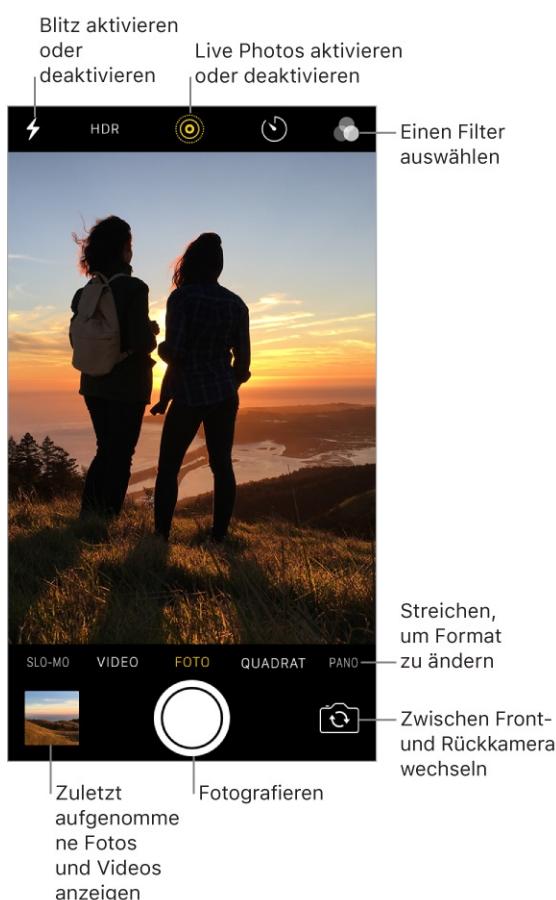

Fotomodus auswählen: Die Kamera unterstützt mehrere Fotomodi für die Aufnahme von Standbildern, quadratischen Fotos und Panoramafotos. Ziehen Sie den Bildschirm nach rechts oder links, um einen Modus auszuwählen, oder tippen Sie auf die Beschriftungen der einzelnen Modi, um „Foto“, „Quadrat“ oder „Pano“ auszuwählen.

Auf dem iPhone 7 Plus können Sie außerdem den Modus „Porträt“

wählen, der einen Tiefeneffekt umfasst, mit dem der Fokus auf das Objekt gerichtet und der Hintergrund weichgezeichnet wird.

Foto aufnehmen: Es gibt mehrere Möglichkeiten, Fotos aufzunehmen:

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie „Foto“ oder „Quadrat“ (oder „Porträt“ auf dem iPhone 7 Plus). Tippen Sie dann auf den Auslöser oder drücken Sie eine der beiden Lautstärketasten.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm nach links, um den Kamerabildschirm anzuzeigen, und nehmen Sie dann das Foto auf.

Drücken Sie die Home-Taste, um wieder zum Sperrbildschirm zurückzukehren.

3D Touch. Drücken Sie im Kontrollzentrum oder auf dem Home-Bildschirm mit dem Finger auf das Kamerasymbol und wählen Sie anschließend eine Schnellaktion aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Hinweis: In den Einstellungen für die Klingel- und Hinweistöne unter „Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ (bei anderen iPhone-Modellen als iPhone 7 und iPhone 7 Plus „Töne“) können Sie die Lautstärke des Auslösertons anpassen. Über den Schalter „Klingeln/Aus“ können Sie den Ton auch stumm schalten. (In manchen Ländern ist die Stummschalt-Funktion deaktiviert.)

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Gehe zur Kamera“
- „Nimm ein Foto auf“

Foto gerade ausrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ und aktivieren Sie die Option „Raster“, um ein Raster anzuzeigen, dass Ihnen beim Ausrichten von Fotos hilft.

Verkleinern oder Vergrößern: (nur iPhone 7 Plus) Die dualen 12MP-Weitwinkel- und Teleobjektiv-Kameras erstellen hochauflösende Videos und Standbilder mit einfachem und doppeltem Zoom. Schalten Sie zwischen $1\times$ oder $2\times$ um, um zwischen diesen Zoomstufen zu wechseln. Sie können mit dem digitalen Zoom noch stärker einzoomen: bis zu 10-fach bei Fotos und bis zu 6-fach bei Videos. Steuern Sie den Zoom noch gezielter und über 2x hinaus, indem Sie den Finger auf die Zoomsteuerung legen und ihn dann nach links oder rechts bewegen. Sie können auch die Finger auf dem Bildschirm auf- oder zuziehen, um ein- oder auszuzoomen. Bei anderen Modellen können Sie mit einer Aufziehgeste auf dem Bildschirm ein- oder auszoomen.



Porträt aufnehmen: Wählen Sie auf dem iPhone 7 Plus den Modus „Porträt“ (Beta), umrahmen Sie das Objekt und tippen Sie auf den Auslöser.

Nur die Porträt-Version (Beta) eines Fotos behalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ und deaktivieren Sie „Foto behalten“. In Ihren Alben erkennen Sie Porträt-Versionen von Fotos an dem Zusatz „Tiefeneffekt“ in der Ecke des Bilds.

Hinweis: Sowohl das normale als auch das Porträt-Foto werden in der App „Fotos“ angezeigt.

Tipp: Mit Tiefeneffekt aufgenommene Porträt-Fotos können ganz einfach gefunden werden. Tippen Sie in der App „Fotos“ auf „Alben“

und dann auf das Album „Tiefeneffekt“.

Live Photos aufnehmen: Live Photos sind mehr als nur Schnappschüsse, die einen bestimmten Augenblick festhalten, denn sie umfassen auch Bewegung und Ton. Stellen Sie bei [Geräten, die Live Photos unterstützen](#), sicher, dass die Option „Live Photos“ aktiviert ist und tippen Sie dann auf den Auslöser. Die Kamera nimmt auf, was kurz vor und nach dem Foto passiert, einschließlich Audiomaterial. Auf dem Bildschirm wird die Dauer der Belichtung angezeigt. In der App „Fotos“ können Sie Live Photos bearbeiten und Filter hinzufügen.

Live Photos können mit der rückseitigen iPhone-Kamera oder der FaceTime-Frontkamera Fotos und Videos aufgenommen werden. Tippen Sie auf , um sie zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. (Gelb bedeutet, die Option ist aktiviert.)

Serienfotos aufnehmen: Verwenden Sie die rückseitige Kamera oder die FaceTime-Frontkamera im Modus „Foto“ oder „Quadrat“ und legen Sie den Finger auf den Auslöser, um mehrere Fotos hintereinander aufzunehmen. Der Auslöseton klingt anders und der Zähler zeigt die Anzahl der aufgenommen Bilder an. Heben Sie den Finger an, um die Serienaufnahme zu stoppen. Um die vorgeschlagenen Aufnahmen anzusehen und die Fotos auszuwählen, die Sie behalten möchten, tippen Sie auf die Serienbildminiatur und anschließend auf „Auswählen“. Die empfohlenen Fotos sind durch graue Punkte unter den Miniaturen gekennzeichnet. Tippen Sie auf den Kreis rechts unten im Foto, wenn Sie ein Foto aus der Serienaufnahme als eigenständiges Foto kopieren wollen. Tippen Sie auf die Serienbildminiatur und anschließend auf , um die Fotoserie zu löschen.

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Foto & Kamera“, um auszuwählen, welche der Serienfotos in Ihren Fotostream hochgeladen werden sollen.

Selfie mit Retina-Blitz aufnehmen: Bei [Geräten, die den Retina-Blitz unterstützen](#), verwenden Sie das Retina HD-Display als Blitz für Ihre Selfies. Aktivieren Sie den Blitz, wechseln Sie zur FaceTime-Frontkamera und tippen Sie auf den Auslöser (es wird ein Blitz ausgelöst).

Panoramafoto aufnehmen: (Rückseitige Kamera) Wählen Sie „Pano“, tippen Sie auf den Auslöser und bewegen Sie die Kamera langsam in Pfeilrichtung. Tippen Sie erneut auf den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie zunächst auf den Pfeil, wenn Sie das Panoramafoto in der entgegengesetzten Richtung aufnehmen wollen. Wenn Sie ein Panoramafoto in vertikaler Richtung aufnehmen möchten, müssen Sie das iPhone zunächst in das Querformat drehen. Sie können auch bei einem vertikalen Panoramafoto die Richtung umkehren.

Wechseln Sie beim iPhone 7 Plus zwischen $1\times$ und $2\times$, um ein Panoramabild bei voller Auflösung mit 1- oder 2fachem Zoom aufzunehmen.



Aufnahmetimer verwenden: Verwenden Sie den Aufnahmetimer,

damit Sie Zeit haben, auch mit auf dem Foto zu sein. Stabilisieren Sie zunächst das iPhone und umrahmen Sie dann Ihre Aufnahme. Tippen Sie auf , dann auf „3 s“ oder „10 s“ und anschließend auf den Auslöser.

Kameraeinstellungen beibehalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ und tippen Sie auf „Einstellungen beibehalten“. Sie können Ihre Einstellungen für den Fotomodus sowie Fotofilter beibehalten, so dass diese nicht zurückgesetzt werden, wenn Sie das nächste Mal die Kamera öffnen. Sie können auf [Geräten, die Live Photos unterstützen](#), auch die Einstellung „Live Photo“ beibehalten.

Bildschirmfotos aufnehmen: Drücken Sie gleichzeitig die Standbytaste und die Home-Taste und lassen Sie diese wieder los, um ein Bildschirmfoto aufzunehmen. Das Bildschirmfoto wird in der App „Fotos“ zum Tab „Fotos“ hinzugefügt und kann auch im Album „Bildschirmfotos“ oder „Alle Fotos“ (bei Verwendung der iCloud-Fotomediathek) angezeigt werden.

Anpassungen der Aufnahme

Automatische Belichtung und Gesichtserkennung: Beim Fotografieren wird möglicherweise kurz ein Rechteck eingeblendet, das anzeigt, an welcher Stelle die automatische Belichtung festgelegt wurde. Wenn Sie Personen fotografieren, verteilt die Gesichtserkennung die Belichtung auf mehrere Gesichter. Jedes erkannte Gesicht wird von einem Rechteck umrahmt.

Fokus und Belichtung fixieren: Die Belichtung wird automatisch eingestellt. Sie können sie für die nächste Aufnahme jedoch auch manuell einstellen, indem Sie auf ein Objekt oder einen Bereich auf dem Bildschirm tippen. Zum Fixieren von Fokus und Belichtung legen Sie den Finger auf den Bildschirm, bis das Rechteck anfängt zu blinken. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn Fokus und

Belichtung gesperrt sind. Sie können beliebig viele Fotos aufnehmen. Wenn Sie erneut auf den Bildschirm tippen, wird die Sperre von Fokus und Belichtung aufgehoben und die automatischen Einstellungen sowie die Gesichtserkennung werden erneut aktiviert.

Hinweis: Durch Tippen auf den Bildschirm werden Fokus und Belichtungszeit eingestellt und die Gesichtserkennung wird kurzzeitig deaktiviert.

Belichtung anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm, damit ☀️ neben dem Belichtungsrechteck angezeigt wird. Streichen Sie dann nach oben oder unten, um die Belichtung anzupassen.

Blitz aktivieren oder deaktivieren: Tippen Sie auf ⚡. Der True Tone-Blitz an der Rückseite des iPhone bietet zusätzliche Beleuchtung, wenn Sie sie benötigen. Wenn Sie ihn als Taschenlampe verwenden möchten, streichen Sie in einem beliebigen Bildschirm vom unteren Rand nach oben und tippen Sie dann im Kontrollzentrum auf die Taste „Taschenlampe“. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontrollzentrum](#).

Fotos verbessern: Das Bearbeiten von Fotos und Kürzen von Videos ist direkt auf dem iPhone möglich. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten von Fotos und Kürzen von Videos](#).

Aufnehmen von Videos

Mit der Kamera können Sie Videos aufnehmen, darunter auch Zeitlupen- und Zeitraffervideos.

Video aufnehmen: Wählen Sie „Video“ und tippen Sie auf die Aufnahmetaste oder eine der Lautstärketasten, um die Aufnahme zu starten und (bei erneutem Tippen) zu stoppen. Videos werden standardmäßig mit 30 Bildern pro Sekunde (fps) aufgenommen. Zu den weiteren Videomodi gehören u. a.:

- 1080p 60 fps (iPhone 6 und neuer)
- 4K 30 fps (iPhone 6 und neuer)


Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ > „Video aufnehmen“, um die Einstellungen für die Videoaufnahme zu ändern.

Bei laufender Videoaufnahme fotografieren: Tippen Sie auf die weiße Auslösertaste.

Für Zeitlupenwiedergabe aufnehmen: (iPhone 5s und neuer)

Wählen Sie „Slo-Mo“, um ein Video in Zeitlupe aufzunehmen. Wenn Sie das Video bearbeiten, können Sie festlegen, dass nur ein Teil in Zeitlupe abgespielt und der Rest bei normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird. Auf dem iPhone 6 (und neuer) können Sie bei der Videoaufnahme zwischen 1080p mit 120 fps und 720p mit 240 fps wählen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ > „Slo-Mo aufnehmen“, um die Einstellungen für die Zeitlupenaufnahme zu ändern.

In Zeitlupe abzuspielenden Videoausschnitt festlegen: Tippen Sie auf die Miniatur und dann auf . Legen Sie den Ausschnitt des Videos, der in Zeitlupe wiedergegeben werden soll, mit den vertikalen Balken unterhalb der Bildansicht fest.

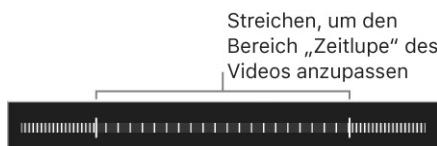

Bei der Videoaufnahme ein- oder auszoomen: (Rückseitige Kamera) Ziehen Sie das Bild auf dem Bildschirm mit den Fingern auf, um einzuzoomen. Zum Auszoomen ziehen Sie die Finger zusammen.

Die zwei 12-MP-Weitwinkel- und -Telefoto-Kameras des iPhone 7 Plus nehmen Videos mit bis zu 6x auf. Wechseln Sie zwischen  und , um ein- und auszuzoomen, oder verwenden sie den Regler, um den Zoom auf bis zu 6x einzustellen.

Zeitrafferaufnahmen: (Rückseitige Kamera) Wählen Sie „Zeitraffer“, platzieren Sie das iPhone wie gewünscht und tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um einen Sonnenuntergang, eine sich öffnende Blüte oder ein anderes Szenario über eine gewisse Dauer aufzunehmen. Tippen Sie erneut auf die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden. Die Zeitrafferaufnahmen werden zu einem kurzen Video zusammengefügt.

Bei den zwei 12-MP-Weitwinkel- und Telefoto-Kameras des iPhone 7 Plus können Sie zum Ein- und Auszoomen zwischen  und  wechseln.

Bei iOS 9 (und neuer) gibt es für Zeitraffervideos eine Videostabilisierung, mit der die Auswirkungen einer sich bewegenden Kamera minimiert werden.

HDR

HDR (High Dynamic Range) liefert Ihnen perfekte Aufnahmen auch in Situationen, die eine hohe Kontrastwirkung haben. Das iPhone nimmt mehrere Fotos in schneller Folge mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen auf und fügt sie zusammen. Das resultierende Foto weist bessere Details in hellen und Mitteltonbereichen auf.

HDR verwenden: (Rückseitige Kamera und FaceTime-Kamera bei iPhone 5s oder neuer) Tippen Sie auf die HDR-Taste. Die besten Resultate erzielen Sie, wenn Sie das iPhone möglichst ruhig halten und das Motiv nicht in Bewegung ist.

Auf einem iPhone 5s (und neuer) können Sie „HDR Auto“ wählen, damit das iPhone HDR verwendet, wenn dies am effektivsten ist.

Nur HDR-Version behalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos & Kamera“ und deaktivieren Sie „Foto behalten“. In Ihren Alben

erkennen Sie HDR-Versionen von Fotos an dem Zusatz „HDR“ in der Ecke des Bilds.

Hinweis: Sowohl das normale als auch das HDR-Foto werden in der App „Fotos“ angezeigt.

Anzeigen, Teilen und Drucken

Aufgenommene Fotos und Videos werden in „Fotos“ gesichert. Wenn die [iCloud-Fotomediathek](#) aktiviert ist, werden alle neuen Fotos und Videos automatisch hochgeladen und sind in der App „Fotos“ auf all Ihren Geräten mit iOS 8.1 (oder neuer) verfügbar, die für die Verwendung der iCloud-Fotomediathek konfiguriert wurden. Wenn die iCloud-Fotomediathek deaktiviert ist, können Sie weiterhin bis zu 1000 der zuletzt verwendeten oder entstandenen Fotos von allen für iCloud aktivierten Geräten im Album „[Mein Fotostream](#)“ sammeln.

Hinweis: Wenn die Ortungsdienste aktiviert wurden, werden Fotos und Videos mit Angaben zum Aufnahmeort versehen, die von Apps und Websites für das Teilen von Fotos verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter [Ortungsdienste](#).

Fotos anzeigen: Tippen Sie in der App „Kamera“ auf das Miniaturbild unten links und streichen Sie dann nach links oder rechts, um die kürzlich aufgenommen Fotos anzuzeigen. Tippen Sie auf „Alle Fotos“, um alle Objekte in der App „Fotos“ anzuzeigen.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente ein- oder auszublenden.

Optionen zum Teilen und Drucken anzeigen: Tippen Sie beim Anzeigen eines Bilds auf . Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen aus Apps heraus](#).

Fotos und Videos hochladen: Verwenden Sie die [iCloud-Fotomediathek](#), um Fotos und Videos von Ihrem iPhone in iCloud


hochzuladen. Sie können auf diese auf Ihren Geräten mit iOS 8.1 (oder neuer) zugreifen, wenn Sie auf diesen mit derselben Apple-ID bei iCloud angemeldet sind. Sie können Ihre Fotos und Videos auch mit der App „Fotos“ von bzw. auf iCloud.com laden.

Fotos und Videos vom Mac mit dem iPhone synchronisieren:

Verwenden Sie den Bereich mit den Fotoeinstellungen in iTunes auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter


[Synchronisieren mit iTunes](#).

Karten

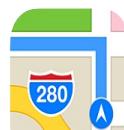

Suchen von Orten

ACHTUNG: Weitere Informationen zur Navigation und zum Vermeiden von Ablenkungen, die zu gefährlichen Situationen führen könnten, erhalten Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

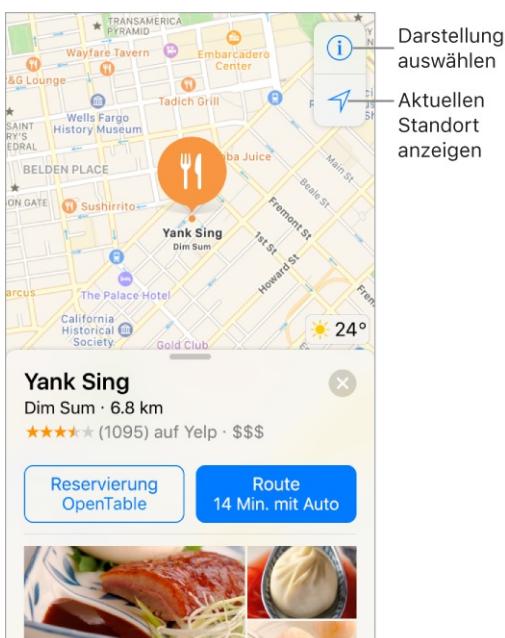

Navigieren Sie auf der Karte, indem Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung ziehen. Führen Sie mit zwei Fingern eine Kreisbewegung auf dem Bildschirm aus, um die Karte in eine andere Richtung zu drehen. Tippen Sie auf , um zum Norden zurückzukehren.



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Such ein Café in der Nähe“
- „Zeig mir die Golden Gate Bridge“

Verkleinern oder Vergrößern: Tippen Sie zweimal mit einem Finger, um einzuzoomen, und einmal mit zwei Fingern, um auszuzoomen. Sie

können auch einfach Daumen und Finger auf- oder zuziehen. Die Skalierung wird während des Zoomens oben links angezeigt. Unter „Einstellungen“ > „Karten“ können Sie einstellen, ob Entfernungen in Kilometern oder Meilen angezeigt werden.

Nach nahegelegenen Sehenswürdigkeiten, Dienstleistern und mehr suchen: Tippen Sie auf das Suchfeld und dann auf eine Kategorie wie „Lebensmittel“ oder „Einkaufen“. (Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie auf der [Website zur Verfügbarkeit der iOS-Funktionen](#).)

3D Touch. Drücken Sie zum Finden von Orten in der Nähe vom Home-Bildschirm aus auf „Karten“ und wählen Sie die Schnellaktionen „In der Nähe suchen“ aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Nach einem Standort suchen: Tippen Sie auf das Suchfeld. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach einem Ort auf der Karte zu suchen, zum Beispiel:

- Kreuzung („Ecke Haupt- und Marktstraße“)
- Gegend („Ruhrgebiet“)
- Sehenswürdigkeit („Guggenheim“)
- Postleitzahl („60622“)
- Unternehmen („Kino“, „Restaurants in Berlin“, „Apple Inc New York“)

Möglicherweise werden auch kürzlich verwendete Standorte, Suchen oder Wegbeschreibungen angezeigt, aus denen Sie wählen können.

Suchbereich ändern: Zoomen Sie ein oder aus oder streichen Sie auf dem Bildschirm zu einem anderen Bereich. Tippen Sie dann auf „Hier suchen“.

Informationen über einen Ort abrufen: Tippen Sie auf einen Ort und streichen Sie nach oben, um alle Informationen darüber zu sehen.

Nach einem Lieblingsort suchen: Blättern Sie, während die Informationen über einen Ort angezeigt werden, nach unten und tippen Sie auf „Zu Favoriten hinzufügen“.

Tisch oder andere Aktionen buchen: Wenn Sie Apps mit „Karten“-Erweiterungen installiert haben, können Sie beispielsweise einen Tisch in einem Restaurant reservieren oder ein Fahrzeug buchen, das Sie an den gewünschten Ort bringt. Suchen Sie im App Store nach Apps, die mit der App „Karten“ verwendet werden können.

Ansicht ändern: Tippen Sie auf ⓘ und wählen Sie „Karte“, „ÖPNV“ oder „Satellit“.

Wenn keine Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr verfügbar sind, tippen Sie auf „Routen-Apps anzeigen“, um eine App für den öffentlichen Nahverkehr oder andere Transportmöglichkeiten zu verwenden.

3D Touch. Drücken Sie zum Markieren Ihres Standorts vom Home-Bildschirm aus auf „Karten“ und wählen Sie die Schnellaktion „Standort markieren“ aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Ort markieren: Legen Sie den Finger auf die Karte, bis ein Marker angezeigt wird.

Teilen eines Standorts

Tippen Sie auf einen Ort oder den Marker, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen. Tippen Sie dann auf ⌂ und wählen Sie eine Option wie Mail oder AirDrop. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen aus Apps heraus](#).

3D Touch. Drücken Sie auf einen Ort und wählen Sie die Schnellaktion „Standort teilen“ oder „Standort senden“ aus. Sie können auch auf dem Home-Bildschirm auf „Karten“ drücken und dann eine Schnellaktion auswählen. Weitere Informationen finden Sie

unter [3D Touch](#).

Abrufen von Informationen

3D Touch. Drücken Sie auf einen Ort und wählen Sie die Schnellaktion „Homepage öffnen“ oder „Anrufen“ aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Verkehrsinformationen anzeigen: Tippen Sie in der Karten- oder Satellitenansicht auf ⓘ und dann auf „Verkehr“. Eine orangefarbene Markierung weist auf einen Punkt hin, an dem der Verkehr langsamer fließt. Eine rote Markierung kennzeichnet einen Punkt mit Stop-and-Go-Verkehr. Tippen Sie auf einen solchen Marker, um die Verkehrsmeldung aufzurufen.

Informationen zum Wetter anzeigen: Vergrößern Sie die Anzeige, bis unten rechts das Wettersymbol mit den aktuellen Wetterbedingungen für diese Region angezeigt wird.

3D Touch. Drücken Sie auf das Wettersymbol, um eine stündliche Vorhersage zu sehen. Drücken Sie etwas fester, um die Wetterprognosen für die kommenden zehn Tage in der App „Wetter“ anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Fehler zum Verbessern von Karten melden: Sie können falsche Beschreibungen, einen fehlenden Ort oder andere Probleme melden. Tippen Sie dazu auf ⓘ und dann auf „Fehler melden“.

Wegbeschreibungen

Hinweis: Das iPhone muss mit dem Internet verbunden sein, um Wegbeschreibungen abrufen zu können. Um eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Standort zu erhalten, müssen die Ortungsdienste aktiviert sein. (Weitere Informationen finden Sie unter [Ortungsdienste](#).)



Fragen Sie Siri:

- Sagen Sie zum Beispiel:
- „Wie komme ich nach Hause?“
 - „Wie komme ich zum Büro meines Vaters?“
 - „Wann komme ich voraussichtlich an?“
 - „Suche eine Tankstelle“




Tipp: Fügen Sie in „Meine Karte“ Ihre Büro- bzw. Privatadresse hinzu; dann können Sie „Büro“ oder „Zuhause“ in der Karten-App oder mit Siri verwenden.

Route zu einem Ort suchen: Tippen Sie auf einen Ort, um die zugehörigen Informationen einzublenden, und danach auf „Route“. Die Wegbeschreibung wird ab dem aktuellem Standort angezeigt. Wenn Sie eine andere Wegbeschreibung wünschen, tippen Sie auf „Mein Standort“ und geben einen anderen Ort ein.

Eine andere Route wählen: Tippen Sie, wenn mehrere Routen angezeigt werden, auf die Route, die verwendet werden soll.

Route für Fahrzeuge oder Fußgänger oder öffentlichen Personennahverkehr anzeigen: Tippen Sie auf „Fahren“, „Zu Fuß“ oder „ÖPNV“.

In ausgewählten Städten stellt die App „Karten“ Informationen zum öffentlichen Nahverkehr und multimodales Routing bereit, das den Fußweg zur Bushaltestelle bis hin zum Aussteigen am Zielort einschließt.

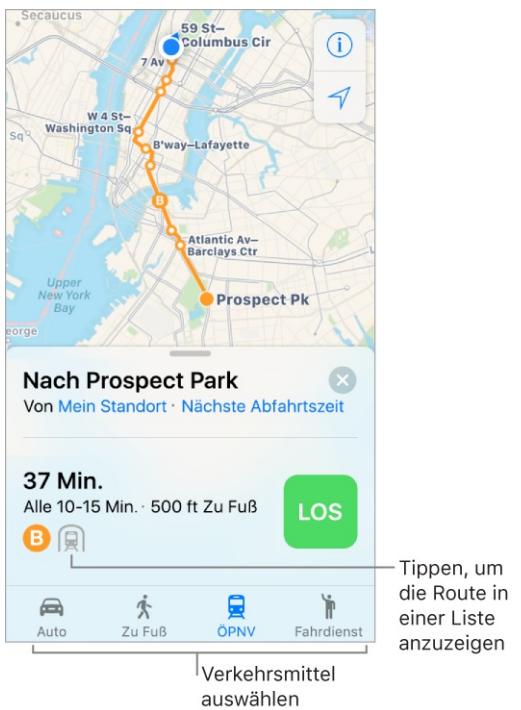

Wenn keine Wegbeschreibungen zum öffentlichen Personennahverkehr verfügbar sind, tippen Sie auf „Routen-Apps anzeigen“, um eine App für andere Transportmittel zu verwenden.

ÖPNV-Haltestelle als Favorit hinzufügen: Tippen Sie beim Anzeigen einer ÖPNV-Karte auf eine Haltestelle bzw. einen Bahnhof. Scrollen Sie auf der Infokarte nach unten und tippen Sie auf „Als Favorit sichern“. Sie können das entsprechende Verkehrsmittel auch zum Karten-Widget „ÖPNV“ in der Ansicht „Heute“ hinzufügen, damit Sie schnell den Betriebsstatus überprüfen können.

Uhrzeit und Datum auswählen: Suchen Sie eine Route aus, tippen Sie auf „Nächste Abfahrtszeit“ und wählen Sie eine Uhrzeit oder ein Datum für die Abreise oder Ankunft aus. Tippen Sie auf „ÖPNV-Optionen“, um das gewünschte Verkehrsmittel auszuwählen.

Abzweigungsanweisungen anhören: Suchen Sie eine Route und tippen Sie auf „Los“.

Die App „Karten“ verfolgt den zurückgelegten Weg und leitet Sie mit gesprochenen Abzweigungsanweisungen an Ihr Ziel. Auch wenn das

iPhone automatisch gesperrt wird, werden die Streckenabschnitte auf dem Bildschirm weiterhin angezeigt und die Sprachansagen fortgesetzt.

- *Anzeigen der Routenübersicht:* Tippen Sie auf die Routenkarte und dann auf „Übersicht“. Tippen Sie auf „Fortsetzen“, um zur Echtzeitnavigation zurückzukehren.
- *Anzeigen der Routen als Liste:* Tippen Sie auf die Routenkarte und dann auf „Details“.
- *Auswählen einer schnelleren Route:* Wenn Ihnen eine kürzere Route vorgeschlagen wird, tippen Sie auf „Diese Route verwenden“. Oder bitten Sie Siri „Such mir eine kürzere Route“ oder „Ändere meine Route nicht“.

Möglicherweise leitet die App „Karten“ Sie bei einer Straßensperrung automatisch um. Die App „Karten“ warnt Sie auch vor hohem Verkehrsaufkommen, Baustellen, Unfällen und anderen Behinderungen.

Sie können, während Sie die Sprachansagen der Apps „Karten“ verfolgen, eine andere App verwenden. Tippen Sie auf das Banner am oberen Bildschirmrand, um zu „Karten“ zurückzukehren. Um automatisch gesprochenes Audio (etwa einen Podcast oder ein Hörbuch) anzuhalten, wenn die App „Karten“ Anweisungen zur Echtzeitnavigation gibt, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Karten“ > „Fahren & Navigation“ und aktivieren Sie „Audio anhalten“.

Kurzen Abstecher einlegen: Wenn Sie entlang der Route einen Stopp einlegen wollen, streichen Sie auf der Routenkarte nach oben und tippen Sie auf einen der vorgeschlagenen Dienste, beispielsweise Tankstellen. Tippen Sie auf „Los“, um einen zu Ihrer Route hinzuzufügen.

Abzweigungsanweisungen stoppen: Tippen Sie auf „Ende“.



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel: „Beende die Navigation“.

„Karten“ auf dem Mac verwenden, um Wegbeschreibungen zu erhalten: Öffnen Sie „Karten“ auf dem Mac (OS X 10.9 oder neuer), rufen Sie eine Wegbeschreibung auf und wählen Sie „Ablage“ > „Teilen“ > „An [Gerät] senden“. Ihr Mac und das iPhone müssen mit derselben Apple-ID bei iCloud eingerichtet worden sein.

Sie können auch Handoff verwenden, um Wegbeschreibungen auf einem Gerät fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Handoff](#).

Suchen nach Ihrem Auto

Wenn Sie das iPhone vom Bluetooth- oder CarPlay-System Ihres Autos trennen und Ihr geparktes Auto verlassen, setzt die App „Karten“ eine Stecknadel „Geparktes Auto“, sodass Sie später leicht zu Ihrem Auto zurückkehren können.

Geparktes Auto suchen: Tippen Sie auf das Suchfeld und wählen Sie „Geparktes Auto“ aus der Vorschlagsliste aus.

Standort Ihres Autos aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Karten“ > „Standort des geparkten Autos“.

Fahrdienst

Nachdem Sie [ein Ziel gefunden haben](#), können Sie eine Fahrt bei einer Mitfahrzentrale buchen, wenn Sie eine App für Fahrgemeinschaften installiert haben. (Nicht in allen Regionen verfügbar.)

Fahrt buchen: Finden Sie das Ziel, tippen Sie auf „Route“ und dann auf „Fahrdienst“. Wenn Sie keine App für Fahrgemeinschaften installiert haben, zeigt die App „Karten“ verfügbaren Apps aus dem

App Store an.

App für Fahrgemeinschaften für „Karten“ laden: Suchen Sie im App Store nach Apps für Fahrgemeinschaften, die mit der App „Karten“ verwendet werden können.


Entfernen von Markern oder Routen

Marker entfernen: Tippen Sie auf den Marker, dann auf „Bearbeiten“ und schließlich auf „Marker entfernen“.

Route löschen: Unter dem Suchfeld werden ältere Routen aufgelistet. Wenn Sie eine davon entfernen wollen, streichen Sie auf der Route nach links und tippen Sie auf „Entfernen“

3D- und Flyover-Ansichten

Sie können viele Städte und Orte auf der ganzen Welt in der 3D-Ansicht oder der Flyover-Ansicht dreidimensional anzeigen.

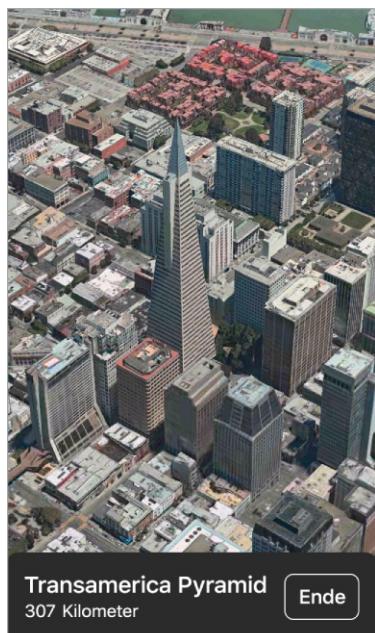

3D-Karte anzeigen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben. (Durch Einzoomen können Sie eine genauere Darstellung anzeigen, wenn die

Option „Auf 3D-Karte“ nicht verfügbar ist.) Den besten Effekt erzielen Sie mit der Satellitenansicht. Tippen Sie auf ⓘ und dann auf „Satellit“.

Winkel anpassen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten.

3D-Tour mit Flyover starten: Für ausgewählte Städte und Orte steht eine Luftansicht zur Verfügung. Die Städte sind durch 3D neben dem Städtenamen gekennzeichnet. (Werden die 3D-Marker nicht angezeigt, zoomen Sie in der Kartenansicht aus. Verwenden Sie die Ansicht „ÖPNV“ oder „Satellit“, tippen Sie zunächst auf ⓘ und wählen dann „Karte“.) Tippen Sie auf den Namen der Stadt, um das Banner anzuzeigen, und wählen Sie dann „Flyover-Tour“, um zu beginnen.

In den Bannern der Orte, für die eine Luftansicht verfügbar ist, wird „Flyover-Tour“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um die Tour zu starten.

Um die Tour zu beenden, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen, und wählen Sie die Option „Flyover Tour beenden“. Um zur Standardansicht zurückzukehren, tippen Sie auf ⓘ und dann auf „Karte“.

Uhr



Anzeigen der Uhrzeit in Städten in aller Welt

Verwenden Sie die App „Uhr“, um die Uhrzeit an verschiedenen Orten auf der Welt anzuzeigen.

Uhren löschen bzw.
Anordnung ändern

Bearbeiten Weltuhr + Uhr hinzufügen

San Francisco Heute, +0 STD	09:41
New York Heute, +3 STD	12:41
London Heute, +8 STD	17:41
Paris Heute, +9 STD	18:41
Tokio Morgen, +16 STD	01:41

Weltuhr Wecker Schlafenszeit Stoppuhr Timer

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wie viel Uhr ist es?“
- „Wie viel Uhr ist es in San Francisco?“

Liste mit Weltuhren verwalten: Tippen Sie im Tab „Weltuhr“ auf „Bearbeiten“.

- *Eine Stadt hinzufügen:* Tippen Sie auf + und wählen Sie eine Stadt aus.
- *Eine Stadt löschen:* Tippen Sie auf –.

- *Städte neu anordnen:* Bewegen Sie nach oben oder unten.

Einstellen eines Weckers oder der Schlafenszeit

Mit der App „Uhr“ können Sie einen Warnton oder eine Vibration zu einer bestimmten Uhrzeit einstellen. Sie können auch eine Schlafenszeit einstellen, damit Sie erinnert werden, ins Bett zu gehen, und um ein Signal abzuspielen, wenn Sie geweckt werden wollen.



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Weck mich morgen um 7 Uhr“
- „Stelle einen Wecker für jeden Freitag um 9 Uhr“
- „Schalte alle meine Wecker aus“

Wecker stellen: Tippen Sie auf „Wecker“ und danach auf . Legen Sie die Uhrzeit sowie weitere Optionen fest und geben Sie dem Wecker einen Namen (z.B. „Blumen gießen“).

3D Touch. Drücken Sie zum Einstellen eines Weckers vom Home-Bildschirm aus auf „Uhr“ und tippen Sie auf „Wecker erstellen“. Siehe [3D Touch](#).

Wecker ändern: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf den Wecker.

Wecker löschen: Streichen Sie auf dem Wecker nach links und tippen Sie danach auf „Löschen“.

Schlafenszeit einstellen: Tippen Sie auf „Schlafenszeit“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen zum Festlegen der Erinnerung und des Wecksignals. Nachdem Sie eine Zeit eingestellt haben, können Sie über und streichen, um die Zeiten für Schlafen und die Wecken anzupassen. Tippen Sie auf „Optionen“, um Tag, Ton und Lautstärke des Weckers festzulegen. Zum Deaktivieren der

Erinnerungen für Schlafenszeiten streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um den Schalter „Schlafenszeit“ einzublenden.



Schlafverlauf anzeigen: Unter „Schlafanalyse“ im Tab „Schlafenszeit“ wird der Verlauf der vergangenen Tage angezeigt. Grundlage dafür ist Ihre Verwendung des iPhone während dieser Stunden. Ihr Schlafverlauf wird automatisch an die App „Health“ übermittelt, in der Sie weitere Daten ansehen können.

Musik oder Podcast zum Einschlafen: Tippen Sie auf „Timer“ und auf „Timer-Ende“. Wählen Sie ganz unten im Bildschirm „Wiedergabe stoppen“ aus.

Uhrzeit mit Stoppuhr und Timer überwachen

In der App „Uhr“ können Sie mit dem Timer von einer bestimmten Uhrzeit rückwärts zählen oder die Dauer eines Ereignisses mit der Stoppuhr erfassen.



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Stelle den Timer auf 3 Minuten“
- „Halte den Timer an“

Timer festlegen: Tippen Sie auf „Timer“ und legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit der Timer gestoppt und welcher Ton abgespielt werden soll.

 **Tipp:** Zum schnellen Anzeigen des Timers streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen auf . Über das Kontrollzentrum können Sie auch bei gesperrtem iPhone auf den Timer zugreifen.

Dauer eines Ereignisses erfassen und Rundenzeiten aufzeichnen:

Tippen Sie auf „Stoppuhr“ und danach auf „Starten“. Tippen Sie auf „Runde“, um eine Runde oder eine Rundenzeit aufzuzeichnen. Die Zeiterfassung wird fortgesetzt, auch wenn Sie zum Home-Bildschirm zurückkehren, andere Apps öffnen oder die Standbytaste drücken. Tippen Sie auf „Stoppen“, um die letzte Uhrzeit aufzuzeichnen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf „Zurücksetzen“, um die Stoppuhr abzuschalten und zurückzusetzen.

 **Tipp:** Streichen Sie über die Stoppuhr, um zwischen digitalen und analogen Zifferblättern zu wechseln.

Wetter



Sie können für bis zu sechs Städte weltweit die aktuellen Außentemperaturen, die Wetterprognosen für die kommenden zehn Tage sowie die stündlichen Vorhersagen für die kommenden 12 Stunden abrufen. Die App „Wetter“ verwendet die Ortungsdienste, um die Vorhersagen für Ihren aktuellen Standort abzurufen.



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wie wird das Wetter heute?“
- „Ist es windig?“
- „Wann geht in Paris die Sonne unter?“

Lokalen Wetterbericht anzeigen: Streichen Sie zum Bildschirm ganz links (dieser ist verfügbar, wenn die Ortungsdienste unter „Einstellungen“ > „Privatsphäre“ > „Ortungsdienste“ aktiviert wurden).

Stündliche Vorhersagen anzeigen: Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über die stündliche Vorhersage.

Eine detaillierte Vorhersage anzeigen: Streichen Sie nach oben.

Eine Stadt hinzufügen: Tippen Sie auf und dann auf . Geben Sie den Namen einer Stadt oder eine Postleitzahl ein und tippen Sie danach auf „Suchen“.

Wetterdaten für eine andere Stadt anzeigen: Streichen Sie nach links oder rechts, um Wetterdaten für eine andere Stadt anzuzeigen, oder tippen Sie auf und wählen Sie eine Stadt aus der Liste.

3D Touch. Drücken Sie zum Auswählen einer Vorhersage vom Home-Bildschirm aus auf „Wetter“ und wählen Sie einen Ort aus. Tippen Sie auf „Hinzufügen“, um einen Ort hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

All Ihre Orte gleichzeitig anzeigen: Ziehen Sie den Bildschirm auf oder tippen Sie auf .



3D Touch. Drücken Sie in Ihrer Liste mit Orten auf eine Stadt, um eine Vorschau der Wettermeldung zu sehen. Drücken Sie etwa fester, um sie zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Eine Stadt löschen: Tippen Sie auf , streichen Sie über die Stadt

nach links und tippen Sie dann auf „Löschen“.

Reihenfolge von Städten ändern: Tippen Sie auf , legen Sie den Finger auf eine Stadt und bewegen Sie ihn nach oben oder unten.

Fahrenheit oder Celsius auswählen: Tippen Sie auf  und dann auf „°F“ oder „°C“.

Lokalen Wetterbericht deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ und deaktivieren Sie „Ortungsdienste“. Weitere Informationen finden Sie unter [Ortungsdienste](#).

Städteliste mit iCloud auf andere iOS-Geräte übernehmen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „iCloud Drive“. Weitere Informationen finden Sie unter [iCloud](#).

News



Einführung in News

Basierend auf den Themen, die Sie am meisten interessieren, präsentiert Ihnen die App „News“ Storys von Ihren bevorzugten Quellen, die Ihnen gefallen könnten. Sie können empfohlene Publikationen (in News als *Channels* bezeichnet) entdecken, sich benachrichtigen lassen, wenn es wichtige Artikel in Ihren bevorzugten Kanälen gibt, nach bestimmten Kanälen oder Themen suchen, Ihre Lieblingsstorys sichern und teilen und Premium-Beiträge bei ausgewählten Herausgebern abonnieren.

Wenn Sie die App „News“ zum ersten Mal öffnen, können Sie sie basierend auf Ihren Interessen personalisieren.

Hinweis: Sie benötigen eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung, um News verwenden zu können. News ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Nachrichtenkanäle und Themen hinzufügen: Öffnen Sie News und fügen Sie Ihre bevorzugten Kanäle hinzu (Publikationen wie Magazine, Zeitungen oder nachrichtenbasierte Websites). Sie können auch Themen wie Sport und Unterhaltung hinzufügen. Streichen Sie nach oben, um weitere Kanäle und Themen anzuzeigen. Die in „For You“ angezeigten Storys basieren auf der von Ihnen getroffenen Auswahl.

Mitteilungen hinzufügen: Tippen Sie auf „Customize Notifications“ und wählen Sie die Publikationen, die die wichtigsten Storys des Tages auf Ihrem Sperrbildschirm bereitstellen sollen.


Storys per E-Mail empfangen: Wenn Sie eine E-Mail mit den besten von Apple ausgewählten Apple News-Storys erhalten wollen, tippen Sie im Bildschirm zum Laden von News in den Posteingang auf „Sign

Me Up“.

Zusätzliche Nachrichtenkanäle und Themen erkunden: Tippen Sie nach dem Einrichten von News auf „Explore“, um vorgeschlagene Kanäle und Themen zu erkunden. Oder tippen Sie auf ein Thema wie Reise, Kunst oder Sport, um darin zu blättern. Sie können einen Kanal oder ein Thema zum Tab „Favorites“ hinzufügen, indem Sie auf ❤️ tippen.

For You

In „For You“ finden Sie die besten Storys aus Publikationen und Themen, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben. „For You“ enthält auch die Topartikel des Tages sowie beliebte Storys, die anderen News-Lesern gefallen, und empfohlene Storys, die von Apple-Herausgebern ausgewählt wurden.

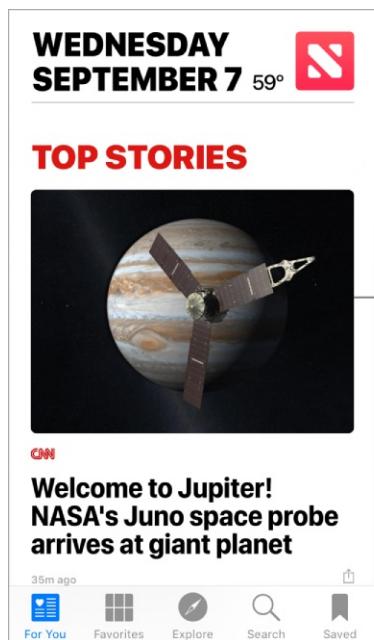

Weitere Storys innerhalb einer Gruppe lesen: Tippen Sie auf den Pfeil unten in der Gruppe.

3D Touch. Drücken Sie zum Zugreifen auf Storys und kürzlich angesehene Kanäle vom Home-Bildschirm aus auf „News“ und wählen

Sie eine Schnellaktion aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Video in der Storyliste wiedergeben: Tippen Sie auf ►.

Neuere Storys abrufen: Bewegen Sie den Finger nach unten, um „For You“ mit den neuesten Storys zu aktualisieren.

„Love“, „Share“ oder „Save“: Tippen Sie auf oder streichen Sie auf einer Story nach links und wählen Sie die Tasten „Love“, „Share“ oder „Save“.

Story ablehnen oder Bedenken hinsichtlich einer Story melden:

Tippen Sie beim Anzeigen einer Story auf oder streichen Sie auf einer Story nach rechts und wählen Sie „Dislike Story“ oder „Report“.

Soll die Markierung „Dislike“ entfernt werden, tippen Sie auf oder streichen Sie auf der Story nach rechts und tippen auf „Remove Dislike“. Soll die Markierung „Love“ entfernt werden, tippen Sie auf oder streichen Sie auf der Story nach links und tippen auf „Remove Love“.

Kanal ablehnen: Damit die Storys eines Kanals nicht mehr in „For You“ angezeigt werden, tippen Sie auf und dann auf „Dislike Channel“.


3D Touch. Drücken Sie in „Favorites“ auf einen Kanal oder eine Story, streichen Sie nach oben und tippen Sie auf „Dislike Channel“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Themengruppe annehmen oder ablehnen: Tippen Sie auf oder neben einer Themengruppe im Bildschirm „For You“.

Wenn Sie eine Themengruppe annehmen, werden zugehörige Storys häufiger im Bildschirm „For You“ und das Thema wird unter „Favorites“ angezeigt. Wenn Sie eine Themengruppe ablehnen, werden weniger zugehörige Storys im Bildschirm „For You“ aufgelistet und die Themen werden zwischen den abgelehnten Kanälen und

Themen unter „Favorites“ angezeigt.

Lesen von Storys

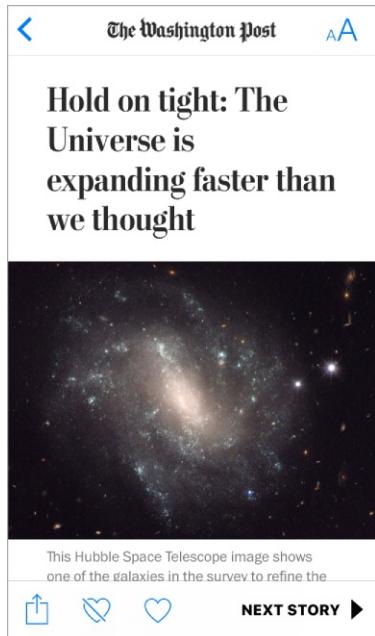

Story lesen: Tippen Sie auf eine Story, um sie zu lesen. Webstorys, die über einen RSS-Feed bereitgestellt werden, haben eine Vorschau. Streichen Sie nach oben, um eine RSS-Story vollständig anzuzeigen. Sollen Storys immer vollständig angezeigt werden, wählen Sie „Einstellungen“ > „News“ > „Show Story Previews“.

3D Touch. Drücken Sie auf eine Story, um eine kurze Vorschau zu sehen. Streichen Sie nach oben, um Optionen wie „Love Story“, „Dislike Story“, „Save“, „Share Story“ und „Dislike Channel“. Oder drücken Sie fester, um die Story zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Nächste Story lesen: Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts im Bildschirm. Sie können auch nach links streichen, um die nächste, und nach rechts, um die vorherige Story zu lesen. Streichen Sie von links, um zur Storyliste zurückzukehren.

Zum Ausblenden des Pfeils beim Scrollen wählen Sie „Einstellungen“ >

„News“ und deaktivieren Sie dann „Always Show „Next Up““.

News über Ihre Vorlieben und Abneigungen bei Storys

informieren: Tippen Sie beim Anzeigen einer Story auf oder . News merkt sich Ihr Feedback für künftige Empfehlungen.


Textgröße ändern: Tippen Sie auf und dann auf einen kleineren bzw. größeren Buchstaben, um die Textgröße zu ändern. (Nicht in allen Storys verfügbar.)

Storys teilen: Wenn eine Story angezeigt wird, tippen Sie auf und wählen Sie dann eine Freigabeoption wie „Nachrichten“ oder „Twitter“. Zum Teilen einer Story in Ihrer Storyliste streichen Sie auf der betreffenden Story nach links, tippen auf „Teilen“ und wählen eine Option aus.

Bedenken melden: Wenn Sie glauben, dass eine angezeigte Story irreführend, bedenklich oder beleidigend ist bzw. nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, streichen Sie nach rechts und tippen Sie auf „Report“.

Favoriten

Unter „Favorites“ werden die Nachrichtenkanäle und Themen angezeigt, die Sie beim ersten Öffnen von News ausgewählt haben. Die Favoriten enthalten auch die später hinzugefügten Kanäle und Themen.

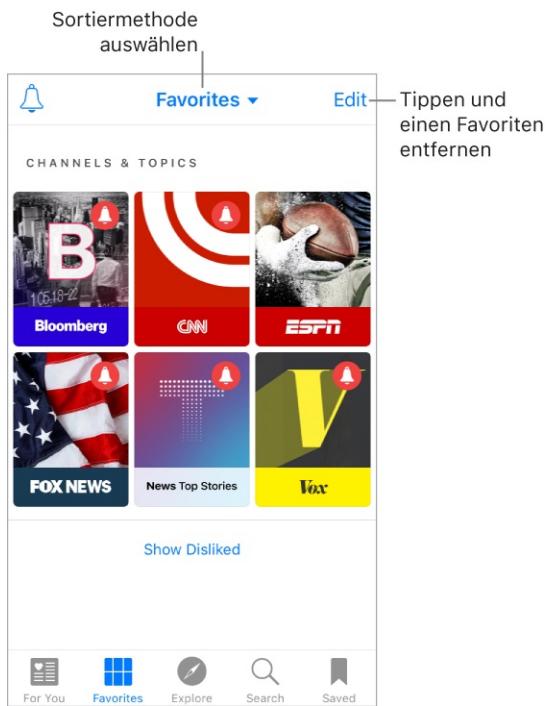

Kanal oder Thema als Favorit hinzufügen: Tippen Sie in einem Kanal, unter „Entdecken“ oder neben einem Suchergebnis auf ❤️. Zum Hinzufügen eines Trend-Themas als Favorit tippen Sie auf „Search“, auf ein Thema und dann auf ❤️.

Story eines Kanals durchsuchen: Tippen Sie auf einen Kanal oder ein Thema, um die zuletzt veröffentlichten Storys anzuzeigen. In einigen Kanälen können Sie Abschnitte durchblättern, etwa Politik, Sport oder Unterhaltung.

3D Touch. Drücken Sie auf einen Kanal oder ein Thema, um einen Blick auf dessen aktuelle Storys zu werfen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Favoriten bearbeiten: Tippen Sie auf „Edit“ und dann auf ✖️, um einen Kanal oder ein Thema zu entfernen, dem Sie nicht mehr folgen möchten.

3D Touch. Zum Entfernen eines Kanals aus den Favoriten drücken Sie auf den Kanal, streichen nach oben und tippen dann auf „Remove Love from Channel“. Zum Entfernen eines Themas aus den Favoriten drücken Sie auf das Thema, streichen nach oben und tippen dann auf

„Remove Love from Topic“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Thema vertiefen: Tippen Sie auf ein Thema, um die neuesten zugehörigen Storys anzuzeigen.

Favoriten sortieren: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf „Favoriten“ und wählen Sie „Sort by Name“, „Sort by Most Recent“ oder „Sort by Most Visited“.

Mitteilungen verwalten: Tippen Sie auf  und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Mitteilungen für Ihre bevorzugten Kanäle sowie für die von Apple-Herausgebern empfohlenen Kanäle.

Abgelehnte Kanäle und Themen anzeigen: Tippen Sie auf „Show Disliked“ unten im Bildschirm „Favorites“, um die abgelehnten Kanäle und Themen anzuzeigen. Zum erneuten Anzeigen der Storys dieser Kanäle und Themen tippen Sie unter „For You“ nochmals auf den Kanal bzw. das Thema und dann auf .

3D Touch. Tippen Sie unter „Favoriten“ auf „Show Disliked“, drücken Sie auf ein Thema oder einen Kanal, streichen Sie nach oben und tippen Sie auf „Remove Dislike from Channel“ oder „Remove Dislike from Topic“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Suche

News behält über eine breite Palette von Themen den Überblick. Dies macht Ihnen das Auffinden von interessanten Storys leicht.


Kanälen und Themen suchen: Tippen Sie auf „Search“ und geben Sie den Namen eines Nachrichtenkanals (z. B. *CNN* oder *Wired*) oder ein Thema (z. B. *Comics* oder *Politics* ein). Tippen Sie in der Ergebnisliste auf , um ein Objekt zu den Favoriten hinzuzufügen.

Trend-Themen anzeigen: Die Suche bietet Ihnen Trend-Themen an. Tippen Sie auf ein Thema, um zugehörige Storys zu sehen, und tippen

Sie dann auf ❤️, um ein Thema zu den Favoriten hinzuzufügen.

Sichern von Storys

News ermöglicht es Ihnen, Storys zu sichern, um diese später online oder offline zu lesen.

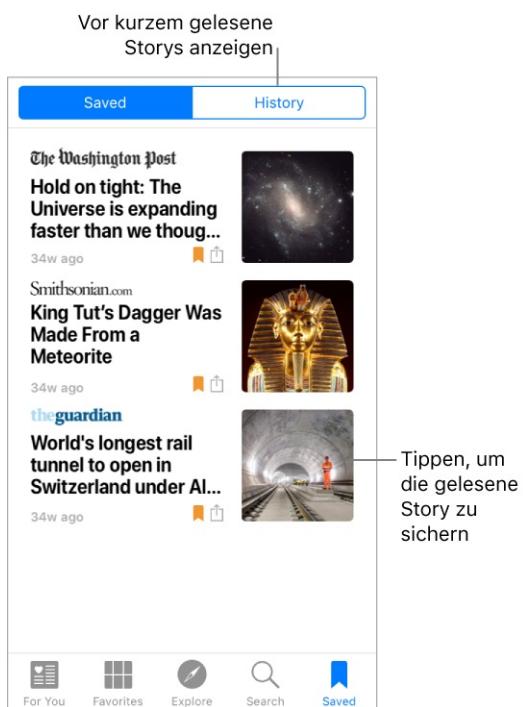

Story sichern: Tippen Sie beim Anzeigen einer Story-Liste bzw. beim Lesen einer Story auf ⌂ und dann auf „Save“. Zum Lesen einer gesicherten Story tippen Sie auf „Saved“ und dann auf die Story.

Gesicherte Story löschen: Tippen Sie auf „Saved“ und streichen Sie auf der betreffenden Story nach links.

Leseverlauf anzeigen: Tippen Sie auf „History“, um nachzusehen, was Sie bereits gelesen haben. Streichen Sie auf einer Story nach links, um sie zu löschen. Zum Löschen des News-Verlaufs oder der für Empfehlungen verwendeten Informationen tippen Sie auf „Löschen“ und wählen eine Option oder beide Optionen aus.

Abonnements in News

Kanäle abonnieren: Mit News können Sie Premium-Storys von ausgewählten Herausgebern lesen. Es gibt drei Möglichkeiten, um in News auf Abonnements zuzugreifen.

- *Innerhalb von News abonnieren:* Sie können direkt in News ein Abonnement erwerben. Tippen Sie in einem Kanal, der Abonnements anbietet, auf eine Story, die nur mit einem Abonnement gelesen werden kann. Tippen Sie anschließend auf „Subscribe Now“.
- *Auf ein vorhandenes Abonnement zugreifen, das im iTunes Store oder App Store gekauft wurde:* News überprüft Ihren iTunes Store-Account auf Abonnements, die Sie als In-App-Käufe in Apps von Herausgebern erworben haben. Sind Abonnements, die Sie gekauft haben, auch in News verfügbar, wird Ihnen in News automatisch der Zugriff darauf gewährt. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zu In-App-Käufen](#).
- *Auf ein vorhandenes, bei einem Herausgeber gekauftes Abonnement zugreifen:* Wenn Sie ein Abonnement direkt auf der Website eines Herausgebers gekauft haben, kann Ihnen der Herausgeber erlauben, sich in News bei Ihrem Account anzumelden und in News auf Ihr Abonnement zuzugreifen.

Wenn Sie sich anmelden möchten, tippen Sie auf eine Story, für die ein Abonnement erforderlich ist, und dann auf „Already a Subscriber?“. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres bestehenden Abonnements ein.

Wenn Sie einen Kanal abonnieren, wird er automatisch zu Ihren Favoriten hinzugefügt und die Storys erscheinen in „For You“.

Weitere Informationen finden Sie auf der [Apple News-Website](#) zu

[Abonnements.](#)


Wallet



Übersicht über die App „Wallet“

Mit Wallet sind alle Karten an einer zentralen Stelle verfügbar.

- *Karten für Apple Pay:* Kredit-, Debit-, Kunden- und Prepaid-Karten (nicht in allen Regionen verfügbar)
- *Karte:* Bordkarten, Kinokarten, Coupons, Bonuskarten und andere Karten

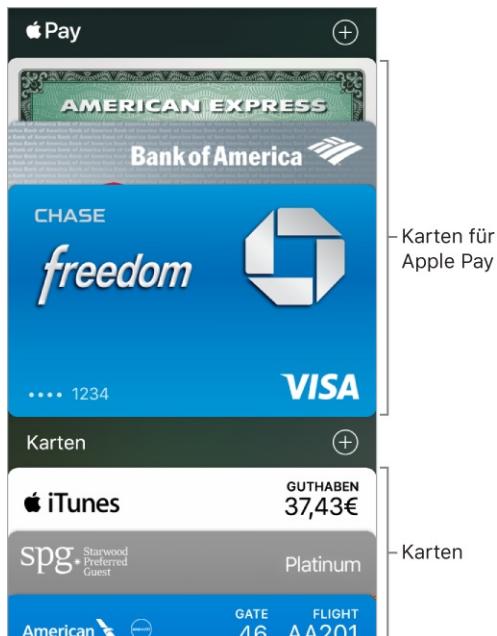

Apple Pay

Apple Pay


Auf [unterstützten Geräten](#) können Sie Apple Pay (nicht in allen Regionen verfügbar) für Käufe in Stores, die kontaktlose Bezahlungen akzeptieren, und in Apps und Websites verwenden, die Apple Pay unterstützen. Die App „Wallet“ verwaltet Kredit- und Debitkarten für Apple Pay-Transaktionen, die oben in Ihrem Wallet-Stapel angezeigt werden.

Nicht alle Apple Pay-Funktionen sind in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen über die Funktionsweise von Apple Pay finden Sie auf der [Apple Pay Support-Website](#).

Einrichten von Apple Pay

Bei iCloud anmelden: Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Beim iPhone anmelden“ und melden Sie sich dann mit Ihrer [Apple-ID](#) an. Weitere Informationen finden Sie unter [iCloud](#).

Kredit- oder Debitkarte hinzufügen: Tippen Sie auf  neben Apple Pay. Wenn Sie zum ersten Mal eine Kredit- und Debitkarte zu Wallet hinzufügen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, dieselbe Karte wie für iTunes zu verwenden. Tippen Sie auf „Weiter“ und positionieren Sie das iPhone so, dass Ihre Karte im Rahmen angezeigt wird.

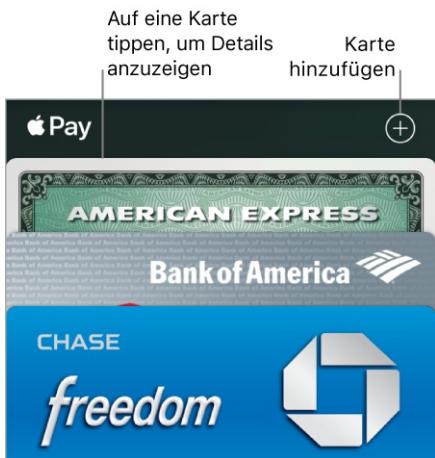

Der Kartenanbieter bestimmt, ob Ihre Karte mit Apple Pay verwendet werden darf, und fordert Sie möglicherweise zur Eingabe weiterer Informationen für den Prüfprozess auf. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Apple Pay: Teilnehmende Banken in Europa](#).

Sie können bis zu acht Kredit- und Debitkarten einschließlich Kundenkarten hinzufügen.

Hinweis: Wenn Sie sich unter „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ bei iCloud abmelden, werden alle Kredit- und Debitkarten entfernt, die Sie zu Apple Pay auf Ihrem iPhone hinzugefügt haben. Sie können die Karten wieder hinzufügen, wenn Sie sich das nächste Mal bei iCloud anmelden.

Standardkarte einrichten: Die erste zu Wallet hinzugefügte Karte wird standardmäßig zum Bezahlen verwendet. Wollen Sie standardmäßig eine andere Karte verwenden, legen Sie den Finger auf die Karte in Wallet und bewegen Sie sie im Stapel ganz nach vorne.

Versandadresse und der Kontaktinformationen für Käufe festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wallet & Apple Pay“.


Bezahlen in einem Store

Mit Apple Pay können Sie bei vielen kontaktlosen Lesegeräten bezahlen. Folgende Symbole zeigen auf, dass in einem Geschäft mit Apple Pay gezahlt werden kann:



Mit der Standardkarte bezahlen: Legen Sie den Finger auf Touch ID, halten Sie das iPhone so, dass es sich etwa 2,5 cm entfernt vom Symbol des Lesegeräts befindet. Halten Sie diese Position, bis das iPhone vibriert. Ein Häkchen auf dem Bildschirm und ein hörbarer Piepton bestätigen, dass die Zahlungsinformationen gesendet wurden.

Alternativ können Sie bei gesperrtem iPhone auf die Home-Taste doppelklicken und Ihren Finger leicht auf die die Home-Taste legen. Halten Sie das iPhone nahe an das Lesegerät, bis das iPhone vibriert.

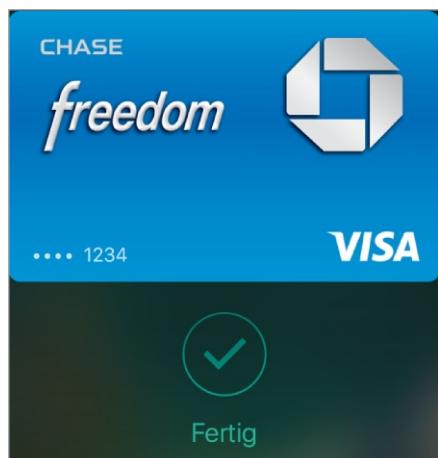

3D Touch. Drücken Sie auf das Wallet-Symbol im Home-Bildschirm, um schnell auf Ihre Standardkarte zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Eine andere Karte verwenden: Wenn die Standardkarte angezeigt wird, tippen Sie darauf, um all Ihre Karten anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die Karte, die Sie verwenden wollen.


 **Tipp:** Wenn Sie an einigen Orten Apple Pay verwenden, erhalten Sie möglicherweise eine Mitteilung, dass Sie eine Bonuskarte für einen Händler hinzufügen können.

Kundenkarte für die automatische Auswahl einrichten: Wenn (statt der Standardkarte) automatisch eine Kundenkarte eines bestimmten Händlers verwendet werden soll, tippen Sie auf ⓘ und aktivieren Sie dann die Option „Autom. Auswahl“.

Hinweis: Wenn Sie Ortungsdienste aktiviert haben, kann die Position des iPhone zur Zeit des Kaufs an Apple übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Ortungsdienste](#).

Bezahlen in einer App oder auf einer Website

Sehen Sie beim Einkaufen in einer App oder auf einer Website in Safari nach, ob die Taste „Mit Apple Pay kaufen“ oder die Zahlungsoption „Apple Pay“ angeboten wird.

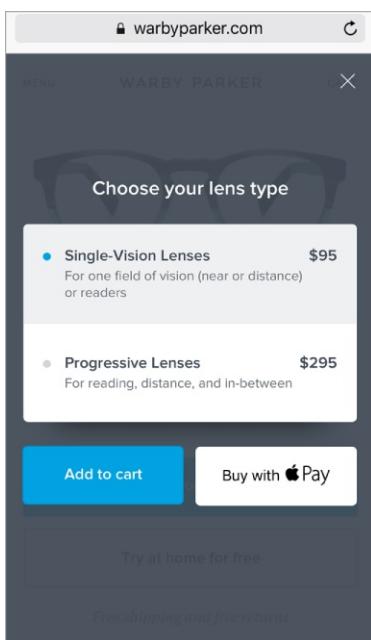

In einer App oder auf einer Website bezahlen: Tippen Sie zum Bezahlen auf die Tasten „Apple Pay“ oder „Mit Apple Pay kaufen“ und prüfen Sie die Informationen für die Bezahlung. Nehmen Sie ggf.

Änderungen an den Versand- und Rechnungsinformationen vor oder wählen Sie eine andere Karte aus. Verwenden Sie dann Touch ID oder Ihren Code, um den Zahlungsvorgang zu beenden.

Einkaufen auf dem Mac und Bezahlen auf dem iPhone

Mit dem Safari-Webbrowser auf Ihrem Mac können Sie einkaufen und den Bezahlvorgang auf Websites beginnen, die Apple Pay unterstützen, und den Zahlungsvorgang mit Apple Pay auf Ihrem iPhone abschließen.

Mac und iPhone für Apple Pay konfigurieren:


- [Einrichten von Apple Pay](#) auf dem iPhone.
- Melden Sie sich mit derselben [Apple-ID](#) auf beiden Geräten bei iCloud an.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten.
- Stellen Sie sicher, dass sich das iPhone in der Nähe befindet und mit einem Mobilfunknetz oder WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Bezahlen: Wählen Sie zum Bezahlen auf Ihrem Mac die Zahlungsoption „Apple Pay“ und prüfen Sie die Informationen für die Bezahlung. Nehmen Sie ggf. Änderungen an den Versand- und Rechnungsinformationen vor oder wählen Sie eine andere Karte aus. Prüfen Sie dann auf dem iPhone die Zahlungsübersicht und verwenden Sie Touch ID bzw. Ihren Code, um den Zahlvorgang abzuschließen.

Verhindern, dass Zahlungen auf dem Mac vom iPhone bestätigt werden können: Wenn Sie Apple Pay auf Ihrem iPhone nicht verwenden wollen, um Zahlungen von einem Mac zu bestätigen, wählen Sie „Einstellungen“ > „Wallet & Apple Pay“ und deaktivieren Sie die Option „Zahlungen auf Mac erlauben“.

Anzeigen der Kartenaktivität und Verwalten von Karten

Karte anzeigen: Tippen Sie im Wallet-Stapel auf eine Karte. Die letzte Transaktion wird angezeigt.

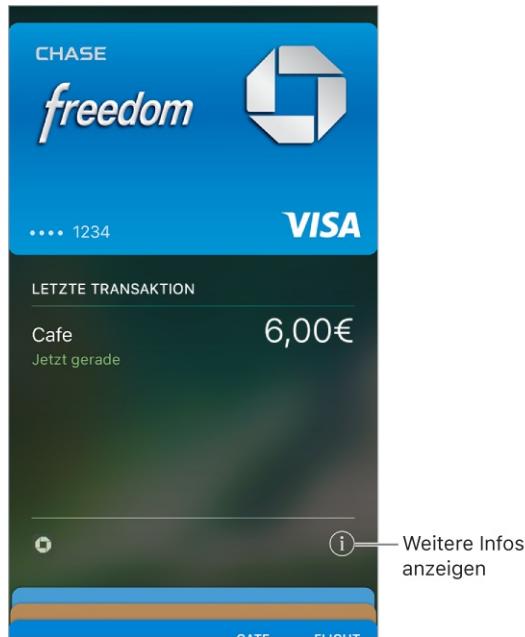

Karteninformationen anzeigen und verwalten: Tippen Sie auf . Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Sie können die letzten vier Stellen der Kartensummer und Geräteaccountnummer (die an den Händler übermittelte Nummer) anzeigen.
- Sie können die Rechnungsadresse ändern.
- Sie können die Karte aus Wallet entfernen.

Ihre Apple Pay-Aktivität anzeigen: Tippen Sie auf und dann auf „Transaktionen“, um die mit diesem iPhone getätigten Transaktionen anzuzeigen. Deaktivieren Sie „Transaktionsverlauf“, um diese Informationen auszublenden.

Hinweis: Der festgelegte Betrag kann von dem tatsächlich von Ihrem Account abgebuchten abweichen. Zum Beispiel bucht eine Tankstelle


99 Dollar ab, obwohl Sie nur für 25 Dollar getankt haben. Die tatsächlich abgebuchten Beträge finden Sie auf Ihrer Kartenabrechnung, die auch alle Apple Pay-Transaktionen enthält.

Anzeige von Karten auf dem Sperrbildschirm verhindern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wallet & Apple Pay“. Deaktivieren Sie „Home-Taste doppelklicken“ unter dem Bereich „Im Sperrzustand Zugriff erlauben“.

Bei verlorenem oder gestohlenem iPhone: Wenn die App [Mein iPhone suchen](#) aktiviert ist, können Sie das iPhone damit suchen und schützen und auch die Möglichkeit zur Bezahlung mit Ihren Karten in Apple Pay deaktivieren oder entfernen. Melden Sie sich dazu auf einem Mac oder PC mit Ihrer [Apple-ID](#) auf [iCloud.com](#) an, klicken Sie auf „Einstellungen“ und wählen Sie im Bereich „Meine Geräte“ ein Gerät mit Apple Pay aus. Alternativ können Sie auch den Kartenaussteller anrufen.

Karten

Verwenden Sie die entsprechenden Karten in Wallet, um für einen Flug einzuchecken, ins Kino zu gehen oder einen Coupon einzulösen. Möglicherweise beinhalten diese Karten wichtige Informationen wie das verbleibende Guthaben einer Geschenkkarte, die Gültigkeitsdauer eines Coupons oder die Nummer Ihres Sitzplatzes für ein Konzert.

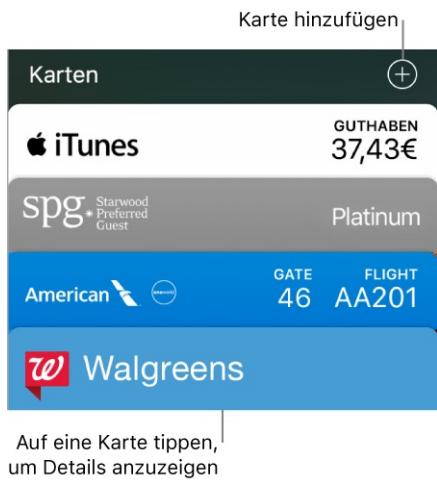

Nach Apps suchen, die Wallet unterstützen: Tippen Sie neben „Karten“ auf und dann auf „Apps für Wallet suchen“.

Sie können auch [im iTunes Store auf Ihrem Computer Apps für Wallet suchen](#).


Karte durch Scannen eines Codes hinzufügen: Tippen Sie neben „Karten“ auf und dann auf „Zum Hinzufügen Code scannen“.

Richten Sie das iPhone auf den Code und umrahmen Sie diesen, um ihn hinzuzufügen.

Karte aus einer App, E-Mail, Nachricht oder Website hinzufügen:

Tippen Sie auf die Karte oder den Link und dann auf „Hinzufügen“.

Karte verwenden: Wenn auf dem Sperrbildschirm eine Warnung für eine Karte angezeigt wird, streichen Sie nach oben, um Wallet zu öffnen und die Karte anzuzeigen. Halten Sie dann den Barcode vor das Lesegerät. Öffnen Sie andernfalls Wallet, wählen Sie eine Karte aus und halten Sie dann den Barcode vor das Lesegerät.

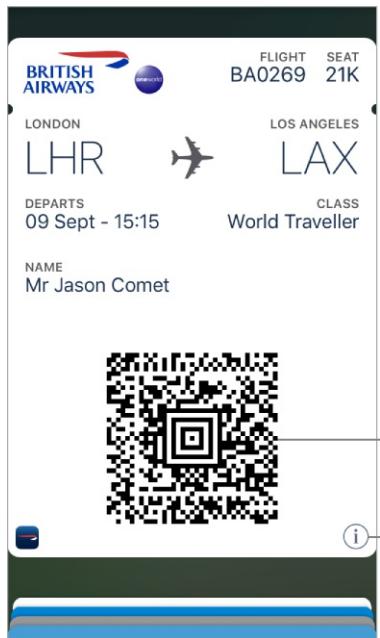

Guthaben zu Ihrem Apple-ID-Account hinzufügen: Mit iTunes Pass können Sie in den meisten Ländern in Apple Stores und bei ausgewählten Händlern Guthaben zu Ihrem Apple-ID-Account hinzufügen. Informationen zum Erstellen eines iTunes Pass finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zu iTunes Pass](#).

Karte teilen: Sie können eine Karte über Mail, Nachrichten oder AirDrop teilen. Tippen Sie auf die Karte, auf ⓘ und dann auf „Karte teilen“. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen aus Apps heraus](#).

Karte aktualisieren: Normalerweise werden Karten automatisch aktualisiert. Tippen Sie zum manuellen Aktualisieren einer Karte auf die Karte und auf ⓘ und ziehen Sie die Karte nach unten.

Standortbasiertes Anzeigen von Karten: Manche Karten sind standortbasiert und werden zu einer bestimmten Zeit bzw. an einem bestimmten Ort auf dem Sperrbildschirm angezeigt, z. B. beim Eintreffen am Flughafen vor einem Flug. Stellen Sie sicher, dass die Ortungsdienste unter „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“ aktiviert sind. Tippen Sie auf einer Karte auf ⓘ und aktivieren Sie die Option „Auf Sperrbildschirm“.

Anzeige von Karten auf dem Sperrbildschirm verhindern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wallet & Apple Pay“. Deaktivieren Sie „Home-Taste doppelklicken“ unter dem Bereich „Im Sperrzustand Zugriff erlauben“. Wenn Sie bei Karten, für die Mitteilungen gesendet werden, verhindern möchten, dass eine bestimmte Karte auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf die Karte und auf ⓘ. Deaktivieren Sie dann die Option „Auf Sperrbildschirm“.

Wählen Sie auf einem iPhone 5 und iPhone 5c „Einstellungen“ > „Code“ und tippen Sie auf „Code aktivieren“ und deaktivieren Sie Wallet. Die Kartenmitteilungen werden weiterhin angezeigt, Sie müssen jedoch einen Code eingeben, um die Karte anzuzeigen.

Einbeziehen von Karten auf anderen iOS-Geräten: Sie können Karten, die Sie auf einem iOS-Gerät hinzugefügt haben, auch auf anderen iOS-Geräten anzeigen. Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie „Wallet“.

Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Karten in Wallet, nicht für Kredit- und Debitkarten.

Karten neuanordnen: Bewegen Sie eine Karte in der Liste, um sie an eine andere Stelle zu verschieben. Die neue Anordnung wird auf allen Geräten (iOS 7 oder neuer) aktualisiert.

Mitteilungsoptionen festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Wallet“.


Karte entfernen: Tippen Sie auf die Karte, auf ⓘ und dann auf „Karte entfernen“.

Notizen



Erstellen von Notizen

Mit der App „Notizen“ können Sie wichtige Informationen notieren, Anhänge (wie Fotos, Weblinks oder Karten) hinzufügen, Ideen festhalten und alles ordnen und sortieren. Sie können eine Notiz schützen, damit sie privat bleibt, Personen hinzufügen, damit Freunde die Notiz sehen können, eine Notiz bearbeiten und vieles mehr.

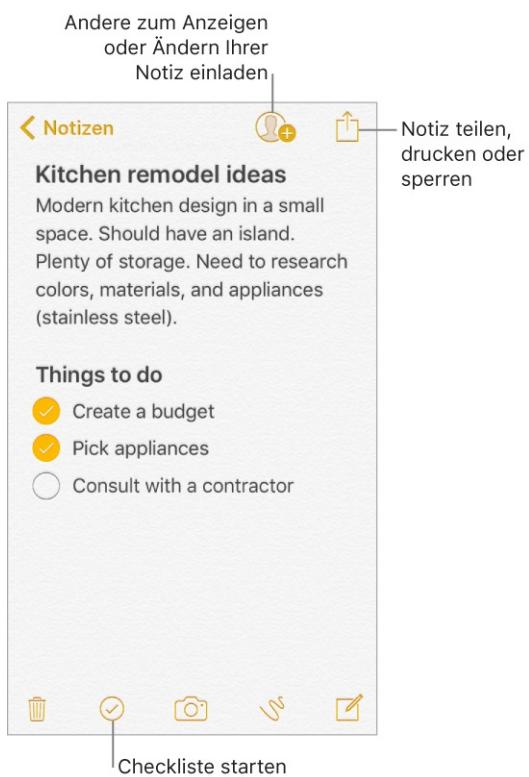

Notizen in Ihrem iCloud-Account aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Notizen“. Ihre iCloud-Notizen werden auf all Ihren iOS-Geräten und Mac-Computern angezeigt, auf denen Sie mit der gleichen Apple-ID bei iCloud angemeldet sind.

Hinweis: Wenn Sie eine ältere Version der App „Notizen“ verwendet

haben, müssen Sie Ihre iCloud-Notizen möglicherweise aktualisieren, um die Funktionen – Zeichnen, Checklisten, Absatzstile, Passwortschutz, Personen hinzufügen und mehr – verwenden zu können. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website [Aktualisierung Ihrer Notizen-App](#).

Account „Auf meinem iPhone“ aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ und aktivieren Sie „Auf meinem iPhone“. Notizen in diesem Account werden nur auf Ihrem iPhone angezeigt.

3D Touch. Drücken Sie zum Beginnen einer neuen Notiz vom Home-Bildschirm aus auf „Notizen“ und wählen Sie eine Schnellaktion aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Neue Notiz erstellen: Tippen Sie auf . Die erste Notizzeile wird zum Titel der Notiz.

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel: „Erstelle eine neue Notiz“.

Foto oder Video zu Ihrer Notiz hinzufügen: Tippen Sie auf und dann auf . Nehmen Sie ein neues Foto oder Video auf oder tippen Sie auf die Fotomediathek, um vorhandene Fotos und Videos auszuwählen und hinzuzufügen.


Sollen in der App „Notizen“ aufgenommene Fotos oder Videos automatisch in der App „Fotos“ hinzugefügt werden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ und aktivieren „Medien in „Fotos“ sichern“.

Standardaccount zum Starten neuer Notizen mit Siri oder vom Bildschirm „Heute“ aus festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ > „Standardaccount“.

Tipp: Zum Erstellen und Anzeigen von Notizen direkt aus der Ansicht des heutigen Tags tippen Sie auf „Bearbeiten“ unten im Bildschirm „Heute“ und fügen Sie dann das Widget „Notizen“ hinzu.

Formatieren und Bearbeiten von Notizen

Erstellen Sie Checklisten, ändern Sie Absatzstile und fügen Sie Anhänge hinzu.

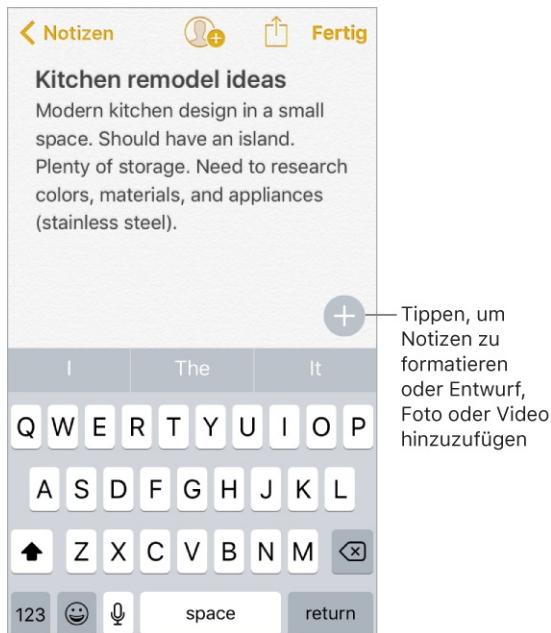

Checkliste starten: Tippen Sie auf eine Zeile in Ihrer Notiz, auf und dann auf . Tippen Sie erneut auf , um die Formatierung als Checkliste wieder zu entfernen.

Textstil ändern: Tippen Sie auf , auf und wählen Sie den Stil aus.

Standardformat des ersten Absatzes festlegen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ und tippen Sie auf „Neue Notizen beginnen mit“. Wählen Sie „Titel“, „Überschrift“ oder „Text“.

Anhang hinzufügen: Wenn Sie gerade in einer anderen App sind und etwas (z. B. einen Ort in der App „Karten“ oder eine Webseite in Safari) finden, das Sie gern zu einer Notiz hinzufügen möchten, tippen Sie auf „Teilen“ oder und dann auf „Zu „Notizen“ hinzufügen“. Sie können eine neue Notiz erstellen oder den Anhang zu einer bereits vorhandenen Notiz hinzufügen.

Bild oder PDF mit Markierungen versehen: Tippen Sie auf das Bild in Ihrer Notiz, auf und dann auf „Markierungen“. Tippen Sie auf den PDF-Anhang in Ihrer Notiz und dann auf .

Vorschaugröße von Anhängen ändern: Legen Sie den Finger auf ein Objekt (Bild, Zeichnung oder PDF-Anhang) in einer Notiz und wählen Sie eine Größe für die Vorschau aus.


Löschen von Notizen

Notiz löschen: Tippen Sie in einer Notiz auf . Alternativ können Sie in der Liste der Notizen über die betreffende Notiz nach links streichen.

Gelöschte Notiz wiederherstellen: Wenn Sie Ihre Meinung geändert haben, öffnen Sie den Ordner „Zuletzt gelöscht“. Wählen Sie die gewünschte Notiz durch Tippen aus. Tippen Sie auf die Notiz und dann auf „Wiederherstellen“.

Erstellen einer Zeichnung

Gelegentlich empfiehlt es sich, eine einfache Skizze (ein Scribble) anzufertigen, mit der Sie eine Idee oder einen Plan veranschaulichen können. Beginnen Sie Ihre Zeichnung mit dem Stift, Filzstift oder Stiftwerkzeug. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie zum Radierer wechseln.

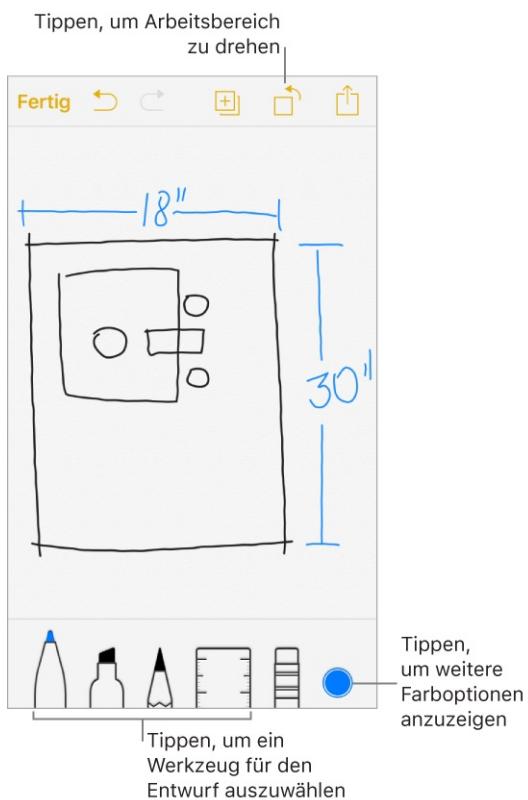

Zeichnung in Ihrer Notiz erstellen: Tippen Sie auf und dann auf . Zeichnen Sie mit dem Finger und tippen Sie anschließend auf „Fertig“. Die Zeichnung wird in Ihrer Notiz angezeigt. Tippen Sie auf die Zeichnung, um sie zu bearbeiten.

3D Touch. Bleistift und Filzstift erzeugen dunklere Linien, wenn Sie beim Zeichnen etwas fester aufdrücken, und das Stiftwerkzeug erzeugt eine breitere Linie. Drücken Sie beim Radieren etwas fester auf das Display, und der wegradierte Bereich vergrößert sich. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Weitere Farben anzeigen: Tippen Sie auf die aktuelle Farbe, um eine Farbpalette einzublenden. Streichen Sie auf der Palette nach links oder rechts, um mehr Farben anzuzeigen. Oder halten Sie das iPhone im Querformat.

Gerade Linien zeichnen: Tippen Sie auf das Lineal, um es auf Ihrem Zeichenbereich einzublenden. Zeichnen Sie eine Linie entlang der Kante des Lineals. Tippen Sie erneut auf das Lineal, um es

auszublenden.

Lineal bewegen, ohne dabei dessen Winkel zu verändern:

Bewegen Sie das Lineal mit einem Finger.

Winkel des Lineals anpassen: Legen Sie zwei Finger auf das Lineal und drehen Sie dann die Finger.

Teil Ihrer Zeichnung verbergen: Platzieren Sie das Lineal am Rand des Bereichs, den Sie abdecken möchten, und beginnen Sie dann mit dem Zeichnen. Zeichnen Sie Linien, die von der Kante des Lineals weg- und anschließend wieder hinführen.

Symbolleiste ausblenden: Streichen Sie auf der Symbolleiste nach unten, um sie auszublenden und nur das gerade verwendete Werkzeug zu sehen. Tippen Sie auf das Werkzeug, das Sie gerade verwenden, um die Symbolleiste wieder anzuzeigen.

Vergrößern: Ziehen Sie einen Ausschnitt mit zwei Fingern auf, um Details zu skizzieren. Durch Zusammenziehen der beiden Finger verkleinern Sie ihn wieder.

 **Tipp:** Bewegen Sie zwei Finger, um nach dem Einzoomen zu navigieren.

Alle Zeichnungen in einer Notiz durchblättern: Streichen Sie auf der Zeichnung mit zwei Fingern nach links oder rechts.

Andere Zeichnung zu Ihrer Notiz hinzufügen: Tippen Sie auf . Sind bereits mehrere Zeichnungen vorhanden, streichen Sie mit zwei Fingern über die letzte Zeichnung.

Zeichnung bearbeiten: Öffnen Sie die Notiz, die die Zeichnung enthält, und tippen Sie auf die Zeichnung.

Neu starten: Legen Sie den Finger auf das Radierwerkzeug und tippen Sie dann auf „Alles löschen“.

Verwalten Ihrer Notizen

3D Touch. Drücken Sie in der Liste der Notizen auf eine Notiz, um eine kurze Vorschau anzuzeigen. Drücken Sie etwas fester, um die Notiz zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Nach einer Notiz suchen: Scrollen Sie in der Notizenliste nach oben, um das Suchfeld anzuzeigen. Wenn eine Notiz geschützt ist, wird nur der Titel in den Suchergebnissen angezeigt.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Zeig mir meine Notizen von heute“

Notizen sortieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ und wählen Sie dann aus, ob die Notizen nach Bearbeitungs- oder Erstellungsdatum oder nach Titel sortiert werden sollen.

Nach einem bestimmten Anhang suchen: Tippen Sie unten links in der Notizenliste auf , um Miniaturen von Zeichnungen, Fotos, Links, Dokumenten und anderen Anhängen zu sehen. (Anhänge in gesperrten Notizen werden nicht angezeigt.) Um die Notiz mit einem bestimmten Anhang zu öffnen, legen Sie den Finger auf die Miniatur des Anhangs und tippen Sie auf „In Notiz anzeigen“.

Ordner zum Verwalten von Notizen erstellen: Tippen Sie in der Notizenliste auf <, um Ihre Ordner anzuzeigen. Tippen Sie auf „Neuer Ordner“ (unten in der Liste „Ordner“) und benennen Sie den Ordner.

Ordner löschen: Tippen Sie in der Notizenliste auf <, um Ihre Ordner anzuzeigen. Streichen Sie nach links über den Ordner und tippen Sie auf „Löschen“.

Notiz drucken: Tippen Sie oben in der Notiz auf . Weitere Informationen zum Drucken finden Sie unter [AirPrint](#).

Notizen von einem Ordner oder Account in einen anderen bewegen: Streichen Sie auf der Notiz in der Liste der Notizen nach links, tippen Sie auf „Bewegen“ und wählen Sie den Ordner oder

Account aus.

Zum Bewegen mehrerer Notizen von einem Ordner oder Account in einen anderen tippen Sie oben rechts in der Notizenliste auf „Bearbeiten“, auf die zu bewegende Notiz und dann auf „Bewegen“.

Zusammenarbeiten in der App „Notizen“

Laden Sie andere Personen ein, Notizen in Ihrem iCloud-Account anzuzeigen und zu bearbeiten. Die neuesten Änderungen können dann von allen gesehen werden.

Hinweis: Es ist nicht möglich, eine geschützte Notiz zu teilen.

Freunde zum Teilen einladen: Tippen Sie in einer Notiz auf  und wählen Sie dann, wie Ihre Einladung gesendet werden soll.



Personen hinzufügen, Personen entfernen oder das Teilen einer Notiz beenden: Tippen Sie in einer Notiz, die Sie geteilt haben, auf .

Verwenden von Notizen in mehreren Accounts

Notizen für andere Accounts (wie Google, Yahoo! oder AOL) anzeigen und bearbeiten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ > „Accounts“ und fügen Sie dann Ihren Account hinzu. Ihre Notizen werden in der App „Notizen“ auf allen anderen iOS-Geräten und Mac-Computern angezeigt, die mit derselben Apple-ID bei diesem Account angemeldet sind.

Notizen von diesen Accounts können viele Funktionen der App „Notizen“ nicht nutzen.

Schützen von Notizen

Verwenden Sie ein Passwort zum Schützen von Notizen in Ihrem iCloud-Account oder in Ihrem Account „Auf meinem iPhone“. Bei iPhone 5s (oder neueren Modellen) können Sie auch Touch ID verwenden, um Ihre Notiz zu schützen und den Schutz wieder aufzuheben (sofern aktiviert).

Geschützte Notizen Ihres iCloud-Accounts können auf Ihren iOS-Geräten mit iOS 9.3 (oder neuer) und Mac-Computern mit OS X 10.11.4 (oder neuer) angezeigt werden.


Sie können Notizen mit Bildern, Zeichnungen, Karten und Webanhängen schützen, Notizen mit anderen Arten von Anhängen wie PDFs und iWork-Dokumenten jedoch nicht. Sie können keine Notizen schützen, die Sie zuvor geteilt haben.

Touch ID zum Aufheben des Schutzes von Notizen aktivieren:

Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ > „Passwort“ und aktivieren Sie „Touch ID verwenden“ (iPhone 5s oder neuer).

Notiz schützen: Tippen Sie in der Notiz auf  und danach auf „Notiz“

sperren“.

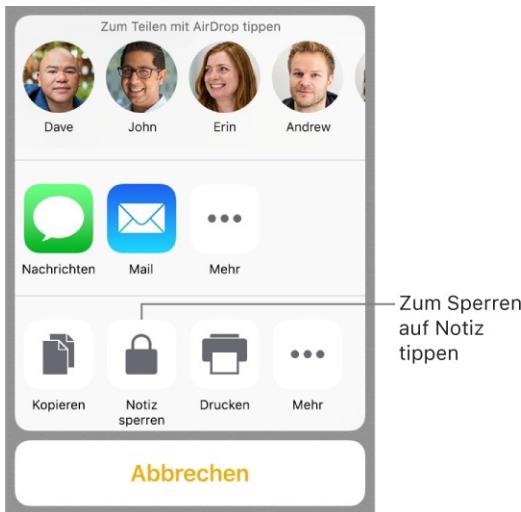

Ist eine Notiz geschützt, ist der Titel in der Liste der Notizen sichtbar.

Schutz von Notizen aufheben: Tippen Sie auf die geschützte Notiz und auf „Notiz anzeigen“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen.

Wird der Schutz einer Notiz aufgehoben, wird der Schutz aller Notizen solange aufgehoben, bis Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Sie beenden Ihre Sitzung, Sie tippen auf das Schlosssymbol oben im Bildschirm, Sie tippen unten in der Notizenliste auf „Jetzt sperren“ oder Sie sperren Ihr iPhone.

Schutz einer Notiz entfernen: Tippen Sie auf und dann auf „Schutz entfernen“.

Passwort ändern: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ > „Passwort“ und tippen Sie auf „Passwort ändern“.

Sie haben Ihr Passwort vergessen? Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Notizen“ > „Passwort“ und tippen Sie auf „Passwort zurücksetzen“. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen und Touch ID nicht aktiviert haben, können Sie nicht auf Ihre geschützten Notizen zugreifen. Sie können jedoch ein neues Passwort für Notizen festlegen, die Sie neu schützen wollen. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Notizen mit Passwortschutz schützen](#).

Importieren von Notizen aus anderen Apps in die App „Notizen“

Notizen aus einer anderen App importieren: Exportieren Sie die Notizen aus einer unterstützten App. Anschließend können Sie zum Beispiel mit einer Evernote-Datei den Finger auf den exportierten Dateianhang (mit dem Suffix .enex) in Mail legen und „Zu „Notizen“ hinzufügen“ wählen. Nach dem Import der Notizen können Sie diese im Ordner „Importierte Notizen“ finden.

Weitere Informationen finden Sie im Apple Support-Artikel [Notizen und Dateien in die Notizen-App importieren](#).

Erinnerungen



Erinnerungen-Listen

Mit der App „Erinnerungen“ können Sie den Überblick über anstehende Termine und Aufgaben behalten.

The screenshot shows the 'Erinnerungen' (Reminders) screen with 7 items listed:

- Steam clean minivan
- Power wash siding
- Pick out patio tile
- Finish business proposal
- Put in vacation dates
- Book Hawaii tickets
- Make hotel reservations

Below the list is a button labeled "Objekt hinzufügen" (Add item). At the bottom, there are buttons for "Erledigte Einträge zeigen" (Show completed entries) and "Andere Listen anzeigen" (View other lists).

3D Touch. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Erinnerung vom Home-Bildschirm aus auf „Erinnerungen“ und wählen Sie eine Schnellaktion aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Erinnerung hinzufügen: Tippen Sie eine leere Zeile in einer Liste.

Liste via iCloud teilen: Tippen Sie, solange eine Liste angezeigt wird, auf „Für alle“ und danach auf „Person hinzufügen“. Die Personen, mit denen Sie Listen teilen möchten, müssen ebenfalls iCloud-Benutzer sein. Jeder, der die Einladung annimmt, kann Einträge hinzufügen, löschen und als erledigt markieren. Familienmitglieder können ebenfalls eine Liste teilen. Weitere Informationen finden Sie unter

[Familienfreigabe](#).

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Denke dran Schirm mitnehmen“
- „Füge Rosenkohl zu meiner Einkaufsliste hinzu“
- „Lies meine Aufgabenliste vor“
- „Erinnere mich um 17 Uhr an Mama anrufen“

Standardliste für neue Erinnerungen festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Erinnerungen“.

Löschen einer Liste: Tippen Sie, solange eine Liste angezeigt wird, auf „Bearbeiten“ und danach auf „Liste löschen“. Alle Erinnerungen in der Liste werden ebenfalls gelöscht.

Erinnerung löschen: Streichen Sie nach links über die Erinnerung und tippen Sie auf „Löschen“.

Reihenfolge der Listen ändern: Legen Sie den Finger auf den Namen der Liste und ziehen Sie diese an einen anderen Ort. Tippen Sie auf „Bearbeiten“, um die Reihenfolge der Objekte in einer Liste zu verändern.

Listen durchsuchen: Scrollen Sie zum Anfang der Liste, um das Suchfeld anzuzeigen. Alle Listen werden nach dem Namen der Erinnerung durchsucht.

3D Touch. Drücken Sie auf eine Erinnerung und wählen Sie eine Schnellaktion aus, um Optionen für eine Erinnerung festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).


Erinnerungen auf anderen Geräten fortlaufend aktualisieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Erinnerungen“. Einige andere Accounttypen (zum Beispiel Exchange) unterstützen ebenfalls Erinnerungen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Erinnerungen“, um zu ändern, wie Erinnerungen in

der Vergangenheit synchronisiert werden.

Unter OS X 10.10 (oder neuer) können Sie [Erinnerungen zwischen Mac und iPhone zum Bearbeiten hin- und herbewegen](#).

Termingebundene Erinnerungen

Termingebundene Erinnerungen benachrichtigen Sie zum vorgegebenen Zeitpunkt.

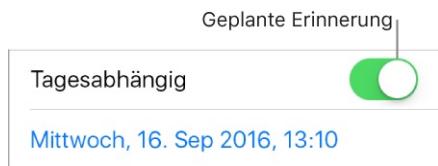


Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel: „Erinnere mich morgen früh um 6 daran Medizin nehmen“.

Planen einer Erinnerung: Streichen Sie über die Erinnerung nach links, tippen Sie auf „Mehr“ und aktivieren Sie die Option „Tagesabhängige Erinnerung“. Tippen Sie auf „Wecker“, um Datum und Uhrzeit festzulegen. Wenn Sie auf „Wiederholen“ tippen, können Sie eine Erinnerung für wiederkehrende Ereignisse stellen.

Deaktivieren von Mitteilungen: Im Bereich „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ können Sie die Mitteilungen für die App „Erinnerungen“ deaktivieren. Aktivieren Sie die Option „Nicht stören“, um Mitteilungen vorübergehend stummzuschalten.

Standortbasierte Erinnerungen

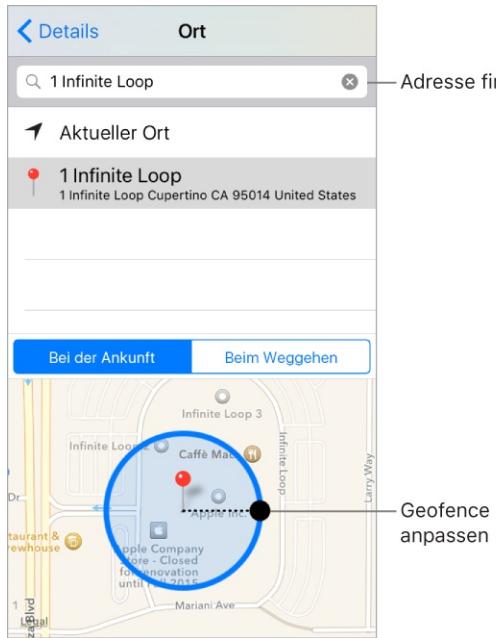

Auslösen von Erinnerungen beim Erreichen oder Verlassen eines bestimmten Ortes: Streichen Sie über die Erinnerung nach links, tippen Sie auf „Mehr“ und aktivieren Sie die Option „Ortsabhängige Erinnerung“. Tippen Sie auf „Ort“ und wählen Sie einen Ort in der Liste aus oder geben Sie eine Adresse ein. Grenzen Sie, wenn Sie den Ort festgelegt haben, die Größe des Geofence auf der Karte ein, um die ungefähre Entfernung zu dem Ort einzustellen, an dem die Erinnerung ausgelöst werden soll. Eine standortbasierte Erinnerung kann nicht in Accounts von Outlook oder Microsoft Exchange gesichert werden.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Erinnere mich dran Blumen abholen wenn ich weggehe“.

Häufige Orte auf Ihrer Kontaktkarte hinzufügen: Wenn Sie eine standortbasierte Erinnerung festlegen, umfassen die Orte in der Liste auch Adressen aus der Karte „Meine Infos“ in „Kontakte“. Fügen Sie geschäftliche, private und andere wichtige Adressen auf der Karte hinzu, um in der App „Erinnerungen“ schnell darauf zugreifen zu können.

Aktien



Verwenden Sie die App „Aktien“ und bleiben Sie stets informiert über Entwicklungen an wichtigen Börsen und Ihrem Aktienportfolio. Lassen Sie sich Wertänderungen von Wertpapieren anzeigen und erhalten Sie aktuelle Nachrichten über Unternehmen, für die Sie sich interessieren. Sie können Ihre [Aktien auch als Widget in der Ansicht „Heute“ anzeigen](#).



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wie ist die Marktlage?“
- „Aktienkurs von Apple heute“

Aktienliste verwalten: Tippen Sie auf .

- *Objekt hinzufügen:* Tippen Sie auf . Geben Sie ein Symbol, einen Firmennamen, einen Fonds-Namen oder einen Index ein und tippen Sie auf „Suchen“.

3D Touch. Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm auf „Aktien“ und wählen Sie „Suchen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

- *Objekt löschen:* Tippen Sie auf .
- *Objekte neu anordnen:* Bewegen Sie  nach oben oder unten.

Preisliche und prozentuale Veränderungen oder Marktkapitalisierungen anzeigen: Tippen Sie auf einen der Werte entlang der rechten Seite des Bildschirms, um die angezeigten Daten zu ändern.

Übersicht, Diagramme oder Nachrichten zu einer Aktie anzeigen: Tippen Sie auf die Aktie, streichen Sie unter der Aktienliste nach links oder rechts, um die angezeigten Informationen zu ändern. Drehen Sie auf dem iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus oder iPhone 7 Plus in das Querformat, um Ihre Aktienliste und einen Nachrichtenüberblick sowie ein Diagramm gleichzeitig anzuzeigen.

Diagramm im Vollbildmodus anzeigen: Drehen Sie das iPhone, um das Querformat zu verwenden. Drehen Sie das iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus und iPhone 7 Plus ins Querformat und tippen Sie auf das Diagramm, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Diagramme einzublenden.

- *Wert an einem bestimmten Datum bzw. zu einer bestimmten Uhrzeit anzeigen:* Legen Sie einen Finger auf das Diagramm.



- *Wertunterschiede im Zeitverlauf anzeigen:* Legen Sie zwei Finger

auf das Diagramm.



Hinweis: Abhängig vom eingesetzten Meldedienst kann die Aktualisierung der Kurse mit einer Verzögerung von 20 Minuten oder mehr erfolgen.

Nachrichtenartikel lesen: Tippen Sie auf eine Schlagzeile, um den Artikel in Safari anzuzeigen. Legen Sie den Finger auf die Überschrift des Nachrichtenartikels und wählen Sie danach „Zur Leseliste hinzufügen“, um einen Artikel in Ihrer Leseliste zu sichern. Tippen Sie auf „Zur Leseliste hinzufügen“, um alle Nachrichtenartikel zur Leseliste hinzuzufügen.

Mehr Informationen: Tippen Sie auf YAHOO!

Aktienliste mit iCloud auf Ihren anderen Geräten synchronisieren:


synchronisieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ und melden Sie sich mit derselben [Apple-ID](#) bei iCloud auf all Ihren Geräten an. Weitere Informationen finden Sie unter [iCloud](#).

Videos



Video ansehen

Verwenden Sie die App „Videos“, um auf Ihrem iPhone Filme und Fernsehsendungen anzusehen. Sie können in „Videos“ auch aus dem iTunes Store Filme und Fernsehsendungen kaufen, die sich auf anderen Geräten abspielen lassen, auf denen Sie mit derselben Apple-ID bei iCloud angemeldet sind.

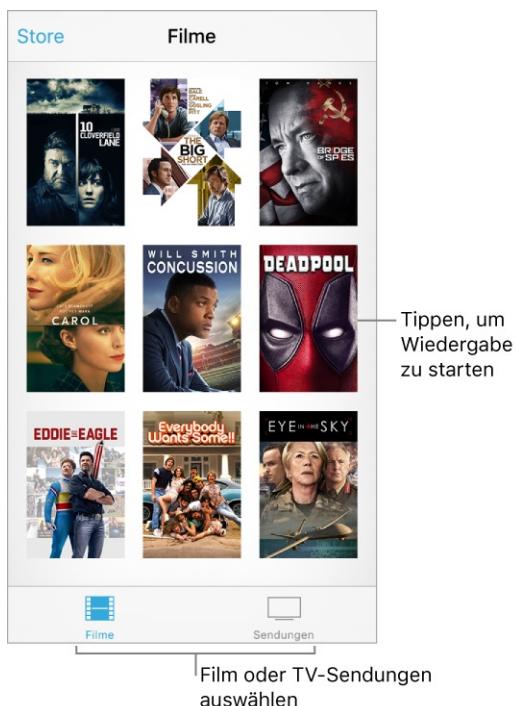

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Vorbeugung vor Hörschäden finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Film oder TV-Sendung ansehen: Tippen Sie auf das Video in der Videoliste.

Zwischen Streamen und Laden wählen: Wenn bei der Miniatur eines Videos angezeigt wird, können Sie das Video über Ihre Internetverbindung streamen. Oder, wenn Sie das Video auf das

iPhone laden und es offline ansehen wollen, tippen Sie auf  in den Detailinformationen für das Video.

Sie können gezielt nur die Videos anzeigen, die auf das iPhone geladen wurden. Dazu wählen Sie „Einstellungen“ > „Videos“ und deaktivieren „iTunes-Käufe zeigen“.

Videowiedergabe automatisch stoppen: Wenn Sie beim Ansehen von Videos oft einschlafen, öffnen Sie die App „Uhr“ und tippen Sie auf „Timer“. Legen Sie dann durch Streichen mit dem Finger die gewünschten Stunden und Minuten fest. Tippen Sie auf „Timer-Ende“ und wählen Sie „Wiedergabe stoppen“ aus. Tippen Sie danach auf „Einstellen“ und „Starten“.

Andere Arten von Videos ansehen:

- *Musikvideos:* Öffnen Sie die App „Musik“.
- *Podcasts:* Öffnen Sie die App „Podcasts“.
- *iTunes U-Videos:* Laden Sie die kostenlose App „iTunes U“ aus dem App Store.
- *Videos, die mit der iPhone-Kamera aufgezeichnet wurden:* Öffnen Sie die App „Fotos“.

Hinzufügen von Videos zu Ihrer Mediathek

Videos aus dem iTunes Store kaufen oder leihen: Tippen Sie auf dem iPhone in der App „Videos“ auf „Store“ oder öffnen Sie den iTunes Store und tippen Sie auf „Filme“ oder „TV-Sendungen“. Der iTunes Store ist nicht in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen von Musik, Filmen, TV-Sendungen und vieles mehr](#).

Videos von Ihrem Computer übertragen: Verbinden Sie das iPhone mit dem Computer und synchronisieren Sie die Videos mithilfe von iTunes auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter

[Synchronisieren mit iTunes.](#)


Videos von Ihrem Computer streamen: Aktivieren Sie „Privatfreigabe“ in iTunes auf Ihrem Computer, um das Video-Streaming vom Computer auf das iPhone zu konfigurieren. Wählen Sie auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Videos“ und geben Sie die Apple-ID und das Passwort ein, die bzw. das Sie für die Privatfreigabe auf Ihrem Computer festgelegt haben. Öffnen Sie die App „Videos“ auf dem iPhone und tippen Sie auf „Geteilt“.

Video für das iPhone konvertieren: Wenn beim Synchronisieren eines Videos von iTunes auf Ihrem Computer auf das iPhone die Meldung angezeigt wird, dass das Video nicht auf dem iPhone wiedergegeben werden kann, können Sie es konvertieren. Wählen Sie das Video in iTunes auf Ihrem Computer aus und wählen Sie dann „Ablage“ > „Neue Arbeitskopie erstellen“ > „Version für iPod oder iPhone erstellen“. Übertragen Sie danach das umgewandelte Video durch Synchronisieren auf das iPhone.

Video löschen: Tippen Sie rechts oben im Bildschirm Ihrer Sammlung auf „Bearbeiten“ und dann auf auf der Miniatur des Videos. Wird die Taste „Bearbeiten“ nicht angezeigt, sehen Sie nach, ob auf der Miniatur des Videos zu sehen ist. Diese Videos wurden nicht auf das iPhone geladen und Sie können sie nicht löschen. Zum Löschen einer einzelnen Folge einer Serie tippen Sie auf die Serie und streichen Sie in der Liste „Folgen“ nach links über die Folge.

Durch das Löschen eines Videos vom iPhone wird es nicht aus der iTunes-Mediathek auf Ihrem Computer oder aus den gekauften Videos in iCloud gelöscht. Sie können das Video also später wieder durch Synchronisieren auf das iPhone übertragen oder darauf laden. Wenn das gelöschte Video nicht wieder per Synchronisation auf das iPhone übertragen werden soll, müssen Sie in iTunes das Synchronisieren für das Video deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Synchronisieren mit iTunes](#).

Steuerung der Wiedergabe

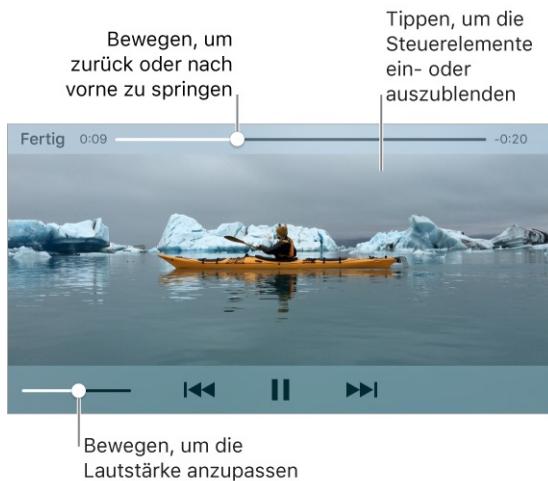

Zwischen Vollbildmodus und einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung wählen: Tippen Sie auf oder .
Oder doppeltippen Sie auf das Video. Wenn die Bedienelemente zum Skalieren nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass das Video bereits passend für den Bildschirm skaliert ist.

Erneut von Anfang an wiedergeben: Ziehen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste ganz nach links, wenn das Video einzelne Kapitel enthält. Wenn es keine Kapitel gibt, tippen Sie auf .

Zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen: Tippen Sie auf oder . Sie können auch die Mitteltaste oder eine funktionsgleiche Taste eines kompatiblen Headsets verwenden.
Drücken Sie die Taste zweimal, um zum nächsten Kapitel zu gelangen, oder dreimal, wenn Sie zum vorherigen Kapitel zurückkehren möchten.

Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf: Legen Sie den Finger auf oder . Oder ziehen Sie die Abspielposition nach links oder rechts.
Zur genaueren Steuerung bewegen Sie beim Ziehen der Abspielposition Ihren Finger auf dem Bildschirm nach unten.

Eine andere Audiosprache auswählen: Wenn für das Video andere Sprachen verfügbar sind, tippen Sie auf und wählen Sie eine

Sprache aus der Liste „Audio“.

Untertitel oder erweiterte Untertitel anzeigen: Tippen Sie auf .

Nicht alle Videos sind für Untertitel oder erweiterte Untertitel ausgelegt.

Darstellung erweiterter Untertitel anpassen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Untertitel und erweiterte Untertitel“.

Untertitel und erweiterte Untertitel für Gehörlose und Hörgeschädigte anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Untertitel und erweiterte Untertitel“ und aktivieren Sie die Option „Erweiterte Untertitel + SDH“.

Wiedergabequalität auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Videos“ und tippen Sie auf „Wiedergabequalität“ für WLAN (und für Mobilnetz, wenn Sie „Mobile Daten verwenden“ aktiviert haben). Wählen Sie dann „Bestmöglich“ oder „Gut“.

Hinweis: Die Wiedergabe in hoher Qualität erfordert eine schnelle Internetverbindung und verwendet mehr Daten.

Festlegen, wo die Wiedergabe fortgesetzt wird: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Videos“, tippen Sie auf „Wiedergabe“ und wählen Sie „Ab Anfang“ oder „Ab letztem Stopp“.

Video auf einem Fernsehgerät ansehen: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum anzuzeigen, und tippen Sie auf „AirPlay“. Weitere Informationen über AirPlay und weitere Verbindungsmöglichkeiten finden Sie unter [AirPlay-Synchronisierung](#).

iBooks




Kauf von Büchern

Bücher im iBooks Store kaufen: Verwenden Sie in iBooks die Tasten unten auf dem Bildschirm, um auf den iBooks Store zuzugreifen. Tippen Sie auf „Highlights“, um nach Neuveröffentlichen zu suchen, oder auf „Topcharts“, um die beliebtesten Bücher anzuzeigen. Wenn Sie ein bestimmtes Buch suchen, tippen Sie auf „Suche“.

3D Touch. Drücken Sie mit dem Finger auf „iBooks“ und wählen Sie die Schnellaktion „Im iBooks Store suchen“, um vom Home-Bildschirm aus ein Buch zu kaufen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel: „Suche Bücher von Name des Autors.“

Lesen eines Buchs

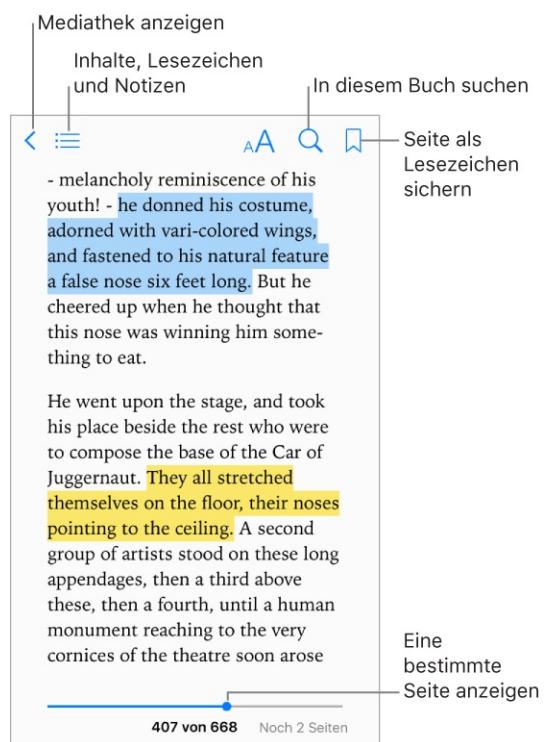

3D Touch. Drücken Sie mit dem Finger auf „iBooks“ und wählen Sie ein Buch aus dem Menü der kürzlich angezeigten Bücher aus, um vom Home-Bildschirm aus ein Buch zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Buch öffnen: Tippen Sie auf das Buch, das Sie lesen möchten. Wird das Buch im Regal nicht angezeigt, streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Sammlungen anzuzeigen.

Steuerelemente einblenden: Tippen Sie auf die Mitte der Seite. Nicht in allen Büchern sind dieselben Steuerelemente vorhanden. Sie können jedoch jederzeit suchen, das Inhaltsverzeichnis anzeigen und das Gelesene teilen.

Buch schließen: Tippen Sie auf < oder machen Sie auf der Seite eine Aufziehbewegung.

Bild vergrößern: Tippen oder bei einigen Büchern doppeltippen Sie auf das Bild.

Spaltenweise lesen: In Büchern, die dies unterstützen, können Sie eine Textspalte durch Doppeltippen vergrößern und dann nach oben oder links streichen, um zur nächsten Spalte zu gelangen.

Bestimmte Seite anzeigen: Verwenden Sie die Steuerelemente zur Seitennavigation unten auf dem Bildschirm. Oder tippen Sie auf  und geben Sie eine Seitenzahl ein. Tippen Sie dann in den Suchergebnissen auf die Seitenzahl.

Definitionen anzeigen: Legen Sie den Finger auf ein Wort und tippen Sie dann im angezeigten Menü auf „Nachschlagen“. (Definitionen sind nicht für alle Sprachen verfügbar.)


Bestimmte Stelle im Buch merken: Tippen Sie auf , um ein Lesezeichen hinzuzufügen. Tippen Sie erneut, um es zu löschen. Sie können mehrere Lesezeichen verwenden. Zum Einblenden aller Lesezeichen tippen Sie auf  und dann auf Lesezeichen. Es ist nicht erforderlich, beim Schließen eines Buchs ein Lesezeichen hinzuzufügen, denn iBooks merkt sich die Seite, an der Sie die Lektüre unterbrochen haben. Sie können Lesezeichen mit Ihren anderen Geräten synchronisieren. Wählen Sie dazu „Einstellungen“ > „iBooks“.

Bestimmte Stellen im Buch markieren: Bei einigen Büchern können Sie Markierungen und Notizen hinzufügen. Wenn Sie eine bestimmte Stelle im Text markieren möchten, legen Sie den Finger auf ein Wort und bewegen Sie ihn, um die Markierung zu setzen. Um eine Anmerkung hinzuzufügen, wählen Sie ein Wort durch Doppeltippen aus und bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Auswahl anzupassen. Tippen Sie dann im angezeigten Menü auf „Notiz“ oder.

Markierte Stellen im Buch teilen: Tippen Sie auf den markierten Text und dann im angezeigten Menü auf . Ist das Buch aus dem iBooks Store, wird automatisch ein Link zum Buch hinzugefügt. (Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.)

Link zu einem Buch teilen: Tippen Sie auf die Seitenmitte, um die Steuerelemente einzublenden. Tippen Sie auf und dann auf .

Darstellung eines Buchs ändern: Bei einigen Büchern können Sie Schriftart, Schriftgröße und Seitenfarbe ändern. (Tippen Sie auf .) Zum Ändern von Ausrichtung und Silbentrennung wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“. Diese Einstellungen wirken sich auf alle Bücher aus, die diese Funktionen unterstützen.

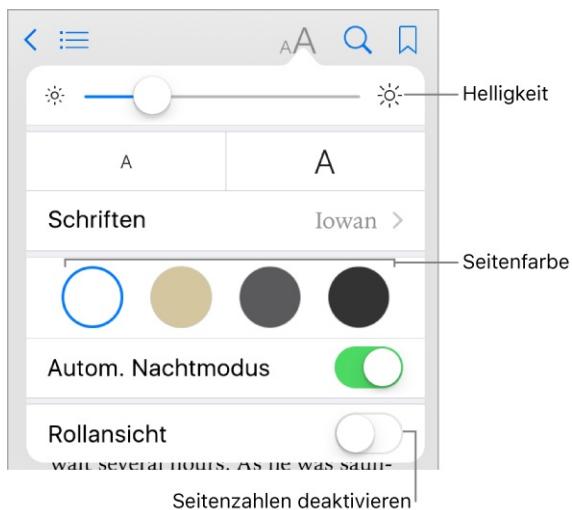

Helligkeit ändern: Tippen Sie auf . Wenn Sie nicht sehen, tippen Sie zuerst auf .

Bildschirm bei Dunkelheit dimmen: Aktivieren Sie die Option „Autom. Nachtmodus“, sodass Regal, Seitenfarbe und Helligkeit automatisch angepasst werden, wenn iBooks bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet wird. (Nicht alle Bücher unterstützen den Nachtmodus.)

Interaktion mit Multimedia

Einige Bücher enthalten interaktive Elemente wie Filme, Diagramme, Präsentationen, Galerien und 3D-Objekte. Zur Interaktion mit einem Multimediaobjekt tippen Sie darauf, streichen darüber oder ziehen es auf oder zu. Zur Vollbildanzeige eines Elements ziehen Sie zwei Finger auf dem Element auseinander. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie die Finger wieder zusammen.

Lernkarten und Glossarbegriffe

In Büchern, die dies unterstützen, können Sie Ihre Markierungen und Notizen als Lernkarten anzeigen und überprüfen.

Alle Notizen anzeigen: Tippen Sie auf . Durchsuchen Sie Ihre Notizen oder tippen Sie auf ein Kapitel, um die in diesem Kapitel gemachten Notizen anzuzeigen. Sie können Ihre Notizen mit Ihren anderen Geräten synchronisieren. Wählen Sie dazu „Einstellungen“ > „iBooks“.

Notizen löschen: Tippen Sie auf „Auswählen“ und wählen Sie die gewünschten Notizen aus. Tippen Sie dann auf .

Notizen als Lernkarte überprüfen: Tippen Sie auf „Lernkarten“. Durch Streichen können Sie zwischen den Karten navigieren. Tippen Sie auf „Karte umdrehen“, um die Rückseite anzuzeigen.

Lernkarten zufällig wiedergeben: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie die Option „Mischen“.

Glossarbegriffe anzeigen: Wenn in einem Buch ein Glossar vorhanden ist, tippen Sie auf , um diese Wörter zu Ihrer Lernkarte hinzuzufügen.

Anhören von Hörbüchern



Hörbuch öffnen: Hörbücher sind mit einem auf dem Cover gekennzeichnet. Tippen Sie auf das Buch, das Sie hören möchten. Wird das Buch in der Bibliothek nicht angezeigt, streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Sammlungen anzuzeigen.

Weiter vor- bzw. zurückspringen: Legen Sie den Finger auf die Pfeile oder legen Sie den Finger auf das Cover und bewegen Sie es. Wählen Sie „Einstellungen“ > „iBooks“, um die Anzahl der Sekunden zu ändern, die dieser Vorgang dauert.

Wiedergabe beschleunigen oder verlangsamen: Tippen Sie unten rechts auf die Wiedergabegeschwindigkeit und wählen Sie eine andere Geschwindigkeit aus. 1x ist das normale Tempo, 0,75x ist das Dreiviertel-Tempo usw.

Zu einem Kapitel wechseln: Tippen Sie auf und dann auf ein Kapitel. (Einige Bücher haben keine Kapitelmarker.)


Eine bestimmte Zeit anzeigen: Bewegen Sie die Abspielposition unter dem Buchcover. Die Stelle, an der Sie in dieser Sitzung mit dem

Zuhören begonnen haben, wird in der Zeitleiste mit einem kleinen Kreis markiert. Tippen Sie auf die Markierung, um zu dieser Stelle zu gelangen.

Timer für den Ruhezustand festlegen: Tippen Sie vor dem Starten der Wiedergabe auf ☽ und wählen Sie aus, wann die Audiowiedergabe automatisch gestoppt werden soll.

Hörbuch laden, das zuvor bereits im iBooks Store gekauft wurde: Sie können jederzeit ein Hörbuch aus der Liste „Einkäufe“ im iBooks Store kostenfrei erneut laden.

Verwalten von Büchern

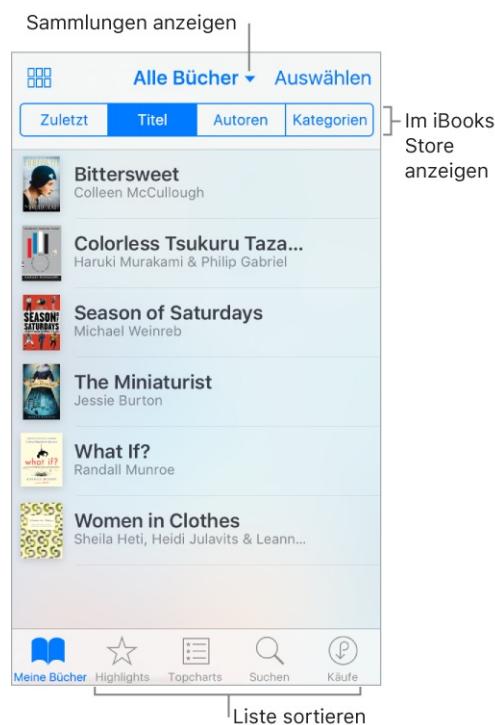

Bücher nach Titel oder Cover anzeigen: Tippen Sie auf ☐☐☐ oder ☰☐☐.

Nur Hörbücher oder PDFs anzeigen: Tippen Sie auf den Namen der aktuellen Sammlung (oben im Bildschirm) und wählen Sie „PDFs“ oder „Hörbücher“.

Bücher in Sammlungen verwalten: Tippen Sie auf „Auswählen“.

Wählen Sie einige Bücher aus und tippen Sie auf „Bewegen“.

Sammlungen erstellen oder bearbeiten: Tippen Sie auf den Namen der aktuellen Sammlung (oben auf dem Bildschirm). Einige integrierte Sammlungen (etwa für PDFs) können nicht umbenannt oder gelöscht werden. Sie können Ihre Sammlungen mit Ihren anderen Geräten synchronisieren. Wählen Sie dazu „Einstellungen“ > „iBooks“.

Bücher neu anordnen: Werden die Bücher nach Cover angezeigt, legen Sie den Finger auf das Cover und bewegen Sie es an eine neue Stelle. Werden die Bücher nach Titel angezeigt, sortieren Sie die Liste mithilfe der Tasten oben auf dem Bildschirm. Die Sammlung „Alle Bücher“ wird automatisch für Sie sortiert. Wechseln Sie zu einer anderen Sammlung, um Ihre Bücher von Hand zu sortieren.

Ein Buch suchen: Bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten, um das Suchfeld oben auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die Suchfunktion sucht nach dem Titel und dem Namen des Autors.

Bücher entfernen: Tippen Sie auf „Auswählen“ und wählen Sie Bücher aus. Tippen Sie auf „Löschen“ und wählen Sie dann eine Option aus.

Noch nicht geladene Bücher ausblenden: Wird  auf einem Cover oder neben einer Datei angezeigt, können Sie das Buch kostenfrei erneut laden. Zum Entfernen der noch nicht geladenen Bücher aus der Ansicht tippen Sie auf den Namen der aktuellen Sammlung (oben im Bildschirm) und aktivieren Sie „iCloud-Bücher ausblenden“.

3D Touch. Drücken Sie mit dem Finger auf das Cover eines Buchs, um zu sehen, wie weit Sie schon sind, und um weitere Informationen anzuzeigen. Bei Hörbüchern sehen Sie die verbleibende Hörzeit. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Lesen von PDF-Dokumenten

PDF aus einem E-Mail-Anhang zu iBooks hinzufügen: Öffnen Sie die E-Mail und legen Sie den Finger auf den PDF-Anhang. Tippen Sie dann auf „In iBooks kopieren“. Alternativ können Sie auch auf den PDF-Anhang tippen, um ihn zu öffnen. Tippen Sie dann auf  und anschließend auf „Importieren mit iBooks“.

PDF-Dokument drucken: Tippen Sie bei geöffnetem Dokument auf  und wählen Sie „Drucken“. Weitere Informationen zu AirPrint finden Sie unter [AirPrint](#).

PDF-Dokument mailen: Tippen Sie bei geöffnetem Dokument auf  und wählen Sie „E-Mail“.

Zugreifen auf die komplette Mediathek in iCloud

Sie können Ihre PDF-Dateien und andere Bücher in iCloud speichern und von Ihren anderen Geräten darauf zugreifen.

iCloud für iBooks aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ > „iBooks“.

Wenn Sie eine PDF-Datei (oder ein nicht aus dem iBooks Store stammendes Buch) zu iBooks hinzufügen, wird das Dokument in iCloud hochgeladen. Das Dokument wird auch auf Ihren anderen Geräten hinzugefügt, auf denen Sie iCloud für iBooks aktiviert haben und auf denen Sie bei iCloud mit derselben Apple-ID angemeldet sind.


Hinweis: Die Bücher in Ihrer Liste „Käufe“ im iBooks Store sind jederzeit verfügbar und werden nicht zu Ihrem iCloud-Speicher gezählt.

iTunes Store



Suchen von Musik, Filmen, TV-Sendungen und vieles mehr

Über den iTunes Store können Sie Musik, Filme, Fernsehsendungen und Klingeltöne auf das iPhone laden.

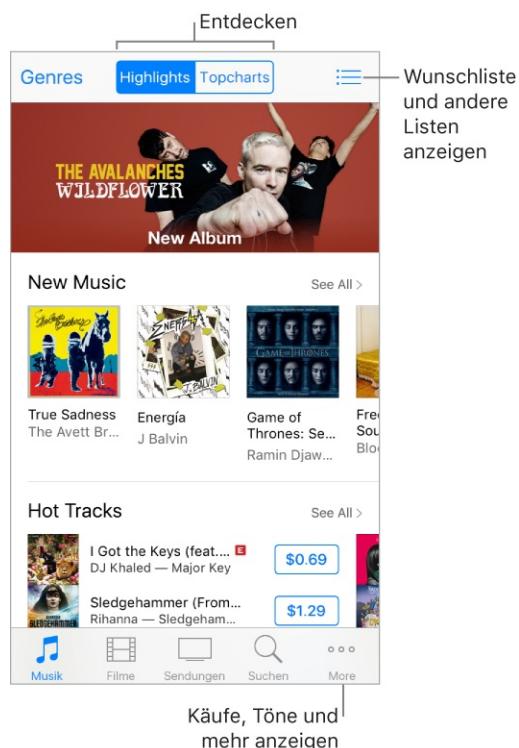

Hinweis: Sie benötigen eine Internetverbindung und eine [Apple-ID](#), um den iTunes Store zu nutzen. Der iTunes Store ist nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Nach Kategorie oder Genre suchen: Tippen Sie auf eine Kategorie (Musik, Filme oder TV-Sendungen). Tippen Sie auf „Genres“, um die Liste weiter einzugrenzen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Suche Pumped Up Kicks in iTunes“

Gezielt suchen: Sie können nach einem Suchbegriff suchen, der bei anderen iTunes-Benutzern geläufig ist, oder Informationen in das Suchfeld eingeben und auf der Tastatur auf „Suche“ tippen.


3D Touch. Drücken Sie den Finger auf „iTunes Store“ und tippen Sie auf „Suchen“, um Musiktitel, TV-Sendungen und Filme vom Home-Bildschirm aus zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Mit Siri taggen: Wenn in Ihrer Nähe Musik gespielt wird, fragen Sie Siri „Was für ein Lied ist das?“. Siri verrät Ihnen den Namen des Titels und des Künstlers und bietet Ihnen die Möglichkeit, den Titel schnell und unkompliziert zu kaufen. Der Titel wird zudem getaggt, sodass sie ihn später probehören oder kaufen können. Tippen Sie auf „Musik“, auf  und dann auf „Siri“, um eine Liste Ihrer getaggten Musiktitel zu ziehen.

Vorschau für einen Musiktitel oder ein Video öffnen: Tippen Sie darauf.

Zur Wunschliste hinzufügen: Fügen Sie einen Titel, den Sie vielleicht später kaufen möchten, zu Ihrer Wunschliste hinzu. Zeigen Sie den Titel an, tippen Sie auf  und dann auf „Zur Wunschliste hinzufügen“. Zum Anzeigen Ihrer Wunschliste tippen Sie auf  und dann auf „Wunschliste“.

Tabs für schnellen Zugriff anordnen: Tippen Sie auf „Mehr“ und auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie dann die Symbole, um die Tabs unten im Bildschirm neu anzuordnen. Wenn Sie ein Symbol ersetzen möchten, bewegen Sie ein Symbol aus der Mitte des Bildschirms auf das Symbol, das Sie ersetzen möchten. Tippen Sie auf „Fertig“.

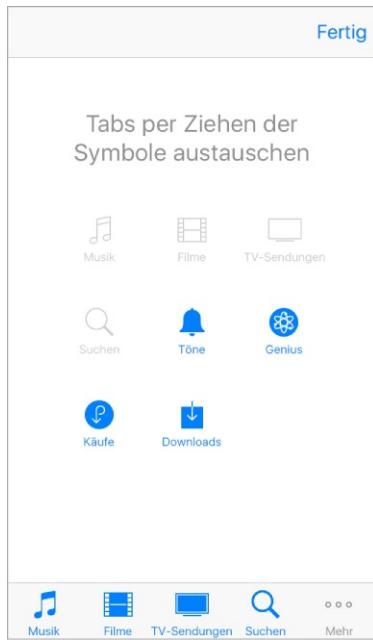

Kaufen, Leihen oder Einlösen von Gutscheinen

Mit Ihrer Apple-ID anmelden: Wenn Sie nicht mit Ihrer [Apple-ID](#) angemeldet sind, fordert Sie der App Store zur Anmeldung auf, bevor Sie Artikel kaufen können. Wenn Sie Ihre Apple-ID anzeigen oder bearbeiten möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ und tippen Sie auf Ihre Apple-ID. Wenn Sie noch keine Apple-ID besitzen, können Sie sie vor dem Kauf erstellen.

Artikel kaufen und laden: Tippen Sie auf den Preis eines Artikels und danach auf „Kaufen“. Bei kostenlosen Artikeln tippen Sie auf „Laden“.

Wenn anstelle des Preises angezeigt wird, haben Sie den Artikel bereits gekauft und können ihn kostenfrei erneut laden.

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel: „Kaufe *Musiktitel* von *Künstler*“.

3D Touch. Wenn Sie Ihre gekauften Artikel vom Home-Bildschirm aus ansehen wollen, drücken Sie auf das iTunes Store-Symbol und tippen Sie anschließend auf „Käufe“. Weitere Informationen finden Sie unter

[3D Touch](#).

Frühere Einkäufe anzeigen und laden: Tippen Sie auf „Mehr“ und anschließend auf „Käufe“. Zum automatischen Laden von Artikeln, die Sie auf anderen Apple-Geräten gekauft haben, wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ und aktivieren Sie „Automatische Downloads“.

Downloads auf WLAN-Verbindungen beschränken: Wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ und deaktivieren Sie die Option „Mobile Daten verwenden“, um zu verhindern, dass Downloads mobile Daten verwenden.

Ladefortschritt anzeigen: Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Downloads“.

Film ausleihen: Tippen Sie auf den Preis eines Artikels und danach auf „Leihen“. Sie können wählen, ob der Film auf das iPhone gestreamt werden soll, oder ob Sie den Film herunterladen wollen, um ihn anzusehen, wenn Sie offline sind. Zum Starten oder Fortsetzen des Films auf einem anderen iOS-Gerät (iOS 10.3 oder neuer), Apple TV (tvOS 10.3 oder neuer) oder einem Mac (mit iTunes 12.6 oder neuer) vergewissern Sie sich, dass Sie beim iTunes Store auf jedem Gerät mit derselben Apple-ID angemeldet sind.

Sie haben 30 Tage Zeit, die Wiedergabe des ausgeliehenen Films zu starten. Nachdem Sie die Wiedergabe gestartet haben, können Sie sich den Film innerhalb der vorgegebenen Ausleihzeit (24 Stunden in den USA, 48 Stunden in anderen Ländern) beliebig oft anschauen. Nach Ablauf dieser Frist wird der Film gelöscht.

Hinweis: Das Ausleihen und Streamen von Filmen ist nicht in allen Regionen für alle Filme verfügbar.

Käufe über die Familienfreigabe bestätigen: Bei eingerichteter Familienfreigabe kann der Organisator der Familie Käufe von Familienangehörigen unter einem bestimmten Alter überprüfen und

bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Käufe von Familienangehörigen anzeigen und laden: Bei eingerichteter Familienfreigabe können Sie Musiktitel, TV-Sendungen und Filme anzeigen und laden, die von Ihren Familienangehörigen gekauft wurden. Tippen Sie auf „Mehr“ und auf „Käufe“ und wählen Sie dann ein Familienmitglied aus.

Einzelne Käufe ausblenden: Einzelne Einkäufe können über iTunes ausgeblendet werden, damit andere Familienangehörige diese nicht sehen bzw. laden können.

Geschenk senden: Wenn Sie einen Artikel verschenken möchten, zeigen Sie ihn an, tippen Sie auf  und dann auf „Geschenk“. Wenn Sie ein iTunes-Geschenkzertifikat verschenken möchten, tippen Sie auf eine Kategorie (Musik, Filme oder TV-Sendungen), blättern Sie nach unten und tippen Sie dann auf „Verschenken“.

Geschenkkarte oder Code einlösen: Tippen Sie auf „Musik“, blättern Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie auf „Einlösen“.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Löse eine iTunes Store-Geschenkkarte ein.“

3D Touch. Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm auf das iTunes Store-Symbol und tippen Sie dann auf „Einlösen“.


iTunes Pass erstellen: Tippen Sie auf „Musik“, blättern Sie nach unten, tippen Sie auf „Einlösen“ und dann unter „iTunes Pass“ auf „Erste Schritte“. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [Informationen zu iTunes Pass](#).

App Store



Suche nach Apps

Im App Store können Sie Apps für das iPhone suchen, kaufen und herunterladen. Ihre Apps werden automatisch über WLAN aktualisiert (wenn Sie diese Funktion nicht deaktivieren). So sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

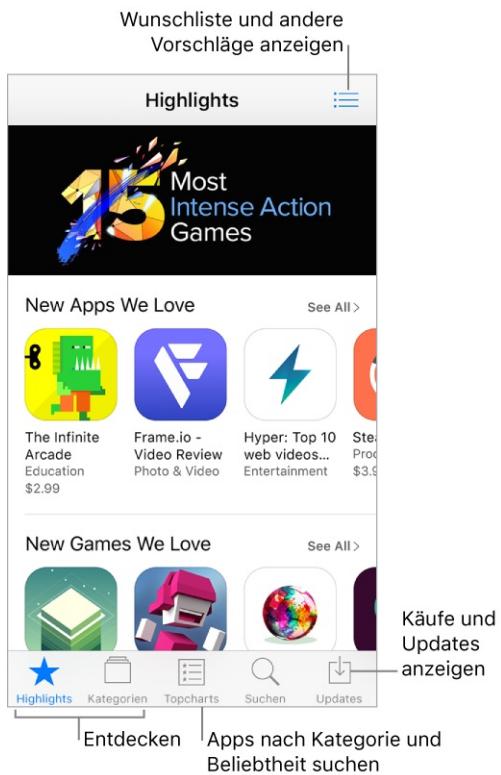

Hinweis: Sie benötigen eine Internetverbindung und eine [Apple-ID](#), um den App Store zu nutzen. Der App Store ist nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Nach Kategorie suchen: Tippen Sie auf „Kategorien“ und wählen Sie eine Kategorie aus, etwa Bildung, Medizin oder Sport.

Nach einer bestimmten App suchen: Tippen Sie auf „Suchen“,

geben Sie den Namen in das Suchfeld ein und tippen Sie auf der Tastatur auf „Suchen“.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Suche Apps von Apple.“

3D Touch. Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm auf das App Store-Symbol und tippen Sie dann auf „Suchen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Empfehlung an Freunde: Zeigen Sie die App an, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen aus Apps heraus](#).

Objekt zur Wunschliste hinzufügen: Sie können Apps für einen späteren Kauf vormerken. Zeigen Sie die App an und tippen Sie auf  und danach auf „Zur Wunschliste hinzufügen“. (Nicht für kostenlose oder bereits gekaufte Apps verfügbar)

Wunschliste anzeigen: Tippen Sie auf .

Kaufen, Einlösen von Geschenkkarten und Download

Mit Ihrer Apple-ID anmelden: Wenn Sie nicht mit Ihrer [Apple-ID](#) angemeldet sind, fordert Sie der App Store zur Anmeldung auf, bevor Sie Artikel kaufen können. Wenn Sie Ihre Apple-ID anzeigen oder bearbeiten möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ und tippen Sie auf Ihre Apple-ID. Wenn Sie noch keine Apple-ID besitzen, können Sie sie vor dem Kaufen erstellen.

App kaufen und laden: Tippen Sie auf den Preis einer App und danach auf „Kaufen“. Wenn die App gratis ist, tippen Sie auf „Laden“ und dann auf „Installieren“.

Wenn anstelle des Preises  angezeigt wird, haben Sie die App

bereits gekauft und können sie kostenfrei erneut laden. Solange die App geladen oder aktualisiert wird, wird auf dem Home-Bildschirm ihr Symbol zusammen mit einem Statusbalken angezeigt.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Kauf App-Name“.

3D Touch. Wenn Sie Ihre gekauften Artikel vom Home-Bildschirm aus ansehen wollen, drücken Sie auf das App Store-Symbol und tippen Sie anschließend auf „Käufe“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Frühere Einkäufe anzeigen und laden: Tippen Sie auf „Updates“ und anschließend auf „Käufe“. Zum automatischen Laden von Apps, die Sie auf anderen Apple-Geräten gekauft haben, wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ und aktivieren Sie „Automatische Downloads“.

Downloads auf WLAN-Verbindungen beschränken: Wählen Sie „Einstellungen“ > „iTunes & App Store“ und deaktivieren Sie die Option „Mobile Daten verwenden“, um zu verhindern, dass Downloads mobile Daten verwenden.

Käufe über die Familienfreigabe bestätigen: Bei eingerichteter Familienfreigabe kann der Organisator der Familie Käufe von anderen Familienangehörigen unter einem bestimmten Alter überprüfen und genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

App-Käufe von Familienangehörigen anzeigen und laden: Bei eingerichteter Familienfreigabe können Sie Apps anzeigen und laden, die von Ihren Familienangehörigen gekauft wurden. Tippen Sie auf „Updates“ und auf „Käufe“ und wählen Sie dann ein Familienmitglied aus.

Einzelne Käufe ausblenden: Einzelne Einkäufe können über iTunes ausgeblendet werden, damit andere Familienangehörige diese nicht sehen bzw. laden können.

In-App-Käufe einschränken: Viele Apps bieten die Möglichkeit, gegen eine Gebühr zusätzliche Inhalte oder Erweiterungen zu kaufen. Zum Verhindern von In-App-Käufen wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einschränkungen“ und überprüfen Sie, ob „Einschränkungen“ aktiviert ist. Deaktivieren Sie dann die Option „In-App-Käufe“. Sie können auch [weitere Einschränkungen festlegen](#) und etwa Downloads nach Altersfreigabe beschränken.

App verschenken: Zeigen Sie die App an, tippen Sie auf  und danach auf „Geschenk“. (Nicht für alle Apps verfügbar)

iTunes-Geschenkzertifikat verschenken: Tippen Sie auf „Highlights“, blättern Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie auf „Verschenken“.

Geschenkkarte oder Code einlösen: Tippen Sie auf „Highlights“, blättern Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie auf „Einlösen“.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Löse eine iTunes Store-Geschenkkarte ein.“

3D Touch. Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm auf das App Store-Symbol und tippen Sie dann auf „Einlösen“.

iTunes Pass erstellen: Tippen Sie auf „Highlights“, scrollen Sie nach unten, tippen Sie auf „Einlösen“ und dann unter „iTunes Pass“ auf „Erste Schritte“. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel: [Informationen zu iTunes Pass](#).

Apps verwalten:


- [Anordnen Ihrer Apps](#)
- [Verwalten mithilfe von Ordnern](#)
- [Entfernen von Apps](#)

Home



Übersicht über die App „Home“

Home bietet eine sichere Möglichkeit zum Steuern und Automatisieren von HomeKit-kompatiblem Zubehör wie Beleuchtung, Schlosser, Thermostate, Rollos, intelligente Stecker, Kameras usw. Mit Home und dem iPhone können Sie Zubehör mit dem Logo „Works with Apple HomeKit“ steuern.

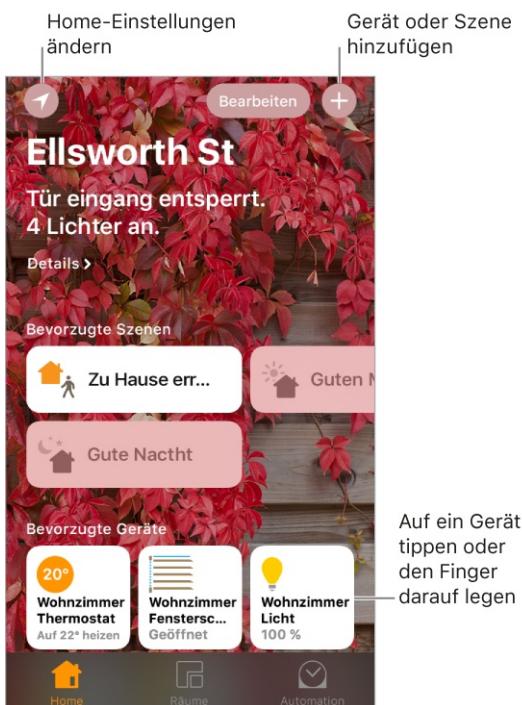

Nach der Konfiguration von Wohnung und Räumen können Sie das Zubehör einzeln steuern oder Umgebungen einrichten, um mehrere Zubehörkomponenten mit einem Befehl zu steuern. Sie können beispielsweise eine Umgebung mit dem Namen „Schlafengehen“ einrichten, die alle Lampen im Raum „Schlafzimmer“ auf 30 % dimmt und dann die Eingangstür abschließt und den Thermostat herunterstellt.

Wenn Sie ein Apple TV (4. Generation oder neuer) oder ein iPad haben, das Sie zu Hause lassen, können Sie Umgebungen festlegen, die automatisch zu bestimmten Zeiten oder beim Aktivieren eines bestimmten Zubehörs ausgeführt werden (z. B. das Entriegeln der Eingangstür). So können Sie und andere von Ihnen eingeladene Personen Ihr Zuhause im Fall Ihrer Abwesenheit sicher steuern.

Hinzufügen und Steuern von Zubehör

Wenn Sie die App „Home“ zum ersten Mal öffnen, unterstützt Sie der Assistent beim Erstellen eines Hauses, in dem Sie Zubehör hinzufügen und Räume definieren können. Wenn Sie bereits ein Haus mit einer anderen HomeKit-kompatiblen App erstellt haben, können Sie diesen Schritt auslassen.

Zubehör zu Ihrem Haus hinzufügen: Vergewissern Sie sich vor dem Hinzufügen von Geräten zu Home, dass das Gerät eingeschaltet ist. Tippen Sie auf +, dann auf „Gerät hinzufügen“ und folgen Sie den angezeigten Anleitungen. Möglicherweise müssen Sie den achtstelligen HomeKit-Konfigurationscode eingeben, der sich auf dem Zubehör (oder der Verpackung oder in der Dokumentation) befindet. Sie können das Zubehör einem Raum zuweisen und ihm einen Namen geben. Dieser Name definiert, wie das Zubehör in der App „Home“ angezeigt wird, und wie Sie es mit Siri steuern.

Zubehör steuern: Tippen Sie auf die Taste des Zubehörs, um es schnell ein- oder auszuschalten, oder legen Sie den Finger auf die Taste, bis die Bedienelemente angezeigt werden. Die verfügbaren Bedienelemente hängen vom Typ des Zubehörs ab. Bei einigen Glühbirnen kann zum Beispiel die Farbe geändert werden. Sie können Zubehör auch über das [Kontrollzentrum steuern](#).

Zubehör zu einem Raum zuweisen: Tippen Sie auf „Räume“, dann auf ⋮ und wählen Sie den Raum aus, dem das Zubehör zurzeit

zugewiesen ist. (Ist es noch nicht zugewiesen, sehen Sie unter „Standardraum“ nach.) Legen Sie den Finger auf die Taste des Zubehörs, bis die Bedienelemente angezeigt werden. Tippen Sie dann auf „Details“. Tippen Sie auf „Ort“, um das Zubehör einem Raum zuzuweisen.

Zubehör umbenennen oder bearbeiten: Legen Sie den Finger auf die Taste des Zubehörs, bis die Bedienelemente angezeigt werden. Tippen Sie dann auf „Details“.

Raum bearbeiten: Tippen Sie auf , dann auf „Raumeinstellungen“ und wählen Sie den gewünschten Raum aus. Sie können den Namen des Raums und den Hintergrund ändern oder den Raum löschen.

Zubehör als Favorit definieren: Legen Sie den Finger auf die Taste des Zubehörs, bis die Bedienelemente angezeigt werden. Tippen Sie dann auf „Details“. Aktivieren Sie anschließend die Option „In Favoriten anzeigen“. Sie können auf Ihr bevorzugtes Zubehör über den Tab „Home“ oder das Kontrollzentrum zugreifen.

Symbol für ein Zubehör ändern: Legen Sie den Finger auf die Taste des Zubehörs, bis die Bedienelemente angezeigt werden. Tippen Sie dann auf „Details“. Tippen Sie auf das Symbol (neben dem Namen) und wählen Sie ein neues Symbol aus. Nicht alle Symbole können geändert werden, dies ist jedoch zum Beispiel für das Lightning-Zubehör möglich.

Favoriten neu anordnen: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie die Tasten an die gewünschten Positionen.

Weitere Häuser hinzufügen: Tippen Sie auf  und dann auf „Haus hinzufügen“. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines weiteren Hauses auf , um das Haus auszuwählen, das Sie anzeigen oder steuern wollen.

Erstellen und Verwenden von Szenen

Mithilfe von Szenen können mehrere Zubehörkomponenten gleichzeitig gesteuert werden. Sie können zum Beispiel eine Szene „Lesen“ definieren, die die Beleuchtung anpasst, dann die Vorhänge schließt und schließlich den Thermostat einstellt. Home verfügt über einige bereits vordefinierte Szenen, die Sie jedoch bearbeiten müssen, damit sie funktionieren.

Szene erstellen: Tippen Sie auf , geben Sie einen Namen für die Szene (z. B. „Dinner-Party“ oder „Fernsehabend“) ein und tippen Sie dann auf „Geräte hinzufügen“. Wählen Sie das Gerät aus, das von dieser Szene gesteuert werden soll, und tippen Sie auf „Fertig“. Richten Sie anschließend jedes Gerät so ein, dass es in den gewünschten Zustand wechselt, wenn die Szene ausgeführt wird. Beispiel: Richten Sie eine Szene ein, mit der das Licht im Schlafzimmer eingeschaltet und das Licht in der Küche ausgeschaltet wird, wenn Sie schlafen gehen.

Szene ausführen: Tippen Sie auf eine Szene, um sie auszuführen. Wird die Szene, die Sie ausführen wollen, nicht angezeigt, sehen Sie in einem anderen Raum nach.

Szene ändern: Legen Sie den Finger auf eine Szene und tippen Sie auf „Details“.

Szene als Favorit definieren: Legen Sie den Finger auf eine Szene, tippen Sie auf „Details“ und dann auf „In Favoriten anzeigen“. Bevorzugte Szenen werden im Tab „Home“ angezeigt und können für nicht automatisierte Szenen verwendet werden.

Steuern Ihres Zuhauses mit Siri

Sie können Siri verwenden, um Geräte und Szenen zu steuern. Abhängig davon, welches Gerät Sie verwenden und wie sie es benannt haben und den von Ihnen erstellten Szenen finden Sie im Folgenden einige Beispiele dafür, was Sie zu Siri können:

- „Schalte das Licht aus“ oder „Mach das Licht an“
- „Dimm das Licht“ oder „Stelle das Wohnzimmerlicht auf 55 %“
- „Ist das Licht im Flur an?“
- „Stelle die Temperatur auf 18°“
- „Habe ich die Haustür abgesperrt?“

Wenn Sie Räume, Szenen oder mehrere Häuser eingerichtet haben, können Sie z. B. Folgendes sagen:

- „Ich bin zuhause“ oder „Ich gehe jetzt“
- „Stelle das Licht in der Küche dunkler“
- „Schalte die Klimaanlage im Gästezimmer aus“
- „Stelle meine Szene „Lesen“ ein“
- „Schalte das Licht im Büro aus“

Automation und Fernzugriff

Wenn Sie ein Apple TV (4. Generation oder neuer) haben oder ein iPad (iOS 10) einrichten, das Sie zu Hause lassen, können Sie Automationen und den Fernzugriff nutzen. Durch Automationen können Szenen automatisch abhängig von der Tageszeit, Ihrem Standort, der Aktivierung eines Sensors oder der Aktion eines Zubehörs ausgeführt werden. Das Apple TV oder das iPad fungiert als *Hub für Ihr Haus*, über den Sie auch entfernt auf Ihr Zubehör zugreifen können. Über das Apple TV der 3. Generation kann darüber hinaus aus der Entfernung auf Zubehör zugegriffen werden, das Erstellen oder Bearbeiten von Automationen mit der Home-App wird allerdings nicht unterstützt.

Entfernten Zugriff erlauben: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Home“. Stellen Sie sicher, dass Sie bei allen Geräten mit derselben Apple-ID angemeldet sind.

Wenn Sie ein Apple TV haben, das denselben iCloud-Account wie Ihr iPhone verwendet, wird es automatisch gekoppelt und für die Automation aktiviert. Informationen zum Einrichten eines iPad für die Automation finden Sie im Kapitel „Home“ des *iPad-Benutzerhandbuchs*.

Automation erstellen: Tippen Sie auf den Tab „Automation“, dann auf „Neue Automation erstellen“ und wählen Sie einen der unten beschriebenen Auslöser für Automationen aus.

Beim Erreichen oder Verlassen eines bestimmten Orts: Tippen Sie auf „Meine Standortänderungen“ und legen Sie das Geofence fest und geben Sie an, ob die Automation ausgelöst werden soll, wenn Sie an einem Ort ankommen bzw. den Ort verlassen. Sie können diese Automation auch so einrichten, dass sie nur nach Sonnenuntergang ausgeführt wird. Dies ist sinnvoll, da die Beleuchtung nur dann

eingeschaltet wird, wenn sie benötigt wird.

Zu einer bestimmten Tageszeit: Tippen Sie auf „Zu einer bestimmten Tageszeit“ und geben Sie an, wann diese Automation ausgeführt werden soll. Wenn Sie Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang gewählt haben, variiert die Uhrzeit ja nach Jahreszeit.

Wenn ein Gerät gesteuert wird: Tippen Sie auf „Ein Gerät wird gesteuert“, wählen Sie ein Zubehör aus, tippen Sie auf „Weiter“ und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen. Diese Automation könnten Sie zum Beispiel verwenden, um eine Umgebung zum Verriegeln und Entriegeln der Eingangstür auszuführen.

Ein Sensor entdeckt etwas: Tippen Sie auf „Ein Sensor entdeckt etwas“, wählen Sie ein Gerät aus, tippen Sie auf „Weiter“ und folgen Sie dann den angezeigten Anleitungen. Dies können Sie beispielsweise verwenden, um die Beleuchtung im Treppenhaus einzuschalten, wenn eine Bewegung registriert wird.


Automation deaktivieren: Tippen Sie im Tab „Automationen“ auf die Automation und deaktivieren Sie die Option „Diese Automation aktivieren“.

Teilen der Steuerung mit anderen

Sie können andere Personen zum Steuern der Geräte in Ihrem Zuhause einladen. Die von Ihnen eingeladenen Personen benötigen einen iCloud-Account. Wenn Sie ein Apple TV (4. Generation oder neuer) haben oder ein iPad für die Verwendung als Hub konfiguriert haben, stehen Ihnen zusätzliche Bedienelemente zur Verfügung, mit denen Sie festlegen können, was Gäste tun können.

Andere Personen berechtigen: Tippen Sie auf den Tab „Home“ und dann auf . Tippen Sie auf „Einladen“ und wählen Sie die Person aus Ihrer Kontaktliste aus oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Health



Übersicht über die App „Health“

Die App „Health“ sammelt Ihre Gesundheits- und Fitnessinformationen und bietet einen übersichtlichen Überblick über Ihre Gesundheit. Die App zeigt auch Daten von anderen Apps und Geräten wie der Apple Watch an einem Ort. Mit der App „Health“ können Sie sich als Organspender registrieren, Gesundheitsdaten auf dem iPhone sichern und Ihre Daten mit Familienangehörigen und Gesundheitsdienstleistern teilen. Darüber hinaus kann „Health“ wichtige Kontaktdaten und medizinische Informationen auf dem iPhone-Sperrbildschirm für Notfallmaßnahmen anzeigen.

ACHTUNG: Das iPhone, die Apple Watch und die App „Health“ sind keine medizinischen Geräte. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsinformationen](#).

Gesundheits- und Fitnesskategorien erkunden: Tippen Sie auf die einzelnen vier Kategorien – Aktivität, Achtsamkeit, Ernährung und Schlaf –, um auf Einführungsvideos und empfohlene Apps zuzugreifen, die Ihnen beim Einstieg helfen.



Profil hinzufügen: Tippen Sie auf , um grundlegende Informationen wie Ihren Namen und Ihr Geschlecht zum Einrichten von Gesundheits- und Fitnessapps anzugeben.

Zusammenfassung Ihres täglichen Fortschritts anzeigen: Tippen Sie auf „Heute“, um Ihre Statistiken für den aktuellen Tag anzuzeigen. Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Daten von einem anderen Tag auf ein anderes Datum im Kalender.

3D Touch. Wenn Sie schnell Ihren täglichen Fortschritt vom Home-Bildschirm aus ansehen wollen, drücken Sie auf „Health“ und tippen auf „Heute“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Los geht's

Die App „Health“ zählt automatisch Ihre Schritte und die Entferungen, die Sie gegangen bzw. gelaufen sind (nicht auf dem iPhone 5 verfügbar). Zum Erfassen von weiteren Gesundheits- und Fitnessdaten können Sie andere Apps (wie Apps für Ernährung und Fitness) und Geräte (zum Messen von Blutdruck, Gewicht und Blutzucker) verwenden, die mit „Health“ kompatibel sind.

Drittanbieter-Apps installieren: Tippen Sie auf eine Kategorie wie „Aktivität“ und scrollen Sie zu den empfohlenen Apps. Tippen Sie auf eine empfohlene App, um sie aus dem App Store zu laden. Nach der Installation und Konfiguration der App können Sie auswählen, ob Daten mit der App „Health“ geteilt werden.

Schlafverlauf anzeigen: Wenn Sie in der App „Uhr“ [eine Schlafenszeit festgelegt haben](#), erfasst die App „Health“ Ihren Schlafverlauf. Tippen Sie auf „Daten“ und dann auf „Schlaf“, um Ihren Schlafverlauf in der App „Health“ anzuzeigen.

Daten von der Apple Watch abrufen: Nach dem Koppeln der Apple Watch mit Ihrem iPhone werden die Daten automatisch an die App „Health“ gesendet. Tippen Sie zum Anzeigen der Daten und Bewegungs-, Trainings- und Stehziele auf „Daten“ und dann auf „Aktivität“. Zum Anzeigen der Herzfrequenz tippen Sie auf „Daten“, auf „Vitalzeichen“ und dann auf „Herzfrequenz“.

Daten von einem anderen Gerät abrufen: Befolgen Sie die Anleitungen zum Konfigurieren des Geräts. Wenn es sich um ein Bluetooth-Gerät handelt, muss es mit dem iPhone gekoppelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#).

Datentyp anzeigen und verwalten: Tippen Sie auf „Daten“ und navigieren Sie zum gewünschten Datentyp. Tippen Sie beispielsweise auf „Aktivität“ und dann auf „Schritte“.

- **Fortschritte im Zeitverlauf anzeigen:** Tippen Sie auf den Tab „Tag“,

„Woche“, „Monat“ oder „Jahr“.

- *Datentyp im Bildschirm „Heute“ nach oben bewegen:* Aktivieren Sie „Zu Favoriten hinzufügen“.
- *Daten manuell eingeben:* Tippen Sie auf .
- *Daten löschen:* Tippen Sie auf „Alle Daten anzeigen“, streichen Sie auf dem betreffenden Datensatz nach links und tippen Sie dann auf „Löschen“. Um alle Daten zu löschen, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Alle löschen“.
- *Apps und Geräte anzeigen, die Daten teilen dürfen:* Tippen Sie auf „Datenquellen & -zugriff“.

3D Touch. Drücken Sie den Finger auf den Datentyp, um eine Vorschau des Datendiagramms zu sehen. Siehe [3D Touch](#).



Nach Datentypen suchen: Tippen Sie auf „Daten“ und streichen Sie nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen.

Teilen von Gesundheits- und Fitnessdaten

Sie können steuern, wie die App „Health“ Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten mit anderen Apps und Geräten teilt. Wenn Ihr Gesundheitsdienstleister zum Beispiel eine App anbietet, die Ihre Vitalzeichen an Ihren Arzt sendet, können Sie die App installieren und der App „Health“ das Teilen bestimmter Daten (wie etwa den Blutzuckerspiegel oder die Aktivität) erlauben.

Teilen von Daten steuern: Tippen Sie auf „Quellen“, um die Apps und Geräte anzuzeigen, die Daten lesen oder schreiben dürfen. Tippen Sie auf das Gerät oder die App, um Ihre Optionen für die Weitergabe von Daten zu ändern.

Alle Gesundheitsdaten exportieren: Tippen Sie auf „Daten“, auf  und dann auf „Daten exportieren“. Ihre Daten werden in das XML-Format exportiert. Dabei handelt es sich um ein gängiges Format zum gemeinsamen Verwenden von Daten zwischen verschiedenen Apps.

Erstellen eines Notfallpasses

Sie können in der App „Health“ einen Notfallpass erstellen, der wichtige Kontakte und medizinische Informationen wie Medikationen und Allergien enthält. Im Notfall können Ersthelfer (und jede Person, die Zugriff auf Ihr iPhone hat) Ihren Notfallpass vom Sperrbildschirm aus anzeigen, ohne einen Code eingeben zu müssen.

Notfallpass einrichten: Tippen Sie auf „Notfallpass“ und dann auf „Notfallpass erstellen“.

Notfallpass überprüfen oder ändern: Tippen Sie auf „Notfallpass“. Tippen Sie auf „Bearbeiten“, um Änderungen vorzunehmen.

3D Touch. Wenn Sie schnell Ihren Notfallpass vom Home-Bildschirm aus ansehen wollen, drücken Sie auf „Health“ und tippen Sie auf „Notfallpass“. Siehe [3D Touch](#).

Notfallpasses vom Sperrbildschirm aus anzeigen: Beenden Sie den Ruhezustand des iPhone und drücken Sie die Home-Taste, ohne Touch ID zu verwenden. Tippen Sie im Bildschirm für die Codeeingabe auf „Notfallpass“.

Anzeige auf dem Sperrbildschirm verhindern: Tippen Sie auf „Notfallpass“, dann auf „Bearbeiten“ und deaktivieren Sie „Im Sperrzustand zeigen“.

Registrieren als Spender von Organen, Augen oder Körperteilen (nur USA)

Ein einziger Spender kann bis zu 8 Leben retten. Sie können sich in der App „Health“ bei Donate Life America als Spender von Organen, Augen oder geeignetem Gewebe registrieren. Nach der Registrierung weist Ihr Notfallpass Sie als bei Donate Life America registrierten Spender aus.

Mehr über die Organspende erfahren: Tippen Sie auf „Notfallpass“ und blättern Sie nach unten zu „Organspenden“. Tippen Sie auf „Weitere Infos ...“, um einen Überblick über das Thema Organspende und Donate Life America zu erhalten.

Bei Donate Life America registrieren: Tippen Sie auf „Notfallpass“ und scrollen Sie nach unten zu „Organspenden“. Tippen Sie dann auf „Bei Donate Life anmelden“.

Registrierungsinformationen anzeigen oder bearbeiten: Tippen Sie auf „Notfallpass“, blättern Sie nach unten zu „Organspenden“ und tippen Sie dann auf „Bearbeiten“.

- **Optionale Spendeneinstellungen hinzufügen:** Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf „Spendeneinstellungen bearbeiten“. Ihre Profilseite von Donate Life America wird geöffnet. Auf dieser Seite können Sie sich genauer über die einzelnen Optionen informieren

und Einschränkungen für bestimmte Organe festlegen.

- *Registrierung entfernen:* Tippen Sie auf „Mich entfernen“.

Verwalten von Gesundheitseinträgen

Ein Gesundheitseintrag enthält normalerweise Patienteninformationen wie Medikationen, Impfungen, Laborergebnisse und mehr. Wenn Sie einen Gesundheitseintrag in Form einer CCD-Datei im ZIP- oder XML-Format erhalten, können Sie diesen in der App „Health“ ablegen. Sie können ihn auch mit anderen Gesundheitsdienstleistern oder mit Familienmitgliedern teilen.

Gesundheitseintrag importieren: Nachdem Sie einen Gesundheitseintrag über die App „Mail“ oder „Nachrichten“, eine Website in Safari oder per AirDrop erhalten haben, tippen Sie auf  und auf „Zu Health hinzufügen“.

Gesundheitseinträge anzeigen und verwalten: Tippen Sie in der App „Health“ auf „Daten“ und dann auf „Gesundheitseinträge“.

- *Gesundheitseintrag teilen:* Tippen Sie auf den Gesundheitseintrag und auf  und wählen Sie eine Option zum Teilen aus.
- *Gesundheitseintrag löschen:* Tippen Sie auf „Alle Einträge anzeigen“, streichen Sie auf dem betreffenden Gesundheitseintrag nach links und tippen Sie dann auf „Löschen“.


FaceTime



Tätigen und Annehmen von Anrufern mit FaceTime

Mit FaceTime können Sie Video- oder Audiotelefonate mit anderen iOS-Geräten oder Computern führen, die FaceTime unterstützen. Die FaceTime-Frontkamera bietet die Möglichkeit, Gespräche „von Angesicht zu Angesicht“ zu führen. Sie können während des Gesprächs auf die rückseitige Kamera umschalten, um Ihrem Gesprächspartner zu zeigen, was Sie gerade sehen.

Hinweis: FaceTime ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

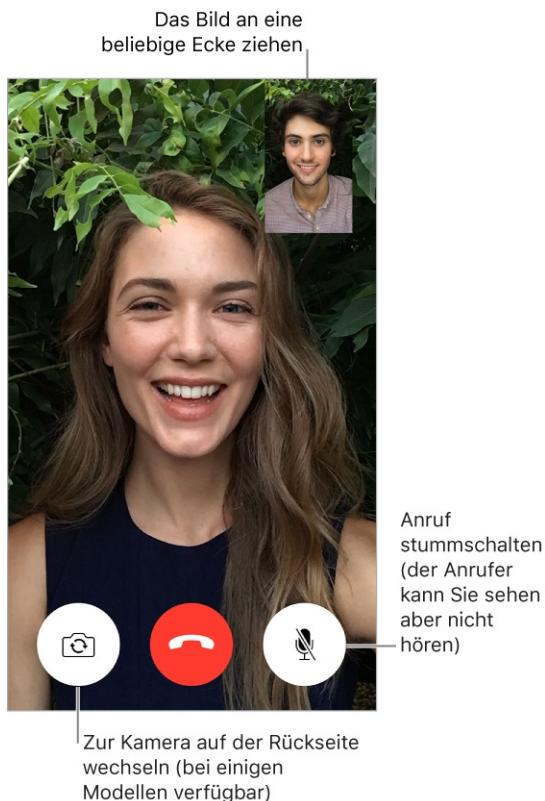

Mit einer WLAN-Verbindung und einer Apple-ID können Sie FaceTime-

Anrufe tätigen und empfangen (melden Sie sich dazu mit Ihrer Apple-ID an oder erstellen Sie einen neuen Account). Sie können für FaceTime-Anrufe auch das Mobilfunknetz verwenden. Dafür können zusätzliche Gebühren anfallen. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Mobiles Netz“, um diese Funktion zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Verwendung und den Einstellungen von Mobilfunknetzen finden Sie unter [Einstellungen für mobile Daten](#).

FaceTime einrichten: Stellen Sie sicher, dass FaceTime unter „Einstellungen“ > „FaceTime“ aktiviert ist. Sie können auch eine Telefonnummer, Apple-ID oder E-Mail-Adresse angeben, die mit FaceTime verwendet wird, und Ihre Anruferkennung festlegen.

FaceTime-Anruf tätigen: Tippen Sie auf „FaceTime“ und geben Sie oben in das Eingabefeld den Namen bzw. die Nummer der Person ein, die Sie anrufen möchten. Tippen Sie für einen Videoanruf auf oder für einen Audioanruf auf . Wahlweise können Sie auch auf + tippen, um die App „Kontakte“ zu öffnen und den Anruf von dort aus einzuleiten.

3D Touch. Wenn Sie schnell einen kürzlich verwendeten Kontakt anrufen oder ihm eine Nachricht senden möchten, drücken Sie mit dem Finger auf einen Kontakt in der Liste Ihrer FaceTime-Anrufe und wählen Sie eine Schnellaktion aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Nachricht hinterlassen: Wenn Ihr Anruf nicht angenommen wird, können Sie auf „Nachricht hinterlassen“ tippen. Sie können den Anruf auch abbrechen oder zurückrufen.

Wahlwiederholung: Tippen Sie auf „FaceTime“, um Ihren Anrufverlauf anzuzeigen. Wählen Sie „Audio“ bzw. „Video“, um die Suche zu verfeinern, und geben Sie erneut einen Namen oder eine Nummer ein. Tippen Sie auf (i), um den Namen oder die Nummer in der App „Kontakte“ zu öffnen.

Anruf aus dem Anrufverlauf löschen: Tippen Sie auf „FaceTime“, um Ihren Anrufverlauf anzuzeigen. Streichen Sie nach links und tippen Sie auf die Löschtaste, um den Namen bzw. die Nummer aus dem Verlauf zu löschen.

Anruf annehmen oder ablehnen: Wenn ein FaceTime-Anruf eingeht, können Sie ihn annehmen oder ablehnen oder eine andere Option wählen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Mache einen FaceTime-Anruf mit Tobias“



Zwischen Hoch- oder Querformat wechseln: Drehen Sie das iPhone, um FaceTime im Querformat zu verwenden. Wenn Sie vermeiden wollen, dass das iPhone ungewollt in ein anderes Format wechselt, können Sie es im Hochformat sperren. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Bildschirmausrichtung](#).

Verwalten von FaceTime-Anrufen

Apps während eines Anrufs nutzen: Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf ein App-Symbol. Das Gespräch läuft ganz normal weiter, allerdings wird die Videoübertragung unterbrochen. Tippen Sie auf die grüne Leiste am oberen Bildschirmrand, um die Videoübertragung fortzusetzen.

Anrufe verwalten: FaceTime-Anrufe werden nicht weitergeleitet. Wenn ein anderer Anruf eingeht, während Sie ein Gespräch über FaceTime führen, können Sie entweder das laufende Gespräch beenden und den eingehenden Anruf annehmen, den eingehenden Anruf ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht beantworten. Die Funktion „Anklopfen/Makeln“ kann nur bei FaceTime-Audioanrufen verwendet werden.

Funktion „Anklopfen/Makeln“ bei Audioanrufen verwenden: Wenn Sie einen FaceTime-Audioanruf führen und ein weiterer Anruf – ob Telefon- oder FaceTime-Audioanruf – eingeht, können Sie den Anruf ablehnen, den ersten Anruf beenden und den neuen annehmen oder den ersten Anruf in die Warteschlange stellen, um den neuen Anruf anzunehmen.

Unerwünschte Anrufer blockieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „FaceTime“ > „Gesperrt“ > „Kontakt hinzufügen“. Von gesperrten Anrufern werden keine Telefon- und keine FaceTime-Anrufe und auch keine Textnachrichten angenommen. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch Rufnummern und Kontakte sperren oder Nachrichten filtern](#).

Rechner



Verwenden Sie den Standardtaschenrechner für grundlegende Rechenfunktionen oder den wissenschaftlichen Taschenrechner für exponentielle, logarithmische und trigonometrische Funktionen.



Tipp: Für den schnellen Zugriff auf den Rechner vom Home-Bildschirm aus streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wie viel ist 74×9 ?“
- „Wie viel sind 18 % von 225?“

Letzte Ziffer löschen: Streichen Sie auf der Anzeige des Rechners nach links.

Rechenergebnisse löschen: Tippen Sie auf „Alles löschen“.

Wissenschaftlichen Taschenrechner verwenden: Drehen Sie das iPhone, um das Querformat zu verwenden.

0									
()	mc	m+	m-	mr	AC	+/_	%	÷
2 nd	x ²	x ³	x ^y	e ^x	10 ^x	7	8	9	×
1/x	√x	³√x	⁴√x	ln	log ₁₀	4	5	6	-
x!	sin	cos	tan	e	EE	1	2	3	+
Rad	sinh	cosh	tanh	π	Rand	0	,		=


Podcasts



Finden von Podcasts und Folgen

Mit der App „Podcasts“, die Sie gratis im App Store erhalten, können Sie auf Ihrem iPhone nach Podcasts suchen, Podcasts abonnieren und Audio- und Video-Podcasts abspielen.

Podcasts sind kostenlose Shows, die Sie wie mit einer Radio- oder Fernsehsendung wiedergeben können. Einige Podcasts bestehen aus einer einzelnen Folge, andere aus mehreren. Sie können Podcasts über Ihre Internetverbindung streamen oder auf Ihr iPhone laden, um sie auch offline wiederzugeben.

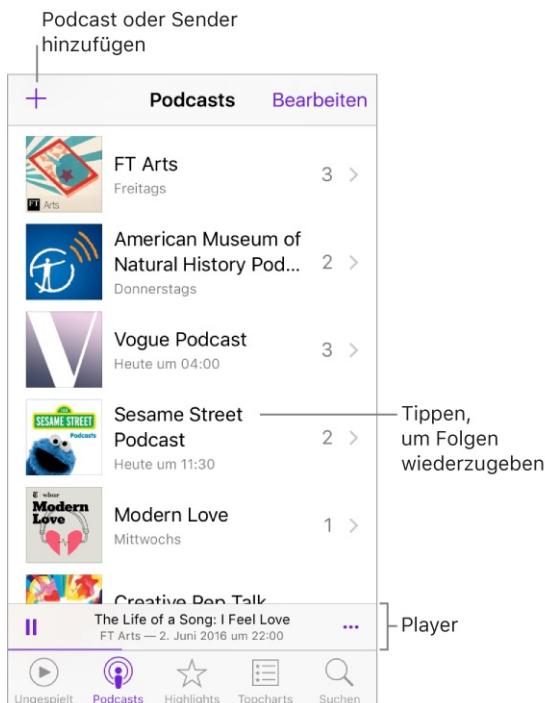

Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Spiele Podcasts“
- „Springe 15 Sekunden zurück“
- „Spiele die nächste Folge“

- „Spiele den neuesten ARD Radio Tatort Podcast“

Tipp: Für den schnellen Zugriff auf zuletzt gespielte Podcasts verwenden Sie das Widget „Podcasts“ in der Ansicht „Heute“ oder drücken auf das Symbol „Podcasts“ im Home-Bildschirm.

Podcasts entdecken: Tippen Sie auf „Highlights“ oder auf „Topcharts“.



Podcasts und Folgen suchen: Tippen Sie auf „Suchen“ und geben den Namen des Podcasts oder der Folge ein.

Folge wiedergeben: Tippen Sie darauf. Wenn die Folge nicht geladen wird, wird sie auf das iPhone gestreamt.

Folge laden: Tippen Sie bei Podcasts, die Sie nicht abonniert haben, auf neben einer Folge, um sie herunterzuladen. Sie können die Folge später wiedergeben, auch wenn offline sind.

Wenn Sie einen Podcast abonnieren, aber keine Folge heruntergeladen haben, wird neben der Folge in Ihrer Mediathek angezeigt. Tippen Sie zum Herunterladen der Folge auf neben der Folge. Tippen Sie anschließend auf „Folge laden“ oder „Folge sichern“. (Durch beide Aktionen wird die Folge in die Mediathek heruntergeladen. Wenn Sie auf „Folge sichern“ tippen, wird sie im Tab „Gesichert“ angezeigt und Sie können sie später wiedergeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten Ihrer Podcast-Mediathek](#).

Podcast abonnieren: Rufen Sie neue Folgen sofort bei deren Veröffentlichung ab. Tippen Sie in der Liste der empfohlenen Podcasts

oder der Topcharts auf den Podcast und danach auf „Abonnieren“. Haben Sie bereits Folgen eines Podcasts geladen, den Sie abonnieren wollen, tippen Sie auf „Meine Podcasts“ und dann unter „Nicht abonniert“ auf den gewünschten Podcast. Tippen Sie dann auf ☰ und aktivieren Sie „Abonniert“.

Wählen Sie zum Synchronisieren Ihrer Podcast-Abonnements auf allen Geräten „Einstellungen“ > „Podcasts“ und aktivieren Sie die Option „Podcast synchronisieren“. Zum Festlegen, in welchem zeitlichen Abstand geprüft werden soll, ob neue Folgen der von Ihnen abonnierten Podcasts verfügbar sind, wählen Sie „Einstellungen“ > „Podcasts“ > „Aktualisieren alle“ und dann eine Option.

Download-Einstellungen für einen abonnierten Podcast ändern:
Sie können automatische Downloads deaktivieren oder festlegen, ob alle noch nicht gespielten Folgen oder nur neue Folgen geladen werden sollen. Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, einen Podcast und auf ☰. Tippen Sie dann auf „Folgen laden“ und eine Option.

Zum Ändern der Standardeinstellung für alle Podcasts wählen Sie „Einstellungen“ > „Podcasts“ > „Folgen laden“.

Downloads auf WLAN-Verbindungen beschränken: Wenn Sie verhindern wollen, dass Podcast-Downloads mobile Daten verwenden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Podcasts“ > „Nur über WLAN laden“.

Podcast-Abonnement kündigen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, einen Podcast, auf ☰ und deaktivieren Sie die Option „Abonniert“.


Verwalten Ihrer Podcast-Mediathek

Ihre Mediathek besteht aus:

- Podcasts, die Sie abonniert haben. Die Folgen sind zum Streamen und für den Download verfügbar.
- Folgen, die Sie geladen haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie

den zugehörigen Podcast abonniert haben.

Podcast-Mediathek anzeigen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“. Tippen Sie zum Anzeigen der Folgen auf eine Podcast.

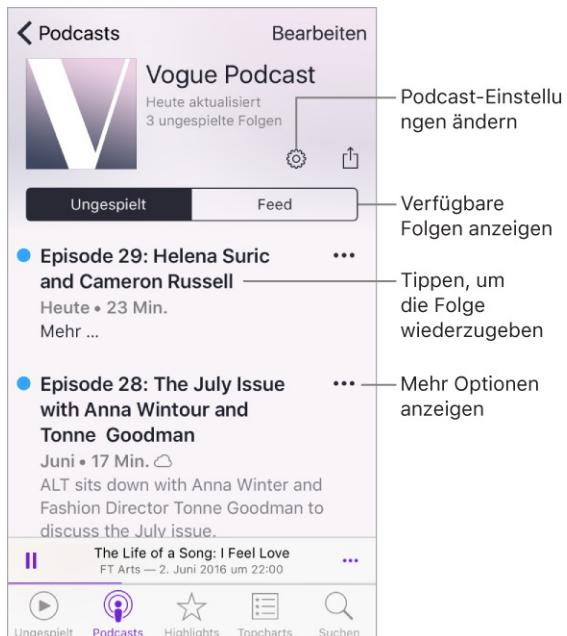

Ungespielte Folgen suchen: Tippen Sie zum Suchen noch nicht gehörter oder gesehener Folgen auf einen Podcast und dann über der Liste der Folgen auf „Ungespielt“. Zum Anzeigen von noch nicht gespielten Folgen aller Podcasts in Ihrer Mediathek tippen Sie auf „Ungespielt“ unten im Bildschirm.

3D Touch. Zum kurzen Einblenden einer Liste mit ungespielten Folgen drücken Sie unter „Meine Podcasts“ auf den Titel eines Podcasts. Zur Wiedergabe der Folgen streichen Sie nach oben und tippen auf „Wiedergabe“. Zur Wiedergabe noch nicht fertiggestellter Folgen vom Home-Bildschirm drücken Sie auf „Podcasts“ und wählen eine Folge aus. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Mediathek durchsuchen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“ und streichen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten, damit das Suchfeld eingeblendet wird.

Download entfernen: Tippen Sie auf ••• neben einer Folge und dann

auf „Download entfernen“. (Die Folge wird nicht aus Ihrer Mediathek gelöscht. Wird der Podcast jedoch vom Herausgeber nicht mehr bereitgestellt, können Sie ihn nicht erneut streamen oder laden.) Weitere Informationen zum Löschen von Podcasts finden Sie unter [Löschen von Folgen und Podcasts](#).

Weitere Informationen über eine Folge abrufen: Tippen Sie neben einer Folge auf ••• und dann auf „Beschreibung anzeigen“. Tippen Sie auf beliebige Links, um das Objekt in Safari zu öffnen.

Folge zu „Nächste Titel“ hinzufügen: Tippen Sie neben einer Folge auf ••• und dann auf „Auf „Nächste Titel“-Playlist“ oder auf „Nächster Titel“.

Weitere Folgen suchen: Zum Anzeigen weiterer Folgen eines Podcasts tippen Sie auf „Meine Podcasts“ und dann auf „Feed“.

Mehrere Folgen gleichzeitig sichern: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast und auf „Bearbeiten“. Wählen Sie einzelnen Folgen aus und tippen sie auf „Sichern“. Alternativ können Sie auch auf „Ungespielt“ und auf „Bearbeiten“ tippen und einzelne Folgen auswählen. Tippen Sie dann auf „Sichern“. Beim Sichern einer Folge wird diese immer geladen. (Damit Sie diese Downloads später finden können, werden sie in der Liste mit den Folgen als „Gesichert“ markiert.)

Gesicherte Folgen suchen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast und dann über der Liste mit den Folgen auf „Gesichert“.

Älteste Folgen am Anfang der Liste anzeigen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast, auf  und dann auf „Sortierfolge“.


Folge teilen: Tippen Sie neben einer Folge in Ihrer Podcast-Mediathek auf •••, dann auf „Folge teilen“ und [wählen Sie eine Option zum Teilen](#).

Podcast teilen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast, auf  neben einer Folge und wählen Sie eine Option zum Teilen.

Steuerung der Wiedergabe

Über die Bedienelemente für die Wiedergabe im Bildschirm „Aktueller Titel“ können Sie in einem Podcast nach vorne bzw. nach hinten springen, das Wiedergabetempo festlegen, die Liste „Nächste Titel“: neu anordnen und vieles mehr.

Bildschirm „Aktueller Titel“ anzeigen: Tippen Sie auf den Player unten im Bildschirm. Zum Ausblenden des Bildschirms „Aktueller Titel“ streichen Sie auf dem Podcast-Bild nach unten oder tippen auf .

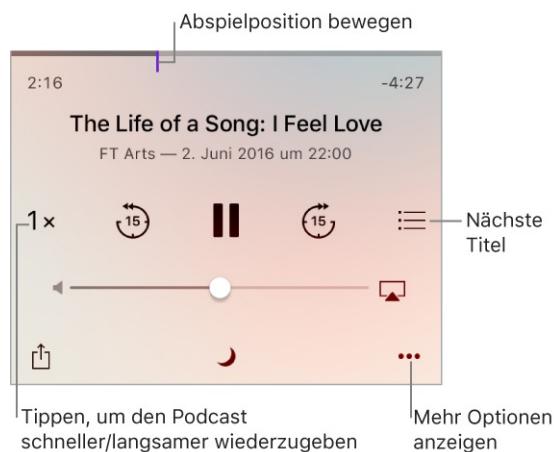

Informationen zum Podcast beim Abspielen anzeigen: Tippen Sie im Bildschirm „Aktueller Titel“ auf das Bild des Podcasts.

In einer Folge vor- bzw. zurückspringen: Tippen Sie auf einen gebogenen Pfeil.

Mit größerer Genauigkeit vor- bzw. zurückspringen: Bewegen Sie Ihren Finger beim Verschieben der Abspielposition nach links oder rechts auf dem Bildschirm nach oben. Befindet sich Ihr Finger nahe an der Abspielposition, können Sie die Folge schnell scannen. Befindet sich Ihr Finger nahe am oberen Bildschirmrand, können Sie jeweils eine Sekunde scannen.

Nächste Titel anzeigen: Tippen Sie auf Tippen Sie auf eine Folge, um sie und die nächsten Folgen abzuspielen. Bewegen Sie , um die Liste neu anzuordnen.

Timer für den Ruhezustand festlegen: Tippen Sie auf und wählen Sie aus, wie lange der Podcast abgespielt werden soll, bevor er gestoppt wird.

Podcast auf einem AirPlay-fähigen Gerät wiedergeben: Tippen Sie auf und wählen Sie ein Gerät aus. Weitere Informationen über AirPlay und weitere Verbindungsmöglichkeiten finden Sie unter [AirPlay-Synchronisierung](#).

Wiedergabe mit einem Apple-Headset steuern:

- *Anhalten:* Drücken Sie die Mitteltaste. Durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- *Wechseln zur nächsten Folge:* Drücken Sie die Mitteltaste zweimal schnell hintereinander.
- *Zurückkehren zur vorherigen Folge:* Drücken Sie die Mitteltaste dreimal schnell hintereinander.
- *Schneller Vorlauf:* Drücken Sie die Mitteltaste zweimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt.
- *Rücklauf:* Drücken Sie die Mitteltaste dreimal schnell hintereinander und halten Sie sie gedrückt.
- *Aktivieren von Siri:* Drücken und halten Sie die Mitteltaste. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Siri](#).

Löschen von Folgen und Podcasts

Folge löschen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast und streichen Sie über einer Folge nach links. Die Folge verschwindet dann aus Ihrer Mediathek. Wenn die Folge geladen wurde, wird auch der Download gelöscht.

Mehrere Folgen löschen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast und auf „Bearbeiten“. Wählen Sie einzelnen Folgen aus und tippen sie auf „Löschen“. Alternativ können Sie auch auf „Ungespielt“ und auf „Bearbeiten“ tippen und einzelne Folgen auswählen. Tippen Sie dann auf „Löschen“.

Gespielte Folgen sichern: Standardmäßig wird ein Podcast kurz nach dem Abspielen automatisch gelöscht. Sollen alle abgespielten Folgen automatisch beibehalten werden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Podcasts“ und deaktivieren Sie die Option „Gespielte Folgen löschen“. Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Option für einen einzelnen Podcast tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf einen Podcast und . Tippen Sie anschließend auf „Gespielte Folgen löschen“. Tippen Sie zum Sichern einer einzelnen Folge auf die Folge und auf . Tippen Sie dann auf „Folge sichern“.

Podcast löschen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf „Bearbeiten“ und dann neben dem Podcast auf .

Verwalten Ihrer Favoriten in Sendern

Verwalten Sie Ihre bevorzugten Podcasts in eigenen Sendern.

Sender erstellen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf  und dann auf „Sender hinzufügen“. Geben Sie Ihrem Sender einen Namen, tippen Sie auf „Sichern“ und fügen Sie Podcasts hinzu. Wenn Sie die Podcasts in Ihrem Sender abspielen möchten, tippen Sie auf „Meine Podcasts“ und dann neben dem Sender auf .

3D Touch. Zum kurzen Einblenden der Folgen eines Senders drücken Sie auf den Sender. Zum Wiedergeben der Folgen streichen Sie nach oben und tippen auf „Wiedergabe“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Reihenfolge der Senderliste ändern: Tippen Sie auf „Meine

Podcasts“ und auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie dann ⌂ nach oben oder unten.

Abspielfolge der Sendungen eines Senders ändern: Tippen Sie auf einen Sender und auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie dann ⌂ nach oben oder unten.

Sender löschen: Tippen Sie auf „Meine Podcasts“, auf „Bearbeiten“ und dann neben dem Sender auf .

Kompass



Öffnen Sie die App „Kompass“ im Ordner „Extras“. Der Kompass hilft Ihnen bei der Orientierung, zeigt den Längen- und den Breitengrad sowie die Steigung an und kann auch als Wasserwaage verwendet werden.



3D Touch. Für den schnellen Zugriff auf den Kompass tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf „Extras“ und auf „Kompass“ und wählen dann die Schnellaktion „Kompass“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Aktuellen Position anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Ortungsdienste“ und aktivieren Sie die Optionen „Ortungsdienste“ und „Kompass“, wenn Ihr aktueller Standort angezeigt werden soll. Weitere Informationen zu Ortungsdiensten

finden Sie unter [Ortungsdienste](#).

Aktuelle Position in der App „Karten“ anzeigen: Tippen Sie unten im Bildschirm auf die Koordinaten, um die App „Karten“ zu öffnen und Ihren Standort anzuzeigen.

Kompasskurs: Tippen Sie auf den Bildschirm, um den aktuellen Kompasskurs zu arretieren. Ein roter Bereich signalisiert Abweichungen vom Kurs.

Wichtig: Die Genauigkeit der digitalen Kompassmessungen kann durch magnetische Gegenstände und andere Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Dazu zählen auch Interferenzen bei einem zu geringen Abstand zu den Magneten in den iPhone-Ohrhörern. Sie sollten den digitalen Kompass nur als einfache Navigationshilfe verwenden. Er ist nicht für eine präzise Bestimmung der Position, Umgebung, Entfernung oder Richtung geeignet.

Horizontale Ausrichtung: Streichen Sie auf dem Kompass-Bildschirm nach links.



Schneller Zugriff auf die Wasserwaage vom Home-Bildschirm: Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf „Extras“ und auf „Kompass“ und wählen dann die Schnellaktion „Wasserwaage“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Objekte ausrichten: Halten Sie das iPhone gegen einen Bildrahmen oder ein anderes Objekt und bewegen Sie das iPhone zusammen mit diesem Objekt, bis der Hintergrund grün wird. Die Abweichung vom Normalhorizont wird vor einem schwarzen Hintergrund angezeigt. Wird der Hintergrund rot dargestellt (relative Neigung), tippen Sie auf den Bildschirm, um wieder zu einem schwarzen Hintergrund

zurückzukehren.


An einem bestimmten Neigungswinkel ausrichten: Halten Sie das iPhone gegen die entsprechende Fläche und tippen Sie auf den Bildschirm, um den Neigungswinkel zu erfassen. Die Steigung wird schwarz, die Abweichung rot angezeigt. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um zur Standardeinstellung zurückzukehren.

Sprachmemos



Aufnehmen

Mit der App für Sprachmemos können Sie das iPhone als mobiles Diktiergerät nutzen. Für die Sprachaufnahme können Sie das eingebaute Mikrofon, das Mikrofon an einem iPhone- oder Bluetooth-Headset oder ein unterstütztes externes Mikrofon verwenden.

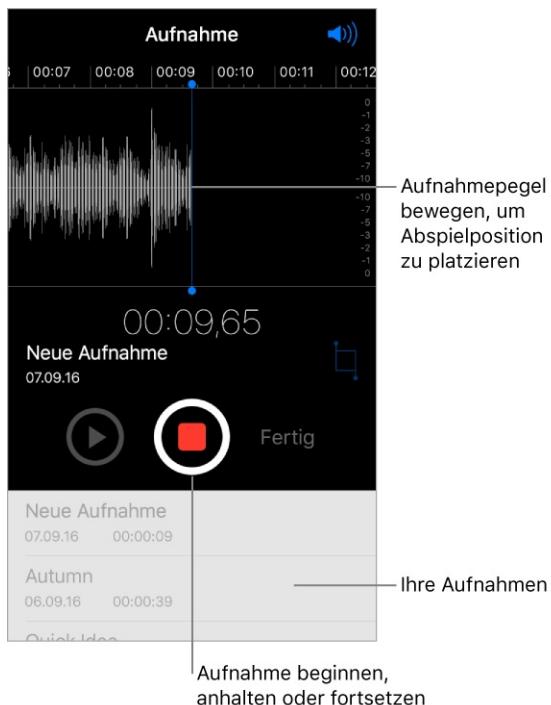

Sprachmemo aufnehmen: Tippen Sie auf oder drücken Sie alternativ die Mitteltaste am Headset. Tippen Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.

Aufnahmen mit dem integrierten Mikrofon sind Monoaufnahmen. Stereoaufnahmen können Sie erstellen, wenn Sie ein externes Mikrofon anschließen, das mit dem iPhone kompatibel ist. Suchen Sie nach Zubehörprodukten mit dem Logo „Made for iPhone“ oder „Works with iPhone“.

3D Touch. Drücken Sie auf „Sprachmemos“ und wählen Sie die Schnellaktion „Neue Aufnahme“, um die Aufnahme vom Home-Bildschirm aus zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Aufnahmepegel anpassen: Den Aufnahmepegel können Sie variieren, indem Sie den Abstand des Mikrofons zur Geräuschquelle verändern. Für eine Aufnahme in guter Qualität sollte der lauteste Pegel im Bereich zwischen –3 dB und 0 dB liegen.

Vorschau vor dem Sichern anzeigen: Tippen Sie auf ► links neben der Aufnahmetaste. Um die Abspielposition festzulegen, ziehen Sie die Position des Aufnahmepegels nach links bzw. rechts.

Sitzung überspielen: Ziehen Sie die Position des Aufnahmepegels, um die Abspielposition festzulegen, und tippen Sie dann auf ●.

Kürzen: Tippen Sie auf ✎ und ziehen Sie die roten Auswahlpunkte zurecht. Tippen Sie auf ►, um Ihre Änderungen zu überprüfen. Passen Sie bei Bedarf die Auswahlpunkte an und tippen Sie dann auf „Kürzen“, um alles Material außerhalb der Auswahlpunkte zu entfernen.


Tippen Sie auf „Löschen“, um den Ton zwischen den Auswahlpunkten zu entfernen.

Aufnahme sichern: Tippen Sie auf „Fertig“.

Start- und Stoppsignal stummschalten: Verwenden Sie die Lautstärketasten des iPhone, um den Ton stummzuschalten.

Multitask: Wenn Sie eine andere App während der Aufnahme verwenden möchten, drücken Sie die Home-Taste und öffnen Sie die andere App. Tippen Sie auf die rote Leiste am oberen Bildschirmrand, um zu „Sprachmemos“ zurückzukehren.

Wiedergabe

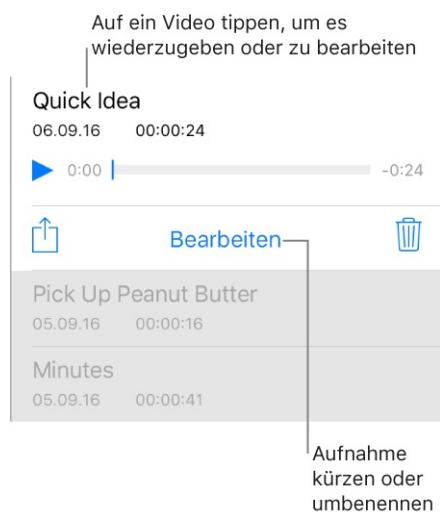

Aufnahme umbenennen: Tippen Sie auf den Namen der Aufnahme.

Teilen und Synchronisieren von Aufnahmen

Sie können einzelne Sprachmemos mit anderen Personen teilen und all Ihre Sprachmemos mit der iTunes-Mediathek auf Ihrem Computer synchronisieren.

Sprachmemo teilen: Tippen Sie auf ein gesichertes Sprachmemo, dann auf und wählen Sie eine Option zum Teilen oder sichern Sie das Memo auf iCloud Drive.

Sprachmemos mit iTunes synchronisieren: Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und wählen Sie „iPhone“ oben links. Wählen Sie „Musik“ in der Seitenleiste und dann „Musik synchronisieren“. Wählen Sie „Sprachmemos einbeziehen“ und klicken Sie auf „Anwenden“. Oder wenn die iCloud-Musikmediathek auf dem iPhone aktiviert ist, wählen Sie „Sprachmemos synchronisieren“ und klicken Sie dann auf „Anwenden“.

Wenn Sie ein synchronisiertes Sprachmemo aus iTunes löschen, bleibt es auf dem Gerät erhalten, auf dem es erstellt wurde. Es wird jedoch von allen anderen Geräten entfernt. Wird ein synchronisiertes Sprachmemo vom iPhone gelöscht, wird es erneut auf das Gerät kopiert, wenn Sie das iPhone das nächste Mal synchronisieren. Diese Kopie kann jedoch kein zweites Mal zurück zu iTunes kopiert werden.


Vom iPhone synchronisierte Sprachmemos werden in der Musikliste sowie in der Liste „Sprachmemos“ in iTunes angezeigt. Vom Computer synchronisierte Sprachmemos erscheinen in der App „Sprachmemos“ auf dem iPhone, jedoch nicht in der App „Musik“.

Kontakte



Verwalten von Kontakten

Die App „Kontakte“ befindet sich im Ordner „Extras“. Mit der App „Kontakte“ können Sie Ihre Kontaktlisten für private, geschäftliche und andere Accounts anzeigen und bearbeiten. Sie können zudem eine Kontaktkarte mit Ihren eigenen Informationen erstellen.

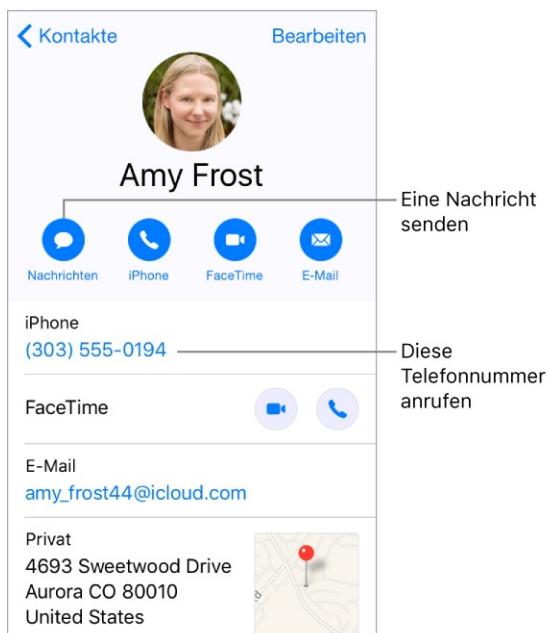

Eine Nachricht senden

Diese Telefonnummer anrufen

Neuen Kontakt erstellen: Tippen Sie auf +.

Das iPhone schlägt automatisch neue Kontakte basierend auf beispielsweise E-Mail-Nachrichten oder Kalendereinladungen vor. Dies lässt sich über „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „In Apps gefundene Kontakte“ aktivieren bzw. deaktivieren.

Es kann festgelegt werden, dass Töne und Vibrationsmuster von Nachrichten oder Anrufen eines bestimmten Kontakts durchgestellt werden, auch wenn „Nicht stören“ aktiviert ist. Tippen Sie auf den Kontakt, wählen Sie „Bearbeiten“, tippen Sie auf „Klingelton“ oder

„Nachrichtenton“ und aktivieren Sie die Option „Notfallumgehung“.

3D Touch. Wenn Sie vom Home-Bildschirm aus einen Kontakt erstellen möchten, tippen Sie auf „Extras“ und „Kontakte“ und wählen Sie die Schnellaktion „Neuen Kontakt erstellen“. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wie ist die Geschäftsadresse von meinem Bruder?“
- „Sarah Winter ist meine Schwester“
- „Sende eine Nachricht an meine Schwester“

Nach einem Kontakt suchen: Tippen Sie oben in der Kontaktliste auf das Suchfeld und geben Sie einen Suchbegriff ein. Sie können Ihre Kontakte auch per Suchfunktion durchsuchen (siehe [Suche](#)).

Kontakt schnell erreichen: Tippen Sie auf eine der Tasten unter dem Namen eines Kontakts, um eine Nachricht, einen Anruf, einen Videoanruf oder eine E-Mail zu beginnen. Wenn Sie die Standardmethode für die Kontaktaufnahme (beispielsweise einen Anruf) ändern möchten, legen Sie den Finger auf die Anruftaste und tippen Sie dann auf eine Telefonnummer.

Wenn Sie für Video- oder Audioanrufe, Nachrichten oder E-Mails eine App eines Drittanbieters verwenden, können Sie möglicherweise die betreffende App als Standard festlegen.

Sortierung und Anzeige von Kontakten ändern: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“.

Kontakt teilen: Tippen Sie auf einen Kontakt und danach auf „Kontakt teilen“. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen aus Apps heraus](#). Durch das Teilen eines Kontakts werden auch alle Informationen auf der Karte des Kontakts geteilt.

Einem Kontakt ein Foto zuweisen: Tippen Sie auf einen Kontakt und

auf „Bearbeiten“ und dann auf „Foto hinzufügen“. Sie können ein Foto aufnehmen oder eine Aufnahme aus der App „Fotos“ verwenden.

Etikett ändern: Tippen Sie auf „Bearbeiten“, wenn ein Feld ein falsches Etikett aufweist (beispielsweise „Privat“ anstelle von „Arbeit“). Tippen Sie danach auf das Etikett und wählen Sie ein neues Etikett aus der Liste aus oder tippen Sie auf „Eigenes Etikett hinzufügen“, um ein eigenes Etikett zu erstellen.

Social Media-Accounts Ihrer Freunde hinzufügen: Tippen Sie, solange ein Kontakt angezeigt wird, auf „Bearbeiten“ und danach auf „Soziales Profil hinzufügen“. Sie können Accounts für Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace und Sina Weibo hinzufügen oder einen eigenen Eintrag erstellen.

Kontakt löschen: Wählen Sie die Karte des Kontakts aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf „Kontakt löschen“.

Festlegen Ihrer Kontaktdaten

Karte mit Ihren persönlichen Infos einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „kontakte“ und tippen Sie auf „Meine Infos“. Wählen Sie die Karte mit Ihrem Namen und Ihren Informationen aus. Wenn Sie noch keine Karte mit Ihren eigenen Informationen haben, öffnen Sie die App „kontakte“ und tippen Sie dann auf +.

Karte mit Ihren persönlichen Infos bearbeiten: Tippen Sie oben in der Kontaktliste auf „Meine Karte“ und dann auf „Bearbeiten“.

Notfallpass erstellen oder bearbeiten: Tippen Sie beim Anzeigen der Karte mit Ihren Informationen („Meine Karte“) auf „Bearbeiten“. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Notfallpass erstellen“ oder „Notfallpass bearbeiten“.

Hinzufügen von Kontakt-Accounts

Sie können Kontakte nicht nur einzeln hinzufügen, sondern auch folgende Möglichkeiten dafür nutzen:

- *Verwenden Ihrer iCloud-Kontakte:* Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „Kontakte“.
- *Importieren Ihrer Facebook-Freunde:* Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Facebook“ und aktivieren Sie „Kontakte“ in der Liste „Diese Apps dürfen Ihren Account benutzen“. Daraufhin wird in „Kontakte“ eine Facebook-Gruppe eingerichtet.
- *Hinzufügen von Kontakten von einem anderen Account:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ und tippen Sie dann auf „Account hinzufügen“.
- *Zugreifen auf eine globale Adressliste von Microsoft Exchange:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „Accounts“, wählen Sie Ihren Exchange-Account aus und aktivieren Sie „Kontakte“.
- *Einrichten eines LDAP- oder CardDAV-Accounts für den Zugriff auf Verzeichnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Bildungseinrichtung:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „Accounts“ > „Account hinzufügen“ > „Andere“. Tippen Sie danach auf „LDAP-Account“ oder auf „CardDAV-Account“ und geben Sie die Accountinformationen ein.
- *Synchronisieren von Kontakten von Ihrem Computer:* Aktivieren Sie in iTunes auf Ihrem Computer die Synchronisierung von Kontakten im Bereich mit den Geräteinformationen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes-Hilfe.
- *Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte (GSM-Modelle):* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „SIM-Kontakte importieren“.
- *Importieren von Kontakten von einer vCard:* Tippen Sie auf einen .vcf-Anhang in einer E-Mail oder einer Nachricht.

Verzeichnis durchsuchen: Tippen Sie auf „Gruppen“ und danach auf das GAL-, CardDAV-, oder LDAP-Verzeichnis, das durchsucht werden soll. Geben Sie anschließend den Suchbegriff ein. Tippen Sie auf „Kontakt hinzufügen“, um die Informationen in Ihren Kontakten zu speichern.

Gruppe ein- oder ausblenden: Tippen Sie auf „Gruppen“ und wählen Sie die Gruppen aus, die Sie sehen wollen. Diese Taste wird nur angezeigt, wenn Ihre Kontakte aus verschiedenen Quellen stammen.

Kontakte mit Twitter, Facebook und Sina Weibo aktualisieren:

Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Twitter“, „Einstellungen“ > „Facebook“ oder „Einstellungen“ > „Sina Weibo“ und wählen Sie dann „Alle Kontakte aktualisieren“. Dadurch werden Fotos und Social Media-Accountnamen in „Kontakte“ aktualisiert.

Verwenden von Kontakten innerhalb der App „Telefon“

Favoriten hinzufügen: Sie können VIP-Kontakte zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen, damit Sie diese per Schnellwahl anrufen können. Tippen Sie auf einen Kontakt, blättern Sie nach unten und tippen Sie auf „Zu Favoriten“. Diese Kontakte umgehen die Option „Nicht stören“; d. h., Sie erhalten Anrufe von diesen Kontakten auch dann, wenn „Nicht stören“ aktiviert ist. (Weitere Informationen finden Sie unter [Nicht stören](#)).

3D Touch. Tippen Sie auf „Extras“ und drücken Sie auf „Kontakte“, um schnell Ihre Kontaktfavoriten anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Eingegebene Nummer sichern: Tippen Sie in der App „Telefon“ auf „Ziffernblock“, geben Sie eine Nummer ein und tippen Sie dann auf +. Tippen Sie anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder tippen

Sie auf „Zu Kontakt hinzufügen“ und wählen Sie einen Kontakt aus.

Letzten Anrufer zu den Kontakten hinzufügen: Tippen Sie in der App „Telefon“ auf „Anrufliste“ und dann neben der Telefonnummer auf ⓘ. Tippen Sie anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder tippen Sie auf „Zu Kontakt hinzufügen“ und wählen Sie einen Kontakt aus.

Nachwahl eingabe automatisieren: Wenn eine angerufene Nummer eine MFW-Nachwahl erfordert, kann das iPhone dies für Sie übernehmen. Tippen Sie bei der Bearbeitung der Telefonnummer eines Kontakts auf + * #, um Pausen in der Wahlsequenz einzufügen. Tippen Sie auf „Pause“, um eine Pause von zwei Sekunden einzufügen. Dies wird durch ein Komma dargestellt. Tippen Sie auf „Warten“, um den Wahlvorgang zu unterbrechen, bis Sie erneut auf „Wählen“ drücken. Dies wird durch einen Strichpunkt (Semikolon) dargestellt.

Arbeit
(330) 555-0124,5;2

Ausblenden doppelter Kontakte

Wenn Sie Kontakte aus mehreren Quellen verwenden, sind möglicherweise mehrere Einträge für dieselbe Person vorhanden. Damit keine Mehrfacheinträge in der Liste „Alle Kontakte“ erscheinen, werden Kontakte aus unterschiedlichen Quellen mit demselben Namen miteinander verknüpft und als einzelner *vereinheitlichter Kontakt* angezeigt. Wenn Sie einen solchen Kontakt anzeigen, erscheint „Gemeinsam“ als Titel.

Kontakte verknüpfen: Wenn zwei Einträge für dieselbe Person nicht automatisch verknüpft werden, können Sie die Einträge manuell vereinheitlichen. Tippen Sie auf einen Kontakt und auf „Bearbeiten“. Tippen Sie danach auf „Kontakt verknüpfen“ und wählen Sie den Kontakteintrag, zu dem die Verknüpfung hergestellt werden soll.

Tippen Sie dann auf „Verknüpfen“.

Wenn Sie Kontakte mit unterschiedlichen Vor- oder Nachnamen verknüpfen, ändern sich die Namen der einzelnen Karten nicht. Es wird jedoch nur ein Name auf der vereinheitlichten Karte angezeigt. Wenn Sie auswählen möchten, welcher Name auf einer vereinheitlichten Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die verknüpfte Karte und den Namen des Kontakts. Tippen Sie anschließend auf „Namen für gem. Karte benutzen“.

Hinweis: Wenn Sie Kontakte verknüpfen, werden diese nicht zusammengeführt. Haben Sie die Informationen in einem vereinheitlichten Kontakt geändert oder Informationen hinzugefügt, werden diese Änderungen in jeden Quellenaccount kopiert, in dem diese bereits vorhanden sind.

iCloud Drive



Übersicht über iCloud Drive

iCloud Drive legt Ihre Dokumente – etwa Präsentationen, Tabellenkalkulationen und Bilder – in [iCloud](#) ab, sodass Sie mit jedem Gerät darauf zugreifen können, auf dem iCloud eingerichtet ist. iCloud Drive erlaubt Ihren Apps das Teilen von Dokumenten, sodass Sie in mehreren Apps an derselben Datei arbeiten können.

Sie können iCloud Drive auf Geräten mit iOS 8 (oder neuer), Mac-Computern mit OS X 10.10 (oder neuer) und PCs mit iCloud für Windows 5 (oder neuer) verwenden. Alternativ kann auch [iCloud.com](#) verwendet werden. Für den Zugriff auf iCloud Drive müssen Sie sich mit Ihrer Apple-ID bei iCloud anmelden. Die Größe des Speicherplatzes ist im iCloud-Speicherplan definiert.


Konfigurieren von iCloud Drive

iCloud Drive konfigurieren: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“ und aktivieren Sie die Option „iCloud Drive“. Wenn Sie zur Aktualisierung auf iCloud Drive aufgefordert werden, finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel entsprechende Informationen: [Häufig gestellte Fragen zu iCloud Drive](#).

Apps für die Verwendung von iCloud Drive auswählen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „[Ihr Name]“ > „iCloud“. Unter den Bedienelementen wird angezeigt, dass iCloud Drive aktiviert ist und in einer Liste ist zu sehen, welche Apps iCloud Drive unterstützen. Aktivieren oder deaktivieren Sie jede App.

Verwenden der App „iCloud Drive“

Normalerweise können Sie auf Dokumente in iCloud Drive mit der App zugreifen, mit der sie erstellt wurden. Mit Keynote können Sie zum Beispiel auf alle Präsentationen direkt in iCloud Drive zugreifen. Wenn Sie alle Dokumente in iCloud Drive gleichzeitig anzeigen wollen, verwenden Sie die App „iCloud Drive“.

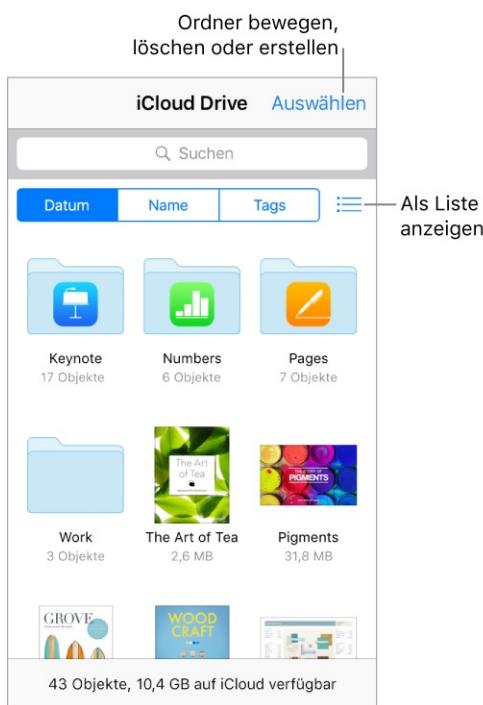

3D Touch. Drücken Sie auf „iCloud Drive“ und wählen Sie eine Schnellaktion aus, um auf zuletzt verwendete Dateien zuzugreifen oder um iCloud Drive zu durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Dokument öffnen: Tippen Sie auf das Symbol eines Dokuments, um es in der App zu öffnen, mit der es erstellt wurde. Wenn die App nicht installiert ist, wird eine Vorschau des Dokuments in der Übersicht geöffnet.

Kopie des Dokuments in einer anderen App öffnen: Tippen Sie auf ⓘ neben dem Dokument, das Sie öffnen wollen. Tippen Sie dann auf ⌂ und wählen Sie eine Aktion zum Teilen.

3D Touch. Drücken Sie auf das Symbol eines Dokuments, um die Vorschau anzuzeigen und streichen Sie nach oben, um weitere Optionen anzuzeigen. Oder drücken Sie fester, um das Dokument zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Dokument umbenennen: Tippen Sie auf ⓘ neben dem Dokument, das Sie umbenennen wollen. Tippen Sie dann auf den Namen, um ihn zu bearbeiten.

Dokument bewegen oder löschen: Tippen Sie auf „Auswählen“ und wählen Sie die gewünschten Dokumente und Ordner aus. Tippen Sie anschließend auf „Bewegen“ oder „Löschen“. Weitere Informationen über das Wiederherstellen einer gelöschten Datei finden Sie im folgenden Apple-Support-Artikel [Häufig gestellte Fragen zu iCloud Drive](#).

Neuen Ordner erstellen: Tippen Sie auf „Auswählen“ und dann auf „Neuer Ordner“.

Kopie des Dokuments auf iCloud Drive sichern: Wenn Sie ein Dokument ansehen, z. B. ein Foto in der Übersicht, tippen Sie auf ⌂ und dann auf „Auf iCloud Drive sichern“.

Neustarten, Aktualisieren, Zurücksetzen und Wiederherstellen

Neustarten einer App bzw. des iPhone

Versuchen Sie bei Funktionsproblemen das iPhone bzw. die App neu zu starten.

App neu starten: Wird eine App nicht ordnungsgemäß ausgeführt, können Sie deren Beendigung erzwingen und sie anschließend neu starten. (Normalerweise gibt es keinen Grund eine App zu beenden, da zum Beispiel durch das Beenden kein Batteriestrom eingespart wird.) Doppelklicken Sie die [Home-Taste](#) und bewegen Sie die App vom App-Umschalter, um die App zu schließen. Möglicherweise wird das Problem durch ein erneutes Starten der App behoben.

iPhone neu starten: Halten Sie die [Standbytaste](#) gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird. Bewegen Sie den Schieberegler mit dem Finger, um das iPhone auszuschalten. Drücken und halten Sie die Standbytaste, bis das Apple-Logo angezeigt wird, um das iPhone wieder einzuschalten.

Neustart des iPhone erzwingen: Wenn das iPhone nicht reagiert, drücken Sie diese Tasten mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

- Die Standbytaste und die [Leiser-Taste](#) (iPhone 7 und iPhone 7 Plus)
- Die Standbytaste und die Home-Taste (alle anderen Modelle)

Reagiert iPhone immer noch nicht bzw. schaltet sich nicht ein, lesen Sie die Informationen im Apple-Support-Artikel [Ihr Gerät lässt sich nicht einschalten](#).

Aktualisieren der iOS-Software

Die iOS-Software kann über „Einstellungen“ oder in iTunes aktualisiert werden. Ihre Daten und Einstellungen bleiben unverändert erhalten.

Erstellen Sie vor dem Update ein Backup des iPhone in [iCloud](#) oder [iTunes](#).

iPhone drahtlos aktualisieren: Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass ein Update vorhanden ist, tippen Sie auf „Jetzt installieren“. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“, um nach verfügbaren Updates für das iPhone zu suchen.

Software mit iTunes aktualisieren: iTunes überprüft jedes Mal, wenn Sie das [iPhone mit iTunes synchronisieren](#), ob eine Softwareaktualisierung verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie in den Apple-Support-Artikeln [iOS-Software auf dem iPhone, iPad oder iPod touch aktualisieren](#) und [Aktualisierung oder Wiederherstellung des iPhone, iPad oder iPod touch nicht möglich](#).

Zurücksetzen der iPhone-Einstellungen

Sie können die iPhone-Einstellungen ohne Löschen von Inhalten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sollen Ihre Einstellungen erhalten bleiben, können Sie sie vor dem Zurücksetzen [in iCloud sichern](#) oder [mit iTunes sichern](#).

Beachten Sie die Informationen unter [Wiederherstellen des iPhone](#), wenn Sie iTunes zum Löschen Ihrer Inhalte und Ihrer Einstellungen verwenden und die Werkseinstellungen auf dem iPhone wiederherstellen wollen. Beachten Sie die Informationen unter [Löschen aller Daten vom iPhone](#), wenn Sie alle Inhalte und Einstellungen vollständig löschen wollen.

Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und danach eine der folgenden Option:

ACHTUNG: Wenn Sie die Option „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“ gewählt haben, werden alle Inhalte gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen aller Daten vom iPhone](#).

- *Alle Einstellungen zurücksetzen:* Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.
- *Netzwerkeinstellungen:* Nur die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

Beim Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen werden bisher benutzte Netzwerke und VPN-Einstellungen entfernt, die nicht mithilfe eines Konfigurationsprofils bzw. des MDM-Servers (Mobile Device Management) installiert wurden. WLAN wird deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dabei werden alle eventuell vorhandenen Verbindungen zu Netzwerken getrennt. Die Einstellungen für WLAN und die Option „Auf Netze hinweisen“ bleiben aktiviert.

(Wenn Sie VPN-Einstellungen entfernen wollen, die mithilfe eines Konfigurationsprofils installiert wurden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profile & Geräteverwaltung“ und danach das zu löschende Konfigurationsprofil und tippen Sie auf „Profil löschen“. Dadurch werden außerdem alle anderen Einstellungen und Accounts im Zusammenhang mit diesem Profil gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Profileinstellungen](#) in diesem Handbuch. Um Netzwerkeinstellungen zu entfernen, die vom MDM-Server installiert wurden, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profile & Geräteverwaltung“, wählen Sie „Mobile Device Management“ und tippen Sie auf „Verwaltung entfernen“. Dadurch werden außerdem alle anderen Einstellungen und Accounts im Zusammenhang mit MDM gelöscht. Weitere Informationen

erhalten Sie unter „Mobilgeräteverwaltung (MDM)“ im Dokument [iOS-Implementierung: Referenz](#)

- *Tastaturwörterbuch zurücksetzen:* Sie können Wörter zum Tastaturwörterbuch hinzufügen, indem Sie Korrekturvorschläge des iPhone ablehnen. Durch Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs werden alle von Ihnen hinzugefügten Wörter gelöscht.
- *Home-Bildschirm:* Die integrierten Apps werden so angeordnet, wie sie ursprünglich auf dem Home-Bildschirm platziert waren.
- *Ortungsdienste und Datenschutzeinstellungen zurücksetzen:* Die Ortungsdienste und die Datenschutzeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wiederherstellen des iPhone

Um Kopien von Inhalten und Einstellungen auf dem iPhone wiederherzustellen, müssen Sie zunächst ein Backup Ihres iPhone erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit iCloud-Backup sichern](#) und [Erstellen eines iPhone-Backups mit iTunes](#).

Wenn Sie zur Eingabe Ihres Codes oder des Passworts Ihrer Apple-ID aufgefordert werden, und Sie diese vergessen haben, finden Sie weitere Informationen unter [Sie haben Ihre Apple-ID, Ihren iPhone-Code oder iCloud-Sicherheitscode vergessen?](#)

iPhone aus einem Backup löschen und wiederherstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ > „Inhalte & Einstellungen löschen“. Nachdem das iPhone neu gestartet ist, [folgen Sie dem Systemassistenten](#), um das iPhone aus einem iCloud- oder iTunes-Backup wiederherzustellen.

iPhone aus einem iTunes-Backup wiederherstellen: [Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Computer](#), mit dem Sie normalerweise

synchronisieren. Wählen Sie dann in iTunes „Ablage“ > „Geräte“ > „Aus Backup wiederherstellen“.

iPhone-Werkseinstellungen mit iTunes wiederherstellen:

[Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Computer](#), öffnen Sie iTunes auf dem Computer, klicken Sie auf die Taste „iPhone“ oben im iTunes-Fenster und dann im Bereich „Übersicht“ auf „iPhone wiederherstellen“. Alle Inhalte und Einstellungen auf dem iPhone werden gelöscht und die neueste iOS-Software wird installiert.

Wichtig: Durch das Wiederherstellen der iPhone-Werkseinstellungen mit iTunes werden all Ihre Inhalte und Einstellungen gelöscht, jedoch nicht endgültig vom Gerät entfernt. Auf gelöschte Informationen kann über die iPhone-Oberfläche nicht mehr zugegriffen werden, sie sind jedoch noch auf Ihrem Gerät vorhanden. Weitere Informationen zum Löschen von Inhalten und Einstellungen finden Sie unter [Löschen aller Daten vom iPhone](#).

Weitere Informationen finden Sie in den Apple-Support-Artikeln [Das iPhone, iPad oder den iPod touch aus einem Backup wiederherstellen](#) und [Aktualisierung oder Wiederherstellung des iPhone, iPad oder iPod touch nicht möglich](#). Weitere Informationen über iTunes finden Sie in der App-Hilfe.

Wiederherstellen gekaufter Objekte

Sie können Objekte, die Sie im App Store, iTunes Store und iBooks Store gekauft haben, kostenfrei erneut laden. Wenn Ihre Familie [die Familienfreigabe einrichtet](#), können Sie Objekte, die andere Familienangehörige kaufen, ebenfalls herunterladen.

Wird neben einem Objekt  angezeigt, haben Sie es bereits gekauft und können es kostenfrei erneut laden. So finden Sie Käufe, die sich nicht auf Ihrem iPhone befinden:

- *iTunes Store:* Tippen Sie auf „Mehr“ und dann auf „Käufe“, wählen

Sie eine Kategorie (Musik, Filme oder Sendungen) in Ihren Käufen (oder den Käufen eines Familienangehörigen) und tippen Sie anschließend auf „Nicht auf iPhone“.

- *App Store*: Tippen Sie auf „Updates“ und auf „Käufe“ (streichen Sie nach unten, wenn Sie diese Option nicht sehen), tippen Sie dann auf „Meine Käufe“ (oder die Käufe eines anderen Familienangehörigen) und anschließend auf „Nicht auf iPhone“.
- *iBooks Store*: Tippen Sie auf „Käufe“, wählen Sie eine Kategorie in Ihren Käufen (oder den Käufen eines Familienangehörigen) und tippen Sie anschließend auf „Nicht auf iPhone“.

Löschen aller Daten vom iPhone

Sie können über die iPhone-Oberfläche nicht mehr auf gelöschte Daten zugreifen. Die Daten werden jedoch nicht endgültig vom iPhone entfernt. Löschen Sie das iPhone, um alle Inhalte und Einstellungen zu entfernen. Sollen Ihre Inhalte und Einstellungen erhalten bleiben, können Sie sie vor dem Löschen des iPhone [in iCloud sichern](#) oder mit [iTunes sichern](#).

Wichtig: Löschen Sie vor dem Verkauf oder Verschenken Ihres iPhone das Gerät. Wenn Sie zuvor „Mein iPhone suchen“ [aktiviert haben](#), wird die die Aktivierungssperre beim Löschen des iPhone entfernt und für den neuen Eigentümer vorbereitet. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Vorbereitung Ihres iPhone, iPad oder iPod touch auf einen Verkauf oder eine Weitergabe](#).

Alle Inhalte und Einstellungen vom iPhone löschen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ > „Inhalte & Einstellungen löschen“. (Wenn Sie zur Eingabe Ihres Codes oder des Passworts Ihrer Apple-ID aufgefordert werden, und Sie diese vergessen haben, finden Sie weitere Informationen unter [Sie haben Ihre Apple-ID, Ihren iPhone-Code oder iCloud-Sicherheitscode](#)

[vergessen?.\)](#)

Nachdem das iPhone neu gestartet ist, [folgen Sie dem Systemassistenten](#), um das iPhone neu einzurichten oder aus einem iCloud- oder iTunes-Backup wiederherzustellen.

Bedienungshilfen

Funktionen zur Bedienungshilfe

Das iPhone stellt folgende Funktionen für die Bedienungshilfe bereit:

Sehen

- VoiceOver
- Unterstützung für Braillezeilen
- Zoomen
- Lupe
- Festlegen von Display-Anpassungen
- Sprechen der Auswahl
- Sprechen des Bildschirminhalts
- Vorlesen der Eingabe
- Große Textzeichen, fette Textzeichen und Textzeichen mit höherer Kontrastwirkung
- Tastenformen
- Bewegung reduzieren
- Beschriftungen für Ein/Aus-Schalter
- Zuweisbare Klingeltöne und Vibrationen
- Audiobeschreibungen

Hören

- [Hörgeräte](#)
- [TTY-Unterstützung](#)
- [Audio-Routing für Anrufe](#)
- [Geräuschunterdrückung](#)
- [LED-Blitz bei Hinweisen](#)
- [Mono-Audio und Balance](#)
- [Untertitel und erweiterte Untertitel](#)

Interaktion

- [Sprachsteuerung](#)
- [3D Touch](#)
- [Einhandmodus](#)
- [Tastaturen im Querformat](#)
- [Geführter Zugriff](#)
- [Schaltersteuerung](#)
- [AssistiveTouch](#)
- [Touch-Anpassungen](#)
- [Software- und Hardwaretastaturen](#)

Bedienungshilfen aktivieren: Sie können viele Bedienungshilfen aktivieren, indem Sie einfach Siri um etwas bitten (z. B. „aktiviere VoiceOver“). Weitere Informationen finden Sie unter [Siri](#). Wahlweise können Sie auch „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ wählen oder [den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden](#).

Bedienungshilfen auf dem iPhone mit iTunes auf dem Computer konfigurieren: In iTunes können Sie eine beschränkte Anzahl von Bedienungshilfen aktivieren, darunter „VoiceOver“, „Schaltersteuerung“, „Geführter Zugriff“, „Zoom“, „Farben umkehren“,

„Auto-Text sprechen“, „Mono-Audio“ und „Erweiterte Untertitel einblenden“ (falls verfügbar). Klicken Sie auf „Übersicht“ und danach im Bereich „Übersicht“ auf „Bedienungshilfen konfigurieren“.

Weitere Informationen zu Bedienungshilfen für das iPhone finden Sie auf der folgenden Apple-Webseite: [Bedienungshilfen](#).

Bedienungshilfen-Kurzbefehl

Mit dem Bedienungshilfen-Kurzbefehl können Sie Bedienungshilfen schnell aktivieren oder deaktivieren, indem Sie in rascher Folge dreimal die Home-Taste drücken.

Bedienungshilfen-Kurzbefehl einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Bedienungshilfen-Kurzbefehl“. Wählen Sie dann die Bedienungshilfen aus, die Sie am häufigsten verwenden:

- VoiceOver
- Umkehren von Farben
- Farbfilter
- Weißpunkt reduzieren
- Zoomen
- Schaltersteuerung
- AssistiveTouch
- Lupe (nach dem [Einrichten der Lupe](#) verfügbar)
- Touch-Anpassungen (nach dem [Einrichten der Touch-Anpassungen](#) verfügbar)
- Geführter Zugriff (nach dem [Einrichten des Geführten Zugriffs](#) verfügbar)
- Hörgeräte (nach dem [Koppeln von „Made iPhone“-Hörgeräten](#) verfügbar)

Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden: Klicken Sie dreimal auf die Home-Taste (Home-Dreifachklick).

Geschwindigkeit für den Doppel- oder Dreifachklick auf die Home-Taste herabsetzen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Taste“.

VoiceOver

VoiceOver

VoiceOver liest vor, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. So können Sie das iPhone selbst dann benutzen, wenn Sie blind sind oder Probleme haben, den Bildschirm zu sehen.

VoiceOver sagt Ihnen, welches Objekt Sie ausgewählt haben. Der VoiceOver-Cursor (ein schwarzer Rahmen) umschließt das Objekt, dessen Name oder Beschreibung VoiceOver vorliest.

Berühren Sie den Bildschirm oder bewegen Sie einen Finger über den Bildschirm, um Informationen über die verschiedenen Objekte auf dem Bildschirm zu hören, darunter Symbole und Text. [Verwenden Sie VoiceOver-Gesten](#), um mit Objekten wie Tasten und Links zu interagieren.

VoiceOver informiert Sie mit einem akustischen Signal über jeden Bildschirmwechsel. Bei einem Wechsel wählt VoiceOver das erste Objekt im neuen Bildschirm aus und liest dessen Namen oder Kurzbeschreibung vor. (Normalerweise handelt es sich dabei um das Objekt in der linken oberen Ecke eines Bildschirms.) VoiceOver lässt Sie wissen, wenn sich die Bildschirmausrichtung ändert oder wenn der Bildschirm verdunkelt oder gesperrt wird. Es ist auf dem Sperrbildschirm aktiv, wenn Sie den Ruhezustand des iPhone beenden.

Hinweis: VoiceOver ist in vielen Sprachen verfügbar. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Sprache & Region“, um eine Sprache auszuwählen.

Verwenden des iPhone mit VoiceOver

VoiceOver aktivieren oder deaktivieren: Drücken und halten Sie die Home-Taste und sagen Sie Siri „Aktiviere VoiceOver“. Wenn Sie VoiceOver wieder deaktivieren möchten, sagen Sie Siri „Deaktiviere VoiceOver“. Sie können auch „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ wählen oder [den Bedienungshilfekurzbefehl verwenden](#).

iPhone entsperren: Drücken Sie die Standbytaste oder die Home-Taste und doppeltippen Sie dann auf den Bildschirm.

Code ohne Vorlesen eingeben: [Aktivieren Sie die Handschriftfunktion](#) oder [geben Sie Braillezeichen auf dem Bildschirm ein](#), um zu vermeiden, dass der Code bei der Eingabe vorgelesen wird.

iPhone mit Touch ID entsperren: Sie können Ihr iPhone entsperren, indem Sie Ihren Finger auf die Home-Taste legen, sofern Sie [die Option „Touch ID“ aktiviert haben](#) (iPhone 5s oder neuere Modelle). Zum Verwenden von Touch ID durch Berühren statt Drücken der Home-Taste wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Taste“ und aktivieren dann die Option „Zum Öffnen Finger auflegen“.

App öffnen, Schalter umschalten oder auf ein Objekt tippen: Tippen Sie auf das Objekt und doppeltippen Sie auf den Bildschirm.

Auf ein ausgewähltes Objekt doppeltippen: Tippen Sie dreimal, um einen Befehl (z. B. Auswählen eines Worts oder Zoomen eines Bilds) auszuführen, der normalerweise durch Doppeltippen ausgelöst wird.

Schieberegler anpassen: Tippen Sie auf den Schieberegler und streichen Sie dann mit einem Finger nach oben oder unten.

Standardgeste verwenden: Doppeltippen Sie und belassen Sie den Finger auf dem Bildschirm, bis Sie drei ansteigende Signale hören. Führen Sie dann Ihre Geste aus. Wenn Sie Ihren Finger anheben, werden wieder die VoiceOver-Gesten verwendet. Beispiel: Um den Lautstärkeregler mit dem Finger zu bewegen, anstatt nach oben bzw. unten zu streichen, wählen Sie den Regler, doppeltippen Sie, lassen Sie den Finger auf dem Bildschirm liegen, bis 3 Signale zu hören sind, und streichen Sie dann nach links oder rechts.

In einer Liste oder einem Bereich des Bildschirms blättern:

Streichen Sie mit drei Fingern nach oben oder nach unten.

- *Verwenden des Listenindex:* Einige Listen verfügen über einen alphabetisch sortierten Tabellenindex, der an der rechten Seite angezeigt wird. Nachdem der Index ausgewählt wurde, können Sie ihn durch Streichen nach oben oder unten durchblättern. Sie können auch zweimal tippen und den Finger auf dem Bildschirm belassen und dann nach oben oder unten streichen.
- *Neuanordnen einer Liste:* In einigen Listen können die Objekte neu angeordnet werden, zum Beispiel die Listenobjekte in den Einstellungen für die Bedienungshilfen. Tippen Sie auf \equiv rechts neben einem Objekt, doppeltippen und belassen Sie den Finger auf dem Bildschirm, bis Sie drei ansteigende Signale hören. Ziehen Sie danach das Objekt nach oben oder unten.

Mitteilungszentrale öffnen: Tippen Sie auf ein Objekt in der Statusleiste und streichen Sie mit drei Fingern nach unten über den Bildschirm. Wahlweise können Sie auch den Finger oben auf den Bildschirm legen, bis Sie ein Signal hören, und dann nach unten streichen. Die Mitteilungszentrale können Sie mit einer Zickzack-Geste (das heißt, indem Sie zwei Finger wie beim Schreiben eines „Z“

dreimal schnell hin und her bewegen) oder durch Drücken der Home-Taste ausblenden.

Kontrollzentrum öffnen: Tippen Sie auf ein Objekt in der Statusleiste und streichen Sie mit drei Fingern nach oben über den Bildschirm. Wahlweise können Sie auch den Finger unten auf den Bildschirm legen, bis Sie ein Signal hören, und dann nach oben streichen. Das Kontrollzentrum können Sie mit einer Zickzack-Geste oder durch Drücken der Home-Taste ausblenden.

Spotlight-Suche öffnen: Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Home-Bildschirms nach unten.

Zwischen Apps wechseln: Drücken Sie die Home-Taste zweimal, um zu sehen, welche Apps aktuell ausgeführt werden, und streichen Sie danach mit einem Finger nach links oder rechts, um eine App auszuwählen und sie durch Doppeltippen zu öffnen. Sie können, während die geöffneten Apps angezeigt werden, auch die Liste auf „Aktionen“ einstellen und danach nach oben oder unten streichen, um durch die Apps zu blättern.

Apps auf dem Home-Bildschirm neu anordnen: Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- *Drag&Drop:* Tippen Sie auf ein Symbol auf dem Home-Bildschirm, doppeltippen Sie und belassen Sie den Finger auf dem Bildschirm, bis Sie drei ansteigende Signale hören. Beim Bewegen wird die relative Position des Objekts beschrieben. Heben Sie Ihren Finger ab, wenn sich das Objekt an der Zielposition befindet. Bewegen Sie ein Symbol zum seitlichen Bildschirmrand, wenn Sie es in einem anderen Home-Bildschirm platzieren wollen. Sie können Objekte so lange auswählen und bewegen, bis Sie die Home-Taste drücken.
- *Bewegen (Aktionen):* Tippen Sie auf eine App und streichen Sie nach unten, um die verfügbaren Aktionen zu hören. Wenn Sie

„Apps anordnen“ hören, doppeltippen Sie, um mit dem Anordnen der Apps zu beginnen. Finden Sie die App, die Sie bewegen möchten, streichen Sie nach unten zur Aktion „Bewegen“ und doppeltippen Sie. Bewegen Sie den VoiceOver-Cursor an die neue Position für diese App und wählen Sie aus den verfügbaren Aktionen: Bewegen abbrechen, Neuen Ordner erstellen, Zum Ordner hinzufügen, Nach vorne bewegen oder Nach hinten bewegen Sie können Objekte so lange auswählen und bewegen, bis Sie die Home-Taste drücken.

iPhone-Statusinformationen sprechen: Tippen Sie auf die Statusleiste oben auf dem Bildschirm und streichen Sie nach links oder rechts, um sich Informationen zu Uhrzeit, Batteriestatus, WLAN-Signalstärke etc. vorlesen zu lassen.

Mitteilungen sprechen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ und aktivieren Sie die Option „Mitteilungen immer sprechen“. Mitteilungen (einschließlich der Inhalte empfangener Textmitteilungen) werden sofort bei Ihrem Erscheinen bzw. ihrem Empfang vorgelesen, selbst wenn das iPhone zu diesem Zeitpunkt gesperrt ist. Nicht quittierte Mitteilungen werden beim Entsperren des iPhone wiederholt.

Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmvorhangs: Tippen Sie mit drei Fingern dreimal auf den Bildschirm. Wenn der Bildschirmvorhang aktiviert ist, ist der Bildschirminhalt aktiv, obwohl der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Audio-Routing-Optionen festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Audio“. Sie sehen gerätespezifische Optionen, wenn zusätzliche Geräte, etwa ein Instrumentenverstärker oder ein DJ-Mixer, angeschlossen werden.

Lernen von VoiceOver-Gesten

Wichtig: VoiceOver ändert die Gesten, mit denen Sie das iPhone steuern. Wenn Sie VoiceOver aktiviert haben, müssen Sie die speziellen VoiceOver-Gesten verwenden, um Ihr iPhone zu steuern. Dies gilt auch für die Geste, mit der Sie die VoiceOver-Funktion wieder deaktivieren.

Solange VoiceOver eingeschaltet ist, bewirken die Standardgesten andere Aktionen. Außerdem können Sie in diesem Fall zusätzliche Gesten nutzen, um auf dem Bildschirm zu navigieren und einzelne Objekte zu steuern. VoiceOver-Gesten können das Tippen und Streichen mit zwei, drei oder vier Fingern umfassen. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von Gesten mit zwei und drei Fingern erreichen Sie, wenn Sie die Finger nur ganz leicht gespreizt auf dem Bildschirm bewegen.

VoiceOver-Gesten können auf mehrere Arten ausgeführt werden. Zum Beispiel können Sie zum Tippen mit zwei Fingern zwei Finger derselben Hand oder alternativ je einen Finger der rechten und der linken Hand verwenden. Sie können auch die Daumen dafür verwenden. Einige Benutzer finden die Geste „geteiltes Tippen“ hilfreich: Statt ein Objekt durch Doppeltippen auszuwählen, können Sie mit einem Finger auf ein Objekt und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm tippen.

3D Touch. Sie können auch 3D Touch verwenden, um Gesten auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [3D Touch](#).

Testen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, um auszuprobieren, welche Vorgehensweise für Sie am besten geeignet ist. Versuchen Sie, die Bewegung schneller auszuführen, wenn eine Geste nicht funktioniert. Dies gilt speziell für Gesten mit Doppeltippen und Streichen. Führen Sie zum Streichen einen oder mehrere Finger schnell über den Bildschirm.

In den VoiceOver-Einstellungen gibt es einen speziellen Bereich, in dem Sie die VoiceOver-Gesten einüben können, ohne Einfluss auf Ihr iPhone und dessen Einstellungen zu nehmen.

VoiceOver-Gesten üben: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“. Tippen Sie dann auf „VoiceOver-Übungen“. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“. Stellen Sie sicher, dass VoiceOver aktiviert ist, wenn die Taste „VoiceOver-Übungen“ nicht angezeigt wird.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über wichtige VoiceOver-Gesten:

Navigieren und Lesen

- *Tippen*: Auswählen und Vorlesen eines Objekts.
- *Streichen nach links oder rechts*: Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts.
- *Streichen nach oben oder unten*: Abhängig von den Einstellungen der Listensteuerung. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der VoiceOver-Liste](#).
- *Streichen nach oben mit zwei Fingern*: Vorlesen des gesamten Bildschirms von oben.
- *Streichen nach unten mit zwei Fingern*: Vorlesen ab der aktuellen Auswahl.
- *Tippen mit zwei Fingern*: Der Sprechvorgang wird unterbrochen bzw. fortgesetzt.
- *Zickzack-Geste mit zwei Fingern*: Dreimaliges schnelles Hin- und Herbewegen von zwei Fingern (wie beim Schreiben eines „z“), um eine Warnung zu ignorieren oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- *Streichen nach oben oder unten mit drei Fingern*: Blättern um jeweils eine Seite.
- *Streichen nach rechts oder links mit drei Fingern*: Wechseln zur nächsten bzw. vorherigen Seite (zum Beispiel im Home-Bildschirm).
- *Tippen mit drei Fingern*: Sprechen weiterer Informationen (beispielsweise die Position in einer Liste oder ob aktuell Text ausgewählt ist).
- *Tippen mit vier Fingern oben auf den Bildschirm*: Auswählen des ersten Objekts auf der Seite.
- *Tippen mit vier Fingern unten auf den Bildschirm*: Auswählen des letzten Objekts auf der Seite.

Aktivieren

- *Doppeltippen*: Aktivieren des gewählten Objekts.
- *Dreifachtippen*: Doppeltippen auf ein Objekt.
- *Geteiltes Tippen*: Alternative zum Auswählen eines Objekts durch Doppeltippen. Hierbei wird ein Objekt aktiviert, indem mit einem Finger auf ein Objekt und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm getippt wird.
- *Doppeltippen und halten (1 Sekunde) + Standardgeste*: Verwenden einer Standardgeste. Durch Doppeltippen und kurzes Halten weisen Sie das iPhone an, die nachfolgende Geste als Standardgeste zu verwenden. Sie können zum Beispiel die Stellung eines Schiebereglers ändern, indem Sie doppeltippen und den Finger auf dem Bildschirm belassen, bis Sie drei ansteigende Signale hören, und dann ohne Abheben des Fingers Ihren Finger bewegen.
- *Doppeltippen mit zwei Fingern*: Mit dieser Geste wird eine Aktion ausgeführt oder eine gerade ausgeführte Aktion angehalten. Sie können zum Beispiel:
 - Einen Anruf beantworten oder beenden.
 - Die Wiedergabe von Musiktiteln in den Apps „Musik“, „Videos“, „Sprachmemos“ oder „Fotos“ (Diashows) starten oder unterbrechen.
 - Ein Foto (Kamera) aufnehmen.
 - Eine Aufnahme (Kamera oder Sprachmemos) starten oder stoppen.
 - Die Stoppuhr starten oder stoppen.
- *Doppeltippen mit zwei Fingern und halten*: Ändern des Etiketts eines Objekts für einfacheres Auffinden.
- *Dreifachtippen mit zwei Fingern*: Öffnen der Objektauswahl
- *Doppeltippen mit drei Fingern*: Aktivieren bzw. Deaktivieren der

VoiceOver-Stummschaltung. Wenn sowohl VoiceOver als auch Zoom aktiviert sind, können Sie mit drei Fingern dreimal tippen.

- *Dreifachtippen mit drei Fingern:* Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmvorhangs. Wenn sowohl VoiceOver als auch Zoom aktiviert sind, können Sie mit drei Fingern viermal tippen.

Verwenden der VoiceOver-Liste

Mit der Liste können Sie festlegen, was passiert, wenn Sie bei eingeschaltetem VoiceOver auf dem Bildschirm nach oben bzw. unten streichen, bzw. welche speziellen Eingabemethoden wie Braillebildschirmeingabe oder Handschriftmodus verwendet werden sollen.

Liste bedienen: Führen Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern eine Drehbewegung um die Fingerachse aus. Wenn Sie lieber einen Finger jeder Hand verwenden möchten, streichen Sie gleichzeitig mit einem Finger nach oben und mit einem anderen nach unten.



Optionen für die Liste auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Liste“ und danach die Optionen, die in der Liste verfügbar sein sollen.

Welche Listeneinstellungen und welche Effekte verfügbar sind, hängt von den gerade ausgeführten Aktionen ab. Wenn Sie sich beispielsweise den Text einer empfangenen E-Mail vorlesen lassen, können Sie mit der Liste festlegen, dass beim Streichen nach oben oder unten der Wechsel vom wortweisen zum zeichenweisen Vorlesen (und umgekehrt) erfolgen soll. Wenn Sie eine Webseite durchblättern, können Sie mit der Liste festlegen, dass Sie den kompletten Text

(Wort für Wort oder Zeichen für Zeichen) hören oder zum jeweils nächsten Objekt desselben Typs springen möchten (z. B. eine Überschrift oder ein Link).

Wenn Sie [VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard steuern](#), können Sie mit der Liste Einstellungen wie die Lautstärke, die Sprechgeschwindigkeit, die Tonhöhe bzw. die Phonetik, die Wiedergabe des eingegebenen Texts sowie das Lesen von Satzzeichen festlegen.

Grundlagen in VoiceOver

Entdecken: Bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm.

VoiceOver liest Ihnen jedes Objekt vor, das Sie berühren. Wenn Sie Ihren Finger anheben, bleibt das letzte Objekt ausgewählt.

- *Objekt auswählen:* Tippen Sie einmal, um ein Objekt auszuwählen, tippen Sie zweimal, um es aufzurufen.
- *Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts:* Streichen Sie mit einem Finger nach rechts oder links. Die Objekte sind von links nach rechts und von oben nach unten angeordnet.
- *Auswählen des ersten oder des letzten Objekts auf dem Bildschirm:* Tippen Sie mit vier Fingern ganz unten oder ganz oben auf den Bildschirm.
- *Auswählen eines Objekts nach Namen:* Tippen Sie mit zwei Fingern dreifach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Objektauswahl zu öffnen. Geben Sie danach den Namen in das Suchfeld ein oder streichen Sie nach links oder rechts, um die Liste alphabetisch durchzugehen. Alternativ können Sie auch auf den Tabellenindex rechts tippen und nach oben oder unten streichen, um schnell in der Liste zu blättern. Sie können alternativ auch den Handschriftmodus verwenden und ein Objekt auswählen, indem Sie dessen Namen schreiben. Weitere Informationen finden

Sie unter [Schreiben mit dem Finger](#). Doppeltippen Sie, um die Objektauswahl zu schließen, ohne etwas auszuwählen.

- *Ändern des Namens eines Objekts für einfacheres Auffinden:* Wählen Sie das Objekt aus. Doppeltippen Sie danach mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle des Bildschirms und lassen Sie sie darauf liegen.
- *Sprechen des Textes des ausgewählten Objekts:* Stellen Sie die Liste auf Zeichen oder Wörter ein und streichen Sie danach mit einem Finger nach oben oder unten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der VoiceOver-Liste](#).
- *Hören weiterer Informationen zum Verwenden einer Taste oder Funktion:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Hinweise sprechen“.
- *Verwenden der phonetischen Schreibweise:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Phonetisches Feedback“.
- *Sprechen des gesamten Bildschirms von oben:* Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben über den Bildschirm.
- *Sprechen ab dem aktuellen Objekt bis zum Ende des Bildschirms:* Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten über den Bildschirm.
- *Unterbrechen der Vorlesefunktion:* Tippen Sie einmal mit zwei Fingern. Tippen Sie erneut mit zwei Fingern, um die Vorlesefunktion wieder aufzunehmen oder um ein anderes Objekt auszuwählen.
- *Stummschalten von VoiceOver:* Tippen Sie mit drei Fingern zweimal auf den Bildschirm. Wiederholen Sie dies, um die Stummschaltung zu deaktivieren. Wenn VoiceOver und Zoom aktiviert sind, tippen Sie dreimal mit drei Fingern. Drücken Sie die Taste „ctrl“, wenn Sie eine erweiterte Tastatur verwenden.

- *Stummschalten von Soundeffekten:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Audio“ und deaktivieren Sie die Option „Toneffekte benutzen“.

Größeren VoiceOver-Cursor verwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ und aktivieren Sie die Option „Große Auswahl“.

Vorlesestimme anpassen: Anpassen der VoiceOver-Sprechstimme:

- *Ändern der Lautstärke:* Verwenden Sie die Lautstärketasten am iPhone. Sie können die Option „Lautstärke“ auch zur Liste hinzufügen und nach oben oder unten streichen, um Anpassungen vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der VoiceOver-Liste](#).
- *Ändern der Sprachgeschwindigkeit:* Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ aus und passen Sie den Regler „Sprechtempo“ wie gewünscht an. Sie können die Option „Sprechtempo“ auch zur Liste hinzufügen und nach oben oder unten streichen, um Anpassungen vorzunehmen.
- *Verwenden der Tonhöhenänderung:* VoiceOver verwendet einen höheren Ton, wenn es das erste Objekt einer Gruppe (etwa einer Liste oder Tabelle) vorliest, und einen tieferen Ton beim Vorlesen des letzten Objekts einer Gruppe. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“.
- *Sprechen der Satzzeichen:* Stellen Sie die Liste auf „Satzzeichen“ ein und streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um anzugeben, in welchem Umfang Satzzeichen vorgelesen werden sollen.
- *Steuern des Audio-Duckings:* Wenn Sie festlegen möchten, dass die Lautstärke von wiedergegebenen Audiodateien reduziert wird, während VoiceOver spricht, stellen Sie die Liste auf „Audio-Ducking“ und streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten.

- *Ändern der Sprache für das iPhone:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Sprache & Region“. Die Aussprache, die VoiceOver verwendet, hängt bei manchen Sprachen vom dort ausgewählten Regionsformat ab.
- *Ändern der Aussprache:* Wählen Sie für die Liste den Sprachmodus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten. Die Sprachenliste ist immer verfügbar, wenn Sie (unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachausgabe“ > „Listensprachen“) mehr als eine Aussprache ausgewählt haben.
- *Auswählen der in der Liste angezeigten Dialekte:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachausgabe“ > „Listensprachen“. Sie können die Sprachqualität oder Vorlesegeschwindigkeit anpassen, indem Sie auf eine Sprache tippen. Um Sprachen aus der Liste zu entfernen oder die Reihenfolge zu ändern, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und auf die Löschtaste bzw. ziehen Sie ≡ nach oben oder unten und tippen Sie auf „Fertig“.
- *Festlegen der Standardstimme für die aktuelle iPhone-Sprache:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachausgabe“ > „Stimme“.
- *Laden einer Vorlesestimme mit verbesserter Qualität:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachausgabe“, tippen Sie auf eine Sprache und wählen Sie dann eine Stimme mit verbesserter Qualität. Wenn Sie Englisch als Sprache verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die Stimme von Alex (869 MB) zu laden. Dabei handelt es sich um die gleiche hochwertige US-amerikanische Stimme, die für VoiceOver auf Mac-Computern verwendet wird.
- *Festlegen der Aussprache bestimmter Wörter:* Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ >

„VoiceOver“ > „Sprachausgabe“ > „Aussprache“. Tippen Sie auf +, geben Sie eine Wortfolge ein und diktieren oder buchstabieren Sie dann, wie diese Wortfolge ausgesprochen werden soll.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn Sie ein bearbeitbares Textfeld auswählen, wird die Bildschirmtastatur eingeblendet (sofern kein Apple Wireless Keyboard angeschlossen ist).

Textfeld aktivieren: Wählen Sie das Feld aus und doppeltippen Sie darauf. Daraufhin werden die Einfügemarke und die Bildschirmtastatur eingeblendet.

Texteingabestil auswählen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Eingabemodus“. Wählen Sie für die Liste den Eingabemodus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten.

Text eingeben: Geben Sie die Zeichen mithilfe der Bildschirmtastatur ein. Sie haben dabei folgende Möglichkeiten:

- **Zweifingersystem:** Streichen Sie zur Texteingabe nach links oder rechts über den Bildschirm, um eine Taste auf der Tastatur auszuwählen, und wählen Sie die gewünschte Taste durch Doppeltippen aus, um das entsprechende Zeichen einzugeben. Sie können alternativ auch nur einen Finger über die Tastatur bewegen, den Finger auf der gewünschten Taste halten und mit einem zweiten Finger auf den Bildschirm tippen. VoiceOver liest das Zeichen ein erstes Mal vor, wenn Sie es auswählen, und ein weiteres Mal, nachdem das Zeichen eingegeben wurde.
- **Zehnfingersystem:** Berühren Sie eine Taste auf der Tastatur, um sie auszuwählen. Heben Sie dann Ihren Finger an, um das Zeichen einzugeben. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, ziehen Sie Ihren Finger einfach auf die richtige Taste. VoiceOver

liest das Zeichen für jede Taste vor, die Sie berühren. Das Zeichen wird aber erst eingegeben, wenn Sie Ihren Finger anheben.

- *Direkte Berührung (Eingabe)*: VoiceOver ist nur für die Tastatur deaktiviert, Sie können also so Text eingeben, als wäre VoiceOver ausgeschaltet.

Einfügemarken bewegen: Streichen Sie nach oben oder unten über den Bildschirm, um die Einfügemarken innerhalb des Textes nach vorne oder nach hinten zu versetzen. Verwenden Sie die Liste, um auszuwählen, ob Sie die Einfügemarken zeichen-, wort- oder zeilenweise bewegen möchten. Um die Einfügemarken an den Zeilenanfang oder an das Zeilenende zu bewegen, doppeltippen Sie auf den Text.

VoiceOver informiert Sie mit einem akustischen Signal, wenn die Einfügemarken bewegt werden, und liest das entsprechende Zeichen, das Wort oder die Zeile vor. Bei der Vorwärtsbewegung wird die Einfügemarken am Ende des Wortes platziert, über das sie bewegt wird, und vor dem Leerzeichen oder Satzzeichen, das darauf folgt. Bei der Rückwärtsbewegung wird die Einfügemarken am Ende des Wortes platziert, über das sie bewegt wird, und vor dem Leerzeichen oder Satzzeichen, das darauf folgt.

Einfügemarken hinter das abschließende Satzzeichen am Ende eines Wortes oder Satzes versetzen: Verwenden Sie die Liste, um zum zeichenweisen Modus zurückzukehren.

Wird die Einfügemarken zeilenweise bewegt, liest VoiceOver jede Zeile vor, über die sie bewegt wurde. Bei der Vorwärtsbewegung wird die Einfügemarken am Anfang der nächsten Zeile platziert (es sei denn, es handelt sich um die letzte Zeile des Absatzes, die Einfügemarken wird dann zum Ende der Zeile bewegt, die gerade vorgelesen wurde). Bei der Rückwärtsbewegung wird die Einfügemarken an den Anfang der Zeile gestellt, die vorgelesen wird.

Art der Rückmeldung festlegen: Standardmäßig liest VoiceOver Buchstaben und Wörter beim Schreiben vor. Wenn Sie kein Feedback oder nur Buchstaben bzw. Wörter hören wollen, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Eingabe vorlesen“ und dann eine Option.

Buchstabieralphabet beim Vorlesen der Eingabe verwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Phonetisches Feedback“. Der Text wird buchstabiert. VoiceOver spricht zunächst den ersten Buchstaben und dann das phonetische Äquivalent, zum Beispiel „B“ und dann „Berta“.

Zeichen löschen: Verwenden Sie ✖ mit jedem der VoiceOver-Eingabestile. VoiceOver liest jedes Zeichen vor, das gelöscht wird. Wenn die Funktion „Tonhöhenänderung“ aktiviert ist, liest VoiceOver die gelöschten Zeichen mit tieferer Stimme vor.

Text auswählen: Wählen Sie für die Liste den Bearbeitungsmodus aus, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die Funktionen „Auswählen“ oder „Alle auswählen“ zu verwenden, und tippen Sie dann zweimal. Bei Verwendung von „Auswählen“ wird beim Doppeltippen das Wort direkt neben der Einfügemarken ausgewählt. Wenn Sie Ihre Auswahl vergrößern oder verkleinern wollen, müssen Sie eine Zickzack-Geste mit zwei Fingern ausführen, damit das Einblendmenü ausgeblendet wird. Danach können Sie durch Ziehen die Auswahl im gewünschten Umfang festlegen.

Ausschneiden, kopieren oder einsetzen: Wählen Sie für die Liste den Bearbeitungsmodus aus. Wählen Sie danach den Text aus, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um „Ausschneiden“, „Kopieren“ oder „Einsetzen“ auszuwählen, und tippen Sie zweimal.

Widerrufen: Schütteln Sie das iPhone, um eine Aktion rückgängig zu machen, oder streichen Sie nach links oder rechts und tippen Sie

zweimal.

Diakritisches Zeichen eingeben: Wählen Sie im Standardeingabemodus die Taste mit dem entsprechenden Grundzeichen aus. Tippen Sie zweimal auf die Taste und lassen Sie den Finger auf der Taste, bis Sie durch ein akustisches Signal informiert werden, dass die Leiste mit den alternativen diakritischen Zeichen zu sehen ist. Bewegen Sie danach den Finger nach links oder rechts, um die alternativen Zeichen auszuwählen und vorlesen zu lassen. Heben Sie Ihren Finger ab, um das aktuell ausgewählte Zeichen einzugeben. Legen Sie bei Verwendung des Zehnfingersystems den Finger auf ein Zeichen, bis alternative Zeichen angezeigt werden.

Tastaturbelegung ändern: Wählen Sie für die Liste den Sprachmodus aus und streichen Sie dann nach oben oder unten. Wählen Sie die Standardsprache, um die in „Sprache & Region“ festgelegte Sprache zu verwenden. Die Option „Sprache“ wird in der Liste nur angezeigt, wenn Sie mehrere Sprachen in den VoiceOver-Einstellungen gewählt haben („Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sprachausgabe“).

Schreiben mit dem Finger

Im Handschriftmodus können Sie Text eingeben, indem Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm schreiben. Neben der normalen Texteingabe kann der Handschriftmodus verwendet werden, um auf dem iPhone Ihren Code ohne zu sprechen einzugeben oder Apps vom Home-Bildschirm aus zu öffnen.

Handschriftmodus aufrufen: Wählen Sie „Handschrift“ in der Liste aus. Falls die Option „Handschrift“ nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Liste“ und fügen Sie sie hinzu.

Zeichentyp auswählen: Streichen Sie mit drei Fingern nach oben oder nach unten, um zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen zu wählen.

Ausgewählten Zeichentyp vorlesen: Tippen Sie mit drei Fingern.

Zeichen eingeben: Schreiben Sie mit Ihrem Finger das Zeichen auf den Bildschirm.

Diakritisches Zeichen eingeben: Um ein diakritisches Zeichen zu verwenden (z. B. ein Zeichen mit einem Akzent oder Umlaut), schreiben Sie das Zeichen und streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten, bis Sie das gewünschte Zeichen hören.

Leerzeichen eingeben: Streichen Sie mit zwei Fingern nach rechts.

In eine neue Zeile wechseln: Streichen Sie mit drei Fingern nach rechts.

Zeichen vor der Einfügemarkie löschen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach links.

Objekt auf dem Home-Bildschirm öffnen: Schreiben Sie die Anfangszeichen des Objektnamens. Wenn sich mehrere Übereinstimmungen ergeben, schreiben Sie so viele Zeichen, bis der Name eindeutig ist. Sie können alternativ auch mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen, um eine der angezeigten Übereinstimmungen auszuwählen.

Code ohne Vorlesen eingeben: Stellen Sie im Bildschirm für die Codeeingabe die Liste auf „Handschrift“ ein und geben Sie danach die Zeichen Ihres Codes ein.

Tabellenindex zum Blättern in einer langen Liste verwenden: Wählen Sie den Index rechts von der Tabelle aus (z. B. neben Ihrer Kontaktliste oder in der VoiceOver-Objektauswahl) und schreiben Sie den Buchstaben.

Liste auf einen Elementtyp beim Surfen im Internet einstellen:

Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Seitenelementtyps ein. Schreiben Sie zum Beispiel „l“, wenn Sie durch Streichen nach oben oder unten von Link zu Link wechseln wollen, oder „h“, wenn Sie von Überschrift zu Überschrift wechseln wollen.

Handschriftmodus beenden: Führen Sie mit zwei Fingern eine Zickzackgeste aus oder stellen Sie die Liste auf eine andere Auswahl.

Eingeben von Braillezeichen auf dem Bildschirm

Wenn Sie die Braillebildschirmeingabe aktivieren, können Sie mit Ihren Fingern direkt auf dem iPhone-Bildschirm 6-Punkt-Braille oder Braillekurzschrift eingeben. Legen Sie dazu das iPhone flach vor sich (Modus „Tischplatte“) oder halten Sie es mit abgewandtem Bildschirm vor sich, so dass Ihre Fingerspitzen den Bildschirm berühren (Modus „Display nach außen“).

Braillebildschirmeingabe aktivieren: Verwenden Sie die Liste, um die Braillebildschirmeingabe auszuwählen. Falls die Option nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Liste“ und fügen Sie sie hinzu.

Braillezeichen eingeben: Legen Sie das iPhone flach vor sich oder halten Sie es mit abgewandtem Bildschirm vor sich. Tippen Sie dann mit einem oder mehreren Fingern gleichzeitig auf den Bildschirm.

Punktpositionen anpassen: Um die Punktpositionen Ihren Fingern entsprechend anzupassen, tippen Sie und heben Sie ihre rechten drei Finger gleichzeitig für die Punktpositionen 4, 5 und 6 auf den Bildschirm und danach sogleich die linken drei Finger für die Positionen 1, 2 und 3.

Zwischen Braillekurzschrift und Braillevollschrift wechseln: Streichen Sie mit drei Fingern nach rechts. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, öffnen Sie „Einstellungen“ >

„Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Braillebildschirmeingabe“.

Leerzeichen eingeben: Streichen Sie mit einem Finger nach rechts. (Streichen Sie im Modus „Display nach außen“ von *Ihnen aus gesehen* nach rechts.)

Letztes Zeichen löschen: Streichen Sie mit einem Finger nach links.

In eine neue Zeile wechseln (durch Eingabe): Streichen Sie mit zwei Fingern nach rechts.

Rechtschreibvorschläge durchsuchen: Streichen Sie mit einem Finger nach oben oder nach unten.

Objekt auf dem Home-Bildschirm öffnen: Schreiben Sie die Anfangszeichen des Objektnamens. Schreiben Sie, wenn sich mehrere Übereinstimmungen ergeben, so viele Zeichen, bis der Name eindeutig ist. Wahlweise können Sie auch mit einem Finger nach oben oder unten streichen, um durch die vorgeschlagenen Übereinstimmungen zu blättern.

Ausgewählte App öffnen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach rechts.

Bildschirmausrichtung ändern: Streichen Sie mit drei Fingern nach oben oder nach unten.

Erkundungsmodus verwenden: Wenn das iPhone Punkte beim Tippen und Loslassen laut vorlesen soll, halten Sie Punkte gedrückt und warten Sie dann auf die Timer-Signale und -Ansagen.

Braillekurzschrift aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie mit drei Fingern nach rechts.

Direkt übersetzen (bei eingeschalteter Kurzschrift): Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten über den Bildschirm.

Braillebildschirmeingabe deaktivieren: Machen Sie mit zwei

Fingern eine Zickzackgeste oder stellen Sie die Liste auf eine andere Einstellung.

Verwenden von VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard

Sie können VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard steuern, das mit Ihrem iPhone verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden eines Apple Wireless Keyboard](#).

Mit den folgenden VoiceOver-Tastaturbefehlen können Sie auf dem Bildschirm navigieren, Objekte auswählen, Bildschirminhalte lesen, die Liste anpassen und andere VoiceOver-Aktionen ausführen. Befehle können die Tastenkombination „ctrl-Wahl“ oder die Feststelltaste umfassen, die in der Liste unten als „VO“ abgekürzt ist. (Wählen Sie zum Auswählen einer Sondertaste „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Sondertasten“.)

Sie können die VoiceOver-Hilfe verwenden, um sich mit der Tastaturbelegung und den Aktionen, die den Tastenkombinationen zugeordnet sind, vertraut zu machen. Wenn Sie die VoiceOver-Hilfe verwenden, werden die Tasten und die Tastaturbefehle vorgelesen, während Sie sie drücken bzw. eingeben, ohne dass jedoch die jeweilige Aktion tatsächlich ausgeführt wird.

VoiceOver-Tastaturbefehle

VO = ctrl-Wahl

- *Aktivieren der VoiceOver-Hilfe:* VO–K
- *Ausschalten der VoiceOver-Hilfe:* Esc
- *Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts:* VO–Rechtspfeil oder VO–Linkspfeil
- *„Doppeltippen“ zum Aktivieren des ausgewählten Objekts:* VO–

Leertaste

- *Drücken der Home-Taste:* VO–H
- *Finger auf das ausgewählte Objekt legen:* VO–Umschalt–M
- *Bewegen zur Statusleiste:* VO–M
- *Vorlesen ab der aktuellen Auswahl.* VO–A
- *Vorlesen des gesamten Bildschirms von oben:* VO–B
- *Unterbrechen oder Fortsetzen des Vorlesens:* ctrl
- *Kopieren des zuletzt vorgelesenen Texts in die Zwischenablage:* VO–Umschalt–C
- *Suchen nach Text:* VO–F
- *Aktivieren bzw. Deaktivieren der VoiceOver-Stummschaltung:* VO–S
- *Mitteilungszentrale öffnen:* Fn–VO–Aufwärtspfeil
- *Kontrollzentrum öffnen:* Fn–VO–Abwärtspfeil
- *Öffnen der Objektauswahl:* VO–I
- *Ändern des Etiketts des ausgewählten Objekts:* VO–„/“
- *Doppeltippen mit zwei Fingern:* VO–„-“
- *Streichen nach oben oder unten:* VO–Aufwärtspfeil oder VO–Abwärtspfeil
- *Anpassen der Liste:* VO–Befehl–Linkspfeil oder VO–Befehl–Rechtspfeil
- *Anpassen der Einstellungen in der Liste mit den Einstellungen:* VO–Befehl–Aufwärtspfeil oder VO–Befehl–Abwärtspfeil
- *Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmvorhangs:* VO–Umschalt–S
- *Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm:* Esc
- *Zwischen Apps wechseln:* Befehl–Tab oder Befehl–Umschalt–Tab

Schnelle Navigation

Aktivieren Sie die schnelle Navigation, um VoiceOver mit den Pfeiltasten zu steuern.

- *Aktivieren oder Deaktivieren der schnellen Navigation:* Linkspfeil–Rechtspfeil
- *Auswählen des nächsten oder vorherigen Objekts:* Rechtspfeil–Linkspfeil
- *Auswählen des nächsten oder vorherigen in der Listeneinstellung festgelegten Objekts:* Aufwärtspfeil oder Abwärtspfeil
- *Auswählen des ersten oder letzten Objekts:* *ctrl*–Aufwärtspfeil oder *ctrl*–Abwärtspfeil
- *Tippen auf ein Objekt:* Aufwärtspfeil–Abwärtspfeil
- *Blättern nach oben, unten, links oder rechts:* Wahl–Aufwärtspfeil, Wahl–Abwärtspfeil, Wahl–Linkspfeil oder Wahl–Rechtspfeil
- *Anpassen der Liste:* Aufwärtspfeil–Linkspfeil oder Aufwärtspfeil–Rechtspfeil

Sie können auch die Tasten auf der numerischen Tastatur des Apple Wireless Keyboard zum Wählen einer Telefonnummer in der App „Telefon“ oder zur Eingabe von Zahlen in der App „Rechner“ verwenden.

Schnelle Navigation (mit nur einem Tastenanschlag) zum Navigieren auf Webseiten

Wenn Sie bei aktiverter schneller Navigation eine Webseite anzeigen, können Sie mit den folgenden Tasten schnell durch die Seite navigieren. Wenn Sie die entsprechende Taste eingeben, gelangen Sie zum nächsten Objekt des jeweiligen Typs. Wenn Sie beim Eingeben des Zeichens die Umschalttaste gedrückt halten, gelangen Sie zum vorhergehenden Objekt.

- *Aktivieren der schnellen Navigation (mit nur einem Tastendruck):*

VO-Q

- *Überschrift:* H
- *Link:* L
- *Textfeld:* R
- *Taste:* B
- *Bedienelemente für Formulare:* C
- *Bild:* I
- *Tabelle:* T
- *Statischer Text:* S
- *ARIA-Landmark:* W
- *Liste:* X
- *Objekt des gleichen Typs:* M
- *Überschrift der ersten Ebene:* 1
- *Überschrift der zweiten Ebene:* 2
- *Überschrift der dritten Ebene:* 3
- *Überschrift der vierten Ebene:* 4
- *Überschrift der fünften Ebene:* 5
- *Überschrift der sechsten Ebene:* 6

Textbearbeitung

Für die Textbearbeitung stehen Ihnen (wenn die schnelle Navigation ausgeschaltet ist) die folgenden Befehle zur Verfügung. VoiceOver liest den Text vor, während Sie Einfügemarken bewegen.

- *Versetzen der Einfügemarken um ein Zeichen vorwärts oder rückwärts:* Rechtspfeil–Linkspfeil
- *Versetzen der Einfügemarken um ein Wort vorwärts oder rückwärts:* Wahl–Rechtspfeil oder Wahl–Linkspfeil
- *Versetzen der Einfügemarken um eine Zeile nach oben oder unten:*

Aufwärtspfeil oder Abwärtspfeil

- *Versetzen der Einfügemark an den Zeilenanfang oder an das Zeilenende:* Befehl-Linkspfeil oder Befehl-Abwärtspfeil
- *Versetzen der Einfügemark an den Anfang oder an das Ende des Absatzes:* Wahl-Aufwärtspfeil oder Wahl-Abwärtspfeil
- *Versetzen der Einfügemark zum nächsten oder zum vorherigen Absatz:* Wahl-Aufwärtspfeil oder Wahl-Abwärtspfeil
- *Versetzen der Einfügemark an den Anfang oder an das Ende des Textfelds:* Befehl-Aufwärtspfeil oder Befehl-Abwärtspfeil
- *Auswählen von Text beim Bewegen der Einfügemark:*
Umschalttaste + einer der oben genannten Befehle zum Versetzen der Einfügemark
- *Auswählen des gesamten Texts:* Befehl-A
- *Kopieren, Ausschneiden oder Einsetzen des ausgewählten Texts:* Befehl-C, Befehl-X oder Befehl-V
- *Widerrufen oder Wiederherstellen der letzten Änderung:* Befehl-Z oder Umschalt-Befehl-Z

Unterstützung für Braillezeilen

Sie können eine Bluetooth-Braillezeile verwenden, um die VoiceOver-Ausgabe darzustellen. Ferner können Braillezeilen mit Eingabetasten und anderen Bedienelementen zur Steuerung des iPhone verwendet werden, wenn VoiceOver aktiviert ist. Eine Liste der unterstützten Braillezeilen finden Sie auf der folgenden Webseite: [Braillezeilen für iOS](#).

Braillezeile anschließen: Schalten Sie die Braillezeile ein, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie „Bluetooth“. Wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“, um die Braillezeile auszuwählen.

Braille-Einstellungen anpassen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“. Dort stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen zwischen Kurzschrift, 8-Punkt-Kurzschrift und 6-Punkt-Braillertexteingabe oder -ausgabe
- Aktivieren einer Statuszelle und Auswählen eines Orts
- Aktivieren von Nemeth-Code für mathematische Gleichungen
- Einblenden der Bildschirmtastatur
- Festlegen, dass beim Bewegen automatisch umgeblättert wird
- Ändern der Blindenschrift-Übersetzung von Unified English Braille
- Ändern der Dauer des Hinweises

Weitere Informationen zu gängigen Braillebefehlen für die VoiceOver-Navigation sowie spezifische Informationen für bestimmte Braillezeilen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Allgemeine Braille-Befehle zur VoiceOver-Navigation auf dem iPhone, iPod und iPod touch](#).

Sprache für VoiceOver festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Sprache & Region“.

Wenn Sie die Sprache für das iPhone ändern, müssen Sie möglicherweise die Sprache für VoiceOver und Ihre Braillezeile zurücksetzen.

Sie können die Zelle ganz links bzw. ganz rechts auf Ihrer Braillezeile so definieren, dass sie den Systemstatus und andere Informationen wiedergibt, zum Beispiel:

- Meldungsverlauf enthält eine ungelesene Nachricht
- Die aktuelle Nachricht im Meldungsverlauf wurde noch nicht gelesen
- VoiceOver ist stummgeschaltet
- Die Batterie des iPhone ist fast leer (weniger als 20 % Ladung)

- Das iPhone befindet sich im Querformat
- Die Bildschirmanzeige ist ausgeschaltet
- Auf der linken Seite der aktuellen Zeile befindet sich weiterer Text
- Auf der rechten Seite der aktuellen Zeile befindet sich weiterer Text

Zelle ganz links bzw. rechts zur Wiedergabe von

Statusinformationen festlegen: Öffnen Sie den Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Blindenschrift“ > „Statuszelle“ und tippen Sie auf „Links“ oder „Rechts“.

Erweiterte Beschreibung der Statuszelle anzeigen: Drücken Sie auf Ihrer Braillezeile die Routing-Taste der Statuszelle.

Anrufen mit VoiceOver

Anruf beantworten oder beenden: Tippen Sie mit zwei Fingern zweimal auf den Bildschirm.

Wenn Sie mit VoiceOver anrufen, wird anstelle der Anrufoptionen standardmäßig die numerische Tastatur eingeblendet.

Anrufoptionen anzeigen: Wählen Sie die Taste „Tastatur ausblenden“ unten rechts aus und tippen Sie zweimal darauf.

Numerische Tastatur erneut anzeigen: Wählen Sie die Taste „Ziffernblock“ in der Mitte des Bildschirms aus und tippen Sie zweimal darauf.

Hinweis: Möglicherweise finden Sie es einfacher, Siri zu verwenden. Sagen Sie Siri die Telefonnummer, die Sie angerufen wollen („Ruf 555-555-1212 an“), oder bitten Sie Siri einen Kontakt anzurufen („Ruf John Appleseed an“).

Vorlesen mathematischer Gleichungen

VoiceOver kann mathematische Gleichungen vorlesen, die eine der folgenden Kodierungen verwenden:

- MathML im Web
- MathML oder LaTeX in iBooks Author

Gleichung vorlesen: Lassen Sie VoiceOver den Text ganz normal vorlesen. VoiceOver beginnt das Vorlesen einer mathematischen Gleichung mit dem Wort „Mathe“.

Gleichung erkunden: Öffnen Sie durch Doppeltippen auf die ausgewählte Gleichung den Vollbildmodus und navigieren Sie von einem Element zum anderen. Streichen Sie nach links oder rechts, um Elemente der Gleichung vorzulesen. Wählen Sie mit der Liste „Symbole“, „Kleine Ausdrücke“, „Mittlere Ausdrücke“ oder „Große Ausdrücke“ aus und streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um das nächste Element dieser Größe auszuwählen. Durch weiteres Doppeltippen auf das ausgewählte Element können Sie tiefer in die Gleichung zoomen, wobei das ausgewählte Element im Mittelpunkt bleibt. Streichen Sie dann mit dem Finger nach links oder rechts bzw. nach oben oder unten, um jeweils einen Teil vorzulesen.

Gleichungen, die von VoiceOver vorgelesen werden, können auch auf ein Braillegerät ausgegeben werden, das entweder den Nemeth-Code oder den Code verwendet, der für Unified English Braille oder für Braillezeilen für Britisches Englisch, für Französisch oder für Griechisch genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützung für Braillezeilen](#).

Verwenden von VoiceOver mit Safari

Im Web suchen: Tippen Sie auf das Suchfeld und rufen Sie die Tastatur durch Doppeltippen auf. Geben Sie den Suchbegriff ein und streichen Sie nach rechts oder links, um in der Liste der Suchvorschläge nach unten oder oben zu blättern. Tippen Sie anschließend zweimal auf den Bildschirm, um im Web nach dem Suchbegriff zu suchen.

Zum nächsten Seitenelement eines bestimmten Typs wechseln: Stellen Sie die Liste auf den betreffenden Elementtyp (etwa Überschriften, Links und Bedienelemente für Formulare) ein und streichen Sie nach oben oder unten.

Listenoptionen für das Surfen im Internet festlegen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Liste“. Tippen Sie, um Optionen auszuwählen bzw. deren Auswahl aufzuheben, oder bewegen Sie ≡ nach oben oder unten, um ein Objekt an eine andere Position zu bewegen.

Bilder beim Navigieren überspringen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ > „Bilder navigieren“. Sie können entweder alle Bilder überspringen oder nur diejenigen, für die keine Beschreibung vorhanden ist.

Übersichtlichkeit zum einfacheren Lesen und Navigieren erhöhen: Wählen Sie das Objekt „Reader“ im Safari-Adressfeld aus (nicht für alle Seiten verfügbar).

Wenn Sie ein Apple Wireless Keyboard mit Ihrem iPhone koppeln, können Sie zum Navigieren auf Webseiten Befehle der schnellen Navigation verwenden, die nur einen Tastenanschlag erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von VoiceOver mit einem Apple Wireless Keyboard](#).

Verwenden von VoiceOver mit Karten

In der App „Karten“ können Sie VoiceOver dazu verwenden, eine Region oder Sehenswürdigkeiten zu erkunden, dem Verlauf einer Straße zu folgen, einen Kartenausschnitt durch Zoomen zu vergrößern oder zu verkleinern, eine Stecknadel auszuwählen und Informationen über einen Ort abzurufen.

Ortung Ihres aktuellen Standorts auf der Karte steuern:

Doppeltippen Sie auf ↗, bis Sie die gewünschte Ortungsoption hören.

- *Ortung ein:* Die Karte wird automatisch auf Ihren aktuellen Standort zentriert.
- *Ortung ein mit Richtung:* Die Karte wird automatisch auf Ihren aktuellen Standort zentriert und gedreht, sodass die Richtung, in die Sie schauen, oben auf dem Bildschirm ist. In diesem Modus spricht das iPhone Straßennamen und Sehenswürdigkeiten, wenn Sie sich nähern.
- *Ortung aus:* Die Karte wird nicht automatisch auf Ihren aktuellen Standort zentriert.

Karte erkunden: Bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm oder streichen Sie mit dem Finger nach links oder nach rechts, um zu einem anderen Objekt zu gelangen.

Verkleinern oder Vergrößern: Wählen Sie die Karte aus, stellen Sie die Liste auf „Zoomen“ ein und streichen Sie danach mit einem Finger nach unten oder nach oben.

Karte bewegen: Streichen Sie mit drei Fingern.

In der Liste der umliegenden Sehenswürdigkeiten blättern: Stellen Sie die Liste auf „Sehenswürdigkeiten“ ein und streichen Sie danach mit einem Finger nach oben oder unten.

Verlauf einer Straße folgen: Lassen Sie Ihren Finger auf der Straße, bis Sie die Ansage „Zum Folgen anhalten“ hören. Folgen Sie danach

mit Ihrem Finger dem Straßenverlauf und hören Sie sich die gesprochenen Hinweise an. Wenn Sie von der Straße abkommen, wird die Stimme höher.

Stecknadel auswählen: Tippen Sie auf eine Stecknadel oder streichen Sie nach links oder nach rechts, um eine Stecknadel auszuwählen.

Informationen über einen Ort abrufen: Tippen Sie zweimal auf eine ausgewählte Stecknadel, um die zugehörigen Informationen einzublenden. Streichen Sie nach links oder rechts, um die Taste „Weitere Infos“ auszuwählen. Tippen Sie danach zweimal, um die Informationsseite zu öffnen.

Bearbeiten von Videos und Sprachmemos mit VoiceOver

Mithilfe von VoiceOver-Gesten können Sie Kameravideos und Sprachmemos kürzen.

Video kürzen: Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, solange Sie in „Fotos“ ein Video anschauen, um die Bedienelemente anzuzeigen. Wählen Sie danach den Anfang bzw. das Ende des Werkzeugs zum Kürzen aus. Streichen Sie mit dem Finger nach oben, um das Werkzeug nach rechts zu bewegen. Streichen Sie mit dem Finger nach unten, um das Werkzeug nach links zu bewegen. VoiceOver gibt an, um welche Zeitdauer die Aufnahme gekürzt wird, wenn Sie die aktuelle Position des Werkzeugs verwenden. Wählen Sie „Kürzen“ und tippen Sie zweimal, um die Kürzung vorzunehmen und den Vorgang zu beenden.

Sprachmemo kürzen: Wählen Sie das Memo in der App „Sprachmemos“ aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf „Trimmen starten“. Wählen Sie den Anfang oder das Ende der Auswahl aus, doppeltippen Sie und belassen Sie Ihren Finger auf dem

Bildschirm, um durch Bewegen die Auswahl anzupassen. VoiceOver gibt an, um welche Zeitdauer die Aufnahme gekürzt wird, wenn Sie die aktuelle Position des Werkzeugs verwenden. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste, um sich die gekürzte Aufnahme anzuhören. Tippen Sie auf „Kürzen“, wenn die Aufnahme die richtige Länge hat.

Zoomen

Bei vielen Apps können Sie bestimmte Objekte ein- oder auszoomen. So können Sie zum Beispiel in Safari die Spalte einer Webseite vergrößert darstellen bzw. in „Fotos“ ein Foto vergrößern, indem Sie zweimal tippen oder das Objekt mit zwei Fingern „aufziehen“. Darüber hinaus steht Ihnen in eine allgemeine Zoomfunktion zur Verfügung, mit der Sie den vollständigen Bildschirm vergrößert anzeigen können. Sie können den gesamten Bildschirm einzoomen (Vollbildzoom) oder nur einen Teil des Bildschirms in einem separaten Fenster (Fensterzoom). Auch diese Zoomfunktion können Sie zusammen mit VoiceOver verwenden.

Zoomfunktion aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Zoom. Wahlweise können Sie auch [den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden](#).

Verkleinern oder Vergrößern: Doppeltippen Sie in der vergrößerten Darstellung mit drei Fingern auf den Bildschirm.

Vergrößerung anpassen: Doppeltippen Sie mit drei Fingern und streichen Sie mit den Fingern nach oben oder nach unten. Diese Geste ähnelt dem zweimaligen Tippen. Allerdings heben Sie bei dieser Geste Ihre Finger für das zweite Tippen nicht an, sondern bewegen sie sofort über den Bildschirm. Sie können auch mit drei Fingern dreifach tippen und den angezeigten Schieberegler für die Zoomstufe bewegen. Um eine Beschränkung für die höchstmögliche Zoomstufe

festzulegen, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ und bewegen Sie den Regler für „Maximale Zoomstufe“ ganz nach links.

Bewegen, um mehr anzuzeigen: Ziehen Sie mit drei Fingern den Bildschirm wie gewünscht. Tippen Sie mit einem Finger auf eine Stelle nahe am Rand des Bildschirms und halten Sie den Finger an dieser Stelle, um in der Bildschirmanzeige in die entsprechende Richtung zu blättern. Je näher Sie Ihren Finger am Rand platzieren, desto schneller erfolgt dieser Blättervorgang.

Zwischen Vollbildzoom und Fensterzoom wechseln: Tippen Sie dreifach auf den Bildschirm und wählen Sie dann in den angezeigten Bedienelementen „Fensterzoom“ bzw. „Vollbildzoom“ aus. Um den Modus festzulegen, der verwendet werden soll, wenn Sie den Zoom aktivieren, öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ > „Zoombereich“.

Zoomfenster neu ausrichten (Fensterzoom): Tippen Sie dreifach auf den Bildschirm, tippen Sie dann auf „Größe ändern“ und ziehen Sie die angezeigten Punkte an die gewünschte Position.

Zoomfenster bewegen (Fensterzoom): Ziehen Sie den Punkt unten im Zoomfenster an die gewünschte Stelle.

Zoomsteuerung anzeigen: Aktivieren Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ > „Steuerung einblenden“ oder tippen Sie dreifach mit drei Fingern, um die Zoomsteuerung anzuzeigen. Dann können Sie doppeltippen, um über die freischwebende Zoomsteuerung ein- oder auszuzoomen, einmal tippen, um die Zoomsteuerung anzuzeigen, oder eine Ziehbewegung machen, um einen Bereich zu bewegen. Um die Tasten für die Zoomsteuerung zu bewegen, legen Sie den Finger auf die Taste und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle. Die Transparenz für die Zoomsteuerung passen Sie unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ >

„Bedienungshilfen“ > „Zoom“ > „Steuerung einblenden“ > „Sichtbarkeit“ an.

Ausgewähltes Objekt bzw. Texteingemarke durch den Zoom

verfolgen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ und aktivieren Sie „Fokus folgen“. Wenn Sie dann VoiceOver verwenden, wird jedes Element auf dem Bildschirm im Zoomfenster vergrößert, wenn Sie es auswählen.

Während der Texteingabe einzoomen, ohne die Tastatur zu vergrößern:

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ und aktivieren Sie „Fokus folgen“. Wenn Sie während der Eingabe von Text (z. B. in Nachrichten oder Notizen) Text einzoomen, wird der Bereich unmittelbar um den Text, den Sie tippen, vergrößert und die Tastatur bleibt sichtbar. Aktivieren Sie „Intelligente Eingabe“ und das gesamte Fenster (außer der Tastatur) wird vergrößert.

Vergrößerten Teil des Bildschirms in Graustufen bzw.

umgekehrten Farben anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ > „Zoomfilter“ und danach eine Option. Oder tippen Sie dreifach auf den Bildschirm und wählen Sie dann in den angezeigten Bedienelementen „Filter auswählen“ aus.

Beim Verwenden der Zoomfunktion mit einem Apple Wireless Keyboard folgt die Bildschirmanzeige der Einfügemarke und wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden eines Apple Wireless Keyboard](#).

Wenn Sie ein iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 oder iPhone 7 Plus verwenden, aktivieren Sie die Option „Anzeigezoom“, um größere Bedienelemente anzuzeigen. Öffnen Sie dazu „Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ > „Anzeige“.

Lupe

Verwandeln Sie Ihr iPhone in eine Lupe, um Objekte in Ihrer Nähe zu vergrößern.

Lupe einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Lupe“ und aktivieren Sie die Option „Lupe“. Dadurch wird die Lupe zum [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#) hinzugefügt.

Lupe starten: Klicken Sie dreimal auf die Home-Taste (Home-Dreifachklick). Wenn Sie mehrere Bedienungshilfen-Kurzbefehle haben, tippen Sie auf „Lupe“.

Vergrößerungsstufe anpassen: Bewegen Sie den Schieberegler für die Vergrößerungsstufe.

Mehr Licht hinzufügen: Tippen Sie auf , um die Taschenlampe einzuschalten oder auszuschalten.

Fokus schützen: Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut auf die Taste, um den Fokusschutz aufzuheben.

Standbild verwenden: Tippen Sie auf . Bewegen Sie den Schieberegler für die Zoomstufe, um die Vergrößerung anzupassen. Wenn Sie das Bild sichern möchten, legen Sie den Finger auf das Bild und tippen Sie dann auf „Bild sichern“. Um das Bild wieder freizugeben, tippen Sie erneut auf .

Farbfilter anwenden: Tippen Sie auf . Tippen Sie auf die unterschiedlichen Farbfilter, um ihren Effekt in einer Vorschau anzuzeigen. Bewegen Sie die Schieberegler, um Helligkeit und Kontrast anzupassen. Tippen Sie auf , um die Farben umzukehren. Tippen Sie erneut auf , um den ausgewählten Filter anzuwenden und zum Luppenbildschirm zurückzukehren.

Lupe deaktivieren: Klicken Sie auf die Home-Taste.

Festlegen von Display-Anpassungen

Sie können die Farben umkehren, Farbfilter anwenden oder den Weißpunkt reduzieren, damit die Anzeige auf dem Bildschirm leichter lesbar ist.

Farben auf dem Bildschirm umkehren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ und aktivieren Sie die Option „Farben umkehren“. Wahlweise können Sie auch einen Home-Dreifachklick ausführen und dann die Option „Farben umkehren“ auswählen.

Farbfilter anwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ > „Farbfilter“ und aktivieren Sie die Option „Farbfilter“. Wahlweise können Sie auch einen Home-Dreifachklick ausführen und dann die Option „Farbfilter“ auswählen. Tippen Sie auf einen Filter, um ihn anzuwenden. Bewegen Sie die Schieberegler, um die Intensität oder Färbung anzupassen.

Intensität heller Farben reduzieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ und aktivieren Sie die Option „Weißpunkt reduzieren“.

Sie können diese Effekte auch ausschließlich auf den Inhalt des Zoomfensters anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zoomen](#).

Sprechen der Auswahl

Sie können das iPhone Text laut vorlesen lassen, auch wenn VoiceOver ausgeschaltet ist. Das iPhone analysiert in diesem Fall den Text, um dessen Sprache zu bestimmen, und liest ihn anschließend mit der richtigen Aussprache vor.

Vorlesefunktion für eine Auswahl aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ >

„Sprachausgabe“. Sie haben zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- Sie können die Vorlesegeschwindigkeit anpassen.
- Sie können angeben, ob die einzelnen Wörter beim Vorlesen hervorgehoben werden sollen.

Text vorlesen: Wählen Sie den Text aus und tippen Sie auf „Sprechen“.

Sie können Sich auch den gesamten Bildschirm vorlesen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sprechen des Bildschirminhalts](#).

Sprechen des Bildschirminhalts

Auch wenn Sie kein VoiceOver verwenden, kann das iPhone Ihnen den Bildschirminhalt vorlesen.

Option „Bildschirminhalt sprechen“ aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Sprachausgabe“.

Bildschirminhalt vom iPhone sprechen lassen: Streichen Sie mit zwei Fingern von oben nach unten über den Bildschirm. Verwenden Sie die angezeigten Bedienelemente, um den Sprechvorgang zu unterbrechen oder das Tempo anzupassen.

Gesprochenen Text hervorheben: Aktivieren Sie die Option „Inhalt hervorheben“ (ein Befehl, der verfügbar ist, wenn Sie „Bildschirminhalt sprechen“ aktivieren) und das aktuelle Wort wird hervorgehoben, während es gesprochen wird.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie „Lies mir den Bildschirm vor“.

Sie können das iPhone nur den ausgewählten Text vorlesen lassen (siehe [Sprechen der Auswahl](#)).

Vorlesen der Eingabe

Bei der Eingabe von Text kann das iPhone Feedback geben und Textkorrekturen und Vorschläge ansagen. Sie können auswählen, ob das iPhone jedes Zeichen, ganze Wörter, Autokorrekturen, automatische Großschreibung oder Eingabevorschläge sprechen soll.

Option „Eingabe vorlesen“ aktivieren und konfigurieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Sprachausgabe“ > „Eingabe vorlesen“.

Eingabevorschläge sprechen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Tastaturen“ und aktivieren Sie die Option „Vorschläge“. Wählen Sie anschließend „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Sprachausgabe“ > „Eingabe vorlesen“ und aktivieren Sie die Option „Vorschläge sprechen“. Legen Sie den Finger auf einen Vorschlag, damit er vorgelesen wird.

Große Textzeichen, fette Textzeichen und Textzeichen mit höherer Kontrastwirkung

Großen Text in Apps wie „Einstellungen“, „Kalender“, „Kontakte“, „Mail“, „Nachrichten“ und „Notizen“ verwenden: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Größerer Text“ und aktivieren Sie die Option „Größerer dynamischer Text“.

Text auf dem iPhone mit fetten Textzeichen darstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie die Option „Fetter Text“.

Kontrast von Textzeichen erhöhen (sofern möglich): Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Kontrast erhöhen“. Sie können die Transparenz reduzieren und Farben nachdunkeln.

Tastenformen

Sie können auf dem iPhone farbige Hintergrundformen oder Hervorhebungen zu Tasten hinzufügen, damit diese einfacher zu sehen sind.

Tasten hervorheben: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie die Option „Tastenformen“.

Bewegung reduzieren

Wenn Sie empfindlich gegenüber Bewegungseffekten oder Bildschirmbewegungen auf dem iPhone sind, können Sie die Bewegung einiger Bildschirmelemente deaktivieren bzw. reduzieren, wie:

- Parallaxeffekt bei Hintergründen, Apps und Warnhinweisen
- Bildschirmübergänge
- Siri-Animationen
- Textvervollständigungen
- Animierte Effekte in der Wetter- sowie der Nachrichten-App

Bewegung reduzieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Bewegung reduzieren“, um Bewegungen zu reduzieren. Wenn Sprechblasen und Effekte im Vollbildmodus nicht automatisch abgespielt werden sollen, deaktivieren Sie die Option zum automatischen Wiedergeben von Nachrichteneffekten. Um automatisch Effekte in Nachrichten wiederzugeben, tippen Sie unter der Sprechblase mit der Nachricht auf „Wiederholen“.

Beschriftungen für Ein/Aus-Schalter

Damit Sie einfacher unterscheiden können, ob sich ein Schalter in der Stellung „Ein“ oder „Aus“ befindet, können Sie das iPhone anweisen, dass zusätzlich Beschriftungen für die Schalter eingeblendet werden.

Beschriftungen für Schalter hinzufügen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie den Schalter „Ein/Aus-Beschriftungen“.

Zuweisbare Klingeltöne und Vibrationen

Sie können Personen in Ihrer Kontaktliste unterschiedliche Klingeltöne zuweisen, um die akustische Anruferkennung zu nutzen. Außerdem können Sie spezifische Vibrationsmuster für bestimmte Situationen zuweisen: für Mitteilungen bestimmter Apps, für Telefon- und für FaceTime-Anrufe, für Nachrichten von bestimmten Kontakten und für Hinweise auf unterschiedlichste Geschehnisse (zum Beispiel beim Eingang einer neuen Voicemail oder einer neuen E-Mail, beim Versand einer E-Mail, bei einem Tweet oder einem Post auf Facebook oder bei einer Erinnerung). Sie können ein vorhandenes Muster auswählen oder ein neues Muster erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Töne und Haptik](#).

Klingeltöne können Sie im iTunes Store auf dem iPhone kaufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen von Musik, Filmen, TV-Sendungen und vieles mehr](#).

Audiobeschreibungen

Mithilfe von Audiobeschreibungen wird beschrieben, was in einem Video zu sehen ist. Wenn Sie ein Video mit Audiobeschreibungen haben, kann das iPhone diese wiedergeben.

Audiobeschreibungen anhören: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Audiobeschreibungen“ und aktivieren Sie die Option „Beschreibungen bevorzugen“.

Hörgeräte

Wenn Sie ein Hörgerät mit dem Logo „Made for iPhone“ verwenden, können Sie mit dem iPhone die Einstellungen für dieses Zubehör anpassen, Audio streamen oder das iPhone als Remote-Mikrofon verwenden.

Mit dem iPhone koppeln: Ist Ihr Hörgerät nicht unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Hörgeräte“ aufgelistet, muss es mit dem iPhone gekoppelt werden. Öffnen Sie zunächst das Batteriefach des Hörgeräts. Wählen Sie dann auf dem iPhone „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie die Option „Bluetooth“. Wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Hörgeräte“. Schließen Sie das Batteriefach des Hörgeräts und warten Sie, bis der Name in der Geräteliste erscheint (dies kann eine Minute dauern). Wenn der Name angezeigt wird, tippen Sie darauf und beantworten Sie die Kopplungsanforderung.

Ist der Kopplungsvorgang abgeschlossen, hören Sie eine Reihe Pieptöne und einen Ton und es wird ein Häkchen neben dem Hörgerät in der Geräteliste angezeigt. Das Koppeln kann bis zu einer Minute dauern. Streamen Sie keine Audiodateien oder verwenden Sie das Hörgerät anderweitig, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Üblicherweise muss das Gerät nur einmal gekoppelt werden (und möglicherweise benötigen Sie dazu die Hilfe eines Audiologen). Danach verbindet sich das Hörgerät automatisch mit dem iPhone, wenn Sie es einschalten.

Hörgerätbetrieb aktivieren: Der Hörgerätbetrieb bewirkt, dass bei bestimmten Hörgeräten Störgeräusche reduziert werden. Wählen Sie

zum Aktivieren dieses Modus „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Hörgeräte“.

Hinweis: Im Hörgerätbetrieb wird die Sendeleistung des Mobilfunks im GSM-Netz auf 1900 MHz reduziert. Dies kann die 2G-Abdeckung beeinträchtigen.

Hörgeräteeinstellungen anpassen und Status anzeigen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Hörgeräte“ oder [wählen Sie im Bedienungshilfen-Kurzbefehl die Option „Hörgeräte“ aus](#). Die Einstellungen für Hörgeräte werden nur angezeigt, nachdem Sie ein Hörgerät mit dem iPhone gekoppelt haben.

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Hörgeräte“, um den Zugriff auf den Bedienungshilfen-Kurzbefehl vom Sperrbildschirm aus zu ermöglichen. Vom Sperrbildschirm aus können Sie:

- den Batteriestatus der Hörgeräte zu prüfen.
- Lautstärke und Equalizer für das Umgebungsmikrofon anzupassen.
- Auswählen, welche Hörgeräte (links, rechts oder beide) Audio-Streams empfangen sollen.
- Live-Mithören zu steuern.
- Auswählen, ob Anrufannahme und Medien-Audioinhalte an das Hörgerät weitergeleitet werden sollen.
- Festlegen, dass Klingeltöne über das Hörgerät ausgegeben werden sollen. (Diese Funktion wird nicht von allen Hörgeräten unterstützt.)

Audio auf Hörgeräte streamen: Weitere Informationen zum Streamen von Audio aus den Apps „Telefon“, „Siri“, „Musik“ und „Videos“ und anderen finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#).

iPhone als Remote-Mikrofon verwenden: Mit der Funktion „Live-Mithören“ können Sie Audio vom Mikrofon Ihres iPhone an Ihre Hörgeräte übertragen. So können Sie in manchen Situationen besser hören, etwa bei einer Unterhaltung in einer lauten Umgebung. Führen Sie einen Home-Dreifachklick aus, wählen Sie „Hörgeräte“, tippen Sie auf Live-Mithören starten“ und positionieren Sie das iPhone näher an der Geräuschquelle.

Hörgerät mit mehreren iOS-Geräten verwenden: Wenn Sie Ihr Hörgerät mit mehr als einem iOS-Gerät koppeln (z. B. ein iPhone und ein iPod touch), wechselt die Verbindung zum Hörgerät automatisch von einem Gerät zum anderen, je nachdem, wo Audiodateien wiedergegeben werden bzw. wenn ein Anruf auf dem iPhone eingeht. Änderungen an den Hörgeräteinstellungen werden automatisch auf die anderen iOS-Geräte übertragen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren wollen, melden Sie sich mit der gleichen Apple-ID bei iCloud auf all Ihren Geräten an und verbinden Sie alle Geräte mit demselben WLAN-Netzwerk.

Kompatibilität von Hörgeräten

Die FCC hat Regelungen zur Kompatibilität von Hörgeräten für digitale, drahtlose Telefone herausgegeben. Diese Regelungen erfordern, dass bestimmte Telefone auf der Basis der vom American National Standard Institute (ANSI) festgelegten C63.19-2007- oder C63.19-2011-Standards für die Kompatibilität von Hörgeräten getestet und bewertet werden.

Die ANSI-Norm zur Kompatibilität mit Hörlhilfen sieht zwei Arten von Einstufungen vor:

- „M“: Für verringerte Hochfrequenzstörungen zur akustischen Kopplung mit Hörlhilfen ohne Telefonspule (Telecoil).
- „T“: Zur induktiven Kopplung mit Hörlhilfen mit eingebauter Telefonspule.

Bei diesen Einstufungen wird eine Skala von eins bis vier verwendet, wobei vier für die höchste Kompatibilitätsstufe steht. Ein Telefon gilt gemäß den FCC-Regelungen als kompatibel mit Hörgeräten, wenn es mit M3 oder M4 für die akustische Kopplung und mit T3 oder T4 für die induktive Kopplung bewertet wurde.

Informationen zur Bewertung der Kompatibilität von Hörgeräten mit dem iPhone finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zu den Voraussetzungen für die iPhone-Kompatibilität mit Hörhilfen](#).

Bewertungen der Kompatibilität von Hörgeräten sind keine Garantie dafür, dass ein bestimmtes Hörgerät mit einem bestimmten Telefon funktioniert. Einige Hörgeräte funktionieren möglicherweise auch einwandfrei mit Telefonen, die diese Bewertungen nicht aufweisen. Damit die Kompatibilität zwischen Hörgerät und Telefon sichergestellt ist, sollten Sie die Geräte vor dem Kauf zusammen testen.

Dieses Telefon wurde getestet und als geeignet für den Einsatz mit Hörhilfen bei Nutzung bestimmter Funktechnologien eingestuft. Es besteht aber die Möglichkeit, dass neuere Funktechnologien, die in diesem Telefon zum Einsatz kommen, noch nicht in Verbindung mit Hörhilfen getestet wurden. Es ist daher wichtig, dass Sie die verschiedenen Funktionen dieses Telefons sorgfältig und an verschiedenen Orten zusammen mit Ihrer Hörhilfe oder Ihrem Cochlea-Implantat testen, um festzustellen, ob Störgeräusche auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter oder direkt an Apple, wenn Sie weitere Informationen zur Kompatibilität von Hörhilfen benötigen. Bei Fragen zu den Richtlinien für die Rückgabe oder den Tausch von Geräten wenden Sie sich an Ihren Anbieter oder Telefonhändler.

Mono-Audio und Balance

Die Funktion „Mono-Audio“ fasst den Ton aus dem linken und rechten Kanal zu einem einzelnen Monosignal zusammen, das über beide Kanäle ausgegeben wird. Auf diese Weise können Sie den Ton mit einem Ohr oder mit beiden Ohren hören, wobei ein Kanal lauter eingestellt ist.

Mono-Audio aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Mono-Audio“.

Balance anpassen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und bewegen Sie den Schieberegler „Stereobalance (links/rechts)“ an die gewünschte Position.

Untertitel und erweiterte Untertitel

Die App „Videos“ bietet die Taste  („Alternativspur“). Durch Tippen auf diese Taste können Sie Untertitel und erweiterte Untertitel anzeigen, die von dem Video bereitgestellt werden, das Sie sich ansehen. Im Normalfall werden die standardmäßigen Untertitel und erweiterten Untertitel angezeigt. Wenn Sie stattdessen spezielle, für die Bedienungshilfe konzipierte Untertitel nutzen wollen (zum Beispiel Untertitel speziell für Gehörlose und Hörgeschädigte, UT), können Sie Ihr iPhone so einrichten, dass anstelle der standardmäßigen diese speziellen Untertitel (sofern im Video vorhanden) angezeigt werden.

Vorzugsweise Untertitel und erweiterte Untertitel für SDH verwenden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Untertitel und erweiterte Untertitel“ und aktivieren Sie die Option „Erweiterte Untertitel + SDH“. Mit dieser Option werden auch die Untertitel und erweiterten Untertitel in der App „Videos“ eingeschaltet.

Zwischen verfügbaren Untertiteln und erweiterten Untertiteln

auswählen: Tippen Sie während der Wiedergabe eines Videos in der App „Videos“ auf .

Untertitel und erweiterte Untertitel anpassen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Untertitel und erweiterte Untertitel“ > „Stil“. In diesem Bereich können Sie eine vorhandene Stiloption auswählen oder einen eigenen Stil mithilfe der folgenden Merkmale definieren.

- Schrift, Schriftgröße und Schriftfarbe
- Hintergrundfarbe und Deckkraft
- Textdeckkraft, Textkantenstil und Textmarkierung

Hinweis: Nicht alle Videos enthalten Untertitel oder erweiterte Untertitel.

Siri

Siri ist oftmals die einfachste Möglichkeit, die Bedienungshilfen mit dem iPhone zu nutzen. Sie können mit Siri Apps öffnen und viele Einstellungen aktivieren und deaktivieren (beispielsweise VoiceOver). Doch was Siri am besten kann, ist Ihnen als persönlicher Assistent zu helfen. Siri weiß, wann VoiceOver aktiviert ist, und wird Ihnen oft Informationen vorlesen, die nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können VoiceOver auch vorlesen lassen, was Siri auf dem Bildschirm anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Siri](#).

3D Touch

Auf [Geräten, die 3D Touch unterstützen](#), können Sie die 3D Touch-Empfindlichkeit steuern oder die Funktion auch deaktivieren.

3D Touch-Empfindlichkeit anpassen: Wählen Sie „Einstellungen“ >

„Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „3D Touch“ und dann für die Empfindlichkeit die Option „Leicht“, „Mittel“ oder „Fest“, um die zum Aktivieren von 3D Touch erforderliche Druckstärke einzustellen. Mit der Option „Leicht“ wird die Druckstärke verringert und mit „Fest“ erhöht.

3D Touch deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „3D Touch“.

Einhandmodus

Der Einhandmodus erleichtert die Interaktion mit oben auf dem Bildschirm von iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus angezeigten Objekten.

Objekte in Reichweite bringen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“, aktivieren Sie „Einhandmodus“ und bringen Sie durch leichtes Doppeltippen auf die Home-Taste die Objekte oben auf dem Bildschirm in Reichweite.

Tastaturen im Querformat

Bei vielen Apps (zum Beispiel Mail, Safari, Nachrichten, Notizen und Kontakte) können Sie bei der Texteingabe das iPhone drehen, um eine größere Tastatur zu verwenden.

Große Telefontastatur

Sie können sich bei Telefonanrufen das Wählen erleichtern, indem Sie in der Liste Ihrer Kontakte oder Favoriten auf deren Einträge tippen. Mit der großen numerischen Tastatur des iPhone ist das Wählen einer Telefonnummer ganz einfach. Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufen](#).

LED-Blitz bei Hinweisen

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Hinweistöne und andere akustische Signale zu hören, die das iPhone von sich gibt, können Sie festlegen, dass das iPhone mit dem LED-Blitz (neben der Kameralinse auf der Rückseite) ein Signal ausgibt.

 **Tipp:** Diese Funktion ist besonders hilfreich für Personen, denen in lauten Umgebungen möglicherweise die Töne entgehen, die Anrufen, Texten und anderen Hinweisen zugeordnet sind.

LED-Blitz bei Hinweisen einschalten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „LED-Blitz bei Hinweisen“.

Audio-Routing für Anrufe

Sie können die Tonausgabe eingehender und ausgehender Anrufe automatisch auf ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung weiterleiten, anstatt auf den iPhone-Empfänger.

Tonausgabe für Anrufe weiterleiten: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Anrufannahme“ und wählen Sie, wie Sie Ihre Anrufe hören möchten.

Sie können die Tonausgabe von Anrufen auch auf Ihr Hörgerät weiterleiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Hörgeräte](#).

Geräuschunterdrückung

Das iPhone verwendet Geräuschunterdrückung, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren.

Geräuschunterdrückung aktivieren und deaktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Geräuschunterdrückung“.

Geführter Zugriff

Die Funktion für den geführten Zugriff hilft iPhone-Benutzern, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren. Mit dem geführten Zugriff kann die Nutzung des iPhone auf eine einzelne App beschränkt werden. Außer der App selbst können Sie einstellen, welche Funktionen der App verfügbar sind. Sie können die Funktion für den geführten Zugriff für folgende Zwecke nutzen:

- Nutzung des iPhone zeitweilig auf einzelne App beschränken.
- Bildschirmbereiche deaktivieren, die für eine Aufgabenstellung nicht relevant sind oder in denen eine versehentliche Geste eine Ablenkung des Benutzers bedeuten könnte.
- Einschränken, wie lange eine App verwendet werden kann
- Standbytaste oder Lautstärketasten des iPhone deaktivieren

Option „Geführter Zugriff“ verwenden: Sagen Sie beim Verwenden einer App zu Siri „aktiviere geführter Zugriff“ oder wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Geführter Zugriff“ und aktivieren Sie den geführten Zugriff. Auf dem Bildschirm für den geführten Zugriff können Sie Folgendes tun:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Geführter Zugriff“.
- Tippen Sie auf „Codeeinstellungen“, um einen Code festzulegen, der die Option „Geführter Zugriff“ steuert (um zu verhindern, dass ein Benutzer eine Sitzung verlässt). Aktivieren Sie die Option „Touch ID“ (um den geführten Zugriff zu beenden).
- Tippen Sie auf „Zugriffszeit“, um einen Ton oder die Sprachausgabe für die verbleibende Zeit des geführten Zugriffs festzulegen, bevor die Zeit endet.
- Sie können festlegen, ob weitere Bedienungshilfen-Kurzbefehle während einer Sitzung verfügbar sind.

Sitzung mit geführtem Zugriff starten: Öffnen Sie nach dem

Einschalten des geführten Zugriffs die gewünschte App und drücken Sie in rascher Folge dreimal die Home-Taste („Home-Dreifachklick“). Passen Sie die Einstellungen für die Sitzung an und tippen Sie auf „Starten“.

- *Deaktivieren der Steuerung und bestimmter Bildschirmbereiche der App:* Ziehen Sie einen Kreis oder ein Rechteck um jeden Bereich des Bildschirms, der deaktiviert werden soll. Ziehen Sie die Umrahmung an die gewünschte Stelle oder ziehen Sie sie über die Auswahlpunkte zurecht, um die gewünschte Größe zu erreichen.
- *Aktivieren der Standbytaste oder der Lautstärketasten:* Klicken Sie unter „Hardwaretasten“ auf „Optionen“.
- *Verhindern des Umschaltens vom Hoch- ins Querformat und des Reagierens auf sonstige Bewegungen:* Tippen Sie auf „Optionen“ und deaktivieren Sie die Option „Bewegung“.
- *Verhindern des Eingabens von Text:* Tippen Sie auf „Optionen“ und deaktivieren Sie die Option „Tastaturen“.
- *Ignorieren aller Berührungen des Bildschirms:* Deaktivieren Sie die Option „Berührung“ unten im Bildschirm.
- *Einschränken der Dauer einer Sitzung:* Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Zugriffszeit“.

Sitzung beenden: Führen Sie die Funktion „Home-Dreifachklick“ aus und geben Sie den Code ein, den Sie für die Option „Geführter Zugriff“ festgelegt haben, oder verwenden Sie Touch ID (sofern aktiviert).

Schaltersteuerung

Schaltersteuerung

Wenn Sie durch motorische Einschränkungen beeinträchtigt sind, können Sie Ihr iPhone mit der Option „Schaltersteuerung“ über einen oder mehrere angeschlossene Schalter steuern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aktionen wie das Auswählen, Tippen, Drücken, Bewegen und Eingeben und sogar das Freihandzeichnen auszuführen. Sie wählen mithilfe eines Schalters ein Objekt oder eine Stelle auf dem Bildschirm aus und bestimmen dann mit demselben (oder einem anderen) Schalter die Aktion, die für das ausgewählte Objekt oder die ausgewählte Stelle ausgeführt werden soll. Es gibt drei grundsätzliche Vorgehensweisen:

- Beim *Objekt-Scanning* (standardmäßig eingestellt) werden Objekte auf dem Bildschirm hervorgehoben, bis Sie eines davon auswählen.
- Beim *Punkt-Scanning* können Sie mithilfe eines Fadenkreuzes eine bestimmte Stelle auf dem Bildschirm auswählen.
- Beim *manuellen Auswählen* können Sie auf Anforderung von einem Objekt zum nächsten wechseln (diese Methode erfordert mehrere Schalter).

Bei allen drei Methoden wird, wenn Sie ein einzelnes Objekt (statt einer Gruppe) auswählen, ein Menü mit den Aktionen (zum Beispiel Tippen, Drücken, Bewegen und Auf-/Zuziehen) eingeblendet, die Sie für das ausgewählte Objekt ausführen können.

Wenn Sie mit mehreren Schaltern arbeiten, können Sie jeden Schalter so einrichten, dass mit ihm eine bestimmte Aktion ausgeführt wird und so Ihre Vorgehensweise für die Objektauswahl individuell gestalten. Dies gibt Ihnen zum Beispiel die Möglichkeit, anstelle des Objekt-Scanning die Schalter so einzurichten, dass Sie auf Anforderung gezielt von einem Objekt zum nächsten wechseln können.

Sie haben vielfältige Möglichkeiten, das Verhalten der

Schaltersteuerung einzustellen, um diese an Ihre speziellen Erfordernisse und Wünsche anzupassen.

Hinzufügen eines Schalters und Aktivieren der Schaltersteuerung

Sie können die folgenden Geräte als Schalter verwenden:

- *Externer adaptiver Schalter*: Wählen Sie einen Bluetooth-Schalter oder einen Schalter mit dem Logo „Made for iPhone“, die mit dem Lightning-Anschluss verbunden werden.
- *iPhone-Bildschirm*: Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Schalter auszulösen. (Oder drücken Sie bei [Geräten, die 3D Touch unterstützen](#), auf den Bildschirm.)

Schalter hinzufügen und die damit bewirkte Aktion festlegen:

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Schalter“. Wenn Sie nur einen Schalter verwenden, übernimmt dieser Schalter standardmäßig die Funktion der Objektauswahl.

Wenn Sie einen externen Schalter hinzufügen, muss dieser zunächst mit dem iPhone verbunden werden, damit er in der Liste der verfügbaren Schalter angezeigt wird. Folgen Sie den Anleitungen, die mit dem Schalter geliefert wurden. Wenn es sich um einen Bluetooth-Schalter handelt, muss dieser mit dem iPhone gekoppelt werden.

Schalten Sie dazu den Schalter ein und öffnen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“. Tippen Sie dann auf den Schalter und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth-Geräte](#).

Schaltersteuerung aktivieren: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ und aktivieren Sie die Option „Schaltersteuerung“. Oder klicken Sie alternativ dreimal

auf die Home-Taste. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#).

Schaltersteuerung deaktivieren: Verwenden Sie eines der Scanning-Verfahren und tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ und deaktivieren Sie die Schaltersteuerung. Oder klicken Sie alternativ dreimal auf die Home-Taste.

Grundtechniken

Die Grundlagen der Schaltersteuerung sind bei beiden Scanvorgängen identisch.

Objekt auswählen: Lösen Sie, solange das gewünschte Objekt hervorgehoben wird, den Schalter aus, den Sie als Schalter für die Objektauswahl eingerichtet haben. Wenn Sie nur einen Schalter verwenden, übernimmt dieser Schalter standardmäßig die Funktion der Objektauswahl.

Aktion für ein ausgewähltes Objekt ausführen: Wählen Sie die gewünschte Aktion in dem Steuermenü aus, das eingeblendet wird, nachdem Sie ein Objekt ausgewählt haben. Das Layout des Menüs hängt davon ab, wie Sie die Option für das Tippverhalten konfiguriert haben. (Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Tippverhalten“, um eine Option auszuwählen.)

- **Standard ist aktiviert:** Das Steuermenü umfasst normalerweise die Tasten „Tippen“ und „Mehr“ (zwei Punkte unten auf dem Bildschirm). Wenn Sie sich in einem scrollbaren Bereich des Bildschirms befinden, wird außerdem die Taste „Scrollen“ angezeigt. Um auf ein hervorgehobenes Objekt zu tippen, lösen Sie die Taste „Objektauswahl“ aus, wenn die Option „Tippen“ hervorgehoben ist. Um weitere Aktionstasten anzuzeigen, tippen

Sie unten im Menü auf „Mehr“. Wenn Sie mehrere Schalter verwenden, können Sie einen bestimmten für Tippbewegungen festlegen.

- *Automatisches Tippen ist aktiviert:* Warten Sie – das Objekt wird automatisch angetippt, wenn das Intervall für das automatische Tippen abgelaufen ist (standardmäßig 0,75 Sekunden). Wenn Sie das Steuermenü anzeigen möchten, lösen Sie die Taste „Objektauswahl“ aus, bevor das Intervall für das automatische Tippen abgelaufen ist. Das Steuermenü überspringt die Taste „Tippen“ und springt direkt zu den Aktionstasten.
- *Immer Tippen ist aktiviert:* Tippen Sie, um das hervorgehobene Objekt auszuwählen statt das Steuermenü anzuzeigen. Warten Sie, bis der Scanzyklus endet, tippen Sie dann auf eine Taste, um das Steuermenü anzuzeigen.

Hinweis: „Immer Tippen“ gilt nur, wenn Sie das Objekt-Scanning auswählen. Wenn das Scannen im Punktmodus verwendet wird, gilt das Standardverhalten.

Mit Abläufen arbeiten: Ein Ablauf ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Aktion vorübergehend einem Schalter zuzuordnen. So könnten Sie beispielsweise einen Ablauf auswählen, um die Seiten in iBooks umzublättern oder ein Spiel zu steuern. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Ablauf“, um einen Ablauf zu erstellen, zu bearbeiten oder zu starten.

Scannermenü ohne Auswählen einer Aktion schließen: Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn das ursprüngliche Objekt hervorgehoben ist und alle Symbole im Steuermenü gedimmt sind. Das Menü wird ausgeblendet, nachdem die Anzahl an Durchläufen, die Sie unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Durchläufe“ festgelegt haben, durchlaufen

sind.

Bildschirmgesten verwenden: Wählen Sie „Gesten“ im Scannermenü.

Bildschirm scrollen: Wählen Sie ein Objekt im scrollbaren Teil des Bildschirms aus. Dann haben Sie folgende Optionen:

- *Automatisches Tippen ist deaktiviert:* Wählen Sie im Scannermenü die Taste „Nach unten scrollen“ (neben der Taste „Tippen“). Für weitere Scrolloptionen wählen Sie „Mehr“ und dann „Scrollen“.
- *Automatisches Tippen ist aktiviert:* Wählen Sie „Scrollen“ im Steuermenü. Wenn mehrere Aktionen verfügbar sind, müssen Sie möglicherweise erst „Mehr“ auswählen.

Home-Taste tippen: Wählen Sie „Home“ im Scannermenü.

Andere Hardware-Aktion verwenden: Wählen Sie ein Objekt auf dem Bildschirm aus. Wählen Sie danach „Gerät“ im eingeblendeten Menü. Verwenden des Menüs zum Simulieren der folgenden Aktionen:

- Zweimaliges Drücken der Home-Taste für Multitasking
- Öffnen der Mitteilungszentrale oder des Kontrollzentrums
- Drücken der Standbytaste zum Sperren des iPhone
- Drehen des iPhone
- Betätigen des Schalters „Klingeln/Aus“
- Drücken der Lautstärketasten
- Drücken und Halten der Home-Taste zum Öffnen von Siri
- Home-Dreifachklick
- Schütteln des iPhone
- Gleichzeitiges Drücken der Home-Taste und der Standbytaste für ein Bildschirmfoto (Screenshot)
- Streichen mit zwei Fingern von oben nach unten, um den Bildschirm sprechen zu lassen (wenn die Option „Bildschirm

sprechen“ aktiviert ist).

- Verwenden von 3D Touch, um eine Vorschau des E-Mail-Inhalts anzuzeigen (auf [Geräten, die 3D Touch unterstützen](#)).

Schaltersteuerung auf einem anderen iOS-Gerät verwenden:

Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem anderen iOS-Gerät mit derselben [Apple-ID](#) bei iCloud angemeldet sind, und wählen Sie dann das andere Gerät aus dem Menü aus.

Scannen auf Objektbasis

Beim Scannen auf Objektbasis werden die einzelnen Objekte oder Objektgruppen auf dem gesamten Bildschirm reihum hervorgehoben, bis Sie den Schalter für die Objektauswahl auslösen. Wenn es mehrere Objekte gibt, gruppiert die Schaltersteuerung diese. Wenn Sie eine Gruppe auswählen, werden anschließend reihum die Objekte hervorgehoben, die dieser Gruppe angehören. Sobald Sie ein einzelnes Objekt auswählen, wird das Scannen gestoppt und das Steuermenü angezeigt. Wenn Sie die Schaltersteuerung erstmals aktivieren, wird standardmäßig das Scannen auf Objektbasis eingestellt.

Sie haben die Wahl zwischen drei Scanstilen: automatisches Scannen, manuelles Scannen und schrittweises Scannen mit nur einem Schalter. Beim automatischen Scannen werden Objekte einzeln nacheinander hervorgehoben. Beim manuellen Scannen verwenden Sie einen Schalter, um ein Objekt hervorzuheben, und einen weiteren Schalter, um es zu aktivieren. Beim schrittweisen Scannen mit nur einem Schalter wird ein Schalter verwendet, um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen. Wenn Sie nach einer bestimmten Zeit keine Aktion ausführen, wird das hervorgehobene Objekt aktiviert.

Objekt auswählen oder Gruppe eingeben: Beobachten Sie bzw.

hören Sie zu, wie die Objekte reihum hervorgehoben werden. Lösen Sie Ihren Schalter „Objektauswahl“ aus, sobald entweder das Objekt, das Sie steuern wollen, oder die Gruppe hervorgehoben wird, der das gewünschte Objekt angehört. Navigieren Sie in der Objekthierarchie nach unten, bis Sie das Objekt ausgewählt haben, das Sie steuern möchten.

Gruppe verlassen: Lösen Sie Ihren Schalter aus, wenn die gestrichelte Hervorhebungslinie um das Objekt oder die Gruppe zu sehen ist.

Steuermenüs ohne Ausführen einer Aktion schließen: Lösen Sie den Schalter „Objektauswahl“ aus, wenn das Objekt selbst hervorgehoben ist. Oder wählen Sie im Steuermenü die esc-Taste.

Namen von Objekten anhören, wenn sie hervorgehoben werden: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ und aktivieren Sie die Option „Sprachausgabe“. Optional können Sie auch aus dem Steuermenü „Einstellungen“ und dann „Sprachausgabe aktiviert“ wählen.

Scannen beschleunigen oder verlangsamen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Dauer des autom. Scannens“.

Scannen auf Punktbasis

Beim Scannen auf Punktbasis können Sie ein Objekt auf dem Bildschirm auswählen, indem Sie es mit einem Fadenkreuz anpeilen.

Zum Scannen im Punktmodus wechseln: Verwenden Sie das Scannen auf Objektbasis, um aus dem Steuermenü den Punktmodus auszuwählen. Nach dem Schließen wird das vertikale Fadenkreuz angezeigt.

Objekt auswählen: Lösen Sie den Schalter „Objektauswahl“ aus,

wenn das gewünschte Objekt sich innerhalb des horizontalen Scanausschnitts befindet, und lösen Sie ihn erneut aus, wenn sich die Feinscanlinie auf dem Objekt befindet. Wiederholen Sie diesen Vorgang für das vertikale Scannen.

Auswahlpunkt verfeinern: Wählen Sie „Auswahl verfeinern“ im Steuermenü.

Zum Scannen auf Objektbasis zurückkehren: Wählen Sie „Objektmodus“ im Steuermenü.

Einstellungen und Änderungen

Grundeinstellungen anpassen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“. Danach können Sie Folgendes tun:

- Hinzufügen von Schaltern und Festlegen ihrer Funktion
- Auswählen, Erstellen und Bearbeiten von Abläufen
- Auswählen eines Scanstils
- Anpassen, wie schnell Objekte gescannt werden
- Deaktivieren des automatischen Scannens (nur wenn ein Schalter für den Wechsel zum nächsten Objekt hinzugefügt wurde)
- Einlegen einer Pause nach dem Hervorheben des ersten Objekts innerhalb einer Gruppe
- Festlegen, nach wie vielen Scanzyklen die Schaltersteuerung ausgeblendet wird
- Auswählen eines Tippverhaltens und Festlegen des Intervalls, innerhalb dessen ein Schalter ein zweites Mal ausgelöst werden muss, damit das Steuermenü eingeblendet wird
- Auswählen, ob die Schaltersteuerung das Scannen bei einem Objekt, auf das Sie tippen, oder vom Anfang fortsetzen soll
- Festlegen, ob beim längeren Drücken und Halten eines Schalters

eine Aktion wiederholt wird und wie lange ggf. der Schalter gehalten werden muss, damit die Wiederholung erfolgt

- Hinzufügen einer weiteren Aktion zu einem Schalter durch längeres Drücken und Halten des Schalters
- Auswählen, welche Objekte in welcher Reihenfolge in Menüs erscheinen
- Einstellen, ob und wie lange ein Schalter gehalten werden muss, damit der Vorgang als Schalteraktion akzeptiert wird
- Festlegen, dass das versehentlich wiederholte Auslösen eines Schalters ignoriert wird
- Anpassen der Geschwindigkeit für das Scannen auf Punktbasis
- Einschalten von Toneffekten bzw. Vorlesen von Objekten während des Scannens
- Festlegen, was im Menü „Schaltersteuerung“ angezeigt werden soll
- Festlegen, ob Objekte beim Scannen auf Objektbasis gruppiert werden sollen
- Anzeigen des Auswahlcursors in größerer Form oder in einer anderen Farbe
- Sichern von eigenen Gesten im Steuermenü (unter „Gesten“ > „Gesichert“)

Schaltersteuerung abstimmen: Wählen Sie „Einstellungen“ im Steuermenü, um Folgendes zu tun:

- Anpassen der Geschwindigkeit für das Scannen
- Ändern der Position, an der das Steuermenü eingeblendet wird
- Aktivieren oder Deaktivieren von Soundeffekten oder Sprachbegleitung
- Deaktivieren von Gruppen, sodass jeweils nur ein Objekt gescannt wird

AssistiveTouch

AssistiveTouch unterstützt Sie bei der Handhabung des iPhone, wenn es Ihnen schwerfällt, Aktionen mit Ihren Fingern auf dem Bildschirm oder durch das Drücken von Tasten auszuführen. AssistiveTouch kann auch ohne Zubehör verwendet werden, um Gesten zu verwenden, die Ihnen schwerfallen. So können Sie beispielsweise adaptives und mit AssistiveTouch kompatibles Zubehör (zum Beispiel einen Joystick) verwenden, um das iPhone zu steuern. Zum Konfigurieren des Menüs „AssistiveTouch“ wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“.

Im Menü „AssistiveTouch“ können Sie folgende Aktionen durch einfaches Tippen ausführen (oder durch die entsprechende Option auf Ihrem Zubehör):

- Drücken der Home-Taste
- Anzeigen der Siri-Übersicht
- Ausführen von Gesten mit mehreren Fingern:
- Zugriff auf das Kontrollzentrum bzw. die Mitteilungszentrale
- Anpassen der iPhone-Lautstärke
- Schütteln des iPhone
- Aufnehmen eines Bildschirmfotos
- Hinzufügen weiterer Aktionen (maximal 8 Aktionen)
- Doppeltippen
- Verwenden von 3D Touch auf [Geräten, die 3D Touch unterstützen](#), um Vorschauen und Objekte kurz einzublenden

AssistiveTouch aktivieren: Sagen Sie Siri „aktiviere AssistiveTouch“, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“ oder [verwenden Sie den Bedienungshilfenzurzbefehl](#). Bei aktiviertem AssistiveTouch wird die freischwebende

Menütaste auf dem Bildschirm angezeigt.

AssistiveTouch-Menü ein- oder ausblenden: Tippen Sie auf die Menütaste oder auf die Sekundärtaste Ihres Zubehörs.

Drücken der Home-Taste simulieren: Tippen Sie auf die Menütaste und dann auf „Home“.

Bildschirm drehen oder sperren, Lautstärke des iPhone einstellen oder Schüttelbewegung simulieren: Tippen Sie auf die Menütaste und dann auf „Gerät“.

2, 3, 4 oder 5 Finger für eine Streich- oder Ziehbewegung verwenden: Tippen Sie auf die Menütaste, wählen Sie „Gerät“ > „Mehr“ > „Gesten“ und geben Sie die Anzahl der Finger ein, die für eine Geste benötigt werden. Ziehen oder streichen Sie in die für die Geste erforderliche Richtung, wenn die entsprechenden Kreise angezeigt werden. Tippen Sie auf die Menütaste, wenn Sie fertig sind.

Aufziehgeste verwenden: Tippen Sie auf die Menütaste, auf „Eigene“ und dann auf „Aufziehen“. Wenn die Kreise angezeigt werden, berühren Sie den Bildschirm, um diese zu bewegen, und machen Sie eine Ziehbewegung an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf die Menütaste, wenn Sie fertig sind.

Eigene Gesten erstellen: Sie können dem Steuermenü eigene Gesten hinzufügen (zum Beispiel „Berühren und halten“ oder „Mit zwei Fingern drehen“). Tippen Sie auf die Menütaste, auf „Eigene“ und dann auf einen freien Platzhalter für eine Geste. Wählen Sie alternativ „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“ > „Neue Geste erstellen“.

Beispiel 1: Wählen Sie, um eine Drehgeste zu erstellen, „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „AssistiveTouch“ > „Neue Geste erstellen“. Daraufhin wird der Bildschirm „Neue Geste“ mit der Aufforderung angezeigt, die gewünschte Geste auszuführen. Drehen Sie auf diesem Bildschirm

des iPhone zwei Finger um einen zwischen den beiden Fingern liegenden Punkt. (Sie können das mit einem Finger oder einem Stift tun erstellen Sie einfach jeden Bogen einzeln und nacheinander.) Wenn Sie damit nicht zufrieden Sind, tippen Sie auf „Abbrechen“ und versuchen Sie es erneut. Sind Sie damit zufrieden, tippen Sie auf „Sichern“ und geben Sie der Geste einen Namen, z. B. „90°-Drehung“. Wenn Sie danach beispielsweise in der geöffneten App „Karten“ eine Karte drehen wollen, können Sie auf die Menütaste „AssistiveTouch“ tippen und „Um 90 Grad drehen“ aus der Liste „Eigene“ auswählen. Wenn die blauen Kreise angezeigt werden, die die Anfangsposition der Finger darstellen, ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle auf der Karte und heben Sie die Finger an. Sie können auf diese Weise mehrere Drehgesten für unterschiedliche Winkel erstellen.

Beispiel 2: Im Folgenden wird eine „Tippen und halten“-Geste definiert, mit der Sie die Anordnung der Symbole auf dem Startbildschirm ändern können. Legen Sie für diesen Zweck im Bildschirm „Neue Geste“ den Finger auf den Bildschirm und belassen Sie ihn so lange an dieser Stelle, bis der Balken, der den Verlauf der Aufzeichnung veranschaulicht, etwa bei der Mitte angekommen ist. Heben Sie dann Ihren Finger an. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Finger nicht bewegen, solange die Aufzeichnung erfolgt, da sonst die Gesten nicht als „Ziehen“ aufgezeichnet wird. Tippen Sie auf „Sichern“ und geben Sie einen Namen für die Geste ein. Tippen Sie zum Verwenden der Geste auf die Menütaste „AssistiveTouch“ und wählen Sie sie aus der Liste „Eigene“ aus. Daraufhin wird ein blauer Kreis eingeblendet, der für die Stelle steht, an der Sie tippen. Bewegen Sie diesen Kreis auf ein Symbol auf dem Startbildschirm und heben Sie dann den Finger an.

Wenn Sie eine Abfolge an Tipp- oder Ziehbewegungen aufzeichnen, werden diese alle gleichzeitig wiedergegeben. Beispiel: Verwenden Sie einen Finger bzw. Stift, um vier separate, aufeinander folgende

Tippbewegungen (Taps) an vier Positionen auf dem Bildschirm aufzuzeichnen. Hierdurch wird eine Geste mit vier Fingern erstellt.

Menü ohne Verwenden einer Geste schließen: Tippen Sie außerhalb des Menüs auf den Bildschirm. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, tippen Sie auf den Pfeil mitten im Menü.

Menütaste bewegen: Bewegen Sie sie an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Touch-Anpassungen

Wenn Ihnen die Verwendung des Touchscreens oder der Home-Taste Probleme bereitet, können Sie die Funktion „Touch-Anpassungen“ verwenden, um zu ändern, wie das Gerät auf Berührungen reagiert.

Dauer der Bildschirmberührung auswählen, bevor eine Berührung als solche erkannt wird: Sie können das iPhone so konfigurieren, dass es nur auf Berührungen von einer bestimmten Dauer reagiert. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“> „Bedienungshilfen“ > „Touch-Anpassungen“, aktivieren Sie „Haltedauer“ und verwenden Sie die Plus- und Minustasten für „Gestenverzögerung“, um eine Dauer auszuwählen (0,10 Sekunden ist der Standardwert).

Dauer auswählen, während der mehrere Berührungen als eine Berührung angesehen werden: Wenn Sie es Ihnen schwerfällt, den Bildschirm nur einmal zu berühren, aktivieren Sie „Wiederholung ignorieren“. Wenn Sie anschließend den Bildschirm mehrmals schnell hintereinander berühren, sieht das iPhone dies als eine Berührung an. Wenn Sie die Zeit zwischen den Berührungen ändern wollen, die das iPhone als eine Berührung wertet, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“> „Bedienungshilfen“ > „Touch-Anpassungen“. Aktivieren Sie „Wiederholung ignorieren“ und verwenden Sie die Plus- und Minustasten für „Gestenverzögerung“,

um die Zeitspanne anzupassen.

Stelle auswählen, an der das iPhone auf die erste und letzte

Berührung reagiert: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Touch-Anpassungen“ und eine Option für Tipp-Assistent („Ersten Berührungspunkt verwenden“ oder „Letzten Berührungspunkt verwenden“).

Bei Auswahl von „Ersten Berührungspunkt verwenden“ verwendet das iPhone die Stelle, an der Sie als Erstes getippt haben, z. B. wenn Sie auf eine App auf dem Home-Bildschirm tippen. Wählen Sie „Letzten Berührungspunkt verwenden“ und das iPhone registriert das Tippen dort, wo Sie den Finger abheben. Das iPhone reagiert auf das Tippen, wenn Sie den Finger nach einer bestimmten Zeit anheben. Verwenden Sie die Plus- und Minustasten für „Gestenverzögerung“, um die Zeitspanne anzupassen. Ihr Gerät kann auf andere Gesten wie das Ziehen eines Objekts reagieren, wenn Sie länger als die eingestellte Verzögerung von Gesten warten.

Auswählen, wie das iPhone reagiert, wenn die Home-Taste

gedrückt und gehalten wird: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Home-Taste“ und dann „Siri“ > „Sprachsteuerung“ oder „Aus“.

Software- und Hardwaretastaturen

Wenn es Ihnen Probleme bereitet, die Zeichen auf der iPhone-Tastatur zu unterscheiden oder eine Hardwaretastatur zu verwenden, wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Tastatur“. Sie können Einstellungen für folgende Zwecke anpassen:

- Ausschließliches Anzeigen von Großbuchstaben auf der iPhone-Tastatur
- Anpassen der Tastenwiederholrate auf Hardwaretastaturen

- Verwenden Sie die Funktion „Einfingerbedienung“ zum Drücken und Halten von Sondertasten wie Befehls- und Wahl Taste, während Sie eine andere Taste drücken.
- Verwenden der Tastenverzögerung, um die Zeit zwischen dem Drücken und dem Aktivieren einer Taste anzupassen

TTY-Unterstützung

Sie können Software- und Hardware-TTY auf dem iPhone verwenden, um TTY-Anrufe zu tätigen und zu empfangen. Verwenden Sie die eingebaute TTY-Software in der Telefon-App (möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar). Dafür sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich. Mit „Hardware-TTY“ kann das iPhone über den iPhone-TTY-Adapter (separat erhältlich) an eine externes TTY-Gerät angeschlossen werden.

TTY einrichten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „TTY“. Dort stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Aktivieren von Software-TTY, von Hardware-TTY oder von beidem. Wenn Sie beide Optionen aktivieren und ein externes TTY-Gerät anschließen, werden eingehende Anrufe standardmäßig an Hardware-TTY weitergeleitet.
- Geben Sie die Telefonnummer an, die verwendet werden soll, um Anrufe mit Software-TTY weiterzuleiten.
- Legen Sie fest, ob jedes Zeichen einzeln bei Eingabe gesendet wird, oder ob vor dem Senden die ganze Nachricht eingegeben werden soll.
- Auswählen, dass alle Anrufe per TTY entgegengenommen werden sollen

Wenn die Option „TTY“ aktiviert ist, wird in der Statusleiste oben auf

dem Bildschirm  angezeigt.

iPhone mit einem externen TTY-Gerät verbinden: Wenn in den Einstellungen „Hardware-TTY“ aktiviert wurde, verbinden Sie das iPhone über den iPhone-TTY-Adapter mit dem TTY-Gerät. Weitere Informationen zur Verwendung von TTY-Geräten finden Sie in der Dokumentation des betreffenden Geräts.

TTY-Anruf beginnen: Wählen Sie in der Telefon-App einen Kontakt und tippen Sie auf die Telefonnummer. Tippen Sie auf „TTY-Anruf“ oder „TTY-Relay-Anruf“, warten Sie, bis eine Verbindung hergestellt wurde, und tippen Sie dann auf „TTY“.

Beim Tätigen eines Notrufs in den Vereinigten Staaten sendet das iPhone eine Reihe von TDD-Tönen, um die Notrufzentrale auf den Notruf hinzuweisen. Die Fähigkeit der Notrufzentrale, TDD-Töne zu empfangen bzw. darauf zu reagieren, kann je nach Region variieren. Apple übernimmt keine Garantie dafür, dass die Notrufzentrale TDD-Töne empfangen bzw. darauf reagieren kann.

Während eines TTY-Anrufs Text eingeben: Geben Sie in das Textfeld Ihre Nachricht ein. Wurde die Option „Sofort senden“ in den Einstellungen aktiviert, sieht der Empfänger jedes Zeichen einzeln, das eingegeben wird. Tippen Sie andernfalls zum Senden der Nachricht auf .

Transkript eines Software-TTY-Anrufs prüfen: Tippen Sie in der App „Telefon“ auf „Anrufliste“ und dann neben des gewünschten Anrufs auf . Neben TTY-Anrufen wird  angezeigt.

Hinweis: Für TTY-Geräte ist die Integrationsfunktion nicht verfügbar. Sowohl für Software- als auch für Hardware-TTY-Anrufe fallen die Standardtelefongebühren an.

Weitere Informationen erhalten Sie im Apple Support-Artikel [TTY-Anrufe vom iPhone tätigen oder annehmen](#).

Visual Voicemail



Fragen Sie Siri: Sagen Sie zum Beispiel:

- „Spiel meine Voicemail ab“
- „Spiel die Nachricht nochmal ab“
- „Ruf diese Nummer zurück“

Mit „Wiedergabe“ und „Pause“ können Sie die Wiedergabe Ihrer Nachrichten in der Voicemail steuern. Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste, um einen Teil einer Nachricht zu wiederholen, der schwer zu verstehen ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Visual Voicemail](#).

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung bietet die Möglichkeit, mittels gesprochener Befehle Telefonanrufe zu tätigen und die Musikwiedergabe zu steuern. Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufen](#) und [Siri und Sprachsteuerung](#).

Bedienungshilfen in macOS

Sie können die Funktionen der Bedienungshilfen in macOS verwenden, um Daten und Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek mithilfe von iTunes mit Ihrem iPhone zu synchronisieren. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Hilfe-Zentrum“ (oder „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ in OS X 10.11 oder neuer) und suchen Sie nach dem Begriff „Bedienungshilfe“.

Weitere Informationen zu Bedienungshilfen für das iPhone und macOS finden Sie auf der folgenden Apple-Webseite:
[Bedienungshilfen](#).

Sicherheit, Handhabung und Support

Sicherheitsinformationen

⚠ ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung des iPhone oder anderer Sachwerte führen. Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor Sie das iPhone in Betrieb nehmen.

Handhabung Behandeln Sie das iPhone mit der notwendigen Sorgfalt. Das Gehäuse besteht aus Glas, Metall und Kunststoff und in seinem Inneren befinden sich empfindliche elektronische Bauteile. Durchbohren oder zerbrechen Sie das iPhone bzw. die Batterie nicht, setzen Sie iPhone oder Batterie keiner offenen Flamme oder Flüssigkeiten aus und lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn Sie eine Beschädigung vermuten, verwenden Sie das iPhone nicht weiter, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann. Verwenden Sie das iPhone nicht mit gesprungenem Bildschirm, da Verletzungsgefahr besteht. Falls Sie die Oberfläche des iPhone vor Kratzern schützen wollen, können Sie eine Schutzhülle oder ein Etui verwenden.

Reparatur Versuchen Sie in keinem Fall, das iPhone zu öffnen und selbst zu reparieren. Die Demontage des iPhone kann zu dauerhaften Schäden am Gerät, zum Verlust der Spritz- und Wasserbeständigkeit (iPhone 7 und iPhone 7 Plus) oder zu Verletzungen führen. Beispielsweise enthalten iPhone 7 und iPhone 7 Plus einen Laser, der bei einer Reparatur oder Demontage beschädigt werden könnte, wodurch der Benutzer gefährlichen, unsichtbaren Infrarot-Laseremissionen ausgesetzt werden könnte. Wenden Sie sich an Apple oder einen autorisierten Apple-Servicepartner wenn das iPhone beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist. Weitere Informationen

zum Service finden Sie auf der [Website zur iPhone-Reparatur](#).

Batterie Versuchen Sie nicht, die Batterie im iPhone selbst auszutauschen. Die Lithium-Ionen-Batterie muss von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden. Ein unsachgemäßer Austausch bzw. eine nicht fachgerechte Reparatur können die Batterie beschädigen, zu Überhitzung oder zu Verletzungen führen. Die Batterie muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Verbrennen Sie die Batterie nicht. Informationen zu Batterieservice und Recycling finden Sie auf der [Website zum Batterieservice und Recycling](#).

Ablenkungen Möglicherweise kann die Verwendung des iPhone Sie ablenken und zu gefährlichen Situationen führen (verwenden Sie zum Beispiel keine Kopfhörer, wenn Sie Fahrrad fahren, und geben Sie beim Führen eines Kraftfahrzeugs keinen Text ein). Beachten Sie Regeln, die die Verwendung von Mobilgeräten bzw. Kopfhörern untersagen.

Navigation Die App „Karten“ ist von den verfügbaren Datendiensten abhängig. Diese Datendienste unterliegen Änderungen und stehen möglicherweise in bestimmten Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Karten und standortbasierte Informationen nicht verfügbar, nicht präzise oder nicht vollständig sind. Vergleichen Sie die in der App „Karten“ bereitgestellten Informationen mit Ihrer Umgebung. Lassen Sie beim Navigieren den gesunden Menschenverstand walten. Beobachten Sie stets die aktuelle Straßensituation und berücksichtigen Sie Schilder und Hinweistafeln. Für einige Funktionen von Karten sind Ortungsdienste erforderlich.

Laden Laden Sie die Batterie im iPhone mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels oder Netzteils, mithilfe des Kabels oder Netzteils eines Fremdanbieters, das die Kennzeichnung „Made for iPhone“ aufweist und mit USB 2.0 (oder neuer) kompatibel ist, oder mithilfe eines

Netzteils, das den regionalen Richtlinien entspricht sowie die Vorgaben eines oder mehrerer der folgenden Standards erfüllt: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285 oder ITU L.1000 oder ein anderer für Netzteile von Mobiltelefonen gültiger Interoperabilitätsstandard.

Das Verwenden von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchten Umgebungen kann einen Stromschlag, Brand oder auch Verletzungen verursachen und das iPhone und andere Gegenstände beschädigen. Vergewissern Sie sich, wenn Sie das Apple-USB-Netzteil zum Aufladen des iPhone verwenden, dass der Netzstecker und das USB-Kabel korrekt am Netzteil und am Stromnetz angeschlossen sind.

Lightning-Kabel und -Anschluss Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Anschluss, wenn das Lightning-auf-USB-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Vermeiden Sie es, auf dem Lightning-Anschluss zu schlafen oder zu sitzen.

Längere Hitzeeinwirkung Das iPhone und sein Netzteil ist gemäß den üblichen Standards und Grenzwerten für Oberflächentemperaturen ausgelegt. Es ist allerdings zu beachten, dass auch im zulässigen Temperaturbereich der anhaltende Kontakt mit einer erwärmten Oberfläche über einen längeren Zeitraum unangenehm sein oder zu Verbrennungen führen kann. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand walten und vermeiden Sie Situationen, in denen Ihre Haut mit einem Gerät oder einem Netzteil in Berührung kommt, wenn dies schon für längere Zeit in Betrieb ist oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Legen Sie ein Gerät oder ein Netzteil zum Beispiel nicht unter eine Decke, unter ein Kissen oder unter Ihren Körper, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. Sie sollten darauf achten, dass sich das iPhone und das Netzteil während des Aufladens bzw. der Nutzung in einem gut belüfteten

Raum befinden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihr Körper so disponiert ist, dass er nicht unmittelbar auf hohe Temperaturen und Hitze reagiert.

Hörschäden Das Anhören von Musik und anderen Audiomedien bei hoher Lautstärke kann zur Schädigung des Gehörs führen. Hintergrundgeräusche sowie eine dauerhafte Wiedergabe bei hohen Lautstärken können dazu führen, dass Töne leiser wahrgenommen werden, als sie tatsächlich sind. Schalten Sie die Audiomedien ein und kontrollieren Sie die Lautstärke, bevor Sie die Ohrstöpsel in Ihre Ohren einsetzen oder einen Kopfhörer aufsetzen. Informationen zum Einstellen einer maximalen Lautstärke finden Sie unter [Wiedergeben von Musik](#). Weitere Informationen zu Hörschäden finden Sie auf der [Website zum Schall und Hörvermögen](#).

Verwenden Sie nur Receiver, Ohrstöpsel, Kopfhörer, Lautsprecher und Ohrhörer, die mit Ihrem Gerät kompatibel sind, um Hörschäden zu vermeiden. Die Headsets, die für das iPhone 4s und neuere Modelle in China angeboten werden (zu erkennen an den dunklen Ringen um die Ohrstöpsel) sind gemäß den Vorgaben chinesischer Standards konstruiert und mit dem iPhone 4s und neueren Modellen sowie dem iPad 2 (und neuer), dem iPad Pro, dem iPad mini (und neuer) sowie dem iPod touch 5. Generation (und neuer) kompatibel.

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Hörschäden sollten Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen und das Gerät nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden.

Funkfrequenzen Das iPhone verwendet Funksignale für die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (WLAN). Informationen zu Funkfrequenzen (HF), die sich aus der Verwendung von Radiosignalen ergeben, und Schritte zum Minimieren Ihrer Aussetzung erhalten Sie unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“ > „Rechtl. Hinweise“ > „HF-Belastung“ oder besuchen Sie die [Website zur HF-Belastung](#).

Funkinterferenzen/-störungen Beachten Sie Hinweistafeln und Hinweisschilder, die den Gebrauch von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken (zum Beispiel in Einrichtungen des Gesundheitswesens oder im Bereich von Sprengarbeiten). Ungeachtet der Tatsache, dass das iPhone unter der Maßgabe konstruiert, getestet und produziert wird, dass die Vorschriften bezüglich der Funkfrequenzemissionen eingehalten werden, können solche vom iPhone ausgehenden Emissionen den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen dieser anderen Geräte führen. Schalten Sie daher das iPhone aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, damit das iPhone keine Funksignale aussendet, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden oder wenn Sie vom Aufsichtspersonal dazu aufgefordert werden.

Interferenzen mit medizinischen Geräten Das iPhone beinhaltet Komponenten, die elektromagnetische Strahlung aussenden. Außerdem befinden sich im iPhone und in den mitgelieferten Kopfhörern Magnete. Diese elektromagnetischen Felder und Magnete können zu Beeinträchtigungen bei Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten und Apparaturen führen. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und dem iPhone sowie den Kopfhörern. Ziehen Sie Ihren Arzt bzw. den Gerätehersteller zu Rate um genauere Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass das iPhone mit Ihrem Herzschrittmacher, Defibrillator oder einem anderen medizinischen Gerät interferiert, verwenden Sie es nicht länger.

Kein medizinisches Gerät Das iPhone und die App „Health“ wurden nicht entwickelt, um Krankheiten oder andere medizinische Probleme zu diagnostizieren oder diese zu heilen, zu lindern oder zu behandeln.

Körperliche Beschwerden Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und verzichten Sie vorübergehend auf den Gebrauch des iPhone, wenn

andere körperliche Beschwerden auftreten (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), von denen Sie annehmen, dass sie durch den Gebrauch des iPhone verursacht sein könnten.

Explosionsgefährdete Bereiche Das Laden oder Verwenden des iPhone in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Bereichen, in denen die Luft eine hohe Konzentration von feuergefährlichen Chemikalien, Dämpfen oder Partikeln (zum Beispiel Getreidestaub, Staub oder metallische Pulver) aufweist, kann gefährlich sein. Befolgen Sie alle Hinweistafeln, Warnungen und Anweisungen.

Repetitive Bewegungsabläufe Bei repetitiven Bewegungsabläufen (zum Beispiel beim längerfristigen Erfassen von Texten oder beim längerfristigen Spielen auf dem iPhone), können gelegentlich Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, im Nackenbereich und in anderen Körperpartien auftreten. Stellen Sie beim Auftreten solcher Beschwerden den Gebrauch des iPhone ein und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Aktivitäten mit weitreichenden Konsequenzen Dieses Gerät darf in Bereichen nicht verwendet werden, in denen Fehlfunktionen zu Todesfällen, Verletzungen oder schwerwiegenden Umweltschäden führen können.

Erstickungsgefahr Bestimmte iPhone-Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.

Wichtige Informationen zur Handhabung

Reinigen Reinigen Sie Ihr iPhone umgehend, wenn es mit Substanzen in Berührung kommt, die zu Fleckenbildung oder anderen Schäden führen können (zum Beispiel Schmutz oder Sand, Tinte, Makeup, Seife, Waschmittel, Säuren oder säurehaltige Lebensmittel oder Lotionen). Reinigen:

- Ziehen Sie alle Kabel vom iPhone ab und schalten Sie das iPhone aus. (Drücken und halten Sie die Standbytaste und bewegen Sie den Schieberegler.)
- Verwenden Sie ein weiches, flusenfreies Tuch, z. B. ein Objektivtuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt.
- Verwenden Sie weder Putzmittel noch Druckluft zum Reinigen.

Das iPhone ist mit einer gegen Fingerabdrücke resistenten, oleophoben (ölabweisenden) Beschichtung versehen. Diese Beschichtung nutzt sich bei normalem Gebrauch mit der Zeit ab. Putzmittel und scheuernde Mittel verringern die Schutzwirkung und können das iPhone verkratzen.

Kontakt mit Flüssigkeiten und Staub Wenn das iPhone Flüssigkeiten oder Staub ausgesetzt war, wischen Sie es mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab, etwa einem Objektivtuch. Stellen Sie sicher, dass das iPhone trocken und staubfrei ist, bevor Sie das SIM-Fach öffnen. Sorgen Sie dafür, dass das iPhone möglichst wenig mit Seife, Waschmittel, Säure oder säurehaltigen Lebensmittel und anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, etwa Salzwasser, Seifenwasser, Schwimmbadwasser, Parfüm, Insektenschutzmittel, Lotionen, Sonnencreme, Öl, Klebstoffentferner, Haarfärbemittel oder Lösungsmittel. Befolgen Sie die Anleitungen im Abschnitt „Reinigen“, wenn das iPhone mit einer dieser Substanzen in Kontakt gerät.

iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind spritz-, wasser- und staubabweisend und wurden unter Laborbedingungen nach dem IEC-Standard 60529 mit einer Bewertung von IP67 getestet. Die Spritz-, Wasser- und Staubbeständigkeit ist kein Dauerzustand und kann bei normaler Nutzung im Laufe der Zeit nachlassen. Schäden durch Flüssigkeiten sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vermeiden Sie Folgendes, um eine Beschädigung durch Flüssigkeiten zu verhindern:

- Mit dem iPhone 7 oder iPhone 7 Plus schwimmen oder baden
- Das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus hohem Wasserdruck oder Wasser mit hoher Geschwindigkeit aussetzen, etwa beim Duschen, Wasserskifahren, Wakeboarding, Surfen, Jetskifahren usw.
- Das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus in der Sauna oder im Dampfbad verwenden
- Das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus absichtlich in Wasser tauchen
- Das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus außerhalb der empfohlenen Temperaturen oder in extrem feuchten Umgebungen verwenden
- Das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus fallen lassen oder anderweitig Stößen aussetzen
- Das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus demontieren, einschließlich Schrauben entfernen

Falls das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus Flüssigkeiten ausgesetzt war, trennen Sie alle Kabelverbindungen und laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn es vollständig getrocknet ist. Wird Zubehör verwendet oder das iPhone aufgeladen, solange sich Feuchtigkeit am oder im Lightning-Anschluss befindet, kann dies zu Schäden am iPhone führen. Warten Sie mindestens 5 Stunden, bevor Sie das Gerät aufladen oder ein Lightning-Zubehör anschließen.

Klopfen Sie das iPhone sanft gegen Ihre Hand, wobei der Lightning-Anschluss nach unten weist, um die restliche Flüssigkeit zu entfernen.

Lassen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung mit genügend Luftzirkulation liegen. Der Trockenvorgang lässt sich möglicherweise beschleunigen, wenn das Gerät vor einem Ventilator platziert wird, der kühle Luft direkt in den Lightning-Anschluss bläst.

Trocknen Sie das iPhone nicht mit einer externen Wärmequelle und führen Sie keine Fremdkörper wie Wattestäbchen oder Papiertücher in den Lightning-Anschluss ein.

Umgang mit Steckern, Anschlüssen und Tasten Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken, und drücken Sie nie zu fest auf eine Taste. Dadurch eventuell entstehende Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht in den Anschluss. Prüfen Sie, ob der Anschluss blockiert ist, und vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss zueinander passen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Lightning-auf-USB-Kabel Eine Verfärbung des Lightning-Steckers ist bei regelmäßiger Nutzung normal. Ursache für die Verfärbung können Staub, Verunreinigungen und der Kontakt mit Flüssigkeiten sein. Wenn sich das Lightning-Kabel bzw. der -Stecker während der Verwendung erhitzen oder das iPhone sich nicht laden bzw. synchronisieren lässt, trennen Sie die Verbindung zum Computer oder zum Stecker und reinigen Sie den Lightning-Anschluss mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten zum Reinigen des Lightning-Anschlusses.

Bisweilen kann eine unsachgemäße Benutzung dazu führen, dass Kabel beschädigt werden. Wie jedes Metallkabel wird auch das Lightning-auf-USB-Kabel brüchig, wenn es wiederholt an der gleichen Stelle gebogen wird. Falten Sie das Kabel nicht, sondern rollen Sie es vielmehr. Untersuchen Sie Kabel und Stecker regelmäßig, um

mögliche Beschädigungen zu identifizieren. Ist das Kabel beschädigt, verwenden Sie es nicht länger.

Betriebstemperatur Das iPhone ist für Umgebungstemperaturen zwischen 0 ° und 35 °C und Lagertemperaturen zwischen -20 ° und 45 °C ausgelegt. Das iPhone kann bei Betrieb oder Lagerung außerhalb dieser Temperaturen beschädigt werden oder die Batterielaufzeit kann sich verkürzen. Setzen Sie das iPhone keinem abrupten Wechsel der Lufttemperatur oder der Luftfeuchtigkeit aus. Es ist normal, wenn sich das iPhone bei Gebrauch oder beim Aufladen der Batterie erwärmt.

Wenn die Temperatur im Inneren des iPhone die normalen Betriebstemperaturen überschreitet (z. B. in einem über längere Zeit in der Sonne geparkten Fahrzeug), versucht das iPhone die Temperatur zu regulieren und folgende Situationen können auftreten:

- Der Ladevorgang wird unterbrochen.
- Der Bildschirm wird abgedunkelt.
- Eine Temperaturwarnung wird angezeigt.
- Einige Apps werden beendet.

Wichtig: Solange die Temperaturwarnung zu sehen ist, können Sie das iPhone möglicherweise nicht verwenden. Wenn das iPhone die Innentemperatur mit den oben genannten Maßnahmen nicht regulieren kann, wird der Ruhezustand aktiviert, bis das Gerät abgekühlt ist. Legen Sie das iPhone an einem kühleren Ort (nicht direkt in der Sonne) ab und warten Sie einige Minuten, bevor Sie versuchen, es wieder zu verwenden.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Apple-Support-Artikel [iPhone, iPad und iPod touch nur innerhalb der vorgesehenen Betriebstemperatur verwenden](#).

Sie haben Ihre Apple-ID, Ihren iPhone-Code oder iCloud-Sicherheitscode vergessen?

Apple-ID wiederherstellen oder Apple-ID-Passwort zurücksetzen:

Besuchen Sie die [I Forgot-Website](#) von Apple.

iPhone-Code zurücksetzen: Wenn Sie sechsmal in Folge den falschen Code eingeben, werden Sie vom Zugriff ausgeschlossen. Eine Meldung weist Sie dann darauf hin, dass das iPhone deaktiviert wurde. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie [Ihr Gerät löschen](#) und dann einen neuen Code festlegen. (Wenn Sie ein iCloud- oder iTunes-Backup erstellt haben, bevor Ihnen Ihr Passwort entfallen ist, können Sie Ihre Daten und Einstellungen mit diesem Backup wiederherstellen.) Weitere Information dazu finden Sie im Apple-Support-Artikel [Code für Ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod touch vergessen oder Ihr Gerät wurde deaktiviert](#).

iCloud-Sicherheitscode zurücksetzen oder neu erstellen: Wenn Sie bei Verwendung des iCloud-Schlüsselbunds zu oft einen falschen iCloud-Sicherheitscode eingeben, wird Ihr iCloud-Schlüsselbund auf diesem Gerät deaktiviert und Ihr Schlüsselbund wird in iCloud gelöscht. Weitere Information dazu finden Sie im Apple-Support-Artikel [Zu häufige falsche Eingabe Ihres iCloud-Sicherheitscodes](#).

Website für iPhone-Support

Umfassende Support-Informationen finden Sie auf der [iPhone-Support-Website](#). Wenden Sie sich an Apple, um den persönlichen Support in Anspruch zu nehmen (nicht in allen Regionen verfügbar). Weitere Informationen finden Sie auf der [Apple-Support-Website](#).

Abrufen von Informationen über Ihr iPhone

Gesamtspeicher sowie den pro App verwendeten Speicher anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Speicher- & iCloud-Nutzung“, um den iCloud-Speicher zu verwalten. Weitere Information dazu finden Sie in den Apple-Support-Artikeln [Speicherplatz auf dem iPhone, iPad und iPod touch überprüfen](#) und [iCloud-Speicher verwalten](#).

Batterienutzung anzeigen: Öffnen Sie „Einstellungen“ > „Batterie“, um die benutzte Batterie seit dem letzten Ladevorgang sowie Nutzung per App anzuzeigen. Sie können auch eine prozentuale Anzeige der Batterieladung einblenden und den Stromsparmodus aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie auch in den Abschnitten [Aufladen der Batterie und Prüfen der Batterilaufzeit](#) und [Stromsparmodus](#) in diesem Handbuch.

Anrufzeit und die Verwendung mobiler Daten anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Einstellungen für mobile Daten](#) in diesem Handbuch.

Informationen über das iPhone anzeigen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“. Sie können u. a. die folgenden Objekte anzeigen:

- Name
- Netzwerkadressen
- Anzahl an Titeln, Videos, Fotos und Apps
- Kapazität und verfügbarer Speicherplatz
- iOS-Version
- Netzbetreiber
- Modellnummer
- Seriennummer
- WLAN- und Bluetooth-Adressen

- IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier oder Smart Card) für GSM-Netzwerke
- MEID (Mobile Equipment Identifier) für CDMA-Netzwerke
- Modem-Firmware
- Rechtliche Informationen (einschließlich rechtlicher Bestimmungen, Lizenz, Garantie und HF-Belastung)

Legen Sie, wenn Sie die Seriennummer oder eine andere ID kopieren wollen, Ihren Finger auf die Angabe, bis die Option „Kopieren“ eingeblendet wird.

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Rechtl. Hinweise“ > „Regulatorische Hinweise“, um Informationen über Prüfsiegel anzuzeigen.

Anzeigen oder Deaktivieren von Diagnoseinformationen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Diagnose & Nutzung“.

Das iPhone sendet Diagnose- und Nutzungsdaten an Apple. Dies hilft Apple, die angebotenen Produkte und Dienste zu verbessern. Die übermittelten Daten enthalten keine personenbezogenen Informationen, die Rückschlüsse auf Ihre Person ermöglichen, sie können aber Standortinformationen umfassen.

Einstellungen für mobile Daten

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“, um mobile Daten und Roaming ein- oder auszuschalten, um festzulegen, welche Apps und Dienste mobile Daten verwenden, um die Anrufzeit und die Verwendung mobiler Daten anzuzeigen und um weitere Optionen für das mobile Netz einzustellen.

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren WLAN-Dienstanbieter, um

Unterstützung für Mobilnetzdienste, Voicemail und Abrechnung zu erhalten.

Ist das iPhone über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden, wird in der Statusleiste das Symbol für LTE, 4G, 3G, E oder GPRS angezeigt.

Die LTE-, 4G- und 3G-Dienste des GSM-Mobilfunknetzes unterstützen die gleichzeitige Sprach- und Datenkommunikation. Bei allen anderen Mobilfunkverbindungen können Sie während des Telefonierens keine Internetdienste nutzen. Die parallele Nutzung ist nur möglich, wenn das iPhone zugleich über eine WLAN-Verbindung zum Internet verfügt. Abhängig von Ihrer Netzwerkverbindung können Sie möglicherweise keine Anrufe empfangen, während das iPhone Daten über das Mobilfunknetz überträgt, etwa beim Laden einer Webseite.

- **GSM-Netzwerke:** Bei einer EDGE- oder GPRS-Verbindung werden eingehende Anrufe möglicherweise direkt während der Datenübertragung an Voicemail geleitet. Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an, wird die Datenübertragung angehalten.
- **CDMA-Netzwerke:** Bei EV-DO-Verbindungen wird die Datenübertragung angehalten, wenn Sie eingehende Anrufe annehmen. Bei 1xRTT-Verbindungen werden eingehende Anrufe möglicherweise direkt während der Datenübertragung an Voicemail geleitet. Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an, wird die Datenübertragung angehalten.

Die Datenübertragung wird fortgesetzt, wenn Sie den Anruf beenden.

Wenn mobile Daten deaktiviert sind, wird für das Empfangen und Senden von E-Mails, für das Surfen im Internet, für Push-Benachrichtigungen und andere Dienste ausschließlich WLAN verwendet. Wenn mobile Daten aktiviert sind, können Gebühren anfallen. So können für die Verwendung von Siri oder Nachrichten

zum Beispiel zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung anfallen.

Aktivieren oder Deaktivieren von Mobilfunkdaten: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“ und tippen Sie auf „Mobile Daten“. Möglicherweise werden zusätzlich die folgenden Optionen angezeigt:

- *Aktivieren und Deaktivieren des Sprach-Roamings (CDMA):* Deaktivieren Sie das Sprach-Roaming, um Kosten zu vermeiden, wenn Sie das Netz eines anderen Anbieters nutzen. Ist das Netz Ihres Anbieters nicht verfügbar, kann das iPhone keine Mobilfunkdienste (Daten- oder Sprachdienste) nutzen.
- *Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming:* Wenn Sie sich in einer Region ohne Netzabdeckung durch Ihren Anbieter befinden, wird durch Daten-Roaming der Zugriff auf das Internet über ein anderes Mobilfunknetz aktiviert. Auf Reisen sollten Sie die Option „Daten-Roaming“ deaktivieren, um Roaming-Gebühren zu vermeiden.
- *Aktivieren bzw. Deaktivieren von 4G/LTE (abhängig vom Netzbetreiber):* In einigen Fällen werden Internetdaten durch die Verwendung von 4G oder LTE zwar schneller geladen, dies kann sich jedoch negativ auf die Batterieleistung auswirken. Diese Option ist nicht in allen Regionen verfügbar. Auf dem iPhone SE, iPhone 6 und dem iPhone 6 Plus und neuer gibt es Optionen zum Deaktivieren von 4G/LTE, zum Auswählen von „Sprache & Daten“ (VoLTE) oder zum Verwenden der Option „Nur Daten“.
- *„Sprache & Daten“ (einige Anbieter):* Wählen Sie „LTE“, um Daten schneller zu laden. (Damit wird auch VoLTE aktiviert.) Wählen Sie niedrigere Geschwindigkeiten, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- *Einrichten eines persönlichen Hotspots:* Über den persönlichen Hotspot können Sie Ihre Internetverbindung auf dem iPhone mit Ihrem Computer und anderen iOS-Geräte teilen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Persönlicher Hotspot](#) in

diesem Handbuch.

- *Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Unterstützung:* Bei schlechter WLAN-Verbindung verwendet das Gerät bei aktiver WLAN-Unterstützung Mobilfunkdaten, um das Signal zu verbessern.

Hinweis: Dadurch können zusätzliche Mobilfunkgebühren anfallen.

Festlegen, ob mobile Daten für Apps und Dienste verwendet werden sollen: Wählen Sie „Einstellungen“ > „Mobiles Netz“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die mobilen Daten für alle Apps, die mobile Daten verwenden können. Ist eine Einstellung deaktiviert, verwendet das iPhone für den betreffenden Dienst ausschließlich WLAN. Haben Sie die Einstellung „iTunes“ gewählt, können Sie iTunes Match und automatische Downloads vom iTunes Store und App Store nutzen.

Weitere Informationen über GSM-, CDMA- und LTE-Mobilfunkdatennetze finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zu Mobilfunkdatennetzen](#).

VPN-Einstellungen

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN, Virtual Private Network) ermöglicht den abgesicherten Zugriff über das Internet auf private Netzwerke (zum Beispiel auf das Netzwerk Ihrer Organisation). Möglicherweise müssen Sie eine VPN-App aus dem App Store installieren, die Ihr iPhone für den Zugriff auf ein Netzwerk konfiguriert. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Informationen über die App und die erforderlichen Einstellungen zu erhalten.

Profileinstellungen

Mit Konfigurationsprofilen werden Einstellungen zur Verwendung des iPhone in Unternehmens- oder Schulnetzwerken oder -accounts definiert. Sie werden möglicherweise dazu aufgefordert, ein Konfigurationsprofil zu installieren, das Ihnen per E-Mail gesendet wurde oder das von einer Webseite heruntergeladen werden muss. Das iPhone bittet um Ihre Erlaubnis zum Installieren des Profils und zeigt Informationen zum Inhalt an, wenn Sie die Datei öffnen. Sie können Ihre installierten Profile unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profile & Geräteverwaltung“ anzeigen. Wenn Sie ein Profil löschen, werden alle damit verknüpften Einstellungen, Apps und Daten ebenfalls gelöscht.

Verkaufen oder Verschenken des iPhone

Stellen Sie vor dem Verkauf oder Verschenken Ihres iPhone sicher, dass Sie den Apple-Support-Artikel [Vorbereitung Ihres iPhone, iPad oder iPod touch auf einen Verkauf oder eine Weitergabe](#) gelesen und die folgenden Schritte durchgeführt haben:

- Sollten Sie eine Apple Watch mit Ihrem iPhone gekoppelt haben, entkoppeln Sie diese. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Apple-Support-Artikel [Apple Watch und iPhone entkoppeln](#).)
- Sichern Sie Ihr iPhone mit einem [iCloud-Backup](#) oder mit [iTunes](#). Wenn Sie ein iPhone durch ein anderes ersetzen, können Sie den [Systemassistenten verwenden](#), um das Backup auf Ihrem neuen iPhone wiederherzustellen.
- [Löschen Sie alle Inhalte und Einstellungen](#), die Ihre persönlichen Daten enthalten.

Weitere Informationen, Service und Support

An den folgenden Stellen erhalten Sie weitere Informationen zu Sicherheit, Software und Service für das iPhone.

Informationen zu(m)	Aktion
Sicheren Verwenden des iPhone	Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsinformationen .
iPhone-Service & Support, Tipps, Benutzerforen und Apple-Software Downloads	Besuchen Sie die iPhone-Support-Website .
Service & Support durch Ihren Mobilfunkanbieter	Wenden Sie sich an den Anbieter oder besuchen Sie dessen Website.
Neuesten Informationen über das iPhone	Besuchen Sie die iPhone-Website .
Verwalten Ihres Apple-ID-Accounts	Melden Sie sich auf der Seite Ihres Apple-ID-Accounts an.
Verwenden von iCloud	Weitere Informationen finden Sie in der iCloud-Hilfe .
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Eine Online-Einführung zu iTunes (möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar) finden Sie auf der iTunes-Support-Website .
Verwenden anderer iOS-Apps von Apple	Besuchen Sie die iOS-Support-Website .
Ermitteln der Seriennummer, IMEI, ICCID oder MEID des iPhone	Sie finden die Seriennummer, IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity), ICCD-Nummer oder MEID-Nummer (Mobile Equipment Identifier) des iPhone auf der iPhone-Verpackung. Alternativ können Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“ auf dem iPhone wählen. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel Seriennummer oder IMEI auf dem iPhone, iPad oder iPod

[touch finden.](#)

Garantieleistungen

Beachten Sie zunächst die Hinweise in diesem Handbuch. Besuchen Sie die [iPhone-Support-Website](#).

Anzeigen der regulatorischen Hinweise zum iPhone

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Rechtl. Hinweise“ > „Regulatorische Hinweise“ auf dem iPhone.

Batterieservice

Besuchen Sie die [Website zum Batterieservice und Recycling](#).

Verwenden des iPhone in einer Unternehmensumgebung

Besuchen Sie die [iPhone-Support-Website](#).

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden und bei unsachgemäßem, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Wichtig: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die von Apple nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ungültig machen und einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) dieses Produkts wurde unter Bedingungen wie der Verwendung kompatibler Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen Systemkomponenten bewiesen. Es ist wichtig, dass Sie kompatible Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen Systemkomponenten verwenden, um die Gefahr von Störungen durch Radios, Fernsehgeräte und andere elektronische Geräte möglichst gering zu halten.

Verantwortliches Unternehmen (nur Ansprechpartner in FCC-Angelegenheiten):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Erklärung zu gesetzlichen Bestimmungen in Kanada

Dieses Gerät ist mit dem/den lizenzbefreiten RSS-Standard(s) der Industry Canada konform. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschten Funktionen des Geräts führen können.

Der Betrieb in den 5150-5250 MHz-Bändern ist nur in geschlossenen Räumen gestattet, um mögliche schädliche Störungen für benachbarte Mobilsatellitensysteme zu reduzieren.

Benutzer werden darauf hingewiesen, dass Hochleistungssender als Primärnutzer (d. h. als bevorzugte Nutzer) der 5250-5350 MHz- und 5650-5850 MHz-Bänder zugewiesen sind und dass diese Sender Störungen und/oder Schäden an LE-LAN-Geräten verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150 – 5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 – 5 350 MHz et 5 650 – 5 850 MHz et

que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informationen zu Laserklasse 1

Bei iPhone 7 und iPhone 7 Plus handelt es sich um Laserprodukte der Klasse 1 in Übereinstimmung mit den Richtlinien IEC60825-1:2007 und IEC60825-1:2014. Diese Geräte sind mit den Standards 21 CFR 1040.10 und 1040.11 und den in den Hinweisen zu Laserprodukten Nr. 50 vom 24. Juni 2007 definierten Ausnahmen konform. Diese Geräte enthalten einen Laser, der bei einer Reparatur oder Demontage beschädigt werden kann. Hierdurch kann es zu einer gefährlichen Strahlenbelastung durch nicht sichtbare Infrarotlaseremissionen kommen. Diese Geräte müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden.



Apple und die Umwelt

Apple ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten ergeben können, möglichst gering zu halten. Weitere Informationen finden Sie auf der [Website zum Apple und dem Umweltschutz](#).

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Apple Recycling-Programm (verfügbar in einigen Regionen):

Näheres zum kostenlosen Recycling Ihres ausgedienten Geräts sowie ein bereits freigemachtes Versandetikett und Anleitungen finden Sie auf der [Recycling-Website](#).



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder diese Batterie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Sie müssen das iPhone gemäß den geltenden Gesetzen und Regelungen ordnungsgemäß entsorgen. Wenn Sie Ihr gebrauchtes iPhone entsorgen wollen, können Sie sich von Ihrer örtlichen Verwaltung über Möglichkeiten zur Entsorgung und zum Recycling beraten lassen, das Gerät im nächstgelegenen Apple Store abgeben oder an Apple einsenden. Die Batterie wird ausgebaut und einem umweltverträglichen Recycling zugeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der [Recycling-Website](#).

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung

Das oben gezeigte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Gesetzen und Regelungen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorgen Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle. Durch getrenntes Sammeln und Recycling Ihres Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der Entsorgung werden Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment o www.apple.com/mx/environment.

Türkei Hinweise zu Umweltschutz

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Batterieservice: Die Lithium-Ionen-Batterie im iPhone darf nur von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden und muss getrennt vom Hausmüll recycelt oder entsorgt werden. Weitere Informationen zu Batterieservice und Recycling finden Sie auf der [Website zum Batterieservice und Recycling](#).

Entsorgen Sie die Batterien gemäß den geltenden umweltrechtlichen Gesetzen und Regelungen.

Energieeffizienz von Ladegeräten

BC

Taiwan Batterieerklärung



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

China Batterieerklärung

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。



© 2017 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Apple, das Apple-Logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPrint, Apple Music, Apple Pay, Apple TV, Apple Watch, CarPlay, EarPods, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Guided Access, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPad Pro, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, macOS, das Logo „Made for iPhone“, Numbers, OS X, Pages, das Podcast-Logo, Retina, Safari, Siri, Spotlight, Touch ID, True Tone, watchOS und das Logo „Works with iPhone“ sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

3D Touch, AirPods, HomeKit, iPad mini, Live Photos und Multi-Touch sind Marken der Apple Inc.

Apple Store, App Store, Genius, iCloud, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match und iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

iBooks Store und iTunes Plus sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

Beats 1 ist eine Dienstleistungsmarke von Beats Electronic, LLC.

IOS ist eine Marke oder eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Cisco und wird in Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

Andere hier genannte Produkt- und Herstellernamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Die Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft. Apple übernimmt keine Verantwortung für Druck- oder Schreibfehler.

Einige Apps sind nicht in allen Regionen verfügbar. Die Verfügbarkeit von Apps kann sich ändern.

D019-00356/2017-03

Apple-ID

Dies ist der Account, der für nahezu alle Angebote und Dienste von Apple verwendet wird, einschließlich für iCloud zum Speichern Ihrer Inhalte, für den App Store zum Laden von Apps, für Apple Music zum Streamen von Inhalten, für den iTunes Store zum Kaufen von Musiktiteln, Filmen und TV-Sendungen und für den iBooks Store zum Kaufen von Büchern.

Apple Music

Dies ist der Abonnementdienst für Musik, der über die App „Musik“ und iTunes verfügbar ist und mit dem Sie Millionen von Musiktiteln anhören können, die von Musikexperten empfohlen wurden. Die Mitgliedschaft ist erforderlich.

Geräte mit Apple Pay-Unterstützung

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE

Diese Geräte enthalten eine NFC-Antenne (Near Field Communication) und einen Secure Element-Chip, der Daten für eine sichere Übertragung verschlüsselt und speichert.

Geräte mit 3D Touch-Unterstützung

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Geräte ohne 3D Touch

- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5-Modelle
- iPod touch

Geräte mit Unterstützung für Live Photos

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE

Geräte mit Retina-Blitz-Unterstützung

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE