
# 空間 牆面處理

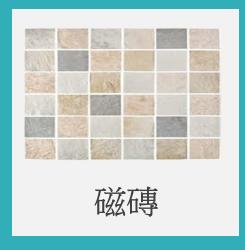









# 牆面修補方法



刮除 →批土→ 補色

注意起泡範圍 過大是否為漏水 問題



電鑽→補土→ 刷漆

鑽頭尺寸比壁虎 尺寸相同或略小 (一般為6號)



先補單面,再 補另一面

批土乾燥才進行 二次塗抹,確保 立體感



刮除→批土

批土乾燥才進行 二次塗抹,確保 補齊



### 油漆二三事

### • 油漆挑選

粉刷室內以水性漆為主 容易擦拭易髒、粉塵少、塗刷較無臭味

● 油漆稀釋與用量估算

以水為溶劑稀釋 一公升漆+10%水,約可塗1.5坪面積

• 油漆配色

室內用平光或半光色卡顏色會較實際塗刷顏色淺。

# 工欲善其事,必先利其器

### 滾輪+伸縮桿



#### ◎滾輪、滾桶

滾輪的效率高,且速度快,適 合大面積使用,塗刷時會有顆



#### **>>**長毛滾輪

長毛的滾輪適合用在室內使 用,刷油漆時移動速度要慢, 否則會噴漆。



#### >> 泡棉滾輪

容易掉屑,或產生粉狀,不容易 保存,適合牆面美化造型用。

### 油漆刷



#### ❤️化纖刷

人造刷子、刷毛較細且較軟、 新手可用化纖刷子易上手。



#### ❤ 豬鬃刷

較天然,價格較便宜,但容易 有掉毛的狀況產生。



#### ◎羊毛刷

質地較軟,較不容易拖動乳膠 漆,適合用在木器塗料上。

### 搭配工具



#### ◎ 漆盤

漆盤基本上有兩種款式,皆可 幫助滾筒均匀的吸附油漆,一 種是常見直接滾輪調漆的方 式,一種是中間有輔助避免沾 到太多漆料的款式,可視情況



#### ❤️遮蔽膠帶

除了基本的油漆刷、滾筒外, 油漆牆面最重要的配件也不可 缺少, 遮蔽膠帶一般為白色, 若需清楚的描繪遮蔽圖樣或是 拉線,最好使用有顏色的遮蔽 膠帶。



#### > 攪拌棒

攪拌棒可幫助油漆打開時均勻 攪拌,中間的孔洞可減少阻 力,側邊的勾子則可勾在油漆 桶上·避免滑落。



此款刷子因造型特殊,可應付 轉角問題,或是大面積的平整 途刷。



#### ≫水桶

水桶是油漆時的基本配備,除 了可裝水調漆外,也能拿來放 置抹布,在畫錯或是油漆滴落 時,快速用抹布擦拭。



#### 刮刀底部可敲緊油漆蓋, 較鈍 的一端可撬起油漆蓋,弧狀處 則可以刮除滾輪上多餘的漆、 一物多用,油漆必備。

## 上工



濕抹布擦乾 牆面



未上漆一面 貼遮蔽膠帶



地面鋪報紙 防漆滴落



平面滾動均 与沾漆或壓 除多餘的漆



M字型少量 多次來回滾 動塗刷



高處利用伸 縮桿塗刷



交接處一字型順向塗刷



轉角處垂直 向下塗刷



撕除遮蔽膠 帶

# 書籍資訊



第一次油漆就上手

作者: 劉雪蘭

出版社:麥浩斯

出版日期:2011/05/13

語言:繁體中文