


Plan ciecia - 6 polek + material na przegrody

Arkusz OSB-3 18 mm, 2500 x 1250 mm | skala 1:11 | rzaz tarczy 4 mm uwzględniony

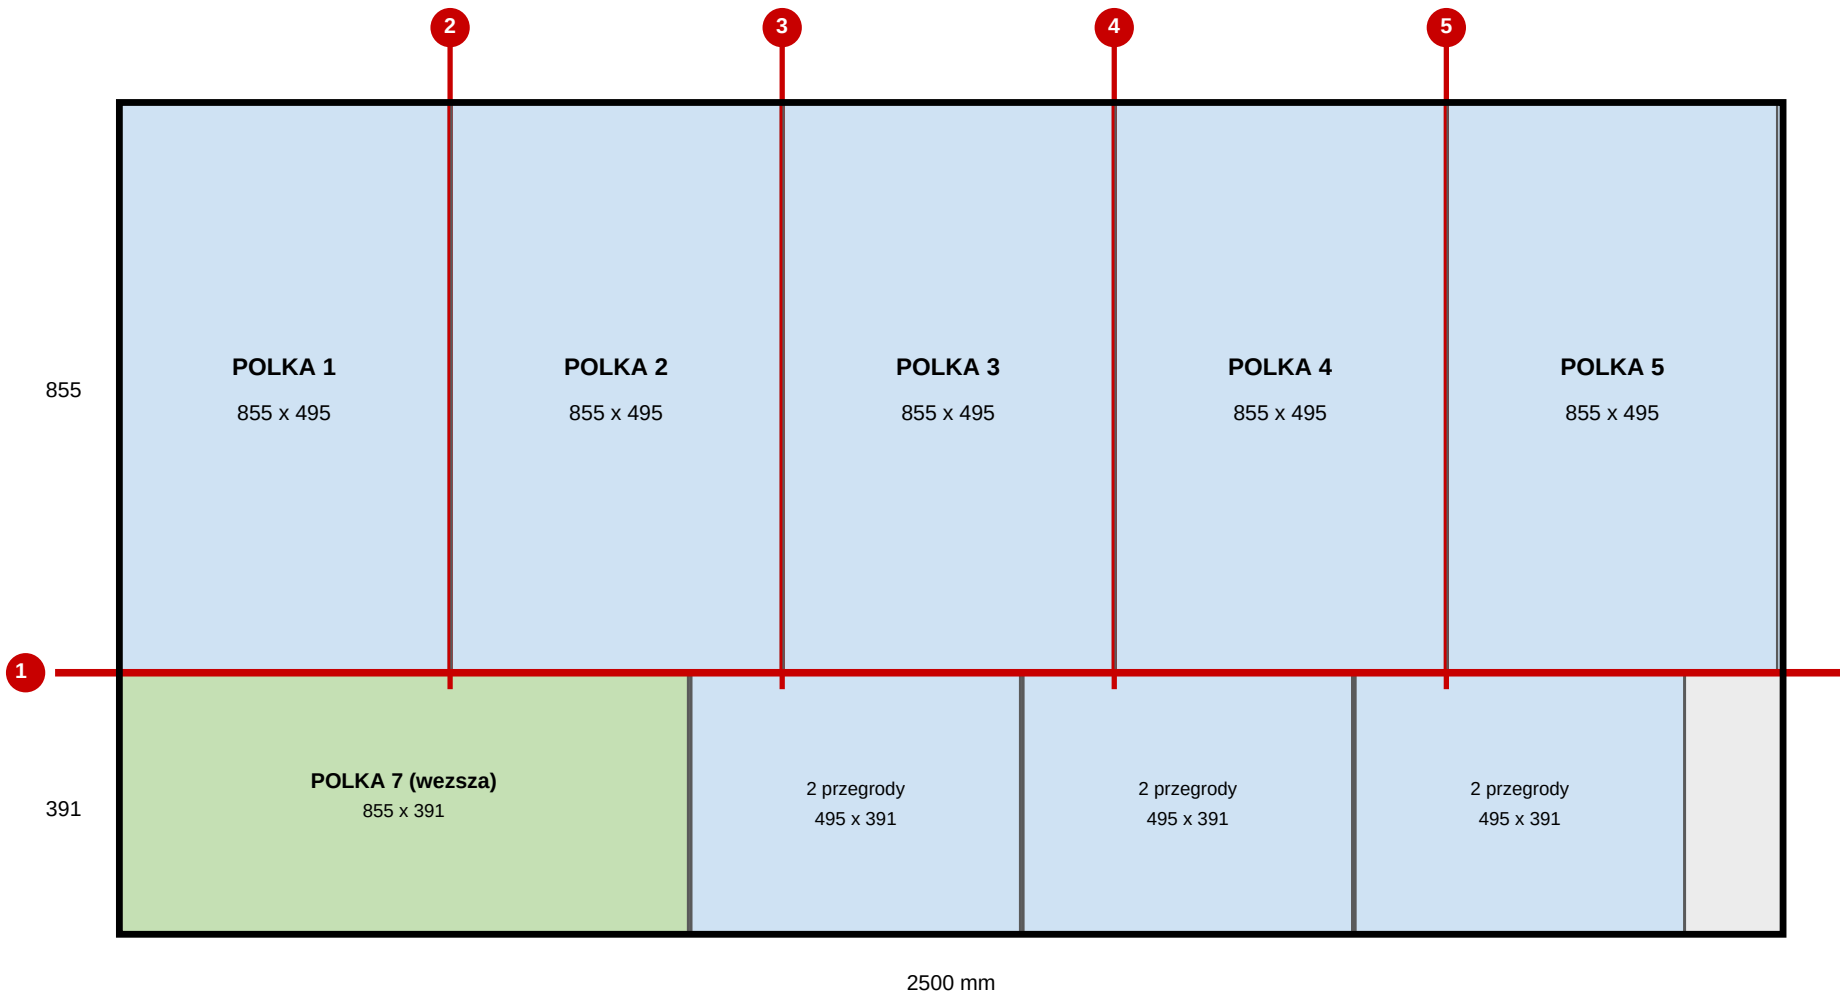

Kolejność ciec - NAJPIERW POPRZECZNE


- 1 JEDNO ciecie w poprzek calego arkusza, na 855 mm. Gorny pas idzie na 5 polek, dolny (2500 x 391) na 7. polke i przegrody.
- 2-5 cztery ciecia wzdluz pasa na polki: piec kawalkow po 495 mm (NIE po 500 - cztery rzazy zabieraja 16 mm i ostatni wyszedlby na 504 mm)
- 6-9 z dolnego pasa: 7. polka 855 x 391 (wezsza, na gora regalu),
potem 3 kawalki po 495 mm -> po dwie przegrody z kazdego.

Pierwsza polke przymierz do regalu, ZANIM potniesz reszte pasa.

Szosta polka: stara deska z blatu biurka, tnij w domu na 855 x 495 mm
(z jej odpadu 381 x 495 wychodza jeszcze 2 przegrody).

Regal 2 - podział dolnej przestrzeni na 7 poziomów

widok z przodu | skala 1:11 | głębokość polek 495 mm

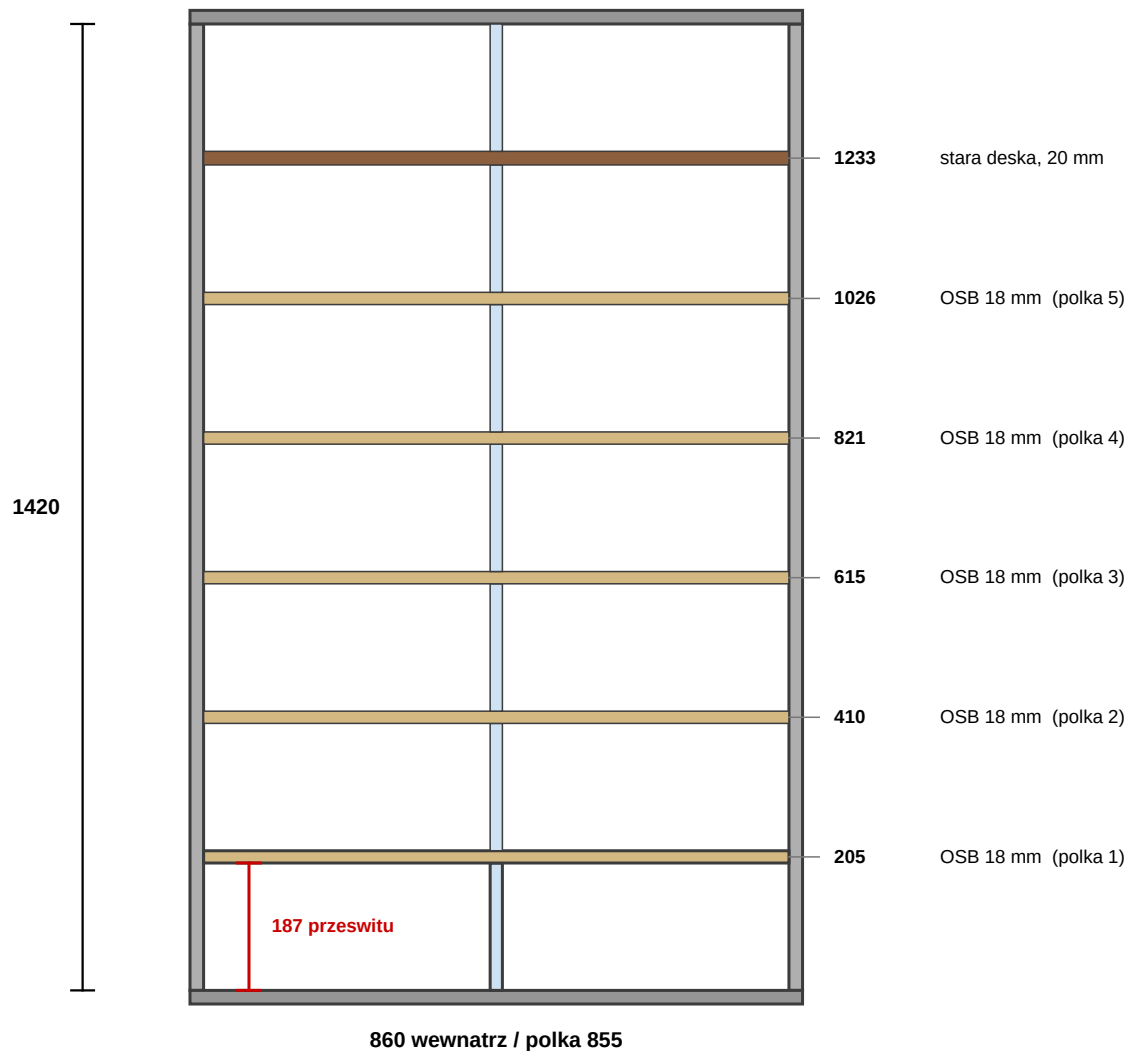

Wykaz elementów

- 5 x polka OSB-3 18 mm 855 x 495 z arkusza
- 1 x polka ze starej deski 855 x 495 blat biurka, 20 mm
- 7 x przegroda pionowa 187 x 495 z odpadu 2500 x 391
- 12 x listwa podporowa 20 x 30 x 500 do kupienia (ok. 6 m)


Po co przegroda pionowa

Dzieli rozpiętość polki z 860 na 428 mm.
Ugięcie spada z 5,7 mm do 0,35 mm - szesnastokrotnie.
Wychodzi z odpadu, więc nic nie kosztuje.
MUSZA stać jedna nad drugą - przenosić obciążenie aż na dno regalu.

Przy okazji dzieli każdą półkę na dwie części, co samo porządkuje łozyska wg rozmiaru.

Przegrody - 8 sztuk 187 x 495 mm

Każdy kawałek JEDNYM cięciem daje dwie przegrody. Potrzeba 7, wychodzi 8.

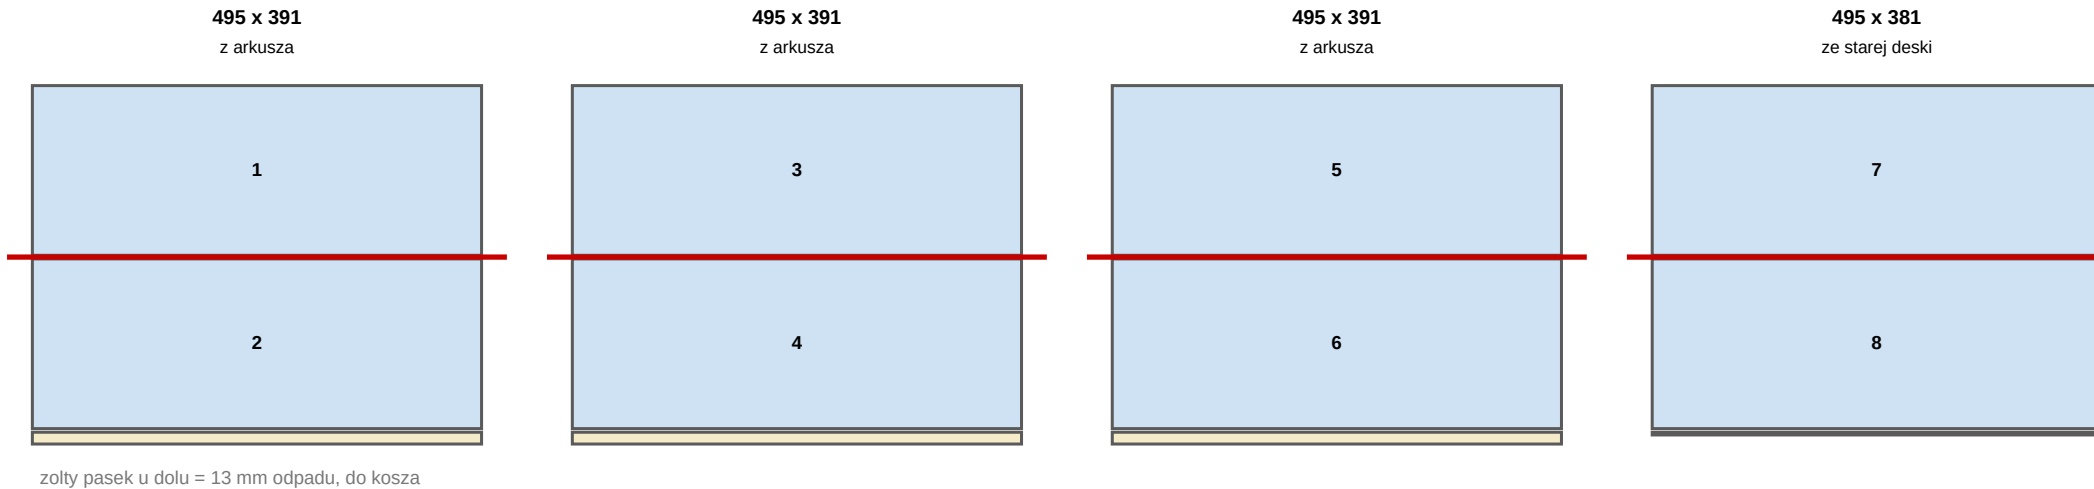

Zanim utniesz


WYSOKOSC TNIJ NA MIEJSCU, po zamontowaniu pierwszej polki. 187 mm to wyliczenie; realne grubosci plyt roznia sie o ulamki milimetra, a bledy sumuja sie przez szesc poziomow. Za krotka przegroda nie robi nic, za dluga podnosi polke nad podpory boczne.

Przegroda pracuje na SCISKANIE - wkrety maja ja tylko trzymac przed przewroceniem. Dwa wkrety 3,5 x 30 od gory wystarcza, ale NAWIERC otwor 2,5 mm: wkret wbity na sile w kant plyty rozwarstwa ja wzdluz i przegroda traci sztywnosc, czyli to, po co tam jest.

Wszystkie przegrody MUSZA stac w jednej pionowej linii - obciazenie schodzi przez nie az na dno regalu. Odmierz srodek (430 mm od scianki) i zaznaczaj poziomica, nie na oko.

Stara deska z blatu biurka - 1 polka + 2 przegrody

1240 x 520 x 20 mm | 3 ciecia | wykorzystanie 94%

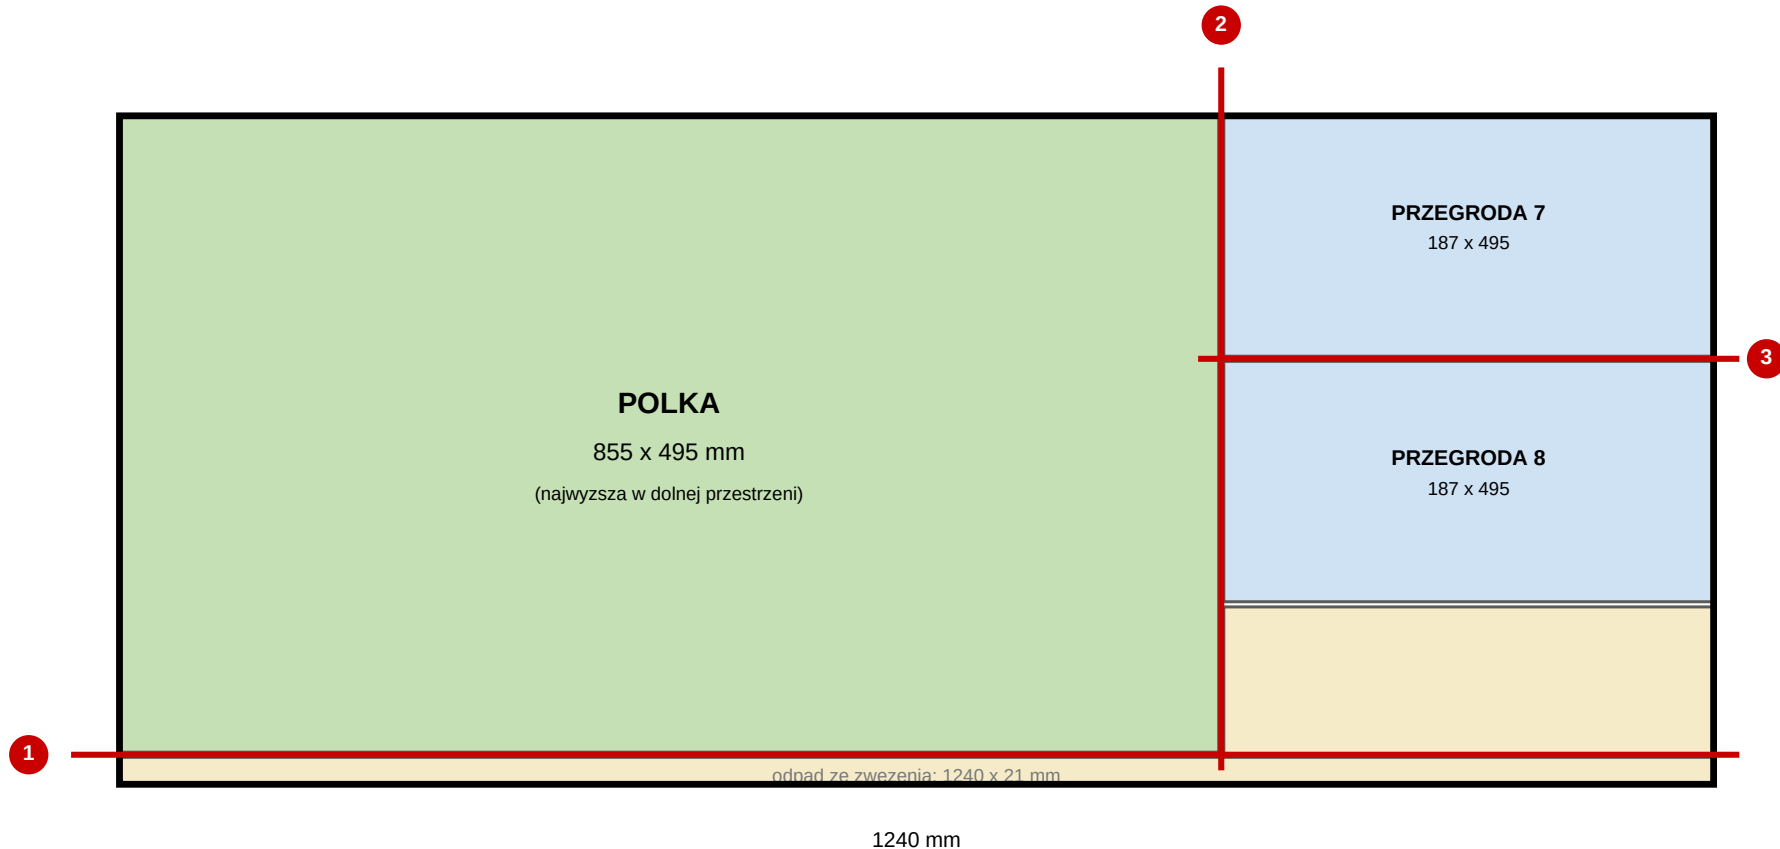

Kolejnosc

- 1 wzdłuż całej deski: zważenie 520 -> 495 mm (odpada pasek 1240 x 21 mm)
- 2 w poprzek na 855 mm -> POLKA 855 x 495, zostaje kawałek 381 x 495
- 3 ten kawałek na pol -> DWIE PRZEGRODY 187 x 495 ($2 \times 187 + \text{rzaz} = 378 \leq 381$, zapas 3 mm)

Deska ma 20 mm, reszta polek 18 - to nie przeszkadza, rozstaw jest przeliczony.

Błat biurka to laminowana płyta wiorowa: ZABEZPIECZ KRAWEDZIE po cieciu

(obrzeże, silikon albo farba) - laminat chroni tylko płaszczyzny, odsłonięty kąt pecznieje.

Ta deska daje polke NAJWYŻSZA W DOLNEJ PRZESTRZENI (spod na 1233 mm nad dnem).