

# Arkusz 1 — REGAŁ NA ŁOŻYSKA

OSB-3 11 mm, 2500 x 1250 mm, wyrzynarka (rzaz 2 mm)



2500 mm

## Z tego arkusza wychodzi:

□□□□□ 5 x półki dolne — 855 x 495 mm


□ 1 x półka górna — 855 x 391 mm

□□□□□□ 6 x przegrody — 495 x 192 mm

+ ze starej deski z biurka: 1 półka 855 x 495 i 2 przegrody -> razem 8 przegród

## Arkusz 2 — SZAFA NA UBRANIA ROBOCZE

OSB-3 11 mm, 2500 x 1250 mm, wyrzynarka (rzaz 2 mm)

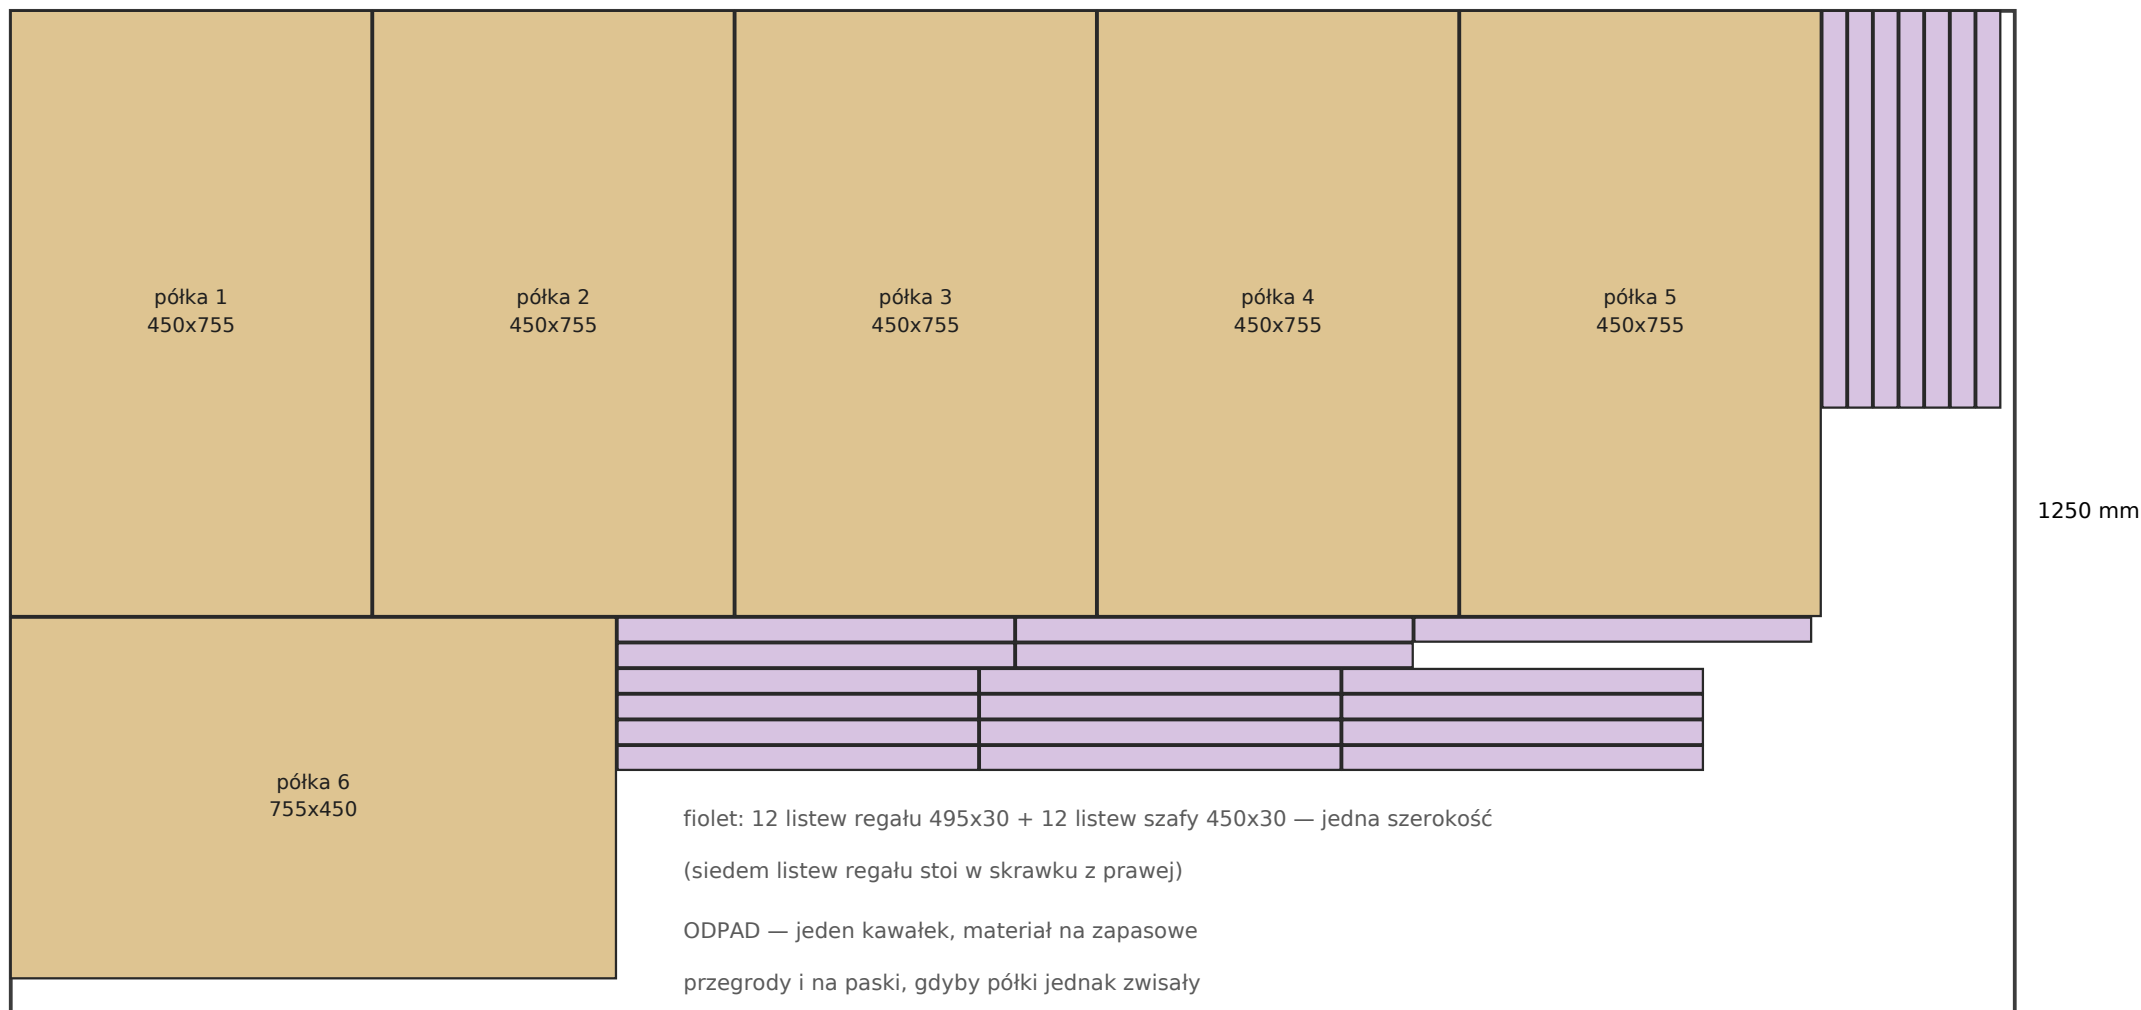

### Z tego arkusza wychodzi:


- 6 x półki — 755 x 450 mm
- 12 x listwy nośne do REGAŁU — 495 x 30 mm
- 12 x listwy nośne do SZAFY — 450 x 30 mm

Pasków usztywniających NIE tniemy - decyzja z 27.08. Gdyby półka zwiślała, dokleisz je później.

Listwy nośne też z tego arkusza — sosny nie kupujemy. Odpad: 1740 x 300 mm — zmieści się w nim zapasowa przegroda.

# Stara DESKA z blatu biurka — do REGAŁU

laminowana wiórowa 1240 x 520 x 20 mm, wyrzynarka (rzaz 2 mm)

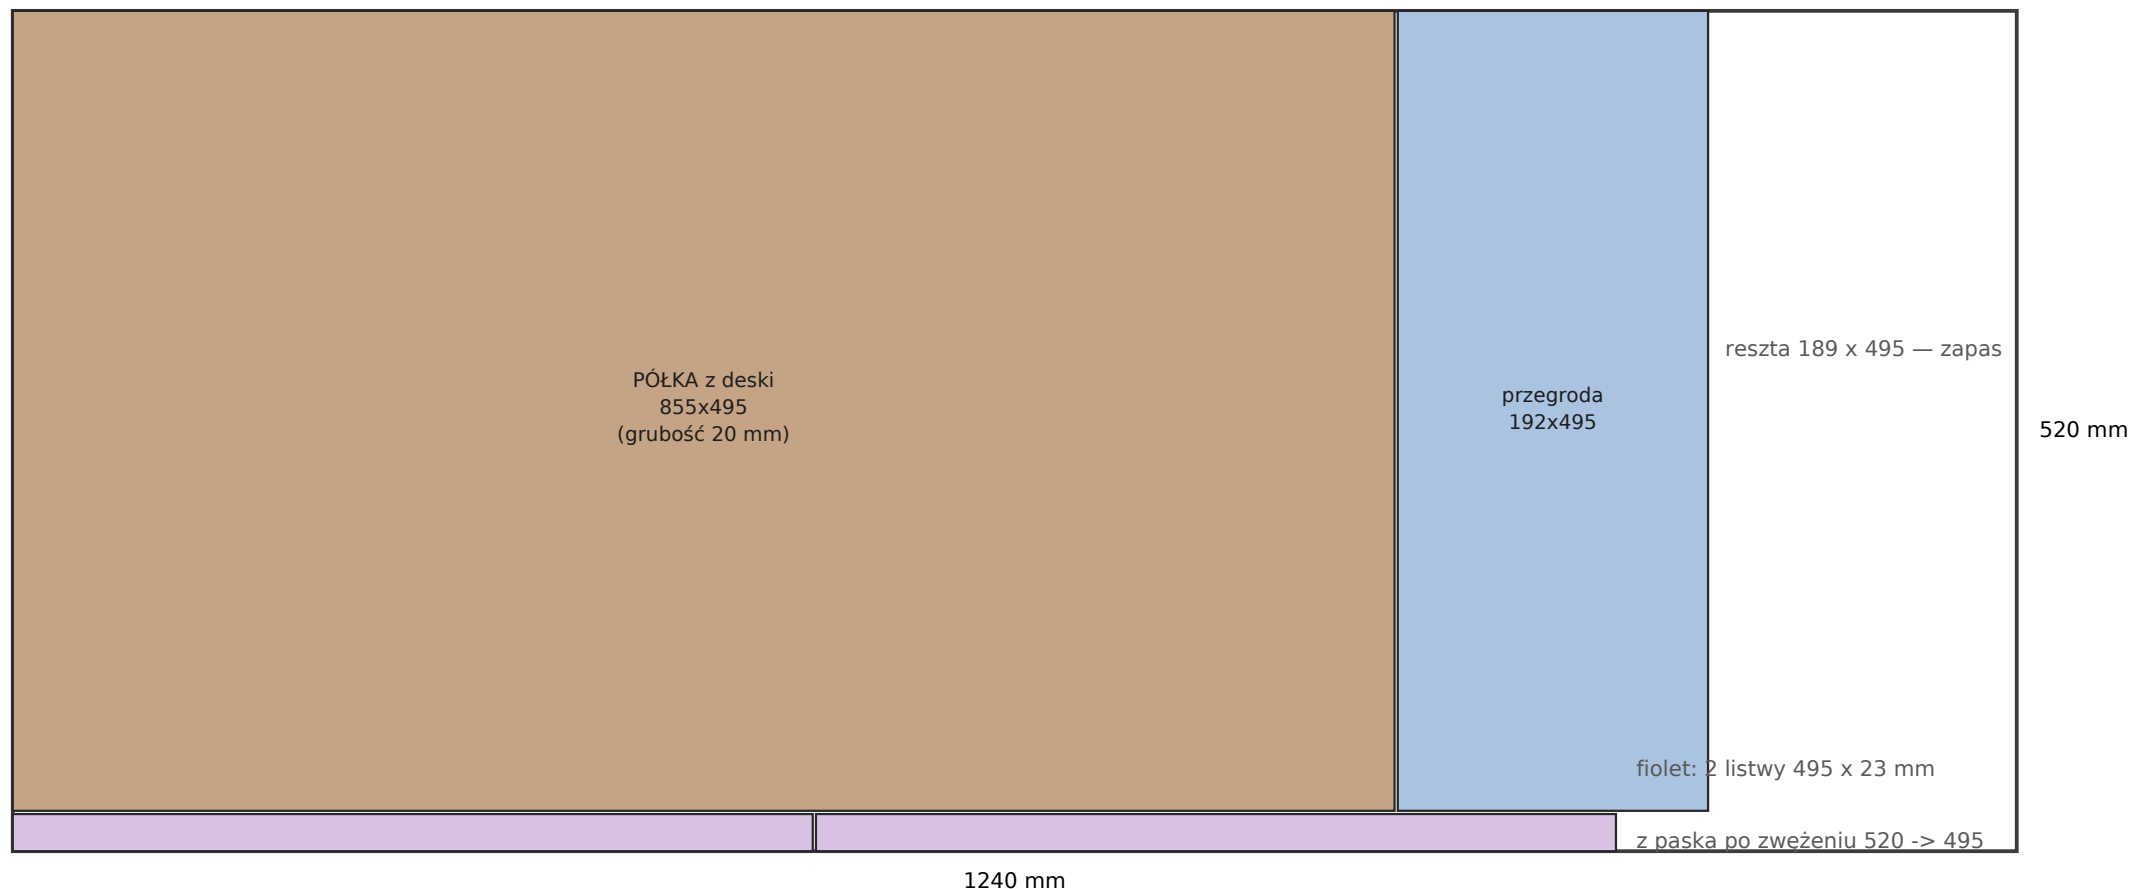

## Z deski wychodzi:

- ☐ 1 x półka (20 mm, do regału) — 855 x 495 mm
- ☐ 1 x przegroda — 495 x 192 mm
- ☐ ☐ 2 x listwy nośne (20 mm) — 495 x 23 mm

Kolejność: 1) zwęż całą deskę 520 -> 495 mm 2) odetnij półkę 855 3) z reszty jedna przegroda 4) pasek na dwie listwy

Laminat chroni tylko płaszczyzny — ZABEZPIECZ KRAWĘDZIE po cięciu (obrzeże, silikon albo farba).

Te dwie listwy idą pod SIÓDMĄ (górną) półkę regału. To dokładnie te, których brakowało.

# Zanim zaczniesz ciąć

## Wyrzynarka to nie piła panelowa

Brzeczot ucieka na długim cięciu. Bez prowadnicy albo przykręconej listwy potrafi zejść 3–5 mm z linii — a półka ma wejść między boki.

## Dobra strona SPODEM

OSB wrywa od góry, przy wyjściu zęba. Ta strona, która ma być widoczna, leży do dołu.

## Tnij 2–3 mm PONIŻEJ wymiaru

Za wąską półkę da się podeprzeć listwą. Za szerokiej nie wciśniesz.

## Rzaz 2 mm jest już wliczony

Wymiary na rysunku to gotowe formatki. Tnij po linii, nie obok niej — odstępy między kawałkami na rysunku to właśnie miejsce na rzaz.

## Przegrody zmierz na miejscu

Rachunek daje 192 mm dla regału i 292 mm dla szafy.

Zmierz pierwszą komorę w regale i dopiero wtedy tnij pozostałe siedem.

Przegroda ma być DOCIŚNIĘTA do półki wyżej — luźna niczego nie podpira.

## Nawiercaj przy krawędziach

Blżej niż 5 cm od krawędzi wierć 2,5 mm. OSB 11 mm pęka po włóknie.

## Łączenie

Paski usztywniające pod półki szafy:

klej na całej długości + wkręty 4x40 co 15 cm, wkręcane Z GÓRY przez półkę w pasek.

Przegrody w regale:

kątowniki meblowe, 2 na przegrodę.

NIE wkręcaj w krawędź płyty 11 mm — rozwarstwa się i nie trzyma.

Kołki i gwoździe: nie w tej grubości.