


Arkusz 1 — REGAŁ NA ŁOŻYSKA

OSB-3 11 mm, 2500 x 1250 mm, wyrzynarka (rzaz 2 mm)

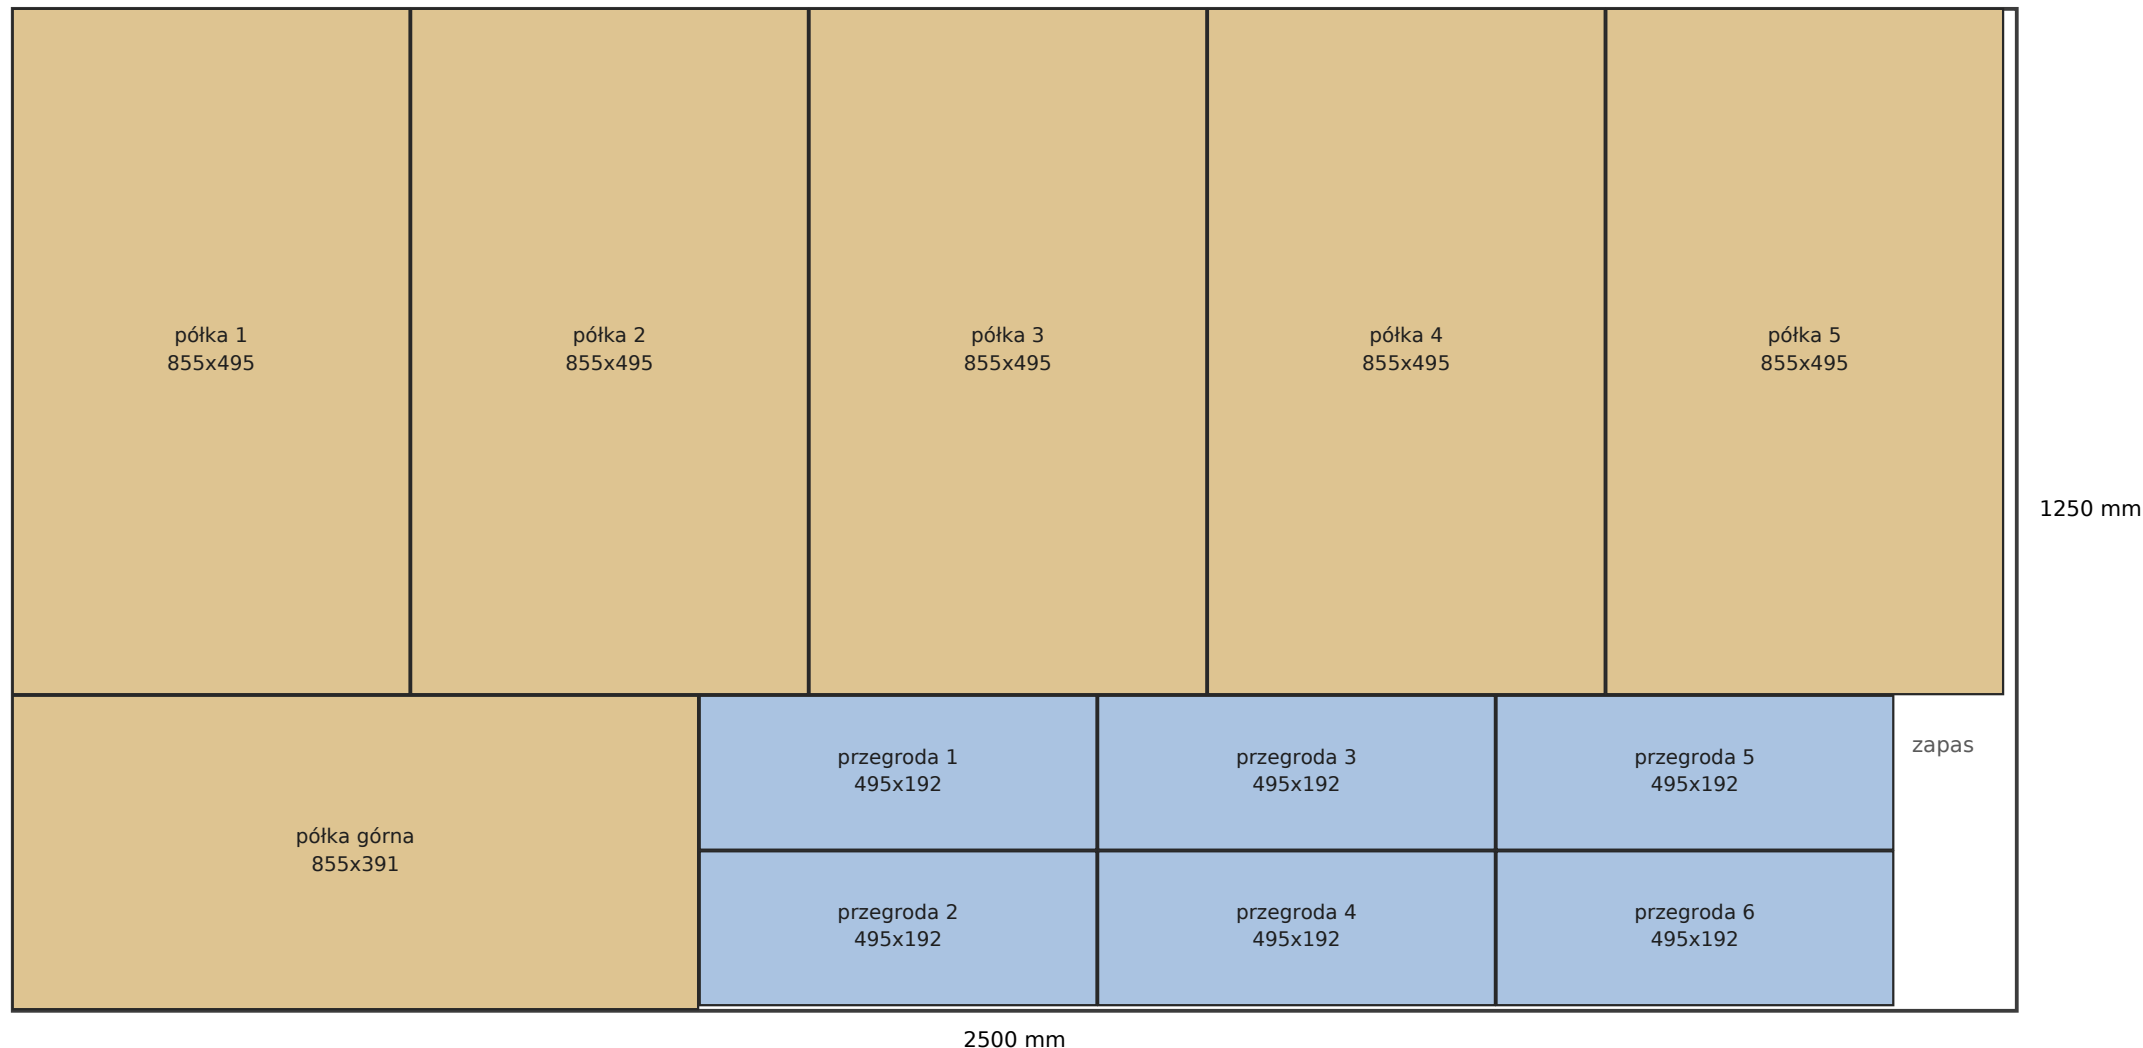

Z tego arkusza wychodzi:

□□□□□ 5 x półki dolne — 855 x 495 mm


□ 1 x półka górna — 855 x 391 mm

□□□□□□ 6 x przegrody — 495 x 192 mm

+ ze starej deski z biurka: 1 półka 855 x 495 i 2 przegrody -> razem 8 przegród

Arkusz 2 — SZAFKA NA UBRANIA ROBOCZE

OSB-3 11 mm, 2500 x 1250 mm, wyrzynarka (rzaz 2 mm)

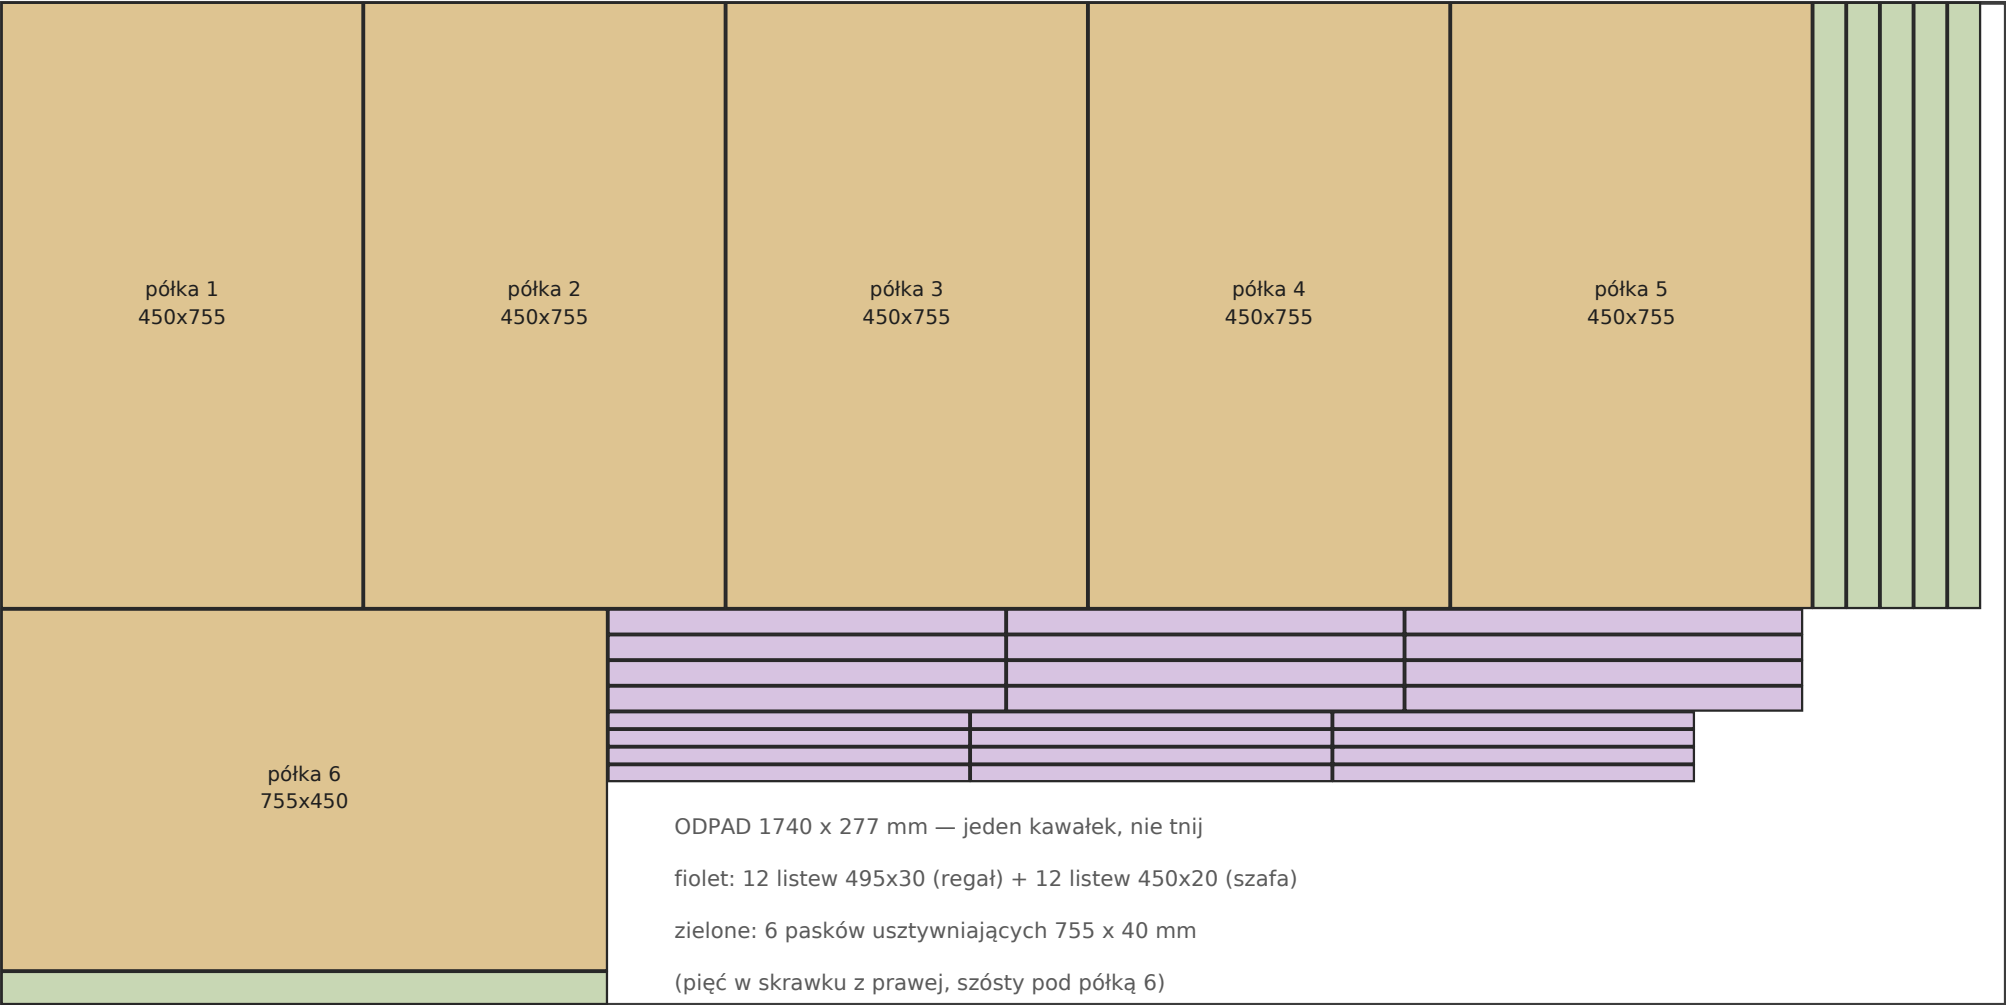

Z tego arkusza wychodzi:


- 6 x półki — 755 x 450 mm
- 6 x paski usztywniające — 755 x 40 mm
- 12 x listwy nośne do REGAŁU — 495 x 30 mm
- 12 x listwy nośne do SZAFY — 450 x 20 mm

Pasek idzie pod PRZEDNIĄ krawędź półki, na sztorc. Bez niego półka ugnie się 12,6 mm.

Listwy nośne też z tego arkusza — sosny nie kupujemy. Odpad: 1740 x 277 mm.

Stara DESKA z blatu biurka — do REGAŁU

laminowana wiórowa 1240 x 520 x 20 mm, wyrzynarka (rzaz 2 mm)

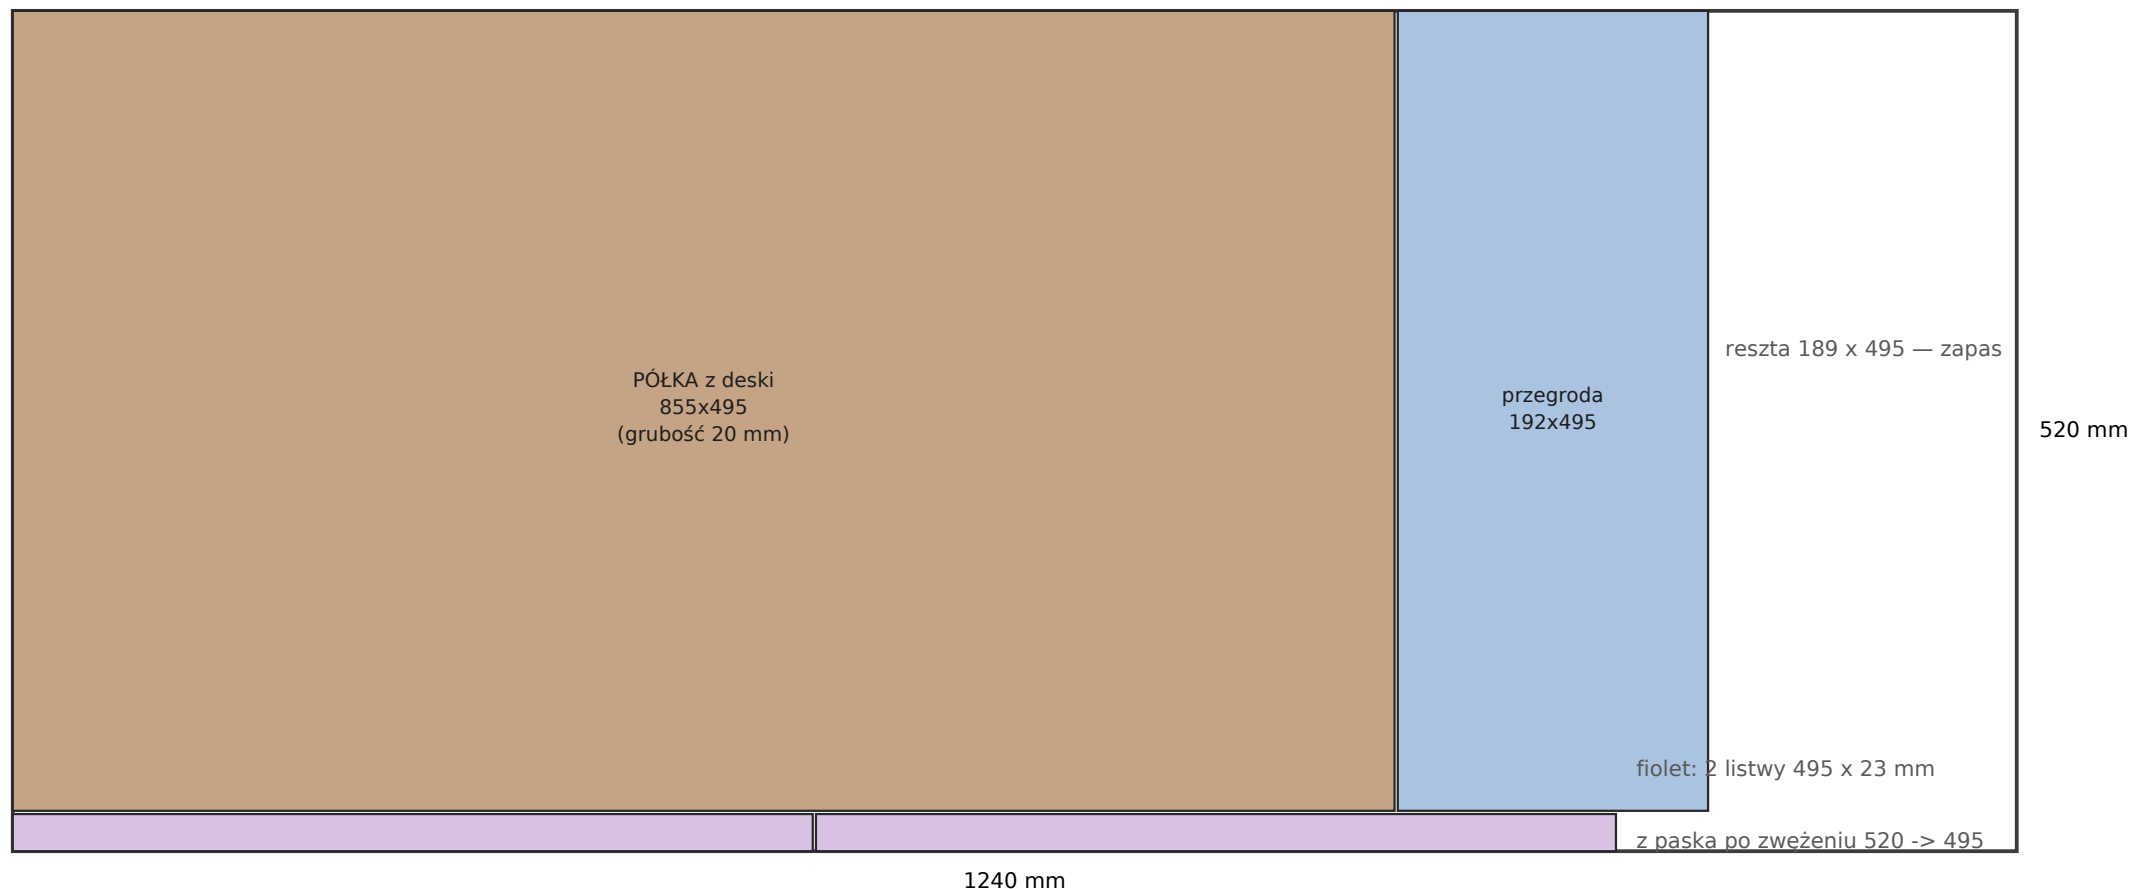

Z deski wychodzi:

- ☐ 1 x półka (20 mm, do regału) — 855 x 495 mm
- ☐ 1 x przegroda — 495 x 192 mm
- ☐ ☐ 2 x listwy nośne (20 mm) — 495 x 23 mm

Kolejność: 1) zwęż całą deskę 520 -> 495 mm 2) odetnij półkę 855 3) z reszty jedna przegroda 4) pasek na dwie listwy

Laminat chroni tylko płaszczyzny — ZABEZPIECZ KRAWĘDZIE po cięciu (obrzeże, silikon albo farba).

Te dwie listwy idą pod SIÓDMĄ (górną) półkę regału. To dokładnie te, których brakowało.

Zanim zaczniesz ciąć

Wyrzynarka to nie piła panelowa

Brzeczot ucieka na długim cięciu. Bez prowadnicy albo przykręconej listwy potrafi zejść 3–5 mm z linii — a półka ma wejść między boki.

Dobra strona SPODEM

OSB wrywa od góry, przy wyjściu zęba. Ta strona, która ma być widoczna, leży do dołu.

Tnij 2–3 mm PONIŻEJ wymiaru

Za wąską półkę da się podeprzeć listwą. Za szerokiej nie wciśniesz.

Rzaz 2 mm jest już wliczony

Wymiary na rysunku to gotowe formatki. Tnij po linii, nie obok niej — odstępy między kawałkami na rysunku to właśnie miejsce na rzaz.

Przegrody zmierz na miejscu

Rachunek daje 192 mm dla regału i 292 mm dla szafy.

Zmierz pierwszą komorę w regale i dopiero wtedy tnij pozostałe siedem.

Przegroda ma być DOCIŚNIĘTA do półki wyżej — luźna niczego nie podpira.

Nawiercaj przy krawędziach

Bliżej niż 5 cm od krawędzi wierć 2,5 mm. OSB 11 mm pęka po włóknie.

Łączenie

Paski usztywniające pod półki szafy:

klej na całej długości + wkręty 4x40 co 15 cm, wkręcane Z GÓRY przez półkę w pasek.

Przegrody w regale:

kątowniki meblowe, 2 na przegrodę.

NIE wkręcaj w krawędź płyty 11 mm — rozwarstwa się i nie trzyma.

Kołki i gwoździe: nie w tej grubości.