


Plan ciecia - 5 polek 855 x 495 mm (5 ciec)

Arkusz OSB-3 18 mm, 2500 x 1250 mm | skala 1:11 | rzaz tarczy 4 mm uwzględniony

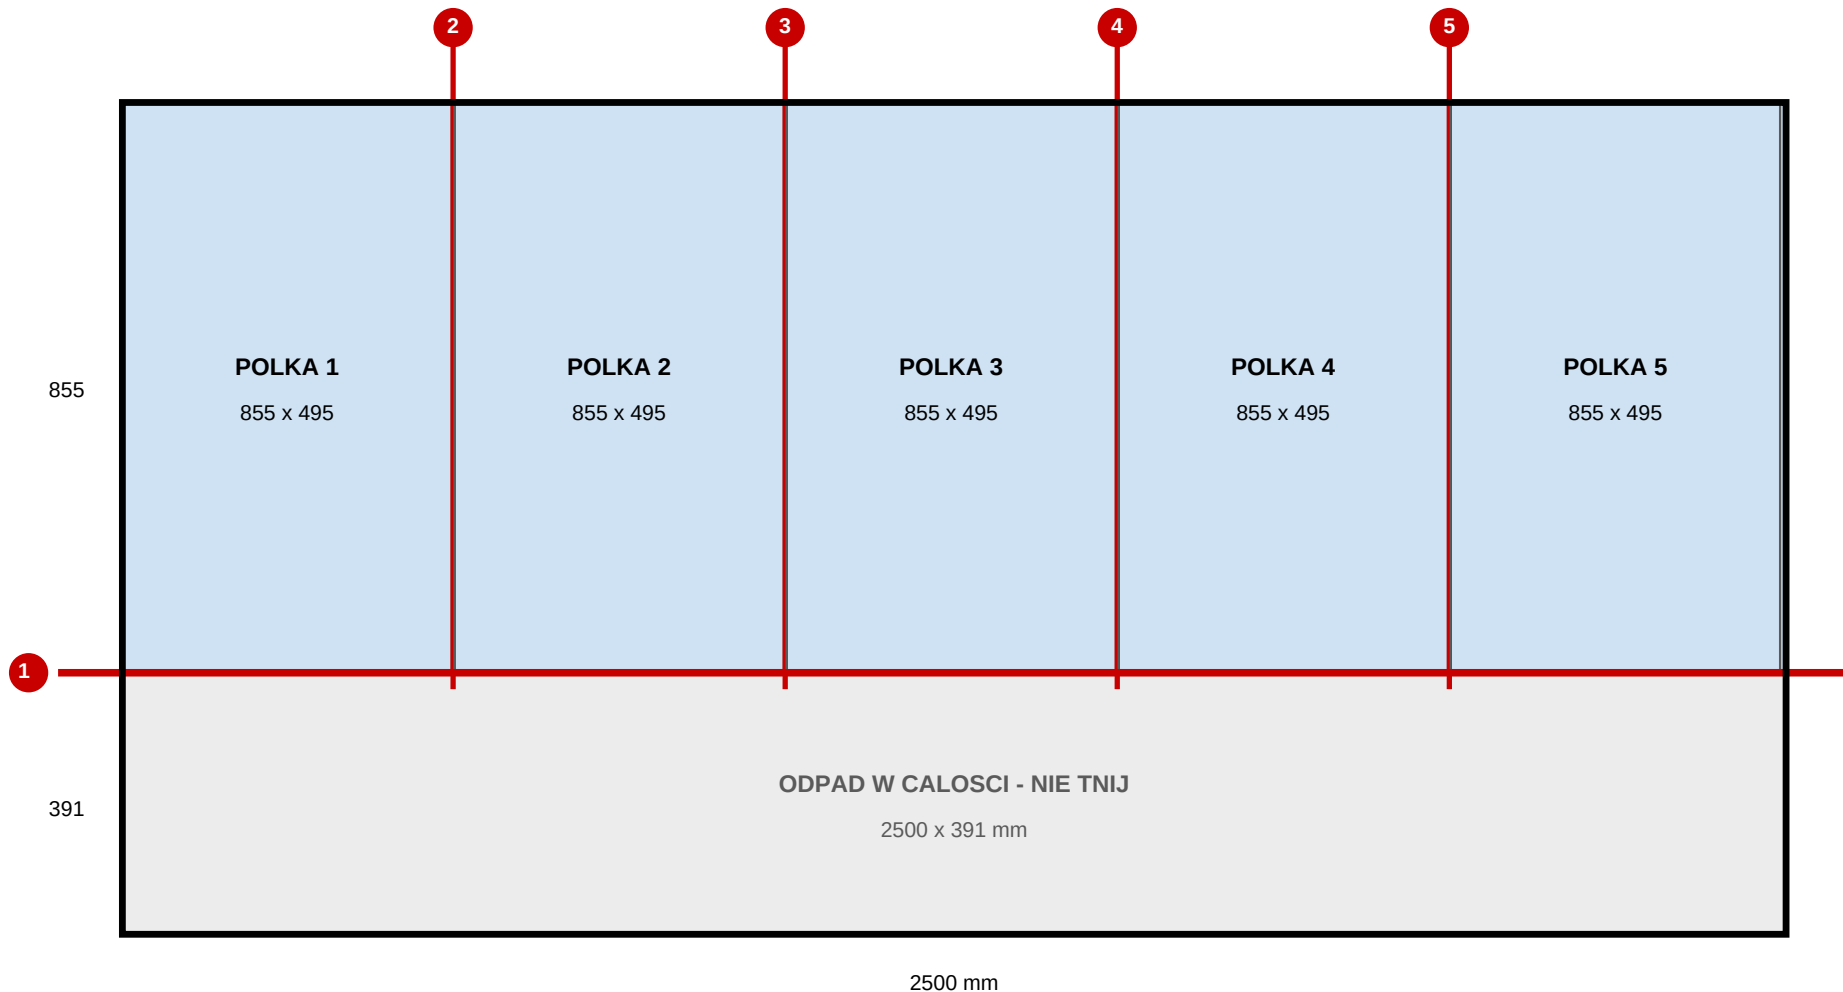

Kolejność ciec - NAJPIERW POPRZECZNE


- 1 JEDNO ciecie w poprzek całego arkusza, na 855 mm. Odpada pas 2500 x 391 mm - zabierz go W CAŁOŚCI, nie tnij.
- 2-5 cztery ciecia wzdłuż pasa na polki: pięć kawałków po 495 mm (NIE po 500 - cztery razy zabierają 16 mm i ostatni wyszedłby na 504 mm)

RAZEM 5 ciec. Pierwszą polkę przymierz do regalu, ZANIM potniesz resztę pasa.

Szóstka polka: stara deska z blatu biurka, tnij w domu na 855 x 495 mm.

Regal 2 - podział dolnej przestrzeni na 7 poziomów

widok z przodu | skala 1:11 | głębokość polek 495 mm

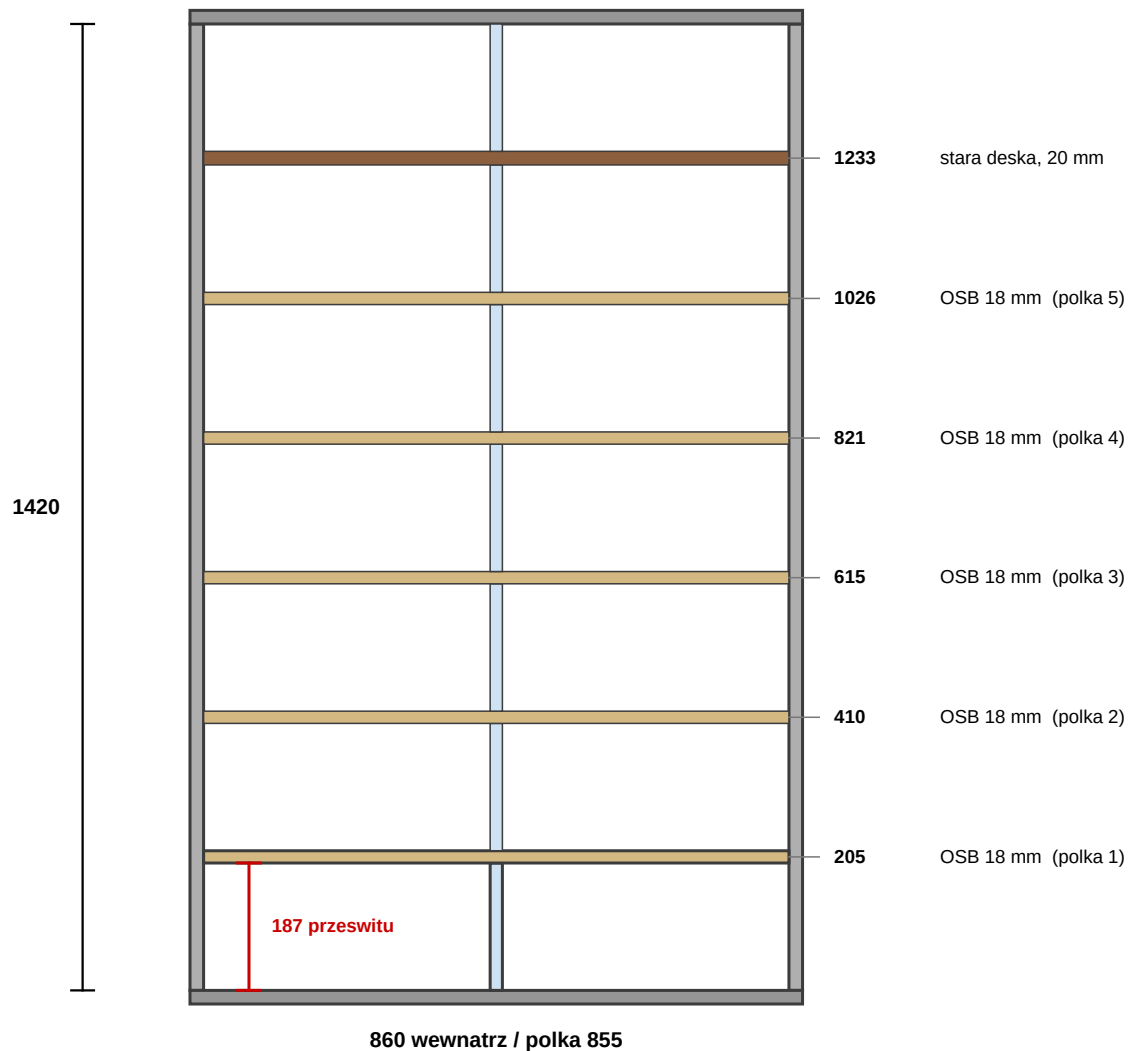

Wykaz elementów

- 5 x polka OSB-3 18 mm 855 x 495 z arkusza
- 1 x polka ze starej deski 855 x 495 blat biurka, 20 mm
- 7 x przegroda pionowa 187 x 495 z odpadu 2500 x 391
- 12 x listwa podporowa 20 x 30 x 500 do kupienia (ok. 6 m)


Po co przegroda pionowa

Dzieli rozpiętość polki z 860 na 428 mm.
Ugięcie spada z 5,7 mm do 0,35 mm - szesnastokrotnie.
Wychodzi z odpadu, więc nic nie kosztuje.
MUSZA stać jedna nad drugą - przenosić obciążenie aż na dno regalu.

Przy okazji dzieli każdą półkę na dwie części, co samo porządkuje łozyska wg rozmiaru.

Przegrody z odpadu - 8 sztuk 187 x 495 mm

Pasek 2500 x 391 mm z pierwszego ciecicia | skala 1:11 | 8 ciec

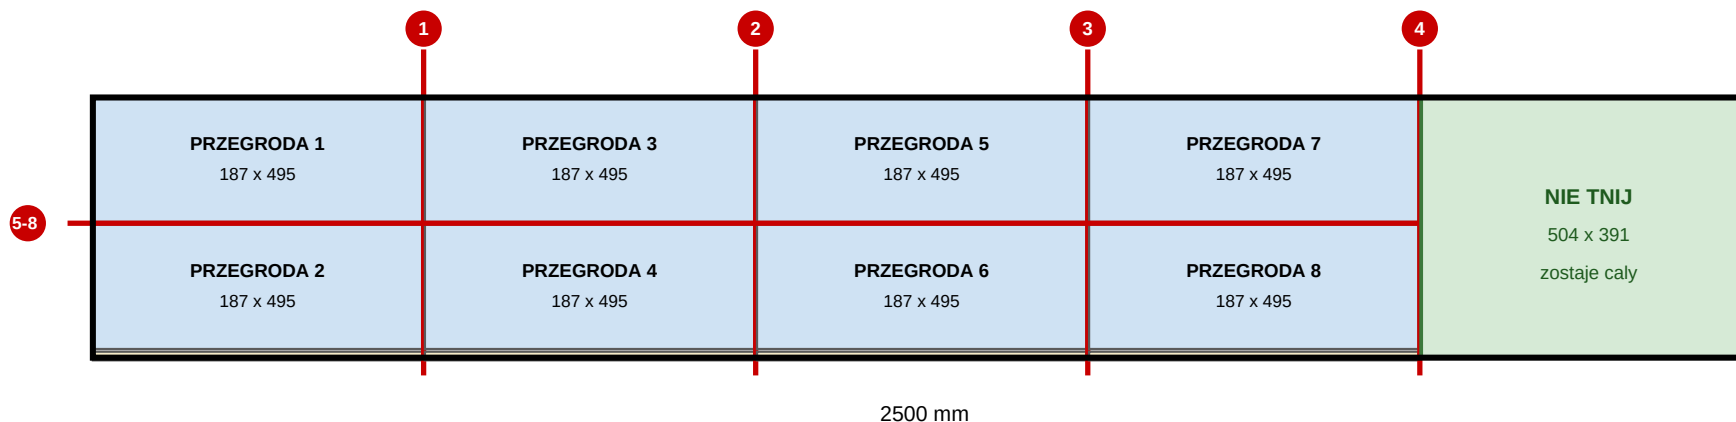

Kolejność

- 1-4 cztery ciecicia w poprzek paska, co 495 mm -> 4 kawałki 391 x 495 mm
- 5-8 każdy kawałek przecinasz wzdłuż na dwie przegrody po 187 mm (zostaje pasek 13 mm - do kosza)

Wychodzi 8 przegród, a potrzeba 7 - jedna zapasowa.

Kawałek 504 x 391 mm ZOSTAJE W CAŁOŚCI. Nie tnij go na zapas.

WYSOKOŚĆ PRZEGRODY TNIJ NA MIEJSCU, po zamontowaniu pierwszej polki.

187 mm to wyliczenie; realne grubości płyt różnią się o ułamki milimetra,
a przegroda ma przenosić ciężar - za krótka nie robi nic, za długa podnosi polkę.